

Gsmart



G1355

版權聲明

本手冊內所涵蓋的所有集嘉手機產品，包括手機本體、配件、軟體、文字、音樂與圖片，其所有權皆歸集嘉所有或由集嘉取得合法授權，並受著作權法、商標法、專利法等相關法律之保護。未經集嘉同意之下，不得做任何翻拷或仿製。若發生因上述行為而造成侵害集嘉權益之情事，行為人應負擔相應之法律責任。

歡迎使用

手機內建**3.5G**通訊及**GPS**，並擁有五百萬畫素的照相功能。多元的**PDA**應用功能讓您在行動時，一手掌握資訊的動脈。便利的**E-mail**讓您在外出洽公也能以**Wi-Fi**或資料連線接收公司內部的電子郵件、查詢通訊錄，行動辦公不受限制。隨手機將配有原廠配件，包括**USB**線、充電器、鋰電池、耳機。

安全須知

在您開始使用您的手機前，請詳讀以下重要安全須知，將意外及危險降至最低。

- 務必僅使用製造商提供的電池與充電器。使用未經授權配件可能會使保固失效。
- 手機充電中請勿取出電池。
- 請勿在電磁源附近使用手機，如電視、無線電設備及微波爐。
- 有閃電時，請將充電器拔離電源插座，避免造成觸電或失火。
- 請勿將手機或電池直接曝曬在陽光下。
- 請勿將手機存放在高於**60°C** 或**140°F** 的場所。
- 請勿使用有害化學藥劑或是去汙劑清潔手機。
- 手機充電時，請勿以溼手使用手機，否則可能造成觸電或對手機造成嚴重損壞。
- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

使用電池的安全注意事項

- 只可使用合格的電池。
- 務必保持電池乾燥並且遠離液體，以免造成短路。
- 務必保持電池遠離金屬物品，以免造成短路。
- 請勿使用受損或變形的電池。
- 若電池發出惡臭，請勿繼續使用。
- 務必將電池置於遠離嬰幼兒。
- 若電池液體外漏：
 - 請避免皮膚、眼睛或衣服接觸到外漏液體。若已碰觸到外漏液體，應立即以清水沖洗並就醫。
 - 務必將電池放置在遠離火源處，避免電池爆炸。
- 請勿嘗試自行打開或維修電池。
- 請勿將電池丟入火中或水中。
- 請依循地方法規回收或棄用過的電池。
- 請避免讓電池放置於溫度極劇變化環境中，可能影響電池效能。例如在密閉車輛中，夏天日照下高溫或寒流嚴冬低溫等。

道路與環境安全

- 在可能發生爆炸或放置易燃物的區域，如加油站、燃料庫、尤其是化學工廠等場所，請關機。在這些區域引發火星可能造成爆炸或火災，造成人員傷亡。
- 開車時請勿使用手持手機，應使用免持裝置。

飛機上的安全資訊

飛機上請勿使用手機。手機的網路訊號可能對導航系統造成干擾。作為安全措施，許多國家明文規定在飛機上使用手機是違法的行為。

版權所有 © 2012。保留所有權利。

本手機採用Linux 為基礎所開發之Android™ 作業系統，可以支援安裝JME 基礎所開發之應用程式。

所有本產品所使用之應用程式與商標都屬於其原本權利人之智慧財產權與商標權。

Google™、Google 標誌、Android™、Android 標誌、Gmail™ 是Google Inc. 的商標。使用需經Google同意。

Wi-Fi，與Wi-Fi CERTIFIED 標籤，商標權利歸屬Wireless Fidelity Alliance。

microSD™ 為 SD Card Association 之註冊商標。

藍牙與藍牙標誌為Bluetooth SIG, Inc. 所有。

健康資訊-電磁波能量比吸收率(SAR)

此行動裝置符合無線電波暴露準則的規定。您的行動裝置可發送與接收無線電波，其設計未超過國際準則規定的無線電波暴露極限。這些準則由獨立科學組織歐盟/臺灣發展制訂並且包含一定的安全限度，確保所有年齡層及健康狀況者的安全。行動裝置暴露準則的量測單位為電磁波能量比吸收率（Specific Absorption Rate, SAR）。歐盟/臺灣準則中明訂的電磁波極限值為10 公克的組織平均為2W/kg。電磁波的檢測係於標準操作位置，由受檢裝置在所有測試頻帶下以最大功率級放射所測得的結果。操作裝置的實際電磁波等級低於最大容許值，因為裝置僅使用連接網路所需的功率。裝置的實際電磁波值會受到一些因素影響，例如：您與網路基地台的距離。而使用不同的配件或增強器可能造成不同的電磁波值。電磁波值可能因國家報告、測試需求及網路波段而有所不同。相關SAR法規可參閱臺灣CNS 14958-1及 CNS14959。

- SAR標準值為2.0W/Kg；而本行動裝置最大實測值為0.396W/Kg(頭部位置送測)
- 減少電磁波影響，請妥適使用。

環境親善承諾

除了高性能產品外，所有集嘉行動裝置均履行歐盟規章，如RoHS (電器電子設備使用某些危害物質限制指令 Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, RoHS)及 WEEE (廢電器及電子設備指令Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)環境指令，與主要全球性的安全規章要求。並需防止有害物質釋放進入環境，以及使我們的自然資源使用度達到最大化。以下訊息是集嘉提供如何能負責地在您的『最終產品』內回收再利用或再使用大多數的原材料。

WEEE 聲明

在產品或產品包裝盒上的WEEE 標誌表示此產品不可與其他家庭廢棄物一同放置或丟棄。您有義務將所有的電子或電氣廢棄設備帶至特定的回收處，以回收此類危險廢棄物。將電子與電氣廢棄設備單獨收集並妥善回收有助於維護自然資源。此外，妥善回收電子與電氣廢棄設備可確保人類健康與環境安全。如需更多關於電子與電氣廢棄設備的棄置、回收與收集處的資訊，請聯絡當地市中心、家庭廢棄物棄置服務處、購買設備的店家、或是設備製造商。

危害物質禁用指令 (RoHS Compliance)

本行動裝置無有意添加危害物質(鎘，鉛，汞，六價鉻，多氯聯苯類與多溴二苯醌類)。零件與零部件均經過仔細地選擇，使符合RoHS要求。並且持續著努力發展不使用國際間禁止的毒性化學製品。此產品符合歐盟議會於2003年1月27日的有害物質限用訓令 (2002/95/EC) 及其修正案，禁止電子電氣設備使用某些危險物質。

攜手保護環境

最後，我們建議您透過認識和使用此產品的節能特點(適用的話)，來實踐其他環境友善的行動，回收再利用此產品所交付的的內部與外部包裝材(包含運輸貨櫃)，並且正確地處理或回收再利用所使用的電池。有您的幫助，我們才能減少生產電器及電子設備所需自然資源的數量，盡可能減少最終產品的垃圾掩埋處理量，所以一般透過確保潛在的危害物質不會釋放到環境，以及與正確的處理來增進我們的生活品質。

歐盟法令符合聲明

符合歐盟法規此設備符合1999年7月12日的委員會建議書中提出的無線電頻率暴露規定 (RF Exposure Requirement) 1999/519/EC，限制一般大眾在電磁場的暴露量 (0-300GHZ)。此行動裝置具有內建天線。請使用隨附的整合型天線。使用未經授權或修改的天線可能降低傳輸品質及損壞裝置、造成裝置效能減弱及 SAR 值超過建議的範圍；嚴重者還會違反您國家之當地法令的規定。為確保設備最佳功能，以及確保無線電波輻射能量維持在參考值 (由相關標準所設定) 內，請永遠以一般正常的位置使用裝置。如非必要，請勿在打電話或接電話時，觸碰或握持天線部分。接觸天線部位可能會影響通話品質，並且讓手機產生不必要的耗電。使用電話時，避免接觸天線部分，不僅能讓天線發揮最高效能，並且也能延長電池壽命。此設備亦符合R&TTE (無線電和通訊終端設備指令，包含下列標準：EN 300 328、EN 301489-1、EN 301489-3、EN 301489-7、EN301489-17、EN 301489-24、EN 301 511、EN 301 908-1/2、EN 50360、EN62209-1、EN 300440-1/2、EN50332-1/2、EN 60950-1。未經製造商明確核准的變動或修改可能造成電磁相容性 (EMC) 失效並且喪失產品操作權。此產品在某些條件下符合電磁相容性 (EMC)，包括使用適合的週邊裝置與使用屏蔽電纜連結系統元件。使用適當的週邊裝置與屏蔽電纜連結系統元件可減少對無線電裝置、電視與其他電子裝置造成干擾。我們特此聲明此手機、Wi-Fi 與藍牙無線電裝置符合1999/5/EC 的基本要求與其他相關條款。

使用須知

在您開始使用您的手機前，請詳讀下列重要資訊，若未詳讀下列資訊，可能會導致危險及觸犯法律問題。

- 在您開始使用手機之前，請先將電池完全充電。
- 在充電過程中，請勿將電池從手機中取出。
- 插入 SIM 卡之前，請先確定您的手機已關閉電源。
- 請勿擅自拆裝您的手機，若未經由授權人員自行拆裝，將有可能失去保固。
- 在公共場所時，請遵守指示及規定使用您的手機。
- 請勿重壓螢幕。



目錄

版權聲明.....	0-1
歡迎使用.....	0-2
安全須知.....	0-3
使用須知.....	0-6
一. 開始.....	1-1
1.1 手機外觀.....	1-1
1.2 安裝或移除SIM卡、電池與記憶卡.....	1-3
1.3 電池充電.....	1-5
1.4 使用耳機.....	1-6
1.5 開機或關機.....	1-6
1.6 LED燈指示.....	1-8
1.7 初始化設定.....	1-8
1.8 調整音量.....	1-8
1.9 聯絡人.....	1-9
1.10 首頁畫面.....	1-10
二. 電話功能與輸入.....	2-1
2.1 語音電話.....	2-1
2.2 使用輸入鍵盤.....	2-2
三. 電子郵件與訊息.....	3-1
3.1 文字訊息.....	3-1
3.2 多媒體訊息.....	3-2
3.3 語音訊息.....	3-2
3.4 電子郵件帳號.....	3-3
3.5 使用電子郵件.....	3-3
四. 使用網際網路.....	4-1
4.1 連接網際網路.....	4-1
4.2 使用藍牙.....	4-3
五. 多媒體應用軟體.....	5-1
5.1 照片及影片.....	5-1
5.2 觀賞照片及影片.....	5-3
5.3 音樂.....	5-4


六. 程式.....	6-1
6.1 瀏覽器.....	6-2
6.2 計算機.....	6-4
6.3 Google日曆.....	6-4
6.4 圖片庫.....	6-4
6.5 錄音程式.....	6-4
6.6 Gmail.....	6-5
6.7 地圖.....	6-5
6.8 Google定位.....	6-6
6.9 地方資訊.....	6-6
6.10 Talk.....	6-6
6.11 Market.....	6-6
6.12 YouTube.....	6-7
6.13 天氣.....	6-7
6.14 People.....	6-7
6.15 搜尋.....	6-8
6.16 新聞與氣象.....	6-8
6.17 導航.....	6-9
6.18 檔案管理員.....	6-9
6.19 Best Choice.....	6-9
6.20 FM收音機.....	6-9
6.21 USB管理員.....	6-10
6.22 安裝USB驅動程式.....	6-10
6.23 Android Manager.....	6-10
 七. 管理手機.....	 7-1
7.1 設定.....	7-1
7.2 管理基本設定.....	7-4
7.3 保護手機.....	7-5
7.4 重設手機.....	7-6
7.5 規格.....	7-6

1 開始

一. 開始



1.1 手機外觀

手機按鍵介紹和功能說明。

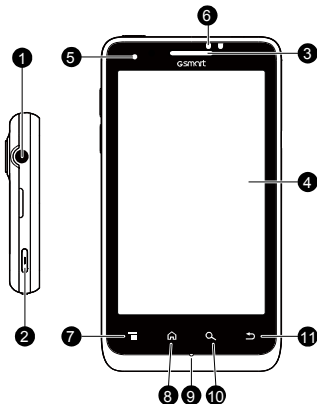

編號	項目	功能
1	耳機孔	使用耳機進行免持聽筒通話或聆聽音樂。
2	電源鍵	• 按住幾秒鐘開機或關機。 • 短按開啟/關閉休眠模式。
3	聽筒	音源發出處。
4	觸控螢幕	畫面顯示處。
5	LED燈	• 電力狀態通知。 • 新訊息/新郵件/未接電話通知。
6	趨近感應器 / 光能感應器	• 通話中，貼近臉部會自動關閉螢幕功能，避免誤觸。 • 依環境亮度調整螢幕亮度。
7	選單	按下以檢視選單選項。
8	首頁	• 回到首頁畫面。 • 長按可查看最近的常用程式。
9	麥克風	音源接收處。
10	搜尋	• 搜尋網頁。 • 搜尋手機內容。
11	返回	點選返回上一頁。
12	音量	向上或向下按，即可增加或降低音量。往下完全按到底進入震動模式。
13	Micro USB 連接埠	• 用USB線連接電腦，進入無線網路卡模式 / USB大量儲存使用。 • 用USB線連接充電器，以充電。

1 開始

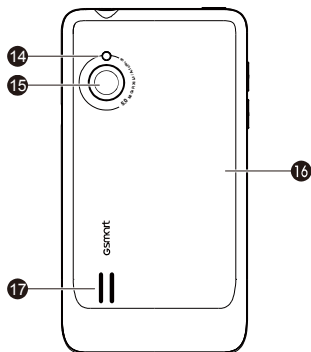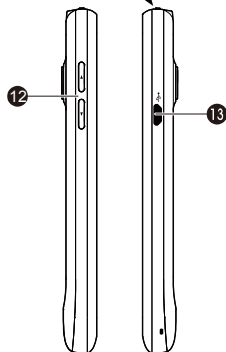


編號	項目	功能
14	LED閃光燈	可幫助照相。
15	500 萬 畫素相機	可透過相機鏡頭拍下欲 拍攝之畫面。
16	背蓋	可開啟背蓋，安裝或移除 電池、SIM卡。
17	擴音器	音源發出處。


1 開始

1.2 安裝或移除SIM卡、電池與記憶卡 取下背蓋


1. 請將手機翻至背面，背蓋朝上。

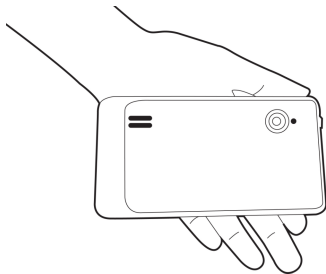

2. 請從手機的上方移除手機背蓋。

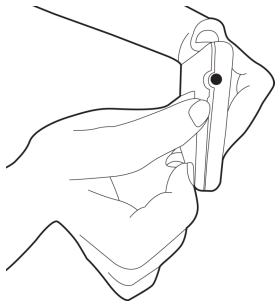

3. 請使用指尖將手機背蓋向上拉，即可移除。

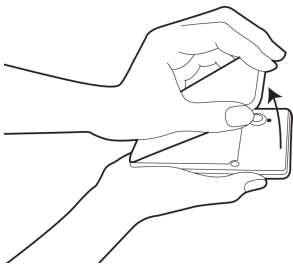


SIM卡

SIM卡內含有手機號碼、記憶儲存與網路服務等詳細資料。

安裝SIM卡

請確保金色觸點朝下，截角面向SIM卡槽。您的手機有兩個SIM卡插槽，SIM2在上層、SIM1在下層的SIM卡插槽。

1 開始

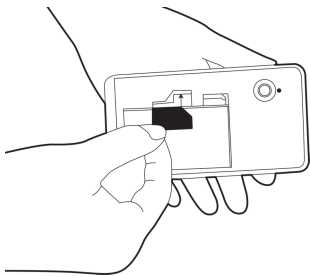

移除SIM卡


1. 取下電池。
2. 用手指將SIM卡從插槽滑出。

電池

本手機使用可充電的電池。使用的網路、應用程式與連接手機的裝置類型皆會影響電池壽命。

安裝電池

插入電池，確定電池觸點與電池槽內的接點對齊。

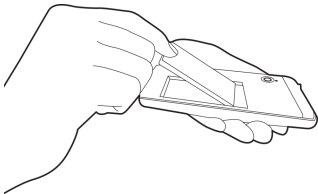

取下電池

使用指尖提起電池的突出部分，取下電池。


注意：

為確保電池效能並避免引起火災：

- 務必僅使用專為本手機設計使用的原廠電池。
- 勿將電池存放在低於-10°C或高於45°C的處所。


裝回背蓋

1. 請將背蓋下方對準手機下方的孔。

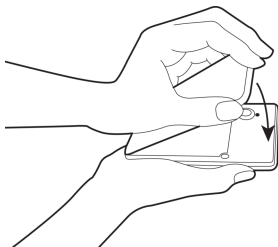

1 開始

2. 按壓背蓋四周，以順利闔上背蓋。

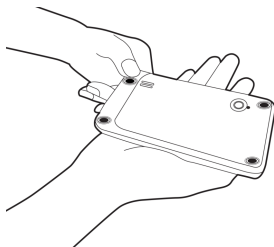


記憶卡

您需要安裝microSD卡才能儲存照片、音樂、影片及其他資料。

安裝記憶卡

1. 金色觸點朝下，插入記憶卡。
2. 推一下記憶卡，聽到喀聲表示正確安裝。

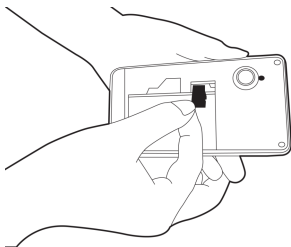


移除記憶卡

1. 為了安全移除記憶卡，點選程式選單 > 設定 > 儲存空間 > 卸載SD卡。
2. 接著請移出記憶卡。

1.3 電池充電

包裝盒內的電池僅部分充電，使用前請先將電池充飽。

1. USB連接線接上充電器，並將USB連接線接上手機。
2. 將充電器接上電源插座，開始充電。

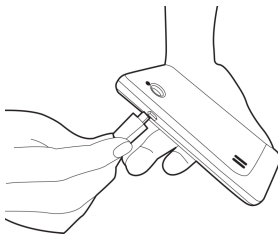

注意：

- 本手機亦可於電腦開機時，連接電腦進行充電。
- 為了確保安全，手機接上變壓器或是正在進行充電時，請勿取下電池。

1 開始

1.4 使用耳機

若使用免持裝置通話或聆聽音樂，請將耳機插入耳機孔。

注意：

- 使用耳機時，您對外界的聽力可能會受到限制。若有可能造成危險，請勿使用耳機。
- 請勿將音量調至最大，以免造成聽力受損。

以下操作行為，依照原廠提供標準配件為主

項目	功能
短按耳機按鈕	• 來電時短按一下耳機按鈕接聽電話，再按壓一下為靜音，再按壓一下回到通話中。 • 在音樂模式，按壓一下可播放音樂，再按壓一下會暫停音樂。 • 在音樂播放模式，快速按壓兩下，播放下一首。
長按耳機按鈕	• 於通話中長按一下耳機按鈕結束通話。 • 來電時畫面，長按耳機按鈕掛斷通話。 • 長按可開啟音樂功能。 • 音樂播放模式，長按一下返回播放音樂清單。

1.5 開機或關機

安裝SIM卡且為電池充電後，便可開啟手機的電源。

開啟手機電源

按住電源按鈕直到手機開機。

關閉手機電源

1. 按住電源按鈕幾秒鐘。
2. 顯示關機確認視窗，請點選關機。
3. 並選擇「確定」進行確認。

將手機調至睡眠模式

如需將手機調至睡眠模式，按一下電源按鈕，關閉螢幕顯示。如需啟動螢幕顯示，再按一下電源按鈕。

鎖定/解鎖手機

在解鎖畫面下，有四項快速功能可供選擇。

解鎖方式為，將畫面中間的G，移向任一個欲使用的功能。



1 開始

解除手機鎖定

請先長按畫面中的 G，再將其拖至下方的解畫圖示。



撥打電話

若欲撥打電話，請先長按畫面中的 G，再將其拖至上方的電話圖示。



將手機設為靜音/振動

請先長按畫面中的 G，再將其拖至右方的喇叭圖示。



1 開始

拍照

若欲使用手機拍照，請先長按畫面中的 G，再將其拖至左方的相機圖示。



1.6 LED燈指示

項目	功能說明
亮起紅燈	充電中。
亮起綠燈	充電完成。
閃爍紅燈	低電量。
閃爍綠燈	通知(未讀訊息/未接電話/未讀郵件)。
亮一次藍燈	在手機充電時開機

1.7 初始化設定

請先插入SIM卡，當你第一次開啟或是重設手機時，請依照下列步驟開始手機設定：

1. 在行動網路畫面，您可以啟用 / 關閉裝置的網路，若您啟用它，您可能被收取連接費用。您可

以點選「變更語言」變更預設語言，或點選「完成」，結束此設定。

2. 一開始您可以點選「緊急撥號」或「變更語言」，然後點擊 Android 機器人圖示進行下一步。
3. 在螢幕顯示 Google 帳戶設定，可以點選建立一個帳戶，或是點選登入，也可以點選略過，稍後再建立帳戶。
4. 在螢幕顯示 Google 定位資訊，可選擇啟用/禁用 Google 定位服務收集匿名位置資料，也可以選擇啟用/禁用 Google 搜尋結果和其他 Google 服務使用「我的位置」資訊。最後，點選下一步完成整個設定。

注意：

使用某些需要連線到網際網路的功能，例如以定位資訊為基礎的服務和線上帳號的自動同步，可能需支付電信業者額外的數據傳輸費。您可以稍後在手機的設定中啟用或停用這些功能。

1.8 調整音量

音量

調整鈴聲、媒體、鬧鐘音量。

1. 點選程式選單，點選設定 > 音效 > 音量。
2. 調整音量滑桿。執行下列任一事項：
 - a. 將滑桿向右或向左滑動以增加或降低音量。
 - b. 點選程式選單，點選設定 > 音效 > 靜音模式，開啟手機的靜音模式。
3. 點選「確定」確認選擇。

注意：

當手機設為靜音模式，除了媒體與鬧鐘外，其他聲音皆關閉。

1 開始

1.9 聯絡人

聯絡人是用來儲存姓名、電話號碼、電子郵件與其他資訊的電話簿。聯絡人儲存在手機記憶體中。

新增聯絡人

1. 點選程式選單，再點選聯絡人。
2. 點選選單 > 新增聯絡人，出現新增聯絡人視窗。
3. 逐一點選欄位，並輸入聯絡人資訊。
4. 點選「完成」進行儲存。

注意：

如欲新增照片，在輸入聯絡人資訊時，點選相片欄位，然後選擇一個照片檔案。

搜尋聯絡人

在聯絡人畫面中執行下列任何動作即可輕鬆搜尋聯絡人：

- 點選選單 > 搜尋。
- 輸入聯絡人姓名的前幾個注音或是英文字母以進行搜尋。在輸入的同時清單也在進行篩選。
- 點選一個注音/字母索引，檢視以此注音/字母開頭的聯絡人。例如，如欲檢視以「M」開頭的姓名，請點一下「M」，便會顯示此聯絡人清單。
- 如欲依照分類過濾聯絡人，請點選選單 > 顯示選項，然後開啟/關閉有電話號碼的聯絡人。
- 智慧搜尋設定，點選選單 > 智慧搜尋設定，可設定搜尋內容，預設顯示全部、預設顯示注音或超過一定項目預設顯示注音，此項目數量可點選更改。



管理帳戶

帳戶與同步處理設定：

1. 點選選單 > 更多 > 帳戶。
2. 可開啟/關閉背景資料同步處理：應用程式式隨時可以同步處理、傳送和接收資料。
3. 可開啟/關閉自動同步處理：應用程式式會自動同步處理資料。

SIM 管理員

協助聯絡人資料匯入/匯出與編輯。請於第一次使用前先將連絡人匯入到手機，方便您撥打電話或是進行簡訊傳送。

1. 點選程式選單 > SIM卡管理員。
2. 從聯絡人列表中，點選您需要的聯絡人並按住，顯示子選單，可編輯、撥打、刪除或將連絡人複製到手機。

1 開始

匯入聯絡人

從SIM卡將聯絡人複製到手機

1. 點選程式選單，再點選聯絡人。
2. 點選選單 > 匯入/匯出 > SIM卡管理員。
3. 再次點選選單 > 匯出到手機，勾選欲匯出的聯絡人。
4. 點一下「匯出」。

從記憶卡將聯絡人複製到手機

1. 點選程式選單，再點選聯絡人。
2. 點選選單 > 匯入/匯出 > 從SD卡匯入。
3. 點一下「確定」。

備份聯絡人

將聯絡人匯出至記憶卡

1. 點選程式選單，再點選聯絡人。
2. 點選選單 > 匯入/匯出 > 匯出至SD卡。
3. 會彈出一個警告訊息，請點選「確定」繼續備份。
所有聯絡人即可複製到記憶卡。

注意：

將聯絡人複製到記憶卡會覆蓋舊的備份檔案。

我的最愛

您可將常用的聯絡人新增至我的最愛清單，有助於您更快且更方便地找到聯絡人。

新增至我的最愛

1. 點選程式選單，再點選聯絡人。
2. 從聯絡人列表中，點選您需要的聯絡人並按住。
3. 聯絡人子選單出現，點一下「新增至我的最愛」。
4. 點選該聯絡人將發現一顆金星出現在聯絡人姓名旁邊，表示此聯絡人已顯示在我的最愛中。

從我的最愛移除

1. 點選程式選單，再點選聯絡人。
2. 點一下我的最愛標籤。
3. 點選並按住聯絡人，以顯示子選單。
4. 點選「從我的最愛中移除」，該聯絡人將從我的最愛中移除。

1.10 首頁畫面

可從首頁畫面快速使用常用功能，並且檢視未接來電、已收訊息、電池電量及連線狀態等通知。



圖示	描述
	點選可瀏覽五個預設首頁畫面。
	點選開啟程式選單。
	點選開啟電話功能。

1 開始

	點選開啟通話記錄。
---	-----------

預設首頁：顯示主要使用功能。

- 當你點選時鐘圖示，會顯示目前時間與鬧鐘功能，可開啟/關閉或是新增鬧鐘。
- 下方為天氣資訊，點選可進行城市更換設定，也可瀏覽已設定城市天氣訊息。

快捷首頁：調整Wi-Fi、藍牙、GPS、資料同步處理、亮度。



圖示	描述
	點選開啟/關閉Wi-Fi。
	點選開啟/關閉藍牙。
	點選開啟/關閉GPS

	點選開啟/關閉資料同步處理。
	點選調整亮度。
	點選切換SIM1/SIM2.
	點選開啟/關閉網路連線

多媒體首頁：照片、相機、攝錄影機、錄音程式、音樂播放等功能。



觸碰螢幕控制：

點擊

您可以點擊在選單中的圖示以進入應用程式。

按住

按住螢幕上選單中的圖示，使其可移動。按住應用程式中的圖示將它增加到主畫面。

1 開始

滑動

滑動可將螢幕由左至右，或右至左更改不同的畫面。

拖曳

在按住主畫面上的圖示，你可以安排它的位置。將其移動至所喜好的位置或移動至垃圾桶。

狀態列圖示

狀態列圖示代表不同類型的資訊。點住狀態列並向下滑動可檢視通知和系統資訊。

類型	圖示	說明
音量		通話中為靜音。
		震動模式已開啟。
		已連接有線耳機。
		已連接有線麥克風耳機。
		擴音器已開啟。
電池		電量已滿。
		電量偏低。
		電量太低。
		充電中。
網路與連線		無網路訊號。
		最強網路訊號。格數越少代表訊號強度越低。
		Wi-Fi 已連線。

		有偵測到 Wi-Fi 網路，但尚未連線。
		GPRS 網路使用中。
		EDGE 網路使用中。
		3G 網路使用中。
		HSDPA 網路使用中。
		飛航模式。
		通話中。
		通話保留中。
		USB 數據連線已啟用。
		可攜式 Wi-Fi 無線基地台已啟用。
		藍牙已開啟。
		GPS 定位中。
		電話透過 USB 連接器與電腦相連。
通知		新文字訊息通知
		新電子郵件通知。
		鬧鐘。
		活動通知。

1 開始

	未接來電通知。
	USB 偵錯模式已啟用。
	資料同步。
	一般通知。
	FM 收音機使用中。
	音樂播放中。
	軟體下載中。

捷徑圖示

點一下首頁畫面的捷徑圖示即可開啟相關功能，長按捷徑可以移動其至首頁的任何地方。



新增捷徑

1. 在首頁畫面，點選選單 > 新增 > 捷徑。
2. 點一下「應用程式」顯示應用程式清單。
3. 點選欲新增捷徑的項目，使其出現在首頁畫面。

移除捷徑

1. 點選所需移除的捷徑圖示並按住。圖示會放大，且刪除圖示會出現在首頁畫面的下方。
2. 將選取的捷徑拖曳至刪除圖示即可刪除。

使用小工具

可直接在首頁畫面進行即時更新，只要一次操作便可取得所有個人化更新，為您節省時間。

新增小工具

1. 在首頁畫面，點選選單 > 新增 > 小工具。
2. 將會顯示所有可用的小工具選單。點選您想要的小工具，使其顯示在首頁畫面中。

移除小工具

1. 在首頁畫面上點選您要的小工具並按住。小工具圖示會放大。
2. 刪除圖示會出現在首頁畫面的下方。
3. 將小工具拖曳至刪除圖示即可刪除。

設定桌布

您可使用預設的桌布或手機拍攝的照片為首頁畫面自訂桌布。

將照片設為桌布

1. 在首頁畫面，點選選單 > 桌布。
2. 點一下「圖片」，然後點選欲作為桌布的圖片。
3. 選取所欲裁切的區域。
4. 點選「儲存」，裁切的照片會成為桌布出現在首頁畫面。

1 開始

從桌布集設定桌布

1. 在首頁畫面，點選選單 > 桌布。
2. 點選「桌布」，然後選取所欲的桌布。
3. 點選「設定桌布」儲存選擇。

資料夾管理

可直接將所需資料夾放置於桌面，節省尋找時間。

1. 在首頁畫面，點選選單 > 新增 > 資料夾。
2. 將會顯示資料夾訊息。點選您想要的資料夾，使其顯示在首頁畫面中。
3. 刪除資料夾，長按所選的資料夾拖曳至刪除圖示即可刪除。

二. 電話功能與輸入

請執行下列任何動作來開啟電話功能畫面：

- 點選程式選單，點選「電話」。
- 按下通話鍵。

2.1 語音電話

撥打電話

從電話畫面撥打電話

1. 開啟電話功能畫面。
2. 點一下鍵盤上的電話號碼。

注意：

點一下  **刪除錯誤的號碼。點住**  **可刪除整組號碼。**

3. 點選  或  撥打電話。您可選擇從SIM1或SIM2撥打號碼(若有插入SIM2)。
4. 若要結束通話，點選選單，請按結束通話。或按一下結束鍵即可結束通話。

從聯絡人撥打電話

1. 點選程式選單，再點選聯絡人。
2. 點選所需要的聯絡人。
3. 點選去電行動裝置、公司電話，或住家電話。您可選擇從SIM1或SIM2撥打號碼(若有插入SIM2)。

撥打緊急電話

點選 **緊急電話** 撥打或輸入國際緊急電話號碼112，然後點選  或  撥打電話。

若手機已處於裝置鎖定模式中，在撥打緊急電話前，您必須先解除鎖定。

撥打國際電話

1. 開啟電話功能畫面。
2. 長按電話按鍵0，直到前綴碼「+」出現。
3. 輸入國家碼、區域碼及電話號碼。
4. 點選  或  撥打電話。您可選擇從SIM1或SIM2撥打號碼(若有插入SIM2)。

接聽電話

當您接到一通電話：

- 電話鈴響，假如您把鈴聲音量打開。
- 電話鈴響，通知訊息也將出現。

接聽或拒接來電

- 若要接聽電話，請滑動通話鍵。
- 若要拒接來電，請滑動結束鍵。

保留通話

若在通話進行中有其他來電，滑動通話鍵，可保留第一通電話，接聽第二通來電。滑動結束鍵則可結束新的來電。

切換通話

若在通話進行中有其他來電，滑動通話鍵，可保留第一通電話。
您可點選切換，即可在不同的通話中進行切換。

建立電話會議

1. 當正在進行通話時，點選選單 > 新增通話，輸入欲撥打的第二組電話號碼，然後點選  或  撥打電話。您可選擇從SIM1或SIM2撥打號碼(若有插入SIM2)。
2. 待第三方接起電話後，點選選單 > 合併通話

2 電話功能與輸入

，建立多方通話。

3. 若在通話進行中有第三方來電，也可點選選單 > 合併通話，建立多方通話。

注意：

電話會議屬網路服務。請洽詢您的網路服務業者以開通此功能，並有可能需要費用。

通話中的其他語音電話功能

- 點選選單後，點一下開啟喇叭或關閉喇叭。
- 點選選單後，點一下開啟靜音或關閉靜音。

結束通話

點選選單 > 結束通話，或按一下結束鍵即可結束通話。

2.2 使用輸入鍵盤

當應用程式（如傳遞訊息及撰寫電子郵件）需要輸入文字，螢幕上的鍵盤會出現。鍵盤輸入方法預設為啟動。

使用輸入鍵盤

- 螢幕上鍵盤的使用方式和電腦鍵盤相同。
- 點一下按鍵，輸入字元。

設定輸入法

本手機支援多種文字輸入法，請選擇您喜愛的輸入法使用。

1. 於輸入文字畫面中，點住輸入內容欄位出現選單，請點選輸入方式。
2. 選取輸入方式。



基本設定

點選程式選單 > 設定 > 語言與鍵盤。

1. 語言與鍵盤設定: 選取語言。
2. 文字設定:

Android 鍵盤

- 若要切換大小寫字母顯示，請點一下 .
- 若要顯示數字與符號鍵盤，請點一下 .

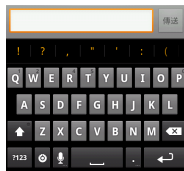


設定內容：

- 按鍵時震動: 使用者按下螢幕鍵盤的任何按鍵時，手機會震動。
- 按鍵時撥放音效: 啟動/關閉。
- 按鍵時顯示彈出式視窗: 啟動/關閉。
- 輕觸此處可修正字詞: 輕觸輸入的字詞即可加以修正。
- 自動大寫: 使用者按下螢幕鍵盤的任何按鍵時，手機會發出聲響。
- 顯示設定金鑰: 自動/永遠顯示/永遠隱藏。
- 語音輸入: 使用語音輸入。
- 輸入語言: 以手指在空白鍵上滑動可變更語言。
- 顯示建議: 啟動/關閉打字時顯示建議字詞。
- 自動完成: 啟動/關閉在反白顯示的字詞處自動插入空白鍵和標點符號鍵盤。

2 電話功能與輸入

TouchPal 鍵盤



圖示	功能說明
	點選進入輸入法設定
	點選進入剪下、複製、貼上等功能
	點選開啟語音輸入
	點選設定為英文大寫輸入
	刪除輸入的文字
	點選切換智慧型輸入
	點選切換輸入法

	點選進入數字符號畫面
	點選換行

設定內容：

- 按鍵音效：使用者按下螢幕鍵盤的任何按鍵時，手機會發出聲響。
- 按鍵震動：使用者按下螢幕鍵盤的任何按鍵時，手機會震動。
- 按鍵時顯示彈出式視窗：啟動/關閉。
- 替代符號：開啟/關閉鍵盤上顯示的符號，可長按或下滑輸入。
- 鍵盤版面：設定直向/橫向版面及其他。
- 智能輸入：英文鍵盤的智慧輸入。
- 滑行輸入(Curve)：以按住英文鍵盤並滑行的方式輸入文字。
- 語言：可設定多種語言鍵盤。
- 中文輸入法：中文鍵盤的智慧輸入。
- 手寫：手寫功能的相關設定。
- 導入聯絡人：從系統聯絡人清單中導入姓名。
- 更新字典：可選擇自動或手動更新字典。
- 備份&還原使用者字典：可選擇備份或還原字典。
- 檢查更新：可線上檢查是否有更新版本。
- 所有TouchPal應用程式：可瀏覽其他應用程式。

三. 電子郵件與訊息

使用訊息以存取文字與MMS訊息。使用電子郵件，即可透過網路電子郵件帳號收發郵件。

3.1 文字訊息

文字訊息僅能含有文字、數字與符號。

建立及發送文字訊息

手機提供數種方式建立及發送新的文字訊息。

從訊息畫面

1. 點選程式選單，再點簡訊。
2. 點選「新增簡訊」。
3. 在「傳送到」欄位中輸入收件人的電話號碼。
4. 在「輸入內容」欄位中輸入您的訊息。
5. 點選「傳送」即可送出你的訊息。您可選擇從SIM1或SIM2發送(若有插入SIM2)。

從聯絡人

1. 點選程式選單，再點選聯絡人。
2. 點選一位聯絡人，顯示聯絡人資訊。
3. 點一下 。
4. 撰寫訊息。
5. 點選「傳送」即可送出你的訊息。您可選擇從SIM1或SIM2發送(若有插入SIM2)。

從通話記錄

1. 點選程式選單，再點選聯絡人。
2. 點一下通話記錄標籤，並檢視所有通話歷史。
3. 從通話記錄中點選一次通話。
4. 點選傳送簡訊。
5. 撰寫訊息。
6. 點選「傳送」即可送出你的訊息。您可選擇從SIM1或SIM2發送(若有插入SIM2)。

注意：

若在發送前離開訊息撰寫模式，則未發送的訊息會自動存入草稿夾。

要求訊息傳送回條

1. 點選簡訊中的選單 > 設定，在SMS設定或MMS設定下可設定傳送回條。
2. 勾選傳送回條勾選框。

接收與管理訊息

與聯絡人間收發訊息時，這些訊息會集結成一個訊息串。點選與您傳遞訊息的個別聯絡人後，您可以看見訊息串。

回覆文字訊息

1. 點選程式選單，再點選簡訊。
2. 點選與您傳遞訊息的個別聯絡人。
3. 在「輸入內容」欄位中輸入您的訊息。
4. 點選「傳送」即可送出你的訊息。您可選擇從SIM1或SIM2發送(若有插入SIM2)。

轉寄文字訊息

1. 點選程式選單，再點選簡訊。
2. 點選與您傳遞訊息的個別聯絡人後，長按訊息串，將出現子選單。
3. 點一下「轉寄」。
4. 在收件者欄位中輸入收件人的電話號碼。
5. 點選「傳送」即可送出你的訊息。您可選擇從SIM1或SIM2發送(若有插入SIM2)。

刪除所有文字訊息

1. 點選程式選單，再點選簡訊。
2. 點一下選單 > 刪除會話群組。

3 電子郵件與訊息

3. 點一下「刪除」確認選擇。

刪除訊息串裡的一則訊息

1. 點選程式選單，再點選簡訊。
2. 點選與您傳遞訊息的個別聯絡人。
3. 點住欲刪除的訊息，子選單將出現。
4. 點一下「刪除簡訊」。

複製訊息文字

1. 點選程式選單，再點選簡訊。
2. 點選與您傳遞訊息的個別聯絡人後，長按訊息串，將出現子選單。
3. 點一下「複製簡訊文字」。
4. 回到訊息首頁，點選「新增訊息」。
5. 在收件者欄位中輸入收件人的電話號碼。
6. 點選內容欄位，然後長按該欄位，子選單將出現。
7. 點選「貼上」。
8. 點選「傳送」即可送出你的訊息。您可選擇從SIM1或SIM2發送(若有插入SIM2)。

3.2 多媒體訊息

多媒體訊息或是MMS 可能含有文字、圖片、語音或影像檔。

建立及傳送MMS訊息

手機提供數種方式建立及發送新的MMS訊息。

從訊息畫面

1. 點選程式選單，再點選簡訊。
2. 點一下「新增訊息」。
3. 點選選單 > 新增主旨。訊息自動轉換成MMS訊息。
4. 在收件者欄位中輸入收件人的電話號碼。
5. 輸入主旨。
6. 欲插入圖片或影音檔，點選選單 > 附加。

7. 欲插入文字，請點內容欄位，然後輸入訊息。
8. 點選「傳送」即可送出你的訊息。

從聯絡人

1. 點選程式選單，再點選聯絡人。
2. 點選要傳送簡訊的聯絡人。
3. 點選 ，出現訊息視窗。
4. 點一下選單 > 新增主旨，訊息自動轉換成MMS訊息。
5. 輸入主旨。
6. 欲插入圖片或影音檔，點選選單 > 附加。
7. 欲插入文字，請點內容欄位，然後輸入訊息。
8. 點選「傳送」即可送出你的訊息。

從通話記錄

1. 點選程式選單，再點選聯絡人 > 通話記錄。
2. 從通話記錄中點選一次通話。
3. 點一下「傳送簡訊」。
4. 點一下選單 > 新增主旨，轉換成MMS訊息。
5. 輸入主旨。
6. 欲插入圖片或影音檔，點選選單 > 附加。
7. 欲插入文字，請點內容欄位，然後輸入訊息。
8. 點選「傳送」即可送出你的訊息。

3.3 語音訊息

手機支援傳送語音訊息。

建立與傳送語音訊息

1. 點選程式選單，再點選簡訊。
2. 點一下「新增訊息」。
3. 點選選單 > 附加 > 錄製音訊。
4. 點一下  錄製語音檔。
5. 點一下  停止錄音。
6. 點一下  聆聽錄音。

3 電子郵件與訊息

7. 點一下「使用此錄音」繼續，或點一下「捨棄」回到訊息撰寫畫面。
8. 點選「播放」再次聆聽錄音；點選「取代」以其他圖片或影音檔取代錄音檔；或點選「移除」，將錄音從MMS訊息中刪除。
9. 在收件者欄位中輸入行動電話號碼。
10. 欲插入文字，請點內容欄位，然後輸入訊息。
11. 點選「傳送」即可送出你的訊息。

3.4 電子郵件帳號

可藉由手機收發電子郵件，就和使用電腦收發電子郵件一樣。手機支援網路電子郵件：使用網際網路服務業者（ISP）所提供的電子郵件帳號，或是網頁電子郵件（例如：Gmail、Hotmail、Yahoo!）等等。

設定網路電子郵件帳號

1. 點選程式選單，再點選電子郵件。
2. 輸入您的電子郵件地址及密碼，點選「下一步」。
3. 電話將會自動檢索電子郵件設定。
 - 若已預先設定電子郵件設定值，電子郵件設定精靈會顯示一則成功訊息。
 - 若未找到電子郵件設定值，將進行「手動設定」，請參照指示完成設定。
4. 輸入帳戶姓名及您的姓名，然後點選「完成」。

注意：

帳戶姓名就是顯示在電子郵件畫面中的姓名。

打開電子郵件

點選電子郵件即可檢視您的電子郵件。

選擇帳號

1. 點選程式選單，再點選電子郵件。
2. 點選選單 > 帳戶，在帳號選擇畫面會列出可用

的電子郵件帳號。若您在一開始設定帳號時就已經設定兩個以上的電子郵件帳號，當您點選程式選單，再點選電子郵件後，帳號選擇畫面會直接出現。

3. 點選欲進入的電子郵件帳號。

設定電子郵件

選擇您的電子郵件帳號，然後點選選單 > 帳戶設定，以設定電子郵件。

3.5 使用電子郵件

撰寫與傳送電子郵件

從電子郵件畫面

1. 點選程式選單，再點選電子郵件，然後點選一組電子郵件帳號。
2. 點一下選單 > 撰寫郵件。
3. 在收件者欄位中輸入收件人的電子郵件帳號。
4. 輸入主旨。
5. 撰寫電子郵件。
6. 點選「傳送」即可送出你的郵件。

從聯絡人傳送電子郵件

可用存在聯絡人中的電子郵件地址傳送電子郵件。

1. 點選程式選單，再點選聯絡人。
2. 點選一個姓名打開該聯絡人。
3. 點選傳送電子郵件。在子選單內點選撰寫郵件。
4. 輸入主旨並編寫您的電子郵件。
5. 點選「傳送」即可送出你的郵件。

新增附件在電子郵件

在您正在編寫的電子郵件內，點選選單 > 新增附件，然後選擇所欲附件。

3 電子郵件與訊息

接收電子郵件

手機連上無線網路時，電子郵件自動接收至收件匣。

閱讀並回覆電子郵件

收件匣顯示電子郵件的標題。打開電子郵件時除非訊息非常短，否則僅會顯示部分訊息。

回覆或轉寄電子郵件

1. 在您的電子郵件帳戶內打開收到的郵件。
2. 執行下列事項：
 - 點選回覆或全部回覆以回覆電子郵件。
 - 點選選單 > 轉寄。
3. 在收件者欄輸入收件人，然後撰寫訊息。
4. 點選「傳送」即可送出你的郵件。

管理電子郵件資料夾

刪除電子郵件

1. 點選程式選單，再點選電子郵件，然後點選一組電子郵件帳號。
2. 點一下收件匣查看收件匣內的訊息。
3. 點住欲刪除的訊息，在子選單上點一下「刪除」以刪除該電子郵件。

在訊息帳號間移動

若在檢視一組帳號的訊息清單畫面時欲檢視另一組帳號的清單，請點一下選單 > 帳戶，然後點選欲查看的帳號。

自訂帳戶設定值

可自訂一般的電子郵件帳號設定值，如帳戶名稱、查看收件匣頻率、預設帳戶等。

改變帳號名稱

1. 點選一組電子郵件帳號。
2. 點一下 選單 > 帳戶設定 > 「帳戶名稱」改變帳號名稱。

3. 點一下「確定」確認選擇。

設定檢查電子郵件的頻率

1. 點選一組電子郵件帳號。
2. 點一下 選單 > 帳戶設定 > 查看收件匣頻率，可設定手機自動(預先載入)、不要檢查、每隔5分鐘、10分鐘、15分鐘、30分鐘或每小時自動檢查新郵件。

建立預設帳號

1. 點選一組電子郵件帳號。
2. 點一下選單 > 帳戶設定 > 預設帳戶，以預設的帳號傳送電子郵件。

刪除電子郵件帳號

1. 點選程式選單，再點選電子郵件。
2. 點住欲刪除的帳號，子選單將出現，點一下「移除帳戶」。
3. 點一下「確定」確認選擇。

四. 使用網際網路

4.1 連接網際網路

手機可透過以下方式連接網際網路：

- Wi-Fi
- GPRS / EDGE / 3G / 3.5G 行動網路

注意：

手機會自動幫您連上網際網路，可能因此產生相關費用，若您要停止自動連上網際網路，請點選程式選單 > 設定 > 無線與網路 > 行動網路 > 取消勾選「已啟用資料」。

Wi-Fi

設定無線網路，將使您的手機透過Wi-Fi與偵測到的網路連結。

1. 點選程式選單 > 設定，進入無線與網路。
2. 點選Wi-Fi 功能，並開啟或關閉Wi-Fi。



連接Wi-Fi 網路

1. 開啟Wi-Fi。
2. 點選Wi-Fi 設定。手機搜尋Wi-Fi 訊號。
3. 偵測到的網路顯示在下方。點一下要連接的Wi-Fi，若有需要的話，請輸入密碼，再按連線。
4. 若選擇開放的網路(未啟用安全功能)，連線會自動建立。
5. 若連接至安全的網路，將會彈出視窗要求您輸入網路金鑰。輸入密碼，然後點選連線。

連上Wi-Fi 時，連線圖示  會顯示在狀態列。

4 使用網際網路



新增Wi-Fi網路

1. 點選程式選單 > 設定，以存取無線與網路。
2. 點一下Wi-Fi 設定。
3. 點選 Wi-Fi 網路的新增Wi-Fi 網路。出現一個新的視窗顯示。
4. 依照螢幕上的指示輸入所需資訊，然後點選儲存以儲存設定。



設定Wi-Fi 設定值

1. 點選程式選單 > 設定，以存取無線與網路。
2. 點一下Wi-Fi設定。
3. 點一下選單 > 進階。

注意：

若使用靜態IP，請視需要輸入IP 設定值。

4. 在IP設定中，輸入IP位址、閘道、網路遮罩與DNS 等資訊。點一下確定儲存設定。

數據連線與可攜式無線基地台

透過USB或可攜式Wi-Fi無線基地台方式，分享手機的行動數據連線。

1. 點選程式選單 > 設定 > 無線與網路。
2. 點選數據連線與可攜式無線基地台。
3. 可開啟/關閉USB數據連線，開啟/關閉可攜式Wi-Fi無線基地台。設定可攜式Wi-Fi無線基地台。

4 使用網際網路

VPN設定

設定與管理虛擬私人網路。

1. 點選程式選單 > 設定 > 無線與網路。
2. 點選VPN設定 > 新增VPN。

GPSS / EDGE / 3G / 3.5G 行動網路

請洽詢您的網路服務業者以開通這些網路連線，並取得下列資訊：

- 存取點名稱 (APN)
- 代理伺服器
- 埠號
- 使用者名稱
- 密碼



4.2 使用藍牙

藍牙模式

手機提供三種不同藍牙功能操作模式：

- 開啟：藍牙功能開啟。手機偵測到其他藍牙裝置，但不會被其他裝置偵測到。

- 可偵測性：藍牙功能開啟，手機可被其他藍牙裝置偵測。
- 關閉：藍牙功能關閉。

開啟或關閉藍牙

1. 點選程式選單 > 設定 > 無線與網路。
2. 點選 藍牙設定。
3. 點選並啟動藍牙。
4. 若欲讓手機可被其他裝置偵測，請勾選可偵測性，讓此手機可被其他裝置偵測。

連接藍牙裝置

連接藍牙裝置的行為稱為合作關係。需透過配對及建立合作關係和藍牙裝置交換資訊。

1. 點選程式選單 > 設定 > 無線與網路。
2. 點選藍牙設定並檢視選單選項。
3. 點選掃描裝置搜尋新的裝置。
4. 點選搜尋到的裝置並進行連線。
5. 若要開始配對，請輸入密碼然後點一下確定。
6. 配對完成後，可以開始使用藍牙裝置。

注意：

點住所選的裝置進入裝置選項清單。


在此輸入的密碼必須和在其它藍牙裝置上輸入的密碼相同。一旦建立了合作關係，再次連接已建立合作關係的裝置時，便不再需要輸入密碼。

五. 多媒體應用軟體

5.1 照片及影片

本手機內建 500 萬畫素相機，可用來拍照和錄影。


拍照

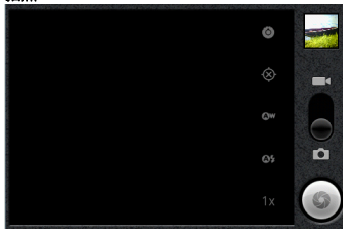

圖示	功能
	顯示最後一個影像，點選進入預覽畫面。您需先插入記憶卡。
	拍攝模式。用手指輕劃切換為影片或相機模式。
	點一下拍照。

- 點選程式選單 > 相機。螢幕自動切換為橫向顯示。
- 將點一下 即可拍照。

錄影

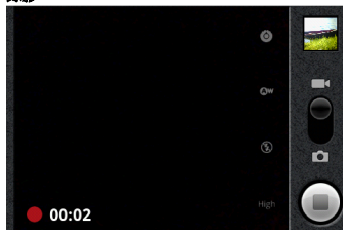

圖示	功能
	代表已錄時間或剩餘時間。
	顯示最後一個影像，點選進入預覽畫面。您需先插入記憶卡。
	拍攝模式。用手指輕劃切換為影片或相機模式。
	按下以錄製影片。

- 點選程式選單 > 攝影機。
- 將手機對準物體。
- 如欲開始錄影，點一下 。
- 如欲停止錄影，按下快門按鈕或是點一下 。

5 多媒體應用軟體

檢視照片


拍照後，預覽畫面功能：



圖示	功能
	點選以刪除此照片。
	點選即可透過電子郵件或訊息分享照片。

檢視影片

錄影後，預覽畫面功能：

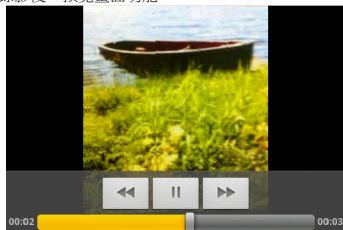

圖示	功能
	點選開始或暫停影片播放。
	點選可將時間往前或是往後調整。
	目前撥放時間或點選可往前或往後調整時間。

設定

攝錄影機中會因為所選的影片品質模式導致某些功能無法自行設定(反灰)，若要自行設定攝錄影機內容，請選擇自定選項。

調整相機與攝錄影機的一般設定：

模式	設定	可用的選項
相機模式	曝光	+2、+1、0、-1、-2
	相片大小	5百萬畫素、3百萬畫素、2百萬畫素、1百萬畫素、VGA

	相片品質	超精細、精細、適中
	色彩效果	無、懷舊色調、負片效果
	頻率校正	50Hz、60Hz、自動
	相機設定	還原預設值
	儲存位置	開啟/關閉
	白平衡	自動、鎢絲燈、白天、陰天
	閃光模式	自動、開啟、關閉
	縮放	4X、3X、2.3X、1.7X、1.3X、1X
	影片品質	VGA、CIF、QVGA、QCIF
影片模式	色彩效果	無、懷舊色調、負片效果
	影片品質	VGA、CIF、QVGA、QCIF
	影片編碼	MPEG4、H263、H264
	音效編碼	AMRNB、AAC
	影片長度	MMS限制(低)、10分鐘、30分鐘
	相機設定	還原預設值
	白平衡	自動、鎢絲燈、白天、陰天
	閃光模式	開啟、關閉
	影片品質	高(30分鐘)、低(30分鐘)、MMS 限制 (低)、

		Youtube(高, 10分鐘)、自訂
--	--	---------------------

5.2 觀賞照片及影片

從圖庫觀賞照片

1. 點選程式選單 > 圖片庫。
2. 點選一個圖片檔案夾，以縮圖檢視影像。
3. 點一下欲觀賞的照片。
4. 滑動螢幕左右兩邊觀賞上一張/ 下一張圖片。

播放投影片

1. 觀賞照片時，點一下投影播放。
2. 再點一下畫面即可停止播放投影片。

將照片設為桌布

1. 觀賞照片時，點一下選單 > 更多 > 設為 > 桌布。
2. 用手指畫出裁切區域，在圈選的區域內點一下以裁切照片。
3. 點一下儲存，將照片設為桌布。

設為聯絡人圖示

1. 觀賞照片時，點一下選單 > 更多 > 設為 > 聯絡人圖示。
2. 點一下聯絡人名稱以新增照片。
3. 用手指畫出裁切區域，在圈選的區域內點一下以裁切照片。
4. 點一下儲存，將照片設為聯絡人圖示。

5 多媒體應用軟體



編輯影像

觀賞照片時，需編輯選取的照片。

- 如欲旋轉照片，點一下選單 > 更多 > 向左/向右旋轉。
- 如欲裁切照片，點一下選單 > 更多 > 裁剪。
 1. 在圈選的範圍內裁切照片。
 2. 點一下儲存，以儲存照片。

檢視檔案屬性

- 觀賞照片時，點一下選單 > 更多 > 詳細資料。
- 顯示檔案的詳細資訊。
- 點一下關閉回到照片。

從影片集播放影片

1. 點選程式選單 > 圖庫。
2. 顯示儲存在資料夾內的所有影片。
3. 點一下欲播放的影片。

從影片撥放影片


1. 點選程式選單 > 影片。
2. 顯示儲存在資料夾內的所有影片。
3. 點一下欲播放的影片。

5.3 音樂

音樂只能播放手機儲存卡上儲存的音訊檔，因此須先將音訊檔複製到儲存卡，然後再開啟音樂。點選程式選單 > 音樂。

音樂畫面

- 播放畫面：顯示播放區及播放控制。

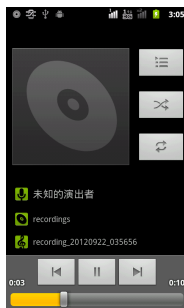

圖示	功能
	專輯圖片或動畫

5 多媒體應用軟體

	音訊資訊顯示區
	點一下進入前一首樂曲
	點一下播放或暫停播放
	點一下進入下一首樂曲
	前進或倒轉滑塊
	點一下到目前播放清單
	點一下隨機播放
	點一下啟動或關閉重複播放

- 音樂資訊顯示：顯示資料夾類別，可輕鬆快速地搜尋媒體。分類方式如下：演出者、專輯、樂曲播放清單。



- 目前播放畫面：顯示目前播放的樂曲，點選  為待播放的清單。使用各媒體檔案的左側圖示，整理檔案的播放順序。

5 多媒體應用軟體




播放音樂

1. 點選程式選單 > 音樂。
2. 顯示音樂庫畫面。
3. 點一下樂曲顯示手機裡的所有樂曲。
4. 點選欲播放的樂曲，然後將自動播放。

變更播放選項

點一下選單。

- 點一下媒體庫進入音樂庫畫面。
- 點一下派對隨機播放，以隨機的方式播放樂曲。
- 點一下新增至播放清單，將樂曲新增至偏好的播放清單。
- 點一下設定鈴聲，將樂曲設為手機鈴聲。
- 點一下刪除即可刪除歌曲。

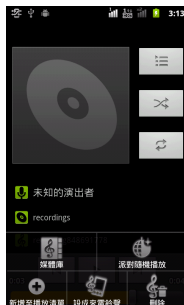

建立播放清單

將樂曲新增至指定的播放清單，或建立一個播放清單。

1. 點選程式選單 > 音樂。
2. 顯示媒體庫畫面。
3. 點住欲新增的樂曲。
4. 點一下新增至播放清單。
5. 從目前播放清單選擇，或點一下新增建立新的播放清單。

注意：

如欲建立新的播放清單，請在此步驟輸入播放清單名稱。

6. 樂曲已新增至播放清單。

從播放清單刪除樂曲

1. 點選程式選單 > 音樂。
2. 顯示媒體庫畫面，再點選樂曲播放清單。
3. 點住欲刪除的樂曲。
4. 點一下刪除，樂曲將自播放清單移除。

六. 程式

手機程式選單內建以下程式：

圖示	程式	說明
	SIM工具箱	直接連結並使用由您的手機服務供應商所提供的服務。
	天氣	提供即時的在地與國際天氣資訊與預測。
	Best Choice	GSmart 推薦常用軟體AP。
	FM收音機	聽取FM頻道音樂、新聞等。
	Gmail	Google 的網頁電子郵件服務。
	Google 日曆	建立及追蹤行程表或約會。
	Google 定位	Google 的定位服務，分享位置資訊。
	Market	在此尋找可下載並安裝在您電話上的應用程式及趣味遊戲。
	People	網羅你的社群服務。
	SIM卡管理員	可協助聯絡人資料匯入/匯出與編輯。


	Talk	Google 的即時訊息程式。
	YouTube	線上視訊串流服務讓您檢視、搜尋與上載影片。
	地方資訊	結合了Google地圖，方便尋找地點。
	地圖	Google 的地圖服務提供景點搜尋。
	相機	靜態影像。
	計算機	可執行基本運算功能，如加法、減法、乘法、除法。
	音樂	播放及管理手機內的音樂及音訊檔案。
	時鐘	設定鬧鐘。
	設定	您手機功能如網路設定與通話設定等。
	檔案管理員	管理音訊、影片及照片檔案。
	搜尋	Google 的搜尋服務。

	新聞與氣象	Google 的天氣與新聞服務。
	電子郵件	可設定電子帳號選項。可快速設定 Microsoft® Exchange ActiveSync®、Gmail、Hotmail、Yahoo 及其他的電子郵件帳號。
	電話	撥打及接聽電話。
	圖片庫	檢視及編輯照片與影片。
	語音搜尋	使用語音搜尋網頁。
	影片	可檢視影片。
	導航	進行路線規劃。
	錄音程式	錄製語音備註。
	聯絡人	儲存姓名、電話、電子郵件及其他資訊。
	瀏覽器	瀏覽網頁與從網路下載檔案。
	簡訊	收發所有類型訊息，如：文字訊息、MMS 及語音訊息。
	攝錄影機	錄製影片。

6.1 瀏覽器

開啟瀏覽器來檢視網頁。

1. 點選程式選單 > 瀏覽器。
2. 畫面上方出現網址列。並鍵入網頁位址(URL)。
3. 在瀏覽的網頁畫面快速的點擊2下螢幕或是點擊螢幕後出現  畫面，兩種方式皆可放大或縮小畫面。

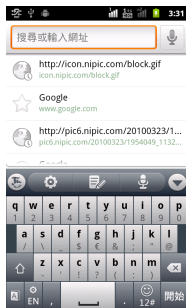

設定首頁

1. 檢視網頁時，點一下選單 > 更多 > 設定 > 設定首頁。
2. 輸入欲設為首頁的網頁位址(URL)。
3. 點一下確定儲存設定。

6 程式

管理書籤

- 檢視網頁時，點一下選單 > 書籤。可檢視書籤、常用網頁與紀錄。
- 於書籤頁面中，點一下選單，可將最後瀏覽的網頁加入書籤，也可調整檢視模式為縮圖檢視或是清單檢視。

管理網頁

下列資料表列出選單選項。視功能的不同，有些選項可能無法使用。

新視窗	在新視窗開啟網頁。
書籤	點選以從儲存網頁的我的最愛清單中選擇欲瀏覽的網頁。
視窗	轉換所開啟的網頁或開新視窗。
重新整理	重新整理頁面。
下一頁	點一下前往下一頁。
更多	更多瀏覽器功能及設定。
新增書籤	點一下將目前使用網頁新增至書籤。
在頁面中尋找	在網頁上尋找文字。
選取文字	點一下，在網頁上選擇文字。
頁面資訊	點一下檢視網頁資訊。
分享網頁	點一下，透過電子郵件或訊息寄送此網頁。
下載	下載記錄。
頁面內容設定	- 文字大小：調整文字大小。 - 預設縮放：設定網頁縮放。 - 以總覽模式開啟網頁：啟用/ 停用新開啟頁面的總覽畫面。 - 文字編碼：設定文字編碼。 - 封鎖快顯視窗：瀏覽網頁時

	封鎖快顯視窗。 - 載入圖片：載入頁面時顯示或隱藏圖片。 - 自動調整頁面：啟用/ 停用配合螢幕大小調整網頁版面。 - 僅以水平模式顯示：啟用/ 停用僅以橫向寬螢幕瀏覽模式顯示網頁。 - 啟用JavaScript：啟用/ 停用網頁上的JavaScript。 - 啟用外掛程式：永遠開放，關閉或是隨選。 - 在背景中開啟：在目前網頁的後方開啟新的網頁視窗。 - 設定首頁：輸入網頁位址 (URL) 並設為首頁。 - 反轉色彩：顯示頁面反轉色彩。
隱私設定	- 清除快取：刪除所有暫存內容。 - 清除記錄：清除瀏覽記錄。 - 接受 cookie：允許網站儲存及讀取 cookie 資料。 - 清除所有 cookie：清除所有 cookie 資料。 - 儲存表單資料：儲存輸入表單的資料以待下次使用。 - 清除表單資料：清除所有已儲存的表單資料。 - 啟用定位功能：啟用/ 停用網站向您要求位置資訊存取權。 - 清除位置資訊存取權：清除所有網站的位置資訊存權。

安全性設定	● 記住密碼：記住網站的使用者名稱與密碼。 ● 清除密碼：清除所有已儲存的密碼。 ● 顯示安全性警告：當網站有安全上的問題時，顯示安全性警告。
進階設定	● 設定搜尋引擎 ● 網站設定 ● 還原至初始設定

6.2 計算機

可使用手機內建的計算機執行簡易的基本運算。

1. 點選程式選單 > 計算機。
2. 在計算機畫面中，點選選單可選擇進階面板。

6.3 Google 日曆

請先登入Google帳戶，可將約會、會議及其他活動排入日曆並設定聲音提醒。當日所安排的約會可顯示在首頁畫面上，可挑選日曆以日、週或是月份來顯示。

1. 點選程式選單 > 日曆。
2. 點一下選單 > 日、週、月。
3. 點一下選單 > 今日，可回到今天的日期畫面。
4. 點一下選單 > 更多 > 設定，可設定日曆檢視與提醒等功能，另外也可查詢版本資訊。

待辦事項

1. 點選程式選單 > 日曆。
2. 點一下選單 > 待辦事項，可顯示目前已安排過的活動。

新建事件

1. 點選程式選單 > 日曆。
2. 點一下選單 > 更多 > 新活動。
3. 輸入活動的詳細資料。
4. 選擇開始與結束欄位的日期。

注意：

若為持續一整日的活動，請勾選全天。

5. 若要設定重複，請從清單中選擇重複頻率。
6. 若要設定提醒，請從清單中選擇提醒時間。
7. 完成後點一下完成，返回日曆。

6.4 圖片庫

您可在圖片庫中檢視所拍攝的照片、錄製的影片及下載的影像。

1. 點選程式選單 > 圖片庫。
2. 顯示圖片資料夾與影片資料夾。
3. 點選欲檢視的相機照片或影片。
4. 照片或影片會以小圖示顯示。

6.5 錄音程式

錄製語音記事

1. 點選程式選單 > 錄音程式。
2. 顯示錄音畫面。
3. 點一下  進行錄音。點一下  停止錄音。
4. 點一下  進行播放。
4. 點選確定，以儲存語音記事。或點一下捨棄離開。

播放語音記事

錄製完成後，資料將儲存於SD卡中，請至音樂資料夾中尋找已錄製的語音記事。

1. 點選程式選單 > 音樂。
2. 在我的錄音清單點選欲播放的語音記事。
3. 語音記事透過音樂播放器播放。

6.6 Gmail

Gmail 是 Google 的網頁電子郵件服務。Google 郵件在您初次設定手機時設定。根據您的同步化設定，您手機上的 Google 郵件自動與您網路上的 Google 郵件帳號同步化。

1. 點選程式選單 > Gmail。
2. 點一下建立或登入您的 Google 帳號。
3. 請遵循螢幕上的指示登錄或建立您的 Gmail 使用者名稱與密碼。
4. 登錄後，您可開始從您的 Gmail 帳號閱讀並寄送電子郵件。

6.7 地圖

地圖是 Google 的地圖服務，提供目前位置訊息、景點搜尋等。

1. 點選程式選單 > 地圖。
2. 執行下列事項：
 - 查看圖層：點一下 ，然後選擇路況、衛星圖、Google 定位，或更多圖層。
 - 讀取所在位置，返回我的位置：點一下 。
 - 搜尋景點：點一下選單 > 搜尋，然後鍵入關鍵字開始搜尋。
 - 規劃路線：點一下選單 > 路線，輸入起點和終點位置，幫您規劃行車、大眾運輸與步行路線。
 - 已加星號的地點：可將喜好地點加入，輕點於地址旁的星號，方便日後搜尋：選單 > 我的位置。
 - 加入 Google 定位：點一下選單 > 加入 Google 定位，允許與您的朋友及 Google 分享您的位置。
 - 清除地圖：點一下選單 > 清除結果。
 - 點一下選單 > 更多。可檢視關於 Google 地

圖的資訊，條款、隱私權與聲明，Google 研究室與連結至 Google 行動服務說明。

- 在地圖頁面快速的點擊 2 下或是點選點擊+、- 放大或縮小畫面。
- 若要移動地圖，將手指於螢幕上滑動，可瀏覽地圖上附近地點。



搜尋功能：

於搜尋完成後，地點名稱上點選可檢示景點介紹：

- 點選 ：可回到地圖畫面。
- 點選 ：可選擇導航方式。
- 點選 ：撥打景點所提供聯絡電話。
- 點選 ：可選擇更多服務，包含街景、分享、搜尋等功能。

6.8 Google定位

可透過此功能與好友分享自己的位置資訊，也可在地圖查看好友所在位置。

注意：

Google定位可能會有部分誤差，必須考量所在位置的環境與天氣狀況等。

1. 點選程式選單 > Google定位。或於Google地圖中點選加入Google定位。
1. 登入您的「Google 帳戶」。
2. 使用「聯絡人」或電子郵件地址來新增好友。
3. 選擇您的隱私設定。
4. 開始使用手機分享與更新位置。

變更隱私權設定

1. 您可於地圖畫面中，點選選單 > Google定位。點選您的名字後點選編輯隱私設定，也可於此畫面變更您的相片。
2. 隱私設定可根據您的喜好變更為：自動偵測您的位置、設定您的位置、隱藏您的位置。或是關閉Google定位。

6.9 地方資訊

結合了Google地圖，街景和本地搜尋，提供商家資料，讓使用者容易尋找豐富的商家資訊地點。

1. 點選程式選單 > 地方資訊。
2. 在「尋找商家或地點」輸入所欲尋找的資訊或直接點選分類搜尋。
3. 點選選單可將搜尋結果或地圖上的定點，輕觸地址旁邊的星號圖示後加入星號，進行管理。
4. 點選選單 > 我的地圖，可顯示使用者儲存的位置。

6.10 Talk

Google Talk 是 Google 的即時訊息程式。可以讓您和其他使用Google Talk 使用者進行通訊。

登錄 Google Talk：

1. 點選程式選單 > Google Talk。
2. 點一下建立或登錄您的 Google 帳號。
3. 請遵循螢幕上的指示登錄或建立您的 Gmail 使用者名稱與密碼。
4. 登錄後，您可以開始使用 Google Talk 並執行下列事項：
 - 檢視好友列表：點一下選單 > 所有好友
 - 邀請好友進行即時通訊：點一下選單 > 新增朋友。
 - 對話中切換至不同對話：點一下選單 > 切換即時通訊。
 - 檢視封鎖清單：點一下選單 > 更多 > 已封鎖。
 - 檢視邀請清單：點一下選單 > 更多 > 邀請。
 - 進行 Google Talk 設定：點一下選單 > 設定。
 - 登出：點一下選單 > 登出。
 - 檢視條款與隱私權：點一下選單 > 設定 > 條款與隱私權。

6.11 Market

提供多種專為您的手機設計的免費或是付費應用程式，找到您所需要的應用程式，簡單點選，即可輕鬆下載與安裝。

1. 點選程式選單 > Market。
2. 點一下下一步設定您的 Google 帳號。
3. 點一下建立新帳號(建立帳戶表示您同意Google 隱私權政策和其他隱私權政策，可點選Google或其他閱讀服務條款。)，或登錄您現有的帳號。
4. 登錄後您可開始從Market搜尋並下載程式。點選應用程式檢視可用的應用程式列表。並點一下遊戲檢視可用的遊戲列表。您也可點一下我的應用

6 程式

程式檢視您先下載的程式。

6.12 YouTube

YouTube 是線上視訊串流服務讓您檢視、搜尋與上載影片。

開始使用 YouTube

1. 點選程式選單 > YouTube。
2. 可點選選單 > 瀏覽，尋找分類影片。
3. 在 YouTube 畫面點一下欲播放的影片。

拍攝影片分享至 YouTube

1. 點選程式選單 > YouTube。
2. 選擇 .
3. 點選 ，開始拍攝。點選 ，結束拍攝。
4. 拍攝完成後，輸入標題和說明及隱私權等級等內容。

注意：


上傳前請先登入會員或是建立新帳戶。

5. 點選上傳。

6.13 天氣

模擬表現出各種的天氣動態，提供即時的在地與國際天氣資訊與預測。

1. 點選程式選單 > 天氣。
2. 新增城市，點一下選單 > 新增。於天氣首頁可上下滑動移至其他城市進行瀏覽。
3. 更改排序，點一下選單 > 排序，移動城市名稱至所需位置。
4. 刪除，點一下選單 > 刪除，刪除所在頁面城市。
5. 更改模式，點一下選單 > 模式，更改模式為預設、地圖或是衛星地圖。
6. 更改單位，點一下選單 > °C/F 單位。
7. 更多設定，更新頻率、更新提示、Demo 與關於。點一下選單 > 更多。

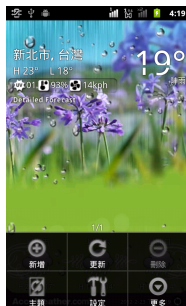

6.14 People


網路最受歡迎社群服務，結合手機裡的聯絡人，簡單的幾個步驟，可以幫助您有效率的管理好友。

1. 點選程式選單 > People。
2. 請點選說明後點選下一步，閱讀使用者授權合約後點選是否同意。
3. 請輸入您的個人資料以顯示在個人頁面中，完成後，點選確定進入下一步。
4. 從聯絡人中選擇您的好友，或點選全選選擇全部，確認後點選確定進入下一步。
5. 選擇您擁有帳號的社群網站服務。登入該社群網站後該網站符號會亮起。
6. 點擊您想瀏覽的好友，點選左下角圖示將出現該朋友擁有的服務選單。

6 程式

6.15 搜尋

全新的 Google 搜尋功能，可隨時搜尋網路上的資訊，也支援、應用程式與聯絡人搜尋。



1. 點選程式選單 > 搜尋。
2. 若要使用語音搜尋，請點選 ，開始說話。
3. 於搜尋頁面中，點選選單 > 設定。可選擇輸入語言，調整搜尋安全性，封鎖或解除令人反感的言語也可開啟或關閉顯示提示。
4. 收到訊息後會開始辨識，若未收到訊息會出現沒有聽到任何聲音提醒，可點選重試，重新使用語音功能或取消回到搜尋畫面。
5. 於搜尋頁面中點選選單 > 搜尋設定，可針對網頁搜尋設定。也可針對要在手機上搜尋的內容選擇，或是清除搜尋捷徑。

6.16 新聞與氣象

Google新聞及天氣服務，天氣部分可透過自動判斷位置或是自行設定城市，提供當地氣象資訊服務。新聞訊息也可自行挑選主題等接受即時資訊。



1. 點選程式選單 > 新聞及天氣。可瀏覽所在位置或自行設定位置的天氣概況。往右滑動可瀏覽即時更新焦點、台灣、體育、娛樂等新聞。
2. 點選選單 > 重新整理，更新訊息。
3. 設定天氣位置與單位或更改新聞主題並管理下載，提供應用程式版本資訊，點選選單 > 設定。

6 程式



6.17 導航

在Google Maps上進行路線規劃，同時包含如語音辨識及Google街景圖等功能。

1. 點選程式選單 > 導航。

注意：

使用此功能前，請先開啟無線網路及GPS。點選程式選單 > 設定 > 位置與安全性。檢查使用無線網路和GPS衛星定位系統。但在某些地區，Google導航無法使用。

6.18 檔案管理員

透過檔案管理員瀏覽手機或記憶卡的檔案。

1. 點選程式選單 > 檔案管理員。
2. 點一下資料夾清單，然後點選欲查看的資料夾內容。

6.19 Best Choice

讓使用者使用手機更順暢，提供並建議您最佳的軟體與功能。透過此功能可容易尋找到所需要的服務連結。

1. 點選程式選單 > Best Choice。
2. 依照所需功能點選至網頁中下載。

6.20 FM 收音機

透過此功能，來聆聽調頻廣播。上方螢幕顯示目前所聆聽的電台頻道。下方為功能選單。



1. 點選程式選單 > FM Player。
2. 使用前請先插入耳機做為天線使用。
3. 點選 開啟頻道清單。
4. 點選 使用耳機或是擴音。
5. 點選 將此頻率儲存到舊有站台或新站台。
6. 點選 或是左右滑動 尋找頻道，

6 程式

快速的尋找頻道，可微調尋找可用頻道。

7. 點選 開始或 暫停播放。

6.21 USB 管理員

手機使用USB與電腦連線後，顯示USB管理員功能選單，有4種不同模式可供選擇：

1. **磁碟機**：插入記憶卡，在手機端點選磁碟機後，電腦端會跳出外接儲存裝置提示，並詢問是否開始檔案總管，進行瀏覽。
2. **PC Sync**：在手機端點選PC Sync選項後，手機顯示連線進入Android Manager模式。電腦端的Android Manager同步軟體將進行同步功能。
3. **網際網路共用**：在手機端點選網際網路共用，手機進入無線網路卡模式，電腦端可進行網路連線。
4. **充電**：在手機端點選充電，手機進行充電。



6.22 安裝USB驅動程式

1. 手機使用USB與電腦連線。於電腦螢幕跳出畫面中點選“開啟資料夾以檢視檔案”。
2. 於資料夾中點選“Setup.exe”。
3. 畫面中顯示安裝GSmart驅動程式，等待一段時間，點選“Done”，完成安裝。

注意：

只有Windows XP Service Pack 3和以上版本才支援此安裝。

6.23 Android Manager

可使用此功能同步、管理以及備份手機與電腦之間的資料。第一次使用時，請先至GSmart官網下載Android Manager，並在電腦上安裝。

注意：

只有Windows XP、Windows Vista、Windows 7 (32/64位元)才支援此功能。

同步步驟

1. 手機使用USB與電腦連線。
2. 連接後，手機會跳出USB管理員，請點選PC Sync。手機端的Android Manager會自行啟動。
3. 電腦端將開啟Android Manager進行同步連線。
4. Android Manager左下角顯示圖示：



：電腦與手機已連線。



：電腦與手機正連線。



：電腦與手機已斷線。

在電腦端使用Android Manager

聯絡人：讓您編輯管理聯絡人功能。

簡訊：讓您編輯並傳送訊息。

相片：讓您新增、編輯和刪除相片。簡單地從電腦或手機中匯入相片，並整理於不同的相簿中以便管理。

影片：讓您新增和播放影片。將電腦中的影片檔上傳至手機資料夾中，手機上的影片檔也可下載至電腦中播放。

音樂：讓您刪除、編輯和播放音樂檔。輕易的搜尋與傳輸媒體檔案，並可輕鬆管理強大的資料庫。

應用程式：讓您管理已下載的應用程式。

檔案：快速整理並移動管理電腦與手機裡的檔案。

同步：讓您設定並執行電腦與手機間資料的同步。在設定標籤頁下，勾選欲同步項目：聯絡人、行事曆、相機、攝錄影機、資料夾。也可選擇衝突的解決方法；跳過這一個項目、電腦覆蓋手機、手機覆蓋電腦。最後，點選  開始同步資料。

七. 管理手機

7.1 設定

點選程式選單 > 設定，檢視並調整手機的設定。

雙卡設定

應用	說明
SIM 卡開關設定	SIM1/SIM2開關設定
雙卡網路設定	設定SIM1/SIM2網路模式並可手動選取電信商
存取點名稱(APN)	可選擇APN名稱
SIM1/SIM2 名稱	可自己編輯SIM1/SIM2名稱
語音/網路路線	可選擇要由哪一張SIM卡優先接聽電話或優先連接網路

無線與網路

應用	說明
飛航模式	停用所有的無線網路連線。
Wi-Fi	啟動/ 關閉Wi-Fi功能。
Wi-Fi設定	設定及管理無線網路存取點。
藍牙	啟動/ 關閉藍牙功能。
藍牙設定	管理連線、設定裝置名稱與可偵測性。
數據連線與可攜式無線基地台	透過USB或可攜式Wi-Fi無線基地台方式，分享手機的行動數

	據連線。
VPN設定	設定與管理虛擬私人網路(VPN)
行動網路	設定漫遊、網路及APN選項。

通話設定

可選擇SIM1或SIM2(若SIM2有插入)

應用	說明
雙卡通話設定	設定SIM1/SIM2的語音信箱及通話選項。
DTMF信號音	設定DTMF信號音長度。
接聽後振動	開啟/關閉接聽電話後振動功能
掛斷後振動	開啟/關閉來電掛斷後振動功能
啟動智慧擴音	於靜音模式下通話，會自動開啟擴音功能

音效

應用	說明
靜音模式	將所有非媒體音效及鬧鐘音效設為靜音。
關閉開機音效	將開機時的音效設為靜音。
震動	調整震動模式。
音量	調整媒體、鬧鐘、來電與通知音量。
電話鈴聲	設定SIM1/ SIM2的來電鈴聲。
通知鈴聲	設定通知鈴聲。
觸控音效	啟動/關閉撥號按鍵音。
有聲選項	啟動/關閉螢幕畫面時撥放音效。

螢幕鎖定音效	鎖定/解除螢幕時播放音效。
觸動回饋	按下螢幕按鍵與出現特定的操作行為時會震動。

顯示

應用	說明
亮度	調整螢幕背光。
自動旋轉螢幕	啟動/關閉旋轉手機時自動改變顯示的方向。
動畫	開啟/關閉視窗時顯示動畫。
螢幕自動關閉	調整螢幕畫面自動關閉前的延遲時間。
加速度感應裝置校正	重新校正加速度感應裝置。

位置與安全性

應用	說明
使用無線網路	使用無線網路，在應用程式中查詢位置（例如：地圖）。
使用GPS衛星定位	勾選啟動GPS衛星定位。
設定螢幕鎖定	使用解鎖圖形、PIN或密碼來鎖定螢幕。
設定SIM卡PIN鎖	啟動/關閉或設定SIM/RUIM密碼。
顯示密碼	顯示輸入時密碼。
選取裝置管理員	新增或移除裝置管理員。
使用安全認證	允許應用程式存取安全認證及其他認證。
從SD卡安裝	從SD卡安裝加密憑證。
設定密碼	設定或更改憑證儲存密碼。

	碼。
清除儲存空間	清除憑證儲存區的內容和密碼。

應用程式

應用	說明
不明的來源	允許安裝非Market應用程式。
偏好的安裝位置	變更新應用程式在安裝時的偏好位置。
管理應用程式	管理或移除已安裝的應用程式。
正在運作的服務	查看並控制目前正在運作的服務。
管理智慧安全防護	管理並監控應用程式資料取用權限。
儲存空間使用量	查看應用程式所使用的儲存空間。
開發	設定應用程式開發選項。

帳戶與同步處理

應用	說明
背景資料	勾選後應用程式隨時可以同步處理、傳送和接收資料。
自動同步處理	勾選後應用程式會自動同步處理資料。

隱私設定

應用	說明
備份我的資料	勾選後備份我的設定與其他應用程式的資料。
自動還原功能	勾選後當我重新安裝應

7 管理手機

	用程式時，還原我已經備份的設定或其他資料。
重設為原廠設定	清除手機上所有資料。

儲存空間

應用	說明
總空間	顯示總空間。
可用空間	顯示剩餘空間。
卸載SD卡	需先卸載記憶卡，才能安全將它移除。
清除SD卡	清除手機SD卡中的所有資料，例如音樂和相片。
可用空間	顯示手機內部記憶體剩餘空間。

語言與鍵盤

應用	說明
選取語言	選取手機所在地區與語言。
使用者字典	自行新增、修改、刪除常用字句至字典，方便編輯使用。
Android鍵盤	Android輸入法設定。
TouchPal鍵盤	TouchPal輸入法設定。

語音輸入裝置與輸出裝置

應用	說明
語音辨識系統設定	Google 語音辨識服務設定。
文字轉語音設定	設定語音輸入功能與文字轉語音功能設定。

協助工具

應用	說明
連線至PC	使用USB將電腦與手機連線時，USB管理員的動作設定。
協助工具	可自行至Android Market 下載協助相關應用程式。可於此開啟/關閉協助功能。
電源鍵可結束通話	通話時按下電源鍵結束通話，不會關閉螢幕。
耳機線控功能	開啟/關閉使用耳機線來控制手機的功能。

日期與時間

應用	說明
自動	勾選使用網路提供的日期時間。
設定日期	點選以設定您電話的日期。
選取時區	設定您目前地點的時區。
設定時間	點選以設定您電話的時間。
使用24小時格式	將時鐘設為24小時制。
選取日期格式	設定偏好的日期格式。

關於手機

顯示軟體版本、手機狀態及檢視法律資訊。

應用	說明
系統更新	上次檢查更新時間、是否有新版本需要更新或手動選擇永不檢查更新。

7 管理手機

狀態	電池、電話訊號、網路等狀態。
電池使用狀況	查看正在使用中的電池。
法律資訊	原始碼授權及法律條款等。
系統教學課程	教您如何正確使用手機。

7.2 管理基本設定

日期與時間

設定電話的日期與時間

設定日期與時間

1. 點選程式選單 > 設定 > 日期與時間。
2. 點選自動，可使用網路提供的資料。也可依照以下步驟自行設定。
3. 點一下設定日期。如欲調整日期，請點一下月份、日期或年份欄位，並且點選 + 或 - 改變日期值。
4. 如欲調整時區，點一下選取時區列表。
5. 點一下設定時間。如欲調整時間，請點一下小時、分鐘或上午/ 下午，並且點選 + 或 - 改變時間值。
6. 勾選/取消勾選，決定是否使用24小時格式。
7. 選取喜好的日期格式。



時鐘

時鐘含有鬧鐘功能。

設定鬧鐘

您可在手機上設定多組鬧鐘。

1. 點選程式選單 > 時鐘。
2. 在鬧鐘分頁中，點選現有的鬧鐘設定，或點一下新增鬧鐘，以設定新的鬧鐘。
3. 點一下時間清單開啟一個鬧鐘，並設定時間。若要輸入時間，請點一下時間，用上下箭頭改變時間值。
4. 點一下鈴聲，設定一個喜歡的鬧鐘鈴聲。
5. 點一下震動，啟用或停用鬧鐘震動。
6. 點一下重複，選擇啟動鬧鐘的天數。點一下確定確認選擇。
7. 點一下標籤，輸入鬧鐘描述。
8. 若要開啟鬧鐘，請勾選開啟鬧鐘。

7 管理手機



顯示設定

手機閒置時關閉背光

1. 點選程式選單 > 設定 > 顯示。
2. 在顯示設定，點選螢幕自動關閉。
3. 從清單中選擇螢幕自動關閉長度。設定後會自動儲存。

調整螢幕亮度

1. 點選程式選單 > 設定 > 顯示。
2. 點一下顯示設定中的亮度。
3. 拖曳背光亮度滑塊，調整螢幕背光亮度。
4. 將亮度滑桿拖曳移到左邊降低螢幕亮度，拖曳移到右邊可提高螢幕亮度，完成後請點一下確定。

自動旋轉螢幕

1. 點選程式選單 > 設定 > 顯示。
2. 勾選自動旋轉螢幕，在旋轉手機時畫面會自動定位。

手機充電時讓螢幕保持開啟

1. 點選程式選單 > 設定 > 應用程式。
2. 點一下開發。
3. 勾選保持清醒，充電時螢幕不會進入休眠。

音效設定

可為不同事件指定手機鈴聲與類型，例如來電、收到新簡訊等。

變更來電鈴聲與類型

1. 點選程式選單 > 設定 > 音效。
2. 在來電中，點選電話鈴聲。
3. 從清單中選擇鈴聲。
4. 完成後請點一下確定。

變更其他事件的鈴聲

1. 點選程式選單 > 設定 > 音效。
2. 在通知中，點選通知鈴聲。
3. 從清單中選擇鈴聲。
4. 完成後請點一下確定。

7.3 保護手機

可藉由輸入PIN 碼或密碼保護手機，避免未經授權的使用者使用。

啟動或關閉SIM 卡的PIN 碼

1. 點選程式選單 > 設定 > 位置與安全性。
2. 在SIM卡鎖定標籤下點選設定SIM卡PIN鎖。
3. 選擇SIM1/SIM2後，點一下鎖定 SIM/RUIM卡，必須輸入PIN 碼才能使用手機。勾選即啟動，取消勾選即關閉。
4. 輸入目前的PIN 碼。
5. 若要更改PIN 碼，請點一下更改 PIN 碼。
6. 輸入舊的PIN 碼。
7. 輸入新的PIN 碼並確認。

建立密碼以解鎖螢幕

1. 點選程式選單 > 設定 > 位置與安全性。
2. 點一下設定螢幕鎖定 > 密碼。
3. 輸入要設定的密碼，然後點選繼續，並再次輸入密碼，點選確定儲存設定。
4. 若要停用此功能，點選變更螢幕鎖定，輸入密碼後可點選無，停用螢幕解鎖安全性。

注意：

若要變更密碼，請點選程式選單 > 設定 > 安全性與位置 > 變更螢幕鎖定

建立並啟動螢幕解鎖圖形

建立螢幕解鎖圖形，提高手機的安全性。啟動後，必須在螢幕上畫出正確的解鎖圖形，才能將手機解除鎖定。

1. 點選程式選單 > 設定 > 位置與安全性 > 設定螢幕鎖定 > 圖形。
2. 詳閱手機螢幕上的手機安全設定資訊，然後點選下一步。檢視圖形範例，然後點選下一步。
3. 準備好後，便可畫出個人化解鎖圖形，但需要至少連接四個點。
4. 手機會記錄解鎖圖形。點選繼續，再次畫出解鎖圖形，然後點選確認。
5. 若要停用此功能，點選變更螢幕鎖定，畫出解鎖圖形，點選無，停用螢幕解鎖安全性。

注意：

若要變更螢幕解鎖圖形，請點選程式選單 > 設定 > 安全性與位置 > 變更螢幕鎖定

7.4 重設手機

重設手機會刪除手機內的所有資料並回復至原廠預設值。

1. 點一下程式選單 > 設定 > 隱私設定。

2. 點選重設為原廠設定。

注意：

在重設手機之前，請先備份手機上的重要資料。

7.5 規格

系統資訊	
平台	Android 2.3
處理器	Qualcomm 7227-T at 800 MHz
記憶體	ROM 1 GB RAM 512 MB
螢幕	
大小	4.3"
解析度	800 x 480 WVGA
機體	
尺寸(長x寬x厚)	129.8x69.8x11.5 mm
重量	163 公克(含電池)
電源	
充電式鋰電池	1500 mAh
電源轉接器AC輸入	100-240V, 50 / 60Hz 最大0.3A
DC輸出	5V、1A
待機時間	約 105 小時 (依當地網路服務與使用狀況有所不同)
通話時間	約 6 小時 (依當地網路服務與使用狀況有所不同)
無線電波段與標準	
GSM/GPRS/EDGE	850/900/1800/1900 MHz
WCDMA/HSDPA	900/2100 MHz
連接性	
GPS	GPS / AGPS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n

7 管理手機

藍牙	藍牙2.1 + EDR
USB	Micro USB
音訊插孔	3.5 mm 音訊插孔
照相機	
相機	500萬畫素、自動對焦，兼具動態錄影功能
外部記憶體	
儲存卡	支援到32GB的microSD
溫度	
操作	-15°C 至 55°C

注意：

以上規格可能會隨時變更或在某些區域內會改變，恕不另行通知。

注意：

本手機產品規格

- (1) SIM1支援3G/2G(WCDMA/GSM)
- (2) SIM2支援2G(GSM)。

若本文件有任何更改都會公佈在官方網站上，請至 GSmart 官方網站下載最新版本。

集嘉通訊股份有限公司

台灣新北市新店區231北新路三段207號B2

+886-2-89132220 / 0800-001112

www.gigabytecm.com