

感谢您选择时尚、高品质的朵唯女性手机——朵唯 T90 手机。

该手机是 Android 平台产品，支持 2G/3G/4G 网络，使您瞬间拥有快捷的上网体验。独特的外形设计，简洁流畅的外形，1300 万像素的照相机功能，超大屏幕的广阔视野，酷炫的操作界面。

朵唯女性手机力求精益求精，将每个细节都优化到极致，因此您在使用过程中有任何疑惑或建议，都可以拨打朵唯心服务热线 4007003456，再次感谢您对朵唯的支持。

您购买的朵唯手机还有更多精彩体验，请详细阅读后面内容。

说明：

朵唯心服务热线 400-700-3456 网址 <http://www.doov.com.cn/>

◎本公司基于不断满足用户需求和产品持续完善而努力，产品的设计、性能、技术规格根据市场变化会作更新，请广大消费者购买时注意。

◎本公司在法律允许范围内保留对最终产品性能及外观的调整说明。

◎因产品软件版本和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与实际手机的使用有一定的出入，请以实物为准。

◎该操作系统仅支持官方提供的系统更新，若用户刷第三方 ROM 系统或采用任何破解的方式修改系统文件，可能会导致系统不稳定，可能会带来安全风险或危险，用户需要为类似行为承担责任。

目 录

目 录	2
一、注意事项	5
1 安全事项	5
1.1 交通安全第一	5
1.2 在医院里应关机	5
1.3 在飞机上应关机	5
1.4 加油时应关机	5
1.5 在爆破地点附近应关机	5
2 使用手机的注意事项	5
2.1 干扰	5
2.2 合理的使用	6
2.3 使用合格的维修服务	6
2.4 防水性	6
2.5 紧急呼叫	6
3 电池使用注意事项	6
4 儿童注意事项	6
二、按键描述	7
三、开始使用	8
1 电池	8
1.1 电池的拆卸和安装	8
1.2 电池的充电	8
2 连接网络	9
2.1 SIM/USIM 卡	9
2.2 SIM/USIM 卡的插入和取出	9
2.3 存储卡的插入和取出	9
2.4 开关手机	9
2.5 SIM/USIM 卡解锁	10
2.6 连接到网络	10
四、基本功能	11
1 打电话	11
1.1 打国内电话	11
1.2 打固定电话分机	11
1.3 打国际电话	11
1.4 打列表中电话	12
2 紧急呼叫	12
3 接听电话	12
4 通话记录	12
5 通话选项	12
五、功能菜单说明	14
1 音乐	14
2 拨号	14
3 视频播放器	14
4 相机	14

5 录音机.....	15
6 信息.....	15
6.1 新建信息.....	15
6.2 回复短信.....	15
6.3 新建彩信.....	16
6.4 转发信息.....	16
6.5 删除会话.....	16
6.6 删除信息.....	16
6.7 信息设置.....	16
7 计算器.....	17
8 收音机.....	17
9 图库.....	17
10 联系人.....	17
10.1 查看联系人.....	18
10.2 搜索联系人.....	18
10.3 新建联系人.....	18
10.4 编辑联系人.....	18
10.5 删除联系人.....	18
10.6 导入/导出联系人.....	19
11 日历.....	19
12 设置.....	19
12.1 WLAN.....	19
12.2 移动数据.....	19
12.3 蓝牙.....	19
12.4 流量使用情况.....	19
12.5 更多.....	20
12.5.1 飞行模式.....	20
12.5.2 VPN.....	20
12.5.3 网络共享与便携式热点.....	20
12.5.4 移动网络.....	20
12.6 通话设置.....	20
12.7 情景模式.....	20
12.8 显示.....	20
12.9 存储.....	20
12.10 电池.....	20
12.11 应用.....	21
12.12 位置信息使用权.....	21
12.13 安全.....	21
12.14 语言和输入法.....	21
12.15 重置.....	21
12.16 添加账户.....	21
12.17 日期和时间.....	21
12.18 辅助功能.....	21
12.19 关于手机.....	21
13 时钟.....	22
14 文件管理.....	22
15 浏览器.....	22

16 SIM/USIM 卡应用.....	22
17 电子邮件.....	22
18 一键换装.....	22
19 主题中心.....	23
20 搜索.....	23
21 我的衣帽间.....	23
22 电子画报.....	23
23 伊乐园.....	23
24 完美 365.....	23
25 记事本.....	24
26 天猫.....	24
27 手机 QQ.....	24
28 手机管家.....	24
29 电子书.....	24
30 魔镜 CAM.....	24
31 百度地图.....	25
32 天气通.....	25
33 酷我音乐.....	25
34 腾讯视频.....	25
35 酷蛙斗地主.....	25
36 系统升级.....	25
37 梳妆镜.....	26
38 下载.....	26
39 网络共享.....	26
六、输入法.....	27
七、基本参数表.....	28
八、附录.....	29

一、注意事项

请阅读这些简明的规则。违反这些规则可能会导致危险或触犯法律。

1 安全事项

1.1 交通安全第一

开车时，使用手机要谨慎；如果驾驶条件不好，请将车停在路边，再使用手机。

1.2 在医院里应关机

请遵守有关的规定或条例。在医疗设备附近时请关机。

1.3 在飞机上应关机

无线设备会对飞机产生干扰。在飞机上使用手机不仅危险而且违法。

1.4 加油时应关机

请不要在加油站内使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。

1.5 在爆破地点附近应关机

请不要在进行爆破操作的地方使用手机。请遵守有关的限制规定，并执行任何相关的规定或条例。

2 使用手机的注意事项

2.1 干扰

所有的手机都可能会受到干扰，从而影响通话质量。

2.2 合理的使用

仅在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域。

2.3 使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。

2.4 防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。

2.5 紧急呼叫

确定手机电源已打开并处于服务状态。输入紧急服务号码并点按拨号图标。


3 电池使用注意事项

- 请勿将电池靠近火或者丢入火中，以免发生危险；
- 请勿将废旧电池丢入垃圾中，应送至指定废旧电池回收中心。

4 儿童注意事项

请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具造成人身伤害。

二、按键描述

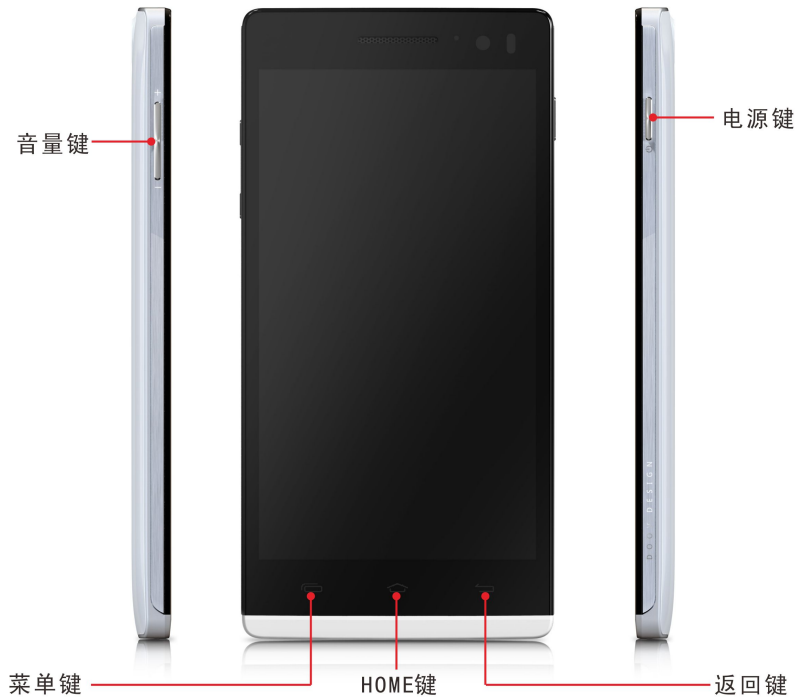

- **电源键：**开/关机，亮/锁屏，来电静音，挂电话（需设置）。
 - **音量键：**调整音量，来电静音，闹铃暂停/关闭（需设置）。
 - **HOME 键：**任意界面按 HOME 键，退到待机屏幕界面。
 - **菜单键：**按菜单键，在程序中进行菜单选择。
 - **返回键：**按返回键，返回到上级界面或退出运行中的程序。
- 注意：**本手册中所说的“按”与屏幕相关的是指用手指点按屏幕。

三、开始使用

1 电池

初始状态电池充了约50%的电量，拆开后即可使用。前三次充电请彻底用完电后再充满使用，这样电池易达到最佳使用状态。

1.1 电池的拆卸和安装

拆卸时按以下步骤进行：

- A 从手机后盖右端右下部缺口向外掰开后盖；
- B 向上提起电池；
- C 盖上手机后盖。

安装时按以下步骤进行：

- A 将电池金属触点朝上与电池舱金属触点对齐，并将电池底部卡入电池舱；
- B 将电池后盖平行盖上，至完全合上。

1.2 电池的充电

在充电状态时，手机屏幕图标区的电量指示符号显示为闪电的充电图标；如果充电时已关机，屏幕上还会出现充电指示的画面，表示手机正在进行充电。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。

当屏幕图标区的电量指示符号显示全满，电池图标上的闪电消失，表明充电已经完成。如果是关机充电的，屏幕还会显示充电完成的画面。充电过程一般需要4个小时。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器相互间的连接。

注意：充电时一定要置于环境温度 $-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ 的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，且违反厂商规定的保修条款。如果在充电时温度过高或者过低，手机会自动告警并且停止充电，以免损坏电池或发生危险。

2 连接网络

2.1 SIM/USIM 卡

使用手机前您必须先在手机中插入有效的SIM/USIM(用户身份识别模块)卡。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在SIM/USIM卡的芯片内，包括您在SIM/USIM卡通讯录中存储的姓名、电话号码以及短信信息。为了防止丢失和损坏SIM/USIM卡中的信息，应避免触摸金属接触面，并将SIM/USIM卡放在远离电、磁的地方。

2.2 SIM/USIM 卡的插入和取出

- 关闭手机，移去电池和其它外部电源。
 - 将SIM/USIM卡插入SIM/USIM卡卡座。
 - 当您需要取出SIM/USIM卡时，请先关机，拿掉电池，再取卡。
- 警告：**取出SIM/USIM卡之前一定要将手机关机。否则可能损坏您的SIM/USIM卡。

2.3 存储卡的插入和取出

- 关闭手机
- 将存储卡插入插槽内后并锁上。
- 本手机不支持 T 卡热插拔。若已插入 SIM/USIM 卡，当您需要取出存储卡时，请先关机，再取卡。

2.4 开关手机

要打开手机或关闭手机，请长按开关机键。

- 插入SIM/USIM卡开机后，显示屏上会按顺序出现以下提示：
“SIM/USIM应用”。
- 输入PIN --如果您设置了SIM/USIM卡密码。

2.5 SIM/USIM 卡解锁

为了防止非法使用，您的SIM/USIM卡采用PIN（个人标识号）码加密保护。当选用了此项功能，如果您已经设置了PIN码保护，在您每次开机时必须输入PIN码，这样您才能将SIM/USIM卡解锁，手机才能正常使用。

用户可以关闭SIM/USIM卡密码，但在这种情况下，SIM/USIM卡不能防止被非法使用。

输入PIN码，用清除键清除输入错误，按点后结束。例如，若PIN设置为1234，则进行如下输入：1 2 3 4 确定
假如连续三次输入错误，您的SIM/USIM卡将被网络锁定，手机将询问 PUK码。

注意：您的网络供应商会为您的SIM/USIM卡设置一个标准的PIN（4到8位）号，您应该尽快将其改变为您的私人密码。

2.6 连接到网络

SIM/USIM 卡解锁成功后，手机自动搜索可用网络（锁屏界面显示查找）。一旦取得联系，界面弹出运营商信息，状态栏正确显示信号栏，及当前网络状态。

四、基本功能

1 打电话

当状态栏正确显示信号栏，及当前网络状态，您就可以拨打或接听电话了。显示屏右上方的信息条显示网络信号强度。

通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效提高通话质量。

1.1 打国内电话

使用虚拟键盘输入电话号码，然后点按拨号图标开始呼叫。如果需要更改电话号码，请触屏清除键往回删字符。对方接听后显示屏上会显示通话状态信息。

1.2 打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，使用虚拟键盘，输入总机号码后，再拨分机号。

您可按如下顺序按键输入拨打固定电话分机：

区号 总机号码 分机号 拨号

1.3 打国际电话

要拨打国际电话，可长触虚拟键盘上的0键，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”，这将允许您在不知道当地的国际电话前缀号（例如，在中国是86）时从任意一个国家拨打电话。

您可按如下顺序触屏输入拨打国际电话：+ 国家代码 完整的电话号码 拨号图标 输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家区号和完整的电话号码。国家区号按照通常的惯例，德国为49，英国为44，瑞典为46等等。

与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市区号前面的“0”。

例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨：+86 21 114

1.4 打列表中电话

您拨出的和接听到的每一个电话号码都存在手机通话记录表中。最近拨打的、接听的和未接的电话号码按照时间倒序列举出所有通话记录在同一界面。要查看列表，须进行如下按键操作：

- 待机界面，按拨号图标可以选择拨号、查看通话记录、通讯录等。
- 列表中出现的所有电话号码都可以通过点按记录进行呼叫。
- 触屏进入该记录的详情界面，在该记录详情界面同样可以进行号码保存功能。

2 紧急呼叫

只要您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏右上方的网络信号强度指示条得知)，您都可以呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，在锁屏界面上将会显示“可打紧急电话”(Emergency)，告诉您只能呼叫紧急号码。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM/USIM 卡也能进行紧急呼叫。

3 接听电话

来电可直接点击“滑动接听图标”来接听；如果耳机已经插上，您还可以使用耳机上的按键接听电话。

4 通话记录

您的手机除了能按照时间倒序列举出所有通话记录，还可以触屏“全部电话”控件，选择出通话类型，便过滤出各种通话类型的记录，如：全部电话、已接电话、呼出电话、未接电话。

5 通话选项

该通话选项只有在通话过程中才能看到，而且呼叫等待、呼叫

保持、多方通话等功能需要网络支持，请与您的网络供应商联系。

在通话界面菜单控件中，您可以进行如下操作：

■ 保持

暂停当前的单线通话。

■ 挂断

结束当前通话。

■ 通话录音

在通话过程中可进行录音。

■ 电话本

可以查询电话本联系人。

■ 添加

进入新的拨号界面。

■ 键盘

进入通话中的拨号盘界面。

■ 静音

可以开启和关闭静音，开启静音时对方听不到本机的声音。

■ 免提

可以将通话声音外放。

■ 会议*

进入多方会议通话状态，您可以根据提示，接听等待的来电，将其加入多方通话；将多方会议保持；和会议中的一方私下交谈，保持其它所有的通话方；将其中一方跟另一方接通，自己退出多方会议；将多方中的一方保持；结束当前通话和所有保持的通话。

注意：*标注的菜单项只在特定情况下才出现。对于会议功能，需要向相应的服务运营商进行申请开通。

五、功能菜单说明

1 音乐

可以便捷的使用音乐播放器播放喜欢的音乐文件。

音乐文件按艺术家、专辑、歌曲、播放列表归类存储，点按某一类别后，选择歌曲或播放列表进行播放。

音乐播放界面，点按菜单键：

- 派对随机播放：随机播放歌曲；
- 添加到播放列表：将当前播放的音乐添加至播放列表；
- 用作铃声：将当前音乐设为手机铃声；
- 删除：删除当前的音乐；
- 音效：启用均衡器；
- 音乐库：返回音乐库；

2 拨号

- 点按数字键盘输入电话号码，然后点按拨号图标进行语音呼叫。

- 同时，您还可以查看通话记录和通讯录。

3 视频播放器

您可以在此处查看手机上的视频，也可以选择视频进行观赏。

4 相机

可以使用照相机功能拍摄照片。

说明：在未得到当事人允许或涉及他人隐私时，请不要拍照。在明文禁止拍照的场所，请不要拍照。

- 主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；
- 选择相机，进入拍照取景界面；

- 点按拍照键，拍摄照片；
- 点按各设置参数图标，调节拍照效果；
- 点按像机图标，选择摄像机图标，可切换到摄像取景界面。
可以使用摄像机功能拍摄录像。

提示：在未得到当事人允许或涉及他人隐私时，请不要摄像。在明文禁止摄像的场所，请不要摄像。

- 主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；
- 选择相机，进入拍照取景界面；
- 点按相机图标，选择摄像机图标，选择切换到摄像取景界面。
- 摄像时，点按停止键，停止摄像；
- 点按设置参数图标，调节摄像效果；
- 点按照相机图标，可切换到拍照取景界面。

5 录音机

点按录音键开始录音，屏幕上方为计时器，然后点按停止键停止录音，弹出完成/放弃选项，点按“完成”即可保存录音，在未选择完成/放弃前，您还可以点按播放键播放当前录音。

6 信息

6.1 新建信息

- 主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面；
- 点按 ，进入新信息编辑界面；
- 输入接收者号码或从电话簿中选择联系人作为收件人；
- 输入短信内容；
- 触屏发送图标，即可发送。

说明：手机的信息以会话形式显示，以便查阅，无收件箱和发件箱。

6.2 回复短信

- 当收到新信息时，状态栏会显示提示信息，可以查看信息后进行回复。

- 信息列表界面，点按相应的会话记录；
- 输入回复内容；
- 触屏发送图标，即可发送。

6.3 新建彩信

- 主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面；
- 点按 ，进入新信息编辑界面；
- 输入接收者号码或从电话簿中选择联系人作为收件人；
- 点按菜单键，选择添加主题，输入彩信主题；
- 编辑内容，点按  图标，选择附件如照片、音频等；
- 点击触屏发送图标，发送彩信。

6.4 转发信息

- 主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面；
- 打开一个会话记录，长按一条信息，选择转发。

6.5 删除会话

- 主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面；
- 长按一个会话记录，选择删除会话；
- 点按删除，删除该会话。

6.6 删除信息

- 主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面；
- 打开一个会话记录，长按一条信息，选择删除；
- 点按删除，删除信息。

6.7 信息设置

- 设置信息的相关参数，如：存储设置、短信设置等。
- 主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面；

■ 点按菜单键，选择设置；对各项参数进行设置。

7 计算器

您的手机为您提供了一个具备简单功能的计算器，您可以点按屏幕上的加减乘除符号进行运算。

注：此计算器精确度有限，会产生舍入误差。

8 收音机

收音机会根据从网络接收的国家或地区信息选择使用的频段。

收听广播时，请注意：使用收音机收听广播的效果取决于广播电台在特定区域内的覆盖范围。调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。您需要为设备连接兼容的耳机或配件方可使调频收音机功能正常操作。

- 主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；
- 选择收音机，进入收音机界面；
- 点按左右微调键，调节频率；
- 点按菜单键查看菜单列表，可进行搜索频道、设置等操作。
- 按音量键调节音量。

9 图库

使用图库来管理和浏览图片和视频文件。

选择图库打开。按屏幕右上角照相机键可进入拍摄界面。点击要查看的图片文件夹。点击要查看的图片。在屏幕上左右滑动可以查看上一张或下一张图片。点按一个文件可进行查看，分享、和删除操作；点按菜单键，可进行删除，播放幻灯片，编辑，旋转，修剪，将照片设置为壁纸或联系人照片和查看详细信息的操作。

10 联系人

主要介绍联系人相关操作，如联系人的新建、编辑、删除等。

10.1 查看联系人

点按主屏幕或应用程序中的联系人图标，可以进入联系人列表界面。您可以新建、查看、编辑、保存、导入或导出联系人等操作。

10.2 搜索联系人

- 联系人列表界面，点按；
- 输入搜索字符；
- 自动匹配并显示需要查找的联系人。

10.3 新建联系人

- 联系人列表界面，点按；
- 选择新联系人的存储位置；
- 联系人编辑界面，输入联系人信息；
- 点按完成，保存新建联系人到联系人列表中。

10.4 编辑联系人

- 联系人详情界面；
- 点击屏幕右上角编辑图标；
- 编辑联系人信息；
- 点击完成，保存编辑。

10.5 删除联系人

- 联系人列表界面，点按菜单键，选择删除联系人；
- 点按联系人后，选择右下角垃圾桶图标，点击“确定”，选择的联系人被删除。
- 联系人详情界面，点按菜单键，选择删除；
- 确定删除后，选择的联系人被删除。

10.6 导入/导出联系人

- 联系人列表界面，点按菜单键，选择导入/导出；
- 选择复制联系人来源，点按下一步；
- 选择复制联系人的位置，点按下一步；
- 勾选联系人后，点按确定，完成复制。

11 日历

进入日历主菜单，屏幕上会显示出当月日历并且当前日期用特殊颜色背景框标出。直接触按日期即可进行日期浏览，屏幕上的日历信息也会相应更新。

12 设置

12.1 WLAN

打开WLAN，进入WLAN设置界面，点击所搜索的WLAN网络并连接上，手机便可以使用WLAN上网。

12.2 移动数据

开启和关闭移动数据。轻触移动数据，可进行数据网络，移动数据网络漫游，接入点名称，网络运营商的选择。

12.3 蓝牙

开启或关闭蓝牙。打开蓝牙后，可设置可检测性，搜索设置，重命名蓝牙名称，设置检测超时，显示接收到的文件等。

12.4 流量使用情况

显示流量使用情况。可分别对SIM/USIM卡的移动数据进行打开或关闭设置；打开移动数据流量限制后，当流量达到指定的数据上限时，系统会自动停用您的移动数据连接。

注：手机显示的流量情况由手机计算而得，与运营商对于数据流量的计算可能有所不同，请以运营商提供的数据流量为准。

12.5 更多

12.5.1 飞行模式

开启后停用所有无线网络连接。

12.5.2 VPN

可进行添加 VPN 网络等操作。进入此菜单前，必须设置一个锁屏图案、PIN 或密码，然后才能使用此功能。

12.5.3 网络共享与便携式热点

将您手机的移动数据通过 USB 连接或作为便携式 WLAN 热点分享。

12.5.4 移动网络

开启数据网络，设置移动数据网络漫游。可更改接入点名称，在网络运营商中选择一个网络运营商。

12.6 通话设置

可以进行跟通话相关的设置，包括语音信箱，快速回复，固定拨号，IP 电话设置，通话设置；并且可以勾选和取消接通振动，拨号触摸音效，挂机显示通话时长，距离传感器。

12.7 情景模式

包括标准、静音、会议和户外，还可以自定义模式或重设所有模式。

12.8 显示

可以进行亮度、壁纸、自动旋转屏幕、休眠、字体大小、字体类型、无线显示设置。

12.9 存储

查看 SD 卡与手机内存的相关信息显示，可选择对 SD 卡进行格式化。

12.10 电池

显示电池的使用情况。

12.11 应用

包括管理应用：已下载、SD 卡中、正在运行、全部的应用程序；也可更改安装新应用程序时使用的首选安装位置，

12.12 位置信息使用权

允许得到您许可的应用使用您的位置信息及 GPS 卫星定位。

12.13 安全

可以对屏幕安全保护、加密、SIM卡锁定、密码、设备管理、凭据存储进行设置。

12.14 语言和输入法

主要包括语言、键盘和输入法、语音、鼠标/触控板设置项。

12.15 重置

点按恢复出厂设置，点按重置手机，再点按清除全部内容，即可将手机的相关参数设置恢复到移动电话出厂时的状态。

清除的数据包括：Google 帐户、系统及应用程序的数据和设置、已下载的应用程序；不会删除的数据包括：当前系统软件和捆绑的应用程序、SD 卡文件，如音乐或照片。

12.16 添加账户

可以添加公司和电子邮件两种类型账户

12.17 日期和时间

包括自动确定日期和时间、自动确定时区、设置日期、设置时间、选择时区、使用 24 小时格式、选择日期格式。

12.18 辅助功能

包括服务和系统等辅助功能设置项。

12.19 关于手机

包括系统升级、状态信息、法律信息、设备信息、型号、Android 版本、基带版本、内核版本、Super UI 版本号。

13 时钟

为特定时间设置闹铃，也可以在特定的日期循环启动闹铃。当手机设置为静音或关闭状态，闹铃功能仍然可用。

- 在主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；
- 选择时钟，进入时钟主界面；
- 添加闹钟，设置闹钟时间、铃声等；
- 选择启用闹钟，开启闹钟功能。
- 点按左下角菜单，设置闹钟相关功能。
- 点按屏幕底部中间位置图标，可以选择各地时区；

14 文件管理

您可以查看手机内置存储和外置 SD 卡的所有文件，还可以设置排列方式，复制剪切和分享等一系列操作。

15 浏览器

点按浏览器图标进入，您可以进行网页搜索等。

16 SIM/USIM 卡应用

根据您所选的服务商，该菜单下显示的内容会有所不同，详情请见手机。

17 电子邮件

首先需要创建帐户，然后您可以写邮件，更新邮件帐户，对邮件的全局进行设置。

18 一键换装

您可以通过点按图标进行一键更换主题风格。

19 主题中心

可选择任意主题、锁屏、壁纸、特效方式更换。

20 搜索

您可以输入相关的程序、联系人等内容，然后搜索到对应的内容。

21 我的衣帽间

为女性打造新的爱美方式和贴心的管家式服务。系统中通过手动或自动的方式自由地对服装进行搭配，省去换衣服的烦恼；让用户能快速、便捷、随心体验到不同服饰搭配展现的效果并快速与好友分享讨论。

22 电子画报

朵唯电子画报 iBeauty，聚集时尚热点，以图文并茂的形式为朵唯女性手机用户提供及时、丰富的时尚生活资讯。

23 伊乐园

朵唯智能机应用商店，用户可按不同类别查找应用软件，为用户提供各种应用软件下载等一站式服务。

24 完美 365

完美 365（我的造型师升级版）是 ArcSoft 公司专为朵唯用户定制的一款专业化妆软件。它涵盖公司的人脸识别技术、人脸特征点检测技术，自动人脸美化技术等专业技术。该软件是集成化妆与整容的人脸美化工具，可傻瓜化一键搞定美容。同时提供了自动半调节操作，轻松搞定专业级化妆。

25 记事本

点击添加图标添加事件和内容。按菜单键，可以选择列表、同步、搜索、排序、设置功能。

26 天猫

为淘宝用户度身定制的手机购物软件，让您随时随地拥有宝贝搜索、浏览、购买、收藏、旺旺在线沟通等在线功能。淘宝万千商品随掌握。

27 手机 QQ

手机 QQ 是将 QQ 聊天软件搬到手机上，满足随时随地免费聊天的需求。

28 手机管家

可实现手机加速、流量监控、四级安全防护、保护官方微信账号安全的一款软件。

29 电子书

一款用户口碑绝佳的电子书阅读软件。功能全面，运行流畅，阅读舒适，方便易用，界面精美。

30 魔镜 CAM

3 效预览美颜：瘦脸、柔肤、肤色增白，瞬息就位！让美丽再无时差，所见即所拍。

7 效成像中美颜工序：智能腮红、眼睛增亮、增大、唇彩扩效、牙齿提亮、祛斑、祛眼袋，无需手动，照片呈现时刻，即是闪耀的那一刻！

31 百度地图

应用百度地图，该服务可提供火车查询、机票预订、酒店预订、爱看电影、百度团购等服务。

32 天气通

天气通是一款可以定位、实时更新天气状况的软件，为您的工作，生活和出行带来便捷服务的软件。

33 酷我音乐

一款集本地音乐播放、在线音乐播放、歌曲搜索、歌曲下载等多功能于一体的完全免费的手机音乐软件。

34 腾讯视频

一款高清视频客户端，可提供电影、电视剧、动漫、音乐、新闻、娱乐、片花高清海量影视视频在线观看和下载海量正版高清免费视频资源，可供用户飞速离线观看。

35 酷蛙斗地主

一款扑克游戏，精心打造的游戏界面为玩家营造强烈的视觉感，规则是三人玩一副牌，地主为一方，其余两家为另一方，双方对战，按牌的大小顺序出牌，先出完手中牌的一方胜。

36 系统升级

系统升级能够增强系统稳定性，优化系统运行速度，解决一些隐藏的软件问题。检测到新版本后，可在 WIFI 网络下下载升级。

37 梳妆镜

进入梳妆镜犹如打开一面镜子，用户可在屏幕下方调整曝光补偿度对自身进行梳妆改变。

38 下载

可查看系统应用下载的附件记录。

39 网络共享

可进行 USB 共享网络、便捷式 WLAN 热点、设置 WLAN 热点、蓝牙共享网络功能操作。

六、输入法

当您需要编辑文本时，您可以使用输入法来编辑中文、英文、数字、符号等文本，如添加联系人信息，编辑信息等。提示：输入状态不同，输入法的键盘显示也会有所不同，请以手机实际为准。

切换输入法

设置→语言和输入法→默认→选择输入法

讯飞输入法



设置。



切换手写语笔画，以及切换中英文键盘布局。



删除已编辑的内容。



切换数字输入。



可输入标点、表情、特殊符号、拼音等。



空格。



切换拼音与字母输入。

七、基本参数表

尺寸	144.2mm×71.2mm×8.9mm
重量	133g(含电池)
显示屏	显示屏 1280*720 分辨率
天线	内置
锂离子电池	2000mAh
标准配置	手机、电池、充电器、耳机、数据线

八、附录

本产品电磁辐射比吸收率 SAR（每 10g）最大值为 0.211W/kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

有毒有害物质或元素名称及含量标识

产品名称：DOOV T90

部件名称	有毒有害物质或元素						环保期限
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
PCBA	×	○	○	○	○	○	20 年
LCM	○	○	○	○	○	○	
塑胶件	○	○	○	○	○	○	
五金件	×	○	○	○	○	○	
FPC	×	○	○	○	○	○	
电声器件	○	○	○	○	○	○	
振动马达	○	○	○	○	○	○	
摄像头	○	○	○	○	○	○	
附件	×	○	×	○	×	○	
辅助材料	×	○	○	○	○	○	
电池*	×	○	×	○	○	○	5 年

备注：

1、○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363—2006 规定的限量要求以下；

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363—2006 规定的限量要求。

2、本产品除极少数材料因技术发展原因暂未找到替代品外，绝大多数材料均为环保材料，在环保使用期限内请放心使用本产品；

3、环保期限条件说明：周围空气温度上 限+40℃ 下限 -20℃；海拔高度≤4000M；环境温度 日平均相对湿度不大于 95%，月平均相对湿度不大于 90%。

* 电池以实物为准。

