

问候语

感谢您购买OPPO产品！

此用户手册为您安全使用本机提供帮助，请在使用前仔细阅读此手册。

购买机器后，请勿忘记到OPPO官网www.oppo.com进行产品注册，以获得您作为VIP用户的权益。

到OPPO官网进行产品注册成为VIP用户，您将享受到以下权益：

- 1.OPPO专业技术人员12小时在线服务，为您解决产品疑难问题。
- 2.免费下载海量视频资源，无须格式转换，OPPO机器直接可播放。
- 3.优先享有OPPO线上、线下活动的参与权。
- 4.VIP邮件服务。将根据您在产品注册时提供的邮箱地址，给您提供关于新品、固件升级、活动信息等第一时间的资讯。

本产品按照Q/OPPO 1004-2006企业标准组织生产。

注意事项

使用须知

- 请避开温度过高（35°C以上）、过低（-5°C以下）或过于潮湿的地方。
- 切勿严重撞击本机，切勿在本机上放置重物。
- 勿使异物进入本机内。
- 切勿接触苯、稀释剂等化学物品。
- 不应遭受水滴或者水溅。
- 请避开直射光线或发热器具。
- 请避开灰尘较多的场所。
- 切勿自行拆卸、修理、改装。

关于交通安全

- 不要在骑自行车、摩托车时使用耳机，这样不仅非常危险，而且可能违反交通法规。步行（尤其是过人行横道）时，如果耳机音量过大，将非常危险。

保护听力

- 医生指出，长时间使用较大音量收听会有损听力。出现耳鸣时，请减低音量或停止使用。

锂电池使用须知

- 如果电池更换不当会有爆炸危险，只能由OPPO指定的特约维修点用同样类型或等效类型的电池来更换。
- 为避免锂电池性能下降，请定期充电（每月至少一次）。
- 长时间不使用可能导致电量过低而无法开机，此时请先充电半小时再使用。

本说明书中的所有图片均为示意图，仅供参考，具体请以实物为准。

目录

第一章 快速上手操作

产品按键、插孔图示	4
开机/关机	5
使用移动存储功能	6
安全断开USB连接	6
充电	7
复位	7
按键操作	8

第二章 使用介绍

主菜单图示	9
播放音乐界面图示	10
播放视频界面图示	11
收音界面图示	12
录音界面图示	13

第三章 基本操作

播放音乐	14
搜索音乐	16
播放模式	16
我的音效设置	17
微软音效设置	17
视频播放	18
图片浏览	19
电子书浏览	20
电子书设置	21
收音	22
录音	24

目录


世界时间 ······	25
日历 ······	25
资源管理器 ······	25

第四章 设置

重要提示 ······	26
显示设置 ······	26
开机密码 ······	27
文件加密 ······	27
定时关机 ······	27
日期与时间设置 ······	28
音量限制 ······	28
按键控制 ······	28
出厂设置 ······	29
语言选择 ······	29
系统信息 ······	29
固件升级 ······	29

第五章 其他信息

格式化 ······	30
故障排除 ······	30
附加信息 ······	32
产品规格 ······	33

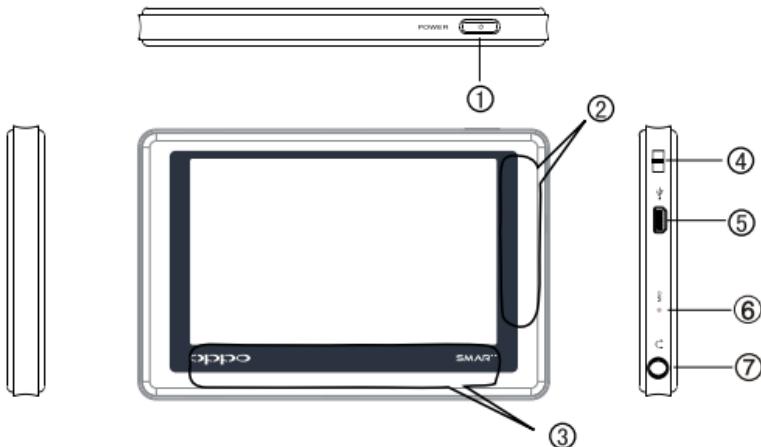

- ① :
- 关机状态长按 → 开机
 - 开机状态长按 → 关机
 - 屏亮且锁定状态短按 → 开屏同时解锁
 - 关屏状态短按 → 开屏
 - 锁定状态短按 → 解锁

- ② 滑条区:
- 通过滑动此区域来选择菜单。
 - 音乐、视频、收音界面滑动此区域调节音量。
 - 短按滑条区实现确认功能。

③ 按键功能区: 在此区域短按各界面里的按键所对应的位置实现对应按键操作功能。

④ 挂绳孔 ⑤ USB接口 ⑥ MIC: 麦克风 ⑦ 耳机插孔

- 开机



长按  键开机，显示开机动画，并进入主菜单。
如果设有开机密码则必须输入密码才能进入主菜单。

- 关机



长按  键关机。

注意：


- 如在特定的时间内没有使用播放、收音或录音等功能，本机会自动关机。


本播放机在Windows ME/2000/VISTA操作系统下可作移动存储使用。

用USB传输线连接本机和电脑，当电脑桌面右下角出现“”图标后，就可以正常使用本机的移动存储功能了。

注意： •为避免机器出现异常，建议您在将本机连接电脑前先关机，然后用USB传输线连接好本机，再连接电脑。

使用结束后，用鼠标右键点击Windows桌面右下角的“”图标，按电脑提示操作，安全断开USB连接。

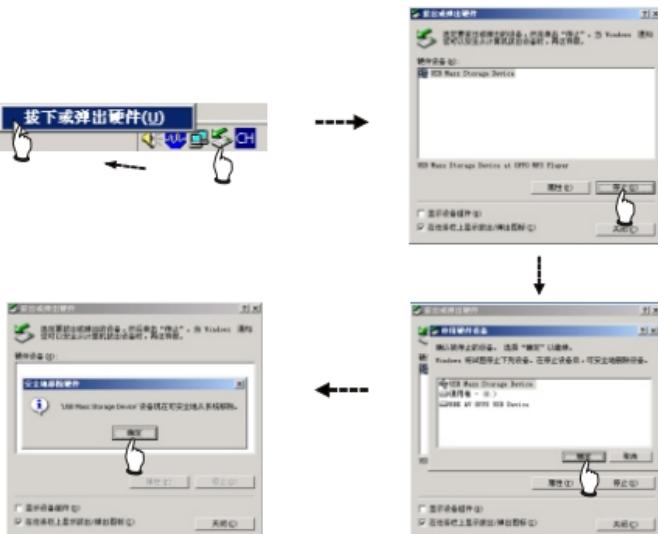

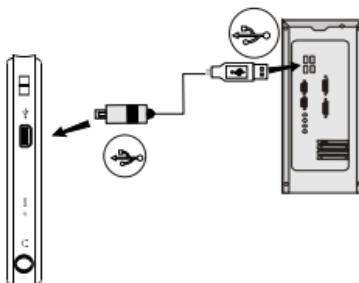

本机采用锂离子电池供电。任何时候，用USB传输线连接本机到电脑，均会自动开机开始充电，用电脑充满电大约需要3个小时左右。充满之后自动停止充电。

完成充电后拔出USB传输线之前请先停止使用USB存储功能，直接拔出可能会导致数据丢失或损坏机器。

注意：

- 充电时机体轻微发热属正常现象，请放心使用。
- 电池电量过低时，并且当USB供电小于100mA时，开始充电显示屏可能无显示，甚至无法充电。
- Vista系统正常断开后仍显示连接画面属正常现象。

如果本机死机无法操作时，可对本机进行复位。

复位方法：

长按 键10秒钟左右，完成复位后重新开机就可正常使用。





- 音乐播放
存放音频文件。



- 视频
存放视频文件。



- 图片浏览
存放图片文件。



- 电子书
存放文本文件。



- 录音
选择录音进入录音模式。



- 收音机
选择进入收音机模式。



- 世界时间
进入查看世界时钟。



- 设置
选择“设置”
设定系统选项。




- 资源管理器
显示所有文件。



- 日历
进入查看日期。

播放音乐界面图示

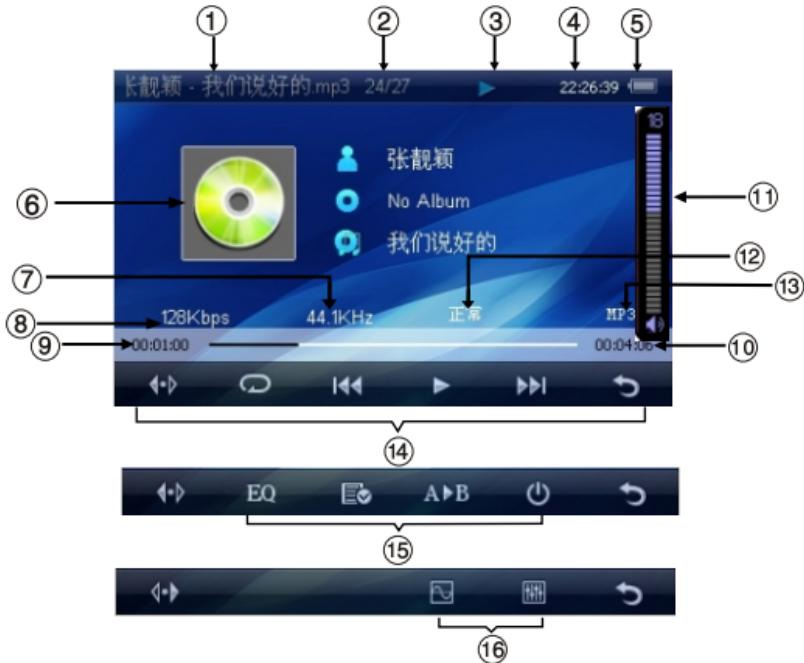


1、歌曲名	7、采样率	8、比特率
2、当前曲目序号/总曲目数	9、已播放时间	
3、音乐播放状态	10、总曲目时间	
4、时钟显示	11、音量	
5、电池电量	12、音效模式	
6、屏幕显示:Id3信息 歌词	13、音乐格式	
14、从左至右依次为: 下一页功能图标 (按后显示 ⑮) 切换播放模式图标 反跳 播放/暂停 正跳 返回图标		
15、从左至右依次为: 转换音效图标 加入收藏夹 A-B复读图标 定时关机		
16、从左至右分别为: 微软音效 我的音效选项		




1、视频文件名	7、选时播放
2、已播放时间	8、反跳
3、总时间	9、播放/暂停
4、播放状态	10、正跳
5、时钟显示、电池显示	11、返回图标
6、显示下一页图标	
12、从左至右分别为：亮度调节 切换显示比例 定时关机	

收音界面图示

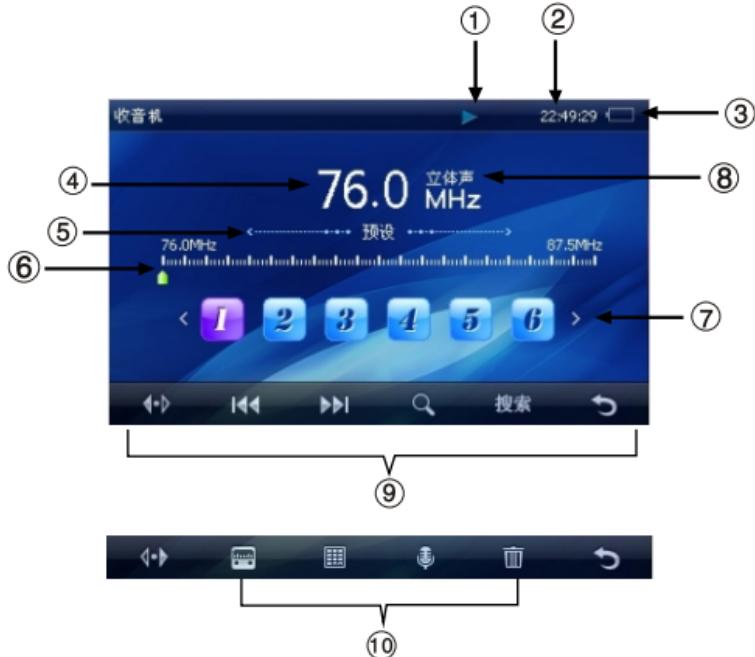

1、收音状态	5、预设模式/搜索模式
2、时钟显示	6、搜台进度条
3、电池电量	7、电台序号
4、当前收听电台频率	8、单声道/立体声
9、从左至右依次为： 下一页功能图标(按后显示图标⑩) 跳至上一频段 跳至下一频段 自动搜索 切换预设/搜索模式 返回图标	
10、从左至右依次为： 切换校园/常用电台 选择电台 录制电台 删除电台	

录音界面图示

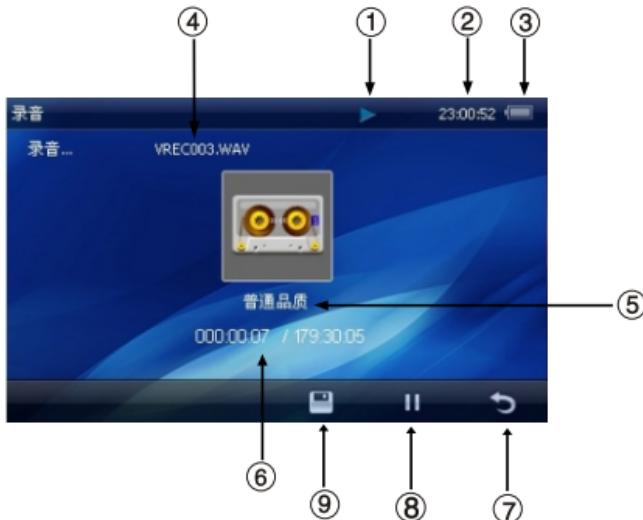


1、录音状态	4、录音文件名
2、时钟显示	5、录音品质
3、电池电量	6、已录音时间/剩余录音时间
7、返回图标	8、开始/暂停
9、保存录音文件	

关于录音文件名“VREC003.WAV”：003是当前录音曲目的序号，按顺序排列；WAV是录音生成的文件格式。

▶ 播放音乐

在主界面滑动滑条区选择“音乐”短按滑条区进入文件浏览状态，滑动滑条区域选择歌曲短按滑条开始播放音乐。

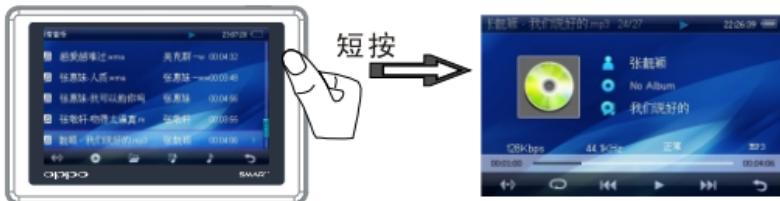

- 断点播放：本机支持两个断点，短按此键进入断点界面，滑动滑条区选择其中一个断点短按滑条区歌曲从上次播放停止处开始播放。若当前有曲目播放时短按此键则进入当前音乐播放界面。
- 我的音乐：显示所有音乐文件及录音文件，滑动滑条区选择一个文件短按 键可对该文件进行删除。
- 播放列表：
 - 新建播放列表：滑动滑条区选择要添加到播放列表中的歌曲，短按滑条区域确认，选完所有需添加至列表的歌曲后，短按 键保存退出。
 - 编辑播放列表：选择要编辑的播放列表，按新建播放列表的方法添加歌曲，按 键保存退出。
 - 删除播放列表：滑动滑条区选择要删除的播放列表短按滑条区即可删除。
- 所有音乐：排列出所有歌曲

- 艺术家：按所有艺术家名和未知艺术家排列歌曲
- 专辑：按所有专辑名和未知专辑排列歌曲
- 风格：按所有风格和未知风格排列歌曲

► 正跳和反跳

在播放中短按 键, 可以跳至下一首歌播放, 短按 键, 可以跳至上一首歌曲播放。

► 快进和快退

在播放中长按 键不放, 即可快进。

在播放中长按 键不放, 即可快退。

► 暂停音乐

播放音乐时, 短按 键, 切换到暂停播放状态, 再次短按 键继续播放。

► 调节音量

在播放界面滑动滑条区均可以调节音量, 往下滑音量减小往上滑音量增大。

► EQ模式音效切换

在播放界面短按“EQ”可在（正常、3D、DEBB、微软音效、摇滚、流行、古典、重低音、爵士、我的音效）音效间切换。

► A-B复读功能

在播放时, 如果您想反复听某段内容, 请使用A-B复读功能。

第一次短按 键选择您想要重复播放的起点, 显示屏显示

第二次短按 键选择您想要重复播放的终点, 显示屏显示

系统开始在“AB”区间复读。第三次短按 键取消A-B复读, 继续播放。

► 添加到播放列表

在播放界面短按 键弹出列表选项, 滑动滑条区选择要添加的列表, 短按滑条区即可将当前歌曲添加到列表中。

► 定时关机

在播放界面短按 键弹出时钟指针, 通过滑动滑条区选择数字短按滑条区确认即可。

 搜索音乐：滑动滑条区选择要搜索的歌曲文件名中所包含的一个拼音字母，短按滑条区字母出现在搜索框，滑动滑条区到“OK”键，短按滑条区确认。

 键可删除输入的字母。

如搜索“越爱越难过”这首歌，
滑动滑条选择“YA”或“NG”
后滑动滑条区至“OK”处确认
即可搜索到。



注意：不能搜索歌曲首字为阿拉伯数字的歌曲

音乐播放时可切换播放模式，播放界面显示的播放图标如下：



全部重复：重复播放所有曲目。



顺序播放：按曲目顺序播放。



单曲循环：重复播放单首曲目。



浏览播放：每一首曲目浏览播放十秒。



随机播放：随机播放任一曲目。

我的音效设置

在音乐播放界面短按 键进入“我的音效设置”界面，在此界面可提升/衰减各个频段的幅度值(dB)。

如果您想调节中音 (1K) 的幅度，可以按下图所示操作：



按 / 键选择调节的频段，滑动滑条区调节幅度值。
短按 键保存退出。

微软音效设置

在音乐播放界面短按 键进入“微软音效”界面。

在“微软音效”界面下，可设置微软音效，微软音效能为您带来与vista平台上同样的音响效果，它主要包含三方面技术：

- 3D环绕：先进的空间环绕技术打破以往双声道的音乐体验，使得普通耳机也能产生出3D立体空间效果，创造丰富充实的听感和音乐层次感。
- 至纯低音：通过可调节的低音增强器，产生清晰至纯的重低音，超强低频突出音乐纵深感，使得耳机也可带来如同较大功率扬声器所发出的震撼音效。
- 音量均衡：在不同乐曲的播放过程中提供音量标准一致的听觉感受，带来更加和谐悦耳的音乐体验。

设置方法：

滑动滑条区选择调节的微软音效，短按滑条区切换效果。

在主界面滑动滑条区选择“视频”菜单后短按滑条区进入视频文件浏览界面，滑动滑条区选择电影文件后短按滑条区播放电影。短按  键显示视频列表。

短按  键进入视频断点播放，本机支持两个断点，滑动滑条区选择其中一个断点，短按滑条区视频从上次播放停止处开始播放。



播放视频状态短按  键退到上级目录，滑动滑条区可调节音量。

播放界面短按  可跳至上一部或下一部电影，长按  键可快退/快进。短按  键播放/暂停视频。

➤ 选时播放

在视频播放界面短按  键弹出数字键盘，滑动滑条区选择需要播放的时段，短按滑条区即可从选择的时间处开始播放。

➤ 屏幕亮度

短按  键切换幕亮度。

➤ 显示比例

短按  键可在全屏与4:3比例间切换。

➤ 定时关机

短按  键弹出数字键盘，通过滑动滑条区选择具体数字短按滑条区确认即可。

注意：

- 播放过程中出现异常，请尝试重新拷入该视频文件。

在主界面滑动滑条区选择“图片”短按滑条区进入文件浏览状态，通过滑动滑条区选择图片短按滑条区进入图片浏览。



短按 键可在缩略图浏览与列表浏览间切换。

➤ 图片放大缩小

短按 / 键可放大缩小图片，在图片放大后，可通过滑动滑条区上下移动图片，按 / 键左右移动图片。

➤ 图片旋转

短按 / 图标朝右/左方向90度旋转图片。

➤ 亮度设置

短按 键可调节屏幕亮度。

➤ 音乐控制

短按 键弹出音乐控制菜单通过滑动滑条来选择暂停、打开背景音乐，切换曲目，调节音量等操作。

➤ 图片浏览时间

可设置图片在自动浏览时所停留的时间。

短按 键跳出时钟指针，通过滑动滑条选择时间，当设为0秒时，可通过滑动滑条区手动切换图片。

➤ 过渡效果

可设置图片在互相切换时出现的效果。

短按 键弹出过渡选项，通过滑动滑条区可设置为无、随机、渐变、百叶窗、移动。

➤ 图片设为桌面

短按 键可将当前浏览的图片设为桌面。

在主界面滑动滑条区选择“电子书”后，短按滑条区键进入电子书列表浏览状态，滑动滑条区选择文件短按滑条区进入电子书浏览。



● 断点播放：

本机可支持八个断点。

滑动滑条区选择一个断点并短按滑条区进入，此时电子书是从上次停止浏览处开始浏览。

电子书浏览界面各按键功能操作：

► 亮度调节

短按 键可调节屏幕亮度。

► 保存书签

短按 键弹出保存书签位置选项滑动滑条区选择存储位置，短按滑条区即可将当前页面设置成书签。

► 提取书签


短按 键弹出提取书签选项滑动滑条区选择要提取的书签短按短按滑条区确认即可。

► 删除书签

短按 键弹出删除书签选项滑动滑条区选择要删除的书签短按滑条区即可删除书签。

► 音乐控制

短按 **[]** 键进入“音乐控制”菜单后通过滑动滑条区可进行暂停、打开背景音乐，切换曲目，调节音量等操作。

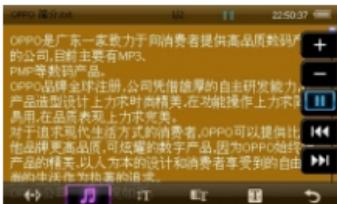


► 设置字体大小、颜色、风格

- 短按 **[T]** 键可在大、中、小三种字体间切换。
- 短按 **[CT]** 键可切换字体颜色。
- 短按 **[I]** 键可切换电子书的背景。

► 跳页

短按 **[#]** 键弹出数字键盘后，输入对应的页码确认后即可跳页。

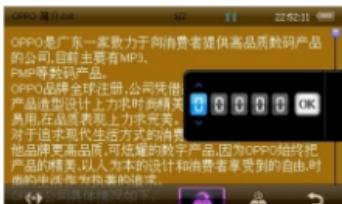

► 自动翻页

短按 **[@]** 键弹出时钟指针，通过滑动滑条选择具体数字，时间设为“0”时，可通过滑动滑条手动翻行。

在主菜界面中滑动滑条选择“收音机”短按滑条区进入收音模式，此时插上耳机即可收听广播电台。



► 搜索、预设模式

收音时点击屏幕下方“预设” / “搜索”切换模式。

1、预设模式

在此模式下点击 图标可调到下一个频道；
点击 图标可调到前一个频道。

2、搜索模式

可手动/半自动搜索电台。

短按 键，每次可增加0.1MHz，长按 键自动向前搜索电台。
短按 键，每次可减小0.1MHz，长按 键自动向后搜索电台。

► 自动搜台

收音时点击屏幕下方 图标，弹出自动搜索对话框，滑动滑条区选择“YES”短按滑条区开始全自动搜台，搜到的所有电台将自动保存。

► 删除电台

预设模式下短按 图标可直接删除当前电台。

► 频段设置

短按  键可以选择FM收音调谐范围，校园电台的调谐范围是76.0MHz~87.5MHz，常用电台的调谐范围是87.5MHz~108.0MHz。

► 电台输入

在收音界面短按  图标弹出数字键盘，滑动滑条区选择具体数字，短按滑条区跳动光标选择OK短按滑条区确认收听该频道。



► 在线菜单：FM录音

收音界面短按  键弹出（图A），短按  键进入FM内录（图B）；短按  键弹出对保存话框，滑动滑条选择“YES”短按滑条区生成录音文件并退出到FM录音准备状态。

FM内录生成的文件为WAV格式。

该文件保存在主菜单“录音”的“所有录音文件”里。



（图A）



（图B）

在主菜单界面中滑动滑条选择“录音”短按滑条区进入录音准备状态（图A），短按▶键开始/暂停录音（图B）。

录音时短按◀键弹出保存对话框，滑动滑条区选择“YES”后短按滑条区保存录音文件。

短按▶图标查看所有录音文件。



(图A)



(图B)

注意：

- 为了防止录音时突然关机，低电量时不能录音；磁盘满也无法录音，如果正在录音则提示“磁盘空间满”退出录音。
- 在麦克风录音时如果操作按键，可能会把按键声音也录入。

➤ 所有录音文件

包含FM内录在内的所有录音文件。选择里面的录音文件短按滑条区即可播放。

➤ 录音品质

录音品质越高，音质越好，占用的空间也越多，两种录音品质均采用ADPCM格式编码，只对MIC录音有效。

短按▶键切换高、普通品质。

在主界面滑动滑条区选择“世界时间”短按滑条区进入世界时间界面，短按 **[◀/▶]** 键或滑动滑条区可查看24个时区的时间，默认东八区（北京、香港）的时间。



基本操作

日历

在主界面滑动滑条区选择“日历”短按滑条区进入日历界面短按 **[◀/▶]** 键可往前/后跳一年，短按 **[◀/▶]** 键往前/后跳一个月，滑动滑条区来移动日期光标，短按“今天”则显示当天日期。



注：“今天”日期需在系统设置里设置。

基本操作

资源管理器

在主界面下进入“资源管理器”，可以对文件进行打开、删除、加密，解密。



- 打开文件：滑动滑条区选择文件短按滑条区可打开选择的文件，
- 删除文件：滑动滑条区选择文件后短按 **[删除]** 图标可删除选择的文件。
- 文件加密：滑动滑条区选择文件短按 **[E]** 键即可给文件加密。
- 文件解密：短按 **[钥匙]** 键弹出数字键盘，输入文件加密密码即可解密。

注意： • 给文件加密前请先在主菜单“设置”中设置文件加密密码，在资源管理器中无法直接给文件设置密码。

- 设定密码后，请妥善保存好密码，如有遗失，请将本机交由OPPO售后处理，机内所有文件仍可以通过连接USB在电脑中进行查看备份。

短按  键可查看本机提供的重要提示信息。

系统设置显示设置

➤ 桌面主题

按  键进入桌面主题界面后，滑动滑条区选择主题，短按滑条区确认即可。

➤ 屏保时间

按  键进入屏保时间界面后滑动滑条区选择屏保时间短按滑条区确定即可。

假设屏保时间为15秒，且15秒内没有任何按键操作，本机将自动进入黑屏状态。



➤ 亮度调节

按  键进入亮度调节界面滑动滑条区选择适合的亮度后短按滑条区确定即可。



➤ 桌面设置

可设置五种不同风格的界面，按  键进入桌面设置选项，滑动滑条区选择适合的风格后短按滑条区确定即可。



开机密码。

短按  键进入开机密码设置界面，滑动滑条区选择数字，短按滑条区移动光标选择“OK”短按滑条区即可。



注意：

设定密码后，请妥善保存好密码，如有遗失，请将本机交由OPPO售后处理，机内所有文件仍可以通过连接USB在电脑中进行查看备份。

可设置“资源管理器”中所有文件的加密密码。

短按  键进入文件加密界面，通过滑动滑条区选择数字。短按滑条区跳动光标选择“OK”短按滑条区即可。



注意：

设定密码后，请妥善保存好密码，如有遗失，可通过升级固件解除密码，建议用户在升级之后把机内的升级固件删掉。

按  键进入定时关机界面，滑动滑条区选择时间，短按滑条区确定即可。
假设定时关机设置时间为15分钟，15分钟后本机将自动关机。



注意： • 定时关机时间仅是大致时间，可能会有偏差。

• 录音时请不要设定定时关机以免录音文件不能正常播放。

日期、时间设置

此菜单可设置年、月、日和时钟。

短按 **5** 键进入设置界面，通过滑动滑条和短按滑条来设置当前年月日和时间。



音量限制

短按 **4** 键进入音量限制设定界面，音量限制设为开时，音量调节值的范围是0~26。

按键控制

➤ 按键灵敏度设置

短按 **◎** 键进入后通过滑条区设置灵敏度为高、中、低。

➤ 自动键盘锁

短按 **☒** 键进入，滑动滑条区选择自动锁键的时间后短按滑条区确定，键盘锁定后短按 **◎** 键解锁。

如果您想将本机恢复到出厂时的状态(资料和歌曲文件不会被删除)，可以短按  键进入“出厂设置”，短按滑条区弹出对话框选择“YES”短按滑条区即可恢复出厂设置。

设置菜单的语言类别，支持中文和英文。

按  键进入设置，滑动滑条区选择语言，短按滑条区确定。

➤ 系统信息

短按  键进入可以查看内存容量、剩余容量、版本号信息。

注意：由于固件会占用一定的空间，显示的内存容量可能和实际容量有所差别。

➤ 固件升级

本机支持固件升级，具体升级方法请参照OPPO网站上的详细说明进行升级。

➤ 格式化

在用电脑格式化本机时，请选择FAT32文件系统，否则本机可能工作异常。

我遗失了资料？

- 有些资料遗失是因为下载的过程中电源不稳定所致（建议用户将资料备份，对用户资料的损失，本公司概不负责）。
-

驱动程序/升级程序不工作？

- 请参照推荐PC配置。
-

为什么有些WMA格式的歌曲下载到MP4 PLAYER中不能播放？

- 为了保护歌曲拥有者的权益，网站上的某些WMA歌曲带有DRM（许可证）版权保护，未经授权无法播放。
-

- 为什么我的MP4 PLAYER操作功能反应慢？

播放机里保存大量的文件，经过反复的删除、拷贝操作，文件系统会产生很多碎片，导致播放机操作功能比较慢。在这种情况下，请先将需要保存的数据拷贝到电脑上，然后得用PC机直接格式化磁盘。

MP4 PLAYER死机，无法操作？

- 如果死机无法操作，请对MP4 PLAYER进行复位。长按  键10秒左右，完成复位后就可以重新开机使用。
-

MP4 PLAYER无法开机？

- 长时间不使用可能导致电量过低，此时请先充电半小时再使用。
-

为何不同的歌曲有不同的音量？

- 因为录制的过程中音量电平调整参数不同，所以听起来音量不同。
-

无法下载文件？

- 确认计算机中的驱动程序是否正常安装。
 - 确认计算机与播放机间是否正确连接。
 - 确认是否磁盘已满，在系统信息中查看剩余内存。
-

MP4 PLAYER关机了？

- 如在特定的时间内没有使用播放、收音、录音功能，MP4 PLAYER就会自动关机。
- 电量过低时也会自动关机。
- 检查是否已设定定时关机。

► 最长播放时间

- 在默认音量、“正常”音效、按键锁定和屏保状态下播放128kbps比特率、44.1kHz采样率的MP3音乐文件，该机最长播放时间约20小时。其他情况下播放时间有所变化。

► 随机附件

- 耳机
- 使用说明书
- USB传输线
- 保用卡
- 手挽带

► 电脑最低配置要求

- Windows2000/XP/ME以上
- 奔腾200MHz中央处理器或以上
- CD-ROM驱动器
- 40MB空余硬盘空间
- 32MB内存
- USB接口

产品规格

型号	S19L	S19H	S19I
内存容量	1G	2G	4G
锂电池	3.7V 800mAh		
连续播放时间	最长连续播放MP3时间约20小时		
尺寸/重量	尺寸89mm×58.5mm×8.4mm 重约80g		
音频信噪比	≥92dB		
耳机输出	12mW+12mW 32欧(25mW+25mW耳机阻抗16欧时)		
频率范围	18Hz~20kHz		
FM调谐范围	76MHz~108MHz		
工作温度	0°C~35°C		
音频文件	MPEG 1/2 Layer 3(16kbps~320kbps)、WMA(16kbps~320kbps)、WAV、OGG、APE、FLAC		
图片文件	支持DCF标准的JPEG格式(最大支持600~2000万像素，图片宽度最大不超过2506像素)BMP、GIF		
视频文件	RM(720×576)分辨率，RMVB(720×576)分辨率，AVI(800×576)分辨率，FLV(512×512)分辨率。		

本产品设计及说明如有所变动及更新，恕不另行通知。

环保使用说明



- 本产品所标环保使用期限是指在本说明书规定的使用条件下使用产品不发生有毒有害物质泄露的安全年限。
- 本产品所标环保使用期限不包括电池等需定期更换的易损耗配件。电池的环保使用期限为5年。

有毒有害物质或元素名称及含量表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr^{6+})	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
贴片电阻	×	○	○	○	○	○
贴片电容	×	○	○	○	○	○
贴片绕线电感	×	○	○	○	○	○
贴片二极管	×	○	○	○	○	○
贴片陶瓷谐振器	×	○	○	○	○	○
ESD元件	×	○	○	○	○	○
蜂鸣片	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
适配器	×	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	×	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363--2006 规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363--2006 规定的限量要求。

注：本产品80%的部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素皆因目前技术和经济上限制而无法实现无毒无害物质或元素的替代。