

问候语

感谢您购买OPPO产品！

此用户手册为您安全使用本机提供帮助，请在使用前仔细阅读此手册。

购买机器后，请勿忘记到OPPO官网WWW.OPPO.COM进行产品注册，以获得您作为VIP用户的权益。

到OPPO官网进行产品注册成为VIP用户，您将享受到以下权益：

- 1.OPPO专业技术人员12小时在线服务，为您解决产品疑难问题。
- 2.优先享有OPPO线上、线下活动的参与权。
- 3.VIP邮件服务。将根据您在产品注册时提供的邮箱地址，给您提供关于新品、固件升级、活动信息等第一时间的资讯。

本产品按照Q/OPPO 1004-2006企业标准组织生产。

注意事项

使用须知

- 请避开温度过高（35°C以上）、过低（-5°C以下）或过于潮湿的地方。
- 切勿严重撞击本机，切勿在本机上放置重物。
- 勿使异物进入本机内。
- 切勿接触苯、稀释剂等化学物品。
- 不应遭受水滴或者水溅。
- 请避开直射光线或发热器具。
- 请避开灰尘较多的场所。
- 切勿自行拆卸、修理、改装。

关于交通安全

- 不要在骑自行车、摩托车时使用耳机，这样不仅非常危险，而且可能违反交通法规。步行（尤其是过人行横道）时，如果耳机音量过大，将非常危险。

保护听力

- 医生指出，长时间使用较大音量收听会有损听力。出现耳鸣时，请减低音量或停止使用。

锂电池使用须知

- 如果电池更换不当会有爆炸危险，只能由OPPO指定的特约维修点用同样类型或等效类型的电池来更换。
- 电池不应暴露在阳光，火焰或类似过热的环境中。
- 为避免锂电池性能下降，请定期充电（每月至少一次）。
- 长时间不使用可能导致电量过低而无法开机，此时请先充电半小时再使用。

本说明书中的所有图片均为示意图，仅供参考，具体请以实物为准。

目录

第一章 快速上手操作

产品按键、插孔图示	4
使用移动存储功能	5
安全断开USB连接	5
充电	6
复位	6
如何装入/取出Micro SD卡	7

第二章 主要操作界面


主界面	8
播放视频界面	9
播放音乐界面	10
电子书浏览界面	11
图片浏览界面	12
录音界面	13


第三章 基本操作

音乐播放	14
视频播放	18
图片浏览	20
图片设置	21
电子书浏览	22
电子书设置	23
日历	24
录音	25
游戏	26
资源管理器	26

目录

闹钟	27
世界时间	27
计算器	27
第四章 英语学习	
口语评测	28
词霸	30
学习提示	31
第五章 系统设置	
显示设置	31
时间设置	31
密码设置	32
系统设置	33
第六章 其他信息	
格式化	34
故障排除	34
附加信息	35
产品规格	36

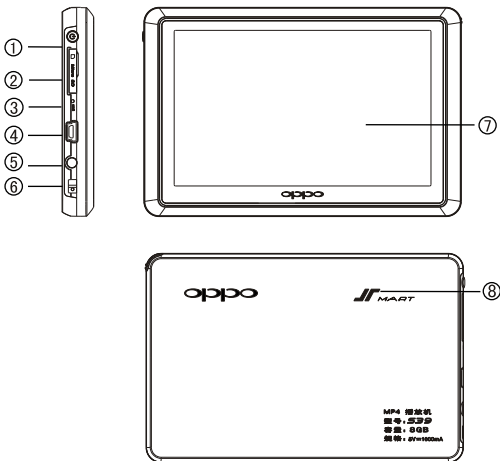

- ①  : 关机状态长按约3秒 → 开机
开机状态长按约4秒 → 关机
屏亮时短按 → 进入屏保状态
关屏状态短按 → 开屏

② Micro SD卡插孔

③ MIC: 麦克风

④ USB接口


⑤ 耳机插孔

⑥ 挂绳孔

⑦ 触摸屏


⑧ 扬声器



本播放机在Windows 2000/XP/Vista操作系统下可作移动存储使用。


用USB传输线连接本机和电脑,当电脑桌面右下角出现“”图标后,就可以正常使用本机的移动存储功能了。

请您使用OPPO S39原装USB线连接电脑。

注意: 为避免机器出现异常,建议在将本机连接电脑前先关机,然后用USB传输线连接好本机,再连接电脑。

使用结束后,用鼠标右键点击Windows桌面右下角的“”图标,按电脑提示操作,安全断开USB连接。

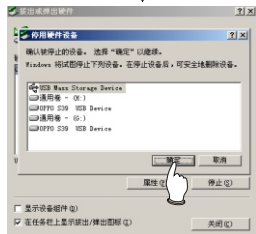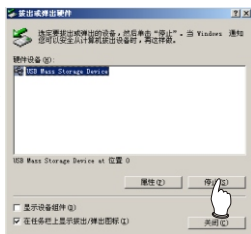

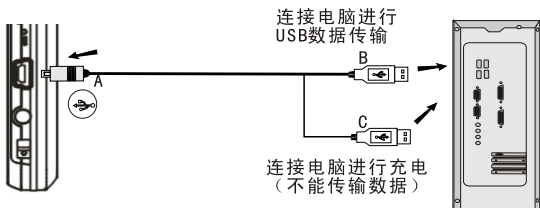

本机采用锂离子电池供电。任何时候，用USB传输线连接本机到电脑均会自动开机开始充电，充满之后自动停止充电。在连接电脑时弹出USB设备和用电源适配器连接本机充电时，点击触摸屏可返回主界面操作机器，如无任何操作显示屏将会自动关闭。

请您使用OPPO S39原装USB线充电，用电脑充电时，请将B、C两头先后连接电脑，然后弹出USB连接进行充电；关屏状态下充满电大约需要4.5个小时左右。


为了缩短充电时间，建议充电时不要操作机器，关屏充电。当电池电量较低时，连接电脑或充电器以及使用过程中显示屏亮度会降低，当电池电量上升后可以恢复。

注意：

- 充电时机体轻微发热属正常现象，请放心使用。
- 电池电量过低时，并且当USB供电小于100mA时，不能够充电并且显示屏无显示，需充电后才能正常使用。
- 如果边充电边播放，电池充电时间将会延长。
- 如果开屏充电，电池充电时间将会延长。
- 低电量自动关机后，请及时充电，如果低电量后多次强制开机有可能显示不正常。


如果本机死机无法操作时，可对本机进行复位。

复位方法：

长按  键10秒钟左右，完成复位后重新开机就可正常使用。

快速上手操作 如何装入/取出Micro SD卡


1、装入Micro SD卡：用指甲轻轻抠出胶塞，按照下图将Micro SD卡正确装入。

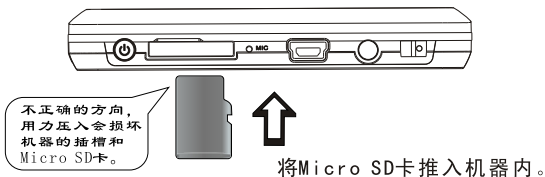

注意：


- 市场上 Micro SD 卡种类较多，某些卡本机可能不支持，建议先试用再购买。

2、取出Micro SD卡：拨开胶塞，用力按压一下Micro SD卡即可弹出来。

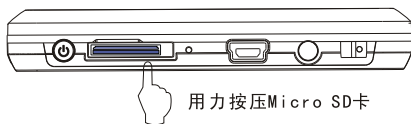

注意：

- 为避免损坏机器或Micro SD卡，请在关机状态下插拔Micro SD卡。
- Micro SD卡如有变形、异物、脏污时可能会导致不能顺利弹出，可使用镊子等工具将Micro SD卡取出。
- 本机支持Micro SD卡最大容量为8GB。

开机进入主界面，轻触图标左右滑动，可移动多个图标。
 视频、音乐、文本、图片左下角  图标为断点功能，长按弹出相应的断点。（详见各菜单基本操作中具体介绍）
 直接点击下方图标则进入功能模块。




► 搜索文件

在搜索栏内输入要搜索文件的任一拼音字母、中文字或数字，输入的文字越多，得到的搜索结果就越准确。





1、视频文件名	9、添加视频书签
2、时钟显示	10、截图
3、电池电量	11、亮度调节
4、音量调节	12、反跳
5、返回主界面	13、暂停/播放
6、返回上级	14、正跳
7、已播放时间	15、切换显示比例
8、总时间	16、其他设置

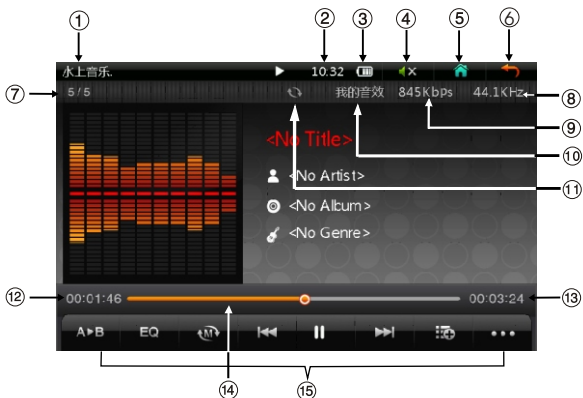


1、歌曲名	8、采样率
2、时钟显示	9、比特率
3、电量	10、音效模式
4、音量调节	11、播放模式
5、返回主界面	12、当前播放时间
6、返回上级	13、总曲播放时间
7、当前曲目数/总曲目数	14、播放进度条

15、从左至右依次为:A-B复读、音效模式调节、播放模式、反跳、播放/暂停、正跳、播放列表、其他设置



1、电子书文件名	9、语音朗读
2、背景音乐播放状态	10、播放背景音乐
3、时钟显示	11、亮度调节
4、电池电量	12、保存书签
5、音量调节	13、跳页
6、返回主界面	14、定时关机
7、返回上级	15、其他设置
8、切换字体	

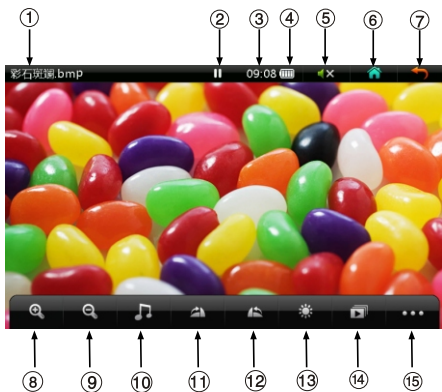


1、图片文件名	9、图片缩小
2、背景音乐播放状态	10、播放背景音乐
3、时钟显示	11、右方向旋转90度
4、电池电量	12、左方向旋转90度
5、音量调节	13、亮度调节
6、返回主界面	14、幻灯片播放模式
7、返回上级	15、其他设置
8、图片放大	



1、界面名称	7、已录音时间
2、时钟显示	8、剩余录音时间
3、电池电量	9、录音文件
4、音量调节	10、开始/暂停录音
5、返回主界面	11、保存录音
6、返回上级	

▶ 播放音乐





在主界面点击“音乐”图标，进入文件浏览界面，选择音乐文件进入音乐播放界面。

断点音乐：在主界面长按音乐图标待图标左下方的消失后，弹出最近的一个音乐断点，点击播放该断点

 所有歌曲：排列出所有歌曲。

 播放列表：按播放列表播放歌曲。






- ▶ 新建播放列表：点击  进入播放列表菜单，点击  新建播放列表。
- ▶ 编辑播放列表：点击  图标进入编辑播放列表界面，点击需要添加的音乐文件，当音乐文件左框出现“”歌曲添加成功，点击  保存退出。
- ▶ 删除播放列表：在要删除的播放列表处点击  即可删除。





注意：

受媒体库的限制，音乐管理器只能显示4096个文件，为此当您需拷贝超出数量文件时，请将小文件保存在study文件夹中。

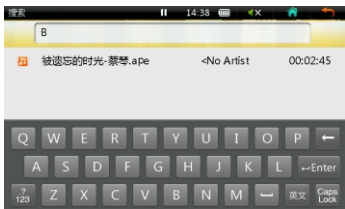
搜索音乐：


在“音乐播放”菜单下，点击  图标，弹出界面后，在搜索框里输入所要搜索的歌曲文件名中的任一拼音字母或中文字或数字，点击“Enter”即可。点击  键可删除输入的字符。



 音乐资源管理器：点击进入显示所有音频文件，点击  图标可对文件分别进行按名字排序、类型排序、拷贝或修改的时间排序、大小排序，点击  图标搜索文件，点击  图标可新建文件夹。



 最近播放：点击查看最近播放歌曲。


 艺术家：按所有艺术家和未知艺术家排列歌曲。


 专辑：按所有专辑和未知专辑排列歌曲。


 风格：按所有流派和未知流派排列歌曲。

选择歌曲后点击进入音乐播放界面。(播放带歌词的歌曲时点击音乐播放界面可全屏显示歌词)


► A-B 复读功能

在播放时，如果您想反复听某段内容，请使用A-B复读功能。点击屏幕下方  图标选择您想要重复播放的起点A，

再次点击  图标选择您想要重复播放的终点B，系统开始在“AB”区间复读。


再次点击  图标取消A-B复读，继续播放。

► 音效模式

在音乐播放界面点击  图标可切换音效，选择到“我的音效”及“微软音效”时，则对应您已设定好的音效。

S39的音效有正常、3D、DBEE、微软音效、摇滚、流行、古典、重低音、爵士、我的音效。

► 播放模式

点击  图标切换播放模式，播放界面显示的播放图标如下：

 全部重复：重复播放所有曲目。

 顺序播放：按曲目顺序播放。

 单曲循环：重复播放单首曲目。

 随机播放：随机播放任一曲目。

► 暂停音乐

在音乐播放界面点击  图标，可暂停\播放音乐。

► 正跳和反跳


点击  图标，可以跳至下一首歌曲播放，


点击  图标，可以跳至上一首歌曲播放。

► 调节音量

在音乐播放界面点击  图标，可调节音量大小。


► 快进和快退

长按  图标即可快进。

长按  图标即可快退。

(在播放进度条上点击您需要的位置，音乐即可从该位置开始播放)


► 添加播放列表

点击  图标选择“播放列表”可将当前播放的歌曲添加到已新建的播放列表中。


► 其他功能

■ 微软音效设置


微软音效能为您带来与Vista平台上同样的音响效果,它主要包含:3D低、3D中、3D高、重低音低、重低音高、音量均衡。

点击  图标弹出在线菜单选择“微软音效”在弹出的音效菜单中点击音效即可。

■ 音频淡入淡出

在音乐播放界面点击  图标弹出在线菜单点击“音频淡入淡出”设置开/关。


■ 我的音效设置

在音乐播放界面点击  图标弹出在线菜单，点击“我的音效”，进入设置界面,此时可提升/衰减各个频段的幅度(dB)。

■ 歌词状态设置

在音乐播放界面点击  图标弹出在线菜单，点击“歌词状态”可设置歌词状态的开与关。

在主界面点击“视频”图标进入视频界面后选择要播放的视频点击即可播放电影。

主界面断点视频：在主界面长按视频图标待图标左下方的消失后弹出最近的一个视频断点, 点击播放该断点。



视频浏览界面断点：在视频浏览界面（如图）点击左侧缩略图从该影片上次退出的片段开始播放，点击文件名处影片从头开始播放。



► 视频书签

当您观赏较长的影片时,可能因为暂时无法观赏而需要暂时停止,通过视频书签功能可记忆影片停止的片段。


在视频播放界面点击书签图标,添加视频书签,在进度条上,出现白色图标表示书签位置。每一部视频可保存3个书签。

打开书签：点击图标选择“打开书签”可查看到您保存的视频书签，点击图标删除书签。


视频播放

基本操作

▶ 视频截图

当您在观赏视频时浏览到您喜欢的视频画面，可点击  图标截取当前画面，所截图的图片存放在磁盘上OPPO BMP文件夹内。

▶ 屏幕亮度

视频播放时可设置屏幕的亮度，在1-5级中切换。
点击屏幕下方  切换亮度。

▶ 快进/快退

视频播放界面长按   键可快退/快进，短按   可跳至上部电影/下一部电影，点击  图标可暂停电影，暂停后点击  图标可继续播放电影。


轻触视频播放进度条上想要开始播放的点，视频可从该点播放。


▶ 显示比例

视频播放时可设置屏幕显示的大小，在原始尺寸/全屏/16: 9 /4: 3之间切换。

点击  图标切换屏幕显示大小。



▶ 其他设置


视频播放界面点击  图标弹出在线菜单选项。可设置护眼模式、单片循环、打开书签、定时关机、声道选择、音频选择、字幕选择。



在主菜单界面长按图片图标待图标左下方的  消失后主界面弹出图片浏览框，此时系统开始幻灯片浏览上次退出目录中的图片。


主界面幻灯片浏览图片时，长按图片可将此图片设置为桌面背景。

在图片浏览界面点击屏幕显示工具栏。

点击  放大图片，点击  缩小图片。

图片放大后，手指在屏幕上滑动可拖动图片浏览，按  图标恢复图片正常显示。

点击  朝右方向90度旋转图片；点击  朝左方向90度旋转图片。

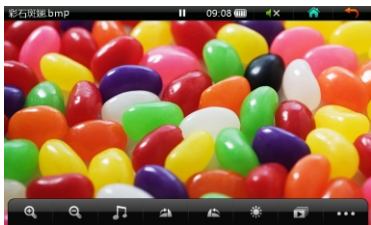


► 切换图片

手指轻触并按住屏幕往左方向滑动，图片切换到上一张；往右方向滑动，图片切换到下一张图片。




切换下一张图片



▶ 音乐控制


点击  图标，可进行暂停、打开背景音乐，切换曲目，等操作。

▶ 亮度设置

点击  图标在1-5级中切换屏幕亮度


▶ 幻灯片播放

点击  图标进入幻灯片播放模式，点击  图标弹出在线菜单可设置幻灯片时间、过渡效果、幻灯片循环开/关、幻灯片风格。

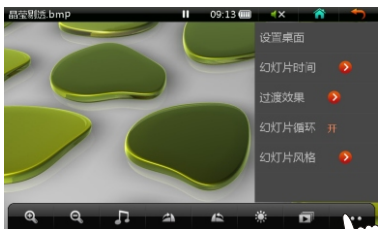


▶ 设置为背景

可将您喜爱的图片设置为背景图片。

浏览到您喜爱的图片时点击屏幕下方图标  弹出菜单后点击“设置桌面”即可。


■ 过渡效果


设置图片浏览时出现的过渡效果，点击屏幕下方图标  ，点击“过渡效果”，弹出下拉菜单后再点击一个效果即可。可设置为随机、渐变、水平移动、横向擦除、浮现、百叶窗。

注意：

图片放大或缩小状态不能实现切换图片、幻灯片浏览功能

在电子书浏览界面,点击屏幕中央,弹出工具栏长按屏幕中央弹出浏览进度条和工具栏,点击屏幕上半部分电子书向前翻页,点击屏幕下半部分电子书向后翻页。

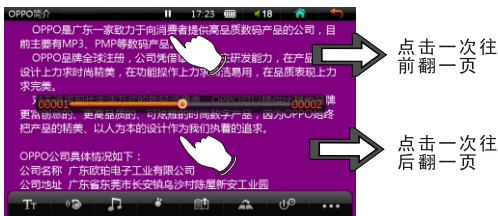


电子书断点：在主界面长按文本图标待图标左下方的  消失后，桌面出现最近一个电子书浏览断点，点击显示该文档上次停止浏览处的内容。


文件浏览界面断点：在文件浏览界面（如图）点击左侧缩略图文档从上次退出的内容开始浏览，点击文件名处文档从头开始浏览。



► 设置字体大小

点击  图标可在大、中、小三种字体大小间切换。

► 语音朗读设置


点击  图标弹出在线菜单，可设置语音朗读开/关、朗读风格、朗读音效、朗读速度、朗读语调。

► 设置背景音乐

此菜单可设置浏览电子书时的背景音乐。


点击  图标可进行暂停、打开背景音乐，切换曲目等操作。

► 设置亮度

点击  图标在1-5级中切换屏幕亮度


► 书签

■ 存储书签：点击  图标即可将当前页面设置成书签。


■ 提取书签：短按  图标选择“打开书签”选择您需要的书签后点击，进入书签浏览。

■ 删除书签：点击需要删除的书签点击  图标即可。

► 跳页

点击  图标，在弹出的数字键盘上输入页码，点击“确定”即可跳页。

► 定时关机

点击  图标，在弹出的数字键盘上输入数字，点击“确认”即可。

► 其他设置

■ 护眼模式：设置护眼模式开/关。

■ 主题设置：此菜单可设置电子书的背景和字体颜色。



■ 自动翻页：在此菜单设置好自动翻页的时间，电子书将会进入自动翻页浏览，当时间设为“关”时，手动翻页。

■ 自动浏览：此菜单可设置自动浏览电子书的时间，设置时间越短浏览速度越快。

该功能可查看系统日期的阴阳历、星座，设置备忘录。






► 设置备忘录

选择日期后，点击“添加事件”可编辑备忘录，编辑好后点击  图标保存退出，已存备忘录的日期将有  图标，选中后点击“查看事件”可查看、编辑已存备忘事件或新建事件。一天内最多可设置六个备忘录。



► 星座查看

在日历查看界面点击  图标切换至星座查看界面，为您解说星座特征，点击   图标可切换星座。



在主界面点击“录音”进入录音准备状态。

点击屏幕下方“开始录音”进入录音状态。录音时点击“暂停录音”可暂停录音，

暂停状态点击“开始录音”，继续录音。



- 保存录音文件：录音状态点击“保存录音”保存当前录音文件。

► 录音品质


录音品质越高，音质越好，占用的空间也越多，两种录音品质均采用ADPCM格式编码，只对MIC录音有效。

设置：在MIC录音准备状态点击“高品质”或“低品质”即可。

注意：

- 为了防止录音时突然关机，低电量时不能录音；磁盘满也无法录音，如果正在录音则提示“磁盘空间满”退出录音。
- 当磁盘空间小于20M时整机不能录音，会提示磁盘空间已满。

本机为您的休闲时间提供精彩的娱乐游戏。


在主界面下点击进入“资源管理”，可以浏览本机内所有文件，在文件名处点击  图标弹出在线菜单，可对所选择的文件进行“重命名”“删除”“复制”“粘贴”“加密”操作。





►文件复制、粘贴

选择要复制的文件点击  图标弹出在线菜单，点击“复制”后进入您要粘贴的目录中点  图标弹出在线菜单点击“粘贴”即可，在同一个目录下不可以完成粘贴功能。

►文件加密


点击  图标弹出在线菜单，点击“加密”即可（需要先在设置菜单中设置密码后才能加密）。

► 查看闹钟

在主界面点“闹钟”进入闹钟设置界面，点击图标添加新的闹钟，点击已设置的闹钟可对该闹钟进行编辑，点击图标删除闹钟，点击off/on设置闹钟的开/关。



► 设置闹钟

在闹钟设置界面，点击“时间”弹出数字键盘输入时间后点击“确定”，设置重复日期、提示声音、小睡后点击图标保存退出，最多可设置三个闹钟。

► 世界时间

进入世界时间界面后，点击 图标或直接滑动地球图标可查看24个时区的时间，进入界面默认东八区（北京、香港）的时间，可将任一浏览时区设为默认时区。


本机提供计算器功能，直接点击界面数字或符号进行简单计算。



本机为您提供英语学习功能，它由口语评测，词霸，两大模块组合而成，有了它您的MP4将是一部理想的学习机，可随时随地轻松学英语。

▶ 口语评测

此模块为您提供听、说、录、译、查五大技能提高您的英语口语学习能力。

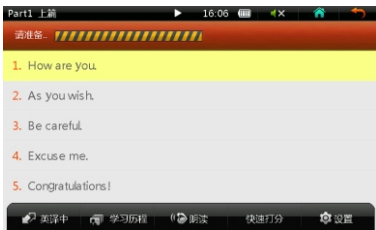选择课件进入“口语评测”界面。



- 1) 英译汉：选择词句后长按“英译汉”显示该句的中文解释。
- 2) 学习历程：查看您每日/每周的平均学习成绩。
- 3) 朗读：选定句子后点击开始对该句发声。
- 4) 设置：根据您的学习地点，本机为您提供“室内”及“户外”两种学习场景，同时设置“标准”“高级”“专业”三种级别选项以及学习年龄的选择。点击  图标设置。
- 5) 开始录音：选择词句后点击“智能评测”此时为用户录音准备状态，当左上角出现  图标时用户开始录音。
- 6) 智能评测：录音完毕后点击“快速打分”得分栏处显示您的得分成绩。

7) 查看单词解释: 长按您要查找的单词, 弹出该单词解释框, 如(图1)所示: 点击 **查看更多详** 处查看单词详细解释如(图2)图示:



(图1)



(图2)

11) 短按  键退出此菜单。

此模块方便的为您提供单词快速查找功能,英、汉注释一手掌握,是您查询资料的宝库,从听、说、译等方面让您充分理解每一个单词,您还可以在网上下载更多的词库。

► 单词输入

点击“词霸”进入词霸界面,根据需要在搜索框输入单词字母,滑动屏幕查找要搜索的单词,点击单词进入详细的单词解释界面。



► 单词解释

单词、音标、解释、例句、全部显示,让您了解该单词的全部信息,短按  图标弹出键盘从新查找新的单词。



学习提示

购买本机后请您仔细阅读“学习提示”其中串号是本机在英语课件资源下载(部分免费)和识别的唯一凭证,串号可以从保用卡、包装盒及设置里的序列号中获取,其他注意事项及提示请您仔细阅读“学习提示”。

系统设置

显示设置

在主界面点击“设置”进入系统设置界面,点击“显示”在此目录下可进行亮度、主题、墙纸设置。

系统设置

时间设置

► 系统时间设置

此菜单可设置年、月、日和时钟。

点击“系统时间”弹出数字键盘,点击年、月、日、时、分填写处,待光标闪动时输入数字,点击“确定”保存退出。



► 屏保时间

点击“屏保时间”弹出数字键盘,输入数字点击“确定”保存退出。

假设屏保时间设置为15秒,且15秒内没有任何按键操作,本机将自动进入屏保状态并锁定按键。

手动进入屏保:

任何界面短按  键进入屏保状态。

激活屏保: 短按  键取消屏保。

► 睡眠关机

睡眠关机是指在设定的时间内无任何操作，本机将自动关机。如设定睡眠关机时间为10分钟，在10分钟内若机器无任何操作，10分钟后本机将自动关机。

点击“睡眠关机”弹出数字键盘，输入数字，点击“确定”保存退出。

► 定时关机

此菜单设置定时关机时间，如设定关机时间为30分钟，30分钟后本机将自动关机。

点击“定时关机”弹出数字键盘，输入数字，点击“确定”保存退出。

注意：充电状态不能实现定时关机和睡眠关机功能。

设定密码后，请妥善保存好密码，如有遗失，请联系OPPO售后处理。

注意：

- 1. 请检查您的磁盘，确保可用磁盘空间大于20M，磁盘空间小于20M时断点信息、断点图片、视频书签、电子书书签不能保存。
- 2. 受fat32文件系统的限制，整机不能拷贝4G或以上容量的单一文件。

▶ 语言选择

设置菜单的语言类别，支持中文和英文。

▶ 按键音

设置按键音的开/关。

▶ 护耳模式设置

设置护耳模式的开/关，当护耳模式设为开时，机器最大音量只能调节到26。

▶ 耳机拔出状态

当耳机拔出状态设为“暂停”时，在音乐播放及视频播放时拔出耳机将暂停播放。

▶ 触摸屏校准

触摸屏不灵敏时请校准您的触摸屏。

校准方法：

进入校准界面后，请点击屏幕上出现的十字图标的中心，系统会自动提示下一个点触十字图标，校准成功后，系统会自动退出校准界面。

▶ 出厂设定

可将本机恢复到出厂时的状态(资料和歌曲文件不会被删除)。

▶ 系统信息

可以查看内存容量、剩余容量、版本号、序列号信息。

注意：由于固件会占用一定的空间，显示的内存容量可能和实际容量有所差别。

► 格式化

在用电脑格式化本机时，请选择FAT32文件系统，否则本机可能工作异常。

我遗失了资料？

- 有些资料遗失是因为下载的过程中电源不稳定所致（建议用户将资料备份，对用户资料的损失，本公司概不负责）。

不能正确连接到电脑？

- 重新启动计算机。

驱动程序/升级程序不工作？

- 请参照推荐PC配置。


为什么有些WMA 格式的歌曲下载到MP4 PLAYER中不能播放？

- 为了保护歌曲拥有者的权益，网站上的某些WMA歌曲带有DRM（许可证）版权保护，未经授权无法播放。

为什么我的MP4 PLAYER操作功能反应慢？

播放机里保存大量的文件，经过反复的删除、拷贝操作，文件系统会产生很多碎片，导致播放机操作功能比较慢。在这种情况下，请先将需要保存的数据拷贝到电脑上，然后得用PC机直接格式化磁盘。

MP4 PLAYER死机，无法操作？

- 如果死机无法操作，请对MP4 PLAYER进行复位。长按  键10秒左右，完成复位后就可以重新开机使用。

MP4 PLAYER无法开机？

- 长时间不使用可能导致电量过低，此时请先充电半小时再使用。

为何不同的歌曲有不同的音量？

- 因为录制的过程中音量电平调整参数不同，所以听起来音量不同。

无法下载文件？

- 确认计算机中的驱动程序是否正常安装。
- 确认计算机与播放机间是否正确连接。
- 确认是否磁盘已满，在系统信息中查看剩余内存。

MP4 PLAYER关机了？

- 如在特定的时间内没有使用播放、录音功能，MP4 PLAYER就会自动关机。
- 电量过低时也会自动关机。
- 检查是否已设定睡眠关机。

▶ 最长播放时间

在默认音量、“正常”音效、屏保状态下使用耳机播放128kbps比特率、44.1kHz采样率的MP3音乐文件，该机最长播放时间约20小时，其他情况下播放时间有所变化。

▶ 随机附件

- 耳机
- 使用说明书
- USB传输线
- 保用卡
- 手挽带
- 支架

产品规格

型号	S39		
内存容量	4G	8G	16G
锂电池	3.7V 1800mAh		
连续播放时间	最长连续播放MP3时间约20小时；		
尺寸/重量	尺寸117mm×77mm×11.7mm 重约205g		
音频信噪比	≥92dB		
耳机输出	11mW+11mW 32欧(22mW+22mW耳机阻抗16欧时)		
频率范围	18Hz~20kHz		
工作温度	0℃~35℃		
音频文件	MPEG 1/2 Layer 3(16kbps~320kbps)、 WAV、OGG、APE、FLAC		
图片文件	支持DCF标准的JPEG格式(最大支持2000万像素， 图片宽度最大不超过2506像素)BMP、 GIF、PNG(最大960*720分辨率)		
视频文件	RM(1280×720)分辨率， RMVB(1280×720)分辨率， AVI(1280×720)分辨率， FLV(512×512)分辨率， MKV(1280×720)分辨率。 支持的最大码流为16Mbps		

本产品设计及说明如有所变动及更新，恕不另行通知。

环保使用说明



- 本产品所标环保使用期限是指在本说明书规定的使用条件下使用产品不发生有毒有害物质泄露的安全年限。
- 本产品所标环保使用期限不包括电池等需定期更换的易损耗配件。电池的环保使用期限为5年。

有毒有害物质或元素名称及含量表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联 苯(PBB)	多溴二苯 醚(PBDE)
贴片电阻	×	○	○	○	○	○
贴片电容	×	○	○	○	○	○
贴片绕线电感	×	○	○	○	○	○
贴片二极管	×	○	○	○	○	○
贴片陶瓷谐振器	×	○	○	○	○	○
ESD元件	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	×	○	○
功能按键	○	○	○	×	○	○
主板上盖	○	○	○	×	○	○
开关机键	○	○	○	×	○	○

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363--2006规定的限量要求以下。

×:表示该有毒有害物至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363--2006规定的限量要求。

注:本产品80%的部件采用无毒无害的环保材料制造,含有有毒有害物质或元素皆因目前技术和经济上限制而无法实现无毒无害物质或元素的替代。