

海尔手机

HG-X73 快速指南

■ 执行标准: Q/02 HTX 001-2008
 ■ 入网证号: 02-1741-102578
 ■ 2010年8月第1版


青岛海尔通信有限公司
 地址: 青岛高科技工业园
 邮编: 266101
 传真: 0532-87636258
 Http://www.ehaier.com

服务热线: 4006 999 999
 在线报修网址: http://www.haier.cn/service/index.shtml
 E-mail: txshzh@haier.com
 Http://www.ehaier.com


* 本使用指南中的一些内容可能与手机不同,取决于安装的软件或服务提供商。
 * 本指南说明如何安装手机并简要介绍手机的主要功能。
 * 详细使用指南请登录www.ehaier.com查询。

安装电池、SIM卡及存储卡

● 电池的安裝

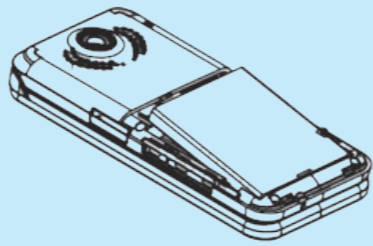


● 安裝SIM卡及存储卡

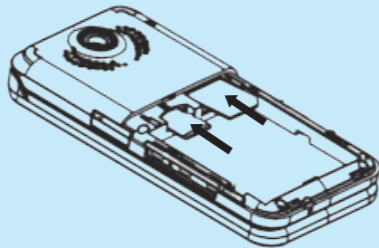

充电

● 当充电完成时按下断开与充电器连接

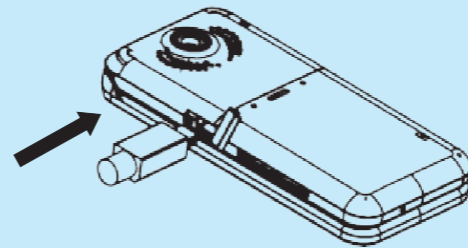

注意: 拔下充电器之前,不得从手机取下电池。否则,可能损坏手机。

在手机屏幕最上一行上显示下列状态图标:

图标	说明
	SIM卡1信号强度指示。
	SIM卡2信号强度指示
	您可以使用GPRS服务。
	启动铃声功能
	启动振动功能。
	收到新彩信。
	SIM卡1收到新信息。
	SIM卡2收到新信息。
	闹钟已设定并启动。
	插入耳机时出现。
	显示电池电量。
	显示SIM卡1未接电话。
	显示SIM卡2未接电话。
	启动蓝牙功能
	启用QQ聊天功能
	收到新服务信息。

手机部位图和按键功能



手机开机和关机

1. 按住电源键 一秒以上, 打开手机。
2. 如欲关闭手机, 在待机模式下按住电源键 两秒以上。

改变显示语言

1. 待机模式下, 短按中心键进入功能表, 选择设置-手机设置-语言-选择语言

拨打电话

1. 在待机状态下, 输入电话号码或手机号码。如果号码输入错误, 可用删除键删除之前输入的号码, 再重新输入正确的电话号码。
2. 按拨号键 选择卡1/卡2语音电话可以发起呼叫, 拨号过程中, 手机屏幕显示被叫方号码 (如果号码已存储在通讯录中则显示被叫方姓名)。

结束通话

欲结束通话时, 按电源键 结束通话。

接听电话

当有来电时, 按拨号键 接听电话。如果设置了任意键接听, 则可按除右软键、上下侧键和电源键之外的任意键接听来电。如果开启开盖应答, 有来电时开盖接听电话。按电源键 可结束通话。

调节音量

1. 待机模式下, 按中心键进入功能表
 2. 选择情景模式—选择除静音模式外的任意模式—个人设置—音量
 3. 按上、下方向键或上下侧键, 调节音量
 4. 按左软键或中心键确认
- 当正在通话时, 按上侧键下侧键调节听筒音量

改变来电铃声

1. 待机模式下, 按中心键进入功能表
2. 选择情景模式—选择除静音模式外的任意模式—个人设置—铃声设置
3. 选择SIM卡1或SIM卡2的来电铃声

重拨最近使用号码

1. 待机模式下, 按拨号键 选择SIM卡1/SIM卡2通话记录,
2. 按上、下方向键, 选择想要拨打的号码, 选择SIM卡1/卡2通话记录
3. 按下拨号键

显示及使用功能表

未处于通话状态或未使用功能表时, 手机处于待机模式。如欲拨打电话号码, 必须处于待机模式。



在待机模式下, 按中心键, 进入主功能表。

会议模式 待机模式下, 长按#键进入会议模式。

选择和改变功能表或功能:

1. 在待机模式下, 按中心键进入功能表。
2. 按导航键, 找到所需功能表, 按下左功能键或中心键。
3. 如果功能表含有子菜单, 按导航键找到所需子菜单。按左功能键或中心键进入子菜单

如果选择的功能表含有另外的子菜单, 重复本步骤。

4. 按导航键, 找到所选设置。

5. 按左功能键或中心键, 确认所选设置。

快捷

待机时, 按左功能键进入快捷, 快捷菜单下按功能名称前面的数字快速进入快捷功能。

功能表

1 通信录

- 通信录列表
- 添加联系人
- 复制联系人
- 移动联系人
- 删除联系人
- 删除全部联系人
- 通信录备份
- 通信录设置

2 通话记录

3 网络

- 3.1 Ucweb浏览器
- 3.2 WAP
- 3.3 STK*
- 3.4 数据帐户
- 3.5 热点网站

4 时间管理

- 4.1 闹钟
- 4.2 日历查询

4.3 世界时间

- 4.4 秒表
- 4.5 倒计时秒表
- 4.6 备忘录
- 4.7 时间与日期

5 信息

- 5.1 短信
- 5.2 彩信
- 5.3 聊天
- 5.4 电子邮件
- 5.5 语音信箱
- 5.6 小区广播

6 多媒体

- 6.1 照相机
- 6.2 摄像机
- 6.3 视频播放器
- 6.4 音乐播放器
- 6.5 录音
- 6.6 相册

6.7 照片编辑器

- 6.8 自编铃声
- 7 我的收藏
- 8 工具
- 8.1 蓝牙
- 8.2 中文字典
- 8.3 英学通
- 8.4 号码归属地
- 8.5 汇率换算
- 8.6 单位换算
- 8.7 健康管理
- 8.8 电子书
- 8.9 计算器
- 8.10 海尔服务热线

9 百宝箱

- 9.1 游戏
- 9.2 QQ2009
- 9.3 QQ浏览器
- 9.4 MSN

9.5 冒泡书城

- 9.6 JAVA
- 10 安全管理
- 10.1 来电防火墙
- 10.2 短信防火墙
- 10.3 私密防火墙
- 10.4 SIM卡1/2安全设置
- 10.5 手机锁
- 10.6 更改密码
- 11 情景模式
- 12 设置
- 12.1 手机设置
- 12.2 显示设置
- 12.3 通话设置
- 12.4 网络设置
- 12.5 模式设置
- 12.6 恢复出厂设置
- 12.7 外屏灯光设置

输入文本

#键: 切换不同输入法。***键**: 调出符号输入框。

智能英文输入法

分为大写和小写两种。每个按键都被用于输入该键对应的字符，并根据前一按键对应的字符自动变化以组成合成词。导航键选择单词，左软键或中心键选定单词或字符。按删除键删除错误输入，长按删除键清除当前所有输入。

笔划输入法

输入笔划，手机将显示对应于输入笔划的待选汉字；按删除键回删最后一笔。按上下键上下翻页，按左右键左右滚动，查找待选汉字，按左软键或中心键选定汉字。联想输入会给出上一个字的词组联想。按上下键上下翻页，按左右键左右滚动，按左软键或中心键选定汉字。

智能拼音输入法

按2－9数字键输入拼音，手机会根据输入的字母选择所有可能的拼音组合供选择，如按两次2键，则会给出“ba”、“ca”选择，按*键选定拼音，按删除键撤销拼音的选择。按上下键上下翻页，按左右键查找待选汉字，按左软键或中心键选定汉字。联想输入会给出上一个字的词组联想，可以按上下键上下翻页，按左右键查找待选汉字，按左软键或中心键选定汉字。

（大写和小写）字母输入法

每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。按删除键删除错误输入，长按删除键清除当前所有输入。

数字输入法

按数字键0-9以输入对应的数字。按删除键删除错误输入，长按删除键清除当前所有输入。

菜单 功能介绍

6.8自编铃声

在这个功能中，您可以利用移动电话中提供的MIDI编辑功能，编写自己的音乐；更可以将所编辑的音乐传送至情景模式作为手机的铃声，也可以通过彩信、短信等方式发送。

7我的收藏

菜单显示存储卡（确定已经插入存储卡）和手机，界面上方将显示当前盘符全部闪存空间，以及当前可用的剩余空间。

注：请在使用此功能前，确保T卡已正确插入手机。

8工具

1.蓝牙：可以激活蓝牙，设置本机可被搜索、我的装置等。
2.中文字典：包括中文字典和成语字典，请查看帮助（需要使用默认存储卡）
3.英学通：利用存储卡中的资料学习英文
4.号码归属地：查询手机或固定电话号码所属的区域。
5.汇率换算：进行简单的汇率换算。
6.单位换算：进行重量和长度不同单位之间的转换。
7.健康管理：包括身体质量指数和女性生理周期。
8.电子书：此功能可以帮助您阅读保存在存储卡（确定已经插入存储卡）上的TXT格式的文本文件。您只需要将要阅读的文件拷贝到[文件管理]/存储卡盘下的[Ebook]文件夹中，然后进入电子书功能即可阅读。
9.计算器：可以进行基本算术运算功能的计算器。
10.海尔服务热线：选择卡1或卡2拨打服务电话。

9百宝箱

选择此菜单，可使用丰富的娱乐功能，享受带来的激情体验。详情请查看相关说明和帮助。

10安全管理

10.1来电防火墙

设置不想听列表和只想听的号码列表、功能模式、防火墙时限。

10.2短信防火墙

设置短信防火墙的模式及垃圾号码。

10.3私密防火墙

安全密码

PIN1

这是您的SIM卡的个人识别码，PIN 码通常与SIM 卡一起由运营公司提供。如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM 卡将被锁定，需输入PUK 码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

PIN2码

PIN2 码随某些SIM 卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能(如计价单位，使用固定拨号等)时要求输入的。如果您连续三次输入错误的PIN2 码，同样需输入PUK2 码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

PUK码

更改锁定的PIN码需要PUK 码即私人解锁密码。PUK 码与SIM 卡一起提供。否则，请与您的服务提供商联系以索取密码。如果您丢失此密码，请同样与您的服务提供商联系。

手机锁

可在安全管理>手机锁设置中设定手机锁的开启，初始密码0000。

恢复出厂设置

可在设置>恢复出厂设置，初始密码0000。

菜单 功能介绍

1通信录

通信录列表： 显示通信录记录列表。

添加联系人：选择添加联系人在通信录中加入新的一条电话号码记录至SIM卡1/2或至手机。

注：新增通信录记录至SIM卡时仅保存姓名、电话号码信息。

复制联系人：在SIM卡1/2、手机之间复制通信录记录。

移动联系人：在SIM卡1/2、手机之间移动通信录记录。

删除联系人：从SIM卡1/2、手机上删除所选的通信录记录。

删除全部联系人：选择从SIM卡1/2或从手机可分别删除SIM卡或手机上的所有通信录记录；

注：为避免重要个人信息丢失，请谨慎操作删除功能。

通信录备份

通信录导出：将电话记录导出到存储卡phonebook目录下；通信录导入：通信录导入菜单选择存储卡phonebook目录下导入的文件；备份说明：看帮助信息。

注：使用通信录导出/入功能前请确保T卡已正确插入。

通信录设置：包括首选存储位置、速拨、我的名片、存储状态

2通话记录

选择SIM卡1/2通话记录，包括所有电话、已拨电话、已接电话、未接电话

3网络

1.UCWEB浏览器 快速便捷浏览网站。

2.WAP：您的手机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。您可以访问多种WAP服务，如新闻、天气预报和飞机航班等。

3.STK*：STK是网络运营商为您提供的增值服务。

4.数据帐户：包括GSM/GPRS帐户设置。

5.热点网站：热门网站链接列表点击进入。

4时间管理

4.1闹钟

移动电话最多可设置五个闹钟（关机后闹钟仍然有效）。可分别对闹钟进行打开/关闭、时间、重复、贪睡时间以及提示类型的设置。

4.2日历查询

菜单 功能介绍

设置查询相关个人信息的保护开关，包括通话记录、短信、通信录、彩信等。**注：**若开启此功能，进入相应的保护菜单，要求输入私密防火墙密码，默认为0000。

10.4SIM卡1/2安全设置

包括SIM卡1/2锁、更改密码

10.5手机锁：手机锁密码可以防止您的移动电话被他人盗用。

10.6更改密码：在该菜单下，可以对手机密码、私密防火墙密码。

注意：输入的密码必须为大于等于4位小于等于8位的数字，方能成功进行密码的更改。

11情景模式

包括标准模式、会议模式、户外模式、室内模式、静音模式、耳机模式、蓝牙模式、省电模式。除静音模式外可以选择个人设置。对铃声设置、音量、提示类型、响铃类型、其他提示音、应答模式进行设置。

12设置

12.1手机设置

设置定时开关机、语言、拨号速配、首选输入法、快捷功能等。

12.2显示设置

可以设置主题、墙纸、屏幕保护、问候语等。

12.3通话设置

对SIM卡1/2通话设置，可以设置呼叫等待、呼叫转移、呼叫限制。

12.4网络设置

选择SIM卡1/2网络设置，包括网络选择、优先选择。

12.5模式设置

设置手机的待机模式

12.6恢复出厂设置

输入手机锁密码，确定后手机自动重启后即可将手机的相关参数设置恢复到移动电话出厂的情况。

12.7外屏灯光设置

对外屏灯光进行设置包括灯阵、呼吸灯设置及编辑自定义灯阵。

使用注意事项

您的电话是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

- 请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。
- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。
- 不要在有灰尘的地方使用或存放手机，这样会损坏它的可拆卸部件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高（至常温）时，手机内会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 不要试图拆开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机。
- 不要扔放、敲打或振动手机。否则会损坏内部电路板。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。

菜单 功能介绍

包括日历、农历查询、阳历查询、节气查询、节日查询

4.3世界时间

世界时区浏览图，通过左右键移动坐标位置，界面上将显示出坐标标注城市的时间。

4.4秒表

支持一般秒表和多面向秒表功能。

4.5倒计时秒表

支持倒计时秒表功能。

4.6备忘录

显示所有任务列表。若为空，左软键“添加”可新增新的任务。

4.7时间与日期

移动电话的本地城市、时间、日期和格式进行设置。

5信息

5.1短信

您可以通过短信息服务中心随意收发中文或英文短信息。本手机支持增强型短信息（EMS），可以在短信息中插入图片、动画、铃声等，也可使用模板产生短信息。

5.2彩信

彩信（MMS）即为多媒体短信服务。

彩信服务需要网络运营商支持，使用前请确认您的SIM卡支持该项服务或咨询相关的网络运营商。您的手机支持彩信功能，对其进行必要的彩信设置后，就可以收发多媒体信息了。

5.3聊天
本手机支持短信聊天功能。

5.4电子邮件

您的手机支持电子邮件功能。

5.5语音信箱

当您不能接听电话时，自动将来电转到语音信箱服务号码，有关更多信息及语音信箱号码，向您当地的网络运营商咨询。

5.6小区广播

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。

注：小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

安全须知

	注意飞行安全 请勿在飞机上使用手机。飞机上的导航系统可能会受手机干扰。许多国家规定在飞机上禁止使用手机。		注意辐射干扰 使用手机时，请尽量远离易受干扰的物品或仪器。我们建议您在使用手机时，使天线与您的身体保持至少5mm的距离。
	注意四周环境安全 请勿在加油站使用手机。另外，在储油厂、化学工厂以及四周有易燃或爆炸性物体时也请勿使用手机。		注意交通安全 驾驶车辆时请专心，尽量避免一边通话一边驾驶。
	注意对医疗设施的干扰 使用手机时可能会对某些医疗用仪器造成干扰。大多数的医院禁止您在其中使用手机。		注意合理使用手机 仅可在正常操作位置上使用手机。雷雨天气尽量避免使用手机，尤其身处空旷、没有避雷装置的环境中应关闭手机，以免遭到意外伤害。
	在手机中没有可供使用者自行修理的部分。如果手机疑似损坏，请尽速将之送至指定的服务维修中心交由合格的技术人员维修，切勿自行分解手机，否则可能会遭到电击或其它伤害。		请勿让儿童取用手机。
	在使用手机时，请远离高温避免曝晒，请将之妥善保管于干燥阴凉处。		丢弃电池时，请联络当地回收中心。勿将电池丢弃于靠近火源处，以免爆炸。
			请注意备份您的资料如电话簿、重要短信等，以免手机出现紧急异常（如电池耗尽）给您的工作或生活带来不便。

菜单 功能介绍

6多媒体

6.1照相机

本手机内置高清摄像头，您可以随时随地进行拍照，并把照片保存到存储卡内（已经确定插有存储卡）。

6.2摄像机

按左软键“确定”进入摄像界面。此时按导航键可调节摄像机曝光补偿参数和调节焦距，按左软键进行摄像机设置、视频设置、白平衡、特效设置、存储位置、恢复默认值设置。

6.3视频播放器

显示已保存的视频文件列表。您可对所选的视频文件进行如下操作：播放、用作、发送、重命名、删除、删除全部文件、排序方式等。选择播放，进入视频播放器界面下，按上下键调节播放音量、播放/停止，左右键前进/后退，OK键/左软键进行播放、暂停、继续，右软键停止或退出。

注：使用前，请将T卡正确插入手机。

6.4音乐播放器

在音乐播放器界面下，按音量侧键调节音量；可以通过按上键播放或暂停；按下键停止播放；按左右键切换歌曲到上/下一首；按左软键或OK显示播放列表，按右软键退出播放器。

注：使用前，请T卡正确插入手机。

6.5录音

该子菜单会列出当前移动电话上存储的AMR、AMB或WAV为后缀的录音保存文件，并在界面上方显示录音文件生成日期以及文件的大小，若当前无任何录音文件，则提示[空文件夹]。

按左软键“选项”，可显示出录音的选项菜单，包括新录音、列表、设置





注：请在使用此功能前，确保T卡已正确插入手机。

6.6相册

您可方便查看保存在相簿中相机拍摄的图片列表，按左软键“选项”对选择的图片进行查看、编辑、浏览模式等操作。


6.7照片编辑器

在图片编辑选项里可对图片进行裁剪、另存新文件、帮助等操作。

	电池 购机时电池未充电,但也有可能支持开机。新电池只有经过两、三次完全充电和放电周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次但会逐渐损耗。当手机工作时间比正常情况显著减少时，请购买新电池。已充足的电池若放置不用，电池本身会自行放电。 不要使电池连续过长时间充电这样会缩短电池寿命。请按规定处理电池（如回收）不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。 仅使用原厂电池充电以防损坏手机。 有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。
	友情提示： 手机充电时辐射是平时的几十倍，为了您的健康 请尽量不要在此时使用手机
	电池的充电 将充电器的接头插入手机的充电器插口。将充电器插上电源，电池符号会动态显示，表示电池充电中。 充电期间电池、手机和充电器会发热，这属于正常现象。当充电完成时会显示电量满符号。 充电完成后请先将充电器从电源上取下，再将充电头拔出手机。 手机充电时不要用湿手拿起手机，这可能导致电击或使您的手机严重受损。
	警告： 规定充电温度范围为－5℃－55℃，超过此范围请不要用充电设备。并且一定要使用供应商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。

非环保类物质或元素的名称及含量的说明

- 环保标识的说明

 本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志
- 产品中非环保类物质或元素的名称及含量

部件名称	非环保类物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机体外壳	○	○	○	○	○	○
机体外壳内部合金部件	×	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○
线路板（包含喇叭、闪光灯、振动器）	×	○	○	○	○	○
充电器	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

注：本产品外观部件均采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件部分因全球的技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的全替代，但是有毒有害物质只占有本产品的极其微小的含量，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。产品的实际配置请以装箱单为准。

^[1] 本产品外观部件均采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件部分因全球的技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的全替代，但是有毒有害物质只占有本产品的极其微小的含量，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。产品的实际配置请以装箱单为准。