

# 海尔手机

## HG-V500 快速指南

■ 执行标准: Q/02 HTX001-2008  
 ■ 入网证号: 02-1741-105171  
 ■ 2010年12月第1版

青岛海尔通信有限公司  
 地址: 青岛高科技工业园海尔工业园  
 邮编: 266101  
 传真: 0532-87636258


服务热线: 4006 999 999  
 Http://www.ehaier.com  
 E-mail: txshzh@haier.com

\* 本使用指南中的一些内容可能与手机不同,取决于安装的软件或服务提供商。  
 \* 本指南说明如何安装手机并简要介绍手机的主要功能。  
 \* 详细使用指南请登录www.ehaier.com查询。

### 安装SIM卡和电池



### 手机部位图和按键功能

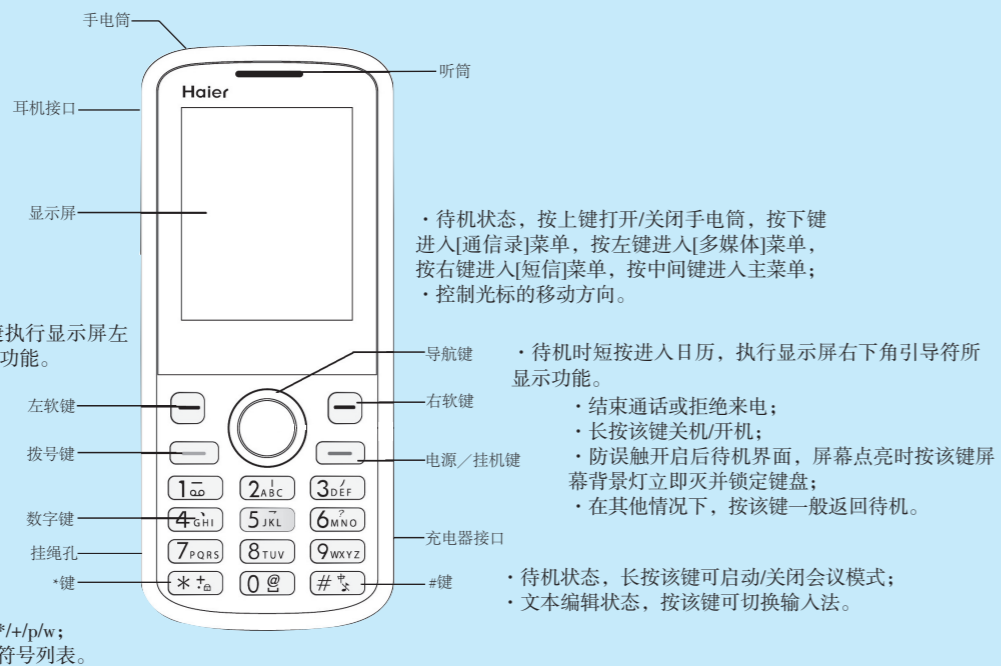

### 使用功能表

**会议模式** 在待机模式下, 长按#键使手机进入会议模式。如欲退出会议模式, 再次按住该键。

### 显示

未处于通话状态或未使用功能表时, 手机处于待机模式。如欲拨打电话号码, 必须处于待机模式。



### 选择和改变功能表或功能:

1. 在待机模式下, 按中间键进入功能表。
2. 按导航键, 找到所需功能表, 按左软键或中间键。
3. 如果功能表含有子菜单, 按导航键找到所需子菜单。按左软键或中间键进入子菜单。如果选择的功能表含有另外的子菜单, 重复本步骤。
4. 按导航键, 找到所选设置。
5. 按左软键或中间键, 确认所选设置。

### 快捷

待机时, 按左软键进入快捷, 快速进入快捷功能。

### 手机开机和关机

1. 按住电源键 一秒以上, 打开手机。
2. 如欲关闭手机, 在待机模式下按住电源键 两秒以上。

### 改变显示语言

1. 在待机模式下, 按中间键进入功能表。
2. 选择设置→手机设置→语言。

### 拨打电话

1. 在待机模式下, 输入区号和电话号码或手机号码, 并按拨号键 选择SIM卡拨出电话。
2. 如欲结束通话, 按下电源键 。

### 接听电话

1. 当手机响铃时, 按拨号键 或左软键接听来电。如果设置了任意键接听, 可按除右软键、电源键之外的任意键接听来电。
2. 如欲结束通话, 按电源键 。

### 功能表

#### 1时间管理

- 1.1 闹钟
- 1.2 日历
- 1.3 秒表
- 1.4 世界时间
- 1.5 备忘录
- 1.6 时间与日期设置

#### 2通信录

#### 3通话记录

- 4网络
- 4.1 SIM卡1/2应用
- 4.2 WAP
- 4.3 百度搜索
- 4.4 热点网站
- 4.5 数据帐户

#### 5信息

- 5.1 短信
- 5.2 彩信
- 5.3 小区广播
- 5.4 语音信箱

#### 6多媒体

- 6.1 照相机
- 6.2 摄像机
- 6.3 媒体播放器
- 6.4 收音机
- 6.5 录音机
- 6.6 相册

#### 7我的收藏

- 8工具
- 8.1 电子书

### 待机图标

图标	含义
	显示电池电量
	网络信号的强度
	有未接来电
	有未读短信
	有未读彩信
	闹钟已设置并开启
	耳机已插入
	蓝牙已开启
	仅响铃
	振动
	振动及响铃
	振动后响铃
	静音模式

### 调节音量

1. 在待机模式下, 按中间键进入功能表。
  2. 选择情景模式 - 除静音模式外的其他模式 - 按左软键进入编辑, 选择音量。
  3. 按上或下方向键。调节音量。
  4. 按左软键或中间键完成调整。
- 当正在通话时, 按上或下方向键, 调节听筒音量。

### 改变来电铃声

1. 在待机模式下, 按中间键进入功能表。
2. 选择情景模式 - 除静音模式外的其他模式 - 按左软键进入编辑 - 铃声设置。
3. 选择铃声。

### 重拨最近所用号码

1. 在待机模式下, 按下拨号键 。
2. 进入通话记录, 选择SIM1/SIM2通话记录, 按左软键或中间键确定进入按方向键, 滚动选择所需号码。
3. 按下拨号键 选择SIM卡拨出电话。

#### 8.2 蓝牙

- 8.3 记事本
- 8.4 计算器
- 8.5 单位换算
- 8.6 汇率换算
- 8.7 健康管理
- 8.8 归属地查询
- 8.9 海尔客服电话
- 8.10 手电筒

#### 9百宝箱

- 9.1 游戏
- 9.2 手机QQ

#### 10安全管理

- 10.1 来电防火墙
- 10.2 短信防火墙

#### 10.3 私密防火墙

- 10.4 SIM卡1/2锁
- 10.5 手机锁
- 10.6 更改密码
- 10.7 自动键盘锁
- 10.8 防误触

#### 11情景模式

#### 12设置

- 12.1 手机设置
- 12.2 显示设置
- 12.3 通话设置
- 12.4 网络设置
- 12.5 模式设置
- 12.6 恢复出厂设置

