

JVC


摄像机

GC-FM1 **AC**

基本用户使用指南

有关详细操作，请参阅内置存储器中的“详细用户使用指南”。
(第 4 页)

中文

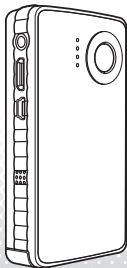

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



1SM321425

安全注意事项

重要事项:

发生以下任何一种情况时，请求经销商进行修复。

- 散发烟雾或异味。
- 摔落而损坏。
- 水或某种物质进入内部。

如果发生故障，请立刻停止使用设备并咨询当地 JVC 经销商。

摄像机之警告

如果对摄像机处理不当，可能存在火灾或化学燃烧的危险。请勿将摄像机拆解、加热到 100 °C 以上或焚烧。

- 请及时处理旧摄像机。
- 请勿拆解摄像机或丢入火中。

警告:

请勿将摄像机暴露于直射阳光、火焰或类似的高温环境下。

有关设备安全使用的一些注意事项
本设备按照符合国际安全标准设计和制造，但与任何电气设备一样，要想获得最佳效果并确保安全必须小心操作。

在尝试使用本设备之前，请务必阅读操作说明。

请务必确保所有电气连接（包括电源插头、延长线和设备各部件的内部连接）均正确无误，且符合制造商说明。进行连接或更改连接时，请关闭并拔下电源插头。

如果您对设备的安装、操作或安全存在任何疑虑，请务必咨询您的经销商。

请务必小心操作设备上的玻璃面板或玻璃门。

如果您对设备是否工作正常存在任何疑虑，或如果设备出现任何形式的损坏，切勿继续操作本设备 — 请关闭电源、拔下电源插头并咨询您的经销商。

切勿移动任何固定盖，因为这样会导致暴露于危险电压下。

切勿让设备在无人值守情况下处于开启状态，除非明确说明本设备提供无人值守操作或具有待机模式。请使用设备上的开关进行关机，并确保家人清楚如何进行此操作。可能需要为体弱或残疾人员作出特殊安排。

切勿使用个人立体声播放机或收音机等设备以便您不会因分心而影响道路行驶安全。驾车时观看电视是违法行为。

切勿收听高音量耳机，因为这会永久损害您的听力。

切勿堵塞设备通风口，例如用窗帘或柔软物品。过热会导致设备损坏和寿命缩短。


切勿使用临时凑合的支架，也决不要用木螺钉装配支腿 — 为确保绝对安全，请务必按照说明使用所提供的附件来装配制造商许可的支架或支腿。切勿将电气设备暴露于雨中或潮湿环境中。

附件

- USB 电缆
(WUU102SCP001)

- AV 电缆
(WPU122SCP001)

- 手带




- 应用软件

随附软件预装于摄像机中。请参阅右列上的“详细用户使用指南”了解软件安装信息。

查看内置存储器中的

准备事项：

- 对摄像机进行充电。
(第 8 页)
- 开启电脑。
- 按  键 1 秒钟以上开启摄像机。
- 将摄像机连接到电脑。

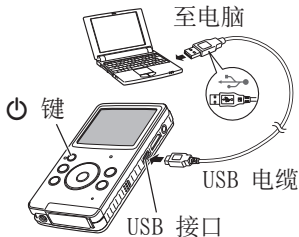

“详细用户使用指南”

■ 对于 Windows 用户

- ① “FMCAM_FRM” 窗口出现。
- ② 选择 [MediaBrowser LE Install and User Guide]。
- ③ 选择 [Detailed User Guide]。
- ④ 单击一种语言。





■ 对于 Mac 用户

- ① 双击桌面上的 [FMCAM_FRM]。
- ② 双击 [FM1_guide]。
- ③ 双击 [FM1_start.pdf]。
- ④ 单击一种语言。



组件名称

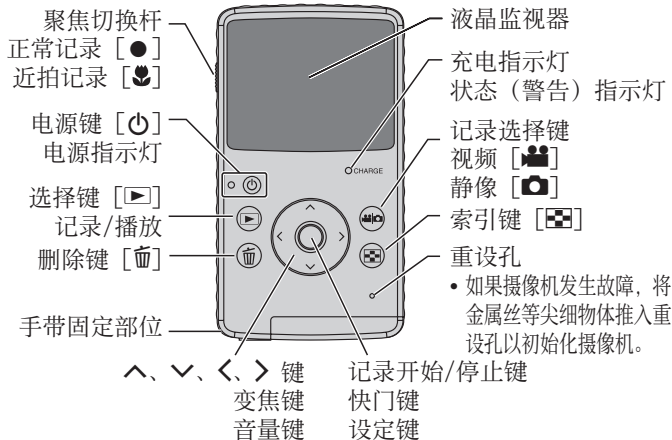


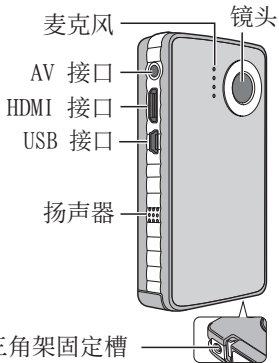

为了省电，摄像机若连续 3 分钟不工作将自动关闭。

插入 SD 卡

下列容量 4 GB 到 32 GB
SDHC 卡上的操作能够获得保
证（4级以上）。Panasonic、
TOSHIBA、SanDisk、ATP。

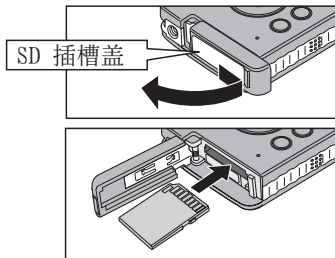


正在充电

以 USB 电缆连接到电脑的方式对电池充电。

- 1 按  键关闭摄像机。
电源指示灯熄灭。
- 2 将摄像机连接到电脑。

充电指示灯	点亮：正在充电
	熄灭：充电完成
充电时间	约 180 分钟

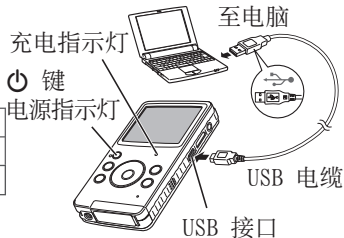

注



- 摄像机开启时无法充电。
- 确保充电过程中电脑开启。

设定日期和时间

准备事项:

开启电源，选择记录模式。

- 1 在按  键的同时，按  键。
- 2 选择[Time setup]，然后按设定键。
- 3 通过使用 、 选择项目并使用 、 设定数值来设定日期和时间。
- 4 完成设定后，按设定键。
- 5 选择[Exit]退出该画面。

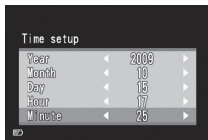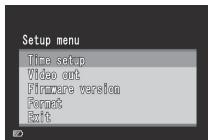

注

- 购买摄像机后首次开启电源时，会出现[Time setup]画面。

视频记录/播放

准备事项:

按  /  键选择  模式。


■ 视频记录

- 1 按设定键开始记录。
再按一次停止记录。

■ 视频播放

- 1 按  键选择播放模式。
- 2 按 、、、 键选择视频。
- 3 按设定键开始播放。
再按一次停止播放。要返回索引画面，
按  键。

在记录过程中，屏幕显示变为红色

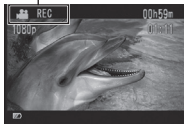

: 视频模式



静像记录/播放

准备事项:

按  /  键选择  模式。

■ 静像记录

1 按设定键拍摄静像。

■ 静像播放

1 按  键选择播放模式。

2 按 、、、 键选择静像。

3 按设定键。



: 静像模式




■ 要删除视频或静像

① 在视频或静像被选择、播放或显示时，按  键。

② 按 、 键选择 [Yes]，然后按设定键。

在电视机上观看文件

- 1 将摄像机连接到电视机。
- 2 选择电视机的外部输入模式。
- 3 播放视频或静像。
(第 10、11 页)

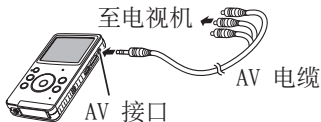

注

- 另请参阅电视机的使用说明书。

在电脑上保存文件

准备事项:

- 请保存前对摄像机充电。
- 开启摄像机。

- 1 将摄像机连接到电脑。

Windows	双击[我的电脑]中的[FMCAM_SD]/[FMCAM_INT]。
Macintosh	双击桌面上的[NO_NAME]。

- 2 从“DCIM”文件夹复制视频或静像文件。

《电子信息产品污染控制管理办法》规定的表示内容

关于环保使用期限



环保使用期限

- 此图标表示了中国《电子信息产品污染控制管理办法》规定的环保使用期限。只要用户在使用本产品时遵守注意事项中的各项规定，从制造日期开始到此图标标出的期限为止（环保使用期限）既不会污染环境也不会产生对人体有害的物质。
- 附件和消耗性零件的环保使用期限如下所示：
（不同产品中包含的附件和消耗性零件也不相同。）
遥控器、交流转换器、电缆类：10年
电池包：5年

关于产品中的有毒、有害物质

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线路板组件	×	○	○	○	○	○
机箱	○	○	○	○	○	○
光学系统	○	○	○	○	○	○
液晶显示屏模块	×	○	○	○	○	○
电池包	○	○	○	○	○	○
其他附件	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

生产者名称：中山市中粤嘉财入谷电子厂

地 址：广东省中山市火炬开发区沿江东一路25号

出 版 日：2009年8月1日

日本 J V C 公司

© 2009 Victor Company of Japan, Limited

AC 0809F0H-AL-FU