

nu®
Simply Better

Swimmer MP3 player
dolphin 防水型數位音樂播放器
使用手冊





版權

著作權 © 2006屬於恩悠數位股份有限公司, 版權所有。

本公司依著作權法, 享有及保留一切著作之專屬權力, 未經本公司書面同意, 不得就本手冊增刪、改編、翻印、改造或仿製行為。

免責聲明

在適用法律允許的最大範圍, 本公司明確否認任何明確的或隱含的所有保證及條件, 包括(單不限於)對於適銷性或用於任何用途的適用性的隱含保證。同時本公司保留權利以修改這份文件, 對於在不同時見下文件內容之修改本公司也不承擔任何通知責任。

注意事項

1. 本產品因具備防水之特殊功能。使用本產品前, 請先詳細閱讀使用手冊中之各項操作指示, 並遵照相關使用說明與標示操作本產品。
2. 請勿自行拆卸或維修本產品, 以避免本游泳型音樂播放器喪失防水功能。(因自行拆修所造成之喪失防水功能或損壞, 本公司得不負保固維修之責任。)
3. 請於使用時注意, 本播放器之防水功能經專業且特殊之設計, 故僅限搭配使用本公司所配售之專業防水耳機或特定防水旋塞時才具備特殊之防水功能, 其餘配件並無防水功能。(如因自行更換一般耳機或配件所致之損壞, 本公司得不負保固維修之責任。)
4. 於水中使用時, 請務必搭配本產品所配售之專業防水耳機, 並將耳機插頭旋緊於本播放器耳機插座上。
5. 清潔本播放器時, 請用本產品所配售之速乾拭淨布或清潔柔軟的毛巾清潔, 並禁止使用化學溶劑清潔或擦拭本播放器。
6. 機身本體於充電時發熱為正常現象

目 錄

1. 產品介紹.....	5
1.1包裝內容.....	5
1.2系統需求.....	5
1.4基本規格.....	6
1.5外觀與按鍵列表.....	6
2. 操作說明.....	9
2.1如何將MP3音樂案從PC複製到MP3播放機上?.....	9
2.2如何對MP3播放機進行充電?.....	9
2.3如何於水中使用MP3功能 (水中模式)?.....	10
2.4特殊功能 (選配).....	11
3.如何配戴本播放器?.....	12
3.1游泳模式.....	12
3.2 一般模式.....	14
4.此播放器可正常使用之相關環境.....	15
5.疑難排除.....	15
5.1MP3播放機無法開機.....	15

5.2播放器開機後隨即或不久又關機.....	15
5.3使用USB連接線或USB充電器無法充電.....	15
5.4播放器開機後沒有聲音.....	16
5.5播放器使用時發生異常現象.....	16
5.6MP3播放器無法連接到PC.....	16

1 產品介紹

1.1 包裝內容

游泳專用標準配備(請確認您所購買之產品包裝內含下列項目)

- 游泳型MP3數位音樂播放器
- 專業游泳型耳機(Φ2.5mm)
- 專用USB 連接線(供下載音樂及充電使用)
- 使用手冊
- 泳鏡固定扣環
- 速乾拭淨布

* 運動型加值配件包:

- 多功能音源延長線(Φ2.5mm及Φ3.5mm)
- 溫度感知計固定扣環
- 海灘隨身筒
- 造型防水旋塞
- 運動型高音質耳機(非防水/Φ2.5mm)

1.2 選購配件

* 游泳型補充包:

- 專業游泳型耳機(Φ2.5mm)
- 防水耳塞(5組)

* 其它相關選購配件:

- USB充電器
- 運動專用繫臂環套

1.3 系統需求


在使用前, 請先確認電腦作業系統符合下列需求:

- 作業系統為Windows98SE/Windows2000/Windows ME/Windows XP and Mac OS 8.6

1.4 基本規格

- 防水等級：國際標準IPX7級
- 可播放MP3/WMA格式音樂檔案
- 連續播放音樂，電池可維持8~9小時(依個人使用習慣有所不同)
- 可經由USB介面進行韌體更新、檔案傳輸或儲存及充電
- 水中操作溫度 $0^{\circ}\sim +50^{\circ}\text{C}$ 、溼度20% ~ 100% RH
- 尺寸：60mm(長) x 21mm(寬) x 21mm(高)
- 本體淨重:25g

1.5 外觀與按鍵列表

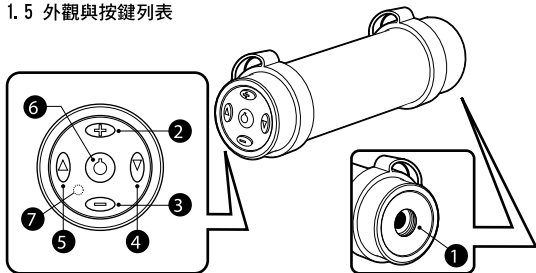

No.	Name	Function Description
1	耳機插頭 (USB插孔/充電連接頭)	• 供耳機連接至此播放器之用。 • 耳機延長線連接使用。 • 供USB連接線連接此播放機與個人電腦。 • 可連接至PC的USB座中(選配USB充電器)對內建之充電式電池進行充電。
2 +	音量按鈕(增大聲音)	• 按此項按鈕以增大播放音量。
3 -	音量按鈕(減小聲音)	• 按此項按鈕以減小播放音量。
4 ▼	選曲按鈕(往前跳曲)	• 按此項按鈕以略過至下一首。
5 ▲	選曲按鈕(往後跳曲)	• 按此項按鈕以略過至上一首。
6	電源鍵	• 開啟或關閉電源及開始或暫停播放歌曲。

7

LED燈號

- 開機/播放歌曲:輕按電源鍵開機時，LED燈會亮燈並持續5~6秒鐘後自動播放歌曲。歌曲播放時以1秒鐘快速閃爍。
- 暫停:欲暫停歌曲播放時，輕按電源鍵，LED燈將會持續長亮，並進入暫停模式。如欲重新播放歌曲，請再輕按電源鍵，回復播放歌曲模式。
- 關機:當要關閉電源時，請長按電源鍵3~4秒鐘，LED燈會以0.5秒鐘方式快速閃爍後熄滅並關機
- 低電壓:LED燈會以0.5秒鐘方式閃爍播放歌曲，直至斷電為止。
- 充電:充電時LED燈會自動亮燈，並以長亮方式顯示充電(首次充電請充滿1.5小時)，電池充飽後LED燈會熄滅。當MP3由USB連接線拔除時(無論是在充電中或透過USB做資料傳輸後)，本數位音樂播放器會自動關機。

2. 操作說明

2. 1. 如何將MP3檔案從PC複製到MP3播放機上？

- 請將本數位音樂播放機透過本產品配售之USB連接線連接至您的電腦USB插槽上。
- 此時作業系統的工具列右下方將會出現” ”圖樣，同時您可於作業系統的”我的電腦”中看到”卸除式磁碟”的圖示。
- 使用作業系統所提供的檔案管理功能將MP3播放檔案複製到數位音樂播放機上。
- 當完成複製檔案之後，請雙擊作業系統的工具列右下方之” ”圖示，並停止該”卸除式磁碟”。待作業系統跳出已”成功停止該裝置”之對話框後，即可將此數位音樂播放機由USB連接線卸除。

2. 2 如何對MP3播放機進行充電？

有兩種方式可以對MP3播放機進行充電

- 可透過桌上型電腦(PC)或筆計型電腦(NB)上之的USB插槽來進行充電，僅需將本MP3播放機透過USB連接線連接到PC或NB的USB插槽即可。充電時間僅須約1.5小時既可達到飽和。
- 可以使用本公司所銷售之USB充電器(選配)來進行充電，僅需將本MP3播放機器經由USB連接線連結到USB充電器上，並將USB充電器插在電源上即可。

*注意:無論是在充電後或透過USB連接線傳輸資料完成後，當本播放機由USB

連接線卸除時，本播放機將會自動關機。


2.3 如何於水中使用MP3功能(水中模式)?

- 使用本產品於入水前，請務必搭配本產品專屬配售之專業防水耳機，並將耳機插頭旋緊於本播放器之耳機插座。
- 使用本播放器所專屬之配售泳鏡固定扣環固定於泳鏡帶上，並將防水型耳機及固定夾置於兩耳旁。(詳細配戴之圖解請參考3.1所示)。
- 按下“”鍵約5~6秒鐘來啟動此MP3播放機(LED燈會亮燈)，既可進入播放模式。
- 離水後請儘速以本產品所配售之速乾拭淨布將機體擦乾。

2.4 特殊功能(選配)

本產品於選購運動型加值配件包之泳鏡固定扣環上有附有一特殊溫度感知計(±1~3度)，可供使用者於不同水溫之環境下，提供相關之水溫溫度參考數據。

如下圖所示：

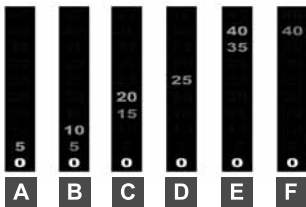

*當您使用附有一特殊溫度感知計之泳鏡固定扣環上時可參考下列環境水溫，並比對上方各圖所示溫度變化，供個人參考使用：

- A. 5度左右/三溫暖冰水池
- B. 8~14度/三溫暖冷水池
- C. 17~21度/一般游泳池
- D. 25~28度/溫水游泳池
- E. 36~40度/洗澡
- F. 40~43度/溫泉 (三溫暖熱水池)


3. 如何配戴本播放器？

3.1 游泳模式

請於入水前依循下列步驟配戴本播放器，以確保本產品為絕對防水狀態：

- 請確認使用本產品所配售之專業防水耳機。


Step 1 如下圖所示：

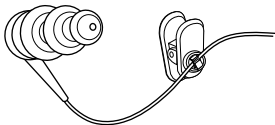


- 並將防水型耳機耳機頭旋轉入防水型MP3播放器耳機插孔，使防水型MP3播放器及防水型耳機緊密結合。

Step 2~3 如下圖所示

Step 2:




Step 3:

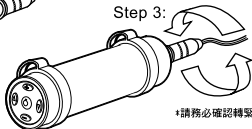



3. 將MP3播放器泳鏡固定扣環穿扣於泳鏡泳帶上，並將泳鏡固定扣環拉緊，另調整專業防水耳機所附之固定夾調整最適合之位置並夾扣於泳鏡帶上（游泳模式）。

Step 4~5 如下圖所示：

Step 4:

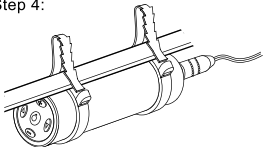


Step 5:

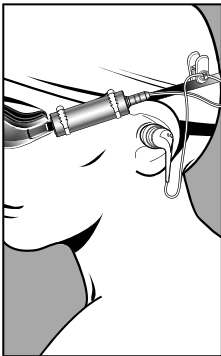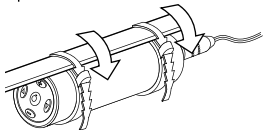

3.2 一般模式

您可直接使用本產品所配售之專業防水耳機撥放音樂，亦可選購本產品專屬搭配之高品質、多功能音源延長線（可同時搭接 $\Phi 2.5\text{mm}$ 及 $\Phi 3.5\text{mm}$ 兩種規格之耳機插頭），將一般耳機或配售之專業防水耳機插入耳機插座上，並將MP3置入背包或口袋中使用。

如下圖所示：

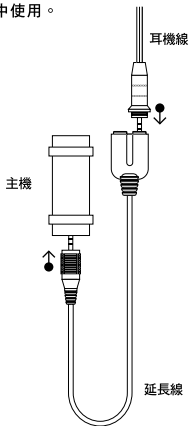

4. 此播放器可正常使用於下列相關環境

- 游泳/溫泉/三溫暖/Spa/衝浪/浮潛/風浪板等相關之水上休閒活動。
- 一般環境。

5. 疑難排除

這附錄包含有重要的資訊，這些資訊將會協助您在使用本產品的過程中遇到一般性的問題時可以自行排除。但當你無法從這些資訊解決您所遇到的問題時，請聯絡您購買時的零售商，並由零售商提供專業的協助。

5.1 MP3播放機無法開機

- 此時應為電池蓄電力不足，請使用USB連接線連接電腦進行充電。(充電指示，請參考1.5第7項之LED燈說明)。

5.2 播放器開機後隨即或不久又關機

- 可能電池為低蓄電量狀況，請使用所附的USB連接線連接PC充電(或經由選配之USB充電器充電)。

5.3 使用USB連接線或USB充電器無法充電

- 請確認使用本產品所配售之USB連接線充電。
- 請透過USB連接線連接此MP3播放機至您的電腦，並檢視作業系統可否讀取本播放機。

- 重新插拔USB連接線，並先於充電前同時按下▲▼鍵回覆至原廠設定。

5. 4 播放器開機後沒有聲音

- 請確定已將耳機插入MP3播放機的耳機插槽中，如為本產品所附之專業防水耳機請務必將耳機旋緊於播放器。
- 可能音量處於最小狀態。請您按下Vol+鈕來增加播放音量。

5. 5 播放器使用時發生異常現象

- 當使用此播放器時，如LED燈閃爍正常且耳機已插至定位，但仍無法聽到歌曲，請同時按下▲▼ 鍵後，重新開機。
- LED燈長亮，但無法操作時，請同時按下▲▼ 鍵後，重新開機，此播放器將回覆到出廠設定。

*注意:原播放器所儲存之檔案，並不會因此而消失。

5. 6 MP3播放器無法連接到PC

- 請確定您已經將USB連接線正確地連接此MP3播放機和您的PC。
- 如果您所使用的作業系統為Windows 98，可至本公司網站上下載MP3播放器Windows 98的驅動程式，並確定您正確安裝了Windows 98驅動程式。