


HTC Flyer

用户手册

安装、使用产品前
应阅读使用说明

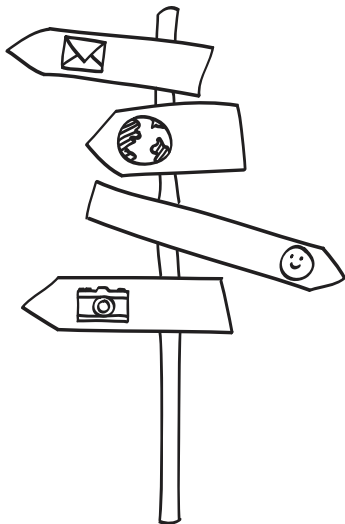

htc
quietly brilliant

使用设备前，请仔细阅读本手册

本手册中的描述以设备中文版本及其默认设置为基础。

当您从包装盒中取出本设备时，电池尚未充电。

如您拆卸或擅改设备的外壳，产品将失去保修的资格。

请注意保护好设备屏幕，防止磨损、划伤或挤压，此类损伤均被认为是人为损坏。

知识产权声明

Copyright © 2011 宏达国际电子股份有限公司。版权所有，并保留一切权利。

HTC 标志、HTC quietly brilliant 标志、HTC Flyer、HTC Sense 和 Footprints 均为宏达国际电子股份有限公司的商标及/或服务标记。

Copyright © 2011 Google Inc. 已获使用授权。

Google、Google 标志、Android、Google 搜索、Google 地图、Gmail、Google Mail、YouTube、Android Market 和 Google Talk 均为 Google Inc. 的商标。

Microsoft、ActiveSync、Excel、Outlook、PowerPoint 和 Word 均为微软在美国及/或其他国家的注册商标或商标。

Copyright © 2011 Adobe Systems Incorporated。版权所有，并保留一切权利。

蓝牙和蓝牙标志均为 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有之商标。

Wi-Fi 为 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的注册商标。

microSD 为 SD Card Association 的商标。

本手册中所提及的其他公司、产品和服务名称为其分别拥有者的商标、注册商标或服务标记。

宏达国际电子股份有限公司与宏达通讯有限公司（统称 HTC），HTC 保留随时修改本文件之内容的权利，恕不事先通知。

未经 HTC 事前书面同意，不能以任何形式或任何方式复制或传送本文件的任何部分，不论为电子或机械方式，包括摄影、录像或储存于可存取的系统中，亦不能以任何形式翻译为任何语言。

免责条款

对于预装或捆绑于本产品中的任何游戏、应用程序包括相应文件（以下简称软件），或通过本产品取得的视听资料、内容、服务以及相关文件资料，包括但不限于任何图像、照片、动画、录像、录音、音乐、文字，（以下简称服务）皆由相应软件/服务提供商（以下简称提供商）负责其合法、真实和准确，并由提供商保证不违反国家法律、法规、公共道德及侵犯任何第三方之合法权益。提供商保证所提供软件和服务的质量以及用户资料等信息安全和网络安全。对于本产品用户在安装/使用软件或者使用服务而发生的一切问题，或其他因使用前述软件或服务而造成的一切问题，包括因前述问题所产生之任何直接、间接、附带或因此而导致之衍生性损失，概由相应提供商承担责任，皆与 HTC 无涉。部分软件和服务需要网络支持，并可能需要支付相应费用。

本手册中的一些内容可能与设备不完全相符，取决于设备软件或服务提供商。

本手册中的一些内容搭配图形进行描述，这些图形皆为示意图，可能与实际界面不符。

对于本手册中的任何技术性错误、编辑错误或遗漏部分，或是因提供本手册而导致的任何意外或衍生性损害，HTC 均不负赔偿责任。所有信息均依“原状”提供，不提供任何担保且可能随时更改，恕不事先通知。

限制赔偿

依据现行法律允许的最大范围，任何情况下，HTC 与其供应商不对使用者或第三方赔偿任何直接、间接、特殊、偶然的、无法避免的损害或损失，包括但不限于对在合约履行与侵权行为中可能发生的收入损失、信誉损失、商业机会损失、资料损失、利益损失、履行或不履行义务均不负责。

重要的健康信息和安全预防措施

请按照下列的安全预防措施使用本产品，以防范可能的法律责任和损失风险。

务必遵循所有有关本产品的安全和操作指示。在产品上操作指示时须遵守所有的警告。

为降低身体受伤、触电、火灾和产品损坏的风险，请务必遵守下列的预防措施。

正确安装及接地的安全预防措施

警告：连接到未适当安装地线的设备，可能会造成设备触电。

本产品随附一条 USB 数据线，让您连接产品到桌上型或笔记型电脑。在连接产品至电脑之前，确认电脑已妥善接地。桌上型或笔记型电脑的电源供应线具备设备接地导线和接地插头。插头必须插入遵循所有当地法规和条例的适当插座。

电源适配器的安全预防措施

- **使用正确的电源**

本产品只可使用配套的电池、标准外部电源或者 HTC 指定的电池、外部电源。

因使用未经 HTC 授权指定的电池、外部电源而引起的设备故障或安全事故，HTC 将不承担责任。

• 小心处置电池

本产品包含锂聚合物电池或锂电池。若未正确处理电池，可能会有起火或燃烧的危险。切勿尝试打开或维修电池。为减少火灾或烧烫伤的危险，请勿将电池拆开、碾碎、凿穿、外部短路接触、将电池置于温度超过摄氏 60 度（华氏 140 度）的环境中，或将电池丢弃到火中。



警告：不正确地更换电池，可能存在爆炸的危险。
应按照您当地的法规，将用过的电池交到回收站或正确弃置。



• 请格外小心

- 保持电池或设备的干燥，远离水或其他液体，以免造成短路。
- 避免让电池或接头接触金属物体，以免在操作中造成短路。
- 电池外观如有受损、变形或变色，或是外壳生锈、过热或发出异味时，请勿使用。
- 如误吞电池，请立刻就医。
- 电池漏液时：
 - 请勿让漏出的液体直接接触皮肤或衣物。如果已经接触到，请立刻用干净的清水冲洗沾到漏液之处，并寻求医疗协助。
 - 请勿让漏出的液体直接接触眼睛。如果已经接触到眼睛，切勿揉搓；请立即用干净的清水冲洗，并尽速就医。

- 请特别小心，让漏液的电池远离火源，以防起火或爆炸。

直接日晒的安全预防措施

本产品应远离过度潮湿或温度过高的环境。勿将本产品及其电池长时间放在车辆中或温度可能超过摄氏 60 度（华氏 140 度）的地方，例如汽车的仪表板、窗台上，或放在暴露于直接日晒或强烈紫外线的玻璃后面。这些状况可能损坏产品、令电池过热、或对人身财产安全造成风险。

防止损害听力



警告：长时间使用耳机时如果音量过大，可能会导致永久性的听力受损。

飞行安全

由于本产品可能会干扰飞机导航系统和通讯网络的运作，许多国家的法令均禁止在机舱内使用本产品。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司要求关闭产品时关闭电源或切换到飞行模式。

环境限制

假如您身处以下环境，切勿使用本产品：加油站、燃料库、化工厂、正在执行爆破工作的地方、潜伏爆炸危险的地方（如船只底舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，或空气含有微粒、粉末、金属粉等化学物或粒子的场所）。请谨记，火花在这些环境中可能造成爆炸或火灾，导致人命伤亡。

易爆炸的环境

在可能爆炸或存在易燃物的任何环境中，应关闭产品电源，而且使用者应遵守所有标示与指示。在这些区域中产生火花可能导致爆炸或火灾，

进而造成身体伤害甚至死亡。使用者切勿在燃料补给区，例如服务站或加油站使用此设备，若是在燃料库、化工厂或执行爆破工作的地方，也要注意遵守无线电设备的使用限制。具有可能爆炸气体的地区通常会有清楚的标示，但是未必永远如此。这些地区包括燃料补给区、船只底舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，以及空气中含有化学药品或微粒粒子（例如粉末、金属粉）的地区。

道路安全

驾驶时需全程详加注意，以降低发生意外的机率。在开车时使用本设备（即使已使用免持套件）会导致分心，且可能引起危险。您必须遵循当地法律和规范中对于驾驶时使用无线设备的限制。

暴露于无线电频率（RF）信号的安全预防措施

- 避免在金属结构附近使用您的设备（例如建筑物的钢筋）。
- 避免在很强的电磁来源附近使用设备，例如微波炉、喇叭、电视和收音机。
- 只能使用原厂制造商所核准的配件。
- 使用非原厂制造商所核准的配件，可能会违反您当地的 RF 暴露方针，因此应该避免。

影响医疗仪器操作

本产品可能会造成医疗设备故障。大多数的医院和诊所皆禁止使用本设备。

如果您使用任何其他个人医疗设备，请咨询您设备的制造商，以决定它是否有妥善地屏蔽，以对抗外部的 RF 能量。

如果医疗保健机构中已经张贴关闭设备的指示，请务必遵从。医院或医疗机构可能正在使用对于外部无线电波辐射能量相当敏感的设备。

助听器

有些无线设备可能会干扰一些助听器。如果发生这类干扰，您可以咨询您的服务供应商，或是拨打客服专线，以讨论解决方案。

非电离辐射

您的设备具有内置天线。本产品应该在其一般正常的位置操作，以确保辐射的效能及干扰的安全性。和使用其他的移动无线电传输设备一样，使用者若希望同时轻松使用设备并考量人身安全，在操作设备时身体的任何部分最好不要太靠近天线。

请使用随附的内置天线。使用未经授权或修改的天线可能降低传输品质及损坏设备、造成设备效能减弱及 SAR 值超过建议的范围；严重者还会违反您国家之当地法令的规定。

为确保设备最佳功能，并确保无线电波辐射能量维持在参考值（由相关标准所设定）内，请务必以正常的使用姿势来使用您的设备。接触天线部位可能会影响传输品质，并且让设备产生不必要的耗电。使用设备时，避免接触天线部分，不仅能让天线发挥最高效能，并且能延长电池寿命。



一般预防措施

- **避免对设备造成挤压情况**

请勿在设备上放置重物或是用力挤压设备以避免损坏设备或是造成触摸屏幕的显示失真。

- **长时间使用后的设备变热现象**

当设备使用过长时间后，例如电池充电或是浏览网页，此时设备可能开始变得比较热。多数情况下，这是正常现象，并不是设备本身有故障，请勿担心。

- **留意维修标示**

除非使用或维修手册另有说明，切勿自行维修任何产品。内部机件如需维修，应由授权的维修网点或供应商提供服务。

- **需要维修的损坏**

如遇下列状况，请将产品插头从电源插座中拔掉，并向授权的维修网点或供应商寻求协助：

- 产品遭受液体泼溅或者外物落入产品内部。
- 产品被水淋湿或落入水中。
- 产品摔落或损坏。
- 有明显的过热迹象。
- 依照使用指示来操作，但产品仍无法正常使用。

- **避免过热区域**

本产品应置于远离热源的地方，如散热器、暖气出风口、炉火或其他会产生高温的设备，例如扩音器。

- **避免潮湿地区**

切勿在潮湿地区使用本产品。

- **避免在极大的温度变化之后，使用本设备**

当您在温度和/或湿度范围差异很大的环境之间移动您的设备，设备上面或内部可能会有凝结的水滴。为避免损害设备，请在使用设备前，预留足够的时间让水气蒸发。

注意：在将设备从低温的状况拿到较温暖的环境，或从高温的状况拿到较冷的环境中，请在开启电源之前，先让设备适应室温。

- **避免将物体塞入产品内**

千万不要将任何形式的物体塞入产品的槽孔或其他开孔内。槽孔及开孔的作用在于提供通风散热。这些开孔不可遭到堵塞或覆盖。

- **架设配件**

切勿将产品置于不稳的桌面、推车、台架、三脚架或托架上使用。产品的任何安装方式均应遵照制造商的指示，并应使用制造商所建议的方式架设配件。

- **避免放在不稳的地方**

请勿将产品放在不稳的台面上。

- **以认可的设备搭配使用产品**

本产品仅能搭配经认可的个人电脑或其他设备一起使用。

- **调整音量**

在使用头戴式耳机或其他声音设备前先调低音量。

- 清洁

清洁前先将产品从墙壁插座拔掉。请勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。请使用软布来清洁，千万不要用水来清洁液晶屏幕。

- 针对心律调节器



心律调节器的功能可能会受到设备的干扰。请务必将设备与心律调节器保持至少 5 厘米的适当距离。



如需关于其他主动植入式医疗器材的详细信息，请向医生咨询，以便确认此类主动植入式器材是否会受到磁性的干扰。

目录

开始使用设备

设备部位 1

- 正面示意图 1
- 背面示意图 2
- 顶部示意图 2
- 右侧示意图 3

安装和准备 3

- 打开顶盖 3
- 安装顶盖 4
- 安装 SIM 卡 4
- 取出 SIM 卡 4
- 安装存储卡 4
- 取出存储卡 5

充电 5

- 电池充电 5

开机和关机 5

- 首次开机 5
- 关机 6

手势 6

主屏幕 6

- 使用缩略视图 7
- 重新排列主屏幕 7

使用设备基本功能

调节音量 8

睡眠模式 8

- 开启睡眠模式 8
- 关闭睡眠模式 8

将屏幕解锁 9

从锁屏界面打开应用程序 9

状态和通知 9

- 状态图标 9
- 通知图标 10
- LED 指示灯 11

通知面板 11

输入文本 12

- 切换输入方式 12
- 调整输入设置 12
- 使用拼音输入法 12
- 使用笔划输入法 13
- 使用手写输入法 13

编辑文本 13

- 选取文字 13
- 复制并粘贴文字 14

打印 14

个性化设置

个性化场景 16

- 使用预设场景 16
- 新建场景 16
- 重命名场景 16
- 删除场景 16

更改壁纸 17

应用新皮肤 17

利用小插件将主屏幕个性化 18

- 新增小插件 18
- 编辑小插件 18
- 移动小插件 18
- 删除小插件 19

新增图标和快捷方式到

主屏幕 19

新增文件夹到主屏

幕 19

新建文件夹并在文件夹中新
增项目 19

重命名文件夹 20

自定义启动栏 20

使用音效集 20

选择预设的音效集 20

建立音效集 21

删除音效集 21

重排或隐藏应用程序选

项卡 21

电子笔和趣味应 用程序

关于电子笔 23

为电子笔安装电池 23

电子笔可执行的操作 24

选择电子笔类型 25

使用电子笔时 26

更改电子笔的设置 26

笔记 26

创建笔记簿 27

记录笔记 27

添加图片或附件 27

剪贴应用程序屏幕或网
页 27

在会议中记录笔记 28

保存笔记 28

涂鸦 28

完成画图后 29

通信

信息 30

发送文本信息 30

发送多媒体信息 30

恢复信息草稿 30

转发信息 31

查看信息 31

邮件 31

添加 POP3/IMAP 电子邮件
账户 31

发送电子邮件 32

设置电子邮件的优先级 32

恢复电子邮件草稿 33

连接与同步

数据连接 34

检查正在使用的数据连
接 34

打开或关闭数据连接 34

新建接入点 34

启用数据漫游 35

使用无线局域网 35

启动无线局域网功能 35

连接无线网络 35

无线局域网状态查询 35

使用蓝牙无线功能 36

开启蓝牙无线功能 36

- 搜索并对接蓝牙设备 36
- 通过蓝牙无线功能发送数据 36
- 通过蓝牙无线功能接收数据 37

通过 USB 连接 38

- 磁盘驱动器模式 38
- 同步模式 38
- Internet 共享模式 38
- Internet 传输模式 39
- 仅充电模式 39
- 更改 USB 连接模式 39

使用 HTC Sync 39

- 安装同步软件 39
- 使用同步软件 40

账户与同步 40

- 添加社交网络账户 40
- 添加 Exchange ActiveSync 账户 41
- 更改常规同步设置 41
- 更改账户设置 41
- 手动同步账户 42
- 删除账户 42

多媒体

照相与摄像 43

- 打开和关闭相机 43
- 取景器界面 43
- 缩放 43
- 自动对焦指示器 44
- 拍摄模式 44
- 切换相机镜头 44
- 拍摄动作 44

- 变更拍摄设置 44
- 拍摄后预览 45

Snapbooth 45

- 自拍 45

音乐 46

- 打开音乐 46
- 播放本地音乐 46
- 创建播放列表 47
- 删除播放列表 47

图片 47

- 对图片进行缩放 48

视频 48

管理工具

联系人 49

- 新建联系人 49
- 导入 SIM 卡联系人 49
- 链接联系人 50
- 中断联系人链接 50
- 创建群组 50
- 分组联系人 51
- 搜索联系人 51
- 通过 vCard 发送联系人信息 51

日历 52

- 创建活动 52
- 为活动设置提醒 52
- 查看活动情况 53
- 删除活动 53
- 通过 vCalendar 发送约会 53

显示设定 53


- 更改屏幕亮度 53
- 更改屏幕待机时间 54
- 禁止自动转屏 54
- G-Sensor 校准 54
- 充电时不关闭屏幕 54
- 打开或关闭动画效果 54
- 声音设定 55**
 - 设置声音情景模式 55
 - 开启屏幕触碰声音 55
 - 设定通知音 55
- 语言设定 55**
 - 更改语言 55
- 安全设定 55**
 - 启用 SIM 卡 PIN 码保护 55
 - 启用图案锁屏 56
 - 更改屏幕锁定 56
 - 关闭屏幕锁定 56
- 优化电池寿命 56**
 - 查看应用程序的电池使用率 57
- 内存管理 57**
 - 查看可用空间 57
 - 清除程序的缓存和数据 57
 - 卸载第三方应用程序 57
 - 使用任务管理器 57
- 恢复出厂设置 58**
 - 执行恢复出厂设置 58
- 更多程序**
 - 录音机 59**
 - 录制声音 59
 - 播放录音 59

- 计算器 59**
 - 切换成科学型计算器 59
- 闹钟 60**
 - 开启闹钟 60
 - 关闭闹钟 60
 - 删除闹钟 60
 - 更改闹钟设置 60
- 互联网 61**
 - 开启互联网 61
 - 打开网页 61
 - 浏览网页 61
 - 开启新的浏览器窗口 61
 - 设置主页 62
- 传输数据 62**
- 天气 62**
 - 查看天气 63
- 文件管理器 63**
 - 打开文件管理器 63
 - 新建文件夹 64
 - 复制文件 64
- 操作文档 64**
 - 查看文档 64
 - 编辑文档 65
- 故障排除**
- 附录**
 - 规格表 68
 - 声明 70
 - 索引 72


开始使用设备

设备部位


正面示意图

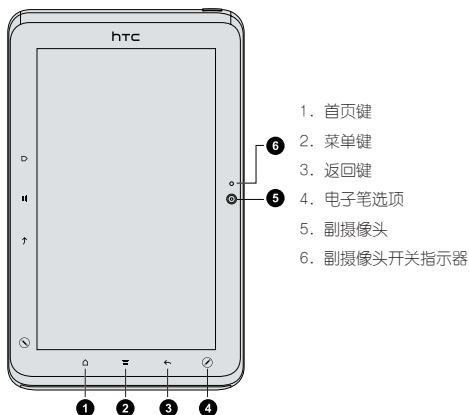


背面示意图

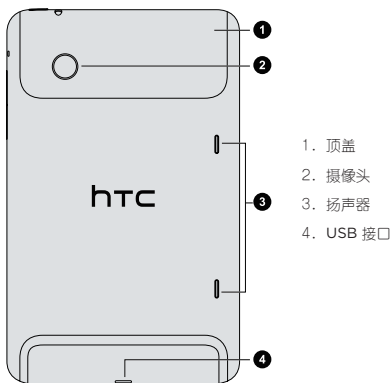

顶部示意图



右侧示意图




1. 麦克风
2. 音量增大键
3. 音量减小键

安装和准备


打开顶盖

1. 确认设备电源已关闭。
2. 握住设备并让其正面朝下。
3. 如右图所示，按住顶盖，向外推出。

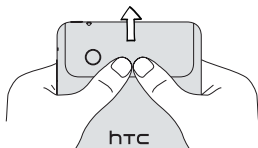


安装顶盖

1. 将顶盖上的两个突出点（两侧各一个）分别与设备背面的两个卡口对齐（如下图一）。
2. 轻轻向下压按顶盖，直至卡入到位（如下图二）。

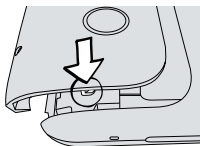


(图一)

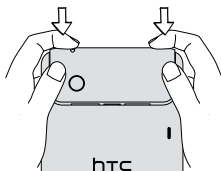

(图二)


安装 SIM 卡

1. 关闭设备，打开设备顶盖。
2. 找到 SIM 卡槽的位置，将 SIM 卡金属触点部分朝下，注意截角的方向，不要放反。
3. 将 SIM 卡完全推入插槽。

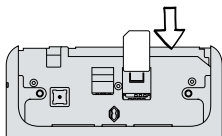


取出 SIM 卡

1. 关闭设备，打开设备顶盖。
2. 用手指按下 SIM 卡插槽旁边的卡锁，同时将 SIM 卡从卡槽中滑出。

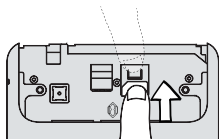

安装存储卡

1. 打开设备顶盖。
2. 将存储卡金属部分朝下插入插槽，直到卡入到位。

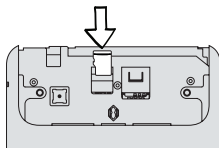

取出存储卡


1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**。
2. 滚动屏幕，然后点击**存储**→**卸载存储卡**。
3. 打开设备顶盖，轻按存储卡，使其从插槽中弹出。
4. 取出存储卡。

充电

电池在出厂时仅有部分电量。因此开始使用前，请先为设备充电。有些电池在充/放电数次后才能发挥最佳效能。

电池充电

1. 将电源适配器的 USB 接头连接到设备的 USB 接口中。

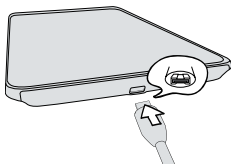

2. 将电源适配器的电源插头插入到电源插座中，开始为电池充电。



注意：为了安全起见，电池过热时充电将会停止。

开机和关机

首次开机

1. 按住**电源键**直到您感觉设备开始振动。
2. 遵循屏幕上的提示进行基本设置。

关机

1. 若屏幕已锁定，请先解锁设备。
2. 长按**电源键**直至弹出**电源选项菜单**。
3. 点击**关机**。

手势

可以使用以下简单的手势操作设备。

点击	如需使用屏幕键盘输入，选择屏幕上的项目，或按下屏幕上的按钮，只需用手指点击即可。
双击	快速地在一个项目或区域点触两次。
长按	点触一个区域或项目，不立即抬起手指。
拖曳	长按一个项目，然后有一定压力地移动手指，直至目标位置再放开手指。
滑动	在屏幕上垂直或水平地移动手指。
缩放	在部分应用程序中（如相册、网页浏览器），您可在查看图片或网页时使用两指“缩放”屏幕，以进行放大或缩小。
旋转	在大多数屏幕中，您可将设备侧向转动，使屏幕方向从纵向变为横向。

主屏幕

主屏幕为扩展屏幕，可通过在屏幕上左右滑动来显示不同的界面。



注意：您最多可以使用 8 个主屏幕界面。点击**首页键**可返回首页界面（即最左侧的主屏幕界面）。

使用缩略视图

若要直接跳到想要的主屏幕界面，请用两指在主屏幕上缩放，即可将 8 个主屏幕界面显示为**缩略视图**，直接点击想要的缩略图即可进入该主屏幕界面。



提示：在首页界面上，点击**首页键**可显示缩略视图。

重新排列主屏幕

您可自行排列主屏幕界面的顺序，使其符合您使用主屏幕的习惯。

1. 使用两指在主屏幕上缩放，打开**缩略视图**。
2. 长按想要移动的缩略图直至设备振动，并拖曳该缩略图到您希望的位置。

使用设备基本功能

调节音量

如欲调节音量：

- 按设备右侧的**音量键**。
- 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**声音**→**音量**，通过左右拖动音量滑块设定媒体、闹钟或通知的音量。

睡眠模式

睡眠模式可在屏幕关闭时使设备处于低功耗状态，以节省电池电量。将设备放在提包里时，切换到睡眠模式可避免因不小心按到按键或触摸屏而导致的意外操作。

开启睡眠模式

按**电源键**以暂时关闭屏幕，设备即切换到睡眠模式。设备默认设置在空闲一定时间后，会自动进入睡眠模式。

关闭睡眠模式

要手动唤醒设备，请按**电源键**。此时您需将屏幕解锁。



提示：有活动提醒或闹钟通知时，设备会自动唤醒。

将屏幕解锁

按住屏幕圆环，向上拖动即解锁。

如果您设置了活动、闹钟提醒，您可将

🕒 或 🚫 拖入圆环来延迟或解除活动、闹钟提醒。



从锁屏界面打开应用程序

将应用程序图标拖曳到圆环内，则可将屏幕解锁，并直接进入该应用程序。



提示：您可从主屏幕，点击菜单键→设置→个性化设置→锁定屏幕进行自定义，将您想要的四个快捷方式在锁屏界面显示。

状态和通知

状态图标

图标	功能
	电池已充满
	电池正在充电
	电池电量低
	电池电量非常低
	GPRS 已连接
	正在使用 GPRS
	EDGE 已连接

图标	功能
	正在使用 EDGE
	3G 已连接
	正在使用 3G
	HSPA 已连接
	正在使用 HSPA
	有线耳机已连接
	有线麦克风耳机已连接
	蓝牙开启
	已设定闹钟
	未安装 SIM 卡
	振动模式
	静音模式
	飞行模式
	信号强度
	无信号
	已连接到 WLAN 网络

通知图标

图标	功能
	新邮件
	新信息
	匹配的联系人建议
	正在播放音乐
	上传数据
	下载数据
	USB 已连接

图标

功能



发现可用的 WLAN 网络

LED 指示灯

- 亮起绿色，表示设备已连接至电源适配器或电脑，且电池已充满。
- 闪烁绿色，表示有等待处理的通知。
- 亮起橘色，表示电池充电中。
- 闪烁橘色，表示电池电量非常低。

通知面板

系统状态栏会显示系统当前的通知，您可在收到新通知时，打开通知面板查看信息、提醒或活动通知等。

打开通知面板的方法：

- 用手指按住屏幕顶端的状态栏，拽住弹出的下拉框向下拖动。
- 从主屏幕，点击**菜单键**→**通知**。



提示：



- 通知面板还可显示最近开启的应用程序，点击应用程序图标即可快速切换到对应的程序。
- 点击打开**快速设置**标签，可快速开启或关闭 WLAN、蓝牙、移动网络等功能。

输入文本

点击应用程序的文本框，系统将自动调出内置的输入法。输入文字后，点击**返回键**可关闭屏幕键盘。

切换输入方式

点击键盘中的输入法图标，比如 **英**、**拼**、**笔**、**写**（依当前输入法不同而不同），在**国际键盘**切换列表中，选择需切换到的输入法。

提示：



- 在**国际键盘**切换列表中，点击**设置**→**国际键盘**，勾选要添加到切换列表中的输入法。
- 点击 **12#** 切换至数字和符号输入后，点击 **返回** 返回手写、拼音或笔划输入法，或点击 **ABC** 返回英文输入法。

调整输入设置

通过执行以下操作之一，打开 **Touch Input 设置**，调整相关设置：

- 点击键盘中的 **⚙️** 图标；
- 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**语言和键盘**→**Touch Input**。

使用拼音输入法

1. 切换输入法为拼音输入法（**拼**）。
2. 进行拼音输入。
3. 浏览候选字列表，选择所需汉字。如果没看到您想要的汉字，点击 **⌵** 查看更多。

示例：输入“好”，点击 **h** → **a** → **o**，并在候选字列表中点击 **好**。

使用笔划输入法

1. 切换输入法为笔划输入法（）。
2. 根据要输入汉字的标准笔划顺序点击相应的笔划键。
3. 浏览候选字列表，选择所需汉字。

示例：输入“你”，点击  →  → ，并在候选字列表中点击 。

使用手写输入法

1. 切换输入法为手写输入法（）。
2. 在屏幕的书写区书写各个字符。
3. 浏览候选字列表，选择所需字符。

提示：



- 点击  切换为大屏幕书写，点击  返回小屏幕书写。
- 点击 、、 可切换中英文数字混合输入、英文连续输入、数字连续输入。

编辑文本

您可对使用屏幕键盘输入的文字进行选择、复制、剪切等操作，然后再将文字粘贴到同一应用程序或不同应用程序的其他文字栏位。



提示：部分应用程序可能会提供自己的文字选取或复制方式。


选取文字

1. 长按包含了要选取文字的文字栏位，直到出现放大镜。（如图一）
2. 移动手指，将光标移动到需要选取的文字前。手指离开屏幕，文字

选取框随即开启。(如图二)

3. 可进行以下操作选取文字。(如图三)


- 点击**选择文字**，拖动光标选择文字，选择后的文字会反白。
- 点击**全选**，选择文字栏内的所有内容。



(图一)



(图二)

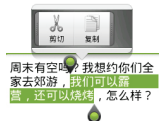

(图三)

复制并粘贴文字

1. 选择了需要复制的文字之后，点击**复制或剪切**。
2. 选取的文字将会复制到剪贴板中。
3. 在同一个或者其他的应用程序中，手指按住需要粘贴文字的栏位，直到出现放大镜。
4. 移动手指，将光标移动到需要粘贴文字的位置，手指离开屏幕，文字选取框随即开启。
5. 点击**粘贴**。

打印

连接设备到支持的打印机，可打印文档、电子邮件和照片等。



注意：打印机和本设备必须都已打开并连接到同一局域网中。可使用 WLAN 连接本设备到网络。

1. 打开邮件或相册等应用程序，然后选择要打印的文件。

2. 点击**菜单键**→**打印**。在某些应用程序，点击**菜单键**后，您可能需要点击**更多**才可看到**打印**选项。
 3. 在**打印**界面中，点击需要使用的打印机。
 4. 在屏幕顶部选择要打印的文件或设置您要打印的页面范围。
-  **提示：**点击**高级**可设置页面尺寸、打印布局、页面方向，选择彩色打印或黑白打印。
5. 点击**打印**。

您可打开通知面板，点击正在打印的项目查看打印详情。

个性化设置

个性化场景

场景是个性化的主屏幕布局和风格，让您可以快速应用和定制适合自己的风格。

使用预设场景

设备提供多种预设场景，适用于社交、生活、旅行等。每种场景都设定了风格各异的桌面及一系列的小工具。

1. 从主屏幕，点击  → 场景。
2. 通过在屏幕上左右滑动选择场景，点击应用。

新建场景

1. 从主屏幕，点击  → 场景。
2. 点击菜单键→新建，输入场景名称，点击完成。
3. 根据个人喜好或需求，新增小插件和其他元素，安排主屏幕的布局，更换壁纸或皮肤，所有变更会自动存储到新建场景中。

重命名场景

1. 从主屏幕，点击  → 场景。
2. 在屏幕上左右滑动选择要重新命名的场景，长按该场景缩略图，然后点击重命名。
3. 输入新的场景名称，点击完成。

删除场景

1. 从主屏幕，点击  → 场景。
2. 点击菜单键→删除。

3. 在屏幕上左右滑动浏览场景缩略图，点选一个或多个想要删除的场景。
4. 点击**删除**。

更改壁纸

您可以使用预设的壁纸、动态壁纸或喜爱的相片将壁纸个性化，让人耳目一新。

1. 在主屏幕，点击  → **壁纸**。
2. 选择壁纸来源，并进行以下操作：

HTC 壁纸	左右滑动屏幕选择预设的壁纸，点击 预览 → 应用 。
动态壁纸	选择预设的动态壁纸，点击 预览 → 应用 。
相册	选择相册中的图片，剪裁图片后点击 保存 。

应用新皮肤

您可以应用新的皮肤，将个性化风格延伸到主屏幕以外。皮肤可以呈现不同的外观和风格，套用到设备大部分的屏幕按钮、应用程序界面、菜单选项，以及其他项目上。

1. 从主屏幕，点击  → **皮肤**。
2. 在屏幕上左右滑动，选择想要的皮肤。
3. 点击**应用**。

利用小插件将主屏幕个性化

小插件可让您从主屏幕直接浏览重要信息和媒体内容。除了设备屏幕上已经添加的小插件，您还可以新增其他项目。

新增小插件

1. 在主屏幕上预留出可放置小插件的位置，移到该位置。
2. 从主屏幕，点击  → **小插件**。
3. 点击您需要添加的小插件。
4. 大部分小插件提供了多种样式，在屏幕上左右滑动可翻看不同的样式。点击**选择**选取您所喜欢的样式。



提示：在添加小插件列表中，点击**设置**，可将 WLAN、蓝牙、移动网络等设置小插件新增到主屏幕上。

编辑小插件

可以在主屏幕编辑某些小插件的基本设置，例如时钟小插件。

1. 长按主屏幕上的小插件，直至该小插件图标周围出现有颜色的方框（此时手指不要移开）。
2. 将小插件拖曳到**编辑按钮** （若此按钮为激活状态），直至**编辑按钮**变为绿色后才松开手指。
3. 自定义该小插件的设置。

移动小插件

长按想要移动的小插件，直至该小插件图标周围出现有颜色的方框，拖拽图标至您希望的位置。

删除小插件

1. 长按主屏幕上的小插件，直至该小插件图标周围出现有颜色的方框（此时手指不要移开）。
2. 将小插件拖曳到删除按钮 ，直至删除按钮变为红色后才松开手指。

新增图标和快捷方式到主屏幕

1. 在主屏幕上预留出可放置应用程序图标和快捷方式的空间，移到该位置。
2. 从主屏幕，点击  然后可进行以下操作：
 - 若要新增应用程序图标，选择**应用程序**，在添加应用程序快捷方式列表中点击需要添加的程序。
 - 若要新增快捷方式，选择**快捷方式**，在添加快捷方式列表中点击需要添加的快捷方式。



提示：若要在主屏幕上新增应用程序图标，也可从**全部**界面，长按要添加的应用程序图标，直接拖拽图标到主屏幕的空白区域。

新增文件夹到主屏幕

您可以使用文件夹来分类相关的应用程序或其他快捷方式，让主屏幕井然有序。

新建文件夹并在文件夹中新增项目

1. 在主屏幕上预留出可放置文件夹的位置，移到该位置。
2. 从主屏幕，点击  → **文件夹**。

3. 点击**新建文件夹**。
4. 长按想要移动到文件夹内的应用程序图标或其他快捷方式，直至该图标周围出现有颜色的方框。
5. 拖曳图标到文件夹上方，松开手指。

重命名文件夹

1. 点击文件夹将其打开。
2. 长按文件夹窗口的标题栏。
3. 输入新的文件夹名称，点击**确定**。

自定义启动栏

您可个性化设置主屏幕底部的启动栏，将需要经常使用的应用程序或快捷方式替换到启动栏上。

1. 如右图所示，按住启动栏中要删除的应用程序图标，并将其拖曳到**删除按钮**  上。
2. 长按空白位置，然后选择要添加的应用程序或快捷方式。



使用音效集

您可以选择、建立及下载音效集（由不同的闹铃、通知音组合而成），还可通过变更闹铃、通知音让设备声音个性化。

选择预设的音效集

1. 从主屏幕，点击  → **声音设置**。
2. 在**音效集**界面上，点击一个音效集。

3. 点击 , 可试听该音效集指定的闹钟、通知、信息、电子邮件和日历的示范音。
4. 点击**应用**可套用此音效集。

建立音效集

1. 从主屏幕, 点击  → **声音设置**。
2. 在音效集界面上, 点击**新音效集**。
3. 输入新音效集的名称后, 点击**完成**。新建立的音效集会增加到音效集列表中, 当前的闹钟、通知、信息、电子邮件和日历的音效会自动定义到此音效集中。



注意: 设备会自动将变更更新到当前所运用的音效集中, 因此, 在变更闹铃、通知音之前, 请务必选择正确的音效集。

删除音效集

1. 从主屏幕, 点击  → **声音设置**。
2. 在音效集界面上, 点击**菜单键**, 然后点击**删除**。
3. 点击需要删除的音效集。
4. 点击**删除**。




注意: 只能删除自定义增加的音效集, 系统预设的音效集无法删除。

重排或隐藏应用程序选项卡

您可自定义部分应用程序屏幕底部的选项卡, 并更改选项卡图标显示的顺序。

1. 打开屏幕底部有可用选项卡的应用程序（如音乐中的媒体库屏幕）。



2. 长按当前选项卡图标，直至出现**按住图标可重排**界面时松开手指。
3. 执行以下任意操作：


重排选项卡	长按想要移动的选项卡图标，并将其拖曳到选项卡栏目上新的位置。
隐藏选项卡图标	长按想要隐藏的选项卡图标，并将其往上拖动直至离开选项卡栏目，松开手指。
添加选项卡图标	长按之前您已将其隐藏的选项卡图标，并将其拖曳回选项卡栏目中您想要放置的位置。

4. 完成时，点击**返回键**。

电子笔和趣味应用程序

关于电子笔

您可以使用电子笔在设备上记录笔记、绘制图片或执行其他操作。

	1 电池盖	在需要更换电子笔的电池时，请打开此盖。
	2 橡皮擦 按钮	可让您删除当前屏幕上的笔画。
	3 荧光笔 按钮	可让您在兼容电子笔的应用程序中高亮显示文本。
	4 电子笔 笔尖	笔尖破裂或磨损时需及时更换，以免刮伤设备屏幕。详情请咨询售后服务中心。


为电子笔安装电池

开始使用电子笔前，您需先为电子笔安装包装盒内随附的一次性 AAAA 电池。使用一段时间后，若设备无法灵敏感应电子笔的笔画，请为电子笔更换电池。



关于此用于电子笔的电池的警告：

- 请将电池放在儿童难以触及的地方。
- 请勿将电池充电、拆开，弃于水、火中，或其他种类电池一起使用，以免电池漏液或爆炸。



1. 如左图所示，打开电池盖。
2. 将电池正极朝内，插入到电子笔中。
3. 装回电池盖，顺时针转动，直到它卡入到位。

电子笔可执行的操作

在兼容电子笔的应用程序中，用电子笔点按设备上的  按钮，打开电子笔选项调色板，您可从中选择不同类型的笔和多种颜色。以下为您可使用的电子笔类型：



- | | |
|---|-----|
| 1 | 铅笔 |
| 2 | 圆珠笔 |
| 3 | 画刷 |
| 4 | 钢笔 |
| 5 | 标记笔 |
| 6 | 荧光笔 |
| 7 | 橡皮擦 |

您的电子笔可用作：

• 书写和绘画

提示：



- 可用的电子笔类型取决于您正在使用的应用程序。
- 在照片上完成绘画后，您的笔画会保存为照片上的不同图层，以便您随时删除它们。

• 高亮显示文本

在兼容电子笔的应用程序中看到感兴趣的内容时，例如在使用 PDF 浏览器查看 PDF 文档时，您可按住电子笔的**荧光笔按钮**，然后高亮显示您喜爱的短语或句子。在完成标记之前，请不要松开**荧光笔按钮**。

提示：

- 要更改高亮显示的颜色，请用手指点击高亮显示的文本，然后从弹出菜单中选择一种颜色。
- 要删除高亮显示，请用手指点击高亮显示的文本，然后点击**未高亮**。
- 在某些应用程序，您需用手指长按并选择文字，再在弹出菜单中点击**高亮**，才能看到更改颜色和删除高亮的菜单栏。



• 擦除

快速编辑您的笔记或草图。您可按住电子笔的**橡皮擦按钮**擦除屏幕中的笔画，在完成擦除后再松开手指。

选择电子笔类型



注意：用电子笔（不是手指）点击  按钮以及电子笔选项调色板上的任何项目。

1. 打开兼容电子笔的应用程序。
2. 点击  打开**电子笔选项调色板**，从中您可自定义电子笔菜单和选项。
3. 若在**菜单模式**中，请点击**选项切换到选项模式**。

4. 在选项模式中，您可以执行以下任意操作：



点击颜色按钮，再点击要使用的颜色。



点击类型按钮，再点击要使用的笔。



点击笔画按钮，再点击要使用的笔画大小。

5. 点击  可关闭电子笔选项调色板。

使用电子笔时

1. 在记录笔记或涂鸦时，点击  打开电子笔选项调色板。
2. 若在选项模式中，请点击菜单切换到菜单模式。
3. 在菜单模式中，您可以执行以下任意操作：

撤销或

点击  可撤销您最近的一个笔画；

恢复

点击  可重新恢复它。

显示或

隐藏笔画

点击  或  可隐藏或显示笔画。

全部清除

点击  可删除当前屏幕中的所有笔画。

更改电子笔的设置

在主屏幕中，点击菜单键→设置→电子笔，进行电子笔的设置。

笔记

最近看到一些有启发的事情？在笔记中记下来，让您可以轻松记住您的想法、疑问等。

您可以书写、录音、添加照片和文件，还能剪贴喜爱的网页。如果在会议上做笔记，您可以方便地将笔记链接到日历中保存的会议活动。

创建笔记簿

1. 从主屏幕，点击  → 笔记。
2. 在所有笔记界面，点击  → 新建笔记簿。
3. 输入笔记簿名称。
4. 选择笔记簿类型。
5. 点击创建。

要打开或切换到其他笔记簿，请点击 ，再点击要打开的笔记簿。

记录笔记

1. 从主屏幕，点击  → 笔记。
2. 打开笔记簿，点击 。
3. 请执行下列操作之一：
 - 点击**输入标题**，然后输入您的笔记标题。
 - 点击笔记把文本光标移到页面行上，然后开始输入文字。
4. 使用电子笔写字、画图或高亮显示文本。
5. 完成后，点击**菜单键**→**保存**。

添加图片或附件

打开一个笔记，执行以下操作之一：

插入图片

- 移动光标到您想插入图片的位置，点击  → 图片
选择设备中的图片；
- 点击  拍摄照片。

添加附件

- 点击  → 文件，选择要添加的文件。

剪贴应用程序屏幕或网页

您可将网页和应用程序屏幕剪贴为图像并插入到笔记中。

1. 打开您想要剪贴的网页或不兼容电子笔的应用程序。

2. 使用电子笔，点击  打开快速启动栏，再点击 （若此按钮为激活状态）进入涂鸦模式。
3. 点击**保存**，将剪贴后的图像添加到新笔记中。

在会议中记录笔记

使用笔记程序让您轻松记录想法、行动计划、会议纪要等。打开笔记时，您可执行以下操作：

新建笔记	点击  。
录音	点击  开始、停止录音。（若要新建一个笔记，请先停止录音。）
将笔记链接到日历活动	点击  ，选择要链接的日历活动。

保存笔记

点击**返回键**后笔记会被自动保存。您也可通过点击**菜单键**→**保存**手动保存您的笔记。

涂鸦

在没有集成电子笔交互支持的应用程序中，您可打开**涂鸦模式**来使用电子笔，将当前屏幕截取为图像后，在其中自由绘画或标记项目。

1. 位于支持**涂鸦模式**的应用程序时，可通过电子笔点击  打开快速启动栏，再点击  进入涂鸦模式。

以下情形中不支持涂鸦模式：



- 使用可让您通过电子笔自由绘画的应用程序时。
- 在相册中播放视频或幻灯片时。
- 阅读、播放或查看有版权保护的材料时。
- 处于相机或摄像机的取景器界面时。

2. 若要退出涂鸦模式请点击**返回键**。这将放弃当前屏幕上的所有绘图。

完成画图后

在应用程序屏幕中完成涂鸦后，点击**菜单键**可显示以下选项：



提示：也可用手指点击屏幕来显示或隐藏涂鸦模式选项。

保存	点击 保存 ，可将屏幕截图和您的绘图保存为图片。 选择该项后，您的图片会自动插入到一个笔记页中。您还可以在相册中查看该图片。
共享方式	点击 共享方式 ，通过蓝牙发送图片到其他设备，通过电子邮件发送，或者选择一个想要上传图片的社交网络。
打印	若已通过 WLAN 连接到可用的打印机，点击 打印 发送图片进行打印。
放弃	删除图片并退出涂鸦模式。

通信

信息

学会使用信息功能。如欲了解关于输入文本的说明，可参阅“输入文本”章节。

发送文本信息

1. 从主屏幕点击 ，在全部标签点击信息。
2. 点击  或点击菜单键→新建。
3. 输入收件人姓名或号码。或点击  搜索联系人，从联系人列表中勾选联系人，点击完成。
4. 点击文本框，并输入信息文字。
5. 点击  可发送信息，或点击返回键将信息保存为草稿。

发送多媒体信息

1. 从主屏幕点击 ，在全部标签点击信息。
2. 点击  或点击菜单键→新建。
3. 输入收件人姓名或号码，或点击  搜索联系人，从联系人列表中勾选联系人，点击完成。
4. 点击菜单键→添加主题，在主题栏输入主题内容。
5. 点击文本框，并输入信息文字。
6. 点击菜单键→附加，选择插入图片、视频、音频等。
7. 点击  可发送彩信，或点击返回键将信息保存为草稿。

恢复信息草稿

1. 在信息界面，点击菜单键→草稿。
2. 点击要发送的信息以继续编辑。

3. 编辑完成，点击 **发送**。

转发信息

1. 在**信息**界面，点击一个联系人（或号码）以查看与该联系人的信息往来。
2. 点击想要转发的信息，然后点击**转发**。
3. 添加收件人。
4. 点击 **发送**。

查看信息

屏幕顶端的状态栏会显示系统当前的通知。当有新信息时，会在状态栏提示。如欲查看信息：

- 从主屏幕点击 ，在**全部**标签点击**信息**进行查看。
- 用手指按住屏幕的状态栏，往下拖动展开，再点击查看当前通知提示页面下的消息。

邮件

添加 POP3/IMAP 电子邮件账户

1. 从主屏幕点击 ，在**全部**标签点击**邮件**。
2. 点击**其他** (POP3/IMAP)。
3. 输入**电子邮件地址及密码**，点击**下一步**。
4. 选择**协议类型**，设置接收服务器，填写**用户名、密码**等信息，点击**下一步**。
5. 设置发送服务器，填写**用户名、密码、SMTP 服务器**等信息，点击**下一步**。
6. 输入**账户名称与您的姓名**，点击**结束设置**。



注意：进行电子邮件账户设置需要网络连接。因此，请预先开启 WLAN 或者移动网络。

提示：



- 添加更多邮件账户，点击**菜单键**→**更多**→**新建账户**。
- 新建邮件账户时选择**手动设置**，手动设置邮件接收和发送服务器信息。
- 请咨询相应邮件服务提供商获取详细账户设置参数。
- 如需删除邮件账户，点击**菜单键**→**更多**→**设置**→**删除账户**。

发送电子邮件

1. 从主屏幕点击 ，在**全部**标签点击**邮件**。
2. 点击  或点击**菜单键**→**新建**。
3. 在**收件人**栏中输入收件人地址，或点击  搜索联系人，从联系人列表中勾选联系人，点击**完成**。



注意：点击**菜单键**→**显示抄送/密件抄送**，可添加抄送和密送地址栏。

4. 点击**主题**栏，输入邮件主题。
5. 点击邮件正文区域，输入邮件文字。
6. 如欲添加附件，点击**菜单键**→**附加**，按照附件类型选择附件。
7. 点击**发送**可发送邮件，或点击**保存为草稿**以后再发送。

设置电子邮件的优先级

您可设置要发送的电子邮件的优先级。

1. 在编写邮件时，点击**菜单键**。
2. 点击**设置优先级**。
3. 选择邮件的优先级。

恢复电子邮件草稿

1. 在电子邮件账户收件箱中，点击**菜单键**→**文件夹**→**草稿**。
2. 点击要发送的邮件。
3. 编辑完成后，点击**发送**。

连接与同步

数据连接

您的设备首次开机时，即会自动配置为使用您的网络运营商的数据连接（若已插入 SIM 卡）。

检查正在使用的数据连接

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**无线和网络**。
2. 点击**移动网络设置**→**网络运营商或接入点名称**。

打开或关闭数据连接

关闭数据连接有助于延长电池使用时间，还可节省数据流量费用。但是在关闭数据连接后，您可能无法正常收到电子邮件、社交网络账户和其他已同步信息的自动更新。

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**无线和网络**。
2. 勾选**移动网络**复选框可打开数据连接；取消勾选**移动网络**则可关闭数据连接。

新建接入点

在设备上添加其他数据连接时，请从网络运营商处咨询接入点名称和设置（包括所需的用户名和密码）。

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**无线和网络**。
2. 点击**移动网络设置**→**接入点名称**。
3. 在**接入点名称**界面，点击**菜单键**→**新接入点名称**。
4. 在**编辑接入点**界面，输入接入点名称。点击各接入点设置项目，进行编辑。
5. 设置完成，请点击**菜单键**→**保存**。

启用数据漫游

数据漫游可让您在网络运营商覆盖区域之外，连接到其他网络并访问数据服务。

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**无线和网络**。
2. 点击**移动网络设置**，然后勾选**数据漫游**复选框。



注意：漫游时访问数据服务可能产生高额费用。在启用数据漫游前，请先向您的网络运营商咨询数据漫游资费情况。

使用无线局域网

启动无线局域网功能

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**无线和网络**。
2. 勾选 **WLAN**。

连接无线网络

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**。
2. 点击**无线和网络**→**WLAN 设置**。
3. 勾选 **WLAN**，设备会搜索并显示可用的无线局域网。
4. 点击选择一个无线局域网。



注意：如需验证过程，请咨询网络管理员以获取验证方式。

无线局域网状态查询

通过以下方式可以查看当前无线网络状态：

- 状态栏显示  图标，表示附近有可用的无线网络。
- 当设备已经连接到无线网络，在屏幕状态栏中会显示  图标。

使用蓝牙无线功能

可以在有效范围内与其他具有蓝牙功能的无线设备连接。设备之间的墙壁或其他障碍物可能会妨碍或影响蓝牙无线连接。

开启蓝牙无线功能

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**无线和网络**。
2. 勾选**蓝牙**复选框，即打开蓝牙。
3. 点击**蓝牙设置**选项，如欲允许其他设备搜索到并连接到本设备上，勾选**可发现的**复选框，该功能启用后，设备的蓝牙可被其他蓝牙设备发现。

搜索并对接蓝牙设备

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**无线和网络**。
2. 勾选**蓝牙**复选框打开蓝牙，点击**蓝牙设置**选项，点击**扫描蓝牙设备**。
3. 设备会搜索并显示蓝牙设备列表，点击选择要配对的蓝牙设备。
4. 输入蓝牙 PIN 码并点击**确定**进行配对；或点击**配对**，确认自动生成的密码。



注意：为使其他蓝牙设备或车载套件与其对接，两个设备必须使用相同的密码。蓝牙设备可能会使用固定的密码，如 0000 或 1234 等。有些蓝牙设备无需密码即可绑定。

通过蓝牙无线功能发送数据

您可通过蓝牙无线功能传送音乐、视频、日历活动、联系人卡等。根据您所需发送的项目类型，进行以下操作。

图片或视频	1. 从主屏幕点击 ，在全部标签点击相册。 2. 打开包含您要发送的图片或视频的相册，点击  → 蓝牙。 3. 勾选您要发送的单个或多个项目，点击下一步。 4. 如果出现蓝牙开启提示，点击确定。 5. 选择已配对的蓝牙设备或点击扫描蓝牙设备，从蓝牙设备搜索列表选择一个设备进行配对并发送文件。
拍摄的 照片或视频	照片或视频拍摄完成后，在预览界面点击  → 蓝牙 。
联系人	1. 长按联系人条目，在弹出菜单中点击以 vCard 发送联系人。 2. 点击 ，从弹出的列表中选择蓝牙。 选择联系人信息 通过蓝牙发送联系人 
日历活动	在日程、天视图或周视图中，长按要发送的日历活动，然后点击 共享 vCalendar → 蓝牙 。
音乐	打开 音乐 程序，在正在播放界面下，点击 菜单键 → 共享 → 蓝牙 。

通过蓝牙无线功能接收数据

1. 开启蓝牙无线功能并将蓝牙设置为**可发现**。
2. 当屏幕出现蓝牙授权请求时，点击**接受**。
3. 打开通知面板，点击**蓝牙共享通知**，点击**接受接收文件**。
4. 接收文件后，屏幕会显示通知。若要立即查看文件，可打开通知面板，点击相关的通知。

通过 USB 连接



注意：使用 USB 数据线连接设备到计算机前，请先在计算机上安装同步软件和驱动程序。欲了解如何安装同步软件，可参阅“使用 HTC Sync”章节。

磁盘驱动器模式

使用磁盘驱动器模式，在设备内存或存储卡（若已安装）与计算机之间复制文件。

1. 使用 USB 数据线连接设备到计算机。
2. 当设备屏幕提示选择连接类型时，点击**磁盘驱动器**→**完成**。
3. 此时设备内存和存储卡将分别映射为计算机的两个可移动磁盘，可以方便地在计算机与可移动磁盘之间存取数据。
4. 完成后，按计算机操作系统的要求卸载可移动磁盘，以便能安全地断开 USB 数据线。



注意：设备连接到计算机并启用磁盘驱动器模式时，您无法使用设备上的应用程序访问内存或存储卡（若已安装）。

同步模式

1. 使用 USB 数据线连接设备到计算机。
2. 当设备屏幕提示选择连接类型时，点击**HTC Sync**→**完成**。
3. 运行计算机端的同步软件，将设备与计算机进行数据同步。

Internet 共享模式

1. 确认设备已开启移动网络。
2. 使用 USB 数据线连接设备到计算机。

3. 当设备屏幕提示选择连接类型时，点击 **Internet 共享**→**完成**。
4. 连接成功后，计算机可以通过共享设备的移动网络上网。

Internet 传输模式

1. 确认计算机已连接到网络。
2. 使用 USB 数据线连接设备到计算机。
3. 当设备屏幕提示选择连接类型时，点击 **Internet 传输**→**完成**。
4. 连接成功后，设备可以通过计算机连接到网络。

仅充电模式

1. 使用 USB 数据线连接设备到计算机。
2. 当设备屏幕提示选择连接类型时，点击 **仅充电**→**完成**。
3. 此时通过 USB 为设备充电。

更改 USB 连接模式

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**连接至 PC**。
2. 点击**默认连接方式**，选择默认方式，点击**完成**。
3. 勾选**询问我**，则每次连接设备到计算机时，设备屏幕都会提示选择连接方式。

使用 HTC Sync

同步软件可用于在计算机与设备之间同步 Outlook 联系人和日历或 Outlook Express 联系人。还可用于在设备上安装第三方 Android 应用程序，并将照片、视频、歌曲等传输到设备。

安装同步软件

安装前请先确认以下步骤：

- 若要通过计算机同步联系人或日历，请确认计算机的 Outlook 版本为 Outlook XP/2003/2007、Outlook Express 或者更高版本。
 - 启用 USB 调试模式，从主屏幕点击**菜单键**→**设置**→**应用程序**→**开发**，勾选**USB 调试**。
1. 请先从 HTC 网站 <http://www.htc.com/support> 下载适用于本机型的同步软件安装包（HTC Sync）。
 2. 运行同步软件安装包，按照屏幕提示进行安装。



提示：请定期访问 HTC 网站，以查看并下载最新的 HTC Sync 软件。

使用同步软件

1. 运行计算机端的 HTC Sync。
 2. 通过 USB 数据线连接设备到计算机。
 3. 当设备屏幕提示选择连接类型时，点击 HTC Sync →**完成**。
 4. 待 HTC Sync 识别设备后，根据提示进行设置并开始同步。
- 欲了解关于同步数据的详细内容，请参照 HTC Sync 帮助。（点击 HTC Sync 窗口右上角的**帮助**下拉菜单，再点击**帮助**查看详细说明。）

账户与同步

添加社交网络账户

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**账户与同步**。
2. 点击**添加账户**，然后点击要添加的账户类型。
3. 按照屏幕提示输入账户信息。完成后，该账户将会添加到**账户与同步**界面的列表中。

添加 Exchange ActiveSync 账户

通过设备端的 Exchange ActiveSync 与企业端的 Exchange Server 进行同步。

1. 从主屏幕点击 ，在全部标签点击邮件。
2. 如果已经添加了邮件账户，点击菜单键→更多→新建账户。
3. 在选择邮件提供商界面上，选择 Microsoft Exchange ActiveSync。
4. 输入 Exchange ActiveSync 邮件地址和密码，点击下一步。
5. 输入服务器地址、域等详细服务器资料，点击下一步。
6. 选择要同步的数据以及更新频率，点击下一步。
7. 输入账户名称，点击结束设置。



注意：要进行同步，需要有 Exchange Server 服务支持，详情请咨询您的网络管理员。

更改常规同步设置

1. 从主屏幕，点击菜单键→设置→账户与同步。
2. 启用或禁用下列选项：
 - **背景数据**。若勾选此选项，即使您未在使用这些应用程序，它们也可以发送和接收在线账户信息。
 - **自动同步**。若勾选此选项，应用程序将使用账户设置中定义的同步计划。若禁用此选项，您需手动同步账户。

更改账户设置

您可进行同步频率、同步的信息类型等设置。

1. 从主屏幕，点击菜单键→设置→账户与同步。
2. 点击要编辑的账户。
3. 编辑账户设置。

手动同步账户

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**账户与同步**。
2. 点击要同步的账户。
3. 点击**立即同步**。

删除账户

您可以删除账户，从设备中删除该账户和与之关联的所有信息。删除账户并不会从在线账户本身删除信息。

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**账户与同步**。
2. 点击要删除的账户。
3. 点击**删除账户**。

多媒体

照相与摄像

通过设备自带的相机功能，拍摄照片和带声音的视频片段。



提示：您可选择将拍摄的照片和视频保存到设备内存或者安装的存储卡中。

打开和关闭相机

- 从主屏幕点击 ，在全部标签点击**相机**，此时进入到相机的取景画面。
- 点击**返回键**，退出相机程序。

取景器界面

取景器画面提供以下屏幕控制项：



	缩放列
	自动对焦指示器
	模式按钮
	拍摄键
	特效按钮
	相册按钮
	切换主副摄像头

缩放

在拍摄前，您可以通过调节屏幕上的缩放列对拍摄对象进行放大或缩小。进行下列操作进行缩放：

- 在屏幕缩放列上滑动，可进行逐步放大或缩小。
- 点击  直接放到最大；点击  缩至实际大小。

自动对焦指示器

每当您将相机对准其他物体或位置时，取景画面中央会显示自动对焦指示器，让相机能自动对画面中央进行对焦。也可点击屏幕，激活自动对焦指示器。

拍摄模式

设备中内置了照片和视频两种模式。默认的拍摄模式为照片。

- 点击**模式按钮**切换到视频模式进行摄像。



提示：您可从主屏幕点击 ，在**全部**标签点击**摄像机**直接进入视频模式。

- 点击**模式按钮**切换到照片模式进行拍照。

切换相机镜头

可使用副摄像头来进行自拍。若要切换为副摄像头，在取景器画面点击



。若要切换回主摄像头，再次点击 。



注意：使用副摄像头无法使用部分功能，例如自动对焦、缩放、面部识别等。

拍摄动作

在照片模式下，点击  拍摄照片。

在视频模式下，点击  拍摄视频，再次按下则停止拍摄。

变更拍摄设置

进入照片或视频模式后，点击**菜单键**可打开设**置**标签，变更拍摄设置。

- 在照片模式下，可对白平衡、图像调整、存储等参数进行设置。还可进行拍照后预览等设置。
- 在视频模式下，可对白平衡、视频质量、图像调整、存储等参数进行设置。还可进行与音频一起录制等设置。

拍摄后预览

拍摄完成后，预览界面会显示刚刚所拍摄的照片或视频。您可在预览界面上点击以下按钮：

图标	功能
	返回照片模式
	通过信息、蓝牙、邮件等方式共享
	设为壁纸、联系人图标或者 Footprint 图标
	删除照片或视频
	返回视频模式
	播放视频

Snapbooth

使用 Snapbooth 自拍照片。

自拍

1. 从主屏幕，点击  → Snapbooth。
2. 选择拍摄照片的方式：

	使用 单张模式 ，副摄像头会拍摄一张照片。
	使用 四连拍模式 ，副摄像头会拍摄四次并最终合并为一张照片。

3. 选择要应用到照片的特效。
4. 用双手纵向或横向握住设备，调整取景器窗口。
5. 准备好拍照时，请注视副摄像头，然后点击  拍照。



提示：Snapbooth 采取倒计时拍照。要取消拍摄，请点击 。

拍完照片后，您可以选择进行**共享**或将它**删除**再拍摄另一张。

您的照片会在屏幕中显示为缩略图。点击该缩略图可全屏查看该照片或进行编辑。

音乐

您可通过**音乐**程序来播放音乐。



提示：您需先将音乐文件复制到设备内存或安装的存储卡中，才能使用音乐应用程序播放音乐。

打开音乐

从主屏幕点击 ，在**全部**标签点击**音乐**。

播放本地音乐

1. 打开**音乐**程序。
2. 在播放界面，向右或向左快速滑动手指或点击  或  可切换至正在播放列表中的下一首或上一首歌曲。
3. 在播放界面，点击  播放音乐。
4. 点击屏幕上的图标，可进行以下操作：



选择播放器。



开启/关闭随机播放。

(按钮为灰色时随机播放为关闭状态。)



切换重复播放模式：重复全部、单曲循环、重复关闭。



进行音效增强器设置。



按住进度条并拖动手指，可跳至歌曲的任意部分。



点击该图标进入媒体库，查看音乐分类。



点击该图标由播放界面切换至正在播放列表。

5. 点击**菜单键**，可进行**共享**、**添加到播放列表**等设置。

创建播放列表

1. 点击 进入媒体库，从屏幕底部选项卡滑动到**播放列表**界面。
2. 点击 或点击**菜单键**→**添加播放列表**。
3. 点击**添加歌曲到播放列表**或点击**菜单键**→**添加歌曲**。
4. 选择音乐分类，勾选需要添加的歌曲，点击**添加**。
5. 输入播放列表名称。
6. 点击**保存**。

删除播放列表

1. 点击 ，滑动到**播放列表**界面。
2. 点击**菜单键**→**删除播放列表**。
3. 选择要删除的播放列表，然后点击**删除**。

图片

使用相册查看设备内存和安装的存储卡中的图片及拍摄的照片。

1. 从主屏幕点击 ，在**全部**标签点击**相册**。




提示：向左旋转设备，横屏模式下，设备可并排显示相册中内容的缩略图预览。

2. 选择需要打开的相册，点击想要浏览的图片。
3. 如需对所选图片进行编辑，点击屏幕激活菜单栏，然后点击 ，可对图片进行**裁剪**、**旋转**和**特效**处理。

4. 点击**菜单键**，可对所选图片进行设为、查看详情等操作。

对图片进行缩放

- 快速点两次图片可放大，再快速点两次可缩小图片。
- 可以通过多点触控功能放大或缩小相册中的图片。



视频

使用相册查看设备内存和安装的存储卡中的视频。

1. 从主屏幕点击 ，在**全部**标签点击**相册**。
2. 选择需打开的相册，点击要播放的视频。
3. 播放视频时点击屏幕可激活或隐藏菜单。点击  或 ，切换全屏播放。点击**返回键**返回。

管理工具

联系人

在**联系人**应用程序中，您可以看到在设备中创建的联系人，以及来自社交网络账户、Exchange ActiveSync 账户中的联系人（如果已登录到这些账户）。

新建联系人

1. 从主屏幕点击 ，在**全部**标签点击**联系人**。
2. 在**通讯簿**选项卡，点击  **新建联系人**，设置**联系人类型**。
3. 点击**名称**字段，输入联系人名称。
4. 在其他提供的字段中输入联系人信息。
5. 点击**添加**，增加更多联系人信息。
6. 完成请点击**保存**。



提示：如欲编辑联系人信息，长按该联系人条目，在弹出菜单中点击**编辑联系人**。

导入 SIM 卡联系人

1. 从主屏幕点击 ，在**全部**标签点击**联系人**。
2. 在**通讯簿**选项卡，点击**菜单键**→**导入/导出**→**从 SIM 卡导入**。
3. 若您已设定了 Exchange ActiveSync 账户，需选择要导入的账户（即联系人类型）。
4. 请执行以下操作之一：
 - 勾选要导入的 SIM 卡联系人。
 - 若要导入全部的 SIM 卡联系人，点击**菜单键**→**全选**。
5. 点击**保存**。

链接联系人

如果您的设备和 Exchange ActiveSync 等账户存在相同的联系人条目，设备会尝试将这些联系人资料合并为同一条目。您也可以手动合并设备上重复出现的联系人，以免资料过多或造成混淆。

1. 从主屏幕点击 ，在全部标签点击联系人。
2. 点击您想要合并其他联系人条目的联系人姓名。



提示：SIM 卡联系人无法被合并。

3. 在联系人详情界面右上角，点击  或 （假如出现建议的链接），也可点击链接。
4. 您可进行下列操作：
 - 在建议链接下，点击  将联系人链接。
 - 在添加联系人下，点击所有联系人选择要链接的联系人。
5. 点击确定。



提示：已链接的联系人，在详情界面的右上角会出现  图标。

中断联系人链接

1. 从主屏幕点击 ，在全部标签点击联系人。
2. 点击您想要中断其联系人链接的联系人姓名。
3. 点击详情界面右上角的 ，或点击链接。
4. 在已链接联系人下，点击要中断链接的联系人旁的  图标。
5. 点击确定。

创建群组

1. 从主屏幕点击 ，在全部标签点击联系人。
2. 在群组选项卡，点击 。

3. 输入组名。
4. 点击 ，然后点击**相册**进入相册为群组选择图片或点击**相机**拍摄新图像。
5. 点击**保存**。



提示：在添加群组时，可通过点击将联系人添加到群组来分组联系人。

分组联系人

1. 从主屏幕点击 ，在**全部**标签点击**联系人**。
2. 在**通讯簿**选项卡，点击需要分组的联系人，在联系人详情界面点击**编辑**。
3. 点击**群组**栏，选择相应的分类，点击**确定**。



提示：SIM 卡联系人无法被分组。

4. 点击**保存**。

搜索联系人

1. 从主屏幕点击 ，在**全部**标签点击**联系人**。
2. 在**搜索联系人**框中输入联系人的姓名，直到您想要的联系人显示为止。

通过 vCard 发送联系人信息

vCard 是一种应用于交换联系人信息的标准文件格式。

1. 从主屏幕点击 ，在**全部**标签点击**联系人**。
2. 长按一个联系人，在弹出的菜单中选择以 vCard 发送联系人。
3. 点击 ，在弹出列表中选择发送方式：**短信**、**彩信**、**邮件**、**蓝牙**。
4. 勾选要发送的联系人信息，点击**发送**通过选择的发送方式发送联系人卡信息。

日历

使用日历来创建活动。

创建活动

1. 从主屏幕点击 ，在全部标签点击日历。
2. 点击  新建活动。
3. 请选择要新增活动的日历：
 - 选择 PC Sync，可创建设备上的日历活动。您可以使用 HTC Sync 与计算机的 Outlook 日历进行同步。
 - 选择 Exchange ActiveSync 账户(若已设定 Exchange ActiveSync 账户)，可创建 Exchange ActiveSync 日历活动。
4. 在事件栏中输入事件名称。
5. 进行以下设置：
 - 如特殊的事件，例如生日或者全天的活动，勾选全天。
 - 如活动是在某个时间段，选择开始日期和结束日期。
6. 设置地点、描述、重复频率等。
7. 点击提醒栏目，设置提醒时间或选择无。
8. 完成请点击保存。



提示：在日历页面，点击天、周、月、日程可切换日历视图。

为活动设置提醒

可以对每个活动（事件）开启提醒。

1. 从主屏幕点击 ，在全部标签点击日历。
2. 点击日程切换到日程视图。
3. 点击要设置提醒的事件，进入事件详情。

4. 点击**提醒**栏目，在下拉列表中勾选提醒时间。



提示：也可通过点击**菜单键**→**编辑活动**为活动设置提醒。

查看活动情况

默认情况下，日历显示为月视图。

- 在日程、天视图或周视图中，点击活动（事件）都可以查看详细的事件信息。
- 点击**菜单键**→**设置**，可进行提醒和日历视图设置。

删除活动

1. 从主屏幕点击 ，在**全部**标签点击**日历**。
2. 点击**日程**切换到日程视图。
3. 长按要删除的事件。
4. 点击**删除活动**。
5. 点击**确定**。

通过 vCalendar 发送约会

vCalendar 是一种交换日程表信息的标准文件格式。

长按要发送的日历活动，点击**共享 vCalendar**，通过**蓝牙**、**邮件**或**信息**发送一个包含详细约会信息的文件。

显示设定

更改屏幕亮度

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**显示**。
2. 点击**亮度**，取消勾选**自动亮度**后，滑动滑块调节合适的屏幕亮度。

3. 点击**确定**。

更改屏幕待机时间

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**显示**。
2. 点击**屏幕待机**，选择一个时间参数，在无操作的情况下，超过设定时间，屏幕关闭。



提示：按电源键，快速关闭屏幕。

禁止自动转屏

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**显示**。
2. 取消勾选**自动旋转屏幕**。

G-Sensor 校准

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**显示**→**G-Sensor 校准**。
2. 请将设备放置在平直表面上，再点击**校准**。

充电时不关闭屏幕

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**应用程序**→**开发**。
2. 勾选**保持唤醒状态**。

打开或关闭动画效果

您可关闭动画，或仅启用部分动画。

1. 在主屏幕中，点击**菜单键**→**设置**→**显示**→**动画**。
2. 在弹出菜单中，选择您需要的动画设置。

声音设定

设置声音情景模式

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**声音**→**声音情景模式**。
2. 根据需要选择情景模式：**普通**、**振动**、**静音**。

开启屏幕触碰声音

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**声音**。
2. 在**反馈栏**，根据需要勾选项目。

设定通知音

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**声音**→**通知音**。
2. 选择通知音，点击**应用**。

语言设定

更改语言

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**语言和键盘**→**选择语言**。
2. 选择您想要使用的语言。

安全设定

启用 SIM 卡 PIN 码保护

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**安全**→**设置 SIM 卡锁定**。
2. 勾选**锁定 SIM 卡**，输入 PIN 码，点击**确定**。
3. 要更改 SIM 卡 PIN 码，点击**更改 SIM 卡 PIN 码**。

启用图案锁屏

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**安全**→**设置屏幕锁定**→**图案**。
2. 点击**下一步**，观看示例图案的绘制，然后点击**下一步**，绘制您自定义的解锁图案，点击**继续**，重新绘制解锁图案进行确认（图案必须与前一次保持一致），点击**确认**。

注意：



- 绘制的图案必须连接至少四个点，而且必须是一次性连贯滑动，分多次点击屏幕会失效。
- 启用图案锁屏后，在**安全**菜单下取消勾选**使用可见的图案**，当绘制解锁图案时，屏幕不会显示您绘制的图案。

更改屏幕锁定

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**安全**→**更改屏幕锁定**。
2. 确认您的锁屏图案、PIN 或密码后，重新设置屏幕解锁保护。

关闭屏幕锁定

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**安全**→**更改屏幕锁定**。
2. 确认您的锁屏图案、PIN 或密码后，点击**无停用屏幕解锁保护**。

优化电池寿命

您可将设备设置为在电池电量达到一定水平时自动切换到节能模式。

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**电源**。
2. 勾选**启用节能程序**复选框。
3. 点击**开启节能程序**，然后选择在何时切换到节能模式。
4. 点击**节能程序设置**，然后设置和选择设备切换到节能模式时的行为。

查看应用程序的电池使用率

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**关于平板电脑**→**电池**。
2. 点击**电池的使用**。

内存管理

查看可用空间

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**存储**。
2. 查看**存储卡**和设备中的**可用的空间**。

清除程序的缓存和数据

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**应用程序**→**管理应用程序**。
2. 在**所有应用程序**标签，点击您想要清除缓存或者数据的应用程序。



提示：点击**菜单键**可以通过**按大小排序（降序）**的方式来快速定位您要找的应用程序。

3. 进入应用程序信息页面，点击**清除数据**或者**清除缓存**。

卸载第三方应用程序

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**应用程序**→**管理应用程序**。
2. 在**已下载**标签，点击您想要卸载的第三方应用程序，进入应用程序信息页面，点击**卸载**。

使用任务管理器

使用任务管理器停止正在运行但目前暂不使用的应用程序，以释放内存。

1. 从主屏幕点击 ，在**全部**标签点击**任务管理器**。
2. 在**所有应用程序**列表中，点击应用程序名称右侧的  将它停止。

恢复出厂设置

警告：



- 恢复出厂设置会将设备重置为其初始出厂状态，即删除系统和应用程序的数据及设置、已下载的应用程序。
- 当前系统软件和预置的应用程序、存储卡（若已安装）中的文件，不会因此操作而被删除。

执行恢复出厂设置

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**存储**→**恢复出厂设置**。
2. 若要同时清除设备内部存储中的音乐、照片等数据，请勾选**清除所有数据**。
3. 点击**重置平板电脑**→**全部清空**。

提示：



- 若要在恢复出厂设置的同时清除存储卡（若已安装）中的全部数据，在**恢复出厂设置**页面下，勾选**格式化存储卡**后再执行**重置平板电脑**操作；
- 也可直接格式化存储卡（若已安装），在**存储**页面下，卸载存储卡后，点击**格式化存储卡**。

更多程序

录音机

录制声音

1. 从主屏幕点击 ，在**全部**标签点击**录音机**。
2. 保持设备麦克风在声源附近。
3. 点击  开始录制声音，点击  结束录制。
4. 输入文件名，点击**保存**。

提示：



- 结束录制后，点击  试听刚才录制的声音。
- 在录音界面，点击**菜单键**→**存储**可设置录音文件默认存储位置。

播放录音

1. 打开**录音机**程序。
2. 点击 ，点击需要播放的语音文件即可播放。



提示：长按一个录音文件，可对该文件进行**重命名**、**共享**、**删除**操作。

计算器

使用设备的计算器，方便您进行简单的运算。

切换成科学型计算器

1. 从主屏幕点击 ，在**全部**标签点击**计算器**。
2. 将设备往左侧旋转，计算器程序会自动切换到科学计算器。

闹钟

本设备具有闹钟功能，通过设置满足您不同的闹钟提醒需求。

开启闹钟

1. 从主屏幕点击 ，在**全部**标签点击**时钟**，滑动到**闹钟** () 标签。
2. 点击一个闹钟条目（系统默认有三个闹钟条目）进入。
3. **描述说明**，设置闹钟时间。
4. 勾选闹钟**重复**的日期。
5. 点击**完成**。
6. 按照以上方法设定更多闹钟条目。



提示：在闹钟界面，点击 ，增加更多闹钟条目。

关闭闹钟

1. 打开**时钟**程序，滑动到**闹钟** () 标签。
2. 取消勾选  即可。

删除闹钟

1. 打开**时钟**程序，滑动到**闹钟** () 标签。
2. 点击**菜单键**—**删除**。
3. 点选要删除的闹钟条目后的 ，再点击**删除**。

更改闹钟设置

如果您设置了一或多个闹钟，可以更改这些闹钟的闹钟音量和推迟时间等设置。

1. 打开**时钟**程序，滑动到**闹钟** () 标签。

2. 在闹钟界面，点击**菜单键**→**设置**。您可以更改下列设置：

静音模式闹钟	此选项默认为选中，即使设备处于静音模式，闹钟仍会响起。
闹钟音量	设置所需要的闹钟音量。
推迟时长	设置闹铃之间的延迟时间。
边键功能	选择按下设备侧面按键（音量键）时闹钟的行为。 可以将按键设为延迟、消除闹钟或禁用该按键。边键只能在设备屏幕未锁定时起作用。

互联网

通过**互联网**来打开网页，浏览网页内容。

开启互联网

从主屏幕点击 ，在**全部**标签点击**互联网**。

打开网页

1. 在互联网界面，点击地址栏。
2. 输入需要打开的网页地址。
3. 点击  访问。

浏览网页

可通过在屏幕上向任一方向滑动，来浏览网页的其他区域，也可以通过多点触控功能放大或缩小网页。

开启新的浏览器窗口

您可开启多个浏览器窗口，以便在多个网站之间切换浏览。

1. 在互联网界面下，点击  打开**窗口**栏目。

2. 点击  即可增加一个新的浏览器窗口。

设置主页

1. 在互联网界面下，点击**菜单键**→**更多**→**设置**→**设置主页**。
2. 在**设置主页**界面下，您可以使用默认网页作为主页、使用当前网页作为主页，也可以根据喜好设置主页。

传输数据

您可以轻松将其他设备上的联系人导入到本机中。根据不同的型号，或许还可以将日历和短信等资料传到设备中。

1. 从主屏幕点击 ，在**全部**标签点击**传输数据**。
2. 根据屏幕提示，点击**下一步**。
3. 若要查看需导出数据的手机是否支持传输，请选择品牌和型号，点击**下一步**。
4. 如果支持，按照指示开启需导出数据手机的蓝牙功能，并设为可发现。点击**下一步**，本机会自动开启蓝牙功能，并搜索蓝牙设备。
5. 在本机上，从蓝牙搜索列表中选择设备进行配对，点击**下一步**。
6. 配对完成后，勾选要导入的数据类型，例如联系人、日历或短信，点击**下一步**。
7. 数据导入后，点击**完成**。同时自动关闭本机蓝牙功能。

天气

通过**天气**程序可查看气象资讯。



提示：若要在主屏幕或天气程序中查看您当前所在位置的天气，请先开启位置服务。从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**位置**，勾选**使用无线网络**。

查看天气

1. 从主屏幕点击 ，在**全部**标签点击**天气**。

您将看到当前天气状况的全屏动画，以及温度、湿度等天气信息。

在全屏视图中，点击  或  查看其他城市的天气情况。

2. 点击  查看更多信息。您可以查看当日和未来几天的天气预报。
3. 点击  手动刷新天气数据；点击**菜单键**→**设置**，再点击**定时同步**，可启用或取消自动下载数据。
4. 点击  可新增城市。您可在城市列表上选择一个城市查看其天气预报。
5. 点击  返回全屏动画。

注意：



- 无线服务提供商可能会对通过移动网络连接使用该服务收取额外费用，具体资费情况请咨询服务提供商。
- 国内城市数据来源：北京华风创新网络技术有限公司
国外城市数据来源：AccuWeather天气网站

文件管理器

使用文件管理器对设备中的文件进行管理。

打开文件管理器

- 从主屏幕点击 ，在**全部**标签点击**文件管理器**。

图标	功能
	返回根目录
	返回到上级目录
 / 	单选模式/多选模式
	查询文件

新建文件夹

1. 打开文件管理器。
2. 点击菜单键→新建文件夹。
3. 输入文件夹名称，点击**保存**。

复制文件

1. 如果要复制多个文件，点击单选按钮 () 切换为多选 ()。
2. 依次选择要复制的文件，长按选中的文件，在弹出的菜单中选择**复制**。
3. 长按要复制到的目标文件夹，在弹出的菜单中点击**粘贴**。

操作文档

使用 Polaris Office，您可以轻松查看和编辑 Microsoft Office Word (.doc 和 .docx)、Microsoft Office Excel (.xls 和 .xlsx)、Microsoft Office PowerPoint (.ppt、.pps 和 .pptx) 和纯文本 (.txt) 文件。

查看文档

1. 从主屏幕点击 ，在**全部**标签点击 Polaris Office。
2. 点击想要打开的文件。

3. 在屏幕上滑动手指，平移或浏览页面。
4. 要放大或缩小，请使用两指在屏幕上缩放。
5. 要以横屏模式查看，请将设备往左侧旋转。

编辑文档

1. 打开 Polaris Office，点击想要编辑的文件。
2. 执行下列任意操作：
 - 如果文件为 Word、PowerPoint 或纯文本文档，请点击**菜单键**→**编辑**。
 - 如果文件为 Excel 文档，请点击单元格，然后在文本框里输入您的更改。要选择其他工作表，请点击**菜单键**→**工作表**。
3. 完成更改后，点击**菜单键**→**保存或另存为**。

故障排除

设备显示无网络信号

- 如果刚打开设备，等待约 2 分钟，直到设备找到网络并接收信号。
- 如果在隧道或电梯中，可能无法接收信号。移到开阔之处。
- 可能处于服务区之间。当进入服务区时应会接收信号。

忘记了安全、PIN 或 PUK 码

如果忘记、丢失锁定码或其他密码，请与销售商或移动服务提供商联系。

显示屏显示白线

如果长期不用后打开设备，显示屏可能显示白线。显示屏不久后应会恢复正常显示。

电池充电异常或设备充电时有时关机

从充电器取下设备，并尝试再次充电。

设备摸上去发热

当一次使用几个应用程序或长时间使用设备时，设备所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不影响设备的使用期限或性能。

设备无法连接互联网

- 确保输入了有效的互联网服务提供商设置。
- 确保接通了与移动服务提供商的无线连接，并且信号畅通无阻。
- 确保输入了正确的用户名和密码。

无法找到并对接另一台蓝牙设备

- 确保两台设备都启用了蓝牙功能。
- 确保设备之间的距离不超过蓝牙设备的有效距离，并且未被墙壁或其他障碍物隔开。
- 确保各设备设置为允许被其他设备找到。
- 确保两台设备都与蓝牙无线技术兼容。
- 确保在两台设备上输入正确的密码。

无法用蓝牙耳机收听音乐

- 确保设备连接到蓝牙耳机上。
- 确保蓝牙耳机支持收听音乐。
- 确保蓝牙耳机和设备之间的距离不超过蓝牙设备的有效距离，并且未被墙壁或其他障碍物隔开。

附录

规格表

系统信息	
CPU	1.5GHz
内存	• 32GB eMMC • RAM: 1GB
操作平台	Android
电源	
内置电池，4000mAh	
通讯	
支持网络	• GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz • HSPA/WCDMA 900/2100 MHz
实体	
尺寸 (长×宽×厚)	195.4mm x 122mm x 13.2mm
重量	约 420g (含电池)
屏幕	
类型	电容式触摸屏
屏幕尺寸	7 英寸
分辨率	1024 x 600

相机

类型

- 主摄像头：500万像素，具备自动对焦功能。
- 副摄像头：130万像素

接口

有线接口

- 12-pin micro-USB
- 3.5mm 立体声耳机接口

无线连接

- Bluetooth 3.0
- WLAN

音频

麦克风

内置

扬声器

内置

扩充槽

存储卡槽

microSD

其他

GPS

内置GPS天线

其他特性

重力感应器 环境光线感应器 数字罗盘

声明

电子信息产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
主 机	上下盖/中 框/电池 背盖	○	○	○	○	○	○
	触笔	○	○	○	○	○	○
	印刷电路 部件*	×	○	○	○	○	○
	面板组	○	○	○	○	○	○
	按键组	○	○	○	○	○	○
电源适配器或 车用充电器		×	○	○	○	○	○
充电座		×	○	○	○	○	○
电池		×	○	○	○	○	○
耳机		×	○	○	○	○	○
USB 数据线		○	○	○	○	○	○
软件 CD、印 刷品、包装材 料、存储卡		○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。对于所有显示“×”的标识，均符合欧盟 RoHS 指令 (2002/95/EC) 及其豁免条款要求。

*：印刷电路部件包括所有印刷电路板（PCB）及其各自的离散组件、IC 及连接器。

产品名称	环保使用期限
主机	
电源适配器或车用充电器	
充电座	
USB 数据线	
耳机	
软件 CD、印刷品、包装材料、存储卡	
电池	

注：表格中的某些配件可能不为您的设备标配，请以实际包装盒内的配件为准。

环保使用期限的起始日期以产品的生产日期为准，部分无法从产品本身直接查询生产日期的配件则以设备整机的生产日期为准。产品在正常使用的情况下环保使用期限可达到 10 年，电池可达 5 年。超过环保期限之后，对于可回收和不可回收的物品，请用户做好分类工作，保护环境。

索引

C

场景 16

抄送 32

磁盘驱动器 38

草稿 30

F

附加 30

G

G-Sensor 54

格式化 58

管理应用程序 57

J

接入点 34

静音 55

K

开发 54

快捷方式 19

L

蓝牙 36

P

PIN 55

屏幕亮度 53

Q

情景模式 55

S

SIM 4

示意图 1

输入方式 12

T

图案锁屏 56

V

vCard 51

W

文件夹 19

无线网络 35

X

小插件 18

橡皮擦 23

Y

音效集 20

优先级 32

荧光笔 23

Z

振动 55

自动对焦指示器 44

自动转屏 54

HTC P510e
WCDMA无线数据终端
(平板电脑)

宏达通讯有限公司 HTC Communication Corp.

欢迎致电产品服务热线：400-821-8998

或登录 HTC 网站：htc.com

上海市浦东新区康桥镇新苗村1000号二楼南侧 邮编 201315

Copyright © 2011 宏达国际电子股份有限公司。版权所有，并保留一切权利

91H01825-00M