

HYUNDAI
现代数码



只为您的真实记录!



使用说明书
A500R

服务热线：400-018-9600

服务邮箱：service@hyundai-digital.asia

韩国现代综合商事株式会社荣誉出品

前言


感谢使用我公司的立体声录音笔

为了您能尽快熟悉操作本机，我们随机配备了内容详尽的用户手册，从中您可以获取有关产品的介绍、使用方法、系统设置以及安全注意事项等方面的知识。在您使用本产品前，请务必仔细阅读随机配备的所有资料，这有助于您更好的使用本产品。

在编写本手册时我们非常细心严谨，并认为该手册所提供的信息是正确可靠的，倘若有疏漏之处，请多包涵并热切欢迎您指正。

如果您在产品使用过程中发现什么问题，请及时与我们联系，谢谢您的合作！

产品外观图示

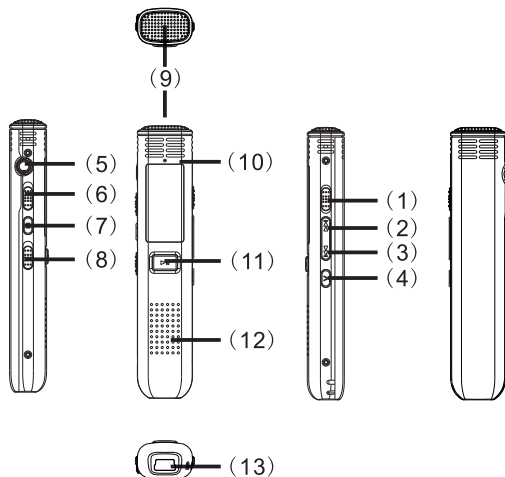

注:外型图片以实物为准!

❑ 01

● 按键功能

- (1) 录音键: 一键录音、保存录音
- (2) 上一曲键: 上一曲、音量增加(长按为快速)
- (3) 下一曲键: 下一曲、音量减小(长按为快速)
- (4) V键: 短接调节音量, 长按切换模式: DVR、MUSIC、FM
- (5) 耳机插孔
- (6) 降噪功能键(当降噪开关推在朝上位置时表示为降噪状态)
- (7) M键: 功能模式、A-B复读、长按删除文件或文件夹
- (8) 电源开关
- (9) 内置麦克风
- 00 录音指示灯: 录音时亮, 暂停录音时闪烁
- 01 播放键: 开机、关机、播放、暂停、确定
- 02 外置喇叭
- 03 USB: 充电接口, 电脑连接口

● 主要功能模块



录音模式




音乐模式



FM收音模式

● 显示屏说明

16

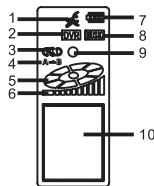

- | | |
|---------|-------------|
| 1. 声控标志 | 6. 音量指示 |
| 2. 录音模式 | 7. 电量指示标志 |
| 3. 循环模式 | 8. 音乐模式 |
| 4. 复读标志 | 9. 录音状态显示 |
| 5. 转盘标志 | 10. 功能自助控制区 |

❑ 02

● 开机/关机

先将电源开关拨在开的位置机器会自动开机。
在开机状态下将“播放”键按往3秒，关机。

● 录音

在任意状态下向上推动“录音”键开始录音，按“播放”键暂停或继续录音。将“录音”键向上推动将停止并保存录音文件录音文件，按“播放”键播放当前的录音文件（录音过程中短按“播放”键为暂停录音，录音指示灯为闪烁状态）

● 降噪功能

将降噪键向上拨动至降噪的位置，此时录音将为降噪状态。本机采用专业音频处理IC，做了自动增益控制，对录音做分析自动调节，确保录音大功率音源不破音，音源强度低时能清晰可见，将噪音进行严格的消除，能过滤0.2毫伏以下的噪音。

● 文件删除

删除单个文件：在暂停或停止状态下，找到你要删除的文件，长按M键进入删除模式，此时LCD屏幕显示“删除文件”、“删除全部”及“退出”标志，此时按“上、下曲”选择“Yes”或“NO”，再按“播放”键确认删除

删除所有文件：在暂停或停止状态下，长按M键进入删除模式，此时LCD屏幕显示“删除文件”、“删除全部”及“退出”标志，此时按“上、下曲”选择“删除全部”，再按“上、下曲”选择“Yes”或“NO”确认当前操作，选择“Yes”后再按“播放”键将删除所有文件。按“退出”将退出删除模式。

文件越多删除的时间越长，正在删除文件的时候请勿将电源开关强行关闭，否则会引起文件损坏。（文件删除后无法恢复，请注意备份）

● 播放/暂停

在录音播放或音乐模式下，按“播放”键开始播放，再按“播放”键，暂停播放。

● 换曲

在播放状态下，按“下一曲”键或“上一曲”键切换曲目（长按为快进/快退）

● 音乐文件/录音文件格式/FM收音模式的切换

在停止状态长按“V”键为音乐模式、录音模式、FM收音模式的转换在录音文件静止的模式下，长按“V”键将自动切换到音乐文件，按“播放”键暂停/播放音乐文件。同样在音乐模式静止状态下，长按“V”键自动切换到FM收音模式。（本机默认状态为录音模式）

● 调节音量

在播放音乐文件或录音文件的状态下，先短按“V”音量键（此时功能自助控制区会显示“V”在闪动，再按“上一曲”键为增加音量，按“下一曲”键为减小音量，LCD屏幕显示的音量标志条会做相应的加减，调节完毕后，再短按“V”键（此时功能自助控制区中“V”会消失）退出音量调节模式。

● A-B复读

在播放状态下，短按M键一次，设置复读起点A，此时LCD显示A，再短按M键一次，设置复读终点B，此时LCD显示AB，实现A-B两点间的复读功能，再短按M键一次将退出A-B复读模式

● FM模式

长按“V”进入收模式，按“MODE”设置与调节收音模式（与以下的功能设置相同）。在收音前先插入耳机（作为天线），收音时直接打开录音键进行电台录音。

● 连接电脑

将USB线的一端插入USB接口，另一端插入电脑的USB接口。
请用正常的方法移除可移动磁盘，以防止数据丢失。

功能设置

● 时间设置

在录音文件暂停状态下，短按M键，选择时间设置短按播放键进入，再短按V键选择要调整时间的选项，按上、下曲进行调整，完成后按播放键确认。注：时间设置正确后请勿关闭电源开关，如果关闭电源开关后再开机需要对系统时间重新进行设置。

● 录音品质选择

在录音文件停止或暂停的状态下，短按M键，选择录音格式调节其中分（超高、高、中、底）四种录音品质，本机默认192kbps

内存录音时间对照表		
8GB	16GB	比特率
96H	192H	192kbps
144H	288H	128kbps
288H	576H	64kbps
576H	1152H	32kbps

● 声控模式

在录音暂停或停止的状态下，短按M键，显示菜单后再按上一曲或下一曲键进入声控选项，选择打开或关闭声控录音，再播放键确认。

● 录音指示灯开关

在录音暂停或停止的状态下，短按M键，显示菜单后再按上一曲或下一曲键选择“录音灯”按“播放”键进入，选择“开”或“关”，再播放键确认。

● 存储空间

在录音暂停或停止的状态下,短按M键,显示菜单后再按上一曲或下一曲键选择“存储空间”按“播放”键进入即可查出本机的存储空间容量的大小。

● 循环模式

在录音暂停或停止的状态下,短按M键,显示菜单后再按上一曲或下一曲键选择“循环模式”按“播放”键进入,选择“单曲循环”或“全部循环”,再按“播放”键确认设置

● 充电

将USB线的一端插入USB接口,另一端插入电脑或充电器的USB接口,充电时间一般4小时左右即可充满,充满时电池图标显示为满格状态!注:本机有自动节电功能,停止状态下3分钟机器将会自动关机节电!本机不支持文件夹播放功能,请将MP3音乐文件拷贝在可移动磁盘的音乐文件夹中,不要将文件夹拷贝在可移动磁盘中,否则,机器无法识别文件夹中的音乐文件(注意:充电器规格:5V-500mA,充电前请把电源开关打到开的位置)

● 技术规格

产品规格		录音模式	8GB	16GB
录音	192Kbps	单声道	约 96小时	约 192小时
	128Kbps	单声道	约 144小时	约 288小时
品质	64Kbps	单声道	约 288小时	约 576小时
	32Kbps	单声道	约 576小时	约 1152小时
最大录音段数		共 999段		
喇叭最大输出功率		1W (8 欧姆)		
录音来源		内置麦克风录音		
录音输出格式		WAV		
建议使用环境		-5℃-45℃		
供电方式		内置锂电池/USB 供电		
录音播放频率响应范围		200Hz-10000Hz		

可播放音乐格式	MP3(MPEG1/2/2.5 AUDIO LAYER 3)/WMA 等
录音失真度	< 0.5% (音量最大)
音乐媒体资料流速率	WMA: 32~192Kbps; MP3: 8~320KBPS
显示屏	中文显示屏
USB 通讯标准	高速 2.0
主配件	说明书 (含保修卡合格证、耳机、USB 数据线)
机身重量	约 80克
体积尺寸	约 20*100*11mm

声明

请用户务必在使用过程中自行对资料备份,本公司对于因软件、硬件的误操作,产品维修、电池更换或其它意外情况所引起的个人数据资料的丢失和损坏不负任何责任,也不对由此造成的其它间接损失负责。同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解,因此,本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损坏负责,并不对因使用产品而引起的第三方索赔负责。(本机系统软件会占一部分容量空间,与标称容量会有一点差异属于正常现象)