

**HYUNDAI**  
现代数码



**使用说明书**  
HYV-E620

服务热线：800-999-3626

服务邮箱：service@hyundai-digital.asia

韩国现代综合商事株式会社荣誉出品

## 前言

感谢您使用我公司的数字录音笔


为了您能尽快熟悉操作本机，我们随机配备了内容详尽的用户手册，从中您可以获取有关产品的介绍，使用方法，系统设置以及使用注意事项等内容，在您使用本产品前，请务必仔细阅读本手册及所有资料，这有助于您更好的使用本产品。

在编写本手册时我们非常细心严谨，并认为本手册所提供的信息是正确可靠的，倘若有疏漏之处，请多包涵并热切指正。如果您在使用产品过程中发现什么问题，请及时与我们联系，感谢您的合作。

### 注意事项


- 1、在编写本说明书过程中已经力求内容正确与完整，但并不证明说明书没有任何错误或遗漏。
- 2、本公司只对机器本身存在的问题负有保修和维修责任，对于因误操作、产品维修或者其他情况引起的个人数据资料删改和丢失，不负任何责任、也不对因此造成的其他间接损失负责。
- 3、本产品软件、硬件及说明书有任何修改，恕不另行通知，本公司拥有最终解释权。

## 功能按键

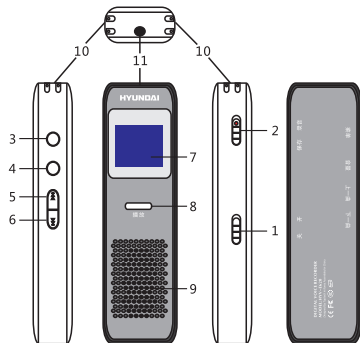

1. 电源开关：开机键（长时间不使用请将开关拨到“关”位置）
2. 录音开关：一键录音，保存录音，推上录音，推下保存
3. 菜单键（MENU键）：短按菜单为确认键,长按3秒松开为退出
4. 音量键：短按音量
5. 上一曲：短按上一曲，音量减少、长按为快退，菜单选择
6. 下一曲：短按下一曲，音量增加、长按为快进，菜单选择
7. 显示屏幕
8. 播放键：播放，暂停，软开关机
9. 喇叭孔
10. MIC录音孔：咪头拾音孔
11. 耳机孔：二合一接口，耳机/USB接口

## 主要功能模块

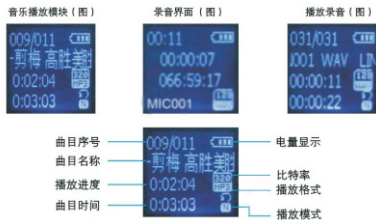

## 操作详解

### ● 开机/关机

将电源开关拨到“开”的位置机器会自动开机。在电源开关合上的情况下，也可以按播放键重新开机。在开机状态下将“播放”键按住3秒，为软关机，软关机有断点记忆功能，也可以将电源开关直接拨到“关”的位置，为硬关机，长期不使用，请用硬关机。

### ● 录音/保存录音

录音：在任何状态下推上“录音”开关，本机开始录音，录音界面将会有相应的录音提示。按“播放”键为暂停或继续录音（录音过程中短按“播放”键为暂停录音。再短按继续录音）

保存录音：在录音状态下，按下录音开关，本机将自动保存当前录音文件。文件名以MICXXX保存。按“播放”键播放当前保存的录音文件。本机默认录制WAV格式文件。

### ● 文件删除

删除单个文件：在进入音乐文件或者录音文件后，会显示上一次播放文件待播放，只需短按MENU键，进入模式目录，选择删除文件或删除全部选项来做当前文件的删除或者全部文件的删除。正在删除文件的时候请勿将电源开关强行关闭，否则会导致文件损坏。

#### ●播放/暂停

在录音文件或者音乐文件模式下，按“播放”键开始播放，再次按“播放”键暂停播放。

播放文件时，短按MENU键，进入播放设置，依次有循环模式，音效模式，复读模式，复读次数，复读间隔，目录导航等选项。

#### ●AB复读操作

关于AB复读，在播放状态下，按MENU键，出现播放设置选项列表，选择复读模式，再按MENU键确认即可进入复读模式工作状态。在播放界面会有相应的提示，A字符闪动时，按一下曲键，可选择复读开始时间，B字符闪动，再按一下曲键，可选择复读结束时间，即进入复读状态。

#### ●换曲

在播放状态下，按“下一曲”键或“上一曲”键切换曲目。

#### ●调节音量

在播放音乐文件或是录音文件的状态下，先短按“V”音量键，此时LCD屏中会显示音量调节横条，再按一下曲或下一曲，可做音量增减，调整完后，再按“MENU”键保存音量设置结果。

#### ●连接电脑

将USB线的一端插入机器的耳机/USB口，另一端插入电脑的USB端口，请用正常的操作方式移除可移动磁盘，以防止数据丢失。

#### ●系统设置

##### 1. 录音设置

在进入录音设置菜单后，

录音类型：录音格式及质量选择项目，包括32K到384K数位比特多种选择。选择喜欢的比特率格式录音，将在下次录音时默认此格式进行录音。

灵敏度调节：选择进入后，通过上下曲键选择默认录音灵敏度。灵敏度越高录音距离越远。声控电平调节：调节播放器对外界声源的灵敏度，1-10级，数值越大，灵敏度越小。默认为8。注意，声控电平为0。即为普通录音模式，1-10即为声控录音模式。

声控延时设定：静音时间调节，1-10s。例如选定10。表示若播放器在10秒内检测不到声源，则自动停止录音。默认为3。

##### 2. 录音时间设置

选择按MENU键进入再按V键，光标在年份位置停留，此时可以通过上下曲键做调整。调整完后，再按V键，光标在月份位置停留，方法和年份调整方

式相同，时分秒调整方法相同。设置完毕，按MENU键保存退出。注：每次连接电脑后或充电后，录音前需要重新设置录音时间，因为本机无系统时间功能。

##### 3. 背光时间设置

选择此项进入后通过背光时间滑条和上下曲键调整默认背光打开的时间。设置好按MENU键确认。

##### 4. 语言选择设置

按MENU键进入后，选择需要的语言按MENU键确认保存退出。

在播放状态下，按“下一曲”键或“上一曲”键切换曲目。

##### 5. 关机设定

进入选项后，通过上下曲键选择省电模式和睡眠模式

选择进入省电模式后，通过滑条和上下曲键设置合适时间（0-60秒），按MENU键确认保存后，本机将会在无任何操作的情况下按设定时间实现自动关机功能。选择进入睡眠模式后，通过滑条和上下曲键设置睡眠时间，此功能在任何工作模式（除USB连接状态）在到达设定的时间时将强制关机。

##### 6. 储存状况

通过此选项，可知道本机使用的存储空间信息。

##### 7. 固件版本

此项显示固件版本信息。

##### 8. 固件升级

可到官方网站下载新固件，必要的話。

9. 设置所有功能后，可以通过选退出选项按播放键退出。也可长按MENU键退出。

#### 充电

本机在低电时候，显示屏会显示“LOW POWER”字符，提示电池电量过低，同时关机，此时可以用本机的配套的USB/充电数据线充电，先将四节耳机插头插入耳机/USB口。另一端连接电脑或充电器的USB口。充电时间一般6小时左右够充满，充满时电池图标是显示满格状态。充电时必须把电源开关打到开的位置，否则无法充电。

#### 连接电脑

将USB连接线一端连接电脑，一端连接录音笔。注意，在进行连接电脑时需要将开关关闭，否则无法连接。

## 常见故障及解决

- 无法开机：请查看播放器是否有电？机器是否已紊乱。
- 机器死机：请拨动电源开关重新开机。
- 无法播放：请查看机器是否有电。
  - 请确保音量并不在最小状态下，耳机的连接没有问题；
  - 确保耳机清洁；
  - 损坏的音乐文件可能制造不同程度的噪音，甚至不能播放，确保文件完整；
  - 请重新格式化磁盘。
- 无法上传/下载文件或在电脑上找不到盘符；
- 请开机后完全插好USB线。请重新正确安装驱动程序；
- 无法录制：请查看是否有足够的内存、请查看是否有电；
- 文字出现乱码：请确保您选择了正确的语言；
- 升级后不能正常使用：需要到服务中心重新刷新正确的程序。

## 产品规格

尺寸	88(长)*22(宽)*13(厚)mm	
显示屏	96*64中文屏	
USB接口	USB2.0 High speed	
内存容量	8GB	
电池类型	3.7V/230MAH 锂电池	
音乐格式	MP3/WMA/WAV	
录音格式	WAV(32KBPS -384KBPS)	
耳机输出	最大输出	10MW+10MW(32OHM)
	输出频率范围	20HZ至20KHZ
	信噪比	>70dB
续航时间	播放续航时间：20小时，充满电耳机播放 录音续航时间：大约25小时，充满电录音	
操作温度	- 5 ~ +35°	
所支持操作系统	Window98以上	

## 声明

请用户务必在使用过程中自行对资料备份，本公司对于因软件，硬件的误操作，产品维修，电池更换或其他意外情况所引起的个人数据资料的丢失和损坏不承担任何责任，也不对由此造成的其它的间接损失责任。同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解。因此，本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损坏负责，并不对因使用产品而引起的第三方索赔负责。（本机系统软件会占用一部分容量空间，与标称容量会有一点差异属于正常现象）。