

HYUNDAI®
现代数码



服务热线：800-999-3626
服务邮箱：service@hyundai-digital.asia
韩国现代综合商事株式会社荣誉出品

使用说明书
HYV-B360

一 功能特征及使用须知----- 03-04

二 外观视图及功能名称----- 05

三 开机/关机----- 06

四 音乐播放----- 06

五 语音模式----- 07

5.1 录音方式----- 07

5.2 麦克风味录音（内置咪和外置咪）----- 07

5.3 录音声控设置 ----- 08

5.4 录音监听设置 ----- 08

5.5 线路录音（Line）/电话录音 ----- 09

5.6 一键录音 ----- 09

5.6 播放语音（录音）文件 ----- 09

六 删除录音/音乐文件 ----- 10

七 系统设置 ----- 11

7.1 录音时间 ----- 11

7.2 定时工具 ----- 11

7.3 隐私保护 ----- 12

7.4 分割录音 ----- 12

7.5 录音类型（品质）----- 13

7.6 录音距离 ----- 13

7.7 录音来源 ----- 13

7.8 声控设置 ----- 13

7.9 监听设置 ----- 13

7.10 背光时间 ----- 13

7.11 语言选择 ----- 13

7.12 关机设定 ----- 13

7.12.1 省电模式 ----- 13

7.12.2 睡眠模式 ----- 13

7.13 对比调节 ----- 14

7.14 储存状况 ----- 14

7.15 固件版本 ----- 14

7.16 恢复出厂设置 ----- 14

7.17 退出 ----- 14

八 连接电脑 ----- 15

九 疑难解答 ----- 16-17

十 规格参数 ----- 18

一 功能特征及使用须知

本机是全新一代数码录音设备。支持MP3、WMA、WAV等格式音乐的播放与高品质的WAV格式录音,并支持电话录音。 本机完美的音质、极高的性价比和精巧的外观相得益彰,堪称大师级的作品,衷心的希望您能给您带来数码时代的非凡享受。

- ☞ 支持一键录音功能,在任意界面按录音键即可进行录音。
- ☞ 最多可存储999条录音文件。
- ☞ 音乐模式/语音模式/调频模式/系统设置四种模式切换。
- ☞ 32Kbps、64Kbps、128Kbps、192Kbps和384Kbps五种录音品质选择,在系统设置可选择。(默认为192Kbps品质)。
- ☞ 精准时钟功能。
- ☞ 个人隐私密码保护功能。
- ☞ 定时录音功能。
- 精巧外观设计,精美而独特的外观设计,舒适的手感
- 七种音效模式:自然 **008**、摇滚 **90CL**、流行 **70P**、古典 **CLAS**、柔和 **SOFT**、爵士 **JAZZ**、重低音等
- 七种播放模式:普通模式、单曲循环、目录播放、目录循环、全部循环、随机播放、浏览播放等
- 定时关机:可以设定睡眠模式和省电模式,使用起来倍感方便。
- ☞ 低电压提示及录音文件保存功能。
- ☞ 支持MP3/WMA格式音乐播放;
- ☞ 文件管理:本机自带文件删除功能
- ☞ 可选择A-B两个时间点之间重复播放
- ☞ 免驱动U盘功能, WIN98以上系统免驱动, USB2.0通用接口,高速数据传输。
- ☞ 支持内置/外置麦克风(电容式)录音
- ☞ 支持电话录音、LINE录音和声控录音功能。

- ☞ 内置优质扬声器,可以不用耳机直接播放
- ☞ 可用电脑USB接口作为电源供本机正常工作。
- ☞ 固件升级功能:在网站上提供最新的升级软件下载,实现本机的功能扩展。

声明事项:

首先对您使用本公司的数码产品表示感谢!

在使用之前请先阅读此说明书,正确使用此产品。

为了更好的服务,本使用手册的内容可能变更。

因为产品的性能和功能而发生的变更,将不做另行通知。

如果产品的实际设置和使用方法与本手册不一致,请访问本公司网站查询最新产品信息。

注意事项:

- 1、请勿试图打开、修复或改装本产品。
- 2、请勿在禁止使用电子产品的地区(如飞机上等)使用本产品。
- 3、请勿将产品或其配件放入口中。
- 4、请勿将产品放入水中或其他液体。


警告事项:

- 1、请勿摔落产品本身或其配件,以免导致故障。
- 2、请勿重压LCD屏幕,以免损坏LCD屏幕或导致屏幕故障。
- 3、请勿让产品暴露强光或热源下,以延长产品的本身寿命。
- 4、请勿用力拔除连接的配件(如:耳机、麦克风、USB连线等)。
- 5、请注意本公司对使用本产品所造成的损失或苛刻的赔偿无任何责任。
- 6、本公司对使用本产品或维修时所发生的资料损失不负任何责任。

因此若在机器内存有重要资料,请自行备份。

- 7、请注意:本产品的喇叭在靠近磁卡(信用卡或交通工具储值卡等)时可能会有影响。
- 8、请注意本产品禁止使用在非法途径上。例如:他人隐私或窃听等。

二 外观视图及功能名称

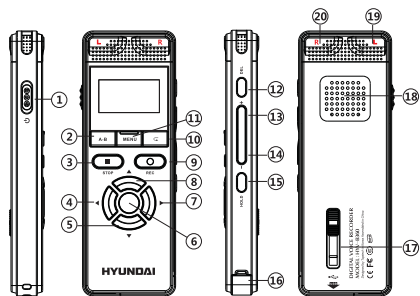

- | | |
|------------------|-----------------------|
| ① 【】: 电源开关 | ⑪ 【MENU】: 菜单选项键 |
| ② 【A-B】: A-B点复读键 | ⑫ 【DEL】: 删除键 |
| ③ 【】: 录音停止/播放停止键 | ⑬ 【+】: 音量加键 |
| ④ 【】: 上一曲/快退键 | ⑭ 【-】: 音量减键 |
| ⑤ 【】: 音量减键 | ⑮ 【HOLD】: 锁键开关 |
| ⑥ 【】: 播放/暂停键/确认键 | ⑯ USB帽头 |
| ⑦ 【】: 下一曲/快进键 | ⑰ 【】: USB接口 |
| ⑧ 【】: 音量加键 | ⑱ 喇叭口 |
| ⑨ 【】: 录音键 /录音暂停键 | ⑲ 【】: 耳机输入 |
| ⑩ 【】: 返回键 | ⑳ 【】: 外置咪/LINE/电话录音插口 |

三 开机/关机

● 供电: 本机使用内部锂电池供电, 可用USB数据线连接电脑或充电器直接充电。

开机: 将电源开关拨到“开”位置, 即可进入开机画面, 开机后进入主菜单待机状态;

或在休眠关机状态下, 长按【】键即进入待机状态

※ 关机: 长按【】键五秒左右进入休眠关机状态, 或将电源开关拨到: “关”即可关机,

若长时间不使用本机, 请关闭电源开关, 避免电池电量耗尽。

※ 切换菜单: 进入主界面, 短按【】、【】键选择“音乐模式”, “语音模式”, “系统设置”, 短按【】键确认。

四 音乐播放

下载音乐: 将本机与电脑连接即可进行下载操作。

● 播放/暂停/停止音乐: 在音乐模式中, 短按【】键开始播放音乐, 再短按【】键音乐暂停播放, 处于待机状态, 短按【】键停止播放。

● 上一曲/下一曲选择和快进/快退: 在播放或停止状态下, 短按【】/【】键, 可以选择上一曲/下一曲。在播放状态长按【】/【】键为快进/快退操作。

● 音量加減: 按【】/【】键可使播放声音增大或减小;

● 循环模式: 播放状态下短按【MENU】键进入子菜单, 选中“循环模式”按【】键进入, 选择“普通模式、单曲循环、目录播放、目录循环、全部循环、随机播放、浏览播放”等七种循环模式, 短按【】键确定并退出。注意: 浏览播放每次只能播放前十秒。

■ 普通模式: 播放完所有目录文件夹内的所有文件一次后, 自动停止。

■ 单曲循环: 只对当前的文件重复播放。

■ 目录播放: 播放完当前的目录文件夹内的所有音乐文件一次后, 自动停止。

● 目录循环：循环播放当前的目录文件夹内的所有音乐。

● 全部循环：循环播放所有目录文件夹内的所有音乐文件。

● 随机播放：播放此文件夹内的文件随机选取播放。

● 浏览播放：浏览播放所有目录文件夹内的所有音乐文件前10秒钟。

**注：只能在根目录下存放歌曲，新建文件夹存放将无法识别到歌曲。

● A-B复读播放：在音乐播放过程中短按【A-B】键一次选择A点，再短按【A-B】键一次选择为B点，将进行A-B两个时间点之间重复播放；在A-B重复播放中短按【A-B】键退出A-B重复播放；

● 音效模式：播放状态下短按【MENU】键选择音效模式：自然 **NOR**、摇滚 **ROCK**、流行 **POP**、古典 **CLAS**、柔和 **SOFT**、爵士 **JAZZ**、重低音 **BSS** 等七种（设置方法同循环模式）。

● 快速查找歌曲：在停止播放状态下，短按【MENU】键弹出子菜单，选定“主盘目录”短按【】键进入主盘目录，短按【】/【】键快速查找选择歌曲，按【】键确定即可跳到选定的歌曲位置。

● 查看歌词：当  图标变为  时，表示选中歌曲有相应的歌词，在播放状态中长按【MENU】键显示歌词内容，可按【】/【】键前后查看歌词内容，短按【MENU】键取消歌词显示。

五 语音模式

5.1 录音方式：

(1).在任何菜单界面待机状态下，短按录音快捷键【】可以进入录音模式状态。

5.2 麦克风录音（内置咪和外置咪）

** 选择录音来源：在“系统设置”/“录音来源”里选定“麦克风录音”录音模式，录音时图标显示为“”，出厂值系统默认为“麦克风录音”；请参考系统设置/录音来源设置。

** 选择录音品质：录音前请按需要选择好录音品质，在“系统设置”/“录音类型”中选择，出厂值系统默认为“192Kbps”；请参考系统设置/录音类型设置。

** 开始录音：在语音模式待机状态，短按【】键开始录音，录音时间开始走秒计时。

** 暂停录音：在录音状态下，短按【】键暂停录音，录音时间闪烁并且暂停走秒，再短按【】键继续录音。

** 停止/保存录音：在录音状态下，短按【】键停止录音并自动保存录音文件。

* 若要采用外置录音，将外置咪连接到【】接口内即可录音。

* 如果电池电量极低时，本机可自行存好当前录音文件。

5.3 录音声控设置：选择“声控启用”时，在录音过程中，所录取的音源小于所设置声控灵敏度时，将自动暂停录音，录音时间停止走秒，当所录取的声音恢复到本机识别时，将自动继续录音，可依要求开启或关闭。

屏幕上显示“VOX”表示声控启用。

详细设置方法请参考“系统设置”/“声控设置”，

5.4 录音监听设置：

** 启用/关闭：开启此功能后，在录音时用耳机进行实时监听声音；

* 注意：在麦克风（外置麦克风）录音中，本机连接耳机后，不能将耳机的扬声器靠太近麦克风，两者距离应保持3cm以上（或关闭监听功能），以避免产生自激尖叫的声音。

详细设置方法请参考“系统设置”/“监听设置”；

** 监听音量调节：先将监听设置为“监听启用”，在录音状态中，短按【】/【】键即可调节监听声音的大小。

5.5 线路录音 (Line) / 电话录音：

- ** 连接外部音频设备：将随机配送的转录线一头插进本机【】插口内,另一端插入外部设备的音频输出插口；电话录音首先将电话输入线接到专用接驳器,用转录线一头插进接驳器,另一头插进本机【】插口内：



- ** 选择录音来源：进行Line录音前请在“系统设置”/“录音来源”里选定“音频录音”

录音模式，录音时图标显示为“”。

- * 录音前请先调整（测试）好外部设备的输出信号的大小，配合本机以达到较好的录音品质，录音方法同麦克风录音。

- 5.6 一键录音：在任意菜单界面待机状态下短按【】键即可进行录音，实现录音快捷方便功能。

5.7 播放语音（录音）文件：

录音保存后自动存放至语音模式内，就可以进行播放录音文件操作。

- ** 播放/暂停/停止：在语音模式待机状态下即可播放录音文件，相关操作方法请参考音乐播放。

- ** 上一曲/下一曲选择和快进/快退：方法请参考音乐播放。

- ** 音量加減：方法请参考音乐播放。

- ** 循环模式：在播放状态中短按【MENU】键切换播放循环模式（同音乐）。

- ** A-B复读播放：方法请参考音乐播放。

- ** 快速查找录音文件：方法请参考音乐歌曲查找设置。

六 删除录音/音乐文件

警告：进行此操作，将永久性删除录音文件，不能恢复，请慎用！！

6.1.删除文件：

在待机停止播放状态下(音乐模式删除方法相同),按【】/【】键选定要删除的文件，

短按【MENU】键弹出子菜单，选择“删除文件”和“删除全部”。

温馨提示：短按【DEL】键，只是删除当前的一首文件，不会全部删除。

6.2.选择删除方式：

短按【】/【】键选择“删除文件”（当前选中的一个），“删除全部”（此文件夹内的全部文件）。

6.3.删除文件：

选定要删除文件的方式后,短按【MENU】键进入删除确认界面，选择“NO”则返回待机界面，选择“YES”则显示“删除中...” ，将永久性删除录音文件；

6.4.退出删除文件界面：

- **如果不想删除任何文件，请选择“退出”，或在删除确认界面选择“NO”。

- **若10秒后无按键操作，则不删除文件，将自动返回待机状态；

- **或在删除选择界面短按【】键返回待机状态。

注意：* 建议不要在电池电量极低（电池将耗尽）时进行大文件（长时间）删除操作。

* 也可以选择在电脑里面删除文件。

七 系统设置

在主界面下，选择“系统设置”，短按【】键切换到系统设置，短按【】/【】键选择菜单，短按【】键确认，短按【】键退出。

7.1 录音时间：

短按【】/【】键选择年/月/日、时/分/秒的位置，选中时数字会闪烁，短按【】/【】键调节年月日、时分秒的数值，按【】键确认退出，若10秒内不按【】键确认所修改的数值，将自动退出，本次修改无效。

7.2 定时工具：

在系统设置菜单内选择“定时工具”，短按【】键进入定时录音设置界面。

- 定时录音(开/关) ：短按【】键切换定时录音开/关，当设置定时录音为“开”时，需要调整定时录音起始时间与长度。

 定时录音起始时间 ：短按【】/【】键选定“录音起始时间”菜单，短按【】键进入录音起始时间设置界面

短按【】/【】键选择年/月/日、时/分/秒的位置，选中时数字会闪烁，短按【】/【】键调节年月日、时分秒的数值，按【】键确认设置录音起止时间，若10秒内不按【】键确认所修改的数值，将自动退出，本次修改无效。

 定时录音时间长度 ：

调节想要定时录音的时间长度，按分计算，【】键确认，调节方法参考录音起始时间调节。

循环次数

调节想要定时录音的天数，如果定时录音打开，每天都会在定时录音起始时间启动录音。

定时录音类型 ：

选择定时录音类型后，短按【】键选择“麦克风录音”或“线录音”。

注：** 当已设定的“定时录音”：起始时间已到时，将自动（或开机）启动录音，结束

时间已到时，将自动保存本次录音，并关机。

** 当启用定时录音时，请将电源开关拨到“ON”的位置。或按长【】键进入休眠

关机状态（不要把电源开关拨到“OFF”位置，否则定时将不起作用）。

** 当启用定时录音时，屏幕会显示“”图标。

7.3 隐私保护：

 可设置密码保护功能打开，或者密码保护功能关闭。

密码设置

输入旧密码，可修改新密码。初始密码为：0000

如顾客不慎将自设的密码忘记，请与当地的分销商联系，以帮助给予解除密码

7.4 分割录音：

进入“分割录音”菜单功能后，【】/【】键滑动调节分割录音文件的长度在0~300分钟之间，短按【】键确定并退出。分割长度指每个录音文件的时间长度。

7.5 录音类型 (品质): 进入“录音类型”菜单功能后, 短按【◀】/【▶】键选择“32Kbps”
“64Kbps”、“128Kbps”、“192Kbps”和“384Kbps”, 短按【⏻】键确定并退出。

7.6 录音来源: 选定“录音来源”菜单进入, 短按【◀】/【▶】键选择“麦克风录音”、“音
频录音”和“智能电话录音”, 按【⏻】键确认。

7.7 声控设置: 短按【◀】/【▶】键选择“声控关闭”和“声控启用”, 按【⏻】键确认退出。
出厂默认为: 声控关闭。

7.8 监听设置: 短按【◀】/【▶】键选择“监听关闭”和“监听启用”, 按【⏻】键确认退出。
出厂默认为: 监听关闭。

7.9 背光时间: 短按【▲】/【▼】键滑动调节秒数在 0 ~ 30秒之间, 短按【⏻】键确认,
当时间设置为0秒时, 背光灯为长亮。

7.10 语言选择: 短按【◀】/【▶】键选择语言种类, 短按【⏻】键确认, 可以设置简体中
文/繁体/英文/日文等支持20多个国家语言。

7.11 关机设定
短按【◀】/【▶】键选中“关机设定”, 短按【⏻】键进入“省电模式”和“睡眠模式”
界面:

7.11.1 省电模式: 短按【▲】/【▼】键选择所需的时间, 按【⏻】键确定设置

** 在待机 (■) 状态下: 在设定的时间内 (单位为分) 无任何按键操作, 将在
设定的时间段执行关机。当设为0时, 将一直开机; 在播放 (▶) 状态
下, “省电模式”设置无效, 将一直播放至电量不足自动关机;

7.11.2 睡眠模式: 短按【▲】/【▼】键选择所需的时间, 按【⏻】键确定设置。

** 在任何状态下: 【▲】/【▼】(包括待机状态/播放音乐或语音状态/录音状态)

若在设定的时间内 (单位为分) 无任何按键操作, 将在设定的时间段执行关
机; 当设为 0时, 不执行睡眠功能; 每次设置睡眠功能后在关机前有效一次。

7.12 对比调节: 根据屏幕显示的亮度, 短按【▲】/【▼】键选择5 ~ 195之间的数值,
按【⏻】键确定设置。

7.13 储存状况:

在录音前, 可以在查询本机内存还剩余多少空间可供录音, 选择“储存状况”, 按
【⏻】键后可查询剩余多少空间 (单位为MB), 短按【↶】键退出。

7610M: 表示本机的内存容量剩余有7610MB, 已用01%。

注: 剩余空间的多少可以参考附页的“规格参数”并根据当前的录音品质模式来计算。

**当录音过程中本机内存所剩余空间为0MB时, 屏幕显示“空间满!”, 表示内存 空间不
足够录音, 并自动保存当前已录好的文件;

7.14 固件版本: 短按【⏻】键确认, 可查询本机固件版本号, 短按【↶】键退出。

7.15 恢复出厂设置: 初始化回到原始设定。选择“YES”短按【⏻】键确认, 选择“NO”
短按【↶】键取消。

7.16 退出: 短按【⏻】键确定后退出到主菜单界面。

九 疑难解答

☞ 开机时, 显示不全或不能开机

- 这是因为在频繁进行某些操作或误操作致使机内程序紊乱。只要进行一次格式化即可恢复，格式化前应先将机内有用的文件。格式化时会将本机中的所有内容全部删除。
- 96 开机时按键不灵敏
- 开机时，请按下列开机键【**键**】3秒钟以上至本机完全激活后再进行其它按键操作。
- 96 开机几秒钟关机/或不能开机
- 请确认电池电量是否充足。

36 为什么有些歌曲在播放时时间显示不准确

目前采用 VBR 格式压缩的文件即可变速率压缩的文件在播放时时间显示不准确,但播放是正常的,您可以再使用固定速率压缩一次就可解决时间不显示的问题。


- 音量太小，按音量加、音量减键调节音量，还可能是您播放的文件本身就没有声音信息。

✎ 按键操作无响应或显示不正常

关闭本机电源后再开机，本机即可自我修复。

- 这是因为在恢复时会有些误差，尤其是在内存中碎片较多的情况下，机器会将一些碎片误认为是录音文件。请注意录音时不要突然断电，并定期格式化内存。

- 原因:主要是由于长时间的使用及进行删除等操作后会使得机内存儲器产生碎片,只

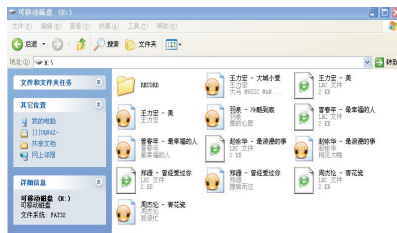

要连接电脑，将资料备份后进行完全格式化，就可释放全部的存储空间。

※ 为什么播放器中的总内存显示同实际称的不一致

原因:主要是由于我们需要部分内存空间存放程序以及用于文字显示的字体，因此，

您看到的总内存比实际称的要小一些，这是正常的。

※ 有些时候在插拔播放器时，会引起计算机端的异常

故障原因及其排除方法：主要由于文件传输中插拔USB造成的，我们建议用户在

文件传输过程中或者格式化过程中不要断开连接，以免引起计算机端异常。

※ 有些MP3歌曲无法在播放器中正常播放或不能开机

当您遇到播放器无法兼容的MP3歌曲模式，您可以从播放器中删除不兼容歌曲，

保证播放器的正常操作功能。

※ 按录音键不能录音或录音中突然停止，显示屏显示“空间满！”

这是内部存储器满的标志，需要删除部分不需要的文件，或连接电脑，将资料备份

后再进行删除或格式化操作，就可以继续录音了。

※ 与电脑不能正常连接

A、电脑连接线没有连接好。

B、要用本机配送的数据线。

C、请把电脑重启启动/更换数据线/更换电脑usb接口。

十 规格参数

产品规格	录音模式	4GB	8GB
录音 时间	384Kbps	PCM	约24小时*
	192Kbps	SHQ	约48小时*
	128Kbps	HQ	约72小时*
	64Kbps	SP	约144小时*
	32Kbps	LP	约288小时*
最大录音段数	共999段		
喇叭最大输出功率	1 W (8欧姆)		
录音来源	内置咪、外置咪		
录音输出格式	WAV		
建议使用环境	0℃-40℃		
供电方式	内置锂电池/USB供电		
录音播放频率响应范围	200Hz-10000Hz		
可播放音乐格式	MP3(MPEG1/2/2.5 AUDIO LAYER 3)/WMA等		
录音失真度	< 10% (音量最大)		
音乐媒体资料流速率	WMA:32~192Kbps;MP3:8~320KBPS		
显示屏	128X64显示屏		
USB通讯标准	高速2.0		
机身重量	约55克		
体积尺寸	约12*33*10.1CM		

*因为产品的性能和功能的提高，其录音时间可能会发生变更，将不做另行通知。

如果产品的实际设置和使用方法与本手册不一致请访问本公司网站查询最新产品信息