

投影灯

说明书

XL-2100C/XL-2300C/XL-2400/XL-5100/
XL-5300

Sony Corporation © 2007 Printed in China

如何更换灯件

XL-5300

- 1

关闭主机电源。拔出电源线插头以前，请等待数分钟。（电源关闭后，冷却风扇会继续运行两分钟左右。）
- 2

电源线插头拔出后，请等待至少 30 分钟再更换灯件，以便灯件温度降低。为了避免灼伤，灯件取出后切勿立即触摸灯座。
- 3

从包装中取出新灯件。

⚠ 切勿摇晃灯件。振动可能会损坏灯件或缩短其寿命。

⚠ 请勿触摸新灯件的前玻璃或灯座玻璃。否则可能会降低画质或灯件寿命。
- 4

请按照上图所示的灯件更换步骤进行操作。（[A]–[F]）插图 [C] 中的 “*” 标记表示拉出灯件时的手握部位。按照插图 [D] 安装新灯件时请握住同一部位。

⚠ 请勿触摸灯件舱内部。

⚠ 刚使用后的灯件温度非常高。切勿触摸灯件的玻璃部分或周围部件。


⚠ 在旧灯件温度降低后，将其放到替换灯件的空盒中，切勿将旧灯件放在塑料袋中。

⚠ 如果灯件或灯件盖未牢固安装回原位，则自检功能可能会触发，并且 POWER/⏻ 指示灯会以红色闪烁三次。在此情况下，请重新操作步骤 [D]–[F]，并确认灯件是否安装牢固。
- 5

打开电视机并设定灯件更换选项。此设置可在需要进行灯泡更换时提示您。详细信息，请参阅随电视机提供的使用说明书。

⚠ 在设定灯件更换选项之前，每次打开电视机后都将出现一条信息告知您灯件寿命已到。

⚠ 当更换灯件或插入/拔出连接线时，请务必小心。动作粗暴可能会使电视机翻倒，损坏电视机、电视机座及地板。

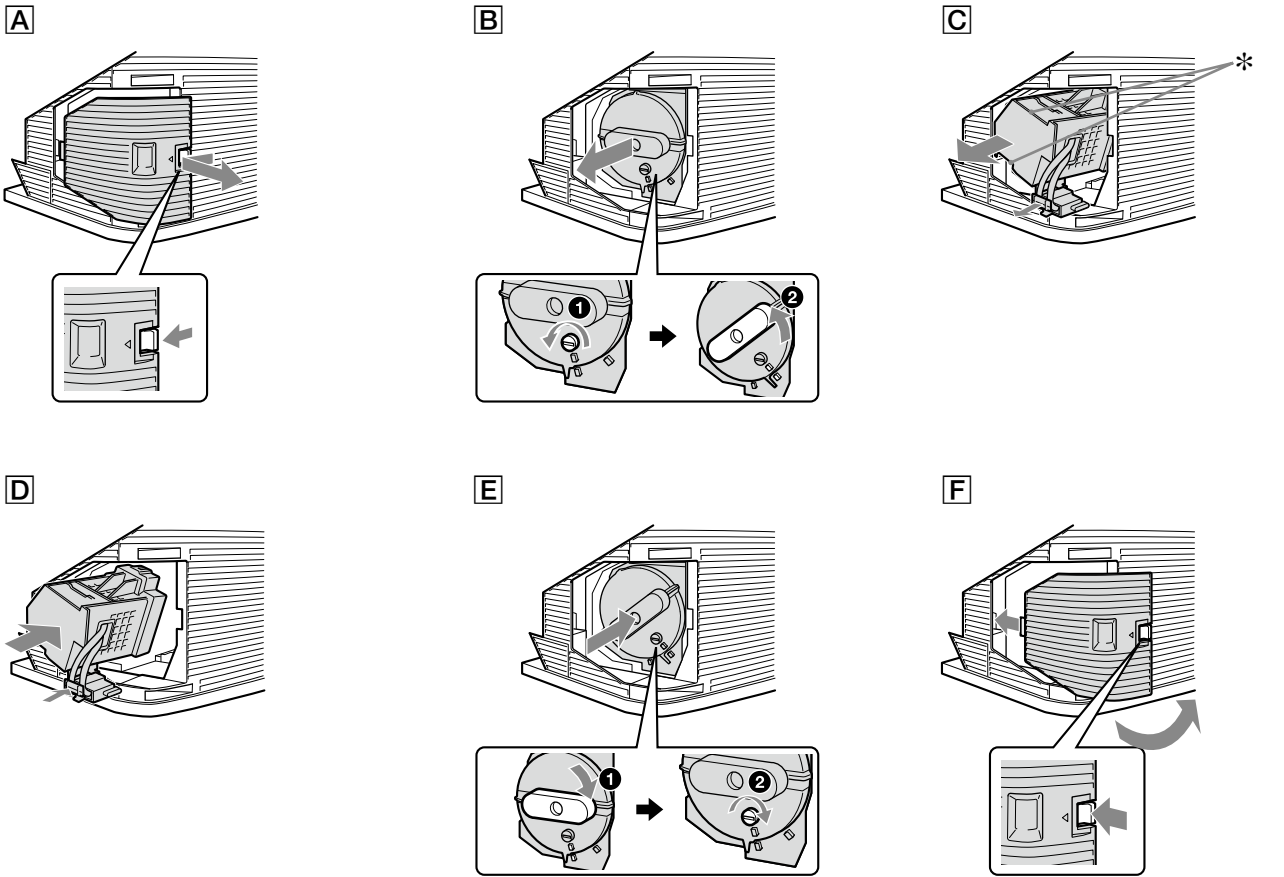

XL-5100

- 1

关闭主机电源。拔出电源线插头以前，请等待数分钟。（电源关闭后，冷却风扇会继续运行两分钟左右。）
- 2

电源线插头拔出后，请等待至少 30 分钟再更换灯件，以便灯件温度降低。为了避免灼伤，灯件取出后切勿立即触摸灯座。
- 3

从包装中取出新灯件。

⚠ 切勿摇晃灯件。振动可能会损坏灯件或缩短其寿命。

⚠ 请勿触摸新灯件的前玻璃或灯座玻璃。否则可能会降低画质或灯件寿命。
- 4

用起子逆时针转动螺钉，移除灯件外盖。（[A]）
- 5

拉出灯件。

⚠ 使用后的灯件会很烫。切勿触摸灯件的玻璃部分或周围的非指定部分（灰色所示）。

⚠ 在旧灯件温度降低后，将其放到替换灯件的空盒中。切勿将旧灯件放在塑料袋中。
- 6

将灯件放入一半。沿着舱中凹槽牢固安装新灯件。握住插图 [C] 中标有 “*” 的部位。
- 7


推灯件角上的 **PUSH** 部位，将其缓慢滑入，直至听到卡嗒声表示锁定。（[E]）

⚠ 为了确保灯件安装牢固，请先按标有 **PUSH** 的部位再盖上灯件盖。
- 8

将灯件外盖装回原处。用起子顺时针转动螺钉盖紧盖子。（[F]）

⚠ 当更换灯件或插入/拔出连接线时，请务必小心。动作粗暴可能会使电视机翻倒，损坏电视机、电视机座及地板。

⚠ 如果灯件和灯件盖未牢固安装回原位，则自检功能可能会触发，并且电源开启/待机指示灯会以红色闪烁三次。在此情况下，请确认步骤 6 至 8 并再次确认灯件是否安装牢固。

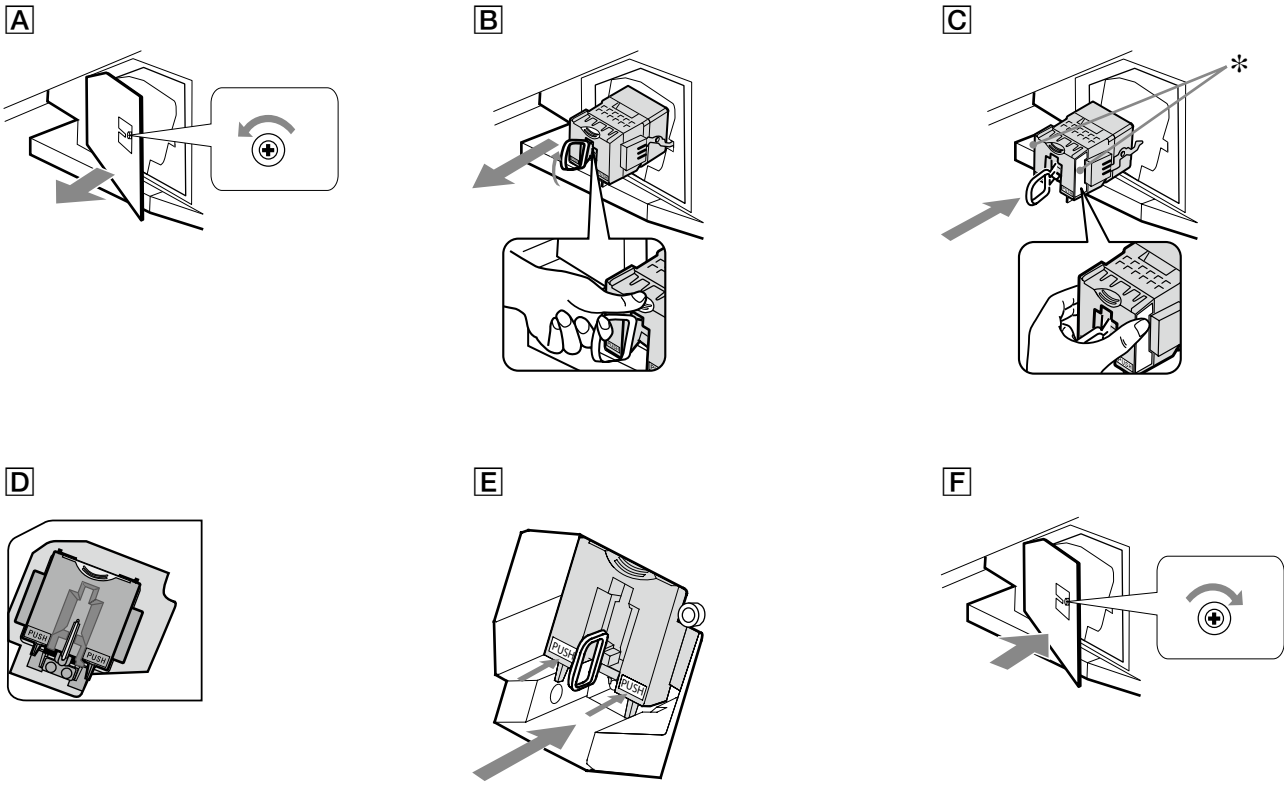

规格			
灯泡	尺寸（宽/高/深）	重量	附件
XL-5300	约 122 × 152 × 122 mm	约 370 克	-
XL-5100	约 91 × 96 × 162 mm	约 350 克	-
XL-2400	约 82 × 82 × 173 mm	约 270 克	-
XL-2300C	约 104.5 × 92.5 × 95.5 mm	约 320 克	六角钥匙（1）
XL-2100C	约 92 × 97 × 100 mm	约 360 克	六角钥匙（1）

XL-2400

- 1** 关闭主机电源。拔出电源线插头以前，请等待数分钟。（电源关闭后，冷却风扇会继续运行两分钟左右。）
- 2** 电源线插头拔出后，请等待至少 30 分钟再更换灯件，以便灯件温度降低。为了避免灼伤，灯件取出后切勿立即触摸灯座。
- 3** 从包装中取出新灯件。


- ⚠ 切勿摇晃灯件。振动可能会损坏灯件或缩短其寿命。
- ⚠ 请勿触摸新灯件的前玻璃或灯座玻璃。否则可能会降低画质或灯件寿命。

- 4** 请按照上图所示的灯件更换步骤进行操作。（[A]–[F]）
有两种外灯件罩，请确认电视机的类型，并请参考正确的 [A] 和 [F] 插图。


- ⚠ 请勿触摸灯件舱内部。
- ⚠ 刚使用后的灯件温度非常高。切勿触摸灯件的玻璃部分或周围部件。
- ⚠ 在旧灯件温度降低后，将其放到替换灯件的空盒中。切勿将旧灯件放在塑料袋中。
- ⚠ 如果灯件或灯件盖未牢固安装回原位，则自检功能可能会触发，并且 POWER/⏻ 指示灯会以红色闪烁三次。在此情况下，请重新操作步骤 [D]–[F]，并确认灯件是否安装牢固。

- 5** 视电视机型号而定，有必要在更换灯件后进行灯件更换设定。（将在需要进行下一次灯件更换时通知您。）此时，打开电视机并设定选项。详细信息，请参阅随电视机提供的使用说明书。

- ⚠ 在设定灯件更换选项之前，每次打开电视机后都将出现一条信息告知您灯件寿命已到。
- ⚠ 当更换灯件或插入/拔出连接线时，请务必小心。动作粗暴可能会使电视机翻倒，损坏电视机、电视机座及地板。

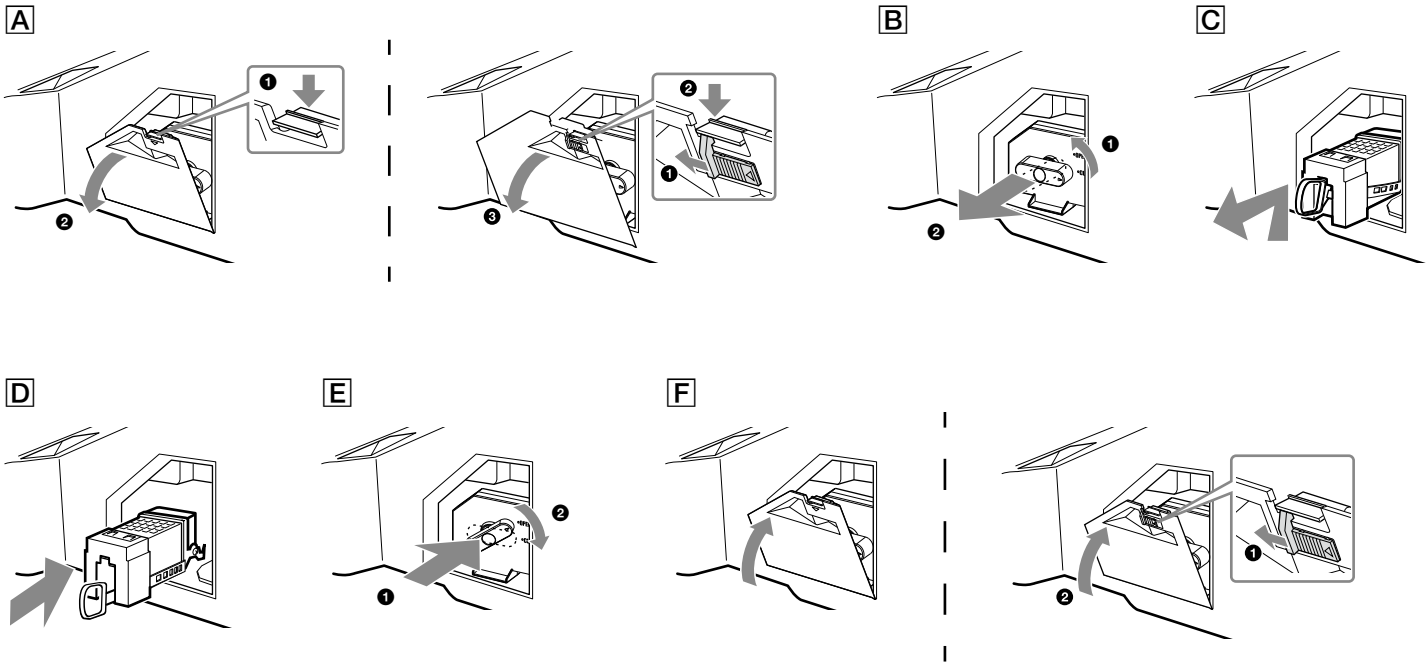

XL-2300C

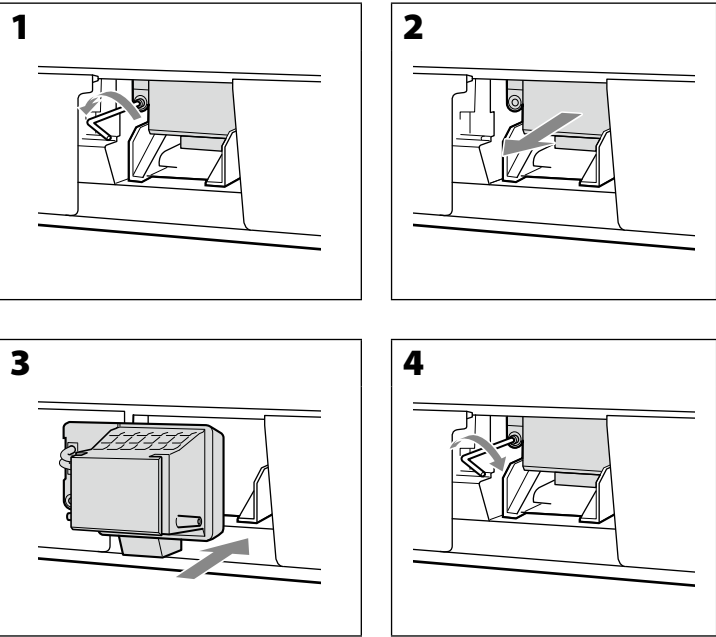

XL-2100C

