

GPSmile⁵⁸
Car Navigation

可攜式汽車導航系統 使用手冊



版本：1.0 版

2009 年 4 月

註冊資訊

HOLUX 和 GPSmile 是 HOLUX Technology, Inc.的商標。

所有其他商標屬於各註冊公司。

註

- 若修改本手冊的內容，恕不另行通知。
- 本產品的適當操作溫度範圍在 0°C 到 40°C 之間。
在溫度超過 45°C 的環境中操作或充電可能導致系統無法作用。但這是正常現象。請勿在極端溫度的環境中操作本產品。



Declaration of Conformity

The following products is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to R&TTE Directive (1999/5/EC) that include the Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC) and Low Voltage Directive (73/23/EEC). The listed standard as below were applied:

The following Equipment:

Product : GPSmile55 Car Navigator
Trade name : **HOLUX**
Model Number : NAV-55A · NAV-55B

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to R&TTE Directive (1999/5/EC) that include the Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC) and Low Voltage Directive (73/23/EEC), the following standards were applied:

1999/5/EC:

ETSI EN 300 328 :

ETSI EN 301 489-17 :

ETSI EN 301 489-1 :

73/23/EEC:

EN 60950-1 :

The following importer/manufacturer is responsible for this declaration:


Company Name : **HOLUX Technology, Inc**

Company Address : **1F, No.30, R&D Rd. II, Hsinchu City 300, Taiwan (R.O.C.)**

Telephone : **886-3-6687000** Facsimile : **886-3-6687111**

Person is responsible for marking this declaration:

Philip Yu
Name (Full Name)
July-16-2007
Date

Vice President
Position/ Title

Legal Signature

安全注意事項

- 請使用本產品包裝內隨附的電源轉換器，如果使用其他電源轉換器可能造成故障並產生危險。
- 本機僅能搭配隨附的電池使用。
- 關於電源轉換器：
 1. 不可在潮溼環境中使用電源轉換器。手腳潮濕時，請勿碰觸電源轉換器。
 2. 請確定在通風良好的區域使用電源轉換器。不可讓紙張或其他物品覆蓋電源轉換器，這樣會影響它的冷卻。電源轉換器在袋子內時，請勿使用它。
 3. 不可嘗試維修本裝置。如果本裝置損壞或在潮溼環境中，請立刻更換本裝置。
 4. 本公司不建議從電腦上充電，因為電腦的電壓不足以供應本裝置所需的電壓。
- 關於電池
 1. 僅限使用原廠許可的充電器。
 2. 本產品有內建的鋰電池。要避免起火或皮膚燙傷，請勿拆解、刺穿、撞擊或將電池暴露在火源下。如果丟入火源中，電池可能破裂、爆炸或釋放危險化學物質。
- 重要指示
 1. 註：換用錯誤的電池可能產生爆炸。請依照指示廢棄電池。更換電池時，僅限使用原廠許可的電池。
 2. 回收或廢棄電池時，必須依照法規。
 3. 隨附的電池僅供本裝置使用。

保固聲明

- 本保固適用於 **Holux Technology Inc.**製造和銷售的 **GPSmile58** 零件與服務。涵蓋的區域範圍是台灣，保固日期是購買日期開始後的一年內(從銷售收據上的日期開始算起)。在正常的使用下，**Holux Technology** 提供免費的維修服務。
 - ❖ 維修後，換下的零件屬於 **Holux Technology Inc.**的財產。
- **Holux Technology** 不負責維修或更換軟體。**Holux** 不提供協力廠商軟體／硬體的任何保固服務。
- 重要指示

註：本保固不涵蓋由以下的原因造成的損壞或故障：未經授權拆解、改裝本裝置、不當或錯誤使用、意外和其他無法避免的原因、在與本產品使用手冊不同的上述變數下操作、使用非 **Holux Technology** 製造或銷售的零件、由 **Holux Technology** 或獲得授權的零售或服務供應商以外的任何人員修復。

- ❖ 本保固不包括耗材。
- ❖ **Holux Technology** 對於任何程式、資料或可攜式儲存媒體的損壞或遺失不擔負任何責任。如需更多有關地理限制、購買證明、反應時間或要求其他指定維護服務的資訊，請洽詢您當地的 **Holux Technology** 特許服務提供業者。

技術支援

- 如果有任何與使用本產品有關的問題，請登入網站 www.holux.com 並參閱常見問答集。
- 如果網站上找不到您要的解答，請在電子郵件上寫下您的問題和位置，然後傳送 info@holux.com。

維護服務

HOLUX Technology, Inc.

+886-3-6687000

網站：www.holux.com

電子信箱：info@holux.com

HOLUX Technology, Inc.

www.holux.com

目錄

保固聲明.....	iv
技術支援.....	v
維護服務.....	v
前言.....	1
符號.....	1
重要注意事項	1
其他功能.....	2
第一次使用	3
版權	3
重要注意事項	3
包裝內容.....	4
基本操作.....	5
產品介紹	5
開始使用.....	7
安裝 SD 記憶卡.....	7
使用數位筆	8
充電	9
使用車內安裝架	12
操作方法.....	14
開機	14
關機	14
使用功能.....	15

功能選單	16
音樂播放功能	16
將 MP3 檔案儲存在 SD 記憶卡中	16
開始播放音樂	16
圖像瀏覽功能	19
設定	23
電源	23
時間	24
螢幕校正	25
重置 GPS	27
系統說明	29
開機警語	30
按鍵聲音	30
Hands-free 免持	43
Setup menu （設定選單）	44
起動訊息	46
點選語音	47
使用光碟片	48
故障排除	48
重設系統	48
快速故障排除	49
一般保養和維護	49
存放	50
附錄	51
規格	51
聯邦法規	53

低功率電波輻射性電機管理辦法.....	54
---------------------	----

前言

本公司感謝您購買 **HOLUX City+** 行動導航系統。

請詳讀本手冊以充分瞭解本產品的功能。

符號

本手冊使用下列讓您能快速參考所需資料的符號。



此圖示表示您應注意和閱讀使用時的訊息。



此圖示表示警告，而且您應該小心不要損壞本裝置。




此圖示表示使用時的實用提示。

重要注意事項

- 本系統僅提供導航參考。不可將本系統應用於有關方向、距離和地理位置的精確測量。
- 在單一設定點、沒有建築物阻擋的開放區域執行第一次 **GPS** 定位。定位所需時間視衛星訊號強度和雲層濃度而定。可能需要 **10** 分鐘的時間。
- **GPS**（全球定位系統）是美國國防部使用的衛星系統。所有維護和操作都由美國國防部管理。改裝和調整系統可能影響 **GPS** 相關系統的精確度和操作。
- 無線通訊產品（行動電話、收音機、測速器等）可能影響 **GPS** 訊號，導致訊號不良。
- 基於安全性的因素，不可在駕車時操作本系統。

- 離開車內後，不可將本裝置放在前擋風玻璃下。暴露在高溫環境中可能引發危險並造成電池過熱，導致本裝置故障。
- 有色車窗可能干擾衛星訊號的接收。建議您安裝汽車天線以加強並穩定訊號。
- 規劃的導航路線僅供參考。道路情況（單行道、禁止右轉）可能改變，因此請視情況反應，並判斷是否依照規劃的路線。
- 將本系統放在車內時，請使用安裝架固定以確保安全。建議安裝位置如下圖所示。

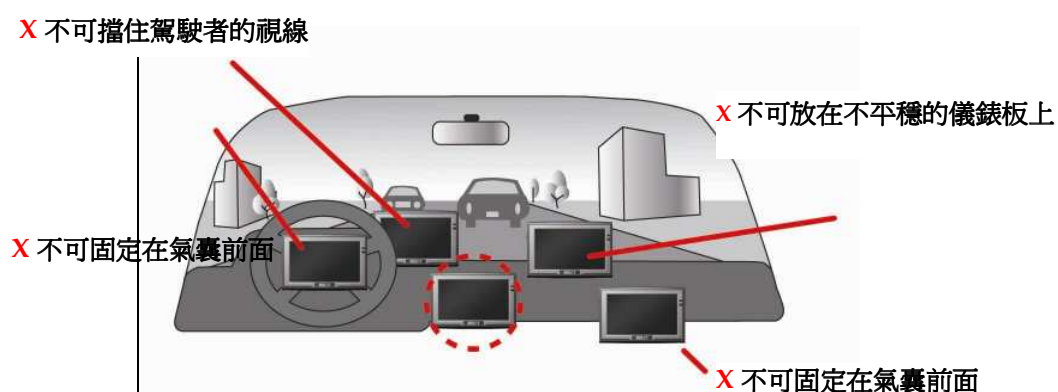

- 製造和出廠版本之間可能有差異。您應該經常更新這款軟體。如果這本手冊中的說明與軟體版本的說明不同，請以目前手邊的軟體版本為準。

其他功能

- 播放音樂：播放 MP3 音樂檔案。
- 顯示影像：顯示相片或影像檔案
- 影像：播放影片
- 電子書：顯示文字檔案

第一次使用

版權

若未獲得 HOLUX Technology, Inc 的書面同意，不得複製、傳送、記錄本手冊（包括產品和軟體）或儲存在儲存裝置中。此外，在任何情況下都不可翻譯成任何其他語言。

版權所有 ©2007 HOLUX Technology, Inc.。保留所有權利。

重要注意事項

請詳讀本手冊的操作指示和說明。爲了避免無法預期的損壞，僅限使用原廠許可的電池與配件。未依照正確操作步驟或連接不相容配件會違反保固合約並導致保固失效。這樣也可能會造成個人的安全問題。

包裝內容

本產品應包括下列配件：



NAV-58 主機



車內安裝架



安裝架固定配件



車用電源轉換器




家用／旅行電源轉換器
(選購)



SD 記憶卡 (選購)



CD-ROM

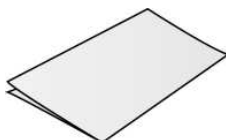

快速安裝手冊

基本操作

產品介紹

前視圖

附觸控螢幕的
4.3吋 TFT 液晶
螢幕



無
充電 LED 指示燈

充電 LED 指示燈：
充電中：橙色
充滿電量：綠色

後視圖

數位筆




系統電源開關
I/O 介面

左側



右側

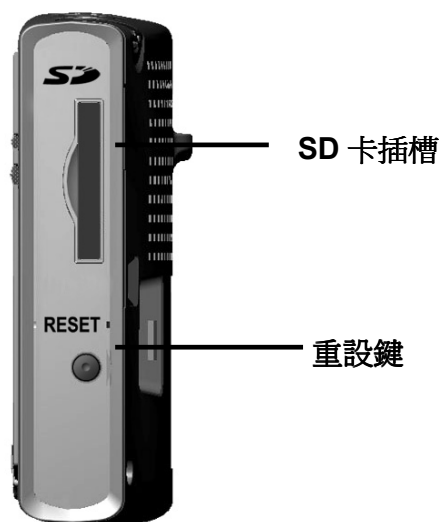

頂視圖



開始使用

如果第一次使用本系統，下列說明將協助您快速瞭解系統操作，並且體驗系統強大和方便的功能。

安裝 SD 記憶卡

本裝置配備一個 SD 記憶卡插槽，您可以購買 SD（Secure Digital）記憶卡擴充記憶容量。

插入記憶卡：

將記憶卡的金屬端點朝後，然後將記憶卡插入本裝置右側的插槽中。

取出記憶卡：

1. 輕輕按下記憶卡的頂端，接著記憶卡會自動彈出。
2. 然後拉出記憶卡。



- ✓ 隨附的記憶卡含有 GPS 導航資料所需的數位地圖檔案。

請勿刪除這些檔案。

- ✓ 取出記憶卡時，請確定記憶卡沒有正在讀取資料，否則會造成系統當機。
- ✓ 不可將 SD 記憶卡設定在防寫狀態，否則系統將無法正常作用。

⚠ 操作時，意外取出記憶卡會導致顯示錯誤訊息。再次使用之前，請重新插入記憶卡並重新設定系統。

使用數位筆

使用觸控式螢幕可輕易控制本裝置。數位筆是操作本裝置的協助工具，並且收藏在後面筆槽中。請拉出使用。



充電

使用家用／旅行電源轉換器

第一次使用本裝置之前，建議您使用充滿電量的電池。


1. 將 **USB** 接頭插入本裝置。
2. 將轉換器插入電源插座中。



使用車用充電器：

要在車內長時間使用本裝置時，請使用隨附的車用充電器。

1. 將小插頭插入車內安裝架後面的電源插座中。
2. 將另一端插入點菸器中。

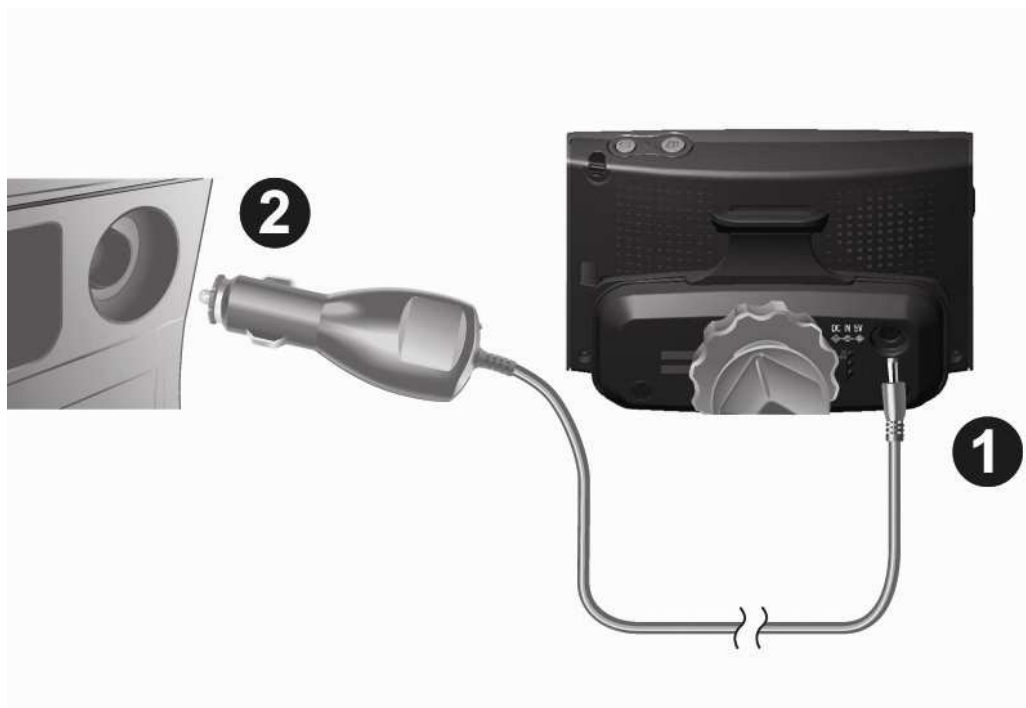

- ✓ 本裝置使用內建的充電式電池，請注意下列事項：
- 請勿在高溫環境中充電，例如陽台或陽光直射的區域。
 - 不可等到電池電量完全耗盡時才充電。
 - 長時間不使用本裝置時，請關閉系統電源。
 - 為電量耗盡的電池充電時，在啓動系統之前請等待至少一分鐘。這將可防止電池過度放電。
 - 開始充電時，充電指示燈亮起紅色，請等到充電完成（可能需要數小時）。完成充電後，指示燈亮起綠色。



使用車內安裝架


隨附的車內安裝架可以牢牢地吸附在前擋風玻璃上，或可以使用固定片固定在手套箱最上方。此裝置能將 GPS 有效固定在車內。請依下列步驟固定安裝架：

1. 依照箭頭方向，將本裝置固定在車內安裝架的安裝孔中。
2. 輕輕按下本裝置，直到與安裝架緊緊固定為止。



註：請注意箭頭方向。固定時應裝緊組件。如果未依照指示方向，將導致安裝鬆脫，而且必須重新裝配組件。

3. 將安裝架彎曲到適當角度。將車內安裝架吸附在擋風玻璃上，並確定其底座牢牢靠在儀錶板上。

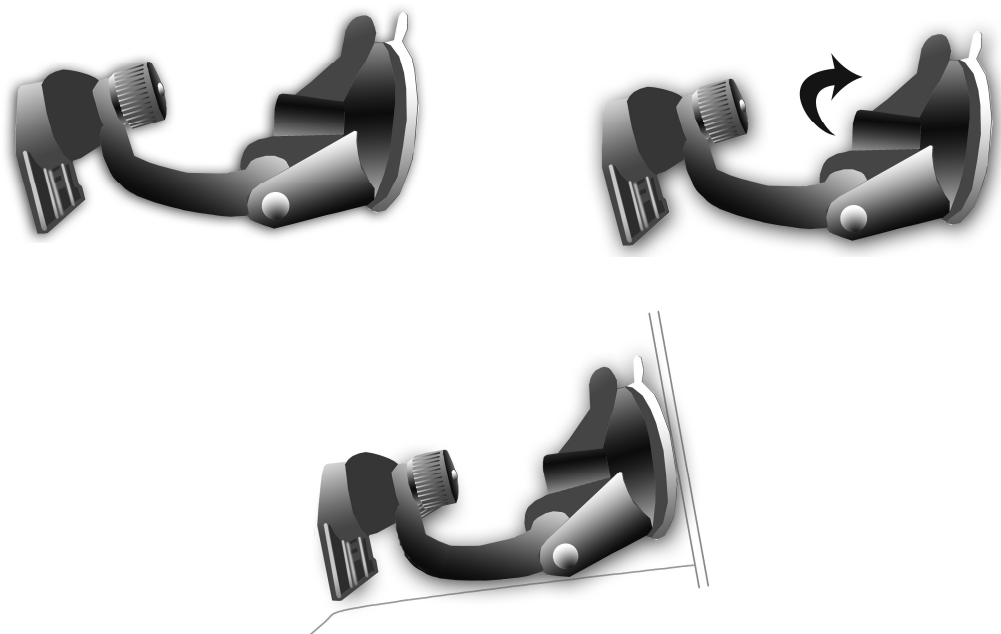

4. 依指示將安裝架插入安裝架上的插槽，然後滑動以固定安裝架（**A** → **B**）。

5. 完成車內安裝架的組裝。

- ✓ 使用車內固定架時，不可將它安裝在會擋到駕駛者視線的位置。

- ✓ 建議安裝方式：

安裝架底座應牢牢地靠在儀錶板上以避免過度震動。



操作方法

開機

1. 第一次使用時，請**開啓**背面的系統電源開關。
2. 按住電源按鈕約兩秒時間以開啓電源。

註：第一次使用之前，請先開啓系統電源。

關機

1. 電源開啓時，按下電源按鈕關閉電源。
2. 如果長時間不使用本裝置，請**關閉**背面的系統電源開關。



使用功能

第一次開機時，螢幕會顯示由六個功能組成的主畫面：導航、音樂、影音播放、圖像、電子書和設定。直接在畫面上選擇圖示以使用該圖示的功能。



導航

載入導航程式和導航畫面

註：如果插入有導航軟體的 SD 記憶卡，開機後系統會自動進入 GPS 功能。

音樂

播放 MP3 音樂檔案

圖像

播放影像

影音播放

播放影片

電子書

可以讀取__txt 格式的檔案

設定

系統設定

功能選單

音樂播放功能

本裝置有 MP3 音樂播放功能，可播放儲存在 SD 記憶卡的 MP3 檔案。

將 MP3 檔案儲存在 SD 記憶卡中

您必須先將音樂 CD 的音樂轉換成電腦中的 MP3 檔案。然後將它們儲存在 SD 記憶卡中。

所有的檔案必須儲存在 **MP3** 目錄下，而且檔案格式必須是「*.mp3」。

開始播放音樂

1. 將已儲存 MP3 檔案的 SD 記憶卡插入本裝置的 SD 記憶卡插槽中。
2. 開啓電源，然後選擇主選單上的 [音樂] 圖示。



3. 出現播放音樂視窗。使用按鈕控制每個播放功能。



- | | | | |
|---|---------------|----|---------|
| 1 | 播放／暫停 | 8 | 音樂狀態 |
| 2 | 停止 | 9 | 進度列 |
| 3 | 上一頁 | 10 | 重播模式指示器 |
| 4 | 下一頁 | 11 | 電池指示器 |
| 5 | 正常／全部／隨機／重播模式 | 12 | 計時器 |
| 6 | 關閉 | 13 | 說明 |
| 7 | 音量顯示 | 14 | 播放清單 |



- | | | | |
|---|-----------------|---|-------------|
| 1 | SD 記憶卡上的 MP3 清單 | 5 | 刪除一個 |
| 2 | 全部新增 | 6 | 關閉 |
| 3 | 新增一個 | 7 | 裝置上的 MP3 清單 |
| 4 | 全部刪除 | | |

圖像瀏覽功能

1. 本裝置有影像瀏覽功能，可顯示儲存在 SD 記憶卡的影像/圖片。

所有的檔案必須儲存在 **Image** 目錄下，而且檔案格式必須是「*.jpg」。

2. 將已儲存影像檔案的 SD 記憶卡插入本裝置的 SD 記憶卡插槽中。

3. 開啓電源，然後選擇主選單上的 [圖像] 圖示。

4. 出現影像瀏覽視窗。



說明 |



圖片標題

上一頁

圖片狀態
下一頁

投影片播放

刪除

關閉

上一頁

下一頁

關閉

資訊

投影片
播放

旋轉

放大

檢視
尺寸

縮小

刪除

影音播放

Video（影片）功能可讀取下列資料格式의影片：___.wmv、___.asf。請將檔案轉換成可讀取的格式，然後將它們儲存在 SD 記憶卡中名為「film」的資料夾下。

1. 將內有影片檔案的 SD 記憶卡插入本裝置的 SD 記憶卡插槽中。
2. 開啓電源，然後選擇主選單上的 [影音播放] 圖示。



3. 使用向上／向下箭頭按鍵選擇影片。



使用向右／向左箭頭鍵以快轉／倒轉影片。




電子書

電子書只能讀取__txt 格式的檔案。請將它們儲存在 SD 記憶卡上名為「ebook」的資料夾中。

1. 將內有電子書檔案的 SD 記憶卡插入本裝置的 SD 記憶卡插槽中。
2. 開啓電源，然後選擇主選單上的 [電子書] 圖示。



使用向上和向下箭頭鍵切換書本。

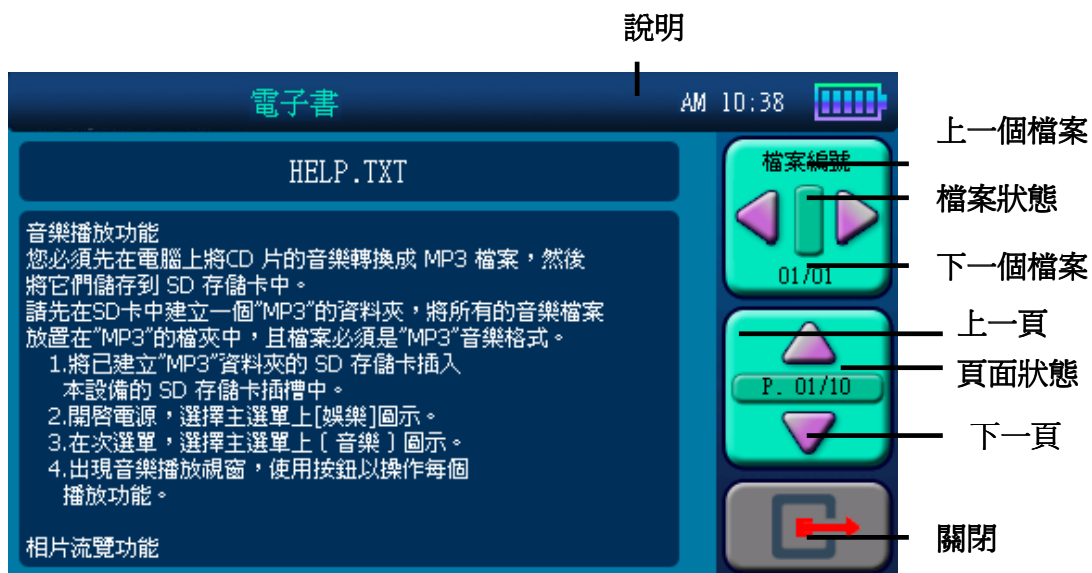

設定 電源

1. 啓動系統後，選擇 **【設定】** 圖示以進入系統。



2. 從主畫面中選擇 **【背光】** 以進入電源設定畫面。

選擇電池外部電源耗盡時，關閉背光的时间。




時間

1. 從主畫面中選擇 **【時間設定】** 以進入時間設定畫面。



2. 使用 **【日期】** 下拉式選單，然後選擇正確值。
3. 使用 **【時間】** 下拉式選單，然後選擇正確值。
4. 使用 **【時區】** 下拉式選單，然後選擇正確值。

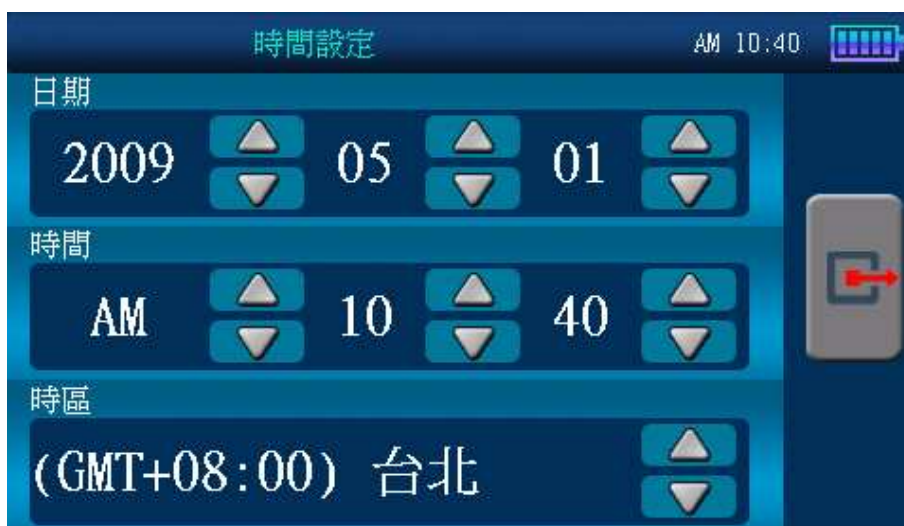


5. 選擇  以返回主選單畫面。


螢幕校正

控制本裝置主要由使用數位筆在螢幕上碰觸／書寫而完成。如果系統無法正確識別數位筆的輸入，請執行螢幕校正程序。

1. 從設定視窗上，選擇 **【螢幕校正】** 以啟動螢幕校正程序。

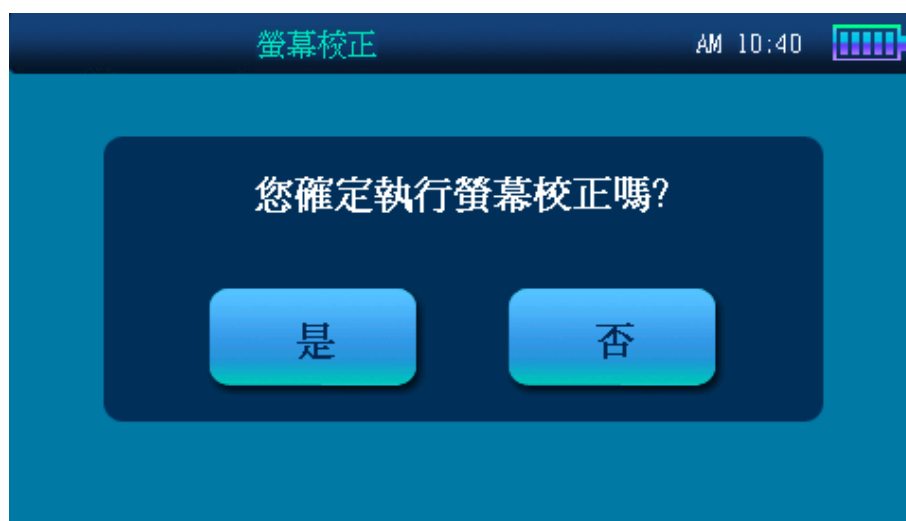

2. 使用數位筆按一下螢幕中心的十字號。
3. 按一下第二位置中的十字號。
4. 按一下第三位置中的十字號。
5. 碰觸十字號繼續校正。
6. 完成數位筆的調整後，返回設定頁。

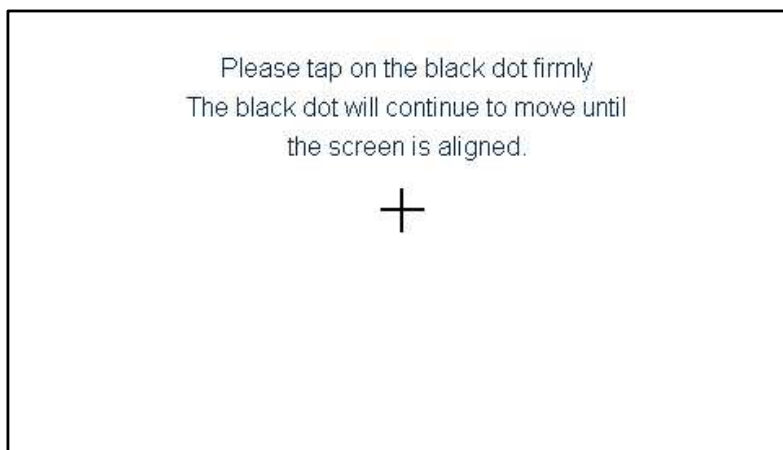

重置 GPS

1. 從主畫面中選擇 **[重置 GPS]** 以進入 GPS 設定畫面。



2. 選擇 **[是]** 程序開始 GPS 重設順序。
3. 選擇 **[否]** 圖示以返回主「設定」畫面。



4. 下列資訊使用於「GPS 重置失敗」時。



5. 下列資訊使用於「GPS 重置成功」時。




系統說明

1. 從主畫面中選擇 **【系統說明】** 以進入系統說明畫面。



2. 螢幕將顯示版本資訊。

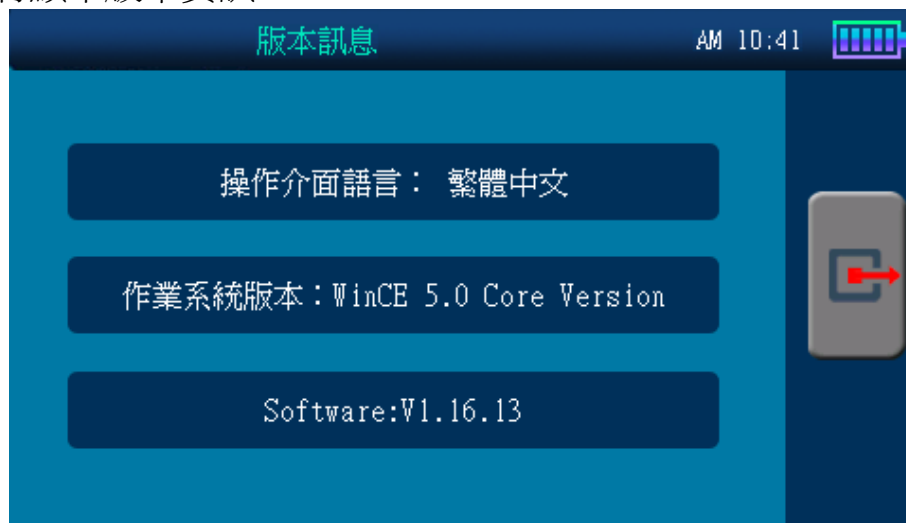

開機警語

若要廣播開機訊息，請在設定視窗中勾選開機警語（☒ 勾選／☐ 取消勾選）。



按鍵聲音

在設定視窗下，勾選按鍵聲音（☒ 勾選／☐ 取消勾選）以啓用／停用按鍵聲音。




快速鍵

按 [快速鍵] 進入「音量」和「液晶顯示幕亮度」畫面。



1. 使用「喇叭」圖示直接控制音量。有四個音量等級。
選擇「靜音」圖示使音量靜音。
2. 使用「燈泡」圖示控制液晶顯示幕亮度。有四個亮度等級。
選擇「自動」圖示，然後保留液晶顯示幕當作標準值。

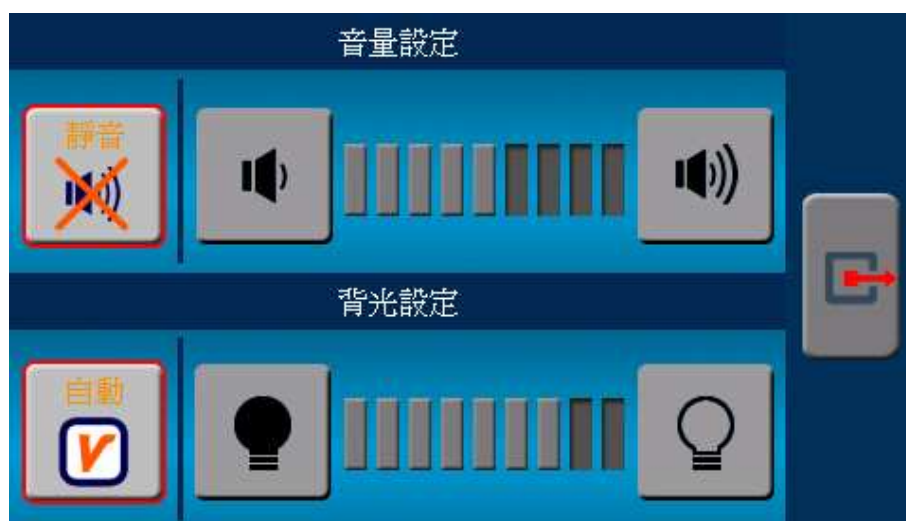

藍芽 (選購)

1. 選擇主選單上的 **Bluetooth (藍芽)** 圖示以進入藍芽主選單螢幕。




2. 點選 **Power On (開啓電源)** 圖示啓動藍芽功能。開啓藍芽功能後，將會啓動 **Setup (設定)** 圖示。




3. 點選 **Setup**（設定）圖示進入 **Bluetooth Setup**（藍芽設定）螢幕。




4. 點選 **Search Phone**（搜尋電話）圖示將會出現手機連線管理螢幕，選擇其中一項建立藍芽免持連線。（在您連接電話之前，請先確定您的手機以啟動藍芽功能。）

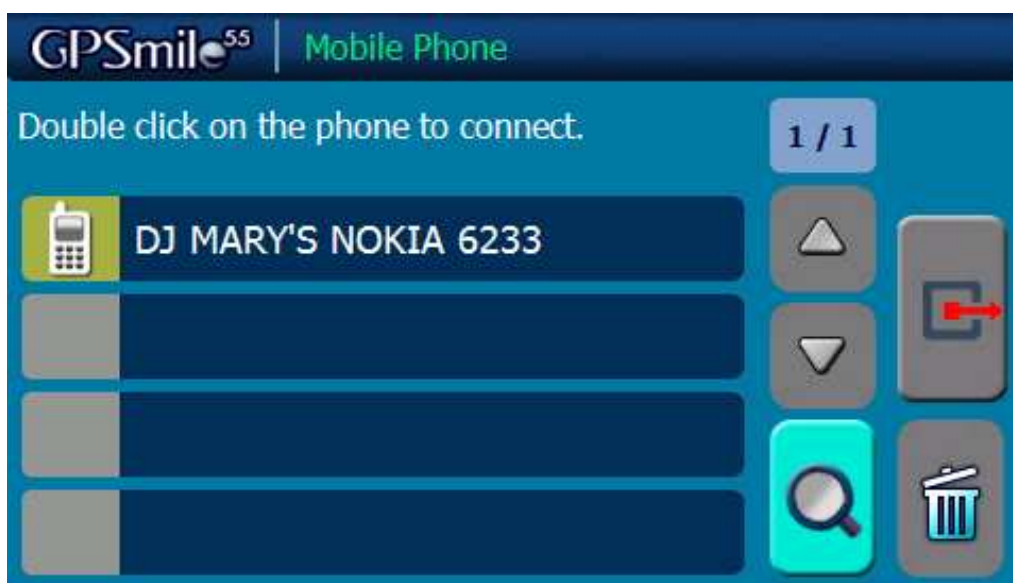

5. 若您欲連接其他手機，請點選 **search button** (搜尋按鍵) 。下列訊息將顯示於螢幕上，提醒使用者在搜尋之前，必須啟動手機上的藍芽功能。

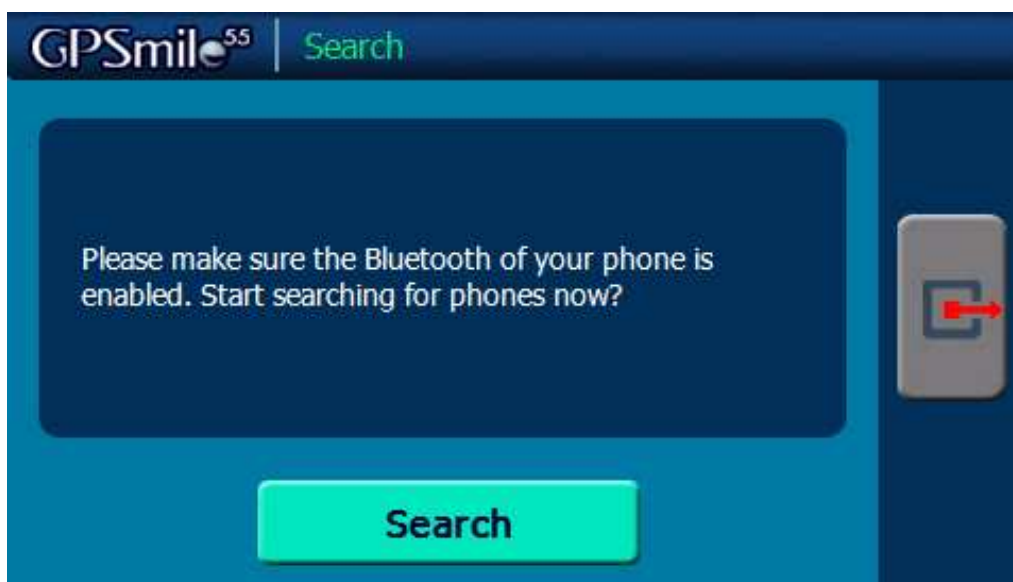


6. 點選 **Search** (搜尋) 按鍵開始搜尋藍芽手機。

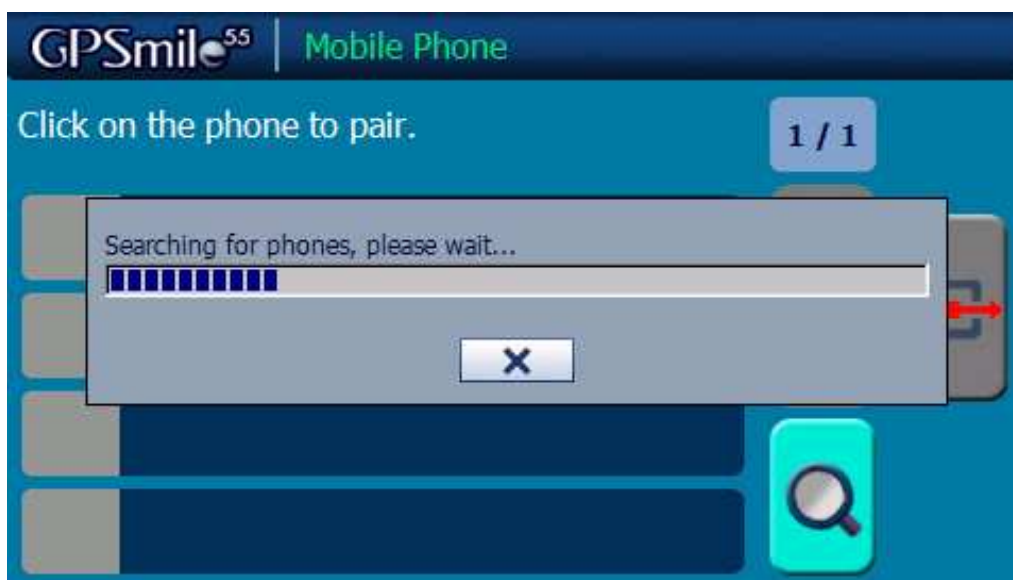

7. 待電話搜尋完畢後，所有可用的藍芽手機皆列於螢幕型號列表。點選您欲連線的手機。



8. 點選 **Pair**（連線）按鍵開始連線程序。
（在連線過程中，若您的手機要求輸入密碼，請輸入「1234」。）

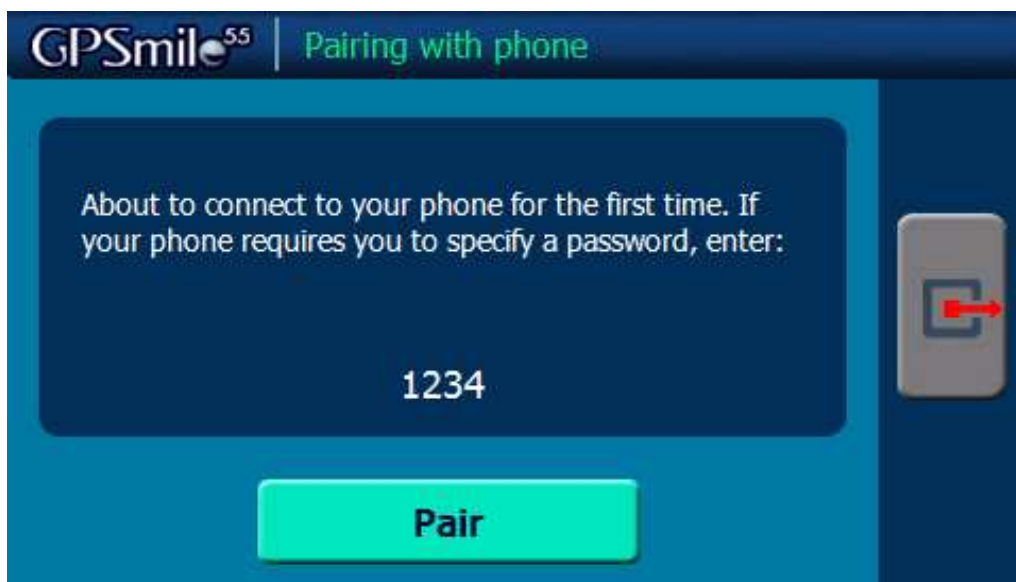

9. 當連線建立後，畫面將自動回到主選單並開始使用藍芽電話連線。



Bluetooth PhoneLink（藍芽電話連線）


藍芽主選單中包含下列選項：**Call Log**（通話記錄）、**Message**（訊息）、**File Transfer**（檔案傳輸）、**Power On/Off**（電源開啓關閉）、**Setup**（設定）及**Exit**（離開）。點選您欲執行的選單功能。



Call Log（通話記錄）：

1. 選擇主選單上的 **Call Log**（通話記錄）下載您的通話記錄。


2. 使用頂端下拉式橫槓過濾欲顯示的通話記錄：所有、未接來電、已接來電，或已撥號碼。
3. 欲撥打一號碼，請點選螢幕上的電話號碼。

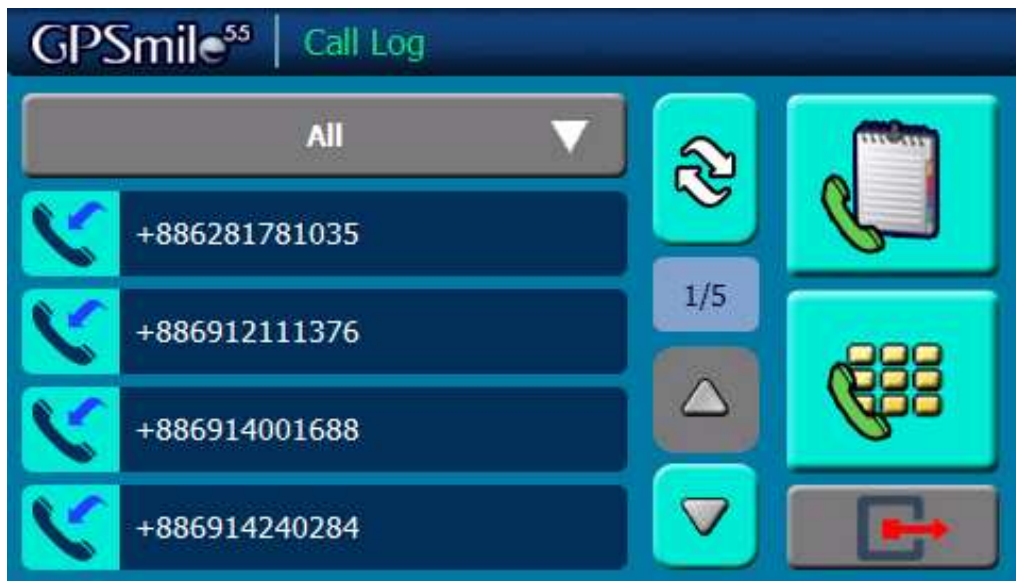

4. **Up/Down (上/下)**: 按 **Up (上)**  /**Down (下)**  按鍵檢視前/後頁通話記錄。
5. **Refresh(重新整理)**: 按 **Refresh button(重新整理鍵)**  更新通話記錄顯示。
6. **Exit (離開)**: 按 **Exit button (離開鍵)**  返回前一個選單。

PhoneBook (電話簿):

1. 點選 **Phone Book icon (電話簿圖示)**  檢視儲存於您手機/SIM卡中的聯絡資訊。

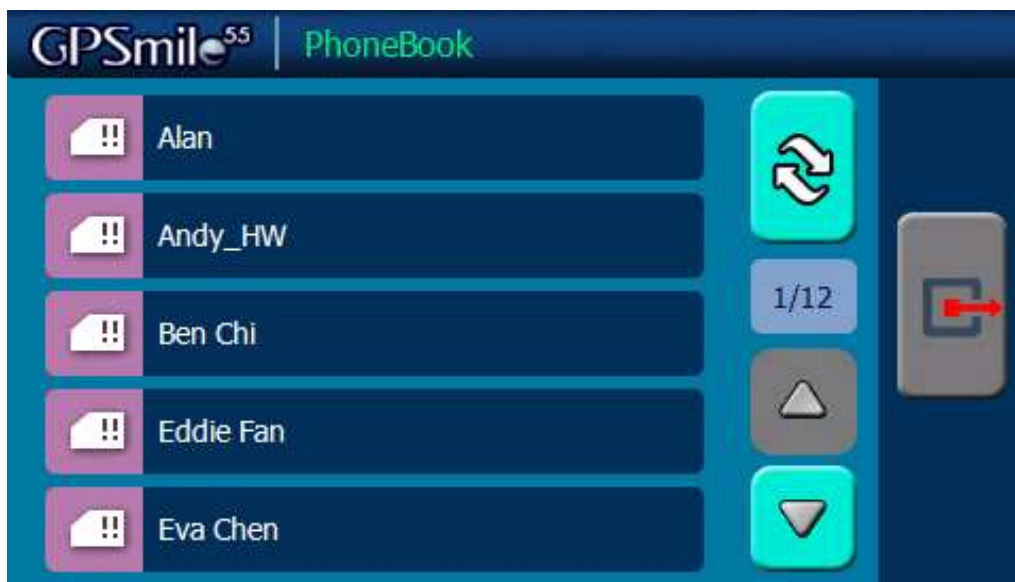

2. **Up/Down (上/下)**: 按 **Up (上)**  / **Down (下)**  按鍵檢視前/後頁聯絡人列表。
3. **Refresh (重新整理)**: 按 **Refresh button (重新整理鍵)** 更新電話簿中的資訊顯示。
4. 欲撥打電話，請點選電話簿螢幕中聯絡人的名字。若聯絡人有數個電話號碼，請選擇您欲撥打的號碼。



5. 按 **Call Out button (撥出鍵)**  開始撥號。
6. 按 **Hang-Up button (掛斷鍵)**  結束通話。

7. **Exit** (離開): 按 **Exit button** (離開鍵)



返回前一個選單。

Dial Pad (撥號鍵盤):

1. 點選 **Dial Pad button** (撥號鍵盤鍵)




啓動撥號鍵盤螢幕。



2. 使用 **Backspace** (退回)  鍵刪除已輸入的數字。

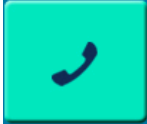

3. 輸入您欲撥打的號碼並按 **call out** (撥出)  鍵開始撥號。

4. 按 **Hang-Up button** (掛斷鍵)  結束通話。

5. **Exit** (離開): 按 **Exit button** (離開鍵)  返回前一個選單。

Message（訊息）：

1. 選擇 **Message（訊息）** 鍵檢視您的 SMS 列表。



2. **Refresh（重新整理）**：按 **Refresh button（重新整理鍵）** 更新 SMS 列表中的資訊。



3. **Up/Down（上/下）**：按 **Up（上）** / **Down（下）** 按鍵檢視前/後頁 SMS 記錄。
4. 點選一訊息記錄檢視訊息內容。



5. **Exit (離開):** 按 **Exit button (離開鍵)**  返回前一個選單。
File transfer (檔案傳輸)

您可藉由藍芽功能將媒體檔案（相片、MP3 等）自手機匯入。


1. 選擇主選單上的 **File Transfer button (檔案傳輸鍵)** 啟動檔案管理螢幕。檔案管理員讓您檢視並傳輸儲存於您手機中的多媒體檔案。



2. **Up/Down (上/下):** 按 **Up (上)**  / **Down (下)**  按鍵檢視前/後頁檔案列表。

3. **Transfer (傳輸)**: 選擇您需要的檔案，然後點選 **Transfer button (傳輸**

鍵)  開始檔案傳輸。

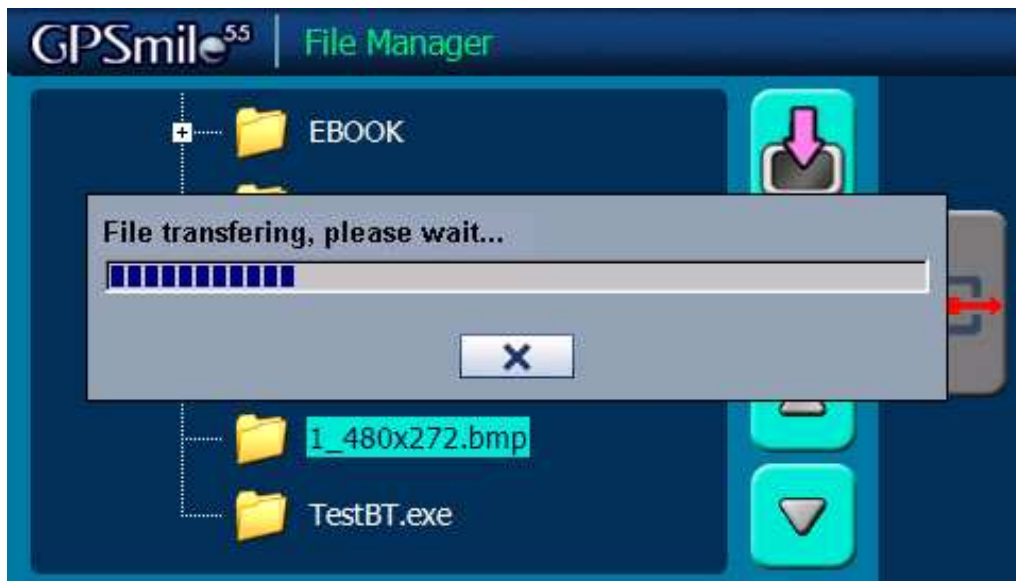


4. **Exit (離開)**: 按 **Exit button (離開鍵)**  返回前一個選單。
註：透過藍芽傳輸的檔案將依據下方規則分類並儲存於 SD 卡上。


- a. *.mp3 儲存於 SD 中 Card/
- b. *.wmv、*.asf 與 *.avi 儲存於 SD 中 Card/Film/
- c. *.jpg 儲存於 SD 中 Card/Image/
- d. *.txt 儲存於 SD 中 Card/eBOOK/
- e. 其他檔案儲存於 SD 中 Card/other

Hands-free 免持

以免持建立連線後，您可透過 GPSmile 58 可攜式導航裝置的觸控螢幕顯示接收來電或啟動自動答話。

1. 點選 **pick up button (接話鍵)**  或 **hang up button (掛斷鍵)**

 以接收或拒絕來電。

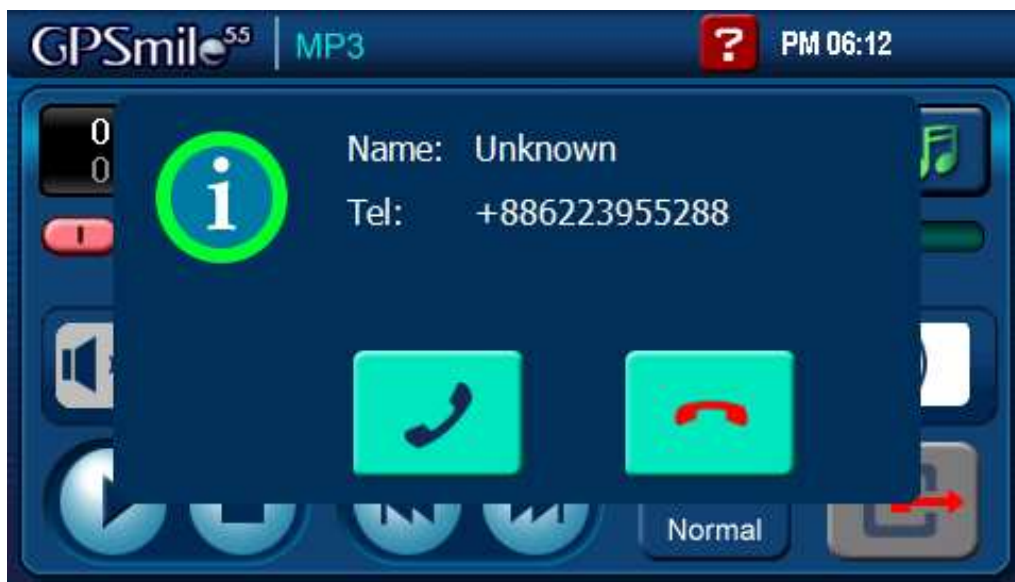

2. 按 **Hang-Up button** (掛斷鍵)  結束通話。



Setup menu (設定選單)

點選 **Setup** (設定) 鍵顯示設定選單。



Phonebook Setting（電話簿設定）：

點選選單上的 **Phonebook**（電話簿）鍵設定電話簿。點選勾選方格以啟動/停用顯示的選項。




Exit（離開）：按 **Exit button**（離開鍵）



返回前一個選單。

Message Setting (訊息設定):

點選選單上的 **Message** (訊息) 鍵開始 SMS 設定。點選勾選方格以啟動/停用顯示的選項。

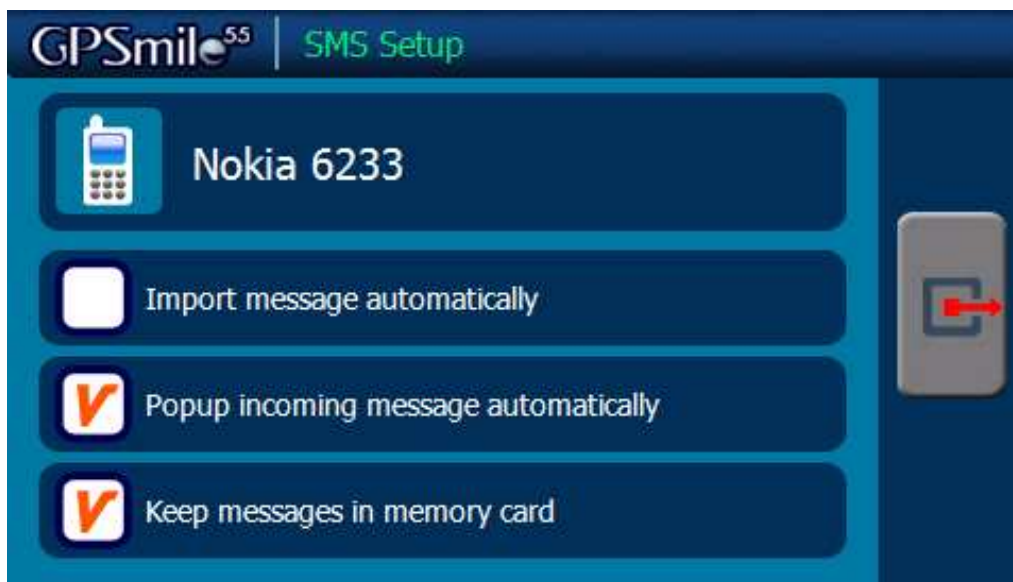

Exit (離開): 按 **Exit button (離開鍵)**



返回前一個選單。

起動訊息

若您希望播放起動訊息，請於設定視窗下，將 **Warning Voice (警告語音)** 選項設為 ☒ / ☐ (選取/反選取)。



點選語音

於設定視窗下，將點選語音選項設為 ☒ / ☐（選取/反選取）以啓用/停用 點選語音。

使用光碟片

故障排除

重設系統

只有極少數的情況需要將系統重新開機。如果發生下列情況，請重設您的系統：

1. 重新整理畫面或操作時，遇到嚴重的延遲問題，導致系統無法操作。
2. 無法使用電源按鈕關閉系統電源時。
3. 在畫面上選擇後卻沒有任何回應時。
 - 關閉系統電源，然後再將它重新開啓。



- 系統將立刻重新設定。
- 您會看到主畫面，而且系統已準備好使用。



快速故障排除

電源	無法開機	電池電量不足。請連接電源轉換器並重新啓動系統。
畫面	沒有顯示畫面。	電源開啓後，如果系統沒有回應，請嘗試下列動作： 1. 連接電源轉換器，然後重新啓動系統。 2. 重新設定系統。
	顯示速度太慢。	1. 檢查電池電量是否不足。 2. 重新設定系統。
	畫面沒有回應。	重新設定系統。
導航	GPS 無法顯示目前位置。	確定您的目前位置沒有受到建築物阻擋或其他干擾。

一般保養和維護

若要確保本裝置的正常操作和延長使用壽命，使用和存放時請注意下列事項：

保持乾燥

本產品沒有防水功能。接觸到水或浸入水中會嚴重損壞零件，進而造成無法修復的損壞。

不可掉落本裝置

如果大力撞擊或震動可能造成嚴重損壞。

避免突然的溫度變化

在冷天進入溫暖的室內可能產生凝結水。若要避免凝結水損壞本裝置，請在溫度突然變化之前將它放入密閉的塑膠袋中。

遠離強烈磁場

使用或存放時，請放在遠離強烈電磁波／放射線或磁場設備的位置。

操作溫度

本產品的操作溫度在 0°C 到 40°C 之間，請勿在極端溫度的環境內操作。

避免陽光直射

請避免長時間照到陽光或暴露在高溫的環境中。

使用數位筆

液晶顯示幕很容易刮傷，請只使用數位筆操作。不可在螢幕上使用其他尖銳物體以避免損壞液晶顯示幕。

清潔螢幕

使用乾淨的軟布擦拭顯示幕，不可使用一般面紙擦拭顯示幕。

請勿拆解

請勿拆解本產品，這樣會使保固失效並損壞本裝置。

存放

爲了存放本裝置，請將它放在乾燥的盒子中。

請勿將本產品放在下列環境中：

1. 不通風和潮溼的位置。
2. 在受到陽光強烈照射的車窗內。
3. 溼度超過 90%的環境。

附錄

規格

整合式 GPS 接收器	20 個平行頻道
第一次定位時間	◇ 重新擷取：0.1 秒 ◇ 熱開機：1 秒 ◇ 溫開機：38 秒 ◇ 冷開機：42 秒
精確度	◇ 位置：10 m 內有 90 % 的精確度 ◇ 速率：0.1 m/s
GPS 天線	內建片狀天線
可攜式軟體（預先載入）	◇ 隨附 CD 片： 適用於口袋型電腦的 Adobe Acrobat Reader® — PDF 檔案檢視器 ◇ GPSmile 58 手持導航系統手冊
處理器	Samsung S3C2440A 400 MHz
作業系統	Microsoft Windows CE.Net 5.0 核心版
記憶體	◇ 64 MB 快閃記憶體 ◇ 64 MB SDRAM
重量	低於 190 g
尺寸	121.4（長）x 80.5（寬）x 18~25（高）mm
車用固定架/充電器	◇ 輸入電壓：10~30V，最大 1.3A。 ◇ 輸出電壓：5.4V／1.2A
電池	◇ 充電式 1150 mAh 鋰電池
擴充槽	SD
螢幕	◇ 附觸控螢幕的 4.3 吋（16:9）TFT 液晶螢幕 ◇ 95.04（垂直）*53.86（水平）mm ◇ 480 x 272 像素 ◇ 1600 萬色
LED	指示電池充電狀態的橙色／綠色 LED
聲音	◇ 內建喇叭 ◇ 軟體音量控制 ◇ 3.5mm 耳機插孔

溫度	◇ 操作：0°C ~ 40°C ◇ 存放：-20°C ~ 60°C
溼度	◇ 操作：0%~90% ◇ 存放：0%~90%
USB	◇ USB 1.1 ◇ 使用於 USB 用戶端和 DC 電源輸入的迷你 USB 接頭
背光調整	自動背光調整
軟體	◇ MP3 ◇ 圖片 ◇ 影片 ◇ 電子書
藍牙	◇ 免持裝置呼叫 ◇ 簡訊接收器 ◇ 檔案傳送
TMC	TMC 交通接收器
快閃記憶體 (選用功能)	內建 2G 快閃記憶體

聯辦法規

本裝置符合FCC條款第15部份的規定。操作程序受限於以下兩個條件：（1）本裝置不得產生不良干擾，且（2）本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括可能導致意外操作的干擾。

美國聯邦通訊委員會干擾聲明

本裝置已經通過測試，並符合FCC條款第15部份中關於Class B數位裝置的規定。這些規定的主要目的是確保此裝置在住宅區環境中操作時，能提供合理的保護並對抗有害的干擾。本裝置會產生、使用及放射無線射頻能量，如未根據本手冊指示的方法安裝和使用本裝置，有可能對無線電通訊造成有害的干擾。然而，我們不能保證在特定環境下安裝此裝置不會帶來任何干擾。如果本裝置確已對無線電波或電視接收產生不良干擾，您可採取以下一個或多個方式來改善干擾狀況：

- 重新調整收訊天線的方向或位置。
- 將裝置和接收器之間的距離加大。
- 將本裝置連接插頭插入與接收器不同的電源插座上。
- 尋求經銷商或有經驗的無線電／電視技術人員的協助。

注意：

任何未經明確許可的修改或改裝將導致使用者無權操作本設備。

本裝置符合基本規定和 **1999/5/EC** 指令的其他相關條款。

射頻暴露警告：

本設備必須依隨附的指示安裝和操作，而且此發射器使用的天線的安裝位置必須離所有人員至少 **20** 公分，而且不可以和任何其他天線或發射器並列在一起或操作。最終使用者和安裝人員必須提供符合射頻暴露規範的操作指示和發射器操作條件。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。