

SONY®





产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

(○：不含有，×：含有)

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
内置线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
显示板	×	○	×	○	○	○
电池	×	○	×	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

用户注意事项

- 录制的歌曲仅限个人使用。超过该限制使用歌曲必须获得版权所有人的许可。
- Sony 对由于播放器或电脑的问题导致无法完全录制/下载数据或文件破坏等不负任何责任。
- 根据文本和字符的具体类型，在播放器上显示的文本可能无法在其他设备上正常显示。这是由于：
 - 所连接的播放器的容量。
 - 播放器工作不正常。
 - 写入内容信息的语言或字符不受本播放器支持。

关于音频数据样本

播放器预装了音频数据样本。若要删除此音频数据，请用 Windows 资源管理器删除。

如果您删除音频数据样本，则无法恢复。恕不提供替换数据。

关于人体静电

在少数情况下，可能会由于人体的强静电而无法操作播放器。此时，请将播放器搁置大约 30 秒到一分钟。然后即可再次正常操作播放器。

入门指南.....	6	收听/录制调频广播（仅限 NWZ-B133F/B135F）.....	27
附件.....	6	以手动调谐模式收听调频广播.....	27
各部分和控制按钮.....	8	以预设调谐模式收听调频广播.....	29
HOME 菜单.....	10	预设想要的广播电台.....	29
基本操作.....	12	以预设调谐模式选择广播电台.....	33
连接播放器以前.....	12	录制调频广播.....	34
电池充电.....	12	播放录制的调频广播节目.....	35
打开和关闭播放器.....	14	听/录制声音.....	37
传送音乐.....	15	录制声音.....	37
播放音乐.....	17	播放录音文件.....	38
播放音乐.....	17	设定.....	40
搜索歌曲.....	18	更改设定.....	40
设定播放模式.....	22	故障排除.....	45
设定音质.....	24	故障排除.....	45
设定均衡器的设定.....	24	信息.....	56
启用低音功能.....	26	附加信息.....	60
		使用须知.....	60
		规格.....	65
		索引.....	69

入门指南

感谢您购买 NWZ-B133/B135/B133F/B135F*¹。

通过将歌曲从电脑传送到播放器，您便能随时随地欣赏这些歌曲。您也可以使用播放器收听 FM 广播（仅限 NWZ-B133F/B135F）和录音。

附件

请检查包装内的附件。

- 耳机（1）
- 使用手册（本手册）*²（1）
- 快速入门指南*³（1）

*¹ 根据购买本播放器的国家/地区，某些机型可能不销售。

*² 根据购买本播放器的国家/地区，本使用手册仅在播放器的内存中提供 PDF 文件（非印刷手册）。

*³ 当提供印刷的使用手册时，将不再提供快速入门指南。

关于序列号


用户注册时需提供此播放器的序列号。序列号显示在播放器的背面。

播放器格式化注意事项

- 请勿用 Windows 资源管理器格式化内置闪存。如果您要格式化内置闪存，请用播放器格式化（🔍 第 44 页）。
- 使用手册（PDF 文件）储存在播放器的内置闪存中。如果对内置闪存进行格式化，则包括使用手册（PDF 文件）在内的所有文件将被删除。在进行格式化之前必须先检查内存中储存的文件，并将需要的文件导出至电脑硬盘或其他设备。如果由于意外对播放器的内置闪存进行了格式化，请从支持网站（🔍 第 45 页）下载使用手册（PDF 文件），并储存在播放器的内置闪存中。

各部分和控制按钮

正面

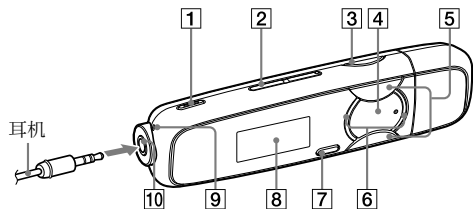


- 1 REC/STOP 钮 (☞ 第 34、37 页)
开始/停止录音。您可以录制来自麦克风或当前所接收收音节目的声音 (仅限 NWZ-B133F/B135F)。
- 2 VOL +/- 钮
用来调节音量。
- 3 BASS 钮 (☞ 第 26 页)
启用低音功能增强低音范围。
- 4 $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ 钮 (☞ 第 11、17 页)
打开/关闭播放器 (☞ 第 14 页)。开始/暂停歌曲播放或暂停/重新开始录音。显示屏上出现菜单时, 使用此按钮确认菜单项目。
- 5 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 钮 (☞ 第 11、21 页)
用来选择歌曲、专辑、艺术家、文件夹或菜单项目。还可跳到歌曲/专辑/艺术家/文件夹的开头, 或进行快进或快退。

- 6 电源照明器
采用 LED 照明 (☞ 第 42 页)。照明的方式随操作而变化。
- 7 BACK/HOME*2 钮 (☞ 第 11 页)
返回上一菜单。按住该按钮可显示 HOME 菜单。
- 8 显示屏 (☞ 第 20 页)
- 9 麦克风 (☞ 第 37 页)
- 10 \odot (耳机) 插孔
连接耳机时, 请将插头完全插入, 并听到喀哒声。若连接不当, 声音可能会不正常。

*1 这些是触点。利用这些触点可帮助按钮操作。
*2 当按按钮时, 将启动位于按钮附近并标有 ● 的功能。而当按住按钮时, 将启动位于按钮附近并标有 ● 的功能。


背面

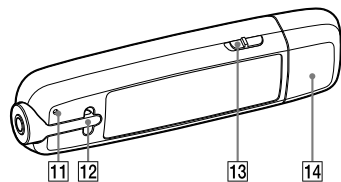

- 11 RESET 钮 (☞ 第 45 页)
用细针之类的物体按 RESET 钮可使播放器复位。当复位播放器后再打开时, 播放器重新启动先前的设定项目。
- 12 挂绳孔
用于装挂绳 (另售)。
- 13 HOLD 开关
携带时可用 HOLD 开关保护播放器, 防止出现意外操作。沿箭头方向 (→) 滑动 HOLD 开关, 所有按钮均无法操作。在 HOLD 功能启用时, 如果按按钮, 在显示屏中会出现“HOLD”和当前时间。(仅当设定了时钟 (☞ 第 42 页) 才会出现当前时间。) 如果将 HOLD 开关向反方向滑动, 则将解除 HOLD 功能。
- 14 USB 端口盖
取下 USB 端口盖, 然后将播放器的 USB 端口连接到电脑的 USB 端口。

取下 USB 端口盖

如下所示取下 USB 端口盖。

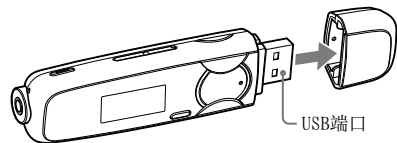

HOME 菜单

按住播放器的 BACK/HOME 钮将会出现 HOME 菜单。HOME 菜单是进行播放歌曲、收听 FM 广播*¹、播放录音文件和更改设定的起始操作。

HOME 菜单



HOME 菜单中出现的图标和所选图标的颜色会反转。

	声音	播放/删除录音文件 (🔗 第 37 页)。
	曲库	播放已经传送到播放器中的歌曲 (🔗 第 17 页)。
	FM 调频收音* ¹	播放 FM 广播, 播放或删除已经录制的收音节目 (🔗 第 27 页)。
	设定	设定音乐、FM 调频收音* ¹ 、录音或播放器的功能设定 (🔗 第 40 页)。


*¹ 仅限 NWZ-B133F/B135F

操作 HOME 菜单

当 HOME 菜单中出现菜单项目时, 按 ◀◀/▶▶ 钮选择一个项目, 然后按 ▶|| 钮进行确认。

您可以通过按 BACK/HOME 钮返回上一个菜单, 并且可以通过按住该按钮返回 HOME 菜单。

例如, 当您想要通过 HOME 菜单上的 🎵 (曲库) 播放歌曲时, 菜单将如下改变。

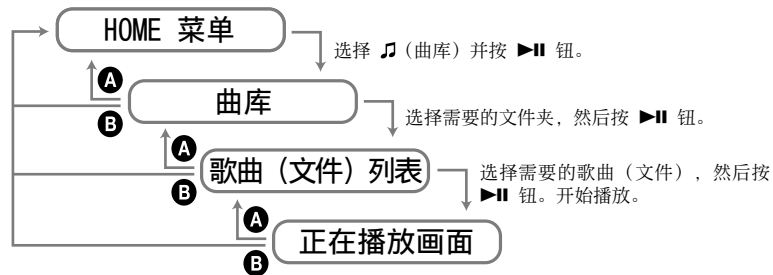


- Ⓐ 按 BACK/HOME 钮。
- Ⓑ 按住 BACK/HOME 钮。




连接播放器以前

在将播放器连接到电脑以前，请确认操作系统为 Windows XP (Service Pack 2 或更高版本) 或 Windows Vista (Service Pack 1)，并且安装的 Windows Media Player 版本为 10 或 11。

电池充电

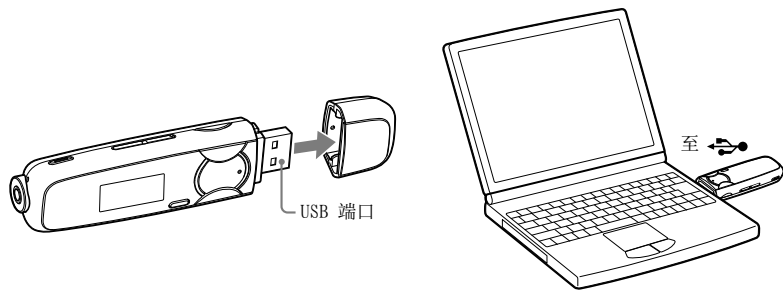当播放器与正在运行的电脑连接时，播放器电池便进行充电。取下 USB 端口盖，并将 USB 端口连接到电脑上的 USB 端口。







当剩余电池电量指示如下：，表示充电结束。当首次使用播放器或很长时间未使用播放器时，请将它充足电，直至显示屏上出现 。有关充电时间或电池寿命的详细说明，请参阅  第 67 页。

说明

- 当播放器与电脑处于连接状态时，请小心不要无意碰撞或按压播放器。可能会损坏播放器。

关于剩余电池电量指示

显示屏 ( 第 20 页) 上的电池图标^{*1}变化如下。关于电池持续时间的详细说明，请参阅  第 67 页。

*1 如果“USB 模式充电”设定为“低功率 100mA” ( 第 43 页)， 会出现在电池图标旁边。



如电池图标所示电池电量逐渐减少。如果出现“电量不足”，则无法操作播放器。此时，请连接至电脑给电池充电。

说明

- 请在 5 °C 至 35 °C 环境温度中对电池进行充电。
- 电池完全报废之前可充电次数约为 500 次。根据使用播放器的条件不同，实际可充电次数也不同。
- 显示屏上的电池图标仅为估计状态。例如，图标中一段黑色部分并非总是正好代表四分之一的电池电量。
- 当播放器正在从电脑存取数据时将在显示屏上出现“数据访问”。当出现“数据访问”时请不要断开播放器的连接，否则可能破坏正在传送的数据。
- 当播放器与电脑处于连接状态时，播放器上的控制按钮将全部被禁用。
- 某些连接在电脑上的 USB 设备可能会干扰播放器的正常操作。
- 当使用个人组装电脑或改造过的电脑时，不能保证电池可正常充电。
- 如果您对长时间未使用的播放器进行充电，电脑可能无法识别播放器或显示屏上可能无显示。对播放器充电约5分钟，播放器开始正常工作。

打开和关闭播放器

打开播放器

按 **▶||** 钮打开播放器。播放器将从上次关闭时的地方恢复操作。

关闭播放器

按住 **▶||** 钮关闭播放器。“POWER OFF”出现。

💡 提示

- 如果在停止模式中有一段时间未执行操作，显示屏会自动关闭，并且播放器进入待机状态以节省电池电量。如果过了一段时间未执行操作，播放器将完全关闭。

传送音乐

将播放器连接至电脑，然后将音频文件传送至播放器。

💡 提示

- 您也可以使用 Windows Media Player 10 或 11 传送音频文件。有关使用或 Windows Media Player 的支持的详细说明，请从以下网站参考 Windows Media Player 的信息：
<http://support.microsoft.com/>
- 您也可以从带 USB 端口的 Sony Hi-Fi 组件系统传送音频文件。有关如何将音频文件传送到播放器的详细说明，请参阅随设备提供的使用说明书。

说明

- 仅 MP3/WMA 文件可以在本播放器上播放 (☞ 第 65 页)。
- 连接着播放器时，请勿打开或关闭电脑或 Sony Hi-Fi 组件系统。此外，如果在传送数据至播放器的过程中关闭电脑或 Sony Hi-Fi 组件系统，则可能损坏数据，或可能损坏播放器或设备。

- 1** 将播放器的 USB 端口连接到电脑。
将USB端口完全插入。
- 2** 打开 [我的电脑] - [WALKMAN] 或 [可移动磁盘] - [存储媒体]，然后选择您要储存音频文件的文件夹。
根据电脑环境而定，数据的层次结构可能会不同。
- 3** 将文件拖放到所选文件夹。

删除已传送到播放器的歌曲


将播放器连接至电脑，然后使用 Windows 资源管理器删除任何不需要的音频文件。

说明

- 当播放器与电脑处于连接状态时，请小心不要无意碰撞或压播放器。可能会损坏播放器。
- 本播放器不使用 SonicStage 软件（由 Sony 开发的 SonicStage 软件用于管理电脑中的音乐或将音乐传送到其他类型的播放器）。对于本播放器，您可以不使用 SonicStage，而通过拖放操作便能轻松传送音乐。
- 在文件传送过程中切勿断开播放器连接。否则正在传送的文件可能会损坏。
- 如果在文件传送过程中断开播放器连接，则播放器中可能会留下不需要的文件。在此情况下，将可以使用的文件传回电脑，并将播放器格式化（☞ 第 44 页）。
- 某些文件可能由于版权保护而无法用本播放器播放。
- 本播放器最多能显示 2000 个文件和文件夹组合，以及最多 8 层文件夹。尽管您可以将更多的文件或文件夹传送到播放器，但播放器无法显示或播放任何超过此限制的文件、文件夹或层次。
- 根据电脑环境而定，数据的层次结构可能会不同。
- 当播放器中储存了很多文件或文件夹，则启动播放器或显示文件/文件夹列表可能需要一些时间。

播放音乐

您可以聆听传送到播放器的歌曲。传送的歌曲保存在“曲库”中。

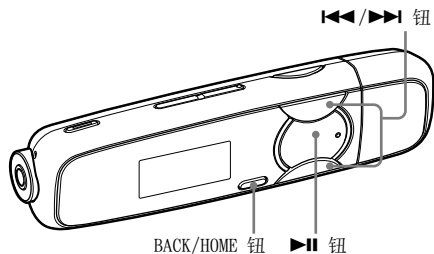

说明

- 播放歌曲之前：
 - 断开播放器与电脑的连接。
 - 解除 HOLD 功能（☞ 第 9 页）。
 - 打开播放器（☞ 第 14 页）。
 - 确认电池电量不是很低或已经耗尽（☞ 第 13 页）。如果电量低或已经耗尽，请充电（☞ 第 12 页）。

搜索歌曲

您能以多种方式搜索歌曲，例如按文件夹、艺术家、专辑名称等。

- 1 按住 BACK/HOME 钮直到出现 HOME 菜单。
- 2 按 ◀◀/▶▶ 钮选择 🎵 (曲库)，然后按 ▶|| 钮进行确认。
出现以下列表。
 - “正在播放”：播放您最后听过的文件。
 - “文件夹”：按文件夹搜索。
 - “所有歌曲”：按歌曲名称搜索歌曲。
 - “演出者”：按演出者搜索歌曲。
 - “专辑”：按专辑搜索歌曲。
 - “播放列表”^{*1}：按播放列表搜索歌曲。
 - “风格”：按风格搜索歌曲。
 - “发行年份”：按发行年份搜索歌曲。
- 3 按 ◀◀/▶▶ 钮选择一个项目，然后按 ▶|| 钮进行确认。
若要找到想要的歌曲，请重复操作此步骤。
- 4 按 ◀◀/▶▶ 钮选择一首歌曲，然后按 ▶|| 钮进行确认。
开始播放。

^{*1} 在 HiFi 组件系统中创建的播放列表无法传送。

提示

- 您可以用 Windows Media Player 10 或 11 编辑或改变 ID3 标签信息和播放列表。有关使用或 Windows Media Player 的支持的详细说明，请从以下网站参考 Windows Media Player 的信息：
<http://support.microsoft.com/>

说明

- 本播放器只能对具有 ID3 标签信息的歌曲进行自动分类。
- 如果歌曲没有演出者或专辑信息，则显示“不明”。如果歌曲没有名称，请在电脑上进行命名。
- 本播放器最多能显示 2000 个文件和文件夹组合，以及最多 8 层文件夹。尽管您可以将更多的文件或文件夹传送到播放器，但播放器无法显示或播放任何超过此限制的文件、文件夹或层次。
- 当播放器中储存了很多文件或文件夹，则启动播放器或显示文件/文件夹列表可能需要一些时间。

返回上一个菜单

按 BACK/HOME 钮。

显示屏




- 1** 歌曲标题/文件名称指示
显示当前播放的歌曲标题或文件名称。
- 2** 播放范围指示
显示播放范围。
- 2** 播放进度条
显示播放进度。
- 4** 播放状态指示
显示当前播放模式 (▶: 播放, ||: 暂停, ◀▶: 快退 (或快进), ◀▶▶: 跳至当前 (或下一首) 歌曲的开头)。
- 5** 当前歌曲编号指示
显示当前选择或正在播放的歌曲编号。
- 6** 播放模式指示
显示当前播放模式图标 (🔊 第 23 页)。若将播放模式设定为“常规播放”，则不出现图标。
- 7** 低音功能/均衡器模式指示
显示是否启动了低音功能 (🔊 第 26 页) 或者启动的均衡器模式 (🔊 第 25 页)。
- 8** 剩余电池电量指示
显示剩余电池电量。

关于其他播放操作

目的	按钮操作
暂停歌曲	按 ▶ 钮。
重新开始播放	在歌曲暂停时按 ▶ 钮。
跳到当前 (或下一首) 歌曲的开头	按 ◀▶ (▶▶) 钮。
快退 (或快进) 当前歌曲	在播放时按住 ◀▶▶ (▶▶▶) 钮, 在想要的位置松开按钮。

当快退或快进歌曲时



已播放时间


歌曲/文件的全长

提示

- 本播放器提供了多种播放模式, 其中包括随机播放和选择重复播放 (🔊 第 23 页)。您也可以使用均衡器设定更改音质 (🔊 第 25 页) 或低音功能 (🔊 第 26 页)。

设定播放模式




本播放器提供了多种播放模式，其中包括随机播放和选择重复播放。

- 1 按住 BACK/HOME 钮直到出现 HOME 菜单。
- 2 按 ◀◀/▶▶ 钮选择  (设定)，然后按 ▶|| 钮进行确认。
- 3 按 ◀◀/▶▶ 钮选择“音乐设定”，然后按 ▶|| 钮进行确认。
- 4 按 ◀◀/▶▶ 钮选择“播放模式”，然后按 ▶|| 钮进行确认。
- 5 按 ◀◀/▶▶ 钮选择想要的播放模式，然后按 ▶|| 钮进行确认。

返回上一个菜单

按 BACK/HOME 钮。


播放模式列表

设定项目/图标	说明
“常规播放”/无图标	当前歌曲结束后，所选择文件夹/专辑/艺术家中的所有歌曲播放一遍。(默认设定)
全部重复/ 	当前歌曲结束后，重复播放所选择文件夹/专辑/艺术家中的所有歌曲。
重复一首歌曲/ 	重复播放当前歌曲。
重复随机全部/ 	当前歌曲结束后，随机播放所选择文件夹/专辑/艺术家中的所有歌曲。

设定音质

设定均衡器的设定

您可以根据歌曲等设定想要的音质。

- 1 按住 BACK/HOME 钮直到出现 HOME 菜单。
- 2 按 ◀◀/▶▶ 钮选择  (设定)，然后按 ▶|| 钮进行确认。
- 3 按 ◀◀/▶▶ 钮选择“音乐设定”，然后按 ▶|| 钮进行确认。
- 4 按 ◀◀/▶▶ 钮选择“均衡器”，然后按 ▶|| 钮进行确认。
- 5 按 ◀◀/▶▶ 钮选择想要的均衡器设定，然后按 ▶|| 钮进行确认。

返回上一个菜单

按 BACK/HOME 钮。

均衡器设定列表

设定项目/图标	说明
“关闭”/无图标	关闭均衡器（默认设定）。
“强劲”/ 	强调高低音部以获得更强劲的声音。
“流行”/ 	强调中音部，适合唱歌。
“爵士”/ 	强调轻快声音的高低音范围。
“独特”/ 	强调高低音部，以便能很容易地听到平静柔和的声音。
“定制”/ 	用户可以自定义的声音设定。 当您按 ◀◀/▶▶ 钮选择“编辑”，然后按 ▶ 钮时，您可以编辑声音设定。若要编辑声音设定，按 ◀◀/▶▶ 钮选择波段（5 个波段：100 Hz 至 10 kHz），然后按 ▶ 钮进行确认。然后按 ◀◀/▶▶ 钮选择声音等级（7 个等级：-3 至 +3），然后按 ▶ 钮进行确认。重复此步骤设定每个波段的声音等级。如果在设定声音等级后使用 BACK/HOME 钮返回上一级菜单，则已经更改的设定将被取消。必须按 ▶ 钮进行确认。

说明

- 如果您在启用了均衡器设定时启动低音功能，则会暂时禁用均衡器设定，均衡器设定将在禁用低音功能后恢复。
- 当低音功能启用时，无法改变均衡器设定。

启用低音功能

您可以通过按 BASS 钮增强低音范围。每按一下，低音功能会启用或禁用。

提示

- 音量高时将限制低音功能的效果以保护听力。


说明

- 如果您在启用了均衡器设定时启动低音功能，则会暂时禁用均衡器设定，均衡器设定将在禁用低音功能后恢复。
- 当启用低音功能时，电源照明器亮起 (🔊 第 42 页)。但是，在 FM 接收过程中不会亮起。

以手动调谐模式收听调频广播

必须将耳机连接至播放器，否则播放器无法接收任何调频信号。

- 1 按住 BACK/HOME 钮直到出现 HOME 菜单。
- 2 按 ◀◀/▶▶ 钮选择 📻 (FM 调频收音)，然后按 ▶|| 钮进行确认。
- 3 确认选择了“手动”，然后按 ▶|| 钮进行确认。
播放器进入手动调谐模式。

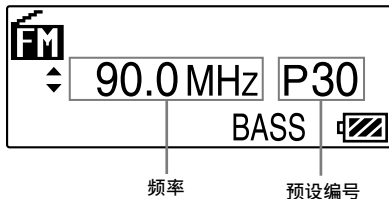


说明





- 只有已经预设了当前频率时才会显示预设编号 (🔊 第 29 页)。

4 按 / 钮选择上一个 (或下一个) 频率。

频率以 0.1 MHz 改变。

目的	按钮操作
选择下一个频率	按  钮。
选择上一个频率	按  钮。
选择下一个可接收到的广播电台	按住  钮。
选择上一个可接收到的广播电台	按住  钮。

提示

- 在调频收听过程中, 通过按住  () 钮, 即可找到上一个 (或下一个) 广播电台。如果广播电台可以收听到, 则接受该信号。
- 通过在 FM 接收过程中按  钮, 播放器会暂停FM接收。如果您再次按  钮, 播放器将恢复 FM 接收。

返回上一个菜单

按 BACK/HOME 钮。

改善接收质量

耳机线起到天线的作用, 因此应尽可能将其展开。

以预设调谐模式收听调频广播











预想要广播电台

使用“FM 调频自动预设”功能, 可以在您的地区自动预设最多 30 个可接收的广播电台 (P01 至 P30)。

当您首次使用调频广播时, 或在来到新的地区时, 建议用“FM 调频自动预设”功能预设可接收的广播电台。

说明

- “FM 调频自动预设”操作将删除先前预设的广播电台。

- 1 按住 BACK/HOME 钮直到出现 HOME 菜单。
- 2 按 /  钮选择  (设定), 然后按  钮进行确认。
- 3 按 /  钮选择“FM 调频设定”, 然后按  钮进行确认。
- 4 按 /  钮选择“FM 调频自动预设”, 然后按  钮进行确认。

- 5** 按 **◀◀/▶▶** 钮选择“确定”，然后按 **▶▶** 钮进行确认。
将按照从低频向高频的顺序预设可接收的广播电台。预设完成时会出现“完成”，然后接收频率最低的预设电台。

提示

- 通过在FM接收过程中按 **▶▶** 钮，播放器会暂停FM接收。如果您再次按 **▶▶** 钮，播放器将恢复 FM 接收。

说明

- 预设编号始终按照频率从低到高的顺序排序。

停止自动预设

在步骤 5 中选择“取消”，然后按 **▶▶** 钮进行确认。

返回上一个菜单

按 BACK/HOME 钮。

手动预设广播电台

- 1** 选择需要的频率 (☞ 第 27、33 页)。
- 2** 按 BACK/HOME 钮返回 FM 菜单，按 **◀◀/▶▶** 钮选择“添加预设”，然后按 **▶▶** 钮进行确认。
- 3** 按 **◀◀/▶▶** 钮选择您想要分配给当前频率的预设编号，然后按 **▶▶** 钮进行确认。
如果您选择了一个已经分配给另一个频率的预设编号，则将出现是否要更换设定的确认信息。选择“确定”并按 **▶▶** 钮则将更换设定。

删除预设广播电台

- 1 启动 FM 接收 (☞ 第 27、33 页)。
- 2 按 BACK/HOME 按钮返回 FM 菜单, 接着按 ◀◀/▶▶ 按钮选择“删除预设”, 最后按 ▶|| 按钮进行确认。
- 3 按 ◀◀/▶▶ 按钮选择您想要删除的预设编号, 然后按 ▶|| 按钮进行确认。
- 4 按 ◀◀/▶▶ 按钮选择“确定”, 然后按 ▶|| 按钮进行确认。
预设广播电台即被删除。


说明

- 只能在 FM 接收期间预设/删除广播电台。

以预设调谐模式选择广播电台

如果未预设广播电台, 则无法选择广播电台。使用“FM 调频自动预设”功能预设可接收到的电台 (☞ 第 29 页), 或手动预设广播电台 (☞ 第 31 页)。

- 1 按住 BACK/HOME 按钮直到出现 HOME 菜单。
- 2 按 ◀◀/▶▶ 按钮选择  (FM 调频收音), 然后按 ▶|| 按钮进行确认。
- 3 按 ◀◀/▶▶ 按钮选择“预设”, 然后按 ▶|| 按钮进行确认。
播放器进入预设调谐模式。

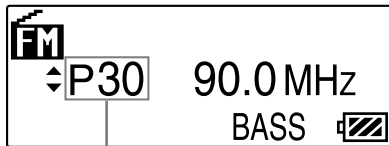

预设编号

- 4 按 ◀◀/▶▶ 按钮选择上一个 (或下一个) 预设编号。

录制调频广播

- 1 在收听您想要录音的电台时按住 REC/STOP 钮。
播放器进入录音准备。
- 2 按 REC/STOP 钮。
开始录音。
- 3 若要停止录音，按 REC/STOP 钮。
录音内容以 FRnnnn*1.wav 文件名保存在 [Record] - [FM] 文件夹内。
*1 文件名从“FR0001.wav”至“FR9999.wav”自动命名。


提示

- 您也可以在步骤 1 中短暂按 REC/STOP 钮，选择“确定”，然后按 ►|| 钮进行确认来录制调频广播。
- 在接收条件较差的地区录音可能会产生噪音。请在接收条件较好的地方录音。
- 若要暂停录音，按 ►|| 钮。再按此按钮恢复录音。

说明

- 如果您在电脑上对 [Record] 文件夹中的文件进行重命名，或者将已导入电脑的文件再导回 [Record] 文件夹时，可能无法在播放器上播放这些文件。
- 播放器录制的声音文件和节目可以在播放器或电脑上播放。
- 无法改变录制 FM 节目的比特率。只能采用“高”。

播放录制的调频广播节目

- 1 按住 BACK/HOME 钮直到出现 HOME 菜单。
- 2 按 ◀◀/▶▶ 钮选择  (FM 调频收音)，然后按 ►|| 钮进行确认。
- 3 按 ◀◀/▶▶ 钮选择“播放录音数据”，然后按 ►|| 钮进行确认。
- 4 按 ◀◀/▶▶ 钮选择一个您想要的已录制的调频广播节目，然后按 ►|| 钮进行确认。


提示

- 若要收听所有已录制的调频广播节目，则在步骤 4 中选择“全部播放”。

返回上一个菜单

按 BACK/HOME 钮。

删除已录制的调频广播节目

- 1 按住 BACK/HOME 钮直到出现 HOME 菜单。
- 2 按 ◀◀/▶▶ 钮选择  (FM 调频收音)，然后按 ▶|| 钮进行确认。
- 3 按 ◀◀/▶▶ 钮选择“删除录音数据”，然后按 ▶|| 钮进行确认。
- 4 按 ◀◀/▶▶ 钮选择您想要删除的已录制的调频广播节目，然后按 ▶|| 钮进行确认。
- 5 按 ◀◀/▶▶ 钮选择“确定”，然后按 ▶|| 钮进行确认。
所选择的调频广播节目即被删除。

 提示

- 若要删除所有已录制的调频广播节目，则在步骤 4 中选择“全部删除”。
- 若要停止删除，则在步骤 5 中选择“取消”。

录制声音

您可以录制来自播放器麦克风的聲音，并使用“声音”菜单播放录音文件。录音将编码为 ADPCM 格式。

说明

- 您无法在 FM 接收期间 (仅限 NWZ-B133F/B135F) 或“设定”功能中录音。将功能改为“声音”或“曲库”进行声音录制。

- 1 在“声音”或“曲库”功能中，按住 REC/STOP 钮。
播放器进入录音准备。
- 2 按 REC/STOP 钮。
开始录音。
- 3 若要停止录音，按 REC/STOP 钮。
录音内容以 VRnnnn+1.wav 文件名保存在 [Record] - [Voice] 文件夹内。
*1 文件名从“VR0001.wav”至“VR9999.wav”自动命名。

 提示

- 您也可以通过在步骤 1 中短暂地按一下 REC/STOP 按钮并选择“确定”，再按 ▶|| 按钮进行确认来录制声音。
- 若要暂停录音，按 ▶|| 钮。再按此按钮恢复录音。
- 您可以更改音频文件的比特率。详细说明，请参阅“录音设定” (🔍 第 41 页)。

说明

- 如果您在电脑上对 [Record] 文件夹中的文件进行重命名, 或者将已导入电脑的文件再导入 [Record] 文件夹时, 可能无法在播放器上播放这些文件。
- 播放器录制的声音文件和节目可以在播放器或电脑上播放。

播放录音文件

- 1 按住 BACK/HOME 钮直到出现 HOME 菜单。
- 2 按 ◀◀/▶▶ 钮选择 🗨 (声音), 然后按 ▶▶ 钮进行确认。
- 3 按 ◀◀/▶▶ 钮选择“播放录音数据”, 然后按 ▶▶ 钮进行确认。
- 4 按 ◀◀/▶▶ 钮选择一个您想要的录音文件, 然后按 ▶▶ 钮进行确认。

提示

- 若要收听所有录音文件, 则在步骤 4 中选择“全部播放”。

返回上一个菜单

按 BACK/HOME 钮。

删除录音文件


- 1 按住 BACK/HOME 钮直到出现 HOME 菜单。
- 2 按 ◀◀/▶▶ 钮选择 🗨 (声音), 然后按 ▶▶ 钮进行确认。
- 3 按 ◀◀/▶▶ 钮选择“删除录音数据”, 然后按 ▶▶ 钮进行确认。
- 4 按 ◀◀/▶▶ 钮选择您想要删除的录音文件, 然后按 ▶▶ 钮进行确认。
- 5 按 ◀◀/▶▶ 钮选择“确定”, 然后按 ▶▶ 钮进行确认。
所选择的声音文件即被删除。

提示

- 若要删除所有录音文件, 则在步骤 4 中选择“全部删除”。
- 若要停止删除, 则在步骤 5 中选择“取消”。

更改设定

您可以使用“设定”菜单更改各种设定。以下操作步骤是更改设定的基本方法。

- 1 按住 BACK/HOME 钮直到出现 HOME 菜单。
- 2 按 ◀◀/▶▶ 钮选择  (设定)，然后按 ▶|| 钮进行确认。
- 3 按 ◀◀/▶▶ 钮选择您想要的项目，然后按 ▶|| 钮进行确认。
- 4 重复步骤 3 并更改设定值，并每次按 ▶|| 钮进行确认。

返回上一个菜单

按 BACK/HOME 钮。

“音乐设定”

设定	说明
“播放模式”	选择各种播放模式，其中包括随机播放和选择重复播放。详细说明，请参见“设定播放模式”（📖 第 22 页）。
“均衡器”	根据音乐流派等选择一个想要的音质。 详细说明，请参见“设定音质”（📖 第 24 页）。

“FM 调频设定”（仅限 NWZ-B133F/B135F）

设定	说明
“扫描敏感度”	调节敏感度以寻找广播电台。如果播放器由于接收信号弱而找不到您想要的广播电台，则设定为“高”。如果接收情况太敏感，播放器接收到不想要的电台信号，则设定为“低”。默认设定为“高”。
“FM 调频自动预设”	自动预设可接收到的广播电台。详细说明，请参见“预设想要的广播电台”（📖 第 29 页）。

“录音设定”

设定	说明
“录音码率设定” (声音录制设定)	从“低”、“中”或“高”中选择一个录音质量等级。等级越高，则播放器录音需要使用更多的内存。默认设定为“中”。

“一般设定”

设定	说明
“日期/时间设定”	调整日期和时间。 若要设定数值, 则使用 ◀◀/▶▶ 钮。 若要移动突出显示的滑块, 则使用 ▶▶ 钮。
“AVLS (音量限制)”	打开或关闭“AVLS (音量限制)” (自动音量限制系统)。“AVLS 开”可以限制最大音量, 防止对周围的人造成干扰, 同时仍可提供舒适的聆听音量。默认设定为“AVLS 关”。
“提示音”	开启/关闭按按钮时的提示音。 若要开启提示音, 则设定为“提示音开”。 若要关闭提示音, 则设定为“提示音关”。默认设定为“提示音开”。
“省电模式”	设定省电设定。 当设定为“开启一般省电模式”时, 如果持续 15 秒钟左右未执行操作, 则出现省电画面。 当设定为“开启超省电模式”时, 如果持续 15 秒钟左右未执行操作, 则画面会变为空白。此设定消耗的电池电量最少。 当设定为“省电模式关”时, 则在播放或收听调频 (仅限 NWZ-B133F/B135F) 时会经常出现图标或字母。 默认设定为“开启一般省电模式”。
“LED”	开启/关闭电源照明器。 若要开启电源照明器, 则设定为“LED 开”。 若要关闭电源照明器, 则设定为“LED 关”。 默认设定为“LED 开”。

设定	说明
“对比度”	调节画面对比度。 若要调节数值, 请使用 ◀◀/▶▶ 钮。 您可以调节画面对比度 (+7 到 -7)。
“USB 模式充电”	设定电池的充电速率。 当设定为“高功率 500mA”时, 播放器将以每秒 500 毫安进行充电。播放器将进行快速充电。 当设定为“低功率 100mA”时, 播放器将以每秒 100 毫安进行充电。虽然播放器充电较慢, 不过会提高数据传送的稳定性。 默认设定为“高功率 500mA”。

“信息”

可以显示型号名称、内置闪存容量以及固件版本等信息。

- 1: 型号
- 2: 内置闪存容量
- 3: 播放器固件版本信息

“语言”

从“English”、“Español”、“Français”、“Português”、“Русский”、“简体中文”、“繁體中文”或“한글”中选择显示语言。

说明

- 改变显示语言后, 播放器自动关闭并重启以应用设定。

“初始化”

设定	说明
“所有设定初始化”	可将播放器恢复到默认设定。播放器初始化不会删除已经传送到播放器的歌曲。 如果想要初始化所有设定，选择“确定”进行确认。
“格式化”	可格式化播放器的内置闪存。如果内存被格式化，则所有文件都将被删除，并且所有设定值都将返回其默认值。在进行格式化之前必须先检查内存中储存的文件，并将需要的文件导出至电脑硬盘或其他设备。 想要对播放器格式化时，选择“确定”进行确认。


说明

- 当剩余电池电量很低时，不能格式化播放器。格式化之前请先给电池充电。
- 请勿用 Windows 资源管理器格式化内置闪存。

故障排除

如果播放器工作异常，请尝试采取以下步骤解决问题。

- 1 请参照下面故障排除表中的问题症状，尝试列出的解决办法。
- 2 用细针等物体按 RESET 钮。
在操作播放器过程中若按 RESET 钮，保存在播放器中的文件和设定可能被删除。
当复位播放器后再打开时，播放器重新启动先前的设定项目。

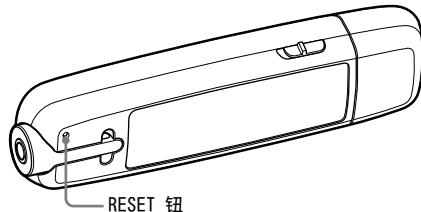

- 3 请在下列支持网站中寻找与该问题相关的信息。
对于美国用户，请访问：<http://www.sony.com/walkmansupport>
对于加拿大用户，请访问：<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
对于欧洲用户，请访问：<http://support.sony-europe.com/DNA>
对于拉丁美洲用户，请访问：<http://www.sony-latin.com/index.crp>
对于在中国的用户，请访问：<http://service.sony.com.cn/KB/>
对于其他国家/地区的用户，请访问：<http://www.sony-asia.com/support>
对于购买海外型号的用户，请访问：<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

4 如果以上方法不能解决问题，请就近咨询 Sony 的经销商。

操作

症状	原因/解决办法
没有声音。	<ul style="list-style-type: none"> 音量电平被设定为零。 → 将音量调高 (🔊 第 8 页)。 未正确连接耳机插孔。 → 正确连接耳机插孔 (🔊 第 8 页)。 耳机插头变脏。 → 用柔软的干布清洁耳机插头。 内置闪存中未存储音频文件。 → 如果出现“没有数据”，请从电脑传送音频文件。
无法播放歌曲。	<ul style="list-style-type: none"> 电池电量已耗尽。 → 请将电池充足电 (🔋 第 13 页)。 → 若充足电后播放器仍没有任何反应，请按 RESET 钮将播放器复位 (🔋 第 45 页)。 订购等文件内容已经过期/超出播放次数限制。 → 过期/超出播放次数限制的文件无法播放。用软件更新文件。

症状	原因/解决办法
产生噪音。	<ul style="list-style-type: none"> 有发射无线电信号的设备，例如移动电话正在播放器附近使用。 → 使用移动电话之类的设备时，请远离播放器。 音频数据损坏。 → 删除音频文件，然后重新传送。传送音频文件时，关闭任何其他应用程序以免损坏文件。
按钮不起作用。	<ul style="list-style-type: none"> 沿箭头方向 (←) 设定 HOLD 开关。 → 将 HOLD 开关滑到箭头 (←) 的相反方向 (🔊 第 9 页)。 播放器内产生湿气凝结。 → 请等待数小时让播放器干燥。 剩余电池电量低或不足。 → 连接至电脑给电池充电 (🔋 第 12 页)。 → 若充足电后播放器仍没有任何反应，请按 RESET 钮将播放器复位 (🔋 第 45 页)。
播放无法停止。	<ul style="list-style-type: none"> 本播放器没有停止和暂停之分。当按 ▶ 钮时，将出现 ，同时播放暂停/停止。
启动播放器需要一些时间。	<ul style="list-style-type: none"> 如果播放器中储存了很多文件或文件夹，或如果传送到播放器的音频数据有大量的 ID3 标签信息，则播放器启动需要一些时间。请等待启动画面出现。

操作 (续)

症状	原因/解决办法
找不到已传送的歌曲。	<ul style="list-style-type: none"> 用 Windows 资源管理器对播放器的内置闪存进行了格式化。 <ul style="list-style-type: none"> → 请用播放器的“格式化”菜单格式化其内置闪存 (☞ 第 44 页)。 传送文件过程中, 播放器与电脑断开了连接。 <ul style="list-style-type: none"> → 将可用的文件传回电脑, 然后用播放器的“格式化”菜单格式化其内置闪存 (☞ 第 44 页)。
耳机右声道没有声音。或者从耳机的左右两边都听到右声道的声音。	<ul style="list-style-type: none"> 没有完全插入耳机插孔。 <ul style="list-style-type: none"> → 如果没有正确连接耳机, 将无法正确输出声音。将耳机插入插孔, 直到听到喀嗒声 (☞ 第 8 页)。
播放突然中断。	<ul style="list-style-type: none"> 剩余电池电量不足。 <ul style="list-style-type: none"> → 连接至电脑给电池充电 (☞ 第 12 页)。
播放器无法格式化。	<ul style="list-style-type: none"> 剩余电池电量低或不足。 <ul style="list-style-type: none"> → 连接至电脑给电池充电 (☞ 第 12 页)。

显示屏

症状	原因/解决办法
歌曲标题未正确显示。	<ul style="list-style-type: none"> 如果标题中包含了不受支持的字符, 显示标题时不会显示不受支持的字符。 <ul style="list-style-type: none"> → 在电脑上用适当的字符重新命名标题。

症状	原因/解决办法
标题显示为“不明”。	<ul style="list-style-type: none"> 此标题没有名称。 <ul style="list-style-type: none"> → 从“文件夹”列表中选择歌曲或文件。
显示了无法理解的字符。	<ul style="list-style-type: none"> 选错了语言。 <ul style="list-style-type: none"> → 从“语言”中选择正确的语言 (☞ 第 43 页), 然后将数据重新传送到播放器。

电源

症状	原因/解决办法
无法打开电源。	<ul style="list-style-type: none"> 沿箭头方向 (↔) 设定 HOLD 开关。 <ul style="list-style-type: none"> → 将 HOLD 开关滑到箭头 (↔) 的相反方向 (☞ 第 9 页)。 如果关闭播放器后立即按 ▶ 钮, 则播放器由于正在进行关机处理而无法启动。请等待数秒钟, 然后再打开电源。 剩余电池电量不足。 <ul style="list-style-type: none"> → 连接至电脑给电池充电 (☞ 第 12 页)。 → 若充足电后播放器仍没有任何反应, 请按 RESET 钮将播放器复位 (☞ 第 45 页)。 删除不需要的文件。 <ul style="list-style-type: none"> → 删除不需要的文件, 直至文件和文件夹组合总数达到 2000 或更少。 → 若要正常工作, 至少需要 20 MB 的可用空间。如果要查看可用空间, 打开 [我的电脑] - [WALKMAN] 或 [可移动磁盘], 右击 [Storage Media]*1 显示菜单, 然后选择 [属性]。 <p>*1 根据电脑环境而定, 数据的层次结构可能会不同。</p>

电源 (续)

症状	原因/解决办法
电池持续时间短。	<ul style="list-style-type: none"> 操作温度低于 5 °C。 → 由于电池本身特性，电池持续时间会变短。这并非故障。 电池充电时间不足。 → 给电池充电直到出现 Full 为止。 通过调节设定或正确管理电源，有可能节约电池电量从而延长播放器的操作时间 (☞ 第 42 页)。 应该更换电池。 → 请就近咨询 Sony 的经销商。 正在播放受版权保护的内容。 → 当播放受版权保护的内容时，电池持续时间可能会缩短。
播放器无法给电池充电。	<ul style="list-style-type: none"> 未将播放器正确连接到电脑的 USB 端口。 → 断开播放器连接，然后再重新连接。 电池是在 5 °C 至 35 °C 范围以外的环境温度下充电的。 → 请在 5 °C 至 35 °C 的环境温度下给电池充电。 电脑未打开。 → 请打开电脑。 电脑已进入睡眠或休眠状态。 → 请将电脑从睡眠或休眠状态唤醒。
充电很快就结束了。	<ul style="list-style-type: none"> 若在电池几乎处于满充电状态下开始充电，只需很短的时间就会达到充满电状态。

录音

症状	原因/解决办法
即使未达到最长录音时间也显示“内存已满”。	<ul style="list-style-type: none"> 播放器最多能显示 999 个文件和文件夹组合。尽管您可以将更多的文件或文件夹传送到播放器，但播放器无法显示或播放任何超过此限制的文件、文件夹或层次。 → 删除不需要的文件，直至文件和文件夹组合总数达到 999 或更少。 → 将录制的文件导出至电脑。
即使已经删除文件，但剩余录音时间还是未变。	<ul style="list-style-type: none"> 由于系统限制，如果仅删除一些小文件，可能无法改善剩余录音时间。
无法录音。	<ul style="list-style-type: none"> 内置闪存的可用空间不足。 → 删除不需要的文件。 → 将录制的文件导出至电脑。 视比特率或录制时间而定，所需的可用空间可能有所不同。 播放器最多能显示 999 个文件和文件夹组合。尽管您可以将更多的文件或文件夹传送到播放器，但播放器无法显示或播放任何超过此限制的文件、文件夹或层次。 → 删除不需要的文件，直至文件和文件夹组合总数达到 999 或更少。 → 将录制的文件导出至电脑。 播放器连接了电脑。 → 断开播放器与电脑连接。

录音 (续)

症状	原因/解决办法
已录音时间和剩余录音时间的总和并不等于最长录音时间。	<ul style="list-style-type: none"> 录制许多小文件时，由于系统限制，在这些文件之间可能自动插入了空白部分。这些空白部分增加了总录音时间，从而导致了不相符。
无法删除录制的文件。	<ul style="list-style-type: none"> 无法删除的文件或文件夹在电脑上被设定为 [只读]。 → 用 Windows 资源管理器删除数据。 电池电量低或耗尽。 → 请将电池充足电 (☞ 第 12 页)。
即使删除了录制的文件也未删除文件夹。	<ul style="list-style-type: none"> 该文件夹内含有除录制的文件以外的其他文件。 → 用 Windows 资源管理器打开文件夹，并删除所有非播放器录制的文件。

与电脑的连接

症状	原因/解决办法
当将播放器连接到电脑时未出现“USB 连接”。	<ul style="list-style-type: none"> 播放器的 USB 端口未正确连接至电脑的 USB 端口。 → 断开播放器连接，然后再重新连接。 正在使用 USB 集线器。 → 请将播放器直接连接至 USB 端口，因为通过 USB 集线器连接可能无法操作。但是，提供电源的 USB 集线器可以使用。 电脑上正在运行其他应用程序。 → 断开播放器的连接，等待数分钟后再重新连接。如果问题仍然存在，请断开播放器的连接，重新启动电脑，然后再重新连接播放器。

症状	原因/解决办法
播放器连接到电脑时，没有被电脑识别。	<ul style="list-style-type: none"> 播放器的 USB 端口未正确连接至电脑的 USB 端口。 → 断开播放器连接，然后再重新连接。 正在使用 USB 集线器。 → 请将播放器直接连接至 USB 端口，因为通过 USB 集线器连接可能无法操作。但是，提供电源的 USB 集线器可以使用。 电脑上的 USB 端口可能有问题。请将播放器的 USB 端口连接到电脑上的另一个 USB 端口。
无法从电脑向播放器传送音频文件。	<ul style="list-style-type: none"> 传送可能会由于静电等原因而中断。 → 目的是为了保护数据信息。断开播放器连接，然后重新连接。 播放器的 USB 端口未正确连接至电脑的 USB 端口。请确认在显示屏上是否出现“数据访问”或“USB 连接”。 → 断开播放器连接，然后再重新连接。 内置闪存的可用空间不足。 → 删除不需要的歌曲，以增加可用空间。 播放器中存在异常文件。 → 将需要的文件传回电脑，并对播放器进行格式化 (☞ 第 44 页)。 音频文件损坏。 → 删除音频文件，然后重新传送。传送音频文件时，关闭任何其他应用程序以免损坏文件。

与电脑的连接 (续)

症状	原因/解决办法
只有少数歌曲可以传送到播放器。	<ul style="list-style-type: none"> • 内置闪存的可存储空间不足。 → 删除不需要的歌曲，以增加可用空间。 • 内置闪存中存有非音频数据。 → 将非音频文件传回电脑，以增加可用空间。
当播放器与电脑连接时，播放器变得不稳定。	<ul style="list-style-type: none"> • 正在使用 USB 集线器。 → 请将播放器直接连接至 USB 端口，因为通过 USB 集线器连接可能无法操作。但是，提供电源的 USB 集线器可以使用。

调频调谐器 (仅限 NWZ-B133F/B135F)

症状	原因/解决办法
无法很好地收听调频广播。	<ul style="list-style-type: none"> • 接收频率没有完全调准。 → 手动选择频率以改善接收状况 (☞ 第 27 页)。
接收信号弱、音质差。	<ul style="list-style-type: none"> • 无线电信号弱。 → 请在窗户附近收听调频广播，因为建筑物或车内信号可能较弱。 • 耳机线没有充分展开。 → 耳机线起到天线的作用。请尽可能展开耳机线。
调频广播受到干扰。	<ul style="list-style-type: none"> • 有发射无线电信号的设备，例如移动电话正在播放器附近使用。 → 使用移动电话之类的设备时，请远离播放器。

其他




症状	原因/解决办法
操作播放器时没有提示音。	<ul style="list-style-type: none"> • “提示音”被设定为“提示音关”。 → 请将“提示音”设定为“提示音开” (☞ 第 42 页)。
播放器发热。	<ul style="list-style-type: none"> • 当正在给电池充电或刚充完电时，播放器可能较热。当传送大量文件时播放器也可能会发热。这是正常现象，不必担心。请将播放器搁置一旁让它自然冷却。
日期和时间已经被复位。	<ul style="list-style-type: none"> • 若在电池电量耗尽的情况下将播放器放置一段时间，日期和时间可能会复位。 → 这并非故障。给电池充电，直到 Full 出现在显示屏上为止 (☞ 第 12 页)，然后再重新设定日期和时间 (☞ 第 42 页)。
播放器的所有设定均已复位。	<ul style="list-style-type: none"> • 您移动、删除或重新命名了系统文件。或者，使用了非本播放器的“格式化”菜单对本播放器的内置闪存进行了格式化。 → 如果进行了上述任何操作，当播放器与电脑或其他设备断开连接时，系统结构将发生变化，播放器的所有设定将被复位。 当使用非本播放器的“格式化”菜单对本播放器进行格式化之后，如果播放器无法正常操作，请使用本播放器的“格式化”菜单对内置闪存进行格式化 (☞ 第 44 页)。

初始化 (格式化) 播放器

务必按照以下步骤用播放器上的“设定”菜单格式化内置闪存。(保存的所有数据均会被删除, 因此请在格式化以前先确认所有内容。)

1 按住 BACK/HOME 钮直到出现 HOME 菜单。


2 依次选择  (设定) - “初始化” - “格式化” - “确定”。

按 /  钮选择项目, 然后按  钮进行确认。

在选择“确定”并确认以后, 将出现“正在格式化…”并开始格式化。格式化完成时, 出现“完成”。

信息

如果显示屏上显示信息, 请按以下说明进行操作。

信息	含义	解决办法
AVLS (闪烁)	“AVLS (音量限制)”启用时, 音量超出了额定值。	调低音量或禁用“AVLS (音量限制)” ( 第 42 页)。

信息	含义	解决办法
无法执行	<ul style="list-style-type: none"> 您试图在播放器未启用 FM 功能时预设/删除广播电台。 您试图在启用了低音功能时改变均衡器设定。 	<ul style="list-style-type: none"> 将功能切换为“FM 调频收音”, 然后预设/删除广播电台。 禁用低音功能, 然后改变均衡器设定。
正在充电	电池正在充电。	这不是错误信息。请等电池完全充满电。但您可以使用电池未完全充满的播放器。
数据访问	正在访问内置闪存。	正在访问内置闪存时会出现该信息。请等待访问结束。
DRM 错误	版权保护发现了未经授权的文件。	请将正常的音频文件传回电脑, 然后格式化内置闪存。
有效期已满	您试图播放有期限/播放次数限制的歌曲。	如果无法播放的歌曲不再需要, 您可以将其从内置闪存中删除。

信息	含义	解决办法
文件错误	<ul style="list-style-type: none"> 无法读取文件。 文件不正常。 由于不兼容的格式，播放器无法播放某些文件。 已经中断传送。 	<ul style="list-style-type: none"> 将正常的音频文件传回电脑，然后格式化播放器。 如果无法播放的歌曲不再需要，可以将其从内置闪存中删除。
格式错误	文件系统由于无效格式化而破坏。	请用播放器的“格式化”菜单格式化其内置闪存 (☞ 第 44 页)。
HOLD	因为 HOLD 开关设定在 HOLD 位置，所以不能操作播放器。	若要操作播放器，请将 HOLD 开关滑到相反位置 (☞ 第 9 页)。
电量不足	电池电量低。	给电池充电 (☞ 第 12 页)。
内存已满	<ul style="list-style-type: none"> 内置闪存的可用空间不足。 当播放器已经含有 2000 个文件和文件夹组合时，您还试图录制调频广播 (仅 NWZ-B133F/B135F) 或声音。 	<ul style="list-style-type: none"> 将播放器连接至电脑并删除不需要的歌曲，以增加播放器中的可用空间。 最多只能录制 999 个文件和文件夹。将播放器连接至电脑，删除不需要的歌曲或文件。

信息	含义	解决办法
内存已满 删除内容	<ul style="list-style-type: none"> 由于播放器的内存已满，所以无法建立数据库。 当播放器已经含有 2000 个文件和文件夹组合时，您还试图录制调频广播 (仅 NWZ-B133F/B135F) 或声音。 	<ul style="list-style-type: none"> 删除不需要的文件。若要正常工作，至少需要 20 MB 的可用空间。您可以通过以下操作查看可用空间：单击 [我的电脑]，右击 [WALKMAN] 或 [可移动磁盘]，然后左击打开 [属性] 窗口。 最多只能录制 999 个文件和文件夹。将播放器连接至电脑，删除不需要的歌曲或文件。
没有数据	内置闪存中没有音频文件。	传送音频文件。
没有项目	所选择项目中没有歌曲。	传送音频文件。
只读	您正试图删除 [只读] 歌曲。	用 Windows 资源管理器删除数据。
USB 连接	播放器连接了电脑。	这不是错误信息。与电脑连接时无法操作播放器上的控制键。

使用须知

关于安全

- 请勿用其他金属物让本播放器的端子短路。
- 若正在漏液，请勿赤手触摸充电电池。由于电池液可能会滞留在播放器内，因此如果电池漏液，请就近咨询 Sony 的经销商。如果电池液进入眼睛，切勿揉眼睛，否则可能会导致失明。用清水冲洗眼睛并去看医生。
此外，如果电池液碰到皮肤或衣服，请立即将其洗去。否则，可能会导致灼伤或受伤。若被电池中的电池液灼伤或弄伤，请去看医生。
- 请勿将水或任何其他异物倒入播放器内。否则，可能会导致火灾或触电。
万一发生此情况，请立即关闭播放器，然后向附近的 Sony 经销商或 Sony 服务中心咨询。
- 请勿将播放器置于火中。
- 请勿拆散或改造播放器。否则可能会导致触电。关于更换充电电池、内部检查或维修，请就近咨询 Sony 经销商或 Sony 服务中心。

关于安装

- 切勿将重物放在播放器上，或用力敲击播放器。否则可能会导致播放器故障或损坏。
- 切勿在易受强光、高温、潮湿或振动影响的地方使用播放器。否则可能会导致播放器变色、变形或损坏。
- 切勿使播放器暴露在高温环境中，例如停在阳光下的车内或者直射阳光下。
- 切勿将播放器置于多灰尘的环境。
- 切勿将播放器置于不稳定的表面或倾斜的位置。
- 如果本播放器对收音机或电视接收产生干扰，请关闭播放器并将它从收音机或电视附近移开。

- 当使用播放器时，为了避免引起外壳翘曲或播放器故障，请遵守如下注意事项。
 - 当后裤袋中装有播放器时，请勿坐下。



- 切勿在将缠有头戴耳机/耳机线的播放器放入袋中后再使袋子受到强烈撞击。



- 切勿让播放器暴露在水中。本播放器不防水。请牢记如下注意事项。
 - 当心不要让播放器落入洗涤槽或其他装有水的容器。
 - 切勿在潮湿的地方或恶劣天气下如雨、雪中使用播放器。
 - 切勿弄湿播放器。
若用湿手触摸播放器或将播放器放在潮湿的布品中，会弄湿播放器，从而引起播放器故障。



- 当从播放器拔出耳机时，请务必抓住耳机插头将它拔出。若直接拉耳机电线本身，可能会损坏耳机电线。

关于热量积聚

如果使用播放器的时间过长，则在充电时热量就会积聚在播放器内部。

关于耳机

交通安全

在必须保证听力的情况下请勿使用耳机听音乐。

防止听力受损

避免以高音量使用耳机。听力专家建议不要连续、高音量、长时间地播放。若耳朵产生铃声幻觉，请减小音量或停止使用。

切勿一下子调到高音量，尤其在使用耳机时更是如此。

请逐步调高音量，这样高音量才不会伤害您的耳朵。

顾及他人

将音量保持适中水平。以便您既可以听到外界的声音，又可以顾及周围的人。

警告

在使用播放器时若发生闪电，请立即取下耳机。

如果对附带的耳机有过敏反应，请立刻停止使用并去看医生。

关于使用

- 当使用挂绳（另售）时，请注意不要钩住经过的物体。另外，请勿用挂绳提着播放器甩动，以免砸伤他人。
- 在飞机起飞或着陆时应根据飞行公告控制播放器的使用。
- 请注意，当播放器从低温环境立即进入高温环境，或在刚打开加热设备的房间内使用，可能会暂时形成冷凝。冷凝现象是指空气中的湿气粘附在金属面板等物体的表面，然后又变成液体状态。如果播放器内产生冷凝，请将播放器关闭直至冷凝消失。如果使用存在冷凝现象的播放器，则可能导致故障。

关于 LCD

- 切勿强力按压 LCD 屏幕。LCD 面板可能会损坏。
- 若在很冷的地方使用播放器，可能会出现重影。这并不表示出现故障。
- 若在很冷或很热的地方使用播放器，对比度可能会受影响。

关于连接 USB 设备

- 连接着随身听时，请勿开启或关闭 USB 装置。此外，如果在传输数据至播放器的过程中关闭 USB 设备，则可能损坏数据，或可能损坏播放器或设备。

关于清洁

- 请用柔软的布如清洁布或眼镜布来清洁播放器外壳。
- 若播放器外壳变得很脏，请用软布蘸少许水或中性洗涤剂溶液进行清洁。
- 切勿使用砂纸、漂白粉或溶剂如酒精或苯，否则可能会弄伤外壳的外表面。
- 当心不要让水从接口附近的开口进入播放器。
- 要定期清洁耳机插头。
- 如果您有关于播放器的任何疑问或问题，请就近咨询 Sony 的经销商。

关于软件

- 根据版权法，禁止部分或全部复制软件及附带的手册，未经版权所有人许可不得出借本软件。
- 在任何情况下，对由于使用附带在播放器中的软件而产生的任何财产损失、利益损失包括第三方索赔等，SONY 不负任何责任。
- 由于制造缺陷造成成本软件发生问题，SONY 将负责更换。但 SONY 不承担任何其他责任。
- 附带在本播放器中的软件不能用于其他非配套设备。
- 请注意，为了努力改进质量，软件规格若发生任何变化，恕不另行通知。
- 在本播放器中使用所附带以外的软件将不在保修范围内。
- 所附带软件可显示的语言取决于电脑上所安装的操作系统。为达到更佳效果，请确保所安装的操作系统与想要显示的语言兼容。
 - 不保证所有语言均能在附带的软件中正确显示。
 - 用户创建的字符和某些特殊字符可能无法显示。
- 本手册中的说明基于用户熟悉 Windows 的基本操作这一假设。有关使用电脑和操作系统的详细说明，请参阅相关的手册。

关于客户支持网站

如果您对本产品有任何疑问或问题，或者需要与本产品兼容项目的信息，请访问以下网站。

对于美国用户，请访问：<http://www.sony.com/walkmansupport>

对于加拿大用户，请访问：<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

对于欧洲用户，请访问：<http://support.sony-europe.com/DNA>

对于拉丁美洲用户，请访问：<http://www.sony-latin.com/index.crp>

对于在中国的用户，请访问：<http://service.sony.com.cn/KB/>

对于其他国家/地区的用户，请访问：<http://www.sony-asia.com/support>

对于购买海外型号的用户，请访问：

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

规格

音频压缩技术（可支持的比特率和采样频率*1）

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
可支持 32 至 320 kbps 可变比特率，32、44.1、48 kHz
- WMA (Windows Media Audio)
可支持 32 至 192 kbps 可变比特率，44.1 kHz

*1 采样频率可能不会与所有编码器都相符。

可录制的最大歌曲数和最长时时间（近似值）

近似时间基于传送 4 分钟 MP3 格式歌曲。

其他可播放的音频文件格式歌曲和时间可能与 MP3 格式不同。

NWZ-B133/B133F			NWZ-B135/B135F	
比特率	歌曲	时间	歌曲	时间
48 kbps	650	43 小时 20 分钟	1320	88 小时 00 分钟
64 kbps	495	33 小时 00 分钟	1000	66 小时 40 分钟
128 kbps	245	16 小时 20 分钟	500	33 小时 20 分钟
256 kbps	120	8 小时 00 分钟	250	16 小时 40 分钟
320 kbps	99	6 小时 30 分钟	200	13 小时 20 分钟

最长录制时间 (近似值)

下列时间是仅储存调频 (仅限 NWZ-B133F/B135F) 或声音音频文件情况下的估算时间。视播放器在不同条件下使用的情况而定, 该时间可能不同。

	NWZ-B133/B133F	NWZ-B135/B135F
编解码器*1	时间	时间
录音高	11 小时 50 分钟	24 小时 20 分钟
录音中	23 小时 40 分钟	48 小时 50 分钟
录音低	47 小时 30 分钟	97 小时 40 分钟
FM 录音	5 小时 50 分钟	12 小时 10 分钟

*1 播放器采用 MS-ADPCM 编解码器录制声音和 FM 节目。

容量 (用户可用容量) *1

NWZ-B133/B133F: 1 GB (约超过 889 MB = 932773888 字节)

NWZ-B135/B135F: 2 GB (约超过 1.77 GB = 1903001600 字节)

*1 播放器可用存储容量可能不同。

内存的一部分容量将用于数据管理功能。文件 (PDF 文件): 约 21 MB。

输出 (耳机)

频率响应:

20 至 20000 Hz (当播放数据文件时测量单个信号)

调频调谐器 (仅限 NWZ-B133F/B135F)

- 预设: 30 个预设电台
- 调频频率范围*1: 87.5 至 108.0 MHz

*1 频率以 0.1 MHz 改变。

IF (FM)

不支持

天线

耳机线天线

接口

耳机: 立体声迷你

高速 USB (可支持 USB 2.0)

操作温度

5 °C 至 35 °C

电源

- 内置 170 mA 锂电池
- USB 电源 (从电脑到播放器的 USB 端口)

充电时间

通过 USB 充电

约 70 分钟

电池使用时间 (连续播放) *1 (近似值)

*1 在省电模式 (☞ 第 42 页) “开启超省电模式” 下连续播放时, 当 “LED” (☞ 第 42 页) 设定为 “LED 关”, 不使用 “均衡器” 和 “低音功能”。实际电池寿命可能会因使用方式、环境和电池条件而异。电池持续时间随温度和使用情况不同而变化。

播放器的状态	NWZ-B133/B135/B133F/B135F
以 MP3 128 kbps 播放时	16 小时
以 WMA 128 kbps 播放时	14 小时
收听调频广播时 (仅限 NWZ-B133F/B135F)	6 小时

显示屏

3 行 LCD

尺寸 (宽/高/深, 不含突出部位)

89.5 × 25.0 × 15.0 mm

尺寸 (宽/高/深)

90.7 × 25.0 × 15.2 mm

质量

约 29 g

系统要求

- 电脑
预装了以下 Windows 操作系统的 IBM PC/AT 或兼容电脑：
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 或更高版本) /Windows XP Professional (Service Pack 2 或更高版本) /Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 或更高版本) /Windows Vista Home Basic (Service Pack 1)/Windows Vista Home Premium (Service Pack 1)/Windows Vista Business (Service Pack 1)/Windows Vista Ultimate (Service Pack 1)
不支持 64 位的操作系统。
不支持上述以外的操作系统。
 - RAM: 64 MB 或以上 (对于 Windows Vista, 512 MB 或以上)
 - USB 端口 (推荐使用高速 USB)
 - 需要安装 Windows Media Player 10 或 11, Internet Explorer 6.0 或更高版本。
 - 需要宽带连接才能使用 Electronic Music Distribution (EMD) 或者访问网站。
- 即使满足上述所有系统要求, 也不能保证所有电脑都能正常操作。

不支持下列环境:

- 自己组装的电脑或操作系统
- 在制造商预装操作系统基础上升级的环境
- 多引导环境
- 多显示器环境
- Macintosh

外形设计和规格若有变更, 恕不另行通知。

索引

符号

⏮️CU (自定义)	25
⏮️H (强劲)	25
⏮️J (爵士)	25
⏮️P (流行)	25
⏮️U (独特)	25
↺ (全部重复)	23
↺1 (重复一首歌曲)	23
↺SHUF (重复随机全部)	23

A

ADPCM	37, 66
AVLS (音量限制)	42

B

BACK/HOME 钮	8, 11
BASS 钮	8
比特率	66
播放	17
播放模式	23

C

初始化 (格式化)	44, 48, 58
充电	12
重复	23
传送	15

D

电源	14
电源照明	8
电池	12
电脑	68

E

耳机	6, 8, 62, 66
----	--------------

F

FM 调频收音	27, 41
FM 调频自动预设	29
附件	6

G

格式化 (初始化)	44, 48, 58
广播	27, 41
故障排除	45

H

HOLD 开关	9
HOME 菜单	10

J

均衡器	25
-----	----

K	随机..... 23
快进..... 21	所有设定初始化..... 44
快退..... 21	
L	
LED..... 42	T
录音..... 34, 37	提示音 (提示声音) 42
录音码率设定..... 41	调谐器..... 27, 41
M	V
MP3..... 15, 65, 67	VOL +/- 钮..... 8
麦克风..... 8	W
Q	Wav..... 34, 37
曲库..... 10, 18	WMA..... 65, 67
R	X
RESET (播放器) 45	显示屏..... 20
日期/时间设定..... 42	信息..... 43, 56
日期设定..... 42, 43	序列号..... 7
S	Y
设定..... 40	演出者..... 18, 20
省电模式..... 42	预设调谐..... 33
剩余电池电量..... 13, 20	音质..... 24
手动调谐..... 27	音量..... 8, 62
时间设定..... 42	语言..... 43
声音..... 10, 37	

许可与商标通知

- “WALKMAN”和“WALKMAN”图标是 Sony Corporation 的注册商标。
- Microsoft、Windows、Windows Vista 和 Windows Media 是 Microsoft Corporation 在美国或其他国家的商标或注册商标。
- Adobe 和 Adobe Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。
- MPEG Layer-3 音频编码技术和专利是由 Fraunhofer IIS 和 Thomson 授权的。
- IBM 和 PC/AT 是 International Business Machines Corporation 的注册商标。
- Macintosh 是 Apple Inc. 的商标。
- Pentium 是 Intel Corporation 的商标或注册商标。
- 所有其他商标和注册商标都是各自所有者的商标或注册商标。在本手册中，未标明™和*标志。

本产品受 Microsoft Corporation 的某些知识产权的保护。未经 Microsoft 或 Microsoft 的授权分支机构的许可，禁止超出本产品的范围使用或发行这类技术。

内容提供者对本设备中包含的 Windows Media 采用了数字权利管理技术 (“WM-DRM”) 以保护其内容 (“安全内容”) 的完整性，以便此类内容中的版权等知识产权不会受到侵犯。本设备采用 WM-DRM 软件播放 “安全内容” (“WM-DRM 软件”)。如果本设备中的 “WM-DRM 软件” 的安全性受到危害，“安全内容” 的所有人 (“安全内容所有人”) 可以要求 Microsoft 废除 “WM-DRM 软件” 有关获取新许可证以复制、显示和/或播放 “安全内容” 的权利。废除不会改变 “WM-DRM 软件” 播放不受保护内容的能力。当您从互联网或电脑下载 “安全内容” 的许可证时，废除 “WM-DRM 软件” 的列表会发送到您的设备。除了该许可证以外，Microsoft 可能还会代表 “安全内容所有人” 将废除列表下载到您的设备上。

- Expat 信息

Thai Open Source Software Center Ltd 和 Clark Cooper 版权所有 ©1998、1999、2000。

Expat maintainers 版权所有 ©2001、2002、2003、2004、2005、2006。

在此免费授权取得本软件与相关文件档案（统称“本软件”）的任何人士，可不受限制运用本软件，包括不受限使用、复制、修改、合并、公开、发布、再授权和/或贩售本软件副本以及授权他人于以下条件范围内运用本软件的权利：

上述版权通知与本授权通知应纳入本软件所有副本或实体文件中。

本软件按“原样”提供，不含任何明示或默示保固，包括（但不受限于此）商品性能、特定目的适用性与非侵权保修。

在任何情况下，无论是否为签约、侵权或其它行为，软件作者或版权所有人均不需对于与本软件有关、或使用本软件、或因处理本软件其它事宜所引起的任何赔偿、损害或其它责任负责。

程序版权所有 ©2008 Sony Corporation

文档版权所有 ©2008 Sony Corporation