



快速入门指南

如何安装提供的软件
如何使用“WALKMAN”



NWZ-S763/S764/S765/S763BT/S764BT

©2011 Sony Corporation Printed in Malaysia
2011/7

关于手册

除了本快速入门指南以外，本机型还提供用户手册（HTML文件），该指南可从WALKMAN Guide查看。有关详情，请参阅“如何安装提供的软件（包括用户手册）”。



* 4 2 8 8 5 8 5 7 1 * (2)

中国大陆地区的用户
使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管
数码音频/视频播放器（彩色液晶显示屏/内置收音功能）

包装内的物品

请核对包装内的物品。

□ “WALKMAN”（1）

□ 耳机（1）

□ 耳塞（尺寸S、L）（1）

□ 连接装置（1）

将“WALKMAN”连接到支架（不提供）等装置时使用。



□ 快速入门指南（本手册）

□ 软件

软件存储在“WALKMAN”的内置闪存中，并包括以下项目：

–Media Go

–WALKMAN Guide

–用户手册等

有关如何安装的详情，请参阅“如何安装提供的软件（包括用户手册）”。


关于Windows操作系统

请确保操作系统为Windows XP（Service Pack 3或更高版本）、Windows Vista*1（Service Pack 1或更高版本）或Windows 7*1。

*1 不支持Windows XP的 [兼容模式]。

传送音乐

使用Media Go从CD等

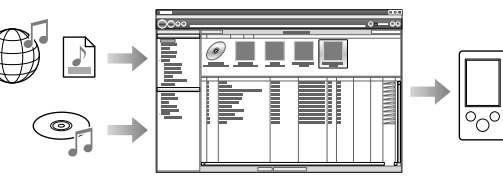

Media Go支持将数据从iTunes 10传送到“WALKMAN”。

使用Windows资源管理器拖放




说明

●Media Go不支持用于Windows Media的采用数字权利管理技术（“WM-DRM”）的内容。如果传送“WM-DRM”内容，请使用Windows Media Player。请参阅用户手册（HTML文件）中的“规格” – “规格” – “支持的文件格式”，查看您的“WALKMAN”是否支持“WM-DRM”内容。

有关传送音乐、影像、照片或播客的详情，请参阅用户手册。可以从WALKMAN Guide查看用户手册。

如何安装提供的软件（包括用户手册）

1 使用专用USB连接线（1）或微型USB连接线（2）和充电连接线（3）将“WALKMAN”连接到电脑。

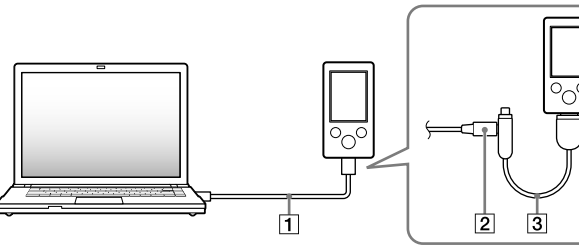

2 通过电脑按照以下顺序选择。

选择[开始] – [我的电脑]或[计算机] – [WALKMAN] – [Storage Media]。

3 双击[Setup.exe]。

出现安装向导。

●当您执行[Setup.exe]时，“WALKMAN”的[Storage Media]文件夹中保存的[Setup.exe]文件将被复制到电脑进行备份，并且WALKMAN Guide和Media Go将被安装到电脑中。

4 根据屏幕指示操作。

执行[Setup.exe]后，电脑桌面上会出现WALKMAN Guide的快捷方式。

5 双击桌面上的 （WALKMAN Guide）启动WALKMAN Guide。

有关传送音乐等详情，请参阅WALKMAN Guide中提供的用户手册。

提示

●可以从[开始]菜单（单击[开始]时显示）启动WALKMAN Guide和Media Go。
●如果通过格式化“WALKMAN”的内置闪存而删除“WALKMAN”中的[Setup.exe]文件，请将[Setup.exe]文件和[Install]文件夹从电脑的[Backup]文件夹复制到“WALKMAN”。将“WALKMAN”连接到要进行安装的电脑，然后按照上述步骤从步骤1开始进行安装。安装后，请从“WALKMAN”中删除[Setup.exe]文件和[Install]文件夹。
根据默认安装设定，备份数据被保存在电脑[C]盘的以下位置。
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-S760\Backup

*1 根据电脑的操作系统而定，可能会显示[Program Files(x86)]。

WALKMAN Guide有什么功能？

WALKMAN Guide包含以下项目：

□ 用户手册

以下内容可以在网络浏览器中查看。

– 有关如何使用“WALKMAN”的详情

– 如何使用软件将内容传送到“WALKMAN”

– 故障排除

□ 客户注册链接

□ 客户支持链接

□ 其它实用链接


包括下载网站上的链接信息等。

提供的项目因购买产品的国家/地区而异。

提示

●执行[Setup.exe]后，通过格式化“WALKMAN”的内置闪存，可以更加有效地使用[Storage Media]文件夹中的空闲空间。若要格式化“WALKMAN”的内置闪存，请参阅背面的“初始化（格式化）“WALKMAN””。

如何使用“WALKMAN”

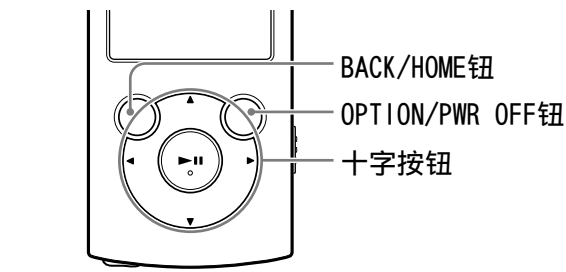

对电池充电

当“WALKMAN”连接至正在运行的电脑时，会对“WALKMAN”的电池进行充电。
也可以连接适用本型号的Sony USB充电交流电源适配器（另购）对电池进行充电。




打开和关闭“WALKMAN”

打开	按任意按钮。
关闭	按住OPTION/PWR OFF钮。

如何使用主菜单


当您按住BACK/HOME钮时，将出现主菜单。主菜单是播放音频、搜索歌曲、改变设定等操作的起点。
通过使用十字按钮，可从主菜单选择画面上所需的项目。

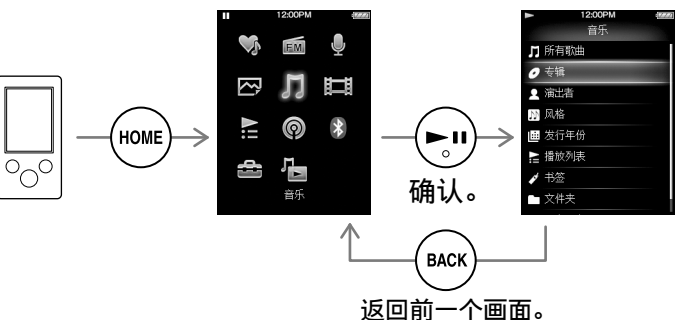

主菜单




各部分及控制按钮

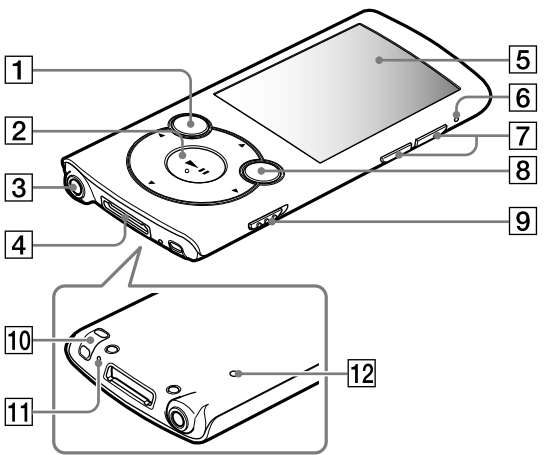

1 BACK/HOME 按钮

2 十字按钮*1

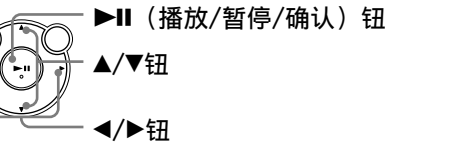

3 耳机插孔

4 WM-PORT 插孔

连接专用USB连接线（提供）或外围设备（不提供）。

5 显示屏

6 Bluetooth 指示灯

7 VOL +*1/- 按钮

8 OPTION/PWR OFF 按钮

按此按钮将显示选项菜单。

如果按住OPTION/PWR OFF 按钮，画面将关闭，“WALKMAN”将进入待机模式。

9 HOLD 开关

10 挂绳孔

11 麦克风

用于录音。

12 RESET 按钮

使用细小的销子等物品。

*1 带有触觉点。利用这些触觉点可帮助操作按钮。

故障排除

如果“WALKMAN”工作异常，请尝试采取以下步骤解决问题。

1 请参照用户手册（HTML 文件）的“故障排除”中的问题症状，尝试列出的解决办法。

有关连接电脑的详情，请参阅右表。

2 将“WALKMAN”连接到电脑给电池充电。

给电池充电可能会解决某些问题。

3 用细针等物体按RESET 按钮。


复位“WALKMAN”之前，请确认未在播放歌曲、影像等。然后可以安全复位“WALKMAN”。

4 在各软件的帮助中查看与该问题相关的信息。

5 请参阅其中一个客户支持网站以查看与该问题相关的信息。

有关客户支持网站，请参阅“有关最新信息”。

6 如果以上方法不能解决问题，请就近咨询Sony 经销商。

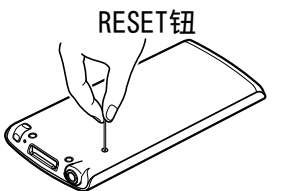

症状	原因/解决办法
“WALKMAN”无法给电池充电。	- 专用USB 连接线未正确连接至电脑的USB 连接器。 → 断开专用USB 连接线的连接，然后重新连接。 → 使用提供的专用USB 连接线。 - 电池是在5℃至35℃范围以外的环境温度下充电的。 → 出现 图标时，无法对电池进行充电。请在5℃至35℃的环境温度下对电池充电。 - 电脑未打开。 → 请打开电脑。 - 电脑已进入睡眠或休眠状态。 → 请将电脑从睡眠或休眠状态唤醒。 - 正在使用USB 集线器。 → 通过USB 集线器连接“WALKMAN”可能无法正常工作。请使用专用USB 连接线（提供）将“WALKMAN”连接到电脑。 “WALKMAN”不支持电脑上安装的操作系統。 → 若要对“WALKMAN”充电，请将“WALKMAN”连接至带有“WALKMAN”支持的操作系统电脑。 - 超过一年未使用“WALKMAN”。 → 视使用“WALKMAN”的情况而定，电池性能可能已经下降。请就近向Sony 经销商咨询。

症状	原因/解决办法
当通过专用USB 连接线（提供）连接电脑时，不会出现[连接USB。播放器无法操作。]或[连接USB（MTP）。播放器无法操作。]（电脑不识别“WALKMAN”）。	- 专用USB 连接线未正确连接至电脑的USB 连接器。 → 断开专用USB 连接线的连接，然后重新连接。 → 使用提供的专用USB 连接线。 - 正在使用USB 集线器。 → 通过USB 集线器连接“WALKMAN”可能无法正常工作。请使用专用USB 连接线（提供）将“WALKMAN”直接连接到电脑。 - 电脑上的USB 连接器可能有问题。 → 请将“WALKMAN”连接到电脑上的另一个USB 连接器。 - 首次使用“WALKMAN”时，或者当电池电量不足时，连接到电脑后，“WALKMAN”可能需要约30 秒才会显示信息。这并非故障。 - 可能会执行软件验证，并且该过程可能需要持续较长时间。稍等片刻。 - 软件安装失败。 → 使用安装程序重新安装软件。导入的数据将保持不变。 - 电脑正在运行用于传送的软件以外的其它软件。 → 断开专用USB 连接线的连接，等待数分钟后重新连接。如果问题仍然存在，请断开专用USB 连接线的连接，重新启动电脑，然后重新连接专用USB 连接线。

症状	原因/解决办法
当“WALKMAN”与电脑连接时，播放器变得不稳定。	正在使用USB 集线器或USB 延长线。 → 通过USB 集线器或延长线连接“WALKMAN”可能无法正常工作。请使用专用USB 连接线（提供）将“WALKMAN”直接连接到电脑。
双击[Setup.exe] 安装提供的软件时，[Setup.exe] 不执行，并且属性窗口打开。	请在安装Windows Media Player 11 或更高版本后安装提供的软件。有关Windows Media Player 的详情，请访问以下网站：http://support.microsoft.com/

初始化（格式化）“WALKMAN”

可以格式化“WALKMAN”的内置闪存。如果格式化闪存，包括用户手册（HTML 文件）在内的所有文件将被删除，并且所有设定值将返回默认值。在进行格式化之前，务必确认存储在闪存中的文件，并预先将所有需要的文件导出到电脑硬盘或其它设备中。

1 按住BACK/HOME 按钮，直到出现主菜单。

2 依次选择 [设定] - [一般设定] - [初始化/格式化] - [格式化] - [是] - [是]。
按 ▲/▼/◀/▶ 按钮选择项目，然后按 ►|◀ 按钮进行确认。
初始化完成时，将出现[存储器已格式化。]。

说明

• 请勿通过Windows 资源管理器格式化内置闪存。如果想格式化内置闪存，请在“WALKMAN”上格式化。

注意事项

关于耳机

• 请勿以高音量长时间播放本机，否则可能会影响您的听力。
• 采用高音量时，可能会听不见外面的声音。请勿在听力不能受到影响的情况下聆听本机，例如，驾车或骑车时。

有关许可和商标的注意事项

请参阅用户手册（HTML 文件）。

注意

为减少火灾或触电的危险，请不要让本装置淋雨或受潮。

请勿将电池（安装的电池组或多个电池）长时间暴露在直射阳光、火焰或类似的过热热源附近。

锂电池用户不可自行更换，如电池损坏需要更换，请联系专业人员。

使用频率 2.4 - 2.4835 GHz

等效全向辐射功率（EIRP）≤ 20 dBm

最大功率谱密度 ≤ 20 dBm/MHz（EIRP）

载频容限 20 ppm

不得擅自更改发射频率、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自外接天线或改用其它发射天线；

使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有害干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；不得在飞机和机场附近使用。

额定电流

500 mA

有关最新信息

如果对本产品有疑问或问题，或需要本产品兼容项目的信息，请访问以下网站。

对于美国用户：
<http://www.sony.com/walkmansupport>

对于加拿大用户：
<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

对于欧洲用户：
<http://support.sony-europe.com/DNA>

对于拉丁美洲用户：
<http://www.sony-latin.com/index.crp>

对于在中国的用户：
<http://service.sony.com.cn/KB/>

对于其它国家/地区的用户：
<http://www.sony-asia.com/support>

对于购买海外机型用户：
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

制造商：索尼公司
总经销商：索尼（中国）有限公司
地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号
佳程大厦A座25层
原产地：马来西亚