

TCL

宛如生活

Tout Comme La Vie

Idol4 mini

用户说明手册



TCL 580

目录

| | |
|----------------------------|-----------|
| 安全与使用注意事项 | 4 |
| 一般信息 | 8 |
| 1 您的手机 | 10 |
| 1.1 按键与接口 | 10 |
| 1.2 开始使用 | 12 |
| 1.3 主屏幕 | 14 |
| 1.4 桌面整理/桌面设置与小部件 | 20 |
| 2 输入文字 | 21 |
| 2.1 使用屏幕键盘 | 21 |
| 2.2 编辑文字 | 22 |
| 3 拨号、通话记录和联系人 | 23 |
| 3.1 拨号 | 23 |
| 3.2 通话记录 | 26 |
| 3.3 通话设置 | 26 |
| 3.4 联系人 | 27 |
| 4 信息与电子邮件 | 32 |
| 4.1 信息 | 32 |
| 4.2 电子邮件 | 37 |
| 5 日历、时间和计算器 | 39 |
| 5.1 日历 | 39 |
| 5.2 时间 | 41 |
| 5.3 计算器 | 42 |
| 6 连接因特网 | 43 |
| 6.1 连接到因特网 | 43 |
| 6.2 浏览器 | 44 |
| 6.3 连接蓝牙设备 | 47 |
| 6.4 通过USB连接到电脑 | 48 |

| | | |
|-----------|----------------|-----------|
| 6.5 | 分享您手机的移动数据链接 | 49 |
| 6.6 | VPN | 50 |
| 7 | 多媒体应用程序 | 51 |
| 7.1 | 相机/摄像机 | 51 |
| 7.2 | 图库 | 52 |
| 7.3 | 音乐 | 54 |
| 8 | 其它 | 56 |
| 8.1 | 文件管理器 | 56 |
| 8.2 | 录音机 | 56 |
| 8.3 | 收音机 | 56 |
| 8.4 | 系统更新 | 58 |
| 8.5 | 用户服务 | 58 |
| 8.6 | 其他应用程序 | 58 |
| 9 | 设置 | 59 |
| 9.1 | 无线和网络 | 59 |
| 9.2 | 设备 | 61 |
| 9.3 | 个人 | 64 |
| 9.4 | 系统 | 67 |
| 10 | 充分利用手机 | 70 |
| 10.1 | 系统更新 | 70 |
| 11 | 手机包修 | 71 |
| 12 | 配件 | 73 |
| 13 | 故障排除 | 74 |
| 14 | 规格表 | 78 |
| | 手机真伪鉴别提示卡 | 81 |



www.sar-tick.com

本产品符合全国电磁波比吸收率（SAR）的上限2.0W/kg。最大SAR测量值详见本安全和保修信息第7页。

当随身携带或使用，请使用经认可的皮套等配件，或与身体保持2厘米的距离，以确保符合射频暴露的相关标准。请注意，未通话时该产品仍可能在传输无线电波。



保护您的听力

为了防止可能造成听力损伤，请勿长时间高音量聆听。扬声器开启时请勿将手机贴近耳朵。

安全与使用注意事项

使用本手机前，建议您仔细阅读本章内容。对不正确使用或不遵守本手册说明使用所造成的后果，本手机制造商概不负责。

• 交通安全：

据最新研究表明，即使用了免提装置（车用免提，耳机等），驾车时使用手机依然存在安全隐患，因此要求驾驶员在车辆行驶过程中不要使用手机。

驾车时请勿使用手机和耳机听音乐或广播。使用耳机同样危险且在某些区域禁止驾车时使用。

手机开机后，发出的电磁波会干扰车辆的电子系统，如防抱死制动系统（ABS）或安全气囊。请注意：

- 不要将手机放在车辆仪表盘上或安全气囊装置区域内。
- 与汽车经销商或生产厂商核实，以确保车辆仪表盘能够充分屏蔽手机发出的射频能量。

• 使用条件：

建议您时常关闭手机以使手机处于最佳使用状态。

登机前请关闭手机。

在医疗保健场所请关闭手机，指定使用区域除外。当与其它运行中设备同时使用时，手机会干扰附近电器或电子设备，或正发射射频的设备。

在煤气或易燃液体附近请关闭手机。在燃料库、加油站、化工厂或所有可能存在爆炸危险的场所，请严格遵守所有相关的手机使用规定。

当开启手机时，请将其远离医疗设备（如心脏起搏器、助听器或胰岛素泵等）15cm以上，尤其在使用手机时，请将手机置于不同于此类设备（若有的话）一侧的耳朵处。

为避免听力受损，请先按接听键再把手机置于耳边接听电话。同样，在使用“免提”模式下，请尽量将手机听筒远离您的耳朵，因为放大的音量可能导致听力受损。

不要让儿童在无人看护的情况下使用或玩耍手机及其配件。

您的手机为一体机，后盖及电池无法拆卸。若您私自拆卸手机，包修将不再适用。

小心使用您的手机，并将其放置在干净的地方。

请勿将手机暴露在恶劣的天气或环境下（如水汽，潮湿，雨水，液体渗透，灰尘，海水雾气等）。本手机制造商建议的手机操作温度范围为-20° C至+60° C。

超过60°C时，手机屏幕可能会字迹模糊，这只是暂时现象，且并不严重。紧急呼叫并不是在所有蜂窝网络中都有效。请勿仅依靠手机拨打紧急呼叫。请不要自行拆卸，拆除或修理手机。

请不要摔落、丢掷或弯曲手机。

如发现屏幕有任何损坏，请停止使用手机以避免受伤。

请不要在手机上涂画。

请仅使用惠州TCL移动通信有限公司及其子公司推荐的与本手机型号相匹配的电池、充电器及配件。对由于使用其他充电器等引起的损坏，惠州TCL移动通信有限公司及其子公司概不负责。

请务必将储存在您手机中的所有重要信息备份或保留一份手写稿。

某些人可能会因为暴露在闪光灯下或玩电子游戏而出现癫痫或晕厥症状，即使此人之前从未有过此类情况。如果您曾有癫痫发作或晕厥的病史，或有家族病史，请在使用手机游戏或开启手机闪光灯功能之前向医生咨询。

当儿童玩手机游戏或使用其他与闪光灯有关的功能时，父母应在旁监护。如果用户出现以下任何症状之一，请立即停止使用手机并咨询医生：痉挛、眼睛或肌肉抽搐、失去意识、无意识活动或丧失方向感。为避免出现以上症状，请采取以下预防措施：

- 请勿在疲倦或需要睡眠时玩手机游戏或使用闪光灯功能。
- 每小时至少应休息15分钟。
- 玩游戏时，请确保所在房间的所有灯已打开。
- 玩游戏时尽量远离屏幕。
- 若玩手机游戏过程中感觉到手、手腕或手臂疲劳或疼痛，请立刻停止，并在再次玩游戏之前休息若干小时。
- 若在游戏期间或过后，手、手腕或手臂持续疼痛，请停止玩游戏并就诊。

在玩手机游戏时，您的手，手臂，肩膀，颈部或身体其他部位可能偶尔会感觉不舒服。为避免腱炎，腕管综合症或其他肌肉骨骼失调等症状，请您按照这些指导方法进行操作。



保护您的听力

为了防止可能造成听力损伤，请勿长时间高音量聆听。扬声器开启时请勿将手机贴近耳朵。

• 隐私:

请注意: 您必须遵守所在国或您将使用移动电话的国家有关使用移动电话拍照和录音的相关现行法律法规。依据相关法律法规, 严禁对他人或任何个人特征进行拍照或录音, 以及对拍照和录音的内容加以复制或散发, 上述行为可能被视为侵犯隐私权。如有必要将私人或机密对话录音或拍摄他人照片时, 使用者必须确定事先已取得当事人授权。本手机的生产商、销售商或经销商(包括网络运营商)对由于手机使用不当所造成的任何损害, 概不负责。

• 电池:

请注意您的手机属于一体机, 后壳和电池都不可拆卸。同时请注意如下事项:

- 请勿尝试打开后壳
 - 请勿重击手机后壳。
 - 请勿燃烧手机, 将其丢弃在生活垃圾内或将其暴露在超过60°C的温度下。
- 一体机的手机和电池的处理必须遵守当地现行的环境保护法规。



印在手机、电池及配件上的符号表示这些产品在寿命耗尽时必须丢弃至回收点:

- 市政废品处理中心的回收箱(专门用于该类物品的回收)
- 销售点的回收箱。

该类物品收集后将被循环利用, 以防止分解污染环境, 这样其成份可以被重复利用。

欧盟国家:

回收点是免费的。

印有该符号的所有产品都必须丢弃至回收点。

非欧盟管辖区:

如果您的国家或地区设有相应的循环利用回收设施, 印有该符号的物品则不可丢弃在常规回收箱中, 必须将其丢弃至回收点, 以便循环利用。

注意: 更换的电池型号不正确时会有爆炸的危险。请遵循使用说明处理用过的电池。

• 充电器

请在0°C至55°C的温度下使用充电器。

为本款手机设计的充电器符合信息技术设备和办公设备使用的安全标准。由于电子技术适用规格的标准不同, 您在一个管辖区购买的充电器可能不适用于另一管辖区。充电器是专用的。

• 电磁波

无论何种型号的手机，在出售之前，均需经检验证明符合国际标准（ICNIRP，即国际非离子辐射防护委员会）或欧洲指令1999/5/EC（R&TTE，即无线电及通讯终端指令）。保护手机用户和公众的健康与安全，是这些标准或指令的基本要求。

本手机符合国际及欧洲有关电磁波辐射的要求。

本手机是一台无线信号发射机和接收机。其设计和制造不能超出国际标准（ICNIRP⁽¹⁾）所推荐的射频（RF）辐射极限。

作为上述要求的一部分，这些限制确定了在公共场合允许的射频能量等级。这些限制是由独立专家组在常规和详细的科学评估基础上制订而成的。其充分考虑了各种安全因素，以确保各年龄段和各种健康状况人士的安全。

手机的电磁辐射标准采用一项称之为“特定吸收率”（SAR）的指标来衡量。国际标准规定的或欧盟理事会推荐的SAR极限值为平均10克人体组织承受2瓦特/千克的功率。SAR测试是在所有测试频段内，手机以最大鉴定功率等级发射电磁波的标准使用状态下进行的。

尽管此SAR指标是在最高鉴定功率等级下确定的，但手机在使用过程中的实际SAR等级通常大大低于这个最大值。这是因为手机

被设计成可在多种不同功率等级下使用，以便只使用连入网络所需的功率。从理论上说，越靠近基站天线，手机的输出功率越低。

在贴近耳朵并且在符合标准的情况下使用本手机时，本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为2.0W/Kg，符合国家标准GB21288-2007的要求。尽管SAR级别可能会随手机和使用位置不同而有所不同，但其均满足射频辐射的相关国际标准和欧洲标准。

世界卫生组织（WHO）认为，目前尚没有任何科学信息能够表明，使用手机需要采取一些特殊的预防措施。按照个人意愿，可以通过限制通话时间来减少本人或孩子暴露于射频范围内的时间，也可以使用“免提”装置使手机远离头部和身体。更多关于电磁辐射范围与公众健康方面的信息，可访问以下网站：<http://www.who.int/peh-emf>。

尽管尚无证据证实手机使用的相关危险，但是作为一种预防措施，世界卫生组织还是建议在手机显示良好网络接收状态（4至5格）时使用您的手机。此外，还建议通话过程中，保持手机远离孕妇腹部及青少年的下腹。

您的手机配有一个内置天线。为收到良好效果，请避免触摸或损坏天线。

手机具备多种功能，可在除耳旁之外的其他适当位置使用。在这种情况下，手机应符合耳机或数据线使用的相关规定。

⁽¹⁾ ICNIRP要求适用于下列地区：中美洲（墨西哥除外）、南美、北非及南非、亚太地区（韩国除外）、澳大利亚。

- 使用许可



Bluetooth的字标和标识归Bluetooth SIG公司所有，惠州TCL移动通信有限公司及其子公司已获得对此标志的所有使用许可。其它商标和商标名称为其各自所有者所有。

TCL 580

一般信息

- 网址: www.tclmobile.com.cn

- 热线电话: 4008123456

在我们的网站上，您将会找到FAQ（常见问答）部分。您也可以通过电子邮件与我们联系咨询您遇到的任何问题。

您可以登陆我们的服务器来获取本用户手册的电子版，服务器地址：www.tclmobile.com.cn

TCL580是一部以GSM三频（B2 /B3 /B8）；

CDMA/EVDO BCO WCDMA 四频（B1/ B2/ B5/ B8）；

TD-SCDMA B34/B39， FDD-LTE: B1/ B3/ B7， TD-LTE B38/ B39/ B40/ B41(100M) 频段操作的无线收发器。

防盗⁽¹⁾

本款手机在包装标签及手机内存上均印有/存储IMEI（手机序列号）的标识码。建议您关注并妥善保存（手机输入*#06#后所显示的号码）。若您的手机被盗，警察或网络运营商可能会要求您提供此号码。此号码可以用于锁定您丢失的手机。手机一旦被锁定，即使他人更换SIM卡也无法使用您的手机。

⁽¹⁾ 请向您的网络运营商查询是否提供此项服务。

免责声明

用户手册的描述与手机的实际操作间可能存在某些不同，这取决于您所使用手机的软件版本或特定的运营商服务。

惠州TCL移动通信有限公司对所有网络差异，或其潜在后果（如有）概不负担任何法律责任，其责任应由网络运营商完全承担。

本手机可能包含第三方提供的内置材料，包括以可执行格式或源代码格式出现的应用程序及软件（“第三方材料”）。本手机内所有第三方材料均以“原有”形式提供，不会作任何形式的担保，不论明示或暗示，包括适销性的暗示保证，特定目的或用途 / 第三方应用程序的合适性，其他材料或买方购入的应用程序的相互兼容性和非侵权的著作权。购买者同意TCL移动通信有限公司，作为一个移动设备和手机制造商，在遵守知识产权下，已经符合所有质量义务责任。TCL移动通信有限公司将在任何阶段都不会对第三方材料在本手机或任何其他购买的设备无法操作或操作失败负责。在法律允许的最大程度下，对于以任何方式使用或尝试使用第三方材料产生的任何索赔、要求、诉讼或行为，更具体来说的（但不限于）违法行为，TCL移动通信有限公司拒绝承认此项所有法律责任。另外，由TCL移动通信有限公司免费提供的第三方材料，可能会在未来出现需付费的更新及升级，TCL移动通信有限公司不会负责此项额外费用，其所需费用应完全由购买者自行承担。应用程式能否使用视国家及手机所使用的网络运营商而定。在任何情况下，可用的应用程序或软件列表都不能视为TCL移动通信有限公司的保证配置，仅视为提供给购买者的资讯。应用程序的可用性视购买者的国家及网络运营商而定，因此，对于无法向购买者提供的一个或多个应用程序，TCL移动通信有限公司概不负责。

TCL移动通信有限公司保留权利，随时在手机增加或移除第三方材料，而不作任何事前通知。在任何情况下，该移除若对购买者使用或尝试使用该应用程序及第三方材料造成任何后果，TCL移动通信有限公司概不负责。


任何通过非官方正式手段破解手机的行为会带来不可预料的风险和危害，包括但不限于：

1. 有可能对使用者的手机系统与其它应用软件造成影响甚至破坏，从而导致手机可能无法正常工作。
2. 我公司会对正式发布的软件进行免费升级更新以不断改进用户体验，破解的软件无法保证正常使用升级功能。
3. 我公司售后会进行破解检查，任何破解的行为会导致用户丧失保修权利。
4. 操作系统仅支持官方升级，如果用户自己刷非官方系统，导致安全风险和损失由用户负责（可能存在的风险有：用户信息被盗取，自动发送短信，定位您的位置等）。

您的手机

1.1 按键与接口



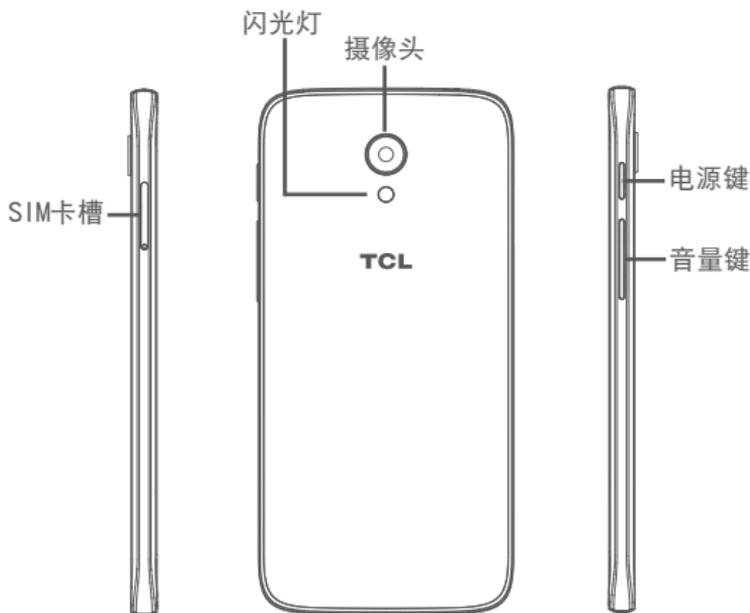

| | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • 轻触返回 • 点击回到主屏幕 • 快速点击两次打开近期多任务 • 长按开启快捷支付 • 熄屏状态下轻触指纹解锁 |
|  | <p>短按：锁定屏幕。 点亮屏幕。 来电时，按此键静音来电。</p> <p>长按：若已关机，按此键可开机。 若已开机，按此键进入手机选项：重新启动、关机、飞行模式。</p> <p>按此键和下音量键可屏幕截图。</p> <p>死机时，长按此键超过10秒可重启手机。</p> |



按此键调节音量（通话中/媒体播放模式中）。
来电时，按此键静音来电。
照相机预览界面，按此键可直接拍照。

指示灯

您的手机装有左上指示灯、右上前置补光灯、后置闪光灯。在以下所描述的情况中会亮起。

| 部位 | 情况 | 效果 |
|----------|------------|-------|
| | 充电 | 常亮 |
| | 电量低 | 闪烁 |
| | 通知 | 轻轻跳动 |
| 前置/背面闪光灯 | 相机闪光灯/拍摄录像 | 自动/点亮 |


1.2 开始使用

1.2.1 安装

插入或取出SIM卡

您必须插入SIM卡才可拨号。本手机支持热插拔，在插入或拔出SIM卡前无需关机。



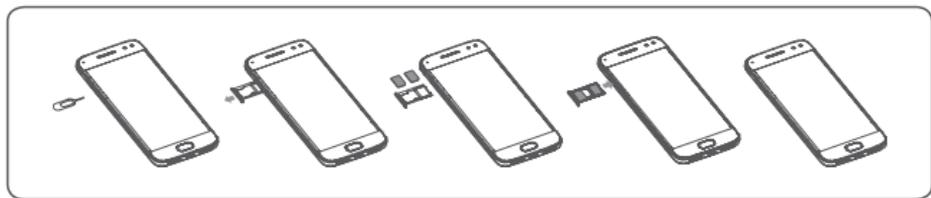


安装和取出SIM卡前先用顶针插入SIM卡槽的小圆孔，以弹出SIM卡槽。放入SIM卡时，确保SIM卡方向与SIM卡槽上的示意图一致。



您的手机仅支持nano SIM卡，不支持其它如mini或者micro卡。请注意本手机SIM卡槽1和卡槽2均支持2G/3G/4G；不支持同时插入两张电信SIM卡；主卡使用4G后，副卡只识别2G。

电池充电

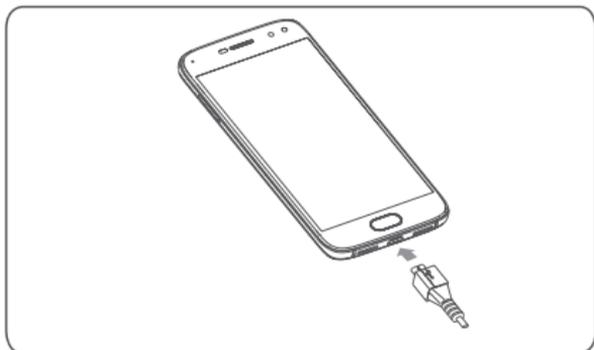

将电池充电器分别连接至手机和插座。

- 关机状态时充电，屏幕将被点亮，充电状态通过屏幕上电量的深度进行显示。深度会随着充电而不断提高。
- 不要将插头强行插入插座。
- 插座必须靠近手机并易于使用（避免使用电线延长线）
- 首次使用手机时，请将手机完全充电（约3小时）

建议将电池完全充电()。



为了降低电力消耗及能源浪费，电池完全充满电时，请断开充电器；WLAN，GPS，蓝牙及后台运行程序闲置时请及时关闭；缩短背光时间等。

1.2.2 开机

按住**电源键**直至手机启动，如有需要，请输入PIN码并确认。

如果不知道或遗忘您的PIN码，请联系网络运营商。请不要将PIN码存储在手机上。请保管好您的PIN码。

未安装SIM卡的手机也可连接至WLAN网络（参阅“6.1.2 WLAN”）以登录相关帐户并使用某些功能。

首次开机设置

第一次开机时，按下列步骤设置您的喜好：

- 选择您的语言，然后轻触**下一步**；
- 设置WLAN，然后轻触**下一步**；
- 设置SIM卡，然后轻触**下一步**；
- 阅读TCL隐私条款，选择**同意**，然后轻触**下一步**；
- 设置结束并轻触**开始使用**。
- 阅读服务条款，选择**同意**，进入主页面。



您若要修改这些设置，可轻触**设置**并找到相关的设置界面。

1.2.3 关机


长按**电源键**直至出现手机选项，选择**关机**。

1.3 主屏幕

主屏幕是一个扩展的面板用户界面，提供给用户简洁的更新信息，左右水平滑动可以查看主屏幕及其扩展屏的全貌。同时，作为一个完全可定制化的版面，您可以添加自己喜欢的应用程序，快捷方式，文件夹，小组件等移至屏幕，以实现轻触进入。按**主屏幕**键返回主屏幕。



状态栏



可左右滑动屏幕以浏览主屏幕其扩展屏的更多应用程序及小组件等



最爱应用栏

轻触分别进入拨号、通讯录、信息、浏览器应用，长按图标可重新排列或更换此栏最爱应用

1.3.1 使用触摸屏



轻触

手指轻触应用程序，即可进入。



长按

要进入某一项目的可用选项，请长按该项目。比如，要在联系人菜单中选择一个或多个联系人，长按该联系人，即可标记复选框，选择一个或多个联系人。



拖动

将手指置于屏幕拖动某一项目至另一位置。



滑动/滚动

在屏幕上滑动可方便上下查看应用程序、图片、网页等。也可以水平滑动屏幕。

快速滚动




与滑动类似，但滚动速度更快。

缩放



将手指放置于屏幕表面，分开或合拢手指可改变屏幕上某一项目的尺寸。

旋转



将手机向左或右旋转，屏幕自动由垂直方向变为水平方向，获取更好的屏幕视角。

1.3.2 状态栏

您可以通过状态栏查看手机状态和通知内容。

通知面板及快捷设置面板

向下拖动状态栏，以开启通知面板，再次下拉打开快捷设置面板。轻触并向上滑动以关闭面板。

通知面板：



打开通知面板轻触通知消息可以直接进入相应应用查看详情。

快捷设置面板：




打开快捷设置面板能快速查看图标所示功能的开闭状态，轻触图标可打开或关闭相应功能。

1.3.3 锁定/解锁屏幕

为保护您的手机和隐私，可以创建图案、PIN或密码等锁定手机屏幕。

创建屏幕解锁图案

- 主屏幕轻触设置\小T锁屏\屏幕锁定\图案。
- 绘制您的屏幕解锁图案。

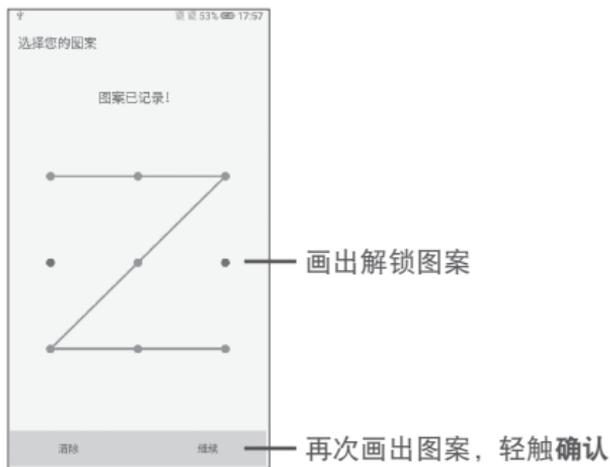

创建屏幕解锁PIN/密码

- 主屏幕轻触**设置**\小T锁屏\屏幕锁定\PIN/密码。
- 设置PIN码。

指纹（当您设置了图案、PIN或密码锁后，可以进入该项设置。）

- 轻触**设置****指纹**，绘制/输入已设屏幕解锁图案/密码。
- 轻触**添加指纹**，将您的手指放在手机**主屏幕键**上，感觉到振动后移开手指，然后再次触摸**主屏幕键**。重复此步骤直至成功添加指纹后，轻触**完成**。

锁定屏幕

按**电源键**锁定屏幕。

屏幕解锁

- 用录入指纹的手指轻触**主屏幕键**、画出已创建的解锁图案、输入PIN或密码激活屏幕。如果未设置屏幕解锁，自下而上滑动即可解锁屏幕。



双击进入该应用程序界面

向上滑动解锁

1.3.4 自定义主屏幕

添加

长按需要添加的应用程序、窗口小部件或文件夹，激活移动模式，拖动该项目至理想的位置，再释放。

移动

长按要移动的项目，激活移动模式，拖动该项目至理想的位置，再释放。拖动项目至屏幕的左右边缘，可将其拖动至另一个屏幕页面。

移除

- 长按任一项目，激活移动模式，轻触需要移除项目的左上角X图标。

壁纸定制

在主屏幕上长按空白处，再轻触**壁纸**将弹出可选的壁纸。轻触**在线壁纸**、**我的壁纸**或**本地图库**挑选图片，轻触  图标，选择清晰度后轻触**确定**。

1.3.5 最近使用的应用程序

快速按下两次**主屏幕键**打开最近使用的程序列表。轻触缩略图窗口打开相关的应用程序。轻触一个缩略图并将其向左或向右滑动，或轻触**X**以关闭它。轻触

 关闭全部应用程序。



1.3.6 音量调节

使用音量键

按音量上/下键调节音量。当音量被调至最小值时，手机将转为静音或者振动模式。

使用设置菜单

轻触**设置\提示音和通知**，可根据个人喜好设置铃声、媒体和手机铃声音量。

1.4 桌面整理/桌面设置与小部件

长按屏幕空白处，轻触**桌面整理**或**桌面设置**，您可以在屏幕上添加文件夹或更改桌面设置。

长按屏幕空白处，再轻触**小部件**以进入窗口小部件列表，长按某一小部件以拖动至您想要放置的界面并释放。

2 输入文字

2.1 使用屏幕键盘

当程序要求输入文字或数字时，手机会自动显示屏幕键盘。



屏幕键盘设置

轻触**设置\语言和输入**，轻触**搜狗输入法**，会出现一系列设置供您选择。

选择输入法

如果您的手机上安装有多种输入法，您也可以**在文字输入页面下拉通知面板**，轻触**更改键盘**选择您喜欢的输入法。您也可以**从主屏幕进入设置\语言和输入\当前输入法**菜单下选择您喜欢的默认输入法。

2.2 编辑文字

您可以长按已输入的文字以弹出编辑按钮。

- 长按全选文字时，会出现选项剪切、复制、粘贴、分享。
- 未全选文字时，会出现剪切、复制、粘贴、分享以及全选。



3 拨号、通话记录和联系人

3.1 拨号



3.1.1 拨打电话

主屏幕上轻触 。



轻触新建联系人

点击将此号码保
存到已有联系人

若未设置语音信
箱，长按提示设置
语音信箱；若已设
置语音信箱，长按
直接拨出语音信箱



拨打电话时，您可以：

- 从**最近**或**联系人列表**里选择需拨打的号码呼叫。
- 通过拨号键盘直接输入电话号码后轻触  呼叫。

拨号键盘输入电话号码后轻触  可将此号码保存到已有联系人，或者轻触  新建一条联系人记录。


国际电话

拨打国际电话时，可长按数字0输入+，再输入该国国家国号、电话号码，最后轻触  拨号。

紧急电话

即使没有SIM卡，或者未解锁手机，也可以拨打紧急电话。

3.1.2 接听或拒绝电话

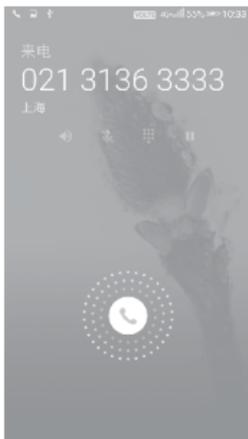

当有来电时：

- 轻触  并向右滑动接听电话。
- 轻触  并向左滑动拒接电话。
- 轻触  并向上滑动以通过发送短信的形式拒接电话。

如果要使来电铃声静音，您可以按**音量键**或**电源键**。

3.1.3 拨打语音信箱


网络提供的语音信箱可避免错过未接来电。它就像是台答录机，您可以随时查看。

长按拨号按键的数字1，可进入语音信箱。

在拨号界面，轻触  键再选择 **设置\通话账户\选择SIM卡\语音信箱\设置**，可设置语音信箱号码。

如果您接收到语音邮件，语音邮箱标志  将出现在状态栏之中。 打开通知面板，轻触新语音邮件。

3.1.4 通话中

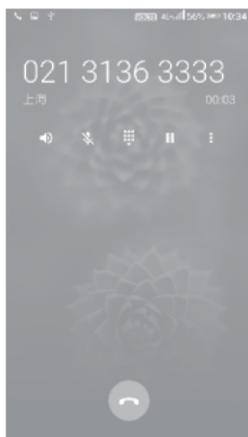

轻触结束当前通话。



轻触此图标开启免提，再次轻触取消免提。



轻触此图标对当前通话静音，再次轻触取消静音。



轻触进入拨号界面，仅能输入数字，但不能拨出号码。



轻触此图标以暂停该通话，再次轻触以继续通话。



轻触此图标以添加通话或对通话进行录音。

3.1.5 管理多个通话

使用本手机，可同时处理多个通话。

呼叫转换

清除屏幕中另一个保持的通话或点击  则可以进行两通电话切换。

电话会议⁽¹⁾

您可建立电话会议。

- 将一个电话设置为电话会议的第一个参与方。
- 轻触  \添加通话。
- 输入要添加到电话会议中的电话号码，轻触  进行呼叫。
- 轻触  结束电话会议，断开所有通话方。

3.2 通话记录

进入拨号功能后，轻触  查看通话记录。通话记录中有三种不同的电话：

 (红色) 未接电话

 (绿色) 外拨电话

 (绿色) 已接来电

轻触图标或电话号码可进行呼叫、发送短信、查看信息或清除等操作。

3.3 通话设置

使用通话设置配置一般通话设置和您的运营商提供的其他特殊功能。您也可以使用通话设置配置手机，使手机只能拨打固定的电话号码。在拨号界面，轻触  键，然后轻触设置进入通话设置界面。

⁽¹⁾ 该功能取决于网络运营商。

3.3.1 常规设置

显示选项

- A. 轻触排序和姓名格式设置联系人的显示方式。
- B. 智能识别陌生号码：当手机第一次接收到陌生来电时，结束通话后会提醒您对此号码进行标记，之后来电通话界面会显示标记的名称（包含数据库的标记结果）。

提示音和振动

- **手机铃声**：轻触选择来电时手机铃声。
- **拨号键盘提示音**：标记复选框以开启拨号键盘的提示音。
- **有来电时也会振动**：标记复选框以开启来电时振动。

快速回复

轻触**快速回复**可查看和编辑来电拒接时，快速回复的短信。

3.3.2 通话设置

通话账户

轻触选择开启助听器或降噪模式，或选择SIM卡设置语音信箱、固定拨号、来电转接等。

辅助功能

选择开启或关闭TTY模式。

3.4 联系人



联系人可使您快速找到想联系的人。


可在手机上查看并创建联系人，或者通过网上的其他应用程序、帐户，同步这些联系人。



首次使用**联系人**时，需要添加新联系人、从SIM卡导入联系人（请参阅“3.4.5 联系人导入和导出”获取更多详情），或者从其他应用程序同步联系人至您的手机之中。

3.4.1 查看联系人

在主屏幕轻触 ，进入联系人列表。

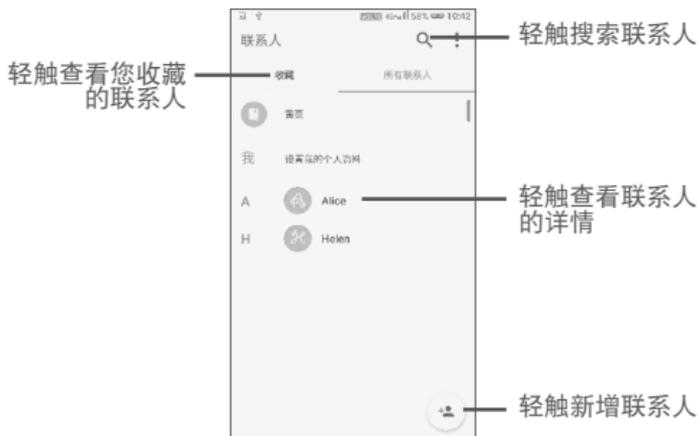

轻触  键显示联系人列表的选项菜单。以下操作可用：


- **要显示的联系人** 选择显示SIM卡或是手机上的联系人。
- **导入/导出** 在SIM卡、手机和存储设备之间导入或导出联系人。
- **群组** 显示联系人群组。
- **帐户** 添加帐户。
- **电话会议** 选择联系人加入电话会议。

3.4.2 添加联系人

在联系人列表上轻触  新增联系人。

您需要输入联系人的姓名以及其他信息。

轻触底部的**更多字段**增加信息。

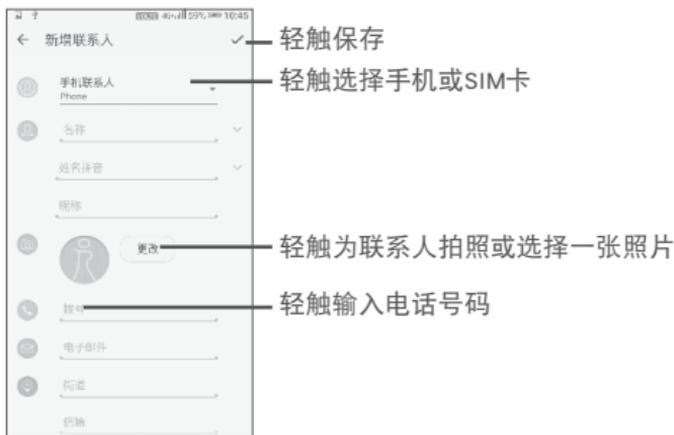

轻触主屏幕键放弃保存。

3.4.3 删除联系人


要删除联系人，在联系人列表界面，长按想要删除的联系人头像使其转为，然后轻触并删除即可。



已删除的联系人将在下次同步手机时从手机上的其他应用程序或网络中移除。

3.4.4 操作联系人

在联系人列表界面，轻触某一所需的联系人姓名进入该联系人详情界面。

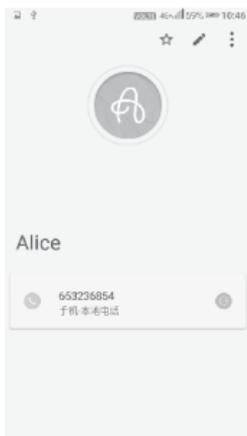

从收藏中添加/移除⁽¹⁾

轻触  添加该联系人至**收藏**列表（星星会被填充颜色）。

从收藏中移除一个联系人，在联系人详情页面中轻触  。

编辑联系人

轻触  键进入编辑界面，可修改该联系人的相关内容，修改完成后，轻触  进行保存。

合并/拆分联系人⁽²⁾

为避免重复，可在单一操作中将任何新联系人信息添加至已存在的联系人。

在联系人编辑界面，轻触  键选择**合并**，然后再轻触所需的联系人并再轻触  即可。

此时，需要选择与第一个联系人合并信息的联系人。第二个联系人的信息将添加至第一个联系人，同时第二个联系人将不再出现在联系人列表中。

拆分联系人信息时，选中要拆分的联系人，在联系人编辑界面，轻触  键选择**拆分**并确定。

⁽¹⁾ 不支持保存在SIM卡里的联系人。

⁽²⁾ 不支持保存在SIM卡里的联系人。

更改联系人的默认手机号码

当所选联系人有多个手机号码时， 将始终显示在默认手机号码（该号码在呼叫或发信息时处于优先）的左边。更改默认手机号码，长按需设置的默认手机号码，再选择**设置默认值**。

与联系人进行通讯

在联系人详情界面中，可通过呼叫或交换信息与联系人交流。

轻触所需号码或默认号码的左侧的  进行呼叫，轻触所需号码的右侧  发送信息。

共享联系人

另外，您也可通过蓝牙、彩信、电邮等发送联系人的名片与其他人共享联系人。在联系人详情界面轻触  键并轻触**分享**，再选择应用程序执行本操作。

3.4.5 联系人导入和导出

本手机可从SIM卡中导入联系人，以及导出联系人至SIM卡，这可用于备份您的信息。

在联系人列表界面，轻触  键\导入/导出，再选择从**USIM、手机联系人或内部设备存储**中复制联系人，点击**下一步**。

复制联系人到**USIM、手机联系人或内部设备存储**，点击**下一步**。

标记复选框，轻触**确定完成**。

（注意：USIM与内部设备存储之间不可以进行导入导出联系人操作。）

3.4.6 帐户

联系人、数据或其他信息可从多个帐户进行同步，这取决于安装在手机上的应用程序。

添加一个帐户，在联系人列表界面，轻触  键，选择**帐户**显示已有帐户或添加新的帐户，再轻触  键并标记**自动同步数据**复选框以进行同步。

4 信息与电子邮件

4.1 信息



您可以使用此手机创建、编辑和收取短信和彩信。

在主屏幕轻触 ，进入信息列表。



您发送和接收的所有信息都只能被储存在手机内存上。要查看储存在SIM卡上的信息，在信息界面轻触  键，然后轻触**设置\文本信息（短信）\管理SIM卡中的信息**。

4.1.1 写信息

在信息列表界面，轻触  来编写短信/彩信。



发送文本信息



在**输入姓名或号码**栏里输入收件人的电话号码或者轻触  从联系人中添加收信人。轻触**输入文本信息**栏，输入信息的文本。若要插入常用短语，可轻触  键选择**插入常用短语**进入短语模板。输入完毕后轻触**发送**以发送信息。

超过160个字符的信息会被视为多条信息收取费用。当您输入文本时，文本输入框下方的计数器会提醒您一条短信允许包含的字符数。



特殊的字母（读音符号）会增加短信的大小，这也许会导致多条短信发送至收信人。

发送多媒体信息

彩信让您能够将视频片段，图片，照片，动画（显示为静态而非动态），幻灯片和声音发送至其他能够接收彩信的手机或电子邮箱。

当多媒体文件（图片，视频，音频，幻灯片等）被添加到短信，或者短信被加入主题或电子邮件地址时，此短信自动转变为彩信。

要发送彩信，先在接收者栏内键入收件人的电话号码，轻触文本输入栏，输入文本。轻触  来添加图片，音频，幻灯片等。

当编辑完成，轻触**发送**键发送彩信。

附件选项：

- **图片** 进入媒体库或文件管理器，选择图片作为附件。
- **拍摄照片** 进入相机，拍摄照片作为附件。
- **视频** 进入媒体库或文件管理器，选择视频作为附件。
- **拍摄视频** 进入摄像机，摄制新的视频作为附件。
- **音频** 选择音频文件作为附件。
- **录音** 进入录音机，录制语音信息作为附件。
- **幻灯片** 进入编辑幻灯片界面，轻触添加幻灯片来制作新的幻灯片，然后轻触现有的幻灯片进行编辑(见下图)。轻触 **⋮** 键进行更多的操作，如设定幻灯片时长，加入音乐等。
- **联系人** 进入联系人，选择联系人 (vCard) 作为附件。
- **日历** 进入日历选择已有活动作为附件。



4.1.2 管理信息

收到信息时，状态栏上会出现提示图标 。向下拖动状态栏以打开通知面板，轻触新信息打开查看。您也可以进入信息应用程序，轻触新信息来打开。

在信息列表界面，信息是以接收时间的先后顺序排列的。长按一条会话或多条会话可进行删除等操作。

要回复信息，轻触当前信息进入信息会话界面，输入文本然后轻触发送。

在信息会话界面，可选择进行以下操作：



呼叫该信息的号码。



添加该信息的号码为联系人。

⋮ 轻触 ⋮ 键可选择插入常用语、插入联系人、添加主题。

长按会话中的某一条信息后：

复制 复制当前信息的内容，您可以将复制的内容粘贴到您要创建的新信息的输入内容栏。

转发 直接将当前会话作为新信息的内容进行发送。

删除 轻触并确定后删除所选会话。

查看详情 轻触查看信息详情。

保存信息到SIM卡 轻触将文本信息保存到SIM卡。

4.1.3 信息设置

您能够调整一系列的信息设置。在信息列表界面，轻触  键，然后轻触**设置**。

- **短信功能已开启** 轻触再轻触**默认短信应用**并设置为**手机助手、手机管家或信息**。

文本信息（短信）

- **要求发送报告** 勾选以要求每次发送信息成功后都返回发送报告。
- **编辑常用短语** 轻触**编辑、删除、添加常用短语**。
- **管理SIM卡中的信息** 轻触**管理**储存在您的SIM卡上的短信。
- **SMS服务中心** 轻触**查看**或**设置短信服务中心**号码。
- **短信存放位置** 轻触**设置短信存放的位置**。

多媒体信息（彩信）

- **群发信息** 勾选以要求将单条短信发送给多个收件人。
- **要求发送报告** 勾选以要求每次发送信息成功后都返回发送报告。
- **要求已读报告** 勾选以要求信息被收信人阅读后返回报告。
- **允许返回已读报告** 勾选以在每次阅读新信息后，如果发送者要求，自动返回已读报告。
- **自动检索** 选择**自动**下载完整的彩信（包括彩信正文和附件）到您的手机。如不选择此选项，只会下载彩信的信息标头。
- **漫游时自动检索** 选择在**漫游时**自动下载完整的彩信（包括彩信正文和附件）到您的手机。如不选择此选项，只会下载彩信的信息标头，以避免额外的费用。
- **彩信大小限制** 轻触**设置**创建时最大彩信大小。

通知

- **通知** 勾选以在状态栏中显示新信息通知。
- **静音** 轻触勾选静音时间。
- **声音** 轻触选择新信息的提示铃声。
- **振动** 选择在收到新信息时，手机振动作为通知。
- **弹出消息提示** 勾选以要求当收到推送通知时弹出消息提示。

基本设置

- **信息文字大小** 轻触更改信息文字大小。
- **删除旧信息** 勾选以当信息数量达到上限时自动删除旧信息。
- **短信/彩信限制** 显示每个会话存储的最大最大短信/彩信数。
- **广播** 轻触以接受小区广播信息。
- **开启推送消息** 勾选以接受推送信息。

4.2 电子邮件



在您第一次设置您的手机时，您可以选择使用已有的帐户或创建一个新的电子邮件帐户。

4.2.1 电子邮件

您可以在您的手机里设置外部的POP3或IMAP电子邮件帐户。

要使用这项功能，向左滑动主屏幕，然后选择**电子邮件**。

电子邮件创建向导会逐步指导您创建电子邮件帐户。

- 输入您想要创建的电子邮件帐户的地址和密码并轻触**登录**。

- 如果您手机的服务供应商不支持您输入的电子邮件帐户，手机将会提示您进入电子邮件帐户设置界面来手动设置。或者您可以直接轻触**手动设置**，直接输入您要创建的电子邮件帐户的接收设置和外发设置。
- 选择您想设置的电子邮件账户类型并轻触**下一步**。
- 输入帐户名称和外发邮件中显示的您的姓名并轻触**完成**。
- 要添加另一个电子邮件帐户，您可以轻触  键\设置，然后轻触**添加帐户**进入帐户界面创建。

撰写与发送电子邮件

- 在收件箱界面轻触  进行撰写。
- 在**收件人**栏输入收件人的电子邮件地址。如需要，轻触  键，然后轻触**抄送/密送**，将邮件抄送或密送给其他收件人。
- 输入邮件主题和内容。
- 轻触  添加附件向收件人发送附件。
- 最后，轻触**发送**。
- 如果您不想立即发送邮件，您可以轻触**返回**键并选择**保存**将邮件存为草稿。
- 如果您想放弃此次操作，轻触**返回**键\舍弃。

5 日历、时间和计算器

廿七
29

5.1 日历


您可以使用日历记录重要的会议，约会等。

要使用此项功能，向左滑动主屏幕，然后轻触**日历**。

5.1.1 多种显示模式

您可以以年、月、周、日或日程来显示日历。

要改变您的日历的显示模式，轻触 。

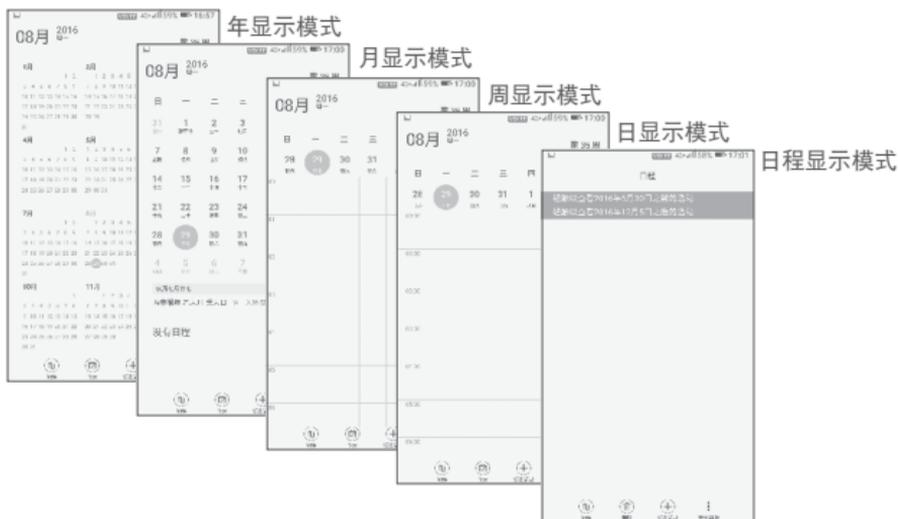

- 在月、周、日或日程显示模式中，可以轻触活动以查看详情。
- 在年显示模式中，轻触一天以查看该天的活动。

5.1.2 新建活动

您可以在任何显示模式下新建活动。

- 在日历界面轻触  进入新建活动编辑界面。
- 填入所有此项新活动要求的信息。如果这是一项全天活动，您可以轻触全天右侧的 。
- 填完以后，轻触右上角的**完成**。

5.1.3 删除或编辑活动

轻触活动进入活动详情界面，轻触  编辑活动或  删除活动。

5.1.4 活动提醒

如果设定了活动提醒，在提醒时间到达之时状态栏会显示新活动图标  作为提醒。

轻触拖动状态以打开通知面板，轻触活动名称查看日历通知列表。

轻触**暂停再响**，在设置的提醒时间内关闭所有的活动提醒。

轻触**返回键**，使活动提醒保留在状态栏和通知面板当中。

在日历主界面轻触  键，有以下选项：

- **搜索** 轻触搜索日程。
- **刷新** 刷新日历。
- **跳转到指定日期** 跳转日期。
- **账户** 轻触添加账户或同步其他日历。
- **设置** 进行常规设置，或多个帐户的日历设置等。

5.2 时间.....



您的手机配有内置时钟。

要使用此项功能，向左滑动主屏幕，然后轻触**时间**。

5.2.1 闹钟

设置闹钟

在时间界面，轻触**闹钟**显示闹钟设置界面，轻触  添加一个新的闹钟，轻触设置闹钟时间并轻触**完成**。其他设置如下：

- 轻触时间右侧的  以开启或关闭所选闹钟。
- 在闹钟编辑界面设置闹钟重复次数、铃声、标签、是否开启振动等。

在闹钟界面轻触  进行闹钟的其他设置，如在静音模式闹钟响铃，暂停时长，重复响铃次数等。

5.2.2 时钟

在时钟界面，轻触  添加世界时钟，手机将根据您的系统设置显示当前时区的时间。

5.2.3 计时器

- 轻触数字设置倒计时的时间。
- 轻触  开始倒计时。
- 轻触  取消当前正在进行的倒计时。
- 轻触  暂停当前计时。
- 轻触  重置倒计时。

5.2.4 秒表

在时钟界面，轻触**秒表**进入秒表功能。

- 轻触  启动秒表开始计时。
- 轻触  以圈形式计时。
- 轻触  暂停计时。再次轻触  继续计时。
- 暂停计时时，轻触  时间清零。



5.3 计算器



您可以使用计算器解决很多数学问题。

要使用这项功能，向左滑动主屏幕，然后轻触**实用工具\计算器**。

有两块可以使用的面板：基本面板和高级面板。

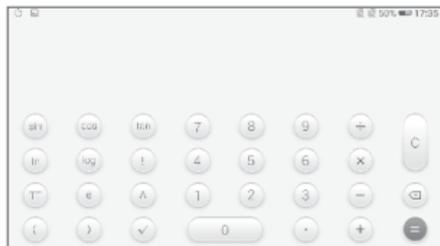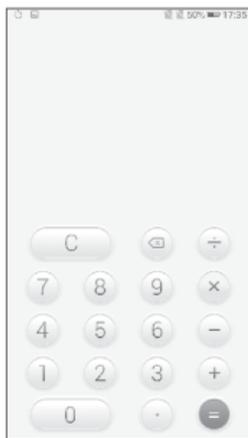

输入数字和需要进行的代数运算符，然后输入第二个数字，轻触“=”显示结果。轻触  以逐位删除数字，长按以一次删除所有数位。

6 连接因特网

使用GPRS/EDGE/3G/4G等网络或WLAN可将您的手机连接到因特网。

6.1 连接到因特网

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

您首次打开装有SIM卡的手机时，手机会自动配置网络：GPRS/EDGE/3G/4G。

您可以在主屏幕轻触**设置\更多\移动网络**，然后轻触**网络运营商或接入点名称**，以查看您所使用的网络链接。

创建一个新的接入点

通过以下方式，可为您的手机加入一个新的GPRS\EDGE\3G网络链接：

- 在主屏幕轻触**设置\更多\移动网络\接入点名称**。
- 轻触  新建APN。
- 输入需要的APN信息。
- 完成之后，轻触  键，然后轻触**保存**。

6.1.2 WLAN

如果您的手机在WLAN的覆盖范围之内，您就可以使用WLAN连接到因特网。即使手机没有插入SIM卡，也可以使用WLAN。

打开WLAN并连接到WLAN网络

- 轻触**设置\WLAN设置**。
- 滑动右侧的  以启用WLAN，搜索到的WLAN网络将列表显示。
- 轻触一个WLAN网络以连接。如果您选择的WLAN网络是加密的，则您需要输入密码或其他凭证（可联系网络运营商了解详情）。完成以后，轻触**连接**。

启用搜索到WLAN网络时的通知

当WLAN打开，网络通知启用时，如果手机搜索到其处于覆盖范围之内的WLAN网络，状态栏上就会出现  图标。下列操作可以启用通知功能：

- 轻触**设置\WLAN设置**，然后轻触  键再选择**高级**。
- 滑动**网络通知**右侧的  以启用或禁用此功能。

添加WLAN网络

当WLAN打开时，您可以依照您的偏好添加新的WLAN网络。

- 轻触**设置\WLAN设置**，然后轻触  键再选择**添加网络**。
- 输入网络名称和任何其他需要的网络信息。
- 轻触**保存**。

当成功连接后，您的手机在下次进入该网络的覆盖范围时会自动连接到该网络。

忘记网络

以下的操作可以防止自动连接到您不希望继续使用的网络。

- 打开WLAN（如果没有打开的话）。
- 在**WLAN设置**界面，长按连接过的网络。
- 轻触**忘记网络**。

6.2 浏览器



您可以使用浏览器享受上网冲浪。

要使用这项功能，在主屏幕轻触浏览器图标。

打开网页

在浏览器界面，轻触上部的网址栏输入网址，然后轻触**进入**。

设置启动页

- 在浏览器界面轻触  键以打开选项菜单，轻触**设置\设置启动页**。
- 选择**网络导航页**或**自定义主页**。
- 如果您选择了**自定义主页**，输入您想要设为主页的网页的网址。

6.2.1 查看网页

打开网页后，您可以用手指在网页上朝任何方向滑动以找到您想查看的内容。

复制网页上的文字

您可以复制网页上的文字，将其粘贴至电子邮件或短信/彩信中。

- 在网页界面长按文字，拖动光标选中文字。
- 轻触**复制**。

要将复制的文字粘贴至电子邮件或短信/彩信中，长按输入文本信息栏，然后轻触**粘贴**。

打开新的窗口/在窗口间切换

您可以同时打开多个窗口以便捷浏览。

- 在网页界面轻触  。
- 选择您想查看的窗口。
- 轻触想要关闭的窗口右侧的  可关闭此窗口。

6.2.2 管理链接，历史记录和下载

管理网页上显示的链接，电话号码或地址

- **链接** 轻触链接以打开网页。
 长按链接选择**后台打开**、**新窗口打开**、**复制链接地址**或**保存离线网页**。
- **电话号码** 轻触以拨打电话号码。

查看浏览器历史记录

- 在浏览器界面轻触  键。
- 轻触**书签/历史**。
- 轻触**历史**查看浏览器历史记录。

6.2.3 管理书签

将网页加为书签

- 打开您想要加为书签的网页。
- 在浏览器界面轻触  键，然后轻触**添加书签**。
- 轻触**保存**。

打开书签

- 轻触  ，然后轻触**书签/历史**，然后轻触**书签**。
- 在**书签**标签上，轻触您想要打开的书签。

编辑书签

- 打开书签列表，在**书签**标签上，长按您想要编辑的书签。
- 轻触  。
- 输入改变的内容。
- 完成以后，轻触**保存**。

6.2.4 设置

您可以调整一系列的设置。在浏览器界面轻触  键，然后轻触**设置**进入浏览器设置。

- **夜间模式** 轻触切换至夜间模式。
- **无图模式** 轻触选择开启无图模式、一直无图、仅移动数据网络下无图。
- **全屏模式** 轻触开启全屏模式。

- **无痕浏览** 在隐私浏览过程中，浏览器不会保存任何浏览历史、搜索历史、下载历史、表单历史、cookie 或者 Internet临时文件。
- **字体大小** 轻触以选择你所需的字体大小：小号、中号、大号、超大号。
- **搜索引擎** 轻触以选择你想要的搜索引擎。
- **设置启动页** 轻触以设置网址导航页为主页或自定义主页。
- **滑屏前进后退** 滑动按钮以开启滑屏前进后退功能。
- **旋转屏幕** 轻触选择旋转屏幕方式：跟随系统、锁定横屏或锁定竖屏。
- **快速翻页** 轻触以开启快速翻页功能。
- **登录浏览器** 轻触选择登录方式。
- **默认下载目录** 轻触以选择下载内容存放的目录。
- **浏览器UA标识** 轻触以选择浏览器UA标识。
- **文件管理** 轻触查看手机内文件。
- **清除数据** 轻触选择您要删除的数据。
- **高级设置** 轻触开启其他功能，例如自动调整页面、阻止弹出窗口等。
- **关于** 轻触查看浏览器版本及内核版本。
- **恢复默认设置** 您可通过该选项将浏览器恢复到默认设置。

6.3 连接蓝牙设备⁽¹⁾

蓝牙是一种短程的无线通信科技。您可以使用蓝牙交换数据，或者连接到其他的蓝牙设备。

⁽¹⁾ 建议您使用经过测试证实与手机兼容的TCL蓝牙耳机。您可以访问 www.tclmobile.com.cn 了解更多关于TCL蓝牙耳机的信息。

打开蓝牙

- 在主屏幕轻触**设置\蓝牙**。
- 滑动右侧的  以启用蓝牙功能。

改变设备名称

开启蓝牙设备后，您可以通过此菜单改变手机的名称，使您的手机更容易被其他用户识别。

- 在主屏幕轻触**设置\蓝牙**，轻触  键**重命名此设备**。
- 输入名称，轻触**重命名**。

将您的手机与蓝牙设备配对/连接

要与其他设备交换数据，您需要打开蓝牙，将您的手机与您想要交换数据的蓝牙设备配对。

- 在主屏幕轻触**设置\蓝牙**，打开蓝牙。
- 轻触在列表中您想要与之配对的蓝牙设备。
- 输入配对密码。
- 如果配对成功，您的手机即连接到此设备。

与蓝牙设备断开连接/取消配对

- 轻触蓝牙设置界面的设备旁边的设置图标。
- 选择**忘记**。

6.4 通过USB连接到电脑

您可以使用USB数据线在您的手机的存储设备和电脑之间传输多媒体文件和其他文件。

在将您的手机连接至电脑之前，您需要先在电脑上安装驱动：

- 确保自动运行功能打开。
- 用数据线连上手机即可自动安装驱动。
- 如果出现**MTP无证书确认安装**的对话框，点击**确认**。
- 如果自动安装失败，可进入**我的电脑**，打开**USB Driver**盘，双击**setup**图标进行驱动安装。

将手机连接至电脑或与电脑断开连接

将您的手机连接至电脑：

- 用您的手机包装盒内的USB数据线将手机与电脑的USB端口连接。您会得到提示USB已连接。
- 打开通知面板，轻触**作为媒体设备连接**。
- 轻触出现的对话框中的**传输文件（MTP）**，确认您想要传输文件。

6.5 分享您手机的移动数据链接

您可以通过USB数据线（USB绑定）与一台电脑分享您手机的移动数据链接，或者通过将手机设置成为移动WLAN网络热点，同时与8台设备分享数据链接。



以下的功能可能会导致您的网络运营商向您收取额外的费用。在漫游区域，您也可能被收取额外的费用。

通过USB分享您手机的数据链接

用您手机包装盒内的USB数据线将手机与电脑的USB端口连接。

- 在主屏幕轻触**设置\更多\绑定与便携式热点**。
- 滑动**USB绑定**右侧的  以启用或禁用此项功能。

作为移动WLAN网络热点共享您的手机的数据链接

- 在主屏幕轻触**设置\更多\绑定与便携式热点\WLAN热点**。
- 滑动右侧的  以启用或禁用此项功能。



请注意，每次重启手机后，您需要重新链接WLAN热点。

重命名或加密您的便携式热点

当移动WLAN热点启用后，您可以改变您的手机的WLAN网络的名称（SSID）并加密它的WLAN网络。

- 在主屏幕轻触**设置\更多\绑定与便携式热点\WLAN热点\设置WLAN热点**。
- 轻触以更改网络名称或加密您的网络。
- 轻触**保存**。

6.6 VPN

虚拟专用网（VPN）让您能够从外部访问一个加密的局域网内资源。公司，学校和其他机构普遍使用虚拟专用网，从而使用户能够在上述场所外，或连接到无线网络时使用局域网内的资源。

添加虚拟专用网

- 在主屏幕轻触**设置\更多\VPN**。
- 添加虚拟专用网前需设置锁定屏幕PIN码、密码或图案才能使用。
- 轻触右上角的  图标。
- 在打开的界面里根据您的网络管理员的指导，配置虚拟专用网的各项设置。
- 完成后轻触**保存**。

连接虚拟专用网/断开虚拟专用网连接

连接虚拟专用网：

- 在主屏幕轻触**设置\更多\VPN**。
- 此时会显示您已经添加的虚拟专用网；轻触您想连接的虚拟专用网。
- 在打开的对话框内输入任何要求的凭证，轻触**连接**。

断开连接：

- 打开通知面板，轻触虚拟专用网的通知。

编辑/删除虚拟专用网

编辑虚拟专用网：

- 在主屏幕轻触**设置\更多\VPN**。
- 此时会显示您已经添加的虚拟专用网；点击虚拟专用网后的设置图标。
- 修改VPN配置文件。
- 完成后轻触**保存**。

7 多媒体应用程序


7.1 相机/摄像机



您的手机配有相机及摄像机用于拍摄照片及视频。

使用前，请确保已打开镜头保护膜防止影响您的图片质量。

在主屏幕轻触**相机**进入此功能。

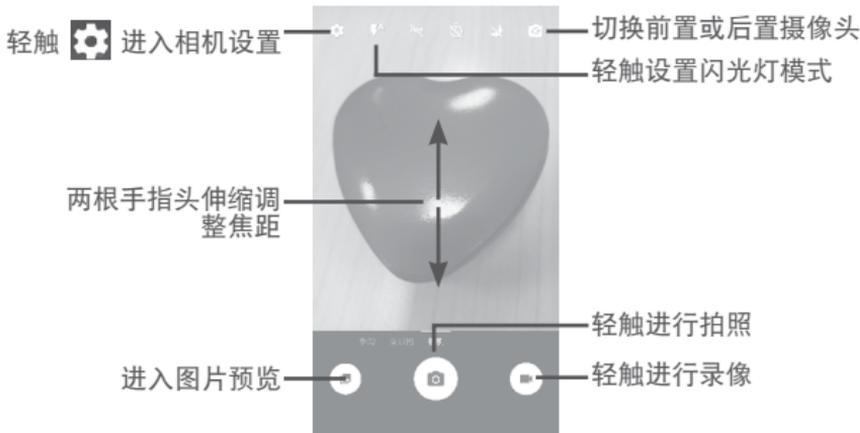

拍摄照片

手机屏幕可以充当取景器。首先在取景器中确定物体或风景的位置，轻触拍摄照片，图片将自动保存。



放大/缩小

两指手指在屏幕上收缩扩展以打开缩放控制栏逐渐放大或缩小。

拍摄视频

点击进入摄像机。首先在取景器中确定物体或风景的位置，然后轻触  图标开始录制。轻触  （红色）图标停止录制。视频将自动保存。

分享照片或视频

轻触某一照片或视频后可选择进行：

- 轻触  返回预览界面。
- 轻触  可通过微信、电子邮件、蓝牙等分享此照片或视频。

7.2 图库.....

图库作为媒体播放器，为您提供查看图片及播放视频的功能。此外，关于图片及视频您可以有更多操作。

在主屏幕轻触**图库**进入此功能。



查看图片/播放视频

所有图片和视频均显示于图库。




- 轻触一个相册，所有的图片或视频会在屏幕上展开。
- 直接轻触图片/视频进行查看或播放。
- 左右滑动，查看之前或之后的照片/视频。

处理图片

您可以通过旋转或修剪、与朋友分享、设置为联系人头像或壁纸等来处理图片。

- 轻触您想处理的图片。
- 轻触  分享所选图片。
- 轻触  删除所选图片。
- 轻触  键可选择进行播放幻灯片、设置为、详细信息和打印。
- 轻触  进入图片编辑界面。
- 轻触  以收藏照片或视频。

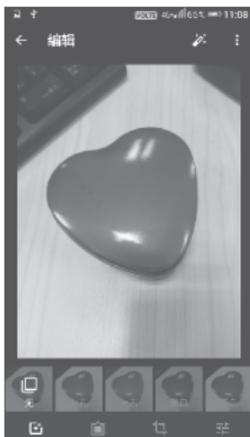

7.3 音乐



使用此菜单，您可以播放存储于手机内的音乐文件。使用USB数据线可以从电脑上下载音乐文件至手机。


在主屏幕轻触**音乐**进入该功能。

在播放屏幕按 **...** 键，并轻触**删除**可将歌曲手机中移除。

您亦可以将一首歌曲设为铃声，在播放屏幕按 **...** 键显示选项，然后轻触**设为来电铃声**。

播放音乐

从任一分类库屏幕中，轻触一首歌曲进行播放。

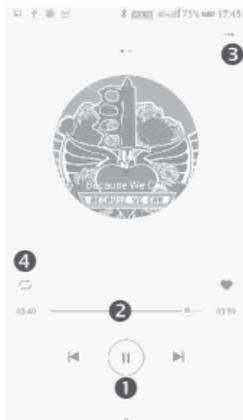

- ① 轻触暂停/恢复播放。
- ② 拖动改变播放进度。
- ③ 轻触显示更多选项。
- ④ 轻触切换重复播放模式：关闭重复播放、所有歌曲循环或单曲循环。



播放音乐时，在锁屏的状态下，停止或切换歌曲等操作功能依然有效。

8 其它

8.1 文件管理器



向左滑动主屏幕，然后轻触**文件管理器**进入该功能。

显示手机中存储的所有资料，包括应用程序、网站上下载的多媒体文件、您所获取的视频、照片和音频文件以及通过蓝牙、USB数据线等传输的其它资料。

当您从电脑上下载了一个应用程序至手机时，您可以在安装包中找到该程序，然后轻触安装到您的手机内。

文件管理器可以使您高效率地执行以下常见操作：创建（子）文件夹、打开文件/文件夹、查看、重命名、移动、复制、删除、播放或分享等。

8.2 录音机



向左滑动主屏幕，然后轻触**实用工具**文件夹，再轻触**录音机**进入该功能。

录音机可以让您录制几秒至几小时不等的音频文件。

8.3 收音机



您的手机配有RDS⁽¹⁾功能的收音机⁽²⁾。您可以将该程序用作传统的收音机，收听已保存的频道；或者调到提供可视收音机服务的电台，查看与正在播放的收音节目相关的平行可视信息。


向左滑动主屏幕，然后轻触**实用工具**文件夹，再轻触**收音机**进入该功能。



使用前，请务必插入您的耳机，耳机是连接您手机的天线。

(1) 视网络运营商和市场而定。

(2) 收音机音质取决于特定区域的电台覆盖率。

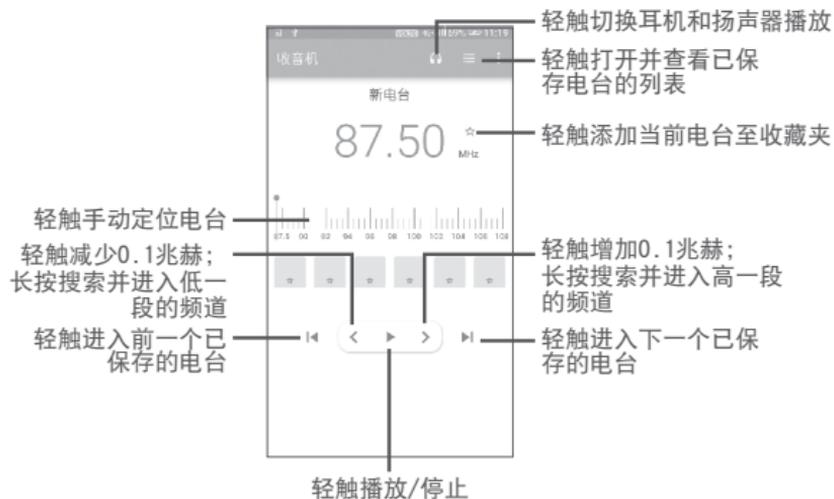

轻触  键显示可用选项：

- **保存电台** 轻触保存正在收听的电台。
- **扫描频道** 扫描可用电台。
- **删除** 删除电台。
- **输入频率** 手动输入频率直接切换到相应的电台。
- **电台信息** 勾选显示电台信息。
- **退出** 退出收音机。

8.4 系统更新

要进入这项功能，轻触**设置\关于手机\系统更新**。通过该功能您可查看系统升级信息并进行系统更新。

8.5 用户服务



8.5.1 电子保修卡

通过注册电子保卡，您购买及售后相关的信息可以通过网络快速准确地发送到公司售后系统，以便您能够享受到更为便利的售后服务。在售后系统中，电子保卡作为和纸质保卡相同的凭证，享受公司提供的包修服务。

8.6 其他应用程序⁽¹⁾

本章前介绍的应用程序均已预安装在您的手机内。另外手机内置一些常用的应用程序供您使用，如地图、视频和动漫等。您也可以从网站上下载第三方应用程序至您的手机。

⁽¹⁾ 应用程序是否可用取决于您的国家及运营商。

9

设置.....



在主屏幕轻触**设置**进入该功能。

9.1 无线和网络

9.1.1 WLAN设置

使用WLAN，您现在就可以上网而无需使用您的SIM卡，只要您处于无线网络覆盖范围内。您只需进入WLAN设置屏幕，配置连接您手机至无线网络的接入点。

使用WLAN的详情请参照“6.1.2 WLAN”。

9.1.2 蓝牙

蓝牙可以使您的手机在短距离内与另一台支持蓝牙的设备（手机、电脑、打印机、耳机、车载设备等）交换数据（视频、图像、音乐等）。

更多蓝牙信息，请参照“6.3 连接蓝牙设备”。

9.1.3 SIM卡

轻触可激活双卡，并可更改SIM卡名称，选择数据网络，优先通话和短信的SIM卡等。

9.1.4 流量使用情况

轻触查看移动数据使用情况。您也可以设置移动数据流量限制。

9.1.5 更多

飞行模式

滑动飞行模式右侧的  将同时禁用所有无线连接包括WLAN、蓝牙等。

绑定与便携式热点

该功能允许您通过USB或将手机作为便携式WLAN接入点以分享您的手机的移动数据链接（详情请参照“6.5 分享您的手机的移动数据链接”）。

VPN

VPN（移动虚拟专用网）让移动设备在接入到其他的无线或有线网络时，仍能够使用家庭网络的的网络资源与应用程序。虚拟专用网被应用在用户需要在连接到不同的无线网络，或没有网络覆盖，或需要关闭再开启设备以延长电池寿命的情况下，保持应用程序会话在全天总是处于打开状态的环境中。因为网络通道被切断，常规的虚拟专用网不能在上述情况下保持连接，从而导致应用程序失去连接、超时、出现故障，甚至导致计算设备本身瘫痪。

要了解有关虚拟专用网更多的信息，请参照章节“6.6 VPN”。

移动网络

- **数据漫游：**轻触右侧的  以开启数据漫游功能（此功能可能产生较多费用）。
- **首选网络模式：**轻触设置首选网络模式。
- **接入点名称：**轻触设置APN连接。
- **网络运营商：**轻触选择网络运营商。

9.2 设备

9.2.1 小T锁屏

- **屏幕锁定** 轻触选择屏幕锁定方式。
- **使图案可见** 设置您绘制解锁图案时是否可见。
- **自动锁定** 轻触设置手机休眠后自动锁屏的时间。
- **电源按钮即时锁定** 开启后按电源键即时锁屏。
- **锁屏画报** 开启后锁屏状态下可左右滑动切换壁纸。
- **自定义锁屏壁纸** 轻触自定义锁屏壁纸。
- **仅在WLAN下刷新** 开启后锁屏界面仅在连接WLAN时刷新。
- **节日壁纸** 开启后节日、节气时会显示相应锁屏壁纸。
- **长按显示快捷方式** 点亮锁屏界面后，长按屏幕即显示应用程序快捷方式。
- **进入设置快捷应用** 轻触可选择锁屏时长按可进入的应用。
- **锁屏励志语** 开启后可显示锁屏励志语。您也可以选择自定义励志语。

9.2.2 显示

- **亮度** 轻触调整屏幕亮度或选择自动亮度。
- **自动调节亮度** 滑动  以开启自动调节亮度功能。
- **图像适应性屏幕省电** 滑动  开启根据图像内容优化屏幕功耗的功能。
- **阳光下图像可读性增强** 滑动  开启根据周围环境光强度增强显示内容的可读性，提高强光下屏幕显示效果的功能。
- **动态对比度调整** 滑动  开启基于图像内容调整局部对比度，提高画面细节处显示效果的功能。
- **壁纸** 轻触设置屏幕壁纸。
- **导航栏显示** 滑动  以开启导航栏，屏幕上显示返回键、主屏幕键等。
- **导航栏按键** 轻触设置返回键的位置。
- **休眠** 轻触调整屏幕自动锁定的时间。
- **互动屏保** 轻触选择屏保。
- **字体大小** 轻触设置手机字体大小。
- **设备旋转时** 轻触设置为可旋转屏幕内容或保持纵向。选择为前者时，当手机左右旋转90度时，屏幕内容会跟着旋转。
- **无线传屏** 轻触后进入无线传屏界面，可启动或关闭此功能。

9.2.3 提示音和通知

使用声音设置配置电话和通知的铃声，音乐的多种特征和其他音频设置。

- **常规** 轻触  设置闹钟、来电铃声和通知的音量。您也可以开启振动、触摸提示音等。
- **通知** 轻触设置锁屏时可显示的通知内容等。
- **请勿打扰** 轻触设置允许优先打扰的内容。
- **勿扰权限** 轻触查看请求勿扰权限的应用。
- **音效改善** 轻触改善音效。

9.2.4 存储设备和USB

使用手机内存设置监控手机的可用空间和总空间，如有需要，可重置手机，清除所有个人信息。

内部设备存储

如果出现警告信息，提醒手机内存有限，您需要删除某些不需要的应用程序、下载的文件等来释放空间。

9.2.5 电池

在电池使用界面，您可以看到自从上一次手机连接电源到现在手机电池使用数据。轻触一个类别，然后您可以了解其特定的电源消耗。

您可以调整屏幕亮度或屏幕待机时间来降低用电量。

9.2.6 应用

您可以使用应用程序设置来查看安装在您的手机上的应用程序详情，管理它们的数据和强迫它们停止，以及设置您是否允许安装您从网页或电子邮件上获得的程序。

9.3 个人

9.3.1 位置

使用位置和安全设置以设定您在搜索信息和使用具有地点感知功能的应用程序，如导航地图时关于使用和分享您的地点的偏好。您也可以用它配置有助于加密您的手机和手机内信息的设置。

滑动  开启以在使用地图搜索时和其他情况下，通过GPS、WLAN、和移动网络确定您的位置。

9.3.2 安全性

寻回手机

开启后手机丢失时可保护您的隐私。

加密手机

您可以通过设置锁屏来加密手机。

使密码可见

滑动  以开启，则输入时密码可见。

设备管理器

轻触以查看或停用设备管理器。

有权查看使用情况的应用

轻触查看手机中有权查看手机使用记录的应用。

未知来源

滑动  开启以允许安装您从电子市场以外的来源，如从网站，电子邮件或其他地点获得的应用程序。

手机防盗

开启后您可以远程锁定手机或销毁数据。

受信任的凭证

显示受信任的CA证书。

从SD卡安装

轻触以从SD卡安装证书。

清除凭据

轻触删除所有证书。

9.3.3 指纹

轻触添加指纹。

9.3.4 智能控制

截屏设置

轻触后，选择开启/关闭三指截屏。

录屏

开启后同时按下电源和音量上键即可开始录屏，并同时录音。

视频美颜

开启后所有视频均有美颜效果，移动进度条以调节视频美白、磨皮效果。

快速抓拍

熄屏时双击音量下键会抓拍一张照片。

快速抓拍回显

开启后显示快速抓拍的照片。

9.3.5 帐户

使用此功能管理您的帐户。您也可以使用这些设置控制所有应用程序如何以及是否按照各自的时间表发送，接收和同步数据，和所有应用程序是否能够自动同步用户数据。

9.3.6 语言和输入

使用语言和输入设置来选择手机中文字和屏幕键盘配置的语言，包括添加至词典的词语。

语言

轻触选择所需的语言。

拼写检查工具

选中该复选框，以使系统能够显示建议词语。

个人词典

轻触打开添加在词典中的词语列表。选中一个词语进行编辑或删除。按下菜单键，轻触右上角的添加图标来添加词语。

当前输入法

轻触以选择一个默认的输入法。

搜狗输入法

本手机默认的输入方式是搜狗输入法。搜狗输入法支持标准数字键盘、Querty 全键盘以及手写输入。具有多种个性化的输入偏好设置选项，根据自己的输入习惯合理配置如下选项将有助于您获得更好的文字输入体验。

9.3.7 重置手机

重置网络设置

此功能可重置所有网络设置。

恢复出厂设置

此功能会删除手机内置储存的所有个人资料，包括邮件和其他帐户信息、系统和应用程序设置，以及已下载应用程序。重置手机会清除您已下载的任何更新的软件或文件，如音乐或者图片。如果您以这种方式重置手机，建议您在第一次开启Android手机时重新输入相同类的信息。

9.4 系统

9.4.1 日期和时间

您可以使用日期和时间设置自定义日期和时间的显示方式。

自动确定日期和时间

轻触选择使用网络提供的时间、使用GPS提供时间或关闭选项。

自动确定时区

轻触后可从服务器自动同步时区。

设置日期

轻触打开对话框，在对话框内手动设置手机的日期。

设置时间

轻触打开对话框，在对话框内设置手机的时间。

选择时区

轻触打开对话框，在对话框内设置手机的时区。

使用24小时格式

标记复选框以用24小时格式显示时间。

9.4.2 定时开关机

轻触定时开关机关机。

9.4.3 辅助功能

您可以使用辅助功能设置配置您安装在手机上的辅助功能插件。

字幕

滑动  开启以字幕，可选择设置语言、文字大小和字幕样式。

放大手势

开启此功能，可通过点按屏幕三次进行缩放。

大号字体

滑动  以放大屏幕字体。

按“电源”按钮结束通话

滑动  开启以开启此功能。

自动旋转

滑动  开启自动旋转屏幕。

说出密码

滑动  开启此功能，则输入时说出密码。

辅助功能快捷方式

通过此功能可开启和关闭辅助功能快捷方式。

文字转语音设置

轻触设置文字转语音功能。

触摸和按住延迟

轻触以调节触摸和按住延迟的持续时间。此功能使您的手机不同于轻触和长按，可以避免错误操作。

9.4.4 打印

本手机可连接打印机执行打印功能。

9.4.5 关于手机

此选项包含了法律信息、型号、固件版本、电量使用情况、内核版本、版本号和下文中所列的多个项目的信息。

系统更新

轻触检查更新，检查最新版本，并进行升级。

（具体参见“10.2.1 系统更新”）。

10 充分利用手机

10.1 系统更新

在主屏幕轻触设置\关于手机\系统更新进行软件更新。

手机包修

恭喜您选择本手机，我们希望本手机能够完全满足您的需要。有关手机及附件的包修，本公司将严格执行国家的有关规定，详情参阅“移动电话商品修理更换退货责任规定”。实施包修条款时，您应将所有手机缺陷立即通知您的手机经销商或是任何一家由本公司认可的维修中心，并出具您购买时提供给您的发票和三包卡。

1. 产品在三包有效期内出现国家规定的《移动电话机商品性能故障表》所列故障的TCL电话主机可享受在购买之日起一年内包修的权利，电池可享受在购买之日起六个月内包修的权利，充电器可享受在购买之日起一年内包修的权利。
2. 产品在三包有效期内出现国家规定的《移动电话机商品性能故障表》所列故障的本公司赠送的礼品，如：移动电话主机、电池、充电器、外接有线耳机和数据接口卡同样享受国家三包规定的包修权利，详见《实施三包的移动电话机商品目录》，由销售单位开展的赠品活动，按国家规定由销售单位承担三包责任。
3. 产品在三包有效期内，用户须出具购机发票和有效三包凭证才能享受包退、包换、包修的权利；若用户无法出具有效的三包凭证和购机发票，则依据出厂日期后的第90日为三包期的起始日期。
4. 参照国家“移动电话商品修理更换退货责任规定”，产品出现国家规定的《移动电话机商品性能故障表》所列故障的，七天内可选择退换，第八天至第十五天内可选择换修，符合换货条件的按规定给予更换。
5. 包修说明：包修服务只限正常使用下有效。一切人为损坏及以下条款均不在免费包修范围内。但我公司提供维修服务，并收取适当的费用。
 - 1) 不遵守使用说明或安装注意事项；
 - 2) 不遵守在手机使用国家和地区内现行有效的技术规范和安全标准；
 - 3) 由于使用者或第三者的疏忽、过失、滥用、误读或灾祸等造成的移动电话损坏（如：食物液体沾渍、手机进液、外力作用、外围部件的刮痕、划伤和损坏等）；
 - 4) 用户自行拆机，非经本公司认可之维修和改装（如：改频、安装、调整或任何不正确改变所造成的损坏）；
 - 5) 使用非厂家认可的配件，未依说明书使用、维护、保养，因运输及其它意外而造成移动电话损坏；

- 6) 不正确或不正常的操作使用所造成的移动电话故障或损坏；
 - 7) 移动电话外表的各种标签、各类零件（如按钮），自耗零件和因使用而造成移动电话外表的磨损；
 - 8) 超过三包有效期的；
 - 9) 无三包凭证及有效发票的，但能够证明该移动电话机商品在三包有效期内的除外；
 - 10) 三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者涂改的。
6. 如果手机或配件的商标名牌或者序列号被揭掉或修改，而且手机标签被揭掉或修改，则不再享受包修。
 7. 凡是未经本公司授权而擅自对手机软件或硬件进行修改或调整的用户，不享受包修。
 8. 以上条款的最终解释权归属本公司。

12 配件.....

TCL最新一代移动电话有内置免提功能，可以使您在一定距离范围内使用手机，例如在通话时将手机放在桌子上。如果您不希望外人听到您的通话内容，您也可以戴耳机接听电话并通话。

1. 充电器
2. USB数据线
3. 取卡工具
4. 说明书



请仅使用盒内装配的TCL充电器和配件。

3 故障排除

联系售后部门前，建议您先查阅以下以获得可行的解决办法：

- 建议您对手机完全充电（），使手机处于最佳状态
- 避免在手机上存储大量数据，会影响您手机的性能
- 使用用户数据格式化和手机更新工具进行手机格式化或软件升级。（长按**上音量键**的同时按**电源键**数秒至屏幕被点亮进入恢复出厂设置界面，重置用户数据格式）所有用户手机数据：联系人、照片、消息以及文件、下载的应用程序，如apk游戏，将永久丢失。强烈建议在格式化和升级前，备份手机数据和文件。

并进行下列检查：

手机无法开机或无反应

- 黑屏无法开机时，请至少充电20分钟，保证手机工作所需的最低电池电量，然后请重新开机
- 开机动画死循环，无法进入用户界面时，长按下**音量键**，进入安全模式，以排除或因第三方软件而引起的开机异常
- 如以上方法均未奏效，请使用**上音量键**和**电源键**重置手机（同时按住）

手机有几分钟无任何反应

- 长按**电源键**至少10秒重启手机

手机自动关机

- 检查确保未使用手机时手机屏幕已被锁定，确保解锁时没有长按到**电源键**
- 检查电池电量

手机不能正常充电

- 确保使用盒内的充电器
- 确保电池没有完全放电。如果手机电池完全没电时，手机充电指示器也许需要20分钟左右才开始显示
- 确保在正常条件下（0° C 至 +55° C）充电
- 若在国外，检查电流是否兼容

手机无法与网络连接或显示“无服务”

- 尝试换个地点进行连接
- 向运营商核实网络覆盖范围
- 与运营商核实SIM卡是否有效
- 尝试手动选择有效网络
- 若网络太忙，尝试稍后再行连接

手机无法上网

- 检查IMEI号码（按*#06#）是否与包修卡或包装盒上印刷的号码一致
- 确认SIM卡连网服务可用
- 检查手机网络连接设置
- 确认您处在网络服务覆盖范围
- 稍后再次尝试或换个位置尝试

SIM卡错误

- 确保SIM卡已正确插入
- 确保SIM卡的金属片未被损坏或有划痕
- 确保SIM卡服务可用

无法拨出电话

- 确保您拨打的是有效号码，并轻触  图标
- 若要拨打国际电话，请检查国家代码和区号是否正确
- 确保手机已连接到网络，并且网络不会太忙或无效
- 向运营商核实您的网络申请情况（信用额度、SIM卡有效性等）
- 确保您未禁止拨出电话
- 确保您的手机不是飞行模式

无法接听来电

- 确保手机已开机并连接到网络（检查是否太忙或无效）
- 向运营商核实您的网络申请情况（信用额度、SIM卡有效性等）
- 确保您未转移来电
- 确保您未禁止某些电话
- 确保您的手机不是飞行模式

接听来电时，屏幕不显示来电者姓名/号码

- 向运营商核实您是否已申请此服务
- 来电者已隐藏其电话号码

无法找到我的联系人

- 确保SIM卡未损坏
- 确保已正确插入您的SIM卡
- 将所有联系人从SIM卡导入到手机

通话音质不太好

- 通话过程中可以按音量键调节音量
- 检查网络信号 ▲
- 确保手机的接收器，连接器和扬声器是干净的

无法使用本手册中描述的功能

- 向运营商核实确保您已申请该项服务
- 检查并确保此功能无须使用TCL配件

从联系人选择号码后，该号码不能拨出

- 确认您所记录的电话号码是否准确无误
- 在拨打国际电话时确保您已经加拨了国家和地区代码

无法在联系人中新建联系人

- 确保SIM卡未滿；删除部分联系人或将联系人存储到手机电话簿（如工作或私人电话簿）中

来电者无法在我的语音信箱上留言

- 请向网络运营商查询是否提供此项服务

无法收听语音信箱

- 确保已经将运营商的语音信箱号码正确输入至“本机号码”中
- 若网络正忙，请稍后再试

无法发送和接收彩信

- 检查手机的可用内存容量，因为您的手机内存可能已滿
- 请向您的网络运营商查询是否提供此项服务并检查彩信参数
- 向运营商核实服务器中心号码或彩信配置文件
- 服务器中心可能太忙，请稍后再试

SIM卡的PIN码锁定

- 向网络运营商索取PUK码（个人解锁码）

无法将手机与电脑连接

- 检查您是否勾选了USB调试（进入设置\关于手机，然后连续7次点击版本号，再从设置\开发者选项进入，检查USB调试是否被勾选）
- 确保使用的是包装盒中正确的电缆线

不能下载新文件

- 确保您的手机有足够空间供您下载
- 向运营商核实您的网络申请情况

其它蓝牙设备无法检测到您的手机

- 确保蓝牙已打开，且您的手机对其它用户是可见的
- 确保这两台手机在蓝牙侦测范围内

如何延长手机电池寿命

- 确保您的手机完全充电（至少3小时）
- 部分充电后，电池电量指示器显示可能不准确。请在取下充电器后等待20分钟以便获得准确的电量指示
- 视情况调节屏幕亮度
- 尽量延长电邮自动查询时间间隔
- 视要求手动更新新闻、天气信息或延长自动更新时间间隔
- 关闭长时间未使用的后台应用程序
- 关闭不在使用的蓝牙、WLAN或GPS功能

手机在长时间通话、运行游戏、上网或执行其他复杂的应用程序后发热

- 手机发热是CPU处理过多数据后的正常现象。停止上述操作即可使手机返回正常温度。

4 规格表

| | |
|------------|---|
| 处理器 | MTK6750八核 |
| 平台 | Android M |
| 内存 | ROM: 32GB RAM: 3GB |
| 尺寸 (长*宽*厚) | 144.5x69.2x7.05 毫米 |
| 重量 | 约132克 (带电池) |
| 屏幕 | 5.0英寸HD屏 分辨率: 1280×720 |
| 网络 | GSM (900/1800/1900) ; CDMA/EVDO BCO/WCDMA: 850/900/1900/2100, TD-SCDMA (B34/39) ; FDD LTE: B1/3/7, TDD LTE: B38/39/40/41 (100MHz) |
| GPS | 辅助GPS系统/内置GPS天线 |
| 连线 | <ul style="list-style-type: none">• Bluetooth® V4.2• Wi-Fi®: IEEE 802.11 a/b/g/n• 3.5毫米音频插孔• Micro-USB |
| 摄像头 | 1300万像素彩色摄像头 500万像素彩色前置摄像头 |
| 支持的音频格式 | PCM, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI, AC3, AMR-NB, AMR-WB, WAV |
| 支持的视频格式 | AVC, BWE, one touch mix v2, waves |

(1) 由于手机系统和预装程序占用了部分运行和存储空间，实际运行空间小于3GB，可用存储空间小于128GB。

| | |
|------|--|
| 电池 | <ul style="list-style-type: none">• 充电式锂聚合物电池• 容量：2400 mAh |
| 特殊功能 | <ul style="list-style-type: none">• 指南针• 加速度传感器• 环境光传感器• 近距离接近传感器 |

注：规格表变动，恕不通知。

为了不断改进产品的效能，本公司保留变更本产品的特性、规格及设计的权利，变动细节恕不另行通知。

移动通信产品限量物质或元素含量说明

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------|-----------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr) (VI) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯 醚(PBDE) |
| 主机 | X | O | O | O | O | O |
| 充电器 | X | O | O | O | O | O |
| 耳机 | X | O | O | O | O | O |
| 数据线 | X | O | O | O | O | O |
| 电池 | X | O | O | O | O | O |
| 包装材料 | X | O | O | O | O | O |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：本产品90%以上的部件采用无毒无害的环保材料制造，对于超过标准要求的部件，将在技术可行的情况下持续推动有害物质的减少及完全替代。



手机真伪鉴别提示卡

尊敬的用户：

您好，为保证您的合法权益，建议您仔细阅读本提示卡，以便查验您购买的手机的真伪。

您购买的手机上应加贴尺寸为30mm×12mm的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字和“-”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。

您可以通过以下方式查验进网标志的真伪。

一、网站查询

登陆www.tenaa.com.cn网站，按提示输入相关信息即可验证（为方便您快捷进入网站，可扫描本卡右下角二维码）。验证时，请注意核对手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

网站24小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。

二、人工电话查询

服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间、是否长途等支付通信运营商的通信费用。

服务时间：周一至周五（节假日除外） 上午8:00—11:30
下午1:00—5:00。

查询电话：010-82058767、82050313。





宛如生活
Tout Comme La Vie



扫描二维码关注我们