

Canon

CanoScan 9000F Mark II

扫描仪

快速安装指南 使用说明书

安装、使用产品前，请阅读使用说明书。
该说明书请保留备用。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。



QT55864V01

快速安装指南

操作本扫描仪之前请阅读本指南。阅读完本指南后，请将其妥善保管以备日后参考。

目录

安全注意事项	3	包装内的物品	4
准备扫描仪	5	安装软件	6

* 屏幕基于 Windows 7 operating system Home Premium 和 Mac OS X 10.7.x。根据操作系统版本的不同，实际屏幕可能会有差别。

- Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家 / 地区的商标或注册商标。
- Mac 和 Mac OS 是 Apple Inc. 在美国和其他国家 / 地区注册的商标。
- 此处提及的所有其他公司名称和产品可能是其各自公司的商标或注册商标。

警告

使用本产品时，请注意以下法律事项：

- 对银行票据(银行账单)、政府债券和公用证书等某些文件的扫描可能受法律禁止并可能导致刑事和 / 或民事责任。
- 按照法律，您可能需要获得扫描项目的版权或其他合法权利持有人的许可。如果不确定扫描某特定项目是否具有合法性，请事先咨询您的法律顾问。

插座应安装于此设备附近且应易于插拔。

节能设置注意事项

出于节能目的，指定时间内如未执行操作则本产品将自动关闭(自动电源关功能)。有关如何更改设置的说明，请参阅“**电子手册**”。

关闭电源

要关闭扫描仪，请务必按电源按钮。确认电源指示灯熄灭，然后拔出电源线。如果在电源指示灯亮起或闪烁时拔出电源线，扫描单元将不会正确移动。



(“仅适用于海拔 2000m 及以下地区安全使用”)，为根据 GB4943.1-2011 进行的标注。

安全注意事项

在使用扫描仪和附件之前，请确保阅读以下注意事项。
请阅读“**电子手册**”的注意事项以避免产品损坏。

警告

表示与操作相关的警告，如果未正确地执行，可能会导致死亡或人身伤害。为了安全地使用扫描仪，请务必留意这些警告。

警告

本产品会放射低等级的磁通量。如果使用心脏起搏器并感到异常，请远离本产品并向医生咨询。

警告

当实施以下行为时，可能引发火灾或电击。


- 请勿将扫描仪放置在易燃液体（如酒精或稀释剂等）附近。
- 请勿使用非附带的电缆线。
- 请勿将电源线插入到非指定电压的插座中。
- 务必完全插入电源线。
- 请勿用潮湿的手插入 / 拔出电源线。
- 请勿拉伸或过度弯曲电源线。
- 请勿将重物放置于电源线上。
- 请勿将电源线扭曲或打结。
- 请勿在一个电源插座上插接过多的插头。
- 请勿使用多条延长线。
- 如果附近发生雷击，请从插座拔出电源线并禁止使用扫描仪。
- 清洁扫描仪时，请务必拔出电源线。请勿使用易燃液体（如酒精、苯或稀释剂等）。请用柔软的干布擦拭。
- 请勿拆卸或改装扫描仪及其配件。

每月拔出电源线一次以查看电源线 / 插头是否出现异常情况（如发热、生锈、折弯、划伤和破裂等）。如果发现上述情况，因为此后可能会引发火灾或电击，请拔出电源线并联系客户支持中心。

如果听到异常噪音、看到冒烟、感觉过热、闻到异味、丢失金属部件或向扫描仪内溅入液体，请立即拔出电源线并联系客户支持中心。继续使用扫描仪可能会导致火灾或电击。

包装内的物品

扫描仪和附件

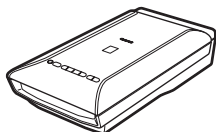


扫描仪




USB 电缆线




电源线



安装光盘

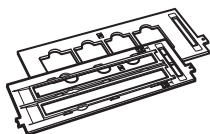

胶片导片
(用于 35 毫米胶片条 /
幻灯片)




胶片导片
(用于 120 格式胶片)

文档

- 《快速安装指南》(本文档)
- 附加文档

准备扫描仪

- 1 撕下扫描仪上的运输胶带。
- 2 打开文档盖板并将扫描仪锁定开关向开锁标记 (🔓) 方向滑动。

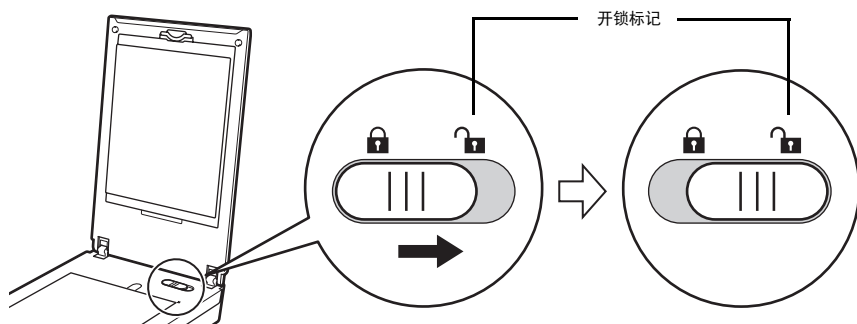

• 文档盖板以大约 50 度的角度暂时锁定。


- 3 关闭文档盖板。



- 请使用双手操作扫描仪。注意，请勿将扫描仪掉落。
- 携带或运输扫描仪时，按电源按钮关闭电源，并确保将扫描仪锁定开关向锁定标记 (🔒) 方向滑动以固定扫描单元。

- 4 将附带的电源线连接至扫描仪。

- 5 将电源线插入电源插座。

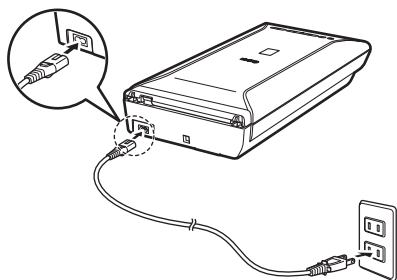

- 仅使用扫描仪附带的电源线。使用其他的电缆线可能导致故障。
- 在将电源线插入电源插座之前，务必将其连接至扫描仪。颠倒该顺序可能导致故障。

安装软件




- 安装前退出所有应用程序。
- 使用管理员帐户登录。
- **Windows** 在安装过程中可能需要连接互联网。会产生连接费用。
- **Mac** 在软件安装过程中需要连接互联网。会产生连接费用。

1 将光盘插入计算机。



如果 USB 电缆线已连接，请将其拔出。如果计算机显示信息，单击取消。

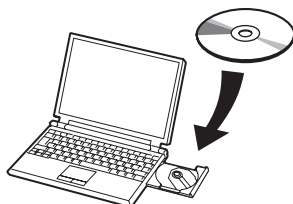

2 按照屏幕上的说明进行操作。

Windows

要选择语言，请单击**语言**。

如果光盘未自动运行：

Windows

双击**计算机 (我的电脑)** > 光盘图标 > **MSETUP4.EXE**。

Mac

双击桌面上的光盘图标。

Windows



Mac



要完成安装，请按照计算机屏幕上的说明操作。

Windows

安装过程中，将提示连接 USB 电缆线并开启电源。

Mac

安装完成后，连接 USB 电缆线并开启电源。

使用计算机上的电子手册

关于软件功能和操作的更多信息以及故障排除提示，请参阅“电子手册”。可以从 Quick Menu 启动“电子手册”。

启动电子手册

1 启动 Quick Menu。

Windows


双击桌面上的 Quick Menu 快捷方式图标。

Mac

单击 Dock 中的 Quick Menu 图标。



2 单击 Quick Menu 上的电子手册图标。

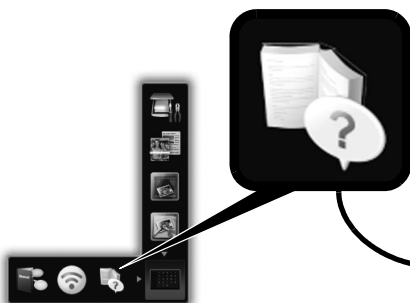

- 需要安装 Quick Menu 和“电子手册”。

支持的文档类型

- 一张照片文档和 CD/DVD
- 几张照片文档和 CD/DVD
- 杂志和书籍
- 胶片

根据文档类型和文档数量，有多种方式放置文档。有关详细资料，请参阅“电子手册”。

原产地：泰国

进口商：佳能(中国)有限公司

地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 15 层

邮政编码：100005