

联想手机

用户手册

型号: **Lenovo O1**

操作前请仔细阅读该手册

欢迎使用

欢迎同联想一起进入无线通信世界。很高兴向您介绍联想手机——**Lenovo O1**，愿您同联想一起掌握无限未来。

Lenovo O1 是一款极具时尚感的电脑手机，它基于 **OPhone™ OS1.0** 操作系统，结合了手机通讯功能和高性能的掌上电脑来轻松管理个人和工作信息。**Lenovo O1**，数据存储具有高安全性，不会因电量耗尽而丢失。

Lenovo O1，简洁流畅的外形、鲜丽的彩色屏幕以及多款实用软件，轻松地单手操作，将会给您良好的使用体验。

本手册系统地介绍了如何使用 **Lenovo O1**，的各种功能、使用技巧以及注意事项，请在使用前仔细阅读手册，以便快速掌握使用方法。

联想移动遵循持续发展的策略。因此，联想移动保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，联想移动均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。联想移动保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息，敬请参阅

<http://www.lenovomobile.com> 的相关内容。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“Lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注

册商标或商标。本手册内所述及的其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

服务热线电话：

400-818-8818 0592-5715315

联想手机商城：

<http://shop.lenovomobile.com>

目录

| | |
|-------------------|----|
| 欢迎使用 | 2 |
| 安全和维护 | 6 |
| 保护手机安全 | 8 |
| 第一章 手机概述 | 9 |
| 外观说明 | 9 |
| 按键说明 | 11 |
| 配件介绍 | 11 |
| 安装和取出 SIM 卡 | 12 |
| 第一次使用 | 13 |
| 开启和关闭设备 | 13 |
| 开启和关闭屏幕 | 13 |
| 屏幕锁定 | 14 |
| 输入您的 PIN 码 | 14 |
| 显示屏 | 14 |
| 管理应用程序 | 18 |
| 输入文字 | 18 |

第二章 手机功能..... 20

| | |
|----------------------|----|
| 拨打电话 | 20 |
| 接听电话 | 21 |
| 拒接电话 | 21 |
| 视频电话 | 22 |
| 调节音量 | 22 |
| 多方通话 | 22 |
| 国际长途电话 | 22 |
| 呼叫转移 | 22 |
| 呼叫等待 | 23 |
| 通话记录 | 23 |
| 短消息 | 24 |
| 彩信 | 25 |
| 联系人 | 25 |
| SIM 卡应用(STK 服务)..... | 26 |

第三章 移动特色业务..... 26

| | |
|-------------|----|
| 音乐随身听 | 26 |
| 飞信 | 26 |
| 快讯 | 27 |

| | |
|--------------|----|
| 139 邮箱 | 27 |
| 号簿管家 | 27 |
| 手机导航 | 27 |
| 中国移动服务 | 27 |

第四章 连接到 INTERNET 28

| | |
|-----------------|----|
| 浏览网页 | 28 |
| 邮件..... | 31 |
| 蓝牙..... | 32 |
| WAPI/WLAN | 32 |
| 与手机同步 | 32 |

第五章 应用程序..... 33

| | |
|-------------|----|
| 照相机..... | 33 |
| 录音机..... | 34 |
| 手机电视 | 35 |
| 应用软件 | 35 |
| 文件管理器 | 35 |
| 计算器..... | 35 |
| 闹钟..... | 35 |

| | |
|------------|----|
| 日历 | 35 |
| 待办事项 | 36 |
| 搜索 | 36 |
| 备份 | 36 |

| | |
|--------------------|----|
| 重要安全信息——医疗设备 | 42 |
|--------------------|----|

第六章 基本设置

37

| | |
|---------------|----|
| 显示 | 37 |
| 日期和时间 | 37 |
| 语言设置 | 38 |
| 情景模式 | 38 |
| 触摸屏校准 | 38 |
| 主清除和主复位 | 39 |
| 关于设备 | 39 |
| 存储信息 | 39 |

第七章 疑难解答

39

第八章 技术参数

40

| | |
|--------------------------------|----|
| 重要安全信息——电磁辐射性能指标(SAR) | 41 |
|--------------------------------|----|

安全和维护

使用手机时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明书。
- 在飞机上，请始终关闭手机。如果您的手机的闹钟、日程等在关机状态下具备自动开机功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。应在正常温度下使用，温度高于55℃或低于-10℃的环境下会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的电池、充电器和附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手机放于信用卡或

磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的手机。

- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
- 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精，擦拭手机外壳，严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用干净的软布轻轻的擦拭您的手机。
- 严禁将手机暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
- 保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 如果您的手机是外置天线，如无必要，严禁触摸天线。仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。
- 当您要把充电器接口从您的手机上拔出时，请抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。
- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用电池时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）明显减少时，

即应该更换一块新电池。

- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会影响电池性能。
- 严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。
- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过 12 个小时。
- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用充电器时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明书和充电器表面标识。
- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。

- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。
- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。
- 充电时一定要将手机和充电器置于环境温度为-10℃~+55℃的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。
- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用耳机时(您可能需要额外购买耳机)，请遵循以下注意事项。


- 使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听觉。
- 请勿用力拉扯耳机线，以免出现断裂现象。
- 在高温高湿的场所长时间使用耳机，容易造成耳机损坏或使用寿命降低。
- 驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时，请勿使用耳机，否则容易导致交通意外。

- 请将耳机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

保护手机安全

设置锁定密码


手机中存储了许多个人信息，有些是私人信息，因此为了防止未经授权的访问，您可以设置锁定密码。重新开机后，只有输入密码才能进入。

- 1、点按“ 设置”进入设置界面。
- 2、点按“安全”——“锁机设置”。
- 3、选中“手机锁定”前的复选框，输入手机锁密码（系统默认初始密码为 1234），点按确定，保存设置。


第一章 手机概述

外观说明




正面

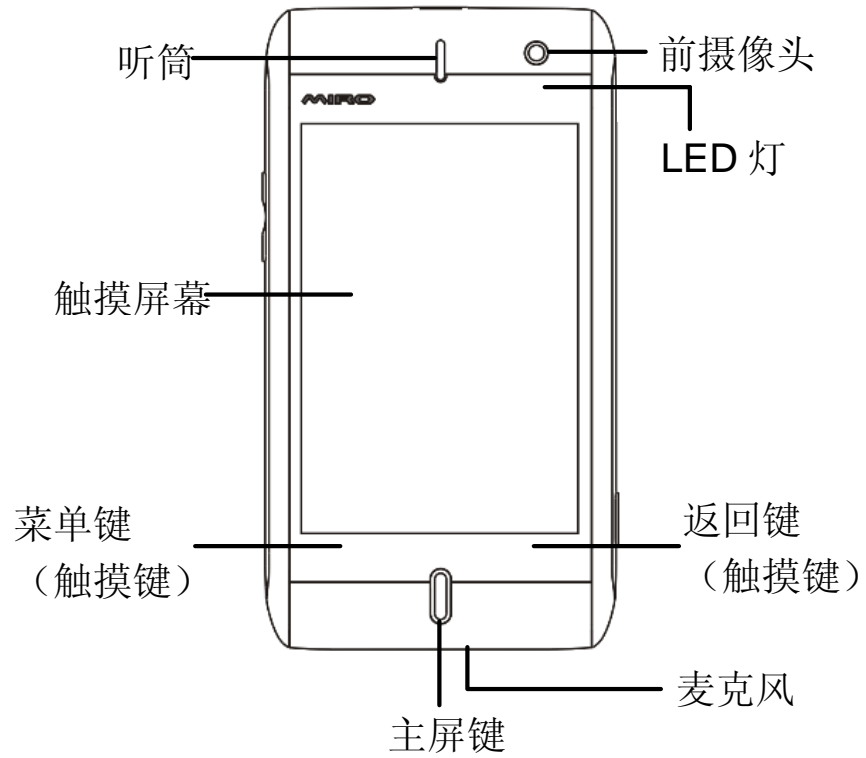

背面

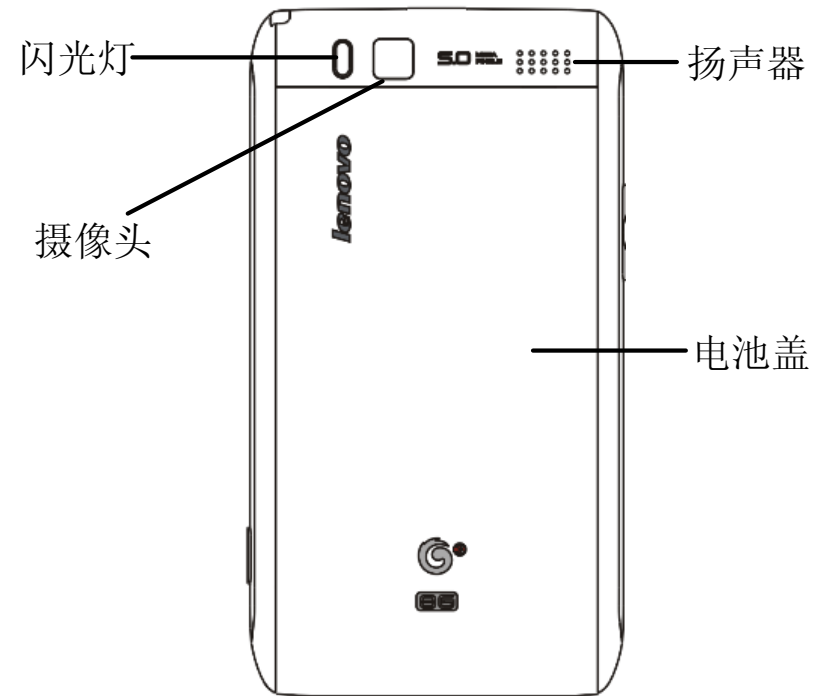

侧面

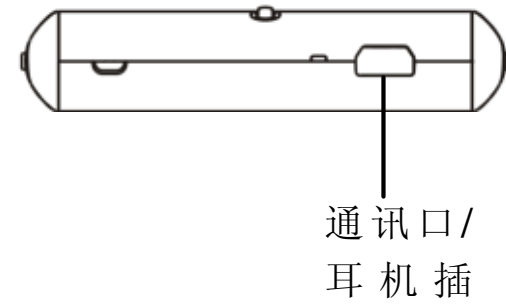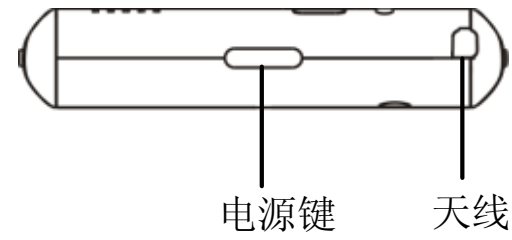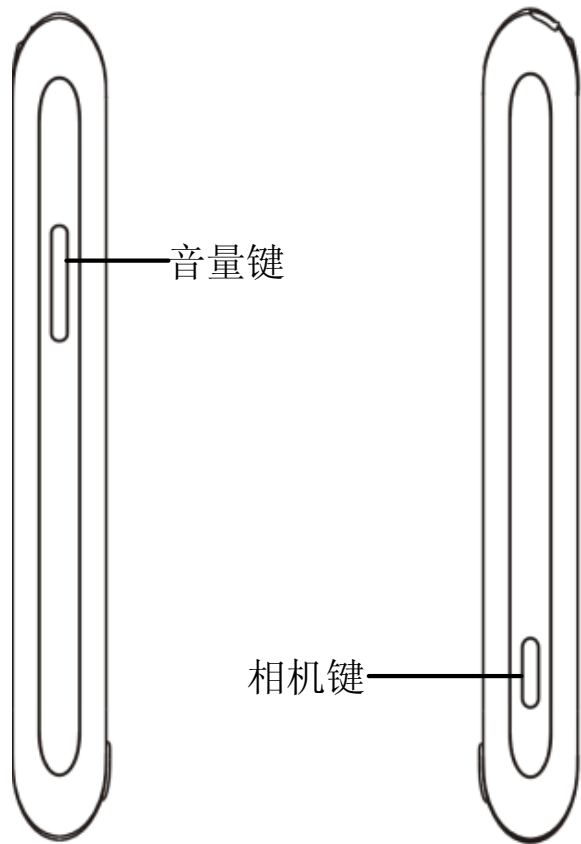

按键说明

主屏键：按下此键返回系统主屏界面。

相机键：开机状态长按此键可打开相机；在相机模式下，照相或录像。

电源键：开机状态，短按此键可执行关闭或点亮屏幕操作；开机状态，长按此键弹出“设备选项”操作菜单；关机状态，长按此键可执行开机操作。

音量键：短按此键可执行调节音量操作；来电过程中，按此键可启动来电静音；

菜单键：在主屏界面及各应用程序界面下，按下此键可弹出操作菜单。

返回键：按下此键返回一上级界面。


配件介绍

电池


警告！ 如果处理不当，电池可能着火燃烧。切忌拆卸、挤压、戳刺、短接电池以及将其置于火中或水中。切忌打开电池自行修理。废弃的电池请按照您所在地区有关处理废弃电池的规定进行处理。

安装电池：

1、请向下推动电池盖，取下电池盖。

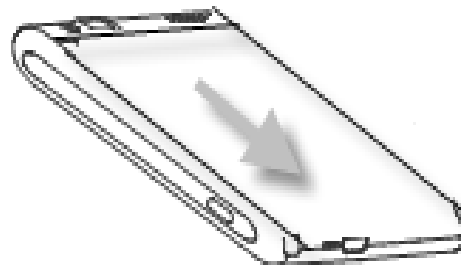

2、将电池卡口插入电池仓上方的电池卡位。

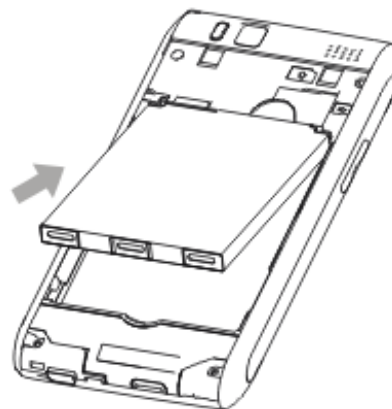

3、请轻按电池下方，将电池装入电池仓。

4、请将电池盖扣在电池仓的卡位处，向上轻推电池盖，固定电池盖。

电池充电:

当您使用新电池或使用放置较长时间的电池时,第一次充电的时间要达到 8 小时。如果电池电量不足,手机屏幕上会弹出一个状态图标表示电量偏低,请您及时尽快给手机充电。长期不使用手机时,请取出电池。

- 1、请将 **USB** 连接线的一端与手机相连,另一端与电源适配器接头相连。
- 2、再将电源适配器插入交流插座即可充电。
- 3、当电池充足电时,从电源插座拔下电源适配器。
- 4、从手机拔下电源适配器。

电源适配器

电源适配器可以用来给手机充电,当您不使用电源适配器时,请断开电源适配器与电源插座的连接。

耳机

有线耳机可与手机相连,方便您接听挂断电话和欣赏音乐。

注意: 通话中短按耳机键可使通话静音,长按耳机键则挂断电话。

安装和取出 SIM 卡


初次使用手机前,请您务必插入 **SIM** 卡。**SIM** 卡是非常容易被划伤或弯曲损坏,请插入或取出时务必小心。

插入 SIM 卡:

- 1、取下电池盖。

如果手机处于开机状态,按住电源键,设备选项界面选择“关机”。

- 2、插入 **SIM** 卡。

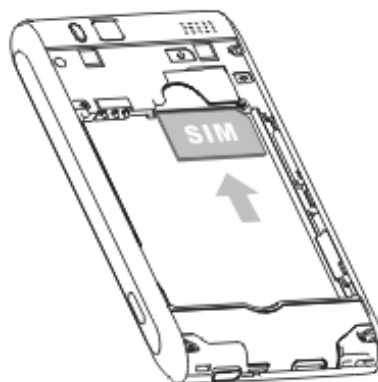

- 3、取下电池后,将 **SIM** 卡插入电池仓右侧的卡槽内 (**SIM** 卡金属片向下,缺口朝右上角),请按图示操作。
- 4、插入电池。
- 5、装回电池盖。

注意：在您使用新的 SIM 卡时，可能需要您输入 PIN 码。PIN 码一般为 4-8 位数字，由 SIM 卡提供商提供。如果您连续输入三次错误的 SIM 卡密码，SIM 卡将被锁定不能继续使用。此时请联络提供您 SIM 卡的服务商输入解码。如果您自行尝试解码，将会造成 SIM 卡永久失效。

取出 SIM 卡：

取出 SIM 卡前，请长按**电源键**，弹出“设备选项”界面中选择“关机”，彻底关闭设备。

取下电池后，请将 SIM 卡顺着插槽向外推出。

第一次使用

开始使用设备之前，请先进行以下的操作：

插入 SIM 卡。只有您需要使用无线数据和语音功能时才需要进行此操作。

请按照前面的操作方法安装电池。

请将 USB 连接线的一端与手机相连，另一端与电源适配器接头相连，并将电源适配器插到插座上。

请同时按下**电源键**直到手机开机并且屏幕开始显示。

提示：由于用户所处的环境和个人的使用习惯不尽相同，本机出厂时的默认设置可能并不是最佳选择，您可以在“设置”中调节。

开启和关闭设备

开启设备：

手机关机状态，且电池有电，长按**电源键**可正确开启手机。

关闭设备：

长按**电源键**弹出设备选项界面，选择“关机”，此时无法接听拨打电话和使用本机其它功能。

开启和关闭屏幕

开启屏幕：

手机开机且背光灭状态，按下手机顶面的**电源键**即可点亮屏幕。

提示：请确认屏幕未处于锁定状态。如果已锁定屏幕且背光灭，只能按**电源键**点亮屏幕

关闭屏幕：

手机开机且背光亮状态，按下**电源键**关闭屏幕显示。


提示：在“设置/显示”中，您可以设置手机自动关闭的闲置时间。这种方式将更好的节约电池能量，延长电池的待机或使用时间。

技巧：在携带过程中，为了防止误触操作，请您锁定手机。

屏幕锁定

为了避免在携带中误操作，当您不使用手机但仍想接听电话及短信时，您可以按下手机**电源键**进入待机状态，此时屏幕被锁定。

屏幕解锁：按下手机**电源键**，拖动屏幕上的圆圈至屏幕下方，与屏幕下方的圆圈结合后即可解锁。如下图所示：

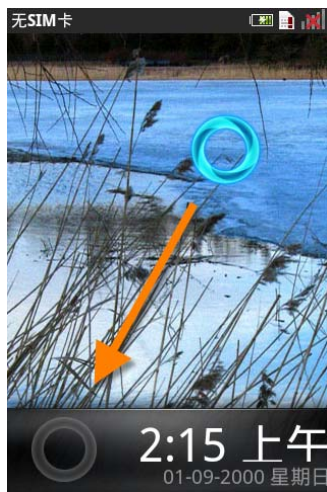

输入您的 PIN 码

安装了 SIM 卡后，您就可以打开您的移动服务了。在大多数情况下，SIM 卡预设了一个 PIN 码（个人识别号码），该 PIN 码由当地运营商提供。

点按“设置—安全—SIM 卡锁定”，选中“锁定 SIM 卡”前面的复选框。

输入您的当地运营商提供的 PIN 码。

如果您连续三次输入错误的 PIN 码，该 SIM 卡将被锁住。若发生这种情况，请与当地运营商联系。如果自己尝试解码，可能导致 SIM 卡永远失效。

设置—安全—SIM 卡锁定，选择“锁定 SIM 卡”前的复选框，即可开启/取消 PIN 码功能。

显示屏

使用触摸屏：

您可以通过触摸屏的操作来使用手机的各项功能。按下显示屏下方的主屏键，即可返回到主屏界面，并显示主屏界面所有应用程序，点按任意应用程序，即可打开程序。

在主屏界面向左滑动可切换到下一屏，再向右滑动可切换到上一屏，在任意界面按下主屏键可切换到主屏

界面。



用手指向左或向右滑动切换主屏

如有未接来电或新消息, 则会在显示屏标题栏显示提示信息, 用手指从标题栏处轻轻向下滑动, 会显示所有的提示信息, 如下图所示:




点按各提示信息, 即可查看新消息或未接来电。

使用快捷搜索:


您可以使用主屏界面的快捷搜索功能进行本地搜索和网络搜索, 方便的寻找和管理文件。

快捷搜索栏



- 1、选择本地搜索或网络搜索。
- 2、点按快捷搜索输入框。
- 3、在搜索输入框输入要搜索的关键字。
- 4、点按 .

删除和恢复应用程序图标:

1、在显示屏长按要删除的应用程序图标, 直到应用程序图标翻转且旁边出现垃圾筐图标 , 如图:



2、点按, 即可删除应用程序图标。



3、删除应用程序图标后，若想恢复，请在删除的应用程序图标空白处长按，弹出提示框中选择“应用程

序”，点按您要恢复的应用程序图标。




注：手机首屏均为中国移动定制移动业务，无法调整其显示位置，第二、三屏应用程序图标可以调整。

更改显示屏显示：

主屏界面，点按菜单键，弹出如下菜单：



——菜单栏

- 1、点按“添加”，您可以将“应用程序”、“快捷方式”、“内置工具”添加到屏幕。
- 2、点按“壁纸”，您可以从“图片”、“壁纸库”、“默认壁纸”中选择壁纸。
- 3、点按“修改标题”，您可以修改屏幕最下方的














标题。

4、点按“设置”，您可以设置首屏主题、屏幕切换效果及屏幕页数。

状态图标：

屏幕最上一行为标题栏，标题栏中显示下列图标，以表示手机状态，显示屏上显示的图标可能随所在国家或服务运营商不同。

| 图标 | 说明 |
|---|----------|
|  | 手机信号 |
|  | 正在充电 |
|  | 电池电量已满 |
|  | 闹钟 |
|  | 提醒收到一条短信 |
|  | 提醒收到一条彩信 |
|  | 语音通话 |
|  | 视频通话 |
|  | 未接来电 |

| | |
|---|--------------------|
|  | 呼叫转移 |
|  | 接入 GSM 网络 |
|  | 接入 EDGE 网络 |
|  | 接入 TD HSDPA 网络 |
|  | 蓝牙图标置灰,蓝牙已开启但未连接 |
|  | 蓝牙图标显示蓝色,蓝牙已开启并已连接 |
|  | WLAN 已开启,已连接到可用网络 |
|  | 提醒收到一封邮件 |
|  | 下载状态 |
|  | 情景模式为振动模式 |
|  | 情景模式为静音模式 |
|  | 情景模式为户外模式 |
|  | 情景模式为飞行模式 |

管理应用程序


打开应用程序或文件夹:

- 1、进入系统主屏界面。
- 2、点按应用程序或文件夹。




切换应用程序:

手机可同时运行多个应用程序，便于您完成多项任务。如欲从当前应用程序切换到另一个：轻按“主屏键”，返回主屏界面，点按相应的应用程序。

关闭应用程序:

如欲关闭当前应用程序界面，点按屏幕右上角图标。

下表列出了您手机上的部分应用程序:

| 序号 | 图标 | 程序 | 用途 |
|----|---|-----|------------------------|
| 1 |  | 电话 | 可查看所有通话记录，快速查找联系人和拨打电话 |
| 2 |  | 日历 | 记录、创建约会和会议安排 |
| 3 |  | 通讯录 | 记录您朋友和同事等联系信息 |


| 序号 | 图标 | 程序 | 用途 |
|----|---|---------|------------------------------|
| 4 |  | 浏览器 | 通过网络浏览网页 |
| 5 |  | 设置 | 对手机系统部分功能进行设置 |
| 6 |  | 消息 | 收发彩信和短信息 |
| 7 |  | 邮箱 | 设置邮件帐户收发电子邮件，采用标准的 POP3 邮件系统 |
| 8 |  | 照相机 | 以 500 万像素拍摄照片，还可拍摄视频短片 |
| 9 |  | 图片 | 可查看您手机上的图片 |
| 10 |  | 世界时钟 | 显示世界各地的时钟，设置日期和时间 |
| 11 |  | SIM 卡应用 | STK 服务 |

输入文字

当您使用手机时，您可以使用屏幕键盘来输入文本，如在电话中添加联系人信息，写短消息等，您可以通过屏幕键盘输入中文、英文、数字符号。




切换输入法:

以全键盘输入法为例:

- 1、点按文本输入区,手机在屏幕底部显示输入面板。
- 2、点按输入面板上的。
- 3、选择要使用的文本输入法。



全键盘输入法:

- 1、将文本输入法切换为全键盘输入法（见“切换输入法”）。
- 2、点按可输入英文,点按可输入中文,点按可输入数字符号。

- 3、键入要输入的文本内容。





全屏手写输入法:

- 1、将文本输入法切换为全屏手写输入法（见“切换输入法”）。
- 2、在屏幕的任意位置书写任意字符。
- 3、将书写的字符转换成相应的文本内容。


第二章 手机功能

拨打电话


直接拨号:

- 1、点按“电话”进入拨号程序。
- 2、键入区号和电话号码。
- 3、点按, 即可拨打电话。
- 4、如欲结束通话, 向下滑动通话显示框。

通过联系人拨打电话:



- 1、点按“通讯录”进入通讯录界面。
- 2、滚动选择联系人并点按联系人名字。
- 3、从联系人信息中点按电话号码, 即可拨打电话。

在通话记录中拨打电话:

- 1、拨号界面点按“通话记录”。
- 2、通话记录列表选择一个名字或电话号码。
- 3、再从通话记录详情中点按电话号码, 即可拨打电话。




4X4 键盘输入法:

- 1、将文本输入法切换为 4X4 键盘输入法（见“切换输入法”）。
- 2、点按可输入英文, 点按可输入中文。
- 3、键入要输入的文本内容。



在短消息中拨打电话:

- 1、点按“消息”进入消息程序。
- 2、消息窗口中选中要拨打电话的短消息。
- 3、按下菜单键，弹出菜单中选择“呼叫”，即可拨打电话。



接听电话

- 1、来电界面，向上滑动来电提示框可接听来电。
- 2、如欲结束通话，向下滑动通话显示框。

正在通话中，您可以点按菜单键在弹出菜单中选择各个选项做更多的操作，如：


- 1、点按“扬声器开”，可以通过扬声器接听电话。
- 2、点按“拨号盘”，可输入分机号码等。
- 3、点按“新通话”，进入拨号界面，可再拨出一路电话。
- 4、点按“更多”，弹出菜单中选择“静音开”，对方听不到您的声音，但您仍能听到对方的声音，再次按下“静音关”，将恢复通话。
- 5、点按“更多”，弹出菜单中选择“联系人”，可

进入通讯录列表，查看联系人信息。

点按菜单键，弹出如下菜单：



点按“更多”，弹出如下菜单：

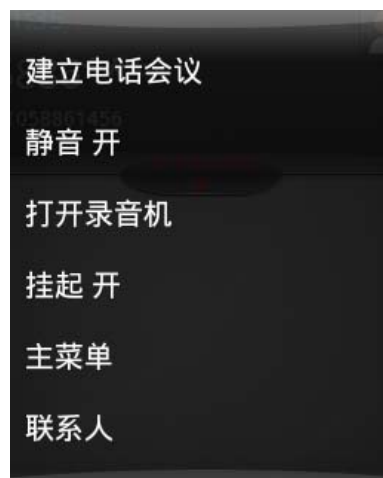



拒接电话

来电界面，向下滑动来电提示框可拒接电话。

视频电话

视频电话将语音与视频服务融于一体，打电话时既能听见对方的声音还能看见对方的容貌，带来通信服务的全新体验。使用前请确保您的 TD 网络可用。

- 1、点按“电话”进入拨号程序。
- 2、键入电话号码。
- 3、点按, 即可拨打视频电话。

注意：拨打视频电话前，请确保您和被呼叫者的 SIM 卡支持拨打视频电话，且都位于 3G 覆盖的服务区域内。

调节音量

当您在打电话或听音乐时，手机左侧的音量键可调节音量大小，按上键增加音量，按下键减少音量。另外，来电未接起时，按音量键可将来电铃声屏蔽掉。

多方通话

多方通话允许您一次和多人通话，此功能需要网络支持。建立多方通话步骤：

- 1、正常接通第一个通话。
- 2、接通第二个电话，第一个通话会自动保持进入挂起状态。
- 3、点按菜单键，选择“更多” — “合并”，使第一个电话加入三方通话，操作成功后，通话画面会显示电话会议，所有通话者可以互相听到对方声音。

国际长途电话

要拨打一个未存储在您的 SIM 卡和设备中的国际长途电话。


长按“0”键，直到“+”出现。“+”取代国际号码前缀“00”。

输入您要拨打的电话的完整号码。号码包括国家代码、区码（没有首位的 0）和电话号码。

在通话屏幕点按, 即可拨打电话。



呼叫转移

您可通过此功能将语音和视频来电转移到其它电话号码。

- 1、点按“设置”进入设置界面。



- 2、点按“通话设置”，选择“呼叫转移”或“视频呼叫转移”。
- 3、选择要转移的选项，并输入要转移的号码。
- 4、点按 **启用**。

呼叫等待

- 1、点按“ 设置”进入设置界面。
- 2、点按“通话设置”进入后再点按“其它基本设置”，选中呼叫等待前的复选框。
- 3、点按屏幕右上角 。

通话记录

通话记录中分类列出了“已接电话”、“已拨电话”、“未接来电”和“呼叫失败”电话。

- 1、拨号界面点按“ 通话记录”，进入通话记录界面。
- 2、点按菜单键，弹出菜单中选择“ 按类别浏览”，可分类查看已接/已拨/未接/呼叫失败电话及个数。

通话记录图标：

| 图标 | 说明 |
|---|----------|
|  | 未接语音电话 |
|  | 已接语音电话 |
|  | 呼出语音电话 |
|  | 呼出失败语音电话 |
|  | 未接视频电话 |
|  | 已接视频电话 |
|  | 呼出视频电话 |
|  | 呼出失败视频电话 |

查看通话信息：

点按选中要查看的通话记录后，自动进入通话记录详情窗口，显示此号码相应的通话时间信息。

拨打电话：

进入通话记录详情窗口，直接点按相应的记录或点按菜单键弹出菜单中选择“呼叫”即可拨打语音电话。弹出菜单中选择“更多”—“视频呼叫”，可拨打视频电话。

发送短信息:


通话记录界面, 选择要发送信息的通话记录, 长按通话记录弹出菜单, 选择“发送信息”。

删除通话记录:

通话记录界面, 选择要删除的通话记录, 长按通话记录弹出菜单, 选择“从通话记录中删除”。

短消息

新建消息:

- 1、点按“消息”, 进入消息界面。
- 2、点按菜单键, 弹出菜单中选择“新建消息”。
- 3、直接输入收件人号码, 或点按“收件人”从联系人列表中选择联系人, 可多选。
- 4、编辑要发送的内容。
- 5、点按“发送”。

回复消息:

- 1、在消息列表中, 点按要回复的消息联系人进入。
- 2、在消息编辑框处输入所要回复的内容。
- 3、点按“发送”。

转发消息:

- 1、在消息列表中, 点按要转发的消息联系人进入。
- 2、选择要转发的消息。
- 3、点按菜单键, 弹出菜单中选择“转发”。
- 4、输入收件人号码, 点按“发送”。

删除消息:

同号删除 (消息视图模式下有该功能):

- 1、在消息列表中, 点按要删除的消息进入。
- 2、点按菜单键, 弹出菜单中选择“删除会话”。
- 3、弹出删除对话框, 点按“确定”, 即可删除同一号码的整个对话记录。


选择删除:

- 1、在消息列表中, 点按菜单键, 弹出菜单中选择“删除”。
- 2、再选择要删除的消息, 可多选。
- 3、点按菜单键, 弹出菜单中选择“删除”。
- 4、弹出删除对话框, 点按“确定”, 删除所有选中消息。

注意: 消息删除后将无法恢复, 须谨慎操作。

彩信

新建彩信：

- 1、点按“消息”，进入消息界面。
- 2、点按菜单键，弹出菜单中选择“新建消息”。
- 3、直接输入收件人号码，或点按“收件人”从联系人列表中选择联系人。
- 4、点按菜单键，弹出菜单中选择“添加主题”或“附件”。
- 5、选择要添加的附件，编辑内容，点按“发送”。



如需编辑多页彩信或多于一个附件的彩信，请先转变为幻灯片模式，步骤如下：

- 1、消息界面点按菜单键，弹出菜单中选择“新建消息”。
- 2、点按菜单键，选择“附件”——“转变为幻灯片模式”。
- 3、在编辑幻灯片界面，点按打开幻灯片 1，在幻灯片界面，可插入图片、音频、视频。
- 4、点按菜单键，弹出菜单中选择“更多”——“添加幻灯片”，可继续添加新的幻灯片。
- 5、编辑完成后，输入收件人号码，点按“发送”。


联系人

联系人可以管理您朋友、同事、商务的各类信息，信息可以进行分类管理，查询方便快捷。

新建联系人：

- 1、点按“通讯录”进入通讯录界面。
- 2、点按菜单键，弹出菜单中选择“新建联系人”。
- 3、输入联系人信息。
- 4、当输入信息完成时，点按屏幕右上角.


查找联系人：

- 1、点按“通讯录”进入通讯录界面。
- 2、点按“请输入名字”字段，并输入联系人姓名的中文字符或英文字符。随着输入字符，屏幕显示与输入相符的联系人。
- 3、点按联系人名字，可打开联系人。

复制联系人：

可以将联系人从手机复制到 SIM 卡上，反之亦然。当把手机联系人复制到 SIM 卡上时，只可存储联系人的名字和电话号码。

如欲将手机联系人复制到 SIM 卡上：

- 1、点按“通讯录”进入通讯录界面。
- 2、点按菜单键，弹出菜单中选择“复制到 SIM 卡”。
- 3、请选择要复制的联系人前的复选框。
- 4、再次点按菜单键，弹出菜单中选择“复制到 SIM 卡”，即可将手机联系人复制到 SIM 卡。

SIM 卡应用(STK 服务)

手机支持 STK 功能，您可以获得网络运营商提供的增值服务。这些项目中的服务内容可能需要另行开通或者需要付费服务，详细内容请与网络运营商确认。

第三章 移动特色业务

音乐随身听

音乐随身听是无线音乐俱乐部会员的新增特色服务功能，通过客户端软件的方式，向用户提供海量音乐的在线听歌、全曲下载和便捷的彩铃订购、振铃下载、音乐搜索等服务。

注意：通过互联网搜索歌曲前，需要插入支持 GPRS 网络的 SIM 卡。且通过互联网搜索歌曲，会产生一定的流量费。如欲了解更多业务资费及其它详情请咨询当地运营商。

飞信

飞信是中国移动通信推出的一款综合即时通信工具。它集成了聊天、交友、互动、娱乐等功能，为用户提供了一个沟通和展示自己的平台。通过注册成为飞信用户，您将享有以下功能：免费短信、语音聊天、文件互传等。

注：如欲了解更多业务资费及其它详情请咨询当地运营商。

快讯

“快讯”是中国移动提供的一项资讯类业务，移动信息服务使您可以实时接收快讯的最新资讯并在待机屏幕上滚动显示。

注：如欲了解更多业务资费及其它详情请咨询当地运营商。

139 邮箱

139 邮箱是通过主动推送的方式将邮件发送到用户的手机终端。用户可以通过手机终端阅读电子邮件正文和附件，还可以直接回复、转发和撰写新的电子邮件并发送。

注：如欲了解更多业务资费及其它详情请咨询当地运营商。

号簿管家

“号簿管家”是中国移动为客户提供的以通讯录为基础的业务，您可随时备份或恢复手机号簿，解决换机或丢机时的号簿恢复难题。

注：如欲了解更多业务资费及其它详情请咨询当地运营商。

手机导航

手机导航是在手机上以客户端、WAP 等形式通过图形或文字界面实现定位、位置搜索、路线规划等功能的位置服务。

注：如欲了解更多业务资费及其它详情请咨询当地运营商。

中国移动服务

本机内置了中国移动提供的附加增值业务，使您的选择更加多样化。

注：具体详情请咨询当地运营商。



第四章 连接到 Internet

您可以使用手机浏览网页及网上冲浪，点按主屏界面“浏览器”或“移动梦网”进入互联网浏览器。

网上冲浪：您可以浏览以计算机浏览器为基础而设计的网页，手机向两侧旋转即可以获得更宽的观看角度。



浏览网页

打开网页：



您可通过主屏界面的快捷搜索输入栏处输入网址并选择“网络搜索”进行打开网页，或通过“浏览器”、“移动梦网”应用程序打开网页。

输入新网址：请点按菜单键，弹出菜单中选择“转到”，在地址栏内输入网址后点按“确定”即可。

放大缩小页面：

您可以自动调整页面以适合屏幕，如果您想要放大页面，用手指在页面上轻轻划动一下，屏幕下方弹出一行图标，点按可放大页面，点按可缩小页面。

图标注释：

点按主屏界面“浏览器”或“移动梦网”进入互联网浏览器，在打开页面中用手指在页面上轻轻划动，屏幕下方弹出如下图标：


| 图标 | 说明 |
|---|--------|
|  | 打开上一页面 |
|  | 打开下一页面 |
|  | 放大选定区域 |
|  | 添加书签 |
|  | 放大页面 |
|  | 缩小页面 |

滚动浏览页面：

您可以轻按并拖移页面上的任何地方，页面随着移动，拖移时链接不会被激活，如果您点按链接，才会重新打开页面。

同时打开多个页面：


您可以同时打开多个页面：

- 1、点按菜单键，弹出菜单中选择“窗口管理”。

2、当前窗口页面中显示已打开的页面。




3、点按“新建窗口”，在打开的页面，点按菜单键，弹出菜单中选择“转到”，输入网址。

4、连续打开多个页面后，再次点按菜单键，弹出菜单中选择“窗口管理”，当前窗口页面显示所有已打开页面。




浏览已打开网页：在“当前窗口”上下滑动页面，点按您想要浏览的页面即可。

关闭页面：当前窗口页面，点按已打开页面右下角的 ，弹出菜单选择“确定”，即可关闭页面。如果页面是唯一一个已打开的，则您不能关闭它。


使用书签：

您可以给网页添加书签，从而无需输入地址便可以随时快速访问它们。您可以添加当前页到书签或新建书签。



添加当前页到书签：

- 1、地址栏输入网址浏览网页。
- 2、点按菜单键，弹出菜单选择“更多”——“书签”。
- 3、点按菜单键，弹出菜单选择“ 添加当前页”。
- 4、点按“确定”。



新建书签：

- 1、地址栏输入网址浏览网页。
- 2、点按菜单键，弹出菜单选择“更多”——“书签”。
- 3、点按菜单键，弹出菜单选择“ 新建书签”。
- 4、编辑书签标题、地址，书签默认存储在“我的收藏”里。
- 5、点按“确定”。

打开书签网页：

- 1、点按主屏界面“ 浏览器”或“ 移动梦网”进入互联网浏览器。
- 2、点按菜单键，弹出菜单选择“更多”——“书签”，点按“我的收藏”。
- 3、点按要查看的网页书签。


查看和清空历史记录：

- 1、点按主屏界面“ 浏览器”或“ 移动梦网”进入互联网浏览器。
- 2、点按菜单键，弹出菜单选择“更多”——“历史记录”，打开页面显示最近访问的网页。
- 3、在列表中选择您要查看的历史记录，点按进入并浏览。

删除某一个历史记录：

在历史记录列表中，长按某一历史记录，弹出菜单中选择“从历史记录中删除”。

清空历史记录：

- 1、在历史记录列表界面，点按菜单键，弹出菜单中选择“ 清除历史记录”。
- 2、选择要删除的历史记录，可多选，或点按菜单键，弹出菜单中选择“全选”。
- 3、点按菜单键，弹出菜单中选择“删除”，点按“确定”将会清空所有历史记录。

提示：如果您暂不浏览网页，请彻底退出浏览器（网页界面点按菜单键，选择“更多”——“退出”）。

邮件

您可以通过邮件发送和接收文本、图片和其它附件。

点按主屏界面“邮箱”进入邮箱程序。

设置电子邮件帐户：


您可以直接在手机上设置或更改电子邮件帐户。

1、如果您第一次在手机上设置帐户，在主屏界面点

按“邮箱”进入。


2、选择您的帐户形式：139、Gmail、sina、21cn 或手动设置其它帐户。

3、输入您的帐户信息。

4、点按菜单键，弹出菜单中选择“确定”。


新建和发送邮件：

1、新建一个电子邮件帐户并进入。

2、点按菜单键，弹出菜单中选择“新建邮件”。

3、在收件人栏里输入邮箱地址，可输入多个。也可以点按“收件人”，然后从联系人列表中选择邮箱地址，可多选。

4、输入邮件的主题和内容。

如需发送附件，点按菜单键，弹出菜单中选择“添

加附件”。

5、点按菜单键，弹出菜单中选择“发送”。

如有邮件暂未发出，将会出现在“发件箱”，发送完成会出现在“已发送”中。

保存到草稿以后使用：

1、编写一封邮件。

2、点按菜单键，弹出菜单中选择“更多”—“保存”。

3、您可在草稿箱中找到邮件，并可进行编辑和发送。

查阅和回复、转发邮件：

1、打开“收件箱”，在邮件列表中点按一封邮件。

2、打开邮件后点按“下载整个邮件”。

3、点按菜单键，弹出菜单中选择“回复”只回复发件人；选择“回复所有人”则回复给发件人及所有收件人；选择“转发”可转发此邮件，转发时您可再添加邮件内容。

删除邮件：


逐条删除：

打开邮件，在邮件内容界面点按菜单键，弹出菜单中选择“更多”—“删除”。

删除多条：

在邮件列表中，点按菜单键。
弹出菜单中选择“更多”——“删除”。
选择要删除的邮件，可多选。
点按菜单键，弹出菜单中选择“删除”。
删除后的邮件会出现在“废件箱”，删除“废件箱”中的邮件将被彻底删除，删除后无法恢复。

下载邮件中的附件：

邮件可发送和接收带附件的邮件，并在邮件列表邮件后显示“”图标。

打开带有附件的邮件，点按附件，您可查看附件。邮件界面，在附件上长按，弹出菜单中选择“保存”，可将附件保存到文件夹中。

如果附件的格式不被手机支持，将会显示附件的名字，但是不能打开，在附件上长按，弹出菜单中选择“保存”，可将附件保存到文件夹中。

蓝牙

使用蓝牙无线功能：

通过蓝牙可以与其它具有蓝牙功能的无线设备连接。设备之间的墙壁或其它障碍物可能会影响无线连接。

开启蓝牙无线功能：

- 1、主屏界面点按设置；
- 2、选中“蓝牙”旁边的复选框开启蓝牙功能；
- 3、如欲允许其它设备找到并连接到本手机上，点按“蓝牙设置”，选中“可被查找”旁边的复选框。

搜索并配对蓝牙设备：

- 1、主屏界面点按设置；
- 2、选中“蓝牙”旁边的复选框开启蓝牙功能；
- 3、点按“蓝牙设置”；
- 4、点按菜单键，弹出菜单中选择“扫描蓝牙”，手机会搜索并显示蓝牙设备列表；
- 5、点按设备名称；
- 6、输入要配对的设备的蓝牙 PIN 码，并点按确认。

WAPI/WLAN

本机支持 WAPI / WLAN 功能，您可以在 WAPI / WLAN 覆盖区域内实现无线上网。请在设置界面中进行开启和关闭操作。

与手机同步

使用同步工具，可以使手机与计算机同步，并备份和

恢复数据。

个人信息同步：您可以通过同步工具在手机、PC 及 Outlook 间建立个人信息同步。

个人数据备份恢复：您可以通过同步工具对手机中联系人、短信、彩信、邮件、日历等数据进行备份恢复。


第五章 应用程序

照相机

手机内置 500 万摄像头可拍摄照片或录制影像。


拍摄照片：

- 1、将手机沿逆时针方向旋转至横向。
- 2、长按相机键。
- 3、将镜头对准拍照对象，并进行调节（见“调节相机设置”）。

4、短按相机键或点按屏幕上的  拍摄照片。

提示：取景界面长按 ，可实现对焦功能。

查看照片：

- 1、在取景器画面，点按 。
- 2、在窗口中，列出所有图片文件。
- 3、点按要查看的文件即可查看。




调节相机设置：

在使用相机时，点按图标进行设置：


| 图标 | 说明 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|---|--------|
|  | 拍照按钮 |
|  | 拍照模式 |
|  | 设置曝光补偿 |
|  | 设置白平衡 |
|  | 设置闪光灯 |
|  | 设置定时拍照 |
|  | 快速查看 |

录像：

- 1、将手机沿逆时针方向旋转至横向。
- 2、长按相机键。
- 3、在照相机窗口，点按启用摄像机。
- 4、将镜头对准拍摄对象，并进行调节（见“调节摄像机设置”）。
- 5、短按相机键或点按屏幕上的进行录制。
- 6、完成之后短按相机键或点按屏幕上的可停止录制，您刚才所拍摄的视频片段会被自动保存。

播放视频：

- 1、在取景器画面，点按。
- 2、在窗口中，列出所有视频文件。
- 3、点按要查看的视频文件。





调节摄像机设置：


在使用摄像机时，点按图标进行设置：

| 图标 | 说明 |
|---|------|
|  | 录像按钮 |
|  | 摄像模式 |
|  | 快速查看 |


录音机

创建录音：

- 1、打开录音机应用程序。
- 2、点按开始录音。
- 3、点按可停止录音。
- 4、录音完成后，点按可回放录音，点按保存可保存录音。


5、如欲回放保存的录音文件，主屏界面点按“文件管理器—Audios—SoundRecorder”，在列表中选择要回放的录音文件。

手机电视

点按主屏界面“手机电视”，打开手机电视应用程序。当您首次使用手机电视功能时，会先自动搜索频道，进入频道界面。


应用软件

通过“应用软件”，您可以查看手机中各应用程序的详细信息，如版本、大小等。

主屏界面点按“应用软件”进入，查看应用程序信息。


文件管理器

“文件管理器”支持对文件/目录的查看，并具有丰富灵活的文件/目录的操作功能。通过“文件管理器”，您可对您手机中的图片、音频、视频等文件进行管理。

点按主屏界面“文件管理器”进入，对文件进行管理。





计算器

通过“计算器”，您可进行加、减、乘、除的基本运算。

点按主屏界面“计算器”进入，点按加、减、乘、除等按钮进行计算操作。

闹钟

设置闹钟：

- 1、点按“闹钟”打开闹钟程序。
- 2、点按闹钟开关按钮  —>  开启闹钟。
- 3、设置闹钟各选项。
- 4、完成后点按屏幕右上角 .

日历

日历可以让您方便地安排日程、约会或其他和日期时间相关的活动。

创建日历事件：

- 1、点按“ 日历”打开日程序。
- 2、点按菜单键，弹出菜单中选择“新建事件”。
- 3、输入事件详细信息并调整事件设置。
- 4、完成输入后，点按屏幕右上角。

提示：如欲设置事件提醒，点按菜单键，在弹出菜单中选择“添加提醒”。点按提醒字段，设置提醒时间。

待办事项

创建任务：

- 1、点按“ 待办事项”打开待办事项程序。
- 2、点按菜单键，弹出菜单中选择“创建任务”。
- 3、输入任务详细信息。
- 4、完成后，点按屏幕右上角。

搜索

您可以使用搜索功能进行本地搜索和网络搜索，方便地寻找和管理文件。

- 1、点按主屏界面搜索输入框，或点按“ 搜索”打开搜索程序。
- 2、在搜索输入框输入要搜索的关键字。
- 3、点按。

备份

备份程序支持用户个人数据、系统设置、系统软件数据以及第三方应用程序的备份和恢复，防止由于误操作等原因造成的数据丢失。

备份


- 1、点按“ 备份”打开备份程序。
- 2、选中要备份选项前的复选框。
- 3、点按菜单键，弹出菜单中选择“至存储卡”。

还原

进入已备份窗口，点按存储卡并选择要恢复的文件，备份包详情窗口中点按菜单键，选择“还原”。

第六章 基本设置

您可以自定义手机的设置，如：设定个性桌面墙纸、日期与时间，还可以设置其他的特定操作。

点按“设置”进入设置界面。

显示

亮度设置：

1、设定手机是否自动调节屏幕亮度

打开或关闭“自动调光”：如果“自动调光”已打开，则手机会根据环境亮度自动调光。

2、调整屏幕亮度

“自动调光”处于关闭状态，点按“亮度”并拖动滑块设置屏幕亮度。

其它显示设置：

1、设置字体大小


点按“字体设置”，打开页面中选择“小号”、“中号”或“大号”，然后点按“确认”。

2、设置锁屏时间

点按“锁屏时间”，打开页面中选择您需要的锁屏时间，然后点按“确认”。

3、设置锁屏图片

当解锁手机时，您会看到背景图片，您可以使用手机附带的图片，也可以自定义个性图片。

点按“锁屏设置”，打开页面中点按“增加图片”，再选择图片，点按保存并返回。

日期和时间

设置日期和时间：


1、设置日期

点按“设置日期”，打开页面中更改日期并点按“保存”。

2、设置时间

点按“设置时间”，打开页面中更改时间并点按“保存”。

3、设置时区

点按“设置时区”，打开页面中选择时区，点按保存并返回。

设置格式：

1、时间格式：设定显示 24 小时模式/12 小时模式

打开或关闭 24 小时模式：如果 24 小时模式前的复选框为选中状态，则手机时间格式为 24 小时模式，

反之为 12 小时模式。

2、日期格式

点按“设置日期格式”，打开页面中选择要使用的日期格式并点按“确认”。

语言设置

设置语言和输入法：


1、选择语言：可选择操作手机时的使用语言界面点按“选择语言”，打开页面中可选择“English(United States)”或“简体中文”。

2、输入法设置：可选择操作手机时的输入法点按“输入法”，可选择“全键盘输入法”、“全屏手写输入法”、“4X4 键盘输入法”。

情景模式

设置情景模式：

点按“情景模式”，您可根据需要选择“普通模式”、“振动模式”、“静音模式”、“户外模式”、“飞行模式”。如选择“飞行模式”：

点按“飞行模式”，编辑情景模式界面点按菜单键，弹出菜单中选择“选择”，则激活情景模式为飞

行模式。

提示：飞行模式会关闭手机的无线功能，以避免干扰飞机或其它电器设备的操作。

您也可以长按电源键，弹出“设备选项”界面中选择情景模式并切换。



触摸屏校准

校准触摸屏：

当不能准确点按屏幕时，您可进行校准触摸屏操作。点按“触摸屏校准”，点按十字中心校准屏幕。

主清除和主复位

主清除

点按“主清除和主复位”，打开页面中选择“主清除”，输入密码“1234”，点按“确定”后将清除您手机里的设置和用户资料，恢复为出厂设置。


主复位

点按“主清除和主复位”，打开页面中选择“主复位”，输入密码“1234”，点按“确定”后将清除您手机里的设置，还原手机的默认参数。

关于设备

点按“关于设备”，打开页面中您可查看到关于本手机的版权信息、产品型号、硬件版本、基带版本、内核版本及软件版本等。

存储信息

点按“设置”进入设置界面，应用模块点按“存储信息”，可查看存储卡和手机存储容量。

第七章 疑难解答

电量不足

当电量不足时，您会在导航栏中看到一个电池图标，还会有弹出画面提示您尽快给电池充电。当电池电量极低时，您的手机将自动关闭。

屏幕无响应或响应迟缓

重新启动您的设备。

屏幕无显示

持续按下电源按键达四秒钟。如果仍无显示，请使用电源适配器充电，然后长按电源键启动您的设备。

触摸屏响应不准确

请进入设置->触摸屏校准，重新校准屏幕。

SIM 卡被锁住

连续 3 次输错了 PIN 码，导致 SIM 卡被锁住，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

手机发热

如果产生手机发热现象，在主屏界面从上向下滑动调出下拉窗口，选择“任务管理器”并关闭相机等应用程序或重新开机。

不能发送信息

请检查网络信号及短信中心号是否正常（具体可咨询当地网络运营商）。

显示不在服务区，网络故障

检查信号强度，如果无网络信号，您可能处于网络盲区，请转移至开阔处接收信号。

第八章 技术参数

常规

品名：TD-SCDMA/GSM 双模数字移动电话机

型号：Lenovo O1

系统：OPhone™ OS1.0

环境温度

最高：+55 °C

最低：-10 °C

基本参数

重量（含标准电池）：约 130 克

尺寸（长×宽×厚）：约 116 x 63x 13.4（毫米）

通话时间：120~240 分钟*

纯待机时间：100~200 小时*

电池容量：1500 mAh

*视当地网络信号环境状况而定

重要安全信息——电磁辐射性能指标（SAR）

本型号移动电话符合有关无线电磁波辐射量的国际及国家规范要求，敬请安心使用！

本型号移动电话是无线电发射和接收机。它的设计和制造标准不超出国际规范（ICNIRP）建议的射频（RF）限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。这些规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和全面的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保所有年龄层次和不同健康状况人群的安全。

SAR（Specific Absorption Rate）是指电磁波能量吸收比值，简称比吸收率，是一个计量单位量度，国际规范中规定的适用于公众的移动电话的比吸收率限值是不高于平均每 10 克人体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg) *，为了给公众提供更多的保护，同时也考虑到测量上的偏差，此限值已经包含了一定的安全余量。

SAR 值的测试是依据标准测试程序，以移动电话的

最大输出功率来测试各种频率，鉴于测试结果都是在最大功率级别下确定的，而实际您的移动电话在一般情况下使用时 SAR 值远低于此测试最大值。这是因为我们为您设计的这款移动电话可以在多种输出功率下工作，而其在实际工作中仅使用连接网络所需的功率级别，通常情况下，您距离基站越近，手机的辐射功率越低，而此时产生的比吸收率就越小。

经测试，本型号移动电话在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.365W/Kg。

* 比吸收率可能因国家或地区、测试环境、网络频段以及测试单体的不同而有所差异，使用手机附件和配件也可能导致不同的比吸收率。

重要安全信息——医疗设备

任何无线电发射设备（包括本设备）都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。如果有问题或者不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医疗人员或医疗设备厂商咨询。在禁止使用电子设备或禁用手机无线传输功能的地方，请遵守相关规定。

心脏起搏器

装有心脏起搏器的人士在使用本产品时，请参考如下建议：

- * 应始终保持手机与起搏器的距离大于 **15.3 厘米**（约 **6 英寸**）；
- * 携带手机时，不应将其置于胸部口袋里；
- * 应使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵接听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

助听器、植入耳蜗

助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询

授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

若怀疑有干扰产生，请将手机关闭并将其移至较远的位置。

| 有毒有害物质或元素名称及含量标示 | | | | | | | | |
|------------------|------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 部件名称 | | 有毒有害物质含量 | | | | | | 部件环保使用期限及回收利用信息 |
| | | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr VI) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二联苯醚 (PBDE) | |
| 主机 | 主板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 机壳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 贴片器件 | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 装配器件 | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 充电器 | | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 电池 | | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 耳机 | | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 数据线 | | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 包装附件 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| | | |
|---|--|------------------------|
| 说明 | 备注 1: 主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元器件（如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等）中的铅含量可能 $\geq 0.1\%$ ，主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、数据线中的线芯因采用性能更优的合金，其铅含量也可能 $\geq 0.1\%$ ，这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款，属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。 | 整机环保使用期限以及回收利用信息（不含电池） |
| | 备注 2: 本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量化及完全替代。 备注 3: 部分机型因功能设计以及其它原因，不配置耳机、数据线、台式充电器等，请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况。 | |
| O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 | | |
| X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。 | | |

版本: V3.0