

# 联想手机

---

用户手册

型号: **Lenovo TD80t**

操作前请仔细阅读该手册

欢迎您使用联想产品，操作前请仔细阅读该手册。

联想移动遵循持续发展的策略。因此，联想移动保留在不预先通知的情况下，对本文中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，联想移动均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。联想移动保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息，敬请参阅 <http://www.lenovomobile.com> 的相关内容。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。“联想”和“Lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及的其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。“MIRO”是联想手机新的产品品牌，它应用在鲜明代表“时尚”、“领先科技”以及移动互联应用的产品上。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

联想手机订购热线：400-819-7777

联想手机官网商城：<http://shop.lenovomobile.com>

联想手机服务热线：400-818-8818 0592-5715315

## 目录

---

<b>第 1 章 安全和维护</b> .....	7
<b>第 2 章 使用前</b> .....	10
2.1 手机外观 .....	10
2.2 按键说明 .....	11
2.3 显示屏 .....	11
2.4 图标 .....	12
2.5 电池 .....	13
2.5.1 电池的拆卸和安装 .....	13
2.5.2 电池的充电 .....	14
2.6 连接网络 .....	15
2.6.1 SIM 卡 .....	15
2.6.2 SIM 卡的插入和取出 .....	15
2.6.3 开关手机 .....	16
2.6.4 手机解锁 .....	16
2.6.5 SIM 卡解锁 .....	16
2.6.6 连接到网络 .....	17
2.7 记忆卡 .....	17
<b>第 3 章 快速使用指南</b> .....	18
3.1 特色功能 .....	18
3.2 功能热键 .....	19
3.3 拨打电话 .....	19
3.3.1 直接拨号 .....	19
3.3.2 拨打固定电话分机 .....	20
3.3.3 拨打国际电话 .....	20
3.3.4 拨打列表中电话 .....	20
3.4 紧急呼叫 .....	20
3.5 接听/拒接来电 .....	21
3.6 结束通话 .....	21
3.7 语音通话中选项 .....	21
3.8 视频通话中选项 .....	22
3.9 拨打第二个电话 .....	23
3.10 接听第二个来电 .....	23

<b>第 4 章 功能菜单</b> .....	<b>24</b>
4.1 功能菜单的使用 .....	24
4.1.1 选择菜单 .....	24
4.1.2 退出菜单 .....	24
4.2 功能菜单结构 .....	24
4.3 电话本 .....	25
4.3.1 快速查找 .....	26
4.3.2 添加联系人 .....	27
4.3.3 多笔操作 .....	28
4.3.4 群组 .....	28
4.3.5 联系人备份 .....	28
4.3.6 容量查询 .....	28
4.3.7 快速拨号设置 .....	29
4.3.8 本机号码 .....	29
4.3.9 名片管理 .....	29
4.3.10 号簿管家 .....	29
4.4 信息 .....	29
4.4.1 收件箱 .....	30
4.4.2 草稿箱 .....	35
4.4.3 发件箱 .....	35
4.4.4 已发箱 .....	36
4.4.5 模板 .....	37
4.4.6 安全信箱 .....	37
4.5 通话记录 .....	37
4.5.1 标记多个 .....	38
4.5.2 所有通话 .....	38
4.5.3 未接电话 .....	38
4.5.4 已接电话 .....	38
4.5.5 已拨电话 .....	38
4.5.6 拒接电话 .....	39
4.6 我的收藏 .....	39
4.7 多媒体工具 .....	41
4.7.1 照相机 .....	41
4.7.2 音乐播放器 .....	42

4.7.3 视频播放器.....	44
4.7.4 手机电视.....	45
4.7.5 收音机.....	45
4.7.6 录音机.....	45
4.8 互联网.....	46
4.9 管理工具.....	49
4.9.1 防火墙.....	49
4.9.2 闹钟.....	49
4.9.3 日历.....	50
4.9.4 计算器.....	51
4.9.5 蓝牙.....	51
4.9.6 记事本.....	52
4.9.7 世界时间.....	52
4.9.8 秒表.....	52
4.9.9 GPS.....	53
4.9.10 游戏应用.....	53
4.10 设置.....	53
4.10.1 显示设置.....	54
4.10.2 系统设置.....	54
4.10.3 通话设置.....	55
4.10.4 安全设置.....	57
4.10.5 网络设置.....	58
4.10.6 账号资料.....	59
4.10.7 恢复出厂设置.....	59
4.11 情景模式.....	59
4.12 中国移动服务.....	60
4.12.1 飞信.....	60
4.12.2 号簿管家.....	61
4.12.3 手机证券.....	61
4.12.4 手机导航.....	61
4.12.5 手机视频.....	62
4.12.6 音乐随身听.....	62
4.12.7 139 邮箱.....	62
4.12.8 快讯.....	63

4.12.9 移动梦网.....	64
4.12.10 SIM 卡应用 .....	64
4.13 客户服务.....	64
4.13.1 心机服务指南.....	64
4.13.2 俱乐部服务.....	64
4.13.3 客户服务热线.....	65
4.13.4 客户经理.....	65
4.13.5 移动秘书.....	65
4.13.6 我的梦网.....	65
4.13.7 电子渠道 e100 .....	65
4.13.8 设置.....	65
4.14 联想客服.....	65
<b>第 5 章 输入法</b> -----	<b>67</b>
5.1 概述.....	67
5.2 输入法界面.....	67
5.2.1 编辑界面功能结构 .....	67
5.2.2 虚拟全键盘 .....	68
5.3 使用虚拟全键盘的输入法说明 .....	68
5.3.1 拼音输入法 .....	69
5.3.2 笔画输入法 .....	69
5.3.3 英文输入法 .....	70
5.3.4 数字输入法 .....	70
5.3.5 手写输入法 .....	70
<b>第 6 章 常见问题</b> -----	<b>71</b>
<b>第 7 章 名词解释</b> -----	<b>73</b>
<b>第 8 章 技术参数</b> -----	<b>74</b>
<b>重要安全信息——电磁辐射性能指标 (SAR)</b> -----	<b>75</b>
<b>重要安全信息——医疗设备</b> -----	<b>76</b>

# 第1章 安全和维护

使用手机时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明书。
- 在飞机上，请始终关闭手机。如果您的手机的闹钟、日程等在关机状态下具备自动开机功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。在正常温度下使用，温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的手机。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
- 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精，擦拭手机外壳，严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用干净的软布轻轻的擦拭您的手机。
- 严禁将手机暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
- 保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 如果您的手机是外置天线，如无必要，严禁触摸天线，仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。
- 当您要把充电器接口从您的手机上拔出时，抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。
- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

## 使用电池时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，即应该更换一块新电池。
- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 55℃或低于 -10℃的环境下会影响电池性能。
- 严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。
- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过 12 个小时。
- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

## 使用充电器时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明书和充电器表面标识。
- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。



- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。

- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。

- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。

- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。

- 充电时一定要将手机和充电器置于环境温度为 $-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ 的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。

- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

**使用耳机时(您可能需要额外购买耳机)，请遵循以下注意事项。**

- 使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听觉。

- 请勿用力拉扯耳机线，以免出现断裂现象。


- 在高温高湿的场所长时间使用耳机，容易造成耳机损坏或使用寿命降低。


- 驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时，请勿使用耳机，否则容易导致交通意外。

- 请将耳机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

## 第2章 使用前

### 2.1 手机外观

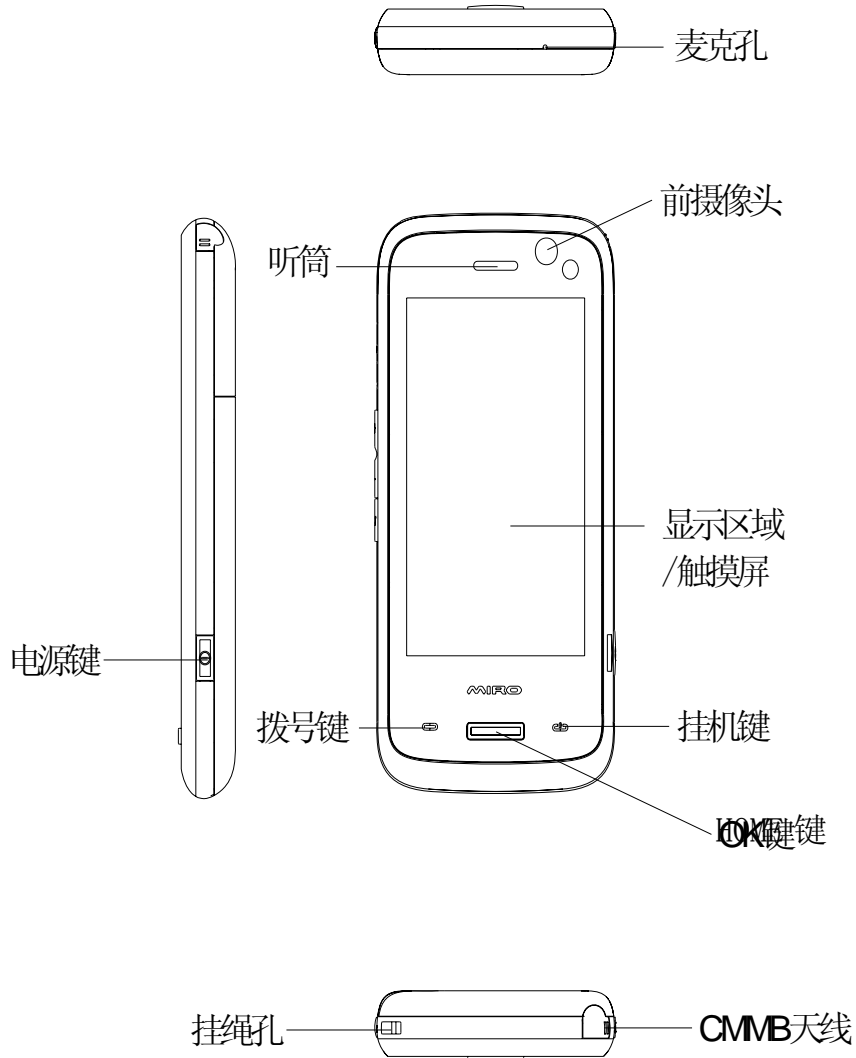

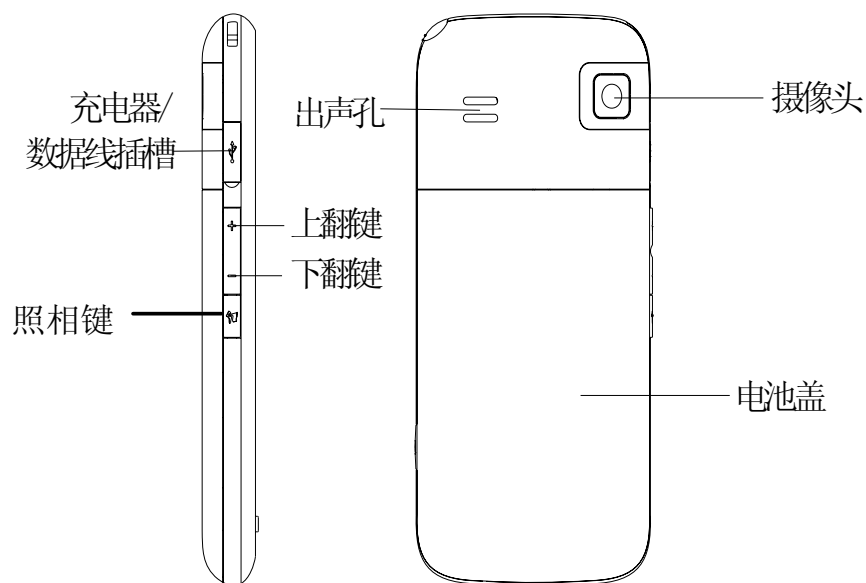

## 2.2 按键说明

按键	描述
[拨号键]	拨出或接收电话。 在待机情况下，按此键进入已拨电话记录列表。
[挂机键]	结束通话。
[电源键]	长按此键进行开机和关机。 短按此键进行锁键盘。
[照相键]	长按进入手机导航功能 短按进入照相机功能
[HOME 键]	在待机状态下，按此键进入主菜单。 在菜单中，按此键退出主菜单
[音量键]	在通话界面，调节听筒声音大小。

注意：本手册中“按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。

## 2.3 显示屏

显示屏由三部分组成。以待机拨号界面为例进行说明：



区域	说明
系统图标区	显示各种提示图标
文本和图形区	显示信息、提示信息及输入内容（如要拨的号码）
拨号区	拨号时点击
操作按钮区	显示各种功能操作按钮

## 2.4 图标

图标	说明	位置
	G 网络信号的强度	图标区
	TD 网络信号的强度	图标区
	显示电池电量	图标区
	飞行模式	图标区
	时间显示	图标区

	GPRS 已连接	图标区
	情景模式为常规模式	图标区
	情景模式为会议模式	图标区
	情景模式为户外模式	图标区
	情景模式为无声模式	图标区
	当前有未读短信息	图标区
	当前有未读彩信	图标区
	当前有未读服务信息	图标区
	当前有未接来电	图标区
	闹钟已启动	图标区
	已放入存储卡	图标区
	插入耳机提示	图标区
	音乐播放器正在背景播放	图标区
	蓝牙功能已开启	图标区
	启动无条件转移功能	图标区

## 2.5 电池


前三次充电请彻底用完电后再充满使用，这样电池易达到最佳使用状态。

### 2.5.1 电池的拆卸和安装

拆卸时按以下步骤进行：

- ①按下图(2) 中箭头所示向下推电池盖；
- ②按下图 (3) 向外使电池盖与机身完全分离；
- ③按下图 (4) 所指方向拿下电池。

**警告：**拆卸电池之前一定要将手机关机并移去外部电源。绝对禁止在开机的情况下直接取出电池，否则可能损坏 SIM 卡和手机。

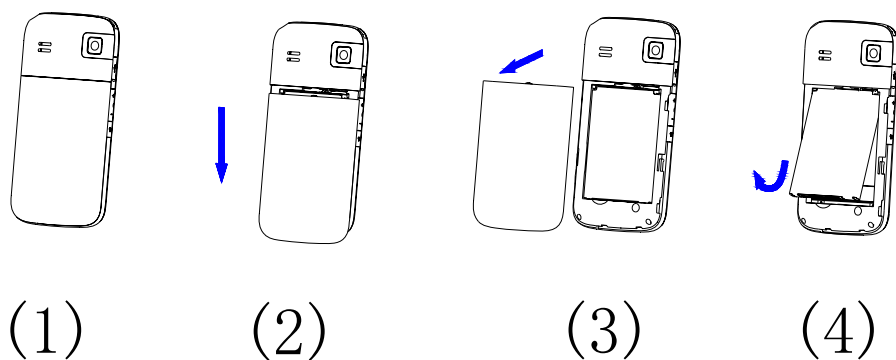


安装时按以下步骤进行：

①按下图（1）将电池金属触点端对应机身的弹片并且电池的防呆凸台插入机身的方形槽，再按箭头方向将电池装到位；

②按下图（2）中箭头所示方向将电池盖轻轻放入机身上的卡槽内并上推，直到电池盖槽落入电池盖卡扣中；

③按下图（3）中所示将电池盖轻轻放入机身上的卡槽内，如箭头所示方向将电池盖轻轻推入，直到与机身正确楔合。

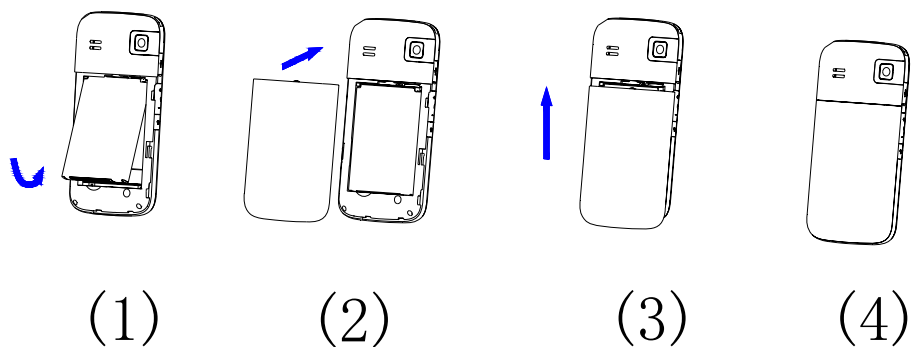

## 2.5.2 电池的充电

将充电器插到手机侧的充电插口里。如图示：



这时，手机屏幕系统图标区的电量指示会循环滚动；如果充电时已关机，屏幕上还会出现充电指示的画面，表示手机正在进行充电。

当屏幕系统图标区的电量指示保持全满，表明充电已经完成。如果是关机充电的，屏幕还会显示充电完成的画面。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。

充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器相互间的连接。

**注意：**充电操作一定要在环境温度介于-10℃到+55℃之间的通风处进行，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。

当手机电量不足自动关机，或手机显示相应的警告信息时，应及时对电池充电。若充电前电池没有用完，手机会自动减少充电时间。

**注意：**如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。

## 2.6 连接网络

### 2.6.1 SIM 卡

使用手机前您必须先在手机中插入有效的 **SIM** 卡（用户身份识别卡）。**SIM** 卡由网络供应商提供。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在 **SIM** 卡的芯片内，一同记录在卡上的还有您在 **SIM** 卡通信录中存储的电话记录以及 **SIM** 卡上的短信息。

为了防止丢失和损坏 **SIM** 卡中的信息，应避免触摸金属接触面，并将 **SIM** 卡放在远离电磁的地方。**SIM** 卡一旦损坏，您将不能正常使用手机。


**警告：**取出 **SIM** 卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源连接的情况下插入或取出 **SIM** 卡，否则可能损坏 **SIM** 卡和手机。

### 2.6.2 SIM 卡的插入和取出

**SIM** 卡的金属接触面很容易刮损。在装配之前，必须小心将其取出。

关闭手机，移去电池和其它外部电源。

将 SIM 卡插入 SIM 卡卡座，插入时确保 SIM 卡的金属面朝下，SIM 卡缺口朝外，如图（1）所示；然后在一起插入 SIM 卡卡槽内，如图（2）所示。

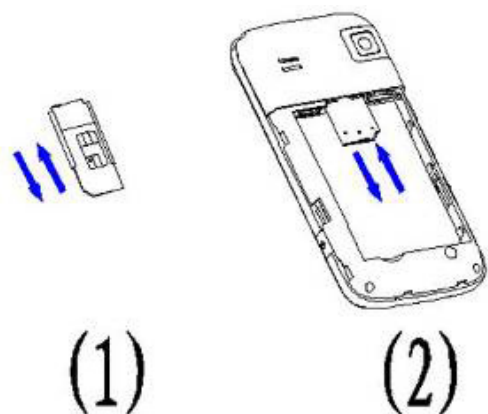

当您需要取出 SIM 卡时，请先关机，移去其他外部电源和电池，再取出 SIM 卡。

### 2.6.3 开关手机

要打开手机或关闭手机，请长按[电源键]。

如果您先打开了手机，但没有插入 SIM 卡，则手机将无法正常使用。插入 SIM 卡后，手机会自动检验该 SIM 卡是否可用。

然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

输入手机锁密码 ——如果您设置手机锁开启。

请输入 PIN 码 ——如果您设置 PIN 码设置开启。

查找 ——手机将进行搜索，直至找到了合适的网络。

### 2.6.4 手机解锁

为了防止您的手机被非法使用，您可以开启开机密码加以保护。选用此项功能后，每次开机必须先输入开机密码，手机才能进入正常工作状态。

假如您忘记了开机密码，请与您的零售商或当地的厂家授权维修服务中心联系，以解开开机密码。

### 2.6.5 SIM 卡解锁

为了防止您的 SIM 卡被非法使用，您的 SIM 卡采用 PIN 码（个人标识号码）加以保护。如果您已经设置了 PIN 码设置开启，在您每次开机时必须先输入 PIN 码，手机才能正常使用。

假如手机连续三次提示您输入错误，您的 SIM 卡将被锁定，手机将询问 PUK 码。



注意：您的网络供应商会为您的 SIM 卡设置一个标准的 PIN 码（4 到 8 位），您应该尽快将其改变为您的私人密码。

## 2.6.6 连接到网络

手机可自动搜索并注册网络，将网络运营商的名字显示在文本和图形区的上部。此时手机处于待机状态，即可以进行拨打和接听电话。

## 2.7 记忆卡


您的 TD80T 手机支持 T-FLASH(Micro SD)格式的多功能记忆卡。可以将视频、照片、图片、MP3、录音等文件存储到卡上。

注意：卸载记忆卡前，请先关机，否则可能引起传输至手机的文件丢失，或导致手机出现异常现象，无法正常工作。

### 记忆卡的安装和拆卸

请根据以下步骤进行安装：

将 T-flash 卡插入 T-flash 卡卡座，插入时确保 T-flash 卡的金属面朝下。

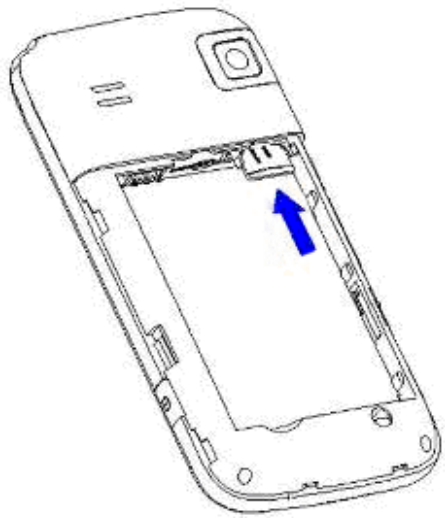

## 第3章 快速使用指南

### 3.1 特色功能

TD80t 除了具有移动电话的基本功能外，还支持丰富、实用、快捷的多媒体特色功能。手机的主要功能简要介绍如下：

**电话本：**手机最多可存储 **1000** 条通信录记录，支持名片夹式通信录以及个性化的来电铃声、图片。支持通信录的快速查找、从通信录中发送短信息、复制到 **SIM** 卡或手机等功能。

**通话记录：**您的手机会自动存储有关通话记录的信息以便查看；支持从通话记录中呼叫号码、发送短信，保存通话记录中的电话号码至电话本等功能。

**短信息：**支持从短信息中提取电话号码，向短信息中添加联系人信息、常用短信等功能。

**彩信：**支持多媒体信息服务，能够接收和发送文字、图像、声音等多种多媒体格式的信息。

**MP3 播放：**您的手机支持 **MP3** 音乐文件以及 **\*.wav,\*.amr,\*.mid** 等格式音乐文件的播放，支持背景播放，歌词同步等功能。

**录音功能：**您的手机支持通话中录音和非通话中录音功能。在通话过程中，您可以从通话界面中选择录音功能，方便的进行通话内容的录音，录音生成的文件保存在**手机→我的音频**文件夹中。在非通话情况下，您也可以将录制的声音文件设为来电铃声。录制时间的长短取决于手机或记忆卡上的可用存储空间。

**照相机：**您的手机支持 **200** 万像素的照相机，可根据需要进行个性化设置，如：曝光强度、延时、连拍、照片特效、照片大小、图像质量等。

**蓝牙：**本机支持蓝牙功能，您可以使用此功能传输文件或接听电话等。

**视频电话：**您可拨打视频电话进行通话，可与对方视频通话。（对方手机须支持视频电话功能）

**触屏振动：**您开启触屏振动开关后，点击屏幕有振动感。

**U 盘：**TD80t 手机支持移动存储即 **U** 盘功能。开机状态下，连接 **USB** 数据线到 **PC** 时，您可以根据提示选择**储存装置**（支持 **U** 盘功能）或者**串口**（支持 **PC** 同步功能）。

注意：开机状态下启动 U 盘功能期间，将无法使用手机上涉及到记忆卡的相关功能模块。

**手机设置：**您可根据需要对手机进行个性化设置，包括触屏校准、显示设置、系统设置、通话设置、安全设置、网络设置和帐号资料等项目，每个项目下都有多样灵活的功能设置选项，供您根据自己的喜好进行设置。

**互联网：**您的手机支持 WAP 服务。使用 WAP 浏览器可访问并畅游无线网络，获得丰富的信息。



**输入法：**您的手机支持触屏输入，方便您输入大小写英文、数字、汉字、符号等。关于输入法的说明请参看输入法章节。

## 3.2 功能热键

功能	热键	状态描述
开机	长按[电源键]	关机状
关机	长按[电源键]	开机状态
进入通话记录列表	点击拨号键	待机状态
进入主菜单界面	双击“  ”	待机状态
进入信息单界面	双击“  ”	待机状态
进入“中国移动服务”快捷栏	双击“  ”	待机状态
拒接来电	点击“  ”图标	来电提示界面
解锁	短按[电源键] 按提示画勾解键盘锁	待机已上锁状态

## 3.3 拨打电话

### 3.3.1 直接拨号

待机模式下，双击拨号图标进入电话窗口，输入电话号码，固定电话号码前可能需要加区号。点击“”，可删除光标前一位数字。

点击“”语音呼叫号码。

点击“”视频呼叫号码。

点击“”可结束通话。

### 3.3.2 拨打固定电话分机


输入区号和总机号码。

长按[\*键]，输入P或W。

输入分机号，并点击“”语音呼叫号码。

### 3.3.3 拨打国际电话

连续按[0键]，输入+号。

输入国家代码、区号和电话号码，点击“”语音呼叫号码。

例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨：+86 21 114

### 3.3.4 拨打列表中电话


您可以拨打存储在**通话记录**或**电话本**中的电话号码。

点击“**电话本**”进入联系人列表或点击“**通话记录**”进入通话记录列表。

滑动屏幕上下滚动选择所需号码。

选中所要拨打的号码，进入详情界面，点击““语音呼叫”或“视频呼叫””。

## 3.4 紧急呼叫

在网络允许的范围内，可以拨打紧急呼叫。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“受限服务”。即使手机没有安装**SIM**卡或者您没有注册到当地的网络，您仍可以拨打紧急呼叫。输入**112**，点击“”，拨打紧急呼叫。

## 3.5 接听/拒接来电


当有来电时，您可点击“接听”，接听来电。  
点击“拒绝”，拒接来电。

## 3.6 结束通话

按[挂机键]或者点击“结束通话”可结束当前通话。

## 3.7 语音通话中选项

通话中，部分选项的功能需网络支持。请向您的网络运营商咨询，是否提供了所需服务。

在通话状态下，点击“”和功能快捷区中“软建”可以进入通话选项菜单。您可以进行以下操作：

**1. 在单方通话的情况下，具有以下功能操作：**

**保持/恢复**（需网络支持）：暂停当前通话或恢复被暂停的通话。  
保持当前通话时，双方都听不到彼此话音。

**结束通话**：结束当前通话。

**电话本**：进入电话本菜单。

**信息**：进入信息菜单。

**通话记录**：进入通话记录菜单。

**日历**：进入日历菜单。

**键盘**：进入新的拨号界面。

**互联网**：进入 WAP 界面。

**录音**：对当前通话进行开启/关闭录音。

**静音**：对静音功能进行开启/关闭设置。在静音开启的情况下不发送本地话音，即您可以听到对方的话音，而对方听不到您的话音。

**双音多频**：对发送双音多频功能进行开关设置。

**2. 在多方通话的情况下，具有以下功能操作：**

**切换**（需网络支持）：在当前通话和被保持的通话之间切换。

**加入电话会议**（网络服务）：将当前通话加入会议电话，实现多方同时通话。

**结束通话**：结束当前通话。

**挂断全部**：结束所有已经建立的通话。

**电话本：**进入电话本菜单。

**信息：**进入信息菜单。

**通话记录：**进入通话记录菜单。

**日历：**进入日历菜单。

**键盘：**进入新的拨号界面。

**互联网：**进入 WAP 界面。

**录音：**对当前通话进行开启/关闭录音。

**双音多频：**对发送双音多频功能进行开关设置。


**静音：**对静音功能进行开启/关闭设置。在静音开启的情况下不发送本地话音，即您可以听到对方的话音，而对方听不到您的话音。


### **3.8 视频通话中选项**

通话中，部分选项的功能需网络支持。请向您的网络运营商咨询，是否提供了所需服务。



视频通话中的图标功能按钮：


点击 “”：呼叫对方视频画面切换。


点击 “”：画中画界面切换。

点击 “”：主叫方禁止视屏输出。


点击 “”：静音。

点击 “” “”：主叫方摄像头焦距调节大小。

点击 “”：拍被叫方传输来的照片。

点击 “”：对视频通话进行录像。

点击 “”：视频亮度调节。

点击 “”：视频通话音量调节。

点击 “”：前后摄像头切换。

在视频通话中，点击下方图标区的相应图标可进入以下操作：

**更多：**

**电话本：**进入电话本菜单。

**信息：**进入信息菜单

**互联网：**进入 WAP 菜单。

**键盘：**可输入数字。

**关双音多频：**对发送双音多频功能进行开关设置。

**挂断：**结束视频通话。

### **3.9 拨打第二个电话**

如果网络支持，您还可以在通话过程中拨打另一个电话。

在通话中，拨打第二个电话的过程如下：

先将第一个号码进行呼叫保持，再输入第二个电话号码或进入电话本、通话记录查找所需号码。

点击“”语音呼叫号码。

### **3.10 接听第二个来电**

如果网络支持，并且您已开启了**呼叫等待**功能，您就可以在通话中接听第二个来电。

在通话中，接听第二个来电的过程如下：

点击“”接听第二个来电。第一个通话被自动保持。

点击“”，拒接来电。

点击“”可结束当前通话。

## 第4章 功能菜单


### 4.1 功能菜单的使用

#### 4.1.1 选择菜单

待机状态下，双击“”进入主菜单，如下图所示：



#### 4.1.2 退出菜单

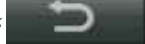在功能菜单中，一般情况下，您可以通过点击“”来退出某个菜单项或按[HOME 键]返回待机界面。

### 4.2 功能菜单结构

TD80t 手机的主菜单结构如下：

- |        |          |
|--------|----------|
| 1 飞信   | 6 手机视频   |
| 2 手机证券 | 7 音乐随身听  |
| 3 号簿管家 | 8 139 邮箱 |
| 4 手机导航 | 9 移动梦网   |
| 5 客户服务 | 10 联想客服  |




11 快讯	25-1 短信黑名单
12 GPS	25-2 语音来电黑名单
13 通话记录	25-3 视频来电黑名单
14 互联网	26 闹钟
15 我的收藏	27 日历
16 信息	28 计算器
17 设置	29 蓝牙
17-1 显示设置	29-1 启动服务
17-2 系统设置	29-2 我的设备
17-3 通话设置	29-3 历史设备
17-4 安全设置	29-4 蓝牙文件传输
17-5 网络设置	29-5 蓝牙拨号设置
17-6 账号资料	30 记事本
17-7 恢复出厂设置	31 世界时间
18 情景模式	32 收音机
19 电话本	33 秒表
20 照相机	34 游戏应用
21 音乐播放器	34-1 游戏和应用程序
22 视频播放器	34-2 游戏应用设置
23 手机电视	35 录音机
24 SIM 卡应用*	
25 防火墙	

注意：用“\*”标记的菜单项只有在某些特定的情况下才出现；对于中国移动服务菜单下的“SIM 卡应用”菜单项，其具体的显示内容是和提供 SIM 卡的网络供应商相关的。

## 4.3 电话本

您可以在您的 **SIM** 卡或手机里保存电话号码和相应的名字，手机支持存储 **1000** 条记录，**SIM** 卡存储的记录数目与其容量相关。


在主菜单下，点击“”进入电话本菜单，进入电话本后显示全部联系人，您可点击该界面上方相应标签进行全部、**SIM** 卡、手机、朋友、家人、重要人士和同事的切换以及点击界面下方的功能快捷区进行添加联系人、标记多个、容量查询、联系人备份和更多等相关操

作。在更多图标中包含快速拨号设置、本机号码、名片管理、号簿管家等相关操作。如下图所示：



### 4.3.1 快速查找

浏览电话本中的全部联系人、手机联系人或 **SIM** 卡联系人记录。您可以选择分组列查看每一分组的信息。

您可以使用姓名查找法、号码查找法进行快速查找。姓名查找可使用字母或笔画输入法，号码查找使用数字输入法，点击“”来切换输入法。

**字母输入法**匹配时，可以与姓名中每个字的首拼音字母进行匹配，也可以与姓名对应的全部拼音字母进行匹配。但这两种匹配方法不能混合使用，例如，对于姓名为“吴家玲”的记录，输入“**WJL**”或“**wujialing**”都可与之匹配到，但输入“**WUJL**”或“**Wjialing**”则无法匹配到。

**笔划输入法**匹配时，只与汉字匹配，匹配到的记录按字母表顺序排序。


**号码查找法**匹配时，只与号码进行匹配，包括电话号码、家庭电话、公司电话、其它号码，只要任一号码中含有所输入的号码段，即可被查找出来，匹配到的记录按字母表顺序排序。

还可以点击最右边“**字母条**”中的字母，可以与姓名中第一个字的首拼音字母进行匹配，匹配到的记录按字母表顺序排序。

在电话本中选择一条联系人，长点击后弹出列表菜单，可进行语音呼叫、视频呼叫、IP 拨号、编辑、删除、发送短信/彩信/蓝牙/电邮、添入短信黑名单和添入来电黑名单操作。

在电话本中选择一条联系人记录进入详细信息查看，可在“功能快捷区”中点击相应“功能快捷模块”进行语音呼叫、视频呼叫、发送信息、修改、发送彩信、复制到 SIM 卡/手机、导出 vCard、删除操作。

在所选的联系人记录中选择电话号码，可点击工具条

“”中的相应快捷模块进行 IP 拨号、进入拨号界面、语音呼叫、视频呼叫、发送短信和彩信操作。

提示：

- 1、使用预先设置的 IP 号码进行 IP 拨号。可在通话设置中进行设置。
- 2、在电话号码列表界面，您可以点击“语音呼叫”或“视频呼叫”直接拨打电话号码。若该记录中包含多个电话号码，会出现一个电话号码列表供您选择。您选择所需号码后，便可进行“语音呼叫”或“视频呼叫”。

#### 4.3.2 添加联系人

在电话本中加入一条新的记录至 SIM 卡或手机。点击“添加联系人”，将会出现一个存储列表供您选择。您也可直接选择“群组标签”中的手机和 SIM，再点击“添加联系人”，新增记录将直接存入对应存储位置。

若选择存储位置为 SIM 卡，记录中包含姓名、电话号码。若选择存储位置为手机，记录中包含以下信息：姓名、昵称、电话号码、家庭电话、公司电话、其他号码、电子邮件、公司名称、主页、生日、铃声选择、选择群组、大头贴、地址和备注信息。

**大头贴：**设置当前记录的个性化来电图片。您还可以从我的文档中选择适合的图片。

**铃声选择：**设置当前记录的个性化来电铃声。若您设置了个性化铃声，对应号码来电时，手机将不会播放情景模式中设定的来电铃声，而是播放您设定的个性化铃声。

**来电群组：**您可以将存储在手机上的记录，依据交往性质加入到不同的组中。

### 4.3.3 多笔操作

可进入当前联系人列表，点击“**标记多个**”可执行以下操作：

**标记全部：**标记所有记录。

**取消标记：**取消选中记录的标记。

**标记 SIM 卡：**标记所有的 SIM 卡记录。

**标记手机：**标记所有的手机记录。

**复制到 SIM 卡：**手机中的所有被标记的记录复制到 SIM 卡。

**复制到手机：**SIM 卡中的所有被标记的记录复制到手机。

**移动到 SIM 卡：**手机中的所有被标记的记录移动到 SIM 卡。

**移动到手机：**手机中的所有被标记的记录移动到 SIM 卡。

**发送信息：**发送给所有被标记的记录短息。

**删除：**删除所有被标记的记录。

### 4.3.4 群组

群组列表中有 4 个默认的群组，分别是朋友、家人、重要人士和同事。可以点击“**群组标签**”来进入相应群组。

进入群组列表，可对群组中的成员进行添加成员、重新命名、群组铃声操作。

**注意：**来电群组的成员仅限于手机上的电话记录。

### 4.3.5 联系人备份

快速导入和导出您的联系人记录。支持.vcf 和.csv 文件。

**从 vcf 文件导入：**将您之前备份导出的 vcf 文件中的单个联系人信息恢复到电话本中。只需要选中您需恢复的 vcf 文件后确认即可。

**导出到 csv 文件：**将全部联系人信息导出到一个扩展名为 csv 的文件中，该文件保存在您选中的文件夹内。默认文件名为当日日期和时间。今后恢复联系人时需使用该文件，请妥善保存该文件。请不要修改该文件，否则可能导致之后无法正确恢复联系人。

**从 csv 文件导入：**将您之前备份导出的 csv 文件中的联系人信息恢复到电话本中。只需要选中您需恢复的 csv 文件后确认即可。

### 4.3.6 容量查询

点击“容量查询”进入存储状态查看，分别显示手机和 SIM 卡已存和未存个数，还显示群组联系人个数。

#### 4.3.7 快速拨号设置

进入快速拨号列表设置，您可以将经常使用的电话号码存储到快速拨号按键位置上，选择范围包括数字 2~9。

在待机拨号界面下，通过长点击相应的数字键完成对设置号码的拨号。

**设置：**点击选中所需要设置相应的数字键，可直接输入电话号码，也可点击“从电话簿”进入电话本进行选择联系人。

**清空：**选中所需要修改相应的数字键，点击右下角“删除”电话号码即可。

注意：[1 键]分配给语音信箱号码。

#### 4.3.8 本机号码

可以编辑设置本机号码。

#### 4.3.9 名片管理

可以编辑手机名片，包括姓名、电话号码、家庭电话、公司电话、传真号码信息。也可以将这些信息以短信、彩信或蓝牙发送他人。


#### 4.3.10 号簿管家

进入移动号簿管家功能。

注意：号簿管家功能需定制，想了解详情请联系您的网络运营商。


### 4.4 信息

使用信息功能，您可以新建、发送、接收、查看、编辑、删除短信和彩信；还可使用语音信箱和小区广播。

在待机状态或者主菜单下，点击“”进入信息菜单，进入信息后显示收件箱，您可点击该界面上方相应信箱标签进行收件箱、草稿箱、发件箱、已发箱、模板和安全信箱的切换以及点击界面下方的图标区进行写短信、写彩信、信息设置、标记多个和更多等相关操作。在更多图标中包含删除信息、小区广播、语音信箱和存储状态等相关操作。

## 4.4.1 收件箱

界面如图：

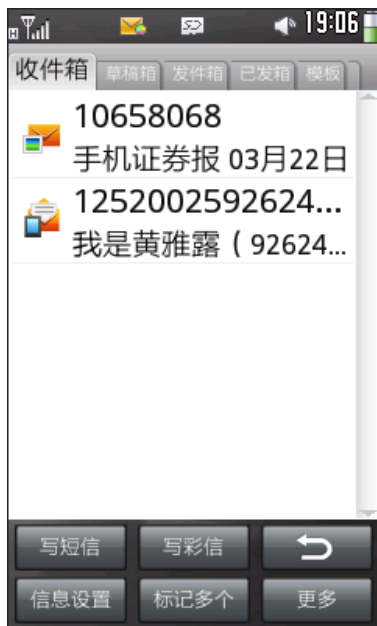



此菜单下您可以读取所收到的短信、彩信、彩信通知和服务信息。收到短信息、彩信、彩信通知和服务信息时，您的手机会显示相应的图标来提醒您。如果手机上的信息存储空间已满，会有短信已满、彩信已满的图标提示。这时您不能再收到新的短信或彩信，您可以删除旧的信息，以便接收新信息。

依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作：

### 短信

从信息列表中选择您要读取的短信，通过长按可以进行以下操作：

**查看：**查看该短信内容。在查看短信界面，您可以点击“”，实现浏览下一条短信的功能；点击“”，实现浏览上一条短信的功能。

**回复：**您可以选择以短信或者彩信方式进行回复。

**转发：**转发该短信。

**删除：**删除该短信。

**回电：**呼叫发信人。

**提取号码：**提取出短信内容中的数字，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行拨号、保存到电话本、发送短信和发送彩信操作。

**删除全部：**删除收件箱中所有的短信。

**提取网址：**提取出短信内容中的网址。

**提取电子邮件地址：**提取出短信内容中的电子邮件地址。

**转移至安全信箱：**将短信存入私人信箱。

## 彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信，通过长按可以进行以下操作：

**查看：**查看该彩信内容。

**回复：**您可以选择以短信或者彩信方式进行回复

**转发：**进入彩信转发页面。

**回电：**呼叫发信人。

**删除：**删除该彩信。

**删除全部：**删除收件箱中的全部彩信和彩信通知。

**转移至安全信箱：**将彩信存入安全信箱。

**详情：**查看彩信的详情。

## 彩信通知

从信息列表中选择您要读取的彩信通知，通过长点击可以进行以下操作：

**查看：**查看该彩信通知的信息详情。

**删除：**删除该彩信通知。

**删除全部：**删除收件箱中的全部彩信和彩信通知。

**转至安全信箱：**将彩信存入安全信箱。

## 服务信息

从信息列表中选择您要读取的服务信息，通过长点击可以进行以下操作：

**查看：**查看该服务信息。

**转移至安全信箱：**将彩信存入安全信箱。

**删除：**删除该服务信息。

**删除全部：**删除手机中所有的服务信息。

在收件箱列表窗口，点击下方图标区的相应图标可进入以下操作：

## 写短信

点击“**写短信**”进入写短信子菜单，可以编辑短信息。

光标在**编辑号码**上，可进行发送、保存到草稿箱、添加号码（手动编辑发件人号码）、电话本（通过电话本选择多个联系人同时添加

至发件人号码)和查看号码(对已添加的号码进行修改、删除等编辑)操作。

光标在**编辑内容**上,可进行发送、保存到草稿箱、使用模板、添加名片、文字格式、手写设置和短信设置操作。




**提示:** 修改**文字格式**和**手写设置**要下一次进入才生效。


## 写彩信

彩信可以包含文字、图片、声音、视频和附件等多媒体格式的内容。如果彩信的大小超出限制,手机将不能发送该彩信。

**注意:** 仅当网络运营商或服务供应商支持时,您才可以使用此功能。如果彩信业务所提供的格式,本手机不支持,将无法接收和显示彩信,彩信的大小同时受当前网络运营商或服务供应商限制。

点击“**写彩信**”进入写彩信子菜单,可以编辑彩信。

点击“、、”编辑收件人、副本和密件副本的号码输入框,分别编辑收信人、抄送人、密送人的手机号码或电子邮件。可直接添加或从电话本添加一个或多人。长点击可对收件人进行添加、删除和编辑。

点击“”编辑主题,可使您的彩信含义更明确

点击“**1页**”编辑彩信内容。可新增文本、图片库中的图片、音乐库中的音乐、视频库中的视频、文件夹中的文件到当前彩信中,编写过程中可预览、添加页、删除页、播放页面时间(1~999s)和编辑及删除某页内容等操作。

**完成:** 完成彩信内容编辑。

**预览:** 查看彩信的效果。

**编辑页时间:** 设置本页彩信内容的播放时间。

**新增:** 在本页从我的文档添加图片、声音、视频、附件。

**更多:** 有以下相关操作。

**编辑:** 在本页中对加入的图片、声音、视频、附件进行更改。

**删除:** 在本页中选择删除已有的图片、声音、视频、附件。

**添加页:** 在本页之后新增加一空白页。

**预览页:** 查看该页彩信的效果。

**删除页:** 删除本页彩信。



**上一页：**显示上一页彩信内容。

**下一页：**显示下一页彩信内容。

编辑完收信人、副本、密件副本、主题和彩信内容后，点选 <完成>，可进行以下操作：

**发送：**发送彩信。

**保存：**保存彩信到草稿箱中。

**退出：**离开彩信编辑窗口。

提示：1、一条彩信最大容量为 300K。

2、彩信中接收到附件必须下载到文件夹中才能查看，预览时无法查看到附件中的内容。

## 信息设置

**短信设置：**您可以进行各种与短信有关的设置。

**短信中心号码：**设置短信息服务中心的号码。此号码可以从您的网络运营商处获得。

**保存已发短信：**设置是否保存已发出的短信。

**短信签名：**设置发送短信时用私人签名。

**信息有效期：**设置您的短信保存在运营商短信服务中心的时间，可选项是一小时、十二小时、一天、一周、一月和最大时间。

**发送报告：**设置启用和禁用发送报告，开启该功能后，当发送短信成功到达收件人时，网络给予反馈。该功能需网络支持。

**存储位置：**设置收到短信保存 SIM 卡优先或手机优先。

**相同路径回复：**设置是否需要网络反馈，使您知道短信是否成功发送到对方手机上。该功能需网络支持。

**使用 GPRS 发送：**设置 GPRS 发送短息。

**彩信设置：**您可以进行各种与彩信有关的设置。

**接收模式：**设置接收彩信手动方式或自动方式。

**匿名信息：**设置是否允许接收匿名彩信。

**阅读报告：**设置请求和不请求阅读报告。开启该功能后，当对方开始阅读彩信时，网络给予反馈。该功能需网络支持。

**发送报告：**设置请求和不请求发送回报，开启该功能后，当对方接收到您发送的彩信，网络给予反馈。该功能需网络支持。

**信息有效期：**设置您的彩信保存在运营商彩信服务中心的时间，可选项是五分钟、一小时、十二小时、一天、一周和最大时间。

**优先级：**设置彩信的优先级。

**安全信箱设置**

您可以进入安全信箱修改密码，出厂默认密码为“1234”。

## 标记多个

可以选择多条短信、彩信和服务信息，进行多条删除等操作。

## 删除信息

该功能用于删除收件箱、发件箱、已发箱、草稿箱或全部信箱里的所有信息。

## 小区广播

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可能从网络运营商处接收各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。有关可用主题信息，请向当地的网络供应商咨询。

进入小区广播子菜单，您可看到四个菜单选项：

**接收设置：**开启或关闭小区广播的接收和接收方式。

**广播信息：**打开收到的小区广播信息。

**频道：**可进行选择操作对备选小区广播频道进行选择，以过滤不需要接收的小区广播。

**订阅频道：**编辑对当前备选频道进行重新设置。

**注意：**小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

## 语音信箱

语音信箱类似于代客接听电话服务，呼叫者在电话未接通的情况下，可以在其语音信箱内留下语音信息。先编辑语音信箱号码（该号码可从服务供应商处获得）。然后选择**连接至语音**，手机会拨打您所设置的语音信箱号码。

在通话拨号界面长按[1 键]，可进入语音信箱。

**注意：**语音信箱功能需网络支持，想了解详情请联系您的网络运营商。

## 存储状态

点击下方“存储状态”可以进行手机容量查看。

**短信统计：**查看短信存储空间的使用情况。

**彩信统计：**查看彩信存储空间的使用情况。



## 4.4.2 草稿箱

当您编辑短信时，选择“保存到草稿”，信息将被保存到草稿箱中。

依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作：

### 短信

从信息列表中选择您要读取的短信，长按可以进行以下操作：

**查看：**查看该短信内容。在查看短信界面，您可以点击“”，实现浏览下一条短信的功能；点击“”，实现浏览上一条短信的功能。

**编辑：**对此短信进行编辑。

**转发：**转发该短信。

**提取号码：**提取出短信内容中的数字，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行拨号、保存到电话本、发送短信和发送彩信操作。

**提取网址：**提取出短信内容中的网址。

**提取电子邮件地址：**提取出短信内容中的电子邮件地址。

**转移至安全信箱：**将短信存入安全信箱。

**删除：**删除该短信。

**删除全部：**删除草稿箱中所有的短信。

### 彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信，通过长点击或者进入此彩信可以进行以下操作：

**查看：**查看该彩信内容。

**编辑：**对该彩信进行编辑。

**转发：**转发该彩信。

**转移至安全信箱：**将彩信存入安全信箱。

**删除：**删除该彩信。

**删除全部：**删除草稿箱中所有的彩信。

**详情：**查看该彩信的详情。



## 4.4.3 发件箱

当您发送信息时，如果发送失败的话，手机将把发送失败的信息保存到发件箱。

依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作：

## 短信

从信息列表中选择您要读取的短信，长点击可以进行以下操作：

**查看：**查看该短信内容。在查看短信界面，您可以点击“”，实现浏览下一条短信的功能；点击“”，实现浏览上一条短信的功能。

**发送：**重新发送该短信

**转发：**转发该短信。

**提取号码：**提取出短信内容中的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行拨号、保存到电话本、发送短信和发送彩信操作。

**提取网址：**提取出短信内容中的网址。

**提取电子邮件地址：**提取出短信内容中的电子邮件地址。

**转移至安全信箱：**将短信存入安全信箱。

**删除：**删除该短信。

**删除全部：**删除未发件箱中所有的短信。

## 彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信，通过长按可以进行以下操作：

**查看：**查看该彩信内容。

**发送：**重新发送该彩信

**转发：**转发该彩信。

**转移至安全信箱：**将彩信存入安全信箱。

**删除：**删除该彩信。

**删除全部：**删除未发件箱中所有的彩信。

**详情：**查看该彩信的详情。

### 4.4.4 已发箱

您发送成功的短信和彩信在设置后将会被保存至已发箱。

依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作：

## 短信

从信息列表中选择您要读取的短信，长点击可以进行以下操作：

**查看：**查看该短信内容。在查看短信界面，您可以点击“”，实现浏览下一条短信的功能；点击“”，实现浏览上一条短信的功能。

**转发：**转发该短信。

**提取号码：**提取出短信内容中的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行拨号、保存到电话本、发送短信和发送彩信操作。

**提取网址：**提取出短信内容中的网址。

**提取电子邮件地址：**提取出短信内容中的电子邮件地址。

**转移至安全信箱：**将短信存入安全信箱。

**删除：**删除该短信。

**删除全部：**删除已发件箱中所有的短信。

## 彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信，通过长按可以进行以下操作：

**查看：**查看该彩信内容。

**转发：**转发该彩信。

**转移至安全信箱：**将短信存入安全信箱。

**删除：**删除该彩信。

**删除全部：**删除已发箱中所有的彩信。

**详情：**查看该彩信的详情。

### 4.4.5 模板


信息模板提供了多条预设常用短信，方便您的日常使用。

**短信模板：**设置预设短信的内容，方便在编辑信息内容的时候直接插入。您可对其内容进行编辑内容、删除和写短信操作。

### 4.4.6 安全信箱

输入密码即可进入，可进入您的安全信箱查看所保存的短信和彩信，同时可进行各种操作。

## 4.5 通话记录

您可以查看最近未接电话、已接电话、已拨电话和拒接电话的记录。在主菜单下点击“”进入通话记录。

在通话记录列表窗口，点击下方图标区的相应图标可进入以下操作：

#### 4.5.1 标记多个

可以选择多条通话记录进行多条删除等操作。

#### 4.5.2 所有通话

列出最近所有通话的电话记录。进入列表，点击通话记录可查看所选记录的详细信息，包括电话号码、对应的联系人姓名（如果当前号码已存在电话簿）、日期时间等详细信息，也可进行以下操作：

**语音电话：**语音呼出选定的号码。

**视频电话：**视频呼出选定的号码。

**保存：**将选定的号码存入电话本中。

**删除：**删除选定的记录。

**更多选择：**有以下相关操作。

**IP 拨号：**选定的号码进行 IP 拨号

**呼叫前编辑：**进入拨号界面。

**发送短信：**向选定的号码发送短信息。

**发送彩信：**向选定的号码发送彩信息。

**添加到语音电话黑名单：**将号码添加到防火墙语音电话名单列表中。

**添加到视频电话黑名单：**将号码添加到防火墙视频电话名单列表中。

**添加到短信黑名单：**将号码添加到短信黑名单列表中。

#### 4.5.3 未接电话

列出最近未接的电话记录。您对该号码列表可进行的操作，与对所有通话列表可进行的操作相同。

#### 4.5.4 已接电话

列出最近已接的电话记录。您对该号码列表可进行的操作，与对所有电话列表可进行的操作相同。

#### 4.5.5 已拨电话


列出最近已拨的电话记录。您对该号码列表可进行的操作，与对所有通话列表可进行的操作相同。

## 4.5.6 拒接电话

列出最近已拨的电话记录。您对该号码列表可进行的操作，与对所有通话列表可进行的操作相同。

## 4.6 我的收藏


该功能可使用户查看到手机和存储卡当前的使用情况以及存储在其中的图片、视频、音乐、声音等文件。

进入我的收藏→文件管理，点击“**根目录**”标签进入根目录列表，点击“”图标，可进行以下操作：

**开启：**列出根目录下的目录和文件。

**新建文件夹：**在当前存储器下建立新的子文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。

**全部删除：**将删除当前存储器中的所有文件。

点击“手机”标签或“存储卡”标签中的**某文件夹**后点击“”，可进行以下操作：

**开启：**打开文件夹，列出文件夹中的文件和下一级目录。

**通用文件管理：**点击“”，可以进行如下操作：

**复制：**复制当前文件夹及文件夹下所有文件到目标位置。

**移动：**移动当前文件夹及文件夹下所有文件到目标位置。


**删除：**删除当前文件夹及文件夹下所有文件。

**重命名：**更改当前文件夹的名称。

**属性：**列出当前文件夹的相关信息，如完整路径、类型、包含文件夹数、包含文件数、包含文件总大小、创建日期等。

**新建文件夹：**在此文件夹下建立新的子文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。

提示：手机内存默认文件夹仅仅只能进行开启、属性和新建文件夹操作。

当选择手机或记忆卡中的**某一文件**后点击“”，可进行以下操作：

**开启：**打开文件，若文件是手机可以支持的多媒体音乐或视频类文件直接进入相应音乐播放器播放；若文件是手机可以支持的图片文件直接进入图片浏览器查看；若文件不是手机支持的文件将无法开启。

**通用文件管理：**点击“”可以进行如下操作：

复制：复制当前文件到目标位置。

移动：移动当前文件到目标位置。

删除：删除当前文件。

**发送：**若文件是手机可以支持的多媒体音乐类文件和图片将发送给彩信和蓝牙。对于不同格式的文件，发送选项下内容有所不同，您可根据屏幕提示，进行相应操作。

注意：在发送图片经彩信时，如果图片大小超出彩信限制，手机将根据屏幕尺寸对图片进行压缩，如压缩后图片未超出彩信限制，图片将用于彩信发送。

**重命名：**更改当前文件名称。

**属性：**列出当前文件的相关信息，如完整路径、类型、包含文件夹数、包含文件数、包含文件总大小、创建日期等。

**设置为：**若文件是手机可以支持的多媒体音乐类文件将设置为来电铃声，若文件是手机可以支持的图片文件设置为待机图片。


注意：根据文件类型以及手机是否支持该文件，上述部分选项可能不会出现在某个具体文件的选项菜单中。


**图片浏览器：**开启手机可以支持的图片文件则会进入图片浏览器。点击下方图标区的相应图标可进入以下操作：


点击“”：放大图片。


点击“”：缩小图片

点击“”：进入设置：

：设置为墙纸。


：可选择蓝牙或者彩信发送。


：删除此图片。


点击“”：查看上一张图片。




点击“”：自动幻灯播放此文件夹中的图片。


点击“”：查看下一张图片。

点击“”：图片横屏和竖屏切换显示。


点击“”：退出图片浏览器。

在手机内存列表窗口，点击下方图标区的相应图标可进入以下操作：

点击“”：按照名称、时间、大小和类型来排列文件夹或文件。

点击“”：删除文件夹或根目录下的文件，但文件夹无法删除。


点击“”：刷新当前页面。

点击“”：选择多个文件进行批量删除、复制和移动功能。


点击“”：退出我的收藏或是返回上一级菜单。


## 4.7 多媒体工具


### 4.7.1 照相机


使用本功能，可以拍照和录像。在待机界面，短按“拍照键”开启照相机功能；在主菜单点击“”也可开启照相机功能。

#### 拍照

在预览界面，把镜头对准拍摄对象，并调节好图像，按“拍照键”拍照或点击“”图标进行拍照。

点击“”进入拍照设置，具体有以下功能：

：拍照设置，可调节曝光补偿。

：连拍设置，提供四连拍和九连拍模式或者关闭。

：拍摄效果设置，可设置拍摄时使用的画面特效。



: 进入相册。



: 照片大小，可设置所拍照片的尺寸大小。



: 场景，可调节拍摄模式，切换至夜景模式或自动模式。



: 图像质量，可设置照片品质为超精细，精细，标准。



: 延迟拍摄秒数，可设置 10 秒，5 秒，2 秒或者关闭。







: 参数设置，分别有快门声音、存储位置、自动保存和恢复默认设置。



: 切换至录像机。

## 录像

进入照相机后，点击“”进入拍照设置后，点击“”切换至录像机界面，在预览界面，把镜头对准拍摄对象，并调节好图像，按“拍照键”录像或点击“”图标进行录像。

点击“”进入录像设置，具体有以下功能：



: 可调节曝光补偿。



: 进入存储卡文件夹。



: 进入手机文件夹。



: 可设置所录制影片的尺寸大小。



: 设置录制视频时是否开启麦克风功能。



: 延迟拍摄秒数，可设置 10 秒，5 秒，2 秒或者关闭。



: 参数设置，存储位置选择与恢复默认设置。




: 切换至照相机。


## 4.7.2 音乐播放器


使用本功能，可以欣赏音乐。在音乐播放界面点击相应的图标，可进行如播放音乐、快进、快退、音量调节、开关歌词显示、音乐设置等操作。界面如图：



在音乐播放器界面，点击下方图标区的相应图标可进入以下操作：

点击“”：调节音量大小。

点击“”：设置为静音。

点击“”：进入当前播放列表：显示当前的播放清单。且您可以点击屏幕下方的按钮如下操作：

**清空列表：**移除当前列表中所有音乐。

**设置：**设置自动更新的音频文件扩展名。默认勾选 MP3 文件、Wma 文件、搜索大于 100KB 文件三项。。

**更新：**对当前列表进行更新。

点击“”：移除此音乐或播放列表。


**新建：**新增播放列表，可进行列表名称重命名，添加音乐文件等操作。


点击“”：进入音乐设置，用户可对音乐播放进行以下设置：


**播放模式：**可设置播放模式为顺序播放、单曲循环、循环播放和随机播放。


**后台播放：**将该项设置为开，可以令手机在进行其他操作时（声音相关、照相机相关和摄像机等相关操作除外），可以背景播放音乐。


**动感切歌：** 将该项设置为开，可以摇晃手机切换歌曲播放。


点击“”：可打开或关闭歌词显示功能。如果在我的音乐文件夹的路径下，有同名的歌词文件（文件后缀名为 .lrc），且歌词同步功能设置为开，则播放该音乐时可同步显示歌词。


点击“”：将正在播放的音乐添加的“我的收藏”文件夹中。


点击“”：将正在播放的音乐设置为铃声。

点击“”：停止播放音乐。

点击“”：播放上一首歌曲。

点击“”：播放音乐。


点击“”：播放下一首歌曲。


点击“”：返回到上一级菜单。


### 4.7.3 视频播放器


使用本功能，可以欣赏视频。进入视频播放界面点击相应的图标，可进行如音量调节、快进、快退、暂停、停止等操作。


在 视频播放器界面，点击下方图标区的相应图标可进入以下操作：


点击“”：调节音量大小。


点击“”：调节屏幕亮度。

点击“”：设置为静音。


点击“”：进入文件夹，选择所要播放的视频文件。


点击“”：进入“我的收藏”文件夹中。


点击“”：将正在播放的视频添加的“我的收藏”文件夹中。

点击“”：输入网址，进入流媒体。


点击“”：全屏播放。


点击“”：进入设置视频设置，用户可对端口号和初始缓存等参数设置。

点击“”：停止播放视频。

点击“”：快退该视频。

点击“”：播放视频。

点击“”：快进该视频。

点击“”：返回到上一级菜单。

#### 4.7.4 手机电视



该功能可收看手机电视节目。


#### 4.7.5 收音机


使用本功能，可以收听收音机。为了更好地接收无线电波，开启收音机前，请拔出天线。


进入收音机界面点击相应的图标，可进行如搜索频道、进入频道列表和切换频道等操作。

在收音机界面，点击下方图标区的相应图标可进入以下操作：


点击“”弹出“”或者按“侧键”调节音量大小。


点击“”：设置为静音。

点击“”：切换至上一个频道。

点击“”：切换至下一个频道。

点击“”：进入频道列表。


点击“”：自动搜索频率并保存至频道列表中。


点击“”：返回到上一级菜单，关闭收音机。


按“HOME 键”：回到待机界面，同时后台播放收音机。


#### 4.7.6 录音机

使用本功能，可以语音录音。

在录音界面点击“”即可开始录音，在录音中可以暂停 /继续录音。

点击“”切换保存至手机或存储卡位置。

点击“”进入所保存的录音文件列表，播放此录音可直接点击录音文件名；选择保存的录音文件将被存放在列表中，也可到

我的文档的“我的音频”文件夹中找到。点击“”有以下选项功能：

**切换到存储卡/手机：**存储卡和手机存储文件夹列表切换。

**删除：**删除录音文件。

**重命名：**重命名录音文件。

**属性：**查看录音文件的信息，如：大小、文件名、保存路径和创建时间等。


## 4.8 互联网

在主菜单下，点击“”互联网进入 WAP 界面。


在 WAP 浏览器界面下，有以下功能：主页、历史、转到、脱机网页、输入地址框和新增书签等操作功能。界面如图：




在 WAP 界面，点击下方图标区的相应图标可进入以下操作：

点击“”，您可登陆预设的主页。

点击“”，在输入地址框中输入网址后，点击此按钮进入此网页。

点击“”，可直接查找原先成功登入过的网页网址。分别以所有、今天、本周、更早些来分别保存。

点击“”，弹出菜单，内有多个选项和操作，如下：

**粘贴：**长点击您所设置的书签，选择“移动”，在新增目录中可选择粘贴复制的书签。

**新增书签：**输入网址新增为书签。在手机中预设了部分书签供您使用，有移动梦网、音乐门户、12580、139 门户、网站导航、移动搜索、谷歌、百度和新浪等，这些预设书签无法删除、修改和排序等功能。

**新增目录：**添加文件夹，用来保存管理所设置的书签。

**书签排序：**将您保存的书签按照时间和名称分别排序。

**脱机网页：**打开您所保存的网页。

在网页界面下，点击下方图标区的相应图标可进入以下操作：

**向后：**返回到上一界面。

**向前：**返回到下一界面。

**缩放：**缩小或放大网页在显示屏上的大小。

**主页：**进入“移动梦网”网页。

**退出：**退出浏览器。

**更多：**弹出菜单，内有多个选项和操作，如下：

**刷新：**重新刷新网页。

**停止：**停止当前正打开页面。

**新页面：**进入浏览器主页面，登入您所想登入的网页。

**页面切换：**可选择标签页和缩略图查看多个网页。





标签页




缩略图


**保存书签：** 将当前访问网址添加到书签中。

**页面搜索：** 输入你想查询的内容在此网页内进行搜索。

**浏览模式：** 可以选择竖全屏、横全屏、适配模式和正常模式浏览网页模式。

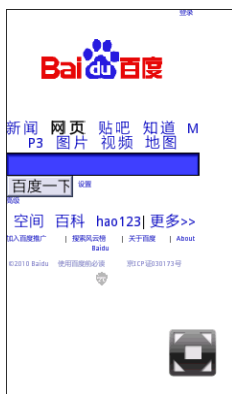

竖全屏

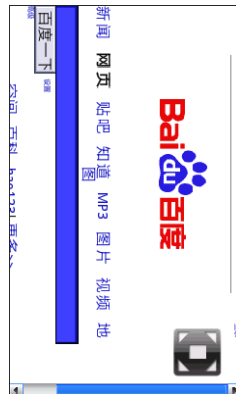

横全屏



适配模式



正常模式

**设置：** 包含如下子菜单，供您对本 WAP 服务相关内容进行设置。

**搜索引擎：** 设置网页搜索网站，分别有移动搜索、百度、谷歌和雅虎。

**显示设置：** 设置网页界面显示内容，包含“编码”和“选项”设置。

**编码：** 设置打开网页的编码格式，默认为自动检测。

**选项：** 设置打开网页的是否显示图片和动画，播放音频和视频，允许 JavaScript 和阻止弹出窗口。



**网络设置：**设置连接点为 CMCC NET 或 CMCC WAP，默认为 CMCC WAP。

**参数设置：**对 WAP 服务相关内容进行设置。

**主页：**编写主页

**Cookies 设置：**设置接受或拒绝保存 cookies 信息。

**清除缓存：**您曾经访问过的信息或服务会存储在手机的缓存区 (Cache) 中。选择该操作清除缓存区中的临时信息。请及时清除这些记录您上网信息的临时文件。

**清除 cookies：**清空个人资料信息

**保存页面：**保存网页至脱机网页中；将当前选中的图片下载保存到手机的文件夹中。

**下载列表：**显示您所正在下载内容列表、大小和完成度等信息。

注意：手机的按键功能可能因不同的 WAP 服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的 WAP 服务供应商咨询。

## 4.9 管理工具

### 4.9.1 防火墙

进入防火墙，有短信黑名单、语音来电黑名单及视频来电黑名单三个子菜单，点击子菜单可以查看曾经设置的黑名单联系人，可以进行删除和全部删除操作。点击“新建”可以从电话本中添加来电黑名单和短信黑名单联系人。

将此联系人设置为黑名单后将限制号码呼入或短信接收。

### 4.9.2 闹钟

最多可设置五个闹铃，并支持关机闹铃。在闹铃列表中，选定一个闹铃，可进行如下设置：

**启动设置：**开启或关闭闹钟功能。

**时间：**设定要响铃的时间。

**模式：**可以选择工作日、每天、周末、自定义、一次。

**响铃方式：**可以选择默认值、仅响铃、仅振动、振动及响铃、振动后响铃和静音。

**延迟：**设置贪睡时间，可在 3 分钟到 59 分钟范围之内。


**懒人闹钟：**开启或关闭懒人闹钟。

### 4.9.3 日历

在月历界面下，当前日期和有备忘录信息的日期都会用特殊颜色或者符号标识，并且选定日期的所有信息也都会呈现。在月历界面下可以通过点击年份和月份，上下拖动选择年份和月份。在以日查看界面下点击“◀”和“▶”切换到前一天或后一天。按照日和月查看的不同方式显示界面如下图：



以月查看

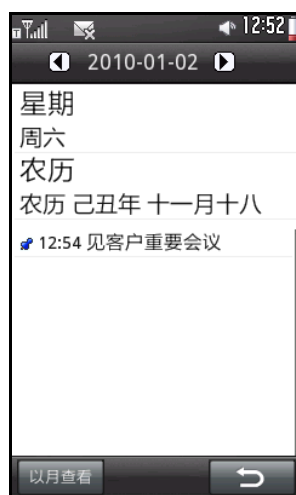

以日查看

#### 输入日期

输入日期后，将返回日历界面，光标停留在输入日期上。

#### 备忘录

可以查看全部的备忘录。在浏览界面可以编辑、删除和发送日程，对该备忘录进行相关的操作。如下图所示：



## 新增备忘录

创建新的备忘录。您可以编辑如下：主题、备注、开始日期、结束日期、开始时间、结束时间、响铃方式以及备忘录类别。


### 4.9.4 计算器


您的手机为您提供了一个具备基本功能的计算器，方便您进行简单运算。进入计算器，显示计算器操作界面：

点击[0] - [9]输入要计算的数字，用 [+/-]输入负号，用[.]输入小数点。


点击[+]、[-]、[x]、[÷]可以输入 +、-、x、÷四个运算符，点击<=>计算结果。

点击“MR”重新调用存储的数据；“MC”清除内存，“M+”把所显示的数字与内存中的数字相加；“M-”把所显示的数字与内存中的数字相减。

点击“”，可清除最近的输入的内容或结果。

点击“”，可清除最近的输入字符。

点击“”，退出计算器。

点击“”，进入货币换算。具体操作：在汇率栏中输入汇率值，再在国内货币栏输入国内货币值，点击“确定”直接在外国货币栏中显示换算结果；也可在外国货币栏输入外国货币值，点击“确定”直接在国内货币栏中显示换算结果。

### 4.9.5 蓝牙

使用蓝牙功能，用户可以用手机与其它蓝牙设备进行数据交换，用蓝牙耳机欣赏音乐，进行免提通话等。

因为蓝牙设备是通过无线电波进行通信，所以您不需要保持手机与其它蓝牙设备相互正对。您只需要保证 2 台蓝牙设备之间的最大距离不超过 10 米。但是蓝牙连接也可能因为一些障碍物，如墙壁或其它电子设备而受到干扰。

启动服务

开启或关闭手机的蓝牙功能。开启时待机界面的系统图标栏可以看到蓝牙图标。

我的设备

显示蓝牙设备名称、设备地址及支持服务类型。

**设备名称：**可编辑本机蓝牙设备在列表中显示的名称。

**支持服务：**显示手机蓝牙所支持的服务类型。

历史设备

查看成功配对过的蓝牙设备。选中一个设备后，可以进行以下操作：

**添加新设备：**搜索新蓝牙设备。

**支持服务：**显示对方蓝牙设备所支持的服务类型。

**删除设备：**从我的设备列表中删除该设备。

点击“**搜索**”：搜索蓝牙设备。在搜索到蓝牙设备后，选择一个设备，点击相应的设备名称可以与目标蓝牙设备进行配对。配对过程中，可能需要输入蓝牙密码才可以成功配对。

**注意：**一些设备，特别是蓝牙耳机，可能有固定的蓝牙密码，如0000。手机欲配对该设备，则需要输入该蓝牙密码。

蓝牙文件传输

设置使用蓝牙进行文件传输服务时，共享的文件目录以及开放的权限和接收目录。



蓝牙拨号设置

设置使用蓝牙拨号的网络配置。

## 4.9.6 记事本

记事本功能就像是为您提供的随身笔纸，帮助您随时记录重要事务。进入记事本显示所有记事本列表，可以进行查看、新增、编辑、删除、删除所有等操作。

## 4.9.7 世界时间

选择世界时间，首先出现世界时区浏览图，点击“”、“”选择坐标和城市，界面上将显示坐标所在城市的时区、名称、日期和时间。

## 4.9.8 秒表

进入秒表，可选择分计或圈计两种计时方式。在分计或圈计界面，您还可以点击该界面下方按钮或图标进行以下操作：

**查看记录：**查看已保存的秒表记录。

**保存记录：**可保存当前计时的记录。

点击 “”：返回到上一级菜单界面。

#### 4.9.9 GPS

该选项可实现 GPS 导航功能。

#### 4.9.10 游戏应用

本手机支持 Java 程序应用功能，进入进入“游戏应用”有以下功能：

**游戏和应用程序：**Java 中存放手机预置以及下载的 Java 应用。可选择所需的 Java 应用，点击选中相应运用程序，可进行以下操作：

**运行：**运行当前 Java 应用。

**信息：**显示当前 Java 应用详细信息，如名称、版本等信息。

**权限：**设置当前 Java 应用在执行以下操作时弹出询问的频度和方式，具体有访问网络、接收信息、发送信息、自动启动、读取私人资料、变更私人资料等询问提示。

**卸载：**卸载此运用程序。

**游戏和应用设置：**对 Java 应用的音量、振动、音效和背光灯进行设置。

**应用程序音量：**设置 Java 应用的音量大小。


**背景灯：**设置 Java 应用执行过程中背光常亮或普通效果。

**振动：**开启或关闭 Java 应用的振动效果。

**立体声：**开启或关闭 Java 应用的立体声效果。

**恢复原厂设定：**把设置恢复成出厂时的设置。

您可以按照以下步骤安装 Java 应用：

将要安装的 Java 应用的 JAD 和 JAR 文件存储在手机或存储卡的同一个文件夹下，或者仅将 JAR 文件存储在手机或存储卡中；然后从文件管理中选择该 JAD 或 JAR 文件点击 “” 选择安装；安装过程中需选择文件安装的位置；安装结束后可选择是否执行该应用。

**注意：**不是所有的 JAVA 应用都可以在本手机安装和运行。如果对手机或存储卡进行格式化或非法操作，将可能丢失已安装的 JAVA 应用。

## 4.10 设置

设置提供各种设置选项，以便根据您的爱好和需要设置手机。还可将设置恢复为默认状态。

#### 4.10.1 显示设置

**墙纸设置：**可以修改待机模式下显示的背景图像。可以从手机内置的墙纸中选择，或从我的文档中选择。

**字号设置：**可以对标题栏字号、列表字号的字体显示大小进行设置。

**屏幕保护：**可以对屏幕保护的开关、等待时间、显示作相应修改。

**状态：**设置屏幕保护的状态和屏幕保护开启等待的时间。

**等候：**设置屏幕保护在 5 秒、15 秒、30 秒或 1 分钟后开启。

**屏保：**可以从系统内置的 12 幅动画选择，或从我的文档中选择屏幕保护图像。

**开关机动画：**可以修改开机和关机时的屏幕显示。

**开机动画：**修改开机时的屏幕显示。可以从手机内置的 2 幅动画选择。

**关机动画：**修改关机时的屏幕显示。可以从手机内置的 2 幅动画选择。

**LCD 背光：**可以修改背景灯的亮度和背景灯全亮的时间。

**自动调节背光：**根据环境光线自动调节背光亮度。

#### 4.10.2 系统设置

**时间设置：**该选项使您能修改手机显示的时间与日期。

**输入时间：**使用上下拖动按钮设置时间。当时间格式为 24 小时制时，输入范围为 00:00-23:59；当时间格式为 12 小时制时，输入范围为 01:00-12:59。

**时间格式：**选择 12 小时制或 24 小时制。

**选择时段：**当时间格式为 12 小时制时，出现该设置项，可选择 上午或 下午。

**输入日期：**使用上下拖动按钮设置日期。

**城市设置：**您可以通过该项进行城市的设置。

**语言设置：**可选择所用的语言，本机支持的语言为简体中文和 English(英文)。

**触屏校准：**您可以通过该项对触屏进行校准。

**飞行模式：**手机中与网络相关的功能受到限制。例如：不能拨打、接听电话、收发信息等，但可以使用 MP3、视频、拍照等多媒体娱乐功能。

**手写设置：**您可以通过该项对手写速度、手写笔色彩和手写基准粗细进行设置。

**触摸振动开关：**您可以通过该项对屏幕振动和按键振动开关进行设置。

**晃动墙纸：**您可以设置是否在待机晃动手机来更换墙纸。

### 4.10.3 通话设置

#### 呼叫转移（需网络支持）

这项网络服务能将您的语音来电、数据来电、传真来电和视频来电转移到您指定的电话号码上。可以根据以下的方法设定：

**无条件转移：**所有来电都无条件转移。

**遇忙转移：**当您处于通话中时转移来电。

**无应答转移：**当您没有应答时转移来电。

**不可及转移：**当网络无法接通您的手机或者您的手机处于关机状态时转移来电。

进入相应的转移菜单，您可进行以下操作：

**开启：**开启该项呼叫转移功能，设置当前来电转移的目标号码。

**关闭：**关闭该项呼叫转移功能。

**查询状态：**查看该项呼叫转移的状态。

您也可以通过选择**取消全部**选项，来取消所有已设置的呼叫转移。

#### 呼叫等待（需网络支持）

开启此功能后，在进行通话时如有新的来电，网络会通知您。

**开启：**开启此功能。

**关闭：**关闭此功能。

**查看状态：**查询此功能的状态。

#### 呼叫限制（需网络支持）

这项网络服务可限制您手机拨打和接听的电话。您需要输入服务提供商提供的限制密码才能使用此功能。您可以进行以下操作：

**禁止拨出：**可以分别对所有电话、国际电话、本国外国际电话三个功能项进行开启、关闭和查询操作。

**禁止来电：**可以分别对所有电话、国际漫游时来电进行开启、关闭和查询操作。

**取消所有呼叫限制：**取消所有呼叫限制设置。

**修改呼叫限制密码：**您可以修改服务提供商提供的呼叫限制密码。在设置新的密码前，您必须先输入当前密码。

## 时间提醒

设置通话时间进行提示，以提醒您通话时间。每 1 分钟的 30 秒、50 秒、1 分钟时提醒一次。

## 可视电话设置

设置视频电话通话过程中的显示、设置等信息，您可进行以下操作：

**自动回退：**在建立视频呼叫时，如果对方不支持视频呼叫可以自动转为语音呼叫。

**本端临时画面：**设置在未接收到对方图像时屏幕上显示的画面。

**对端临时画面：**设置在视频通话过程中，用户选择不传递本端图像给对方时，传送给对方的临时画面

**无条件代替画面：**开启后，在视频电话建立之后不传送本端图像给对方，直接传送设置无条件代替画面给对方。选择关闭则在视频电话建立后传递本端图像给对方。

**存储位置：**设置在视频电话通话过程中，用户录制对方的视频和声音文件的保存位置，用户可选择保存到手机或者存储卡上。

## 固定拨号

有些 SIM 卡提供 PIN2 码，您需要输入 PIN2 码才可使用固定拨号等特殊功能。只有在您的 SIM 卡支持这些功能时，才可使用。如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

## 限制拨号

有些 SIM 卡提供 PIN2 码，您需要输入 PIN2 码才可使用限制拨号等特殊功能。只有在您的 SIM 卡支持这些功能时，才可使用。如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

## 翻转静音

可以设置开启或关闭。开启此功能后当有来电，铃声响铃时，翻转手机实现铃声静音。

## 接听模式

设置接听电话方式。

**耳机自动接听：**允许您在插入耳机并且来电时，可自动接听来电。



**蓝牙自动接听：**允许您在连接有蓝牙耳机并且来电时，可自动接听来电。

## 自动重拨

本功能开启后，在呼叫对方失败时，手机将间隔一段时间后自动进行重新呼叫。

**注意：**每次重拨之间的时间间隔是变化的。此功能视网络情况而定。

## IP 号码

共可设置 **3** 个 **IP** 号码，用户可根据需要选择其中一个作为 **IP** 拨号时的号码。

**开启/关闭：**开启/关闭您所编辑的 **IP** 号码。

**编辑：**修改您所选中的 **IP** 号码；如果当前位置没有设置 **IP** 号码，则按 “>” 软键直接进入编辑。

**删除：**清除您所选中的 **IP** 号码。

## 视频共享设置

设置视频共享信息，您可进行以下操作：

**预设参数：**用户要使用视频共享服务必须进行设置的参数。建议用户在不知参数如何修改时，尽量不要修改，可咨询您的网络运营商查询。

**应答模式：**对方给您发送来视频时，可设置自动或手动应答。

### 4.10.4 安全设置

#### PIN 校验

此功能可以防止他人未经您的许可使用您的 **SIM** 卡。开启 **PIN** 码设置后，您每次开机均须校验 **PIN** 码。

您可通过以下步骤开启 / 关闭 **PIN** 码设置：点击选择 **PIN** 校验 → 输入 **PIN** 码。

**注意：****PIN** 码如果连续三次输错，**SIM** 卡将被锁定。这时，您需要 **PUK** 码来解锁 **SIM** 卡。**PIN** 码和 **PUK** 码可能和 **SIM** 卡一起提供给您，如果没有，请与您的网络供应商联系。

#### 更改 PIN 码

您可以更改 **PIN** 码密码。

选择您要更改的密码，输入旧密码和新密码，并且需要再输入一次新密码，以进行新密码确认。

**注意：**您必须开启 PIN 码设置后才可以更改 PIN 码。输入的密码必须是 4-8 位的数字，才能成功进行密码的更改。

## 更改 PIN2 码

您可以更改 PIN2 码密码。

选择您要更改的密码，输入旧密码和新密码，并且需要再输入一次新密码，以进行新密码确认。

## 手机锁

开启了这项功能，开机时将需要进行手机密码的校验，校验成功后才能正常使用该手机。

您可通过以下步骤开启 / 关闭手机锁：直接点击手机锁菜单 → 输入手机锁密码，进行开启和关闭操作。

**注意：**缺省的手机锁密码是 1234。

## 更改手机锁密码

您可以更改手机密码。

选择您要更改的密码，输入旧密码和新密码，并且需要再输入一次新密码，以进行新密码确认。

## 自动键盘锁

开启此功能后，当手机处于待机界面，且在设定的时间内无任何操作时，键盘将自动锁定。

## 4.10.5 网络设置

在网络设置中可以进行与网络相关的各种设置。

手机会根据当前的网络环境自动选择使用 GSM 或者 TD-SCDMA 网络注册，优先选择 TD-SCDMA 网络进行注册。

也可以使您能在您的归属网络以外选择相应使用的网络。从移动电话中预设的 PLMN 服务供应商列表中选择所需服务供应商加入当前优先网络列表。

**注意：**请不要随便注册一个与 SIM 卡不一致的网络，以免不能正常使用。详情请咨询您的服务提供商。

## 4.10.6 账号资料

可进行对中国移动 NET 配置、中国移动 WAP 配置、中国移动彩信配置、中国移动流媒体配置、中国移动 PIM 配置和中国移动 JAVA 配置参数编辑。

注意：请不要随便修改某些参数，以免不能正常使用。详情请咨询您的服务提供商。


## 4.10.7 恢复出厂设置


把部分设置恢复成出厂时的设置。


注意：恢复出厂设置需要输入正确的手机锁密码。执行该功能后，手机会自动重启。


## 4.11 情景模式

您可以根据不同情况和环境，设置并启动对应的情景模式。


**常规模式：**适用于一般的环境，图标为“”。

**会议模式：**适用于会议的环境，默认设置响铃方式为“振动”，图标为“”。


**户外模式：**适用于户外活动，默认设置铃音音量到较高的状态，图标为“”。

**无声模式：**适用于无声环境，默认设置铃声音量关，且无振动的状态，图标为“”。

### 启动情景模式

直接点击情景模式菜单或是点击“”图标，并选择启动。

### 设置情景模式

在对应情景模式名称后点击“”图标，弹出选项菜单，然后选择编辑，可以设置下列选项：

**铃声设置：**选择各种应用下您所需要的提示铃声。

**语音电话铃声：**您可以在 **10** 首内置铃声和手机内存或存储卡中的铃声选择语音电话铃声。

**视频电话铃声:**您可以在 **10** 首内置铃声和手机内存或存储卡中的铃声选择视频电话铃声。

**闹铃铃声:**您可以在 **10** 首内置铃声和手机内存或存储卡中的铃声选择闹铃铃声。

**开机铃声:**您可以在 **10** 个内置铃声中选择开机铃声。

**关机铃声:**您可以在 **10** 个内置铃声中选择关机铃声。

**短信铃声:**您可以在 **10** 首内置铃声和手机内存或存储卡中的铃声选择短信铃声。

**彩信铃声:**您可以在 **10** 首内置铃声和手机内存或存储卡中的铃声选择彩信铃声。

**音量设置:**设置铃声音量、闹钟音量、短信音量和按键音量的大小。在音量调节界面中,可以通过滑动小球,对音量进行设置。


**响铃方式:**设置来电、来信息、闹铃的提示方式。可以在铃声、振动、铃声加振动、静音中进行选择。

**接通提示:**您可以设置仅提示音、振动及提示音和振动为接通提示,也可以选择“无”来关闭接通提示。

除以上设置外,在待机界面下进入拨号界面长按“#”键进行静音模式和普通模式的切换。

用户不能对静音模式的提示方式进行设置。

## 重新命名情景模式

在对应情景模式的名称后点击“”图标,弹出选项菜单,然后选择重命名可以修改该情景模式的名称。

## 4.12 中国移动服务

中国移动服务是中国移动提供的特色服务。在软件的使用过程中,如果遇到问题,可以通过以下方式获得技术支持,客户服务专线:10086。

### 4.12.1 飞信

飞信是“中国移动的综合通信服务”,融合了短信、GPRS、语音(IVR)、PC等多种通信方式,覆盖三种不同形态的客户通信需求(完全实时的语音服务、准实时的文字和小数据量通信服务及非实时的通信服务),实现短信、在线消息、语音聊天、彩铃、网上营业厅、文件共享等多种通信业务和服务的整合。

### 功能特点

客户永不离线、飞信好友手机短信免费发、语音群聊、手机和电脑文件互传、匿名形式进行文字和语音聊天。

**多终端登录永不离线：**全面支持手机和电脑的多端登录以及应用时的任意切换，保证用户的永不离线；

**免费短信海量发送：**好友如果不在线，信息将以短信形式自动转发到对方手机上，保证信息即时到达不丢失。从 **PC** 给飞信好友可以免费发手机短信，快捷群发功能一键 **OK**；

**文件互传共享精彩：**能满足手机和电脑之间更多休闲和商务的多边应用需求，**MP3**、图片和普通 **OFFICE** 文件都能随时随地任意传输；

**有效防扰安全沟通：**只有当被用户授权为好友时，才可与对方进行通话和短信。

### 4.12.2 号簿管家

号簿管家业务是通过移动网络将手机通讯录备份到“号簿管家”网站，让您随时随地备份、恢复及管理手机通讯录；采用多重加密技术，确保安全备份；更有多种查询、管理方式，让您轻松掌控通讯录。

#### 主要功能

**备份功能：**通过手机操作，安全可靠地实现手机通讯录的妥善保存。

**恢复功能：**更换手机后，方便快捷地实现手机通讯录的迅速导入。

**管理功能：**通过登录号簿管家 **WWW** 网站、号簿管家 **WAP** 网站及短信等方式随时随地对通讯录信息进行查询、修改。

### 4.12.3 手机证券

手机证券是中国移动向客户提供的证券应用服务，内容包括：实时图形化行情、多券商在线交易以及各类专业资讯，方便用户随时随地把握证券市场脉搏。

### 4.12.4 手机导航

可以快速登录手机导航，需要 **WAP** 支持，请确认你的手机是否开通 **WAP** 服务，并且当地网络支持 **WAP** 应用。

手机导航是指客户通过手机客户端、**WAP**、短信等方式以图形或文字界面实现定位自己或他人、搜索城市信息、规划交通路线等功能的位置业务。可以随时随地查询自己和他人（需授权）的位置信息；

查询各城市的主要旅游景点、宾馆酒店等公共场所的位置信息；提供行车路线、公交换乘信息。

手机导航业务具备如下业务功能：

- 1、地图搜索功能，查询各类地图和地理位置信息；
- 2、查询自己当前位置；
- 3、查询他人当前位置（需被定位方授权）；
- 4、提供行车路线和公交换乘方案指引；
- 5、提供各类城市热点信息；
- 6、提供中国移动特约商户和相关打折优惠信息。

#### 4.12.5 手机视频

可以快速登录移动梦网的手机视频，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

手机视频业务是为用户提供基于移动网络收看音视频节目的服务，让用户无论身处何地都可以观看包括新闻、影视、娱乐、体育等各类精彩视频内容。手机视频收看方式如下：

视频下载观看：用户将节目完全下载到手机后，再进行播放收看。

即时接收观看：边下载边收看，收看点播、直播、滚播等类型节目，无需耗费下载时间，更不占用手机存储。

#### 4.12.6 音乐随身听

可以快速登录移动梦网的无线音乐，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

无线音乐业务是以 SMS、MMS、WAP、IVR、WWW 等接入方式获取以音乐为主题内容的相关业务的总称，无线音乐业务具体包括现有的彩铃、振铃、无线音乐俱乐部、无线首发、无线音乐搜索以及即将推出的音乐随身听等业务。

#### 4.12.7 139 邮箱

139 邮箱业务是中国移动为客户提供的具有多项手机增值服务的电子邮箱业务。您的邮箱帐户名为<手机号码>@139.com 或<别名>@139.com。139 邮箱在具备常规互联网基础邮件服务功能的同时，充分发挥和利用手机的移动性，您可以方便直接地随时随地查看、收发邮件。

139 邮箱具有以下特点：手机号码就是邮箱帐号，方便易记，也可设置别名帐号保护隐私；新邮件到达时，手机立即收到通知，可以

设置普通短信、长短信、免提短信、彩信、WAPPUSH 五种提醒方式，不错过任何一封重要邮件。

#### 4.12.8 快讯

快讯是中国移动一项新的数据业务，用户通过支持快讯的手机使用、用户订购的各类资讯不断自动更新，并在手机待机屏幕上滚动显示。

##### 业务特色

1) 内容由平台推送到终端，自动滚动显示，用户不需做任何操作即可浏览；

2) 动态更新、时效性强；

3) 个性化订阅、我的资讯我选择；

4) 海量资讯、有限资费；

5) 内容更新不打扰用户；

6) 在非国际漫游情况下不收取 GPRS 流量费；

##### 使用方法

1) 快讯终端默认开启快讯业务：开机后快讯滚动窗口会自动显示；在这项服务中，资讯的标题、缩略图和内容摘要被不断推送到手机，该应用在手机待机屏幕中间区域自动滚动显示。

2) 如果用户对当前服务内容感兴趣，可以点击查看摘要，并可以进一步选择链接浏览服务器端的详情，整个流程分为三段，浏览标题和摘要这两段在手机终端本地就可以完成，浏览资讯详情需要连接服务器在 WAP 页面上完成。

3) 点击下方图标区的相应图标可进入以下操作：

##### 设置：

**服务开关设置：**控制快讯应用的主开关，设置开启，快讯功能将可以使用，并且在待机界面显示摘要显示窗口，如果设置关闭，则快讯停止一切活动，并且待机界面的摘要窗口也不再显示。

**滚动速度设置：**控制待机界面的摘要窗口内容的滚动速度，有快速，中速，慢速三个选项。

**数据更新设置：**设置客户端更新快讯内容的方式，有自动更新，手动更新和国际漫游下关闭三种方式。

**显示已阅读条目：**当开启的时候，进入快讯的频道列表，已阅读的条目将以灰色显示，当关闭的时候，已阅读的条目将不再显示，如果某频道项已无未阅读条目，将不能进入频道项列表查看。

**查看更新记录：**可查看上次更新快讯的时间、更新结果、错误原因、下次更新时间等。

**恢复默认设置：**将此页面的所有设置恢复成出厂时快讯的设置选项。

**清除数据：**所有保存在手机的频道将被清空，此后会弹出是否清楚收藏夹内容，选择是的话，将清除收藏夹内保存的条目。

**快讯帮助：**出现介绍快讯业务的文字窗口。

**刷新：**快讯客户端将发送更新请求至快讯服务器，然后接收和解析快讯服务器发过来的动态内容，最后将内容呈现在主界面上。

**收藏夹：**进入收藏夹主界面。

**添加频道：**启动浏览器，进入移动快讯添加频道的页面。

**删除频道：**启动浏览器，进入移动快讯删除频道的页面。

**回退：**返回到上一界面。

#### 4.12.9 移动梦网

可以快速登录移动梦网，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

#### 4.12.10 SIM 卡应用

**SIM 卡应用**是网络运营商为您提供的增值服务。

提示：如果您使用的 SIM 卡提供增值服务，如新闻、天气、运动和娱乐等服务，该菜单才可见。提供的有效服务可能随服务提供商的计划而异。

### 4.13 客户服务

客户服务是中国移动提供的贴心服务，包括心机服务指南、掌上营业厅、客户服务热线、客户经理、我的梦网和客户服务设置。

#### 4.13.1 心机服务指南

提供本手机的售后维修电话和相关服务网站的信息。

#### 4.13.2 俱乐部服务

介绍中国移动业务及服务的最新动态，包括最新的客户回馈计划，优惠活动，最新业务介绍等。无信息费，GPRS 通信费照常收取。



### 4.13.3 客户服务热线

快速拨打中国移动客户热线，进行业务咨询和获得帮助。

### 4.13.4 客户经理

快速拨打客户经理电话以便获得帮助。客户经理号码需要自行设置。

### 4.13.5 移动秘书

代发短息：在您不方便发送短信时，您可呼叫移动秘书，移动秘书可以将您口述的内容转成短信发送给您指定的手机号码，具体操作和资费请向“客户服务热线”咨询。

呼转短信：当您语音电话所有、无效、遇忙、和无应答时可以通过短信方式稍后发送给您。具体操作和资费请向“客户服务热线”咨询。

商务服务：为您出差旅行提供航班、酒店等查询和预定服务。具体操作和资费请向“客户服务热线”咨询。

### 4.13.6 我的梦网

可以快速登录移动梦网，并提供梦网短信和梦网彩信的订购情况查询及退订服务操作的相关帮助信息。

### 4.13.7 电子渠道 e100

e100 是中国移动为客户提供的一站式电子自助服务，可快速进入10086 热线和短信营业厅，可以获得业务咨询、最新优惠信息查询、话费查询、业务办理、梦网查询等服务

### 4.13.8 设置

可以设置或者重新设置客户服务热线、客户经理号码、移动秘书号码、长途区号。

## 4.14 联想客服

**联系我们：**热线电话： 400—818—8818，

**企业网站：** <http://www.lenovomobile.com>

**服务网点：**全国联保，授权网点遍布全国。

**服务理念：**为您提供专业、亲近的维修保养服务。

**增值体验：**为您提供手机以旧换新、软件下载、娱乐游戏、应用升级、正品配件销售等服务。

# 第5章 输入法

## 5.1 概述

此款手机支持中文输入法，为您提供的输入法有：手写输入、智能拼音输入法、笔画输入法、英文（大写和小写）输入法、数字输入法。在手机中允许输入汉字的功能项有：

- 输入、编辑短信息
- 输入、编辑通信录姓名
- 编辑彩信中的文本
- .....
- .....

## 5.2 输入法界面

### 5.2.1 编辑界面功能结构



本图只是用于帮助用户理解，具体的编辑界面可能稍有不同：



各部分说明：

**输入字符提示：**说明当前已输入多少字符或还剩余多少字符；

**手写区：**使用手写笔在此区域内进行手写输入；


**点按显示/隐藏软键盘：**在软键盘未显示的情形下，点按图标可以显示虚拟全键盘。在软键盘已显示的情形，点按图标可以隐藏虚拟全键盘；

**点按输入法选择：**点按此区域的图标，可以选择不同输入法，当前使用的软键盘就会相应切换。


**点按切换至符号：**点击图标进入符号输入键盘，在英文输入法时进入半角符号，在中文输入法时进入全角符号。

### 5.2.2 虚拟全键盘


用户进行输入所使用的键盘称为虚拟全键盘。通常，虚拟全键盘的一个按键代表一个符号（拼音、数字或者标点符号）。根据使用环境，虚拟全键盘有多种组成形式。以下为其中的几种示例：

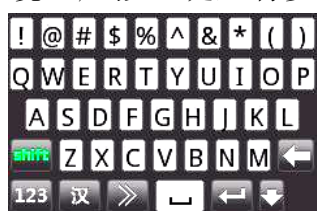

英文大写输入法键盘

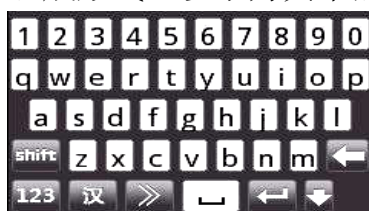

英文小写输入法键盘

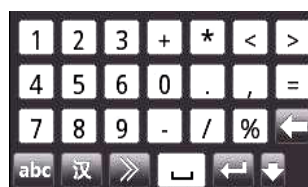

数字输入法键盘



中文拼音输入法键盘



中文笔画输入法键盘













使用虚拟全键盘，在编辑环境允许时，用户可以使用以下几种输入法：手写输入法、拼音输入法、英文（大写和小写）输入法、数字输入法。

注意：手写输入法无输入法指示图标。

## 5.3 使用虚拟全键盘的输入法说明

本部分介绍的输入法使用虚拟全键盘。在此界面下，使用手写虚拟键盘的图标，根据提示进行切换。

所有输入法的的部分按键具体定义：

键名	对应字符或功能	说明
	删除已输入字符	
	显示虚拟全键盘	
	隐藏虚拟全键盘	
	切换大小写	
	切换至中文输入法	
	切换至拼音输入	
	切换至笔画输入	
	切换至英文输入	
	切换到下一行输入	
	调出符号输入界面	
	切换至数字输入	
	返回上一界面	

### 5.3.1 拼音输入法

使用虚拟键盘用拼音输入法的一般操作顺序：

点击相应的字母按键输入拼音，如您想输入“老”拼音为“lao”，直接点击“l”“a”“o”三个按键，即可完成拼音lao的输入，此时备选区会显示出“lao”备选的汉字。

注意：对于拼音输入法，要求输入的第一个拼音字母必须符合拼音规则，即或者为可单独发音的韵母（a，e，o）或者为拼音音节的第一个声母，而对于某些韵母（u，i，ü）则无法输入。如果要输入拼音字母ü，请使用按键v来替代。

选定并输入字：备选区当前一行字符有您所需要的汉字，您可使用触笔直接点击该汉字即可输入。

### 5.3.2 笔画输入法

笔画输入法的一般操作顺序：

按汉字的标准笔画顺序，点击相应的键盘输入笔画，字符备选区将显示对应于输入笔画的待选汉字和部首；备选区当前一行字符有您所需要的汉字，您可使用触笔直接点击该汉字即可输入。

### 5.3.3 英文输入法

英文输入的一般操作方法：

每个按键都被用于输入一个字母或符号。点按相应的按键进行输入。

### 5.3.4 数字输入法


数字输入法的一般操作方法：

点击相应的数字按键进行输入。

### 5.3.5 手写输入法

在使用虚拟全键盘的情况下，无论用户当前使用哪一种输入法，只要编辑界面允许，用户都可以在手写区进行手写输入。

手写输入的一般操作顺序：

书写汉字：用户可以使用手写笔在手写区进行汉字或字符等的输入。用户使用手写笔输入完成一个字符后，手机会在显示界面显示用户输入的字符，如果用户认为手机识别正确，可以继续进行下一个字符输入，否则可以在字符备选区选择相似字符或者点击清除字符进行重新输入。

选择和选定并输入字：您可以使用触笔进行汉字选择。

选定联想字：联想输入会给出上一个字或者常用字的词组联想，触笔直接点击该汉字即可输入。

手写输入法识别范围：在中文状态下，可识别中文、英文和数字；在英文状态下，可以识别英文和数字。

## 第6章 常见问题

在使用电话过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

### ■屏幕出现输入 PIN

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

### ■屏幕出现输入 PUK 码

三次输入错误的 PIN 码后，您的 SIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码，请立即与网络服务供应商联络。

### ■屏幕出现插入 SIM 卡信息

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

### ■显示不在服务区，网络故障

检查信号强度指示。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

### ■声音质量差，回音或有噪声使通话困难

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

### ■待机时间变短

所在地信号较弱，手机长时间寻找网络所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

### ■手机不能开机

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

### ■不能发送短信息

检查您的短信服务中心号设置，您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效，或者您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

### ■不能充电

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

#### ■通信录不能添加数据

电话本存储已满。可删除部分原有的无用条目。

#### ■不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。



## 第7章 名词解释

### ■小区广播

此服务允许您接收广播短信息，如天气、交通等信息。

### ■DTMF(双音多频)

发出音频信号，用于电话银行，自动应答机等。

### ■国际电话指示 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时，号码前需加 '+' 号。

### ■网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的手机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个 SIM 卡。

### ■PIN(个人标识码)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的功能和信息。PIN 码由网络运营商提供。它是一个 4 到 8 位的数字，可以根据需要修改。

### ■PIN2(个人标识码 2)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的一些特殊功能，在某些国家里网络运营商不一定为您提供 PIN2 码。

### ■PUK(个人解锁码)

用于解开被锁定的 SIM 卡，PUK 码由网络运营商提供。

### ■漫游

在协议网络的范围外使用您的手机。

### ■SIM 卡(用户身份识别卡)

它包含了安全信息、用户的个人信息，如：通信录和短信息等。

### ■SMS(短信息服务)

短信息的发送和接收都是通过网络的短信息中心进行的，要使用这项服务必须要网络支持。

### ■WAP(无线应用协议)

特别为移动通信设备设定的标准，使您可以简单、快捷的接入支持 WAP 的网络。

## 第8章 技术参数

### 常规

品名：TD-SCDMA/GSM 双模数字移动电话机

型号：Lenovo TD80t

系统：GSM900/DCS1800/TD1880-1920； 2010-2025

### 环境温度

最高：+55°C

最低：-10°C

### 基本参数

尺寸：约 114.1mm\*56.7mm\*13.1mm

重量：约 118.3g（含电池）

通话时间：120-240 分钟\*

纯待机时间：150-250 小时\*

电池容量：1100mAh

\*适当地网络信号环境状况而定

## 重要安全信息——电磁辐射性能指标（SAR）

本型号移动电话符合有关无线电磁波辐射量的国际及国家规范要求，敬请安心使用！

本型号移动电话是无线电发射和接收机。它的设计和制造标准不超出国际规范（ICNIRP）建议的射频（RF）限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。这些规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和全面的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保所有年龄层次和不同健康状况人群的安全。

**SAR（Specific Absorption Rate）**是指电磁波能量吸收比值，简称比吸收率，是一个计量单位量度，国际规范中规定的适用于公众的移动电话的比吸收率限值是不高于平均每 10 克人体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg) \*，为了给公众提供更多的保护，同时也考虑到测量上的偏差，此限值已经包含了一定的安全余量。

**SAR** 值的测试是依据标准测试程序，以移动电话的最大输出功率来测试各种频率，鉴于测试结果都是在最大功率级别下确定的，而实际您的移动电话在一般情况下使用时 **SAR** 值远低于此测试最大值。这是因为我们为您设计的这款移动电话可以在多种输出功率下工作，而其在实际工作中仅使用连接网络所需的功率级别，通常情况下，您距离基站越近，手机的辐射功率越低，而此时产生的比吸收率就越小。

经测试，本型号移动电话在耳边使用时的最高比吸收率值为 **0.346 W/Kg**。

\* 比吸收率可能因国家或地区、测试环境、网络频段以及测试个体的不同而有所差异，使用手机附件和配件也可能导致不同的比吸收率。

## 重要安全信息——医疗设备

任何无线电发射设备（包括本设备）都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。如果有问题或者不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医疗人员或医疗设备厂商咨询。在禁止使用电子设备或禁用手机无线传输功能的地方，请遵守相关规定。

### 心脏起搏器

装有心脏起搏器的人士在使用本产品时，请参考如下建议：

- \* 应始终保持手机与起搏器的距离大于 **15.3 厘米**（约 **6 英寸**）；
- \* 携带手机时，不应将其置于胸部口袋里；
- \* 应使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵接听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

### 助听器、植入耳蜗

助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

若怀疑有干扰产生，请将手机关闭并将其移至较远的位置。

有毒有害物质或元素名称及含量标示								
部件名称		有毒有害物质含量						部件环保使用期限及回收利用信息
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)	
主机	主板	0	0	0	0	0	0	
	机壳	0	0	0	0	0	0	
	贴片器件	x	0	0	0	0	0	
	装配器件	x	0	0	0	0	0	
充电器		x	0	0	0	0	0	
电池		x	0	0	0	0	0	
耳机		x	0	0	0	0	0	
数据线		x	0	0	0	0	0	
包装附件		0	0	0	0	0	0	
说明	<p>备注 1: 主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元器件 (如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等) 中的铅含量可能 <math>\geq 0.1\%</math>, 主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、数据线中的线芯因采用性能更优的合金, 其铅含量也可 <math>\geq 0.1\%</math>, 这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款, 属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。</p> <p>备注 2: 本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量化及完全替代。</p> <p>备注 3: 部分机型因功能设计以及其它原因, 不配置耳机、数据线、台式充电器等, 请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况。</p>							整机环保使用期限以及回收利用信息 (不含电池)
0: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。								
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。								

版本: V4.0 147-001917 XWA