



用户手册

dopod A6388 G3手机

安装、使用产品前，应阅读使用说明



使用设备前，请 仔细阅读本手册

本手册专门用于指导您使用手机的功能，以及标注了一些使用过程中的注意事项。

本手册中的描述以手机中文版本及其默认设置为基础。

当您从包装盒中取出电池时，电池尚未充电。
设备充电时，请勿取出电池。

如您拆卸或擅改设备的外壳，产品将失去保修的资格。

请注意保护好设备屏幕，防止磨损、划伤或挤压，此类损伤均被认为是人为损坏。建议使用屏幕保护贴来提供对屏幕的保护。

知识产权声明

Copyright © 2010 武汉多普达通讯有限公司（简称多普达），版权所有，并保留一切权利。

 均为多普达
多普达

、 HTC、 HTC、ExtUSB和
HTC Care均为宏达国际电子股份有限公司（简称HTC）商标及/或服务标记。

蓝牙和蓝牙标志均为Bluetooth
SIG, Inc. 所拥有之商标。

microSD为SD Card Association的商
标。

Java、J2ME 和所有其他以 Java 为
基础的商标均为 Sun Microsystems,
Inc. 在美国地区和其他国家的商标或
注册商标。

本手册中所提及的其他公司、产品和服
务名称为其分别拥有者的商标、注册商
标或服务标记。

多普达保留随时修改本文件之内容的权
利，恕不事先通知。

未经多普达事前书面同意，不能以任何
形式或任何方式复制或传送本文件的任
何部分，不论为电子或机械方式，包括
摄影、录像或储存于可存取系统中，
亦不能以任何形式翻译为任何语言。

免责声明

对于预装或捆绑于本产品中的任何游
戏、应用程序包括相应文件（以下简称
软件），或通过本产品取得的视听资
料、内容、服务以及相关文件资料，包
括但不限于任何图像、照片、动画、录
像、录音、音乐、文字，（以下简称服
务）皆由相应软件/服务提供商（以下
简称提供商）负责其合法、真实和准
确，并由提供商保证不违反国家法律、
法规、公共道德及侵犯任何第三方之合
法权益。提供商保证所提供软件和服务
的质量以及用户资料等信息安全和网络

安全。对于本产品用户在安装/使用软件或者使用服务而发生的一切问题，或其它因使用前述软件或服务而造成的一切问题，包括因前述问题所产生之任何直接、间接、附带或因此而导致之衍生性损失，概由相应提供商承担责任，皆与多普达无涉。部分软件和服务需要网络支持，并可能需要支付相应费用。本手册中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。本手册中的一些内容搭配图形进行描述，这些图形皆为示意图，可能与实际界面不符。

限制赔偿

依据现行法律允许的最大范围，任何情况下，多普达与其供应商不对使用者或第三方赔偿任何直接、间接、特殊、偶然的、无法避免的损害或损失，包括但

不限于对在合约履行与侵权行为中可能发生的收入损失、信誉损失、商业机会损失、资料损失、利益损失、履行或不履行义务均不负责。

重要的健康信息和安全预防措施

请按照下列的安全预防措施使用本产品，以防范可能的法律责任和损失风险。

务必遵循所有有关本产品的安全和操作指示。在产品上操作指示时须遵守所有的警告。

为降低身体受伤、触电、火灾和产品损坏的风险，请务必遵守下列的预防措施。

适当接地安装的安全预防措施

警告：连接到未适当安装地线的设备，可能会造成设备触电。

本产品随附一条 USB 数据线，让您连接产品到桌上型或笔记型电脑。在连接产品至电脑之前，确认电脑已妥善接地。桌上型或笔记型电脑的电源供应线配备了具有接地导体设备和接地插头。插头必须插入遵循所有当地法规和条例的适当插座。

电源供应器的安全预防措施

• 使用正确的电源

本产品只可使用配套的电池、标准外部电源或者多普达公司指定的电池、外部电源。

因使用未经多普达公司授权指定的电池、外部电源而引起的设备故障或安全事故，多普达公司将不承担责任。

本产品只能搭配用户手册所指定的电池与电源适配器使用。

• 电池：

电池型号	BB96100
生产厂家	上海统振电子有限公司
电池型号	BB00100
生产厂家	天宇通讯科技（昆山）有限公司

• 充电器：

充电器型号	EADP-5LB A
生产厂家	中达电子(江苏)有限公司

• 小心处置电池

本产品包含锂电池。若未正确处理锂电池，可能会有起火或燃烧的危险。切勿尝试打开或维修电池。为减少火灾或烧烫伤的危险，请勿将电池拆开、碾碎、凿穿、外部短路接触、将电池置于温度超过摄氏 60 度（华氏

140 度)，或将电池丢弃到火中。



警告：不正确地更换电池，可能发生爆炸的危险。更换时务必使用指定的电池。应按照您当地的法规，或产品所提供的参考手册，将用过的电池交到回收站或正确弃置。



- 请格外小心
 - 保持电池或设备的干燥，远离水或其他液体，以免造成短路。
 - 避免让电池或接头接触金属物体，以免在操作中造成短路。
 - 电池外观如有受损、变形或变色，或是外壳生锈、过热或发出异

味时，请勿使用。

- 如误吞电池，请立刻就医。
- 电池漏液时：
 - 请勿让漏出的液体直接接触皮肤或衣物。如果已经接触到，请立刻用干净的清水冲洗沾到漏液之处，并寻求医疗协助。
 - 请勿让漏出的液体直接接触眼睛。如果已经接触到眼睛，切勿揉搓；请立即用干净的清水冲洗，并尽速就医。
 - 请特别小心，让漏液的电池远离火源，以防起火或爆炸。

直接日晒的安全预防措施

本产品应远离过高的湿气和温度。勿将本产品及其电池长时间放在车辆中或温度可能超过摄氏60度（华氏140度）的地方，例如汽车的仪表板、窗台上，或放在暴露于直接日晒或强烈紫外线的玻

璃后面。这些状况可能损坏产品、令电池过热、或对人身财产安全造成风险。

防止损害听力



警告：长时间使用耳机时如果音量过大，可能会导致永久性的听力受损。

飞行安全

由于本产品可能会干扰飞机导航系统和通讯网络的运作，许多国家的法令均禁止在机舱内使用本产品。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司要求时关闭产品电源或切换到飞行模式。

环境限制

假如您身处以下环境，切勿使用本产品：加油站、燃料库、化工厂、正在执行爆破工作的地方、潜伏爆炸危险的地

方(如船只底舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，或空气含有微粒、粉末、金属粉等化学物或粒子的场所)。请谨记，火花在这些环境中可能造成爆炸或火灾，导致人命伤亡。

易爆炸的环境

在可能爆炸或存在易燃物的任何环境中，应关闭产品电源，而且使用者应遵守所有标示与指示。在这些区域中产生火花可能导致爆炸或火灾，进而造成身体伤害甚至死亡。使用者切勿在燃料补给区，例如服务站或加油站使用此设备，若是在燃料库、化工厂或执行爆破工作的地方，也要注意遵守无线电设备的使用限制。具有可能爆炸气体的地区通常会有清楚的标示，但是未必永远如此。这些地区包括燃料补给区、船只底舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，以及空气中含有化学药品或微粒粒

子（例如粉末、金属粉）的地区。

道路安全

除非情况紧急，否则行车中的司机严禁手持设备进行通话。但在有些国家会允许您使用免提听筒来接听电话。

暴露于无线电频率（RF）信号的安全预防措施

- 避免在金属结构附近使用您的设备（例如建筑物的钢骨）。
- 避免在很强的电磁来源附近使用设备，例如微波炉、声音喇叭、电视和收音机。
- 只能使用原厂制造商所核准的配件。
- 使用非原厂制造商所核准的配件，可能会违反您当地的 RF 暴露方针，因此应该避免。

影响医疗仪器操作

本产品可能会造成医疗设备故障。大多数的医院和诊所皆禁止使用本设备。如果您使用任何其他个人医疗设备，请洽询您设备的制造商，以决定它是否有妥善地屏蔽，以对抗外部的RF能量。如果医疗机构有任何规定不准您打电话，请关闭电话的电源。

助听器

有些无线电话可能会干扰一些助听器。如果发生这类干扰，您可以洽询您的服务供应商，或是拨打客服专线，以讨论解决方案。


非电离辐射

您的设备具有内置天线。本产品应该在其一般正常的位置中操作，以便确保辐射的效能及干扰的安全性。就和使用其他的移动无线电传输设备一样，使用者

若希望同时轻松使用设备并考量人身安全，在操作设备时身体的任何部分最好不要太靠近天线。

请使用随附的内置天线。使用未经授权或修改的天线可能降低传输品质及损坏设备、造成设备效能减弱及 SAR 值超过建议的范围；严重者还会违反您国家之当地法令的规定。

为确保话机最佳功能，以及确保无线电波辐射能量维持在参考值（由相关标准所设定）内，请务必以正常的使用姿势来使用您的设备。接触天线部位可能会影响通话品质，并且让设备产生不必要的耗电。使用电话时，避免接触天线部分，不仅能让天线发挥最高效能，并且也能延长电池寿命。

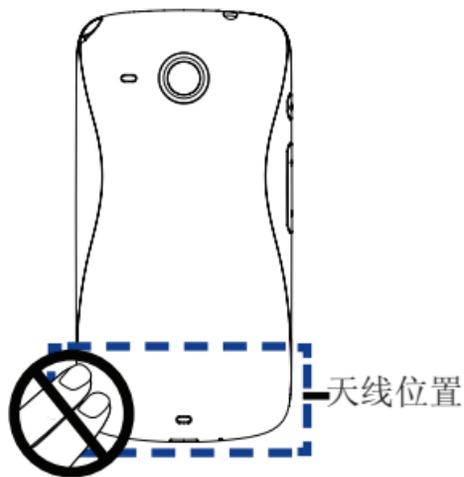

CMMB天线的安全预防措施

一般预防措施

• 避免对设备造成压挤情况


请勿在设备上放置重物或是用力压挤设备以避免损坏设备或是造成触摸屏幕的显示失真。同时，也请不要长时间一直将设备摆放在口袋。

• 长时间使用后的设备变热现象


当设备使用过长时间后，例如长时间讲电话、电池充电、或是浏览网页，此时设备可能开始变得比较热。多数情况下，这是正常现象，并不是装置本身有故障，请勿担心。

• 留意维修标示

除非操作或维修手册另有说明，切勿自行维修任何产品。内部机件如需维修，应由授权的维修网点或供应商提

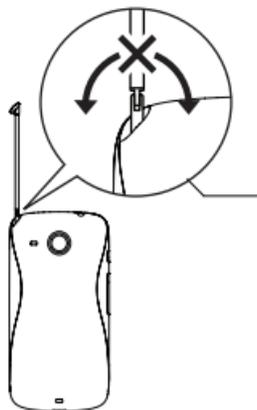

警告：禁止将天线折向旋转基座不允许的方向，否则将造成天线折断。

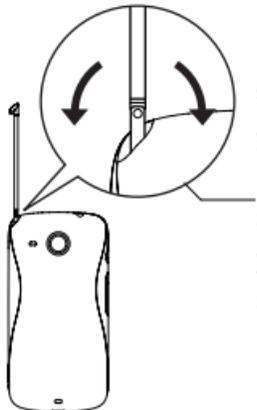

警告：请将天线依旋转基座允许的方向进行转折，否则将会造成天线折断。

供服务。

• 损坏时需要的维修服务

如遇下列状况，请将产品插头从电源插座中拔掉，并向授权的维修网点或供应商寻求协助：

- 产品遭受液体泼溅或者外物落入产品内部。
- 产品被水淋湿或落入水中。
- 产品摔落或损坏。
- 有明显的过热迹象。
- 依照操作指示来操作，但产品仍无法正常使用。

• 避免过热区域

本产品应置于远离热源的地方，如散热器、暖气出风口、炉火或其他会产生高温的设备，例如扩音器。

• 避免潮湿地区

切勿在潮湿地区使用本产品。

• 避免在极大的温度变化之后，使用本设备

当您在温度和/或湿度范围差异很大的环境之间移动您的设备，设备上面或内部可能会有凝结的水滴。为避免损害设备，请在使用设备前，预留足够的时间让水气蒸发。

注意： 在将设备从低温的状况拿到较温暖的环境，或从高温的状况拿到较冷的环境中，请在开启电源之前，先让设备适应室温。

• 避免将物体塞入产品内

千万不要将任何形式的物体塞入产品的槽孔或其他开孔内。槽孔及开孔的作用在于提供通风散热。这些开孔不可遭到堵塞或覆盖。

• 架设配件

切勿将产品置于不稳的桌面、推车、台架、三脚架或托架上使用。产品的任何安装方式均应遵照制造商的指示，并应使用制造商所建议的方式架设配件。

- **避免放在不稳的地方**

请勿将产品放在不稳的台面上。

- **以认可的设备搭配使用产品**

本产品只应和已认定适合搭配您设备的个人电脑或其他设备一起使用。

- **调整音量**

在使用头戴式耳机或其他声音设备前先调低音量。

- **清洁**

清洁前先将产品从电源插座拔掉。请勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。请使用软布来清洁，千万不要用水来清洁液

晶屏幕。

本设备经过表面特殊处理，主要特色是能将表面脏汗容易去除，其本身并不具备抗污效能。手机如遇表面脏污或染色，请立即用干净（白色）海绵沾水擦拭清理即可，必要时请随时保持手机于干燥状态。

- **针对心律调节器**



心律调节器的功能可能会受到设备的干扰。请务必将设备与心律调节器保持至少 5 厘米的适当距离。无论任何情况，请勿将设备放在衬衫或外套前方的口袋。



如需关于其他主动植入式医疗器材的详细信息，请向医生咨询，以便确认此类主动植入式器材是否会受到磁性的干扰。

目录

手机简介	1
手机部位	1
安装和准备	3
为电池充电	4
使用基本功能	6
开机和关机	6
调节音量	8
输入文本	8
图标说明	9
使用应用程序	10
设定首页屏幕	10
恢复出厂数据	11
通信	13
通话	13
信息	15
连接与同步	18
使用蓝牙无线功能	18
使用无线局域网	19
通过USB连接	19

同步	21	移动梦网	39
多媒体	24	Quickoffice	40
照相与摄像	24	文件管理器	40
音乐随身听	26	便笺	41
图片	27	名片全能王	41
视频	28	手机电视	42
管理工具	29	PDF浏览器	43
联系人	29	中国移动业务	43
日历	31	故障排除	45
基本设定	32	附录	48
语言设定	33	规格表	48
安全设定	34	声明	49
内存管理	35	索引	52
黑名单	36		
更多程序	37		
录音机	37		
计算器	38		
闹钟	38		
互联网	39		

手机简介

在本章中，了解手机部位图、按键。

手机部位

正面示意图




顶部示意图




左侧示意图


右侧示意图

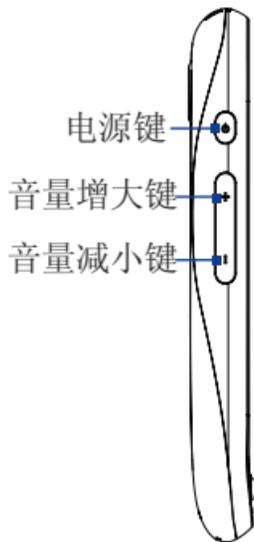

背面示意图

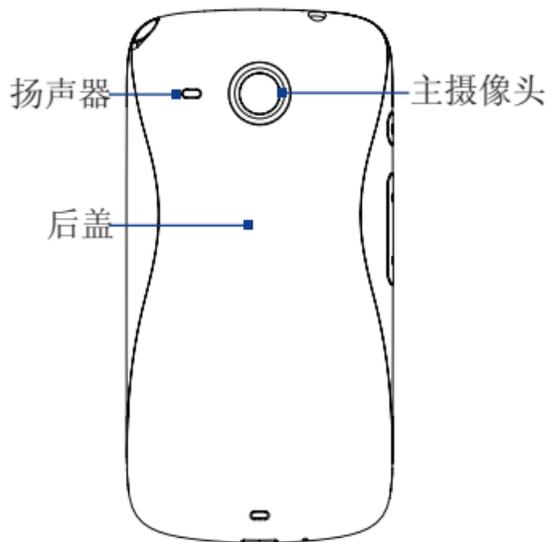


底部示意图

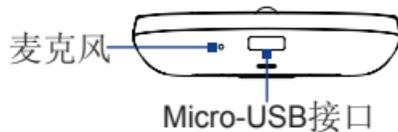

安装和准备

打开后盖

1. 确认设备电源已关闭。
2. 握住设备并让正面向下。
3. 从顶端的槽口向后拉, 打开后盖 (如图所示)。

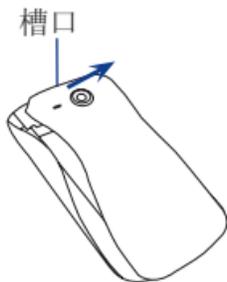


安装电池

1. 注意将电池的金属触点部位对准电池槽的金属接点。
2. 插入电池的金属接点端, 然后将电池按入电池槽。



取出电池

1. 确认设备电源已关闭。
2. 取下后盖。
3. 从图示凹槽处提拉电池。

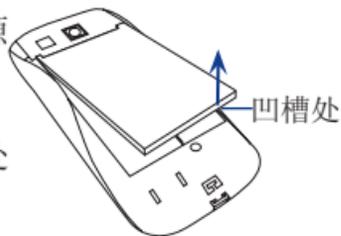

安装SIM卡

1. 确认设备电源已关闭。
2. 将SIM卡槽向下推至解锁, 打开SIM卡槽。
3. 将SIM卡完全推入插槽, 注意截角方向, 不要放反。
4. 合上SIM卡槽, 向上推动, 使其锁定。




取出SIM卡

1. 如设备未关闭，请先关闭设备电源，取出电池。
2. 将SIM卡槽向下推至解锁。
3. 然后用手指将SIM卡从SIM卡槽中完全取出。



安装microSD卡

1. 取下后盖。
2. 将microSD卡金属部分朝下插入插槽，直到卡入定位。

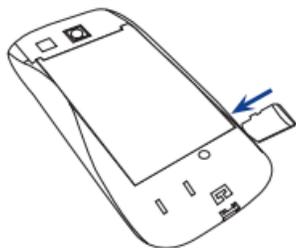

取出microSD卡


1. 从主屏幕，点击，然后点击设置。
2. 滚动屏幕，然后点击存储卡和手机存储。
3. 点击卸载存储卡。
4. 轻按microSD卡，使其从插槽弹出。
5. 取出microSD卡。

为电池充电

随机的新电池仅有部分电量。因此开始使用前，请先安装电池并进行充电。

组装AC适配器


1. 按照图示方式将电源插头插入适配器中。出厂时可能已完成此步骤。

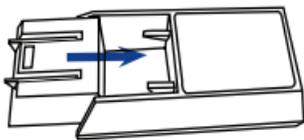

2. 将USB数据线插入适配器尾部的接口中。



3. 将金属插头拨至与适配器垂直位置。

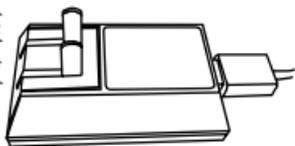

注意：请确保安装到位后再使用。

电池充电

1. 将AC适配器的microUSB接头连接到设备的microUSB接口中。
2. 将AC适配器的电源插头插入到电源插座中，开始为电池充电。

使用基本功能

学会如何进行基本操作，以及使用手机的主要功能。

开机和关机

首次打开手机：

1. 短按**电源键**。
2. 遵循屏幕上的指示设定基本设置。

如欲关机，请先解锁设备，然后长按**电源键**直至弹出**手机选项菜单**，点击**关机**，再点**确定**。

设备锁定/解锁

可以通过锁定按键和触摸屏来防止意外操作。

锁定设备：短按**电源键**。

解锁设备：点击屏幕，如图所示位置，向下拖动即解锁。



主屏幕

主屏幕为扩展屏幕，可以通过手指滑动或滚动轨迹球切换不同的屏幕区域。



系统提示栏

系统提示栏显示系统当前的通知(如未读短信、未接电话等)。

打开提示栏的方法：

如右图所示用手指按住屏幕的状态栏，拽住弹出的下拉框，然后向下拖动。



设定日期和时间

1. 点击  → 设置 → 日期和时间
2. 设置日期和时间。

提示：

- 如需手动设置本地时间和日期、时区，请先取消自动。
- 可以设置需要的时间格式等。

注意：如勾选自动，运营商可能会收取流量费用。



禁用无线功能

禁用手机的无线功能，即可在禁止使用无线设备的地方(如飞机和医院)使用非网络服务。

如欲禁用无线功能：

1. 长按**电源键**。
 2. 在**手机选项菜单**中选择**飞行模式**。
- 如欲重新启用无线功能，长按**电源键**，

在手机选项菜单中选择飞行模式。

关闭当前移动网络

1. 长按电源键。
2. 在手机选项菜单中选择移动网络。如欲重新启用移动网络，长按电源键，在手机选项菜单中选择移动网络。注意：当移动网络已关闭，如再次运行或激活与网络数据有关的应用程序，设备将自动开启移动网络。

调节音量

如欲调节系统音量（适用于铃声和应用程序）

- 按手机左侧的音量键。
- 从首页屏幕，点击→设置→声音和显示→响铃音量，设定响铃音量的大小。

在声音和显示菜单下还可以设置其他通

知提醒等声音，也可以在显示设置菜单下设置屏幕显示选项。

输入文本

点击应用程序的文本框，系统将自动调出内置的输入法。

切换输入方式

长按文本输入框，直到出现输入法切换菜单，点击输入法，选择输入方法。

Touch Input输入法

1. 点击切换到手写。
2. 点击输入框打开手写输入界面。
3. 在手写输入框中写入文字，从候选字中选择需要输入的文字。
4. 点击切换全屏手写输入法。
5. 点击选择更多文字。

智能输入法

- 点击 ，切换到拼音输入界面。
- 点击 ，切换到笔画输入界面。
- 点击  或 ，切换到英文输入界面。
- 点击 ，切换到数字输入界面。
- 点击 ，切换到符号输入界面。
- 点击 ，切换9宫格键盘和全键盘。
- 点击 ，进入输入法设置。

拼音输入法示例

以9宫格键盘界面为例，输入“好”

1. 进入允许输入中文的程序，如：信息。
2. 切换到智能输入法。
3. 输入“好”字的拼音“hao”：请依次点击 、、。
4. 在上方的字词候选区点击“好”字即可。

图标说明

图标	功能
	电池正在充电
	电池电量低
	电池电量非常低
	EDGE已连接
	EDGE使用中
	HSDPA已连接
	HSDPA使用中
	TD-SCDMA已连接
	TD-SCDMA使用中
	未接来电
	免提已打开
	正在进行语音呼叫
	已启用呼叫转移
	未读短消息
	USB已连接
	有线耳机已连接

图标	功能
	蓝牙开启
	闹铃开启
	未装SIM卡
	未装存储卡
	振动模式
	静音模式
	飞行模式
	信号强度
	已连接到WLAN网络
	发现可用WLAN网络
	无网络
	正在播放音乐

使用应用程序

打开应用程序

1. 滑动屏幕，选择应用程序图标。
2. 点击进入所有程序执行更多操作。

关闭应用程序

点击返回键，关闭程序（保存页面操作）返回主屏幕。

设定首页屏幕

主屏幕显示了程序的图标（程序快捷方式和系统设定的入口）。

改变主页小插件的位置

- 长按想要移动的小插件，直至该小插件图标外出现方框状态，拖拽图标至您希望的位置。
- 把图标拖拽到处，删除该小插件。

注意：图标只能拖拽到背景为高亮显示的区域。

添加主页图标

1. 在主屏幕，点击**+**。
2. 选择要添加的插件或快捷方式。
3. 将其拖拽至您希望的位置。

更改锁屏壁纸

1. 在主屏幕，按**菜单键**。
2. 点击**墙纸**→**锁屏**。
3. 选择**壁纸来源**：
 - 在**壁纸库**中选择需要的设置的图片，点击**设置壁纸**。
 - 点击**相册**→选择相册→选择单个项目，选择需要保存图片区域，点击**保存**。

更改首页壁纸

1. 在主屏幕，按**菜单键**。
2. 点击**墙纸**→**首页**。
3. 选择**壁纸来源**。

- 在**壁纸库**中选择需要的设置的图片，点击**设置壁纸**。
- 点**相册**→选择相册→选择单个项目，选择需要保存图片区域，点击**保存**。

恢复出厂数据



恢复出厂数据：此操作会将手机重设为其初始出厂状态，即删除系统和应用程序数据及设置，还包括下载的应用程序。

执行恢复出厂设置

1. 从主屏幕，点击**⊙**。
 2. 点击**设置**→**存储卡和手机存储**→**恢复出厂设置**。
 3. 点击**恢复出厂设置**→**全部清除**。手机重启后，所有数据被清除。
- 注意：

- 当前系统软件和绑定的应用程序不会因此操作而被删除。
- 存储卡中的文件，例如音乐或照片等，不会因此操作而被删除。

通信

本机允许通过移动网络发送和接收多种类型的呼叫和信息。

通话

学会使用本机的通话功能。

拨打电话

1. 从主屏幕，点击**电话**。
2. 输入名称或号码。
3. 点击**呼叫**。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**。

提示：如需插入“+”号，请长按**0+**。

拨打可视电话

1. 从主屏幕，点击**电话**。
2. 按**菜单键**→**可视电话**，输入名称或号码。
3. 点击**可视电话**。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**。

接听电话

1. 在来电屏幕上点击**接听按钮**。（设备

锁定的状态下，向下拖动接听来电。)

2. 如欲结束通话，点击**结束通话**。

注意：来电时如按左侧**音量减小键**，可关闭当前铃声即静音，但并不挂断当前来电。

拒接电话

来电时点击**拒绝**，拒接来电。

注意：当拒接电话时，呼叫方会听到忙音。

利用智能拨号拨打电话

1. 从主屏幕，点击**电话**。

2. 在**输入名称或号码**界面按下列方式进行联系人查询：

- 点击数字键，输入要拨打的号码，在输入的同时，列表中即可显示与之相匹配的联系人或号码。
- 输入联系人姓名的拼音。例如“李四”拼音为“lisi”，请依次在键盘上

按5474，列表中即可显示此联系人。

利用联系人拨打电话

1. 从主屏幕，点击→**联系人**。

2. 滚动选择联系人并点击联系人名字。

注意：如欲查找联系人，按**菜单键**→**搜索联系人**，并输入联系人姓名关键字。

3. 点击要拨打的电话号码（如移动、工作等）。

4. 如欲结束通话，点击**结束通话**。

从通话记录拨打电话

1. 从主屏幕，点击**电话**，然后按**菜单键**→**通话记录**。

2. 滚动选择通话记录条目。

3. 点击要拨打的号码。

4. 如欲结束通话，点击**结束通话**。

呼叫转移

1. 从主屏幕，点击→设置。
2. 点击**通话设置**→**呼叫转移设置**。
3. 选择转移选项，并输入电话号码。
4. 点击**启用**。

切换网络模式

1. 从主屏幕，点击→设置。
2. 点击**无线控件**→**移动设置**→**网络模式**。
3. 选择**仅限TD-SCDMA**、**仅限GSM**、**GSM/TD-SCDMA自动**。

信息

学会使用信息功能。如欲了解关于输入文本的说明，见“输入文本”。

发送文本消息

1. 点击→**信息**

2. 点击**新建信息**。
3. 输入收件人姓名或号码，或点击，从联系人列表勾选联系人，点击**确定**。
4. 点击文本框，并输入信息文字。
5. 点击**发送**可发送信息。

发送多媒体彩信

1. 点击→**信息**。
2. 点击**新建信息**。
3. 输入收件人姓名或号码，或点击，从联系人列表勾选联系人，点击**确定**。
4. 按**菜单键**→**添加主题**，在主题栏输入主题内容。
5. 点击文本框，并输入信息文字。
6. 按**菜单键**→**附加**，选择**插入图片**、**音频或视频**等。
7. 点击**发送**可发送彩信。

添加POP3电子邮件账户

1. 点击→邮件。
2. 选择其它(POP3/IMAP)，点击进入。
3. 输入邮件地址及密码，点下一步。
4. 选择协议类型，填写电子邮件地址、用户名、密码、POP服务器等信息，点下一步。
5. 填写用户名、密码、SMTP服务器等信息，点下一步。
6. 输入帐户名称与您的姓名，点击结束设置。

提示：

- 添加更多邮件帐户，按菜单键→更多→新建帐户。
- 选择手动设置，手动设置邮件接收和发送服务器设置信息。
- 详细帐户设置参数，请咨询相应邮件服务提供商。

设置默认邮件帐户

1. 点击→邮件。
2. 按菜单键→更多→帐户列表。
3. 选择需要设置成默认的帐户名称，然后按菜单键→更多→设置→常规设置。
4. 勾选设为默认帐户即可。

发送电子邮件

1. 点击→邮件。
2. 按菜单键→新建。
3. 在收件人栏中输入收件人地址，或按菜单键→添加收件人→收件人，在联系人中选择收件人。
注意：按菜单键→显示抄送/密件抄送，添加抄送和密送地址栏。
4. 点击主题栏，并输入邮件主题。
5. 点击邮件正文区域并输入邮件文字。
6. 如欲添加附件，按菜单键→添加附件，按照附件类型选择附件。

7. 点击**发送**可发送邮件。

查看信息

在屏幕上端的状态栏，会提示系统的当前事件信息，当有新的电子邮件、信息的时候，会在状态栏提示。

如欲查看信息：

- 点击→**信息或邮件**进行查看。
- 用手指按住屏幕的状态栏，往下拖动展开，再点击当前通知提示页面下的消息。
- 从主屏幕滑动到**信息或邮件**的界面下。通过手机向上或向下滑动来查看上一封或下一封的**信息或邮件**。

连接与同步

了解连接与数据同步等相关方面的内容。

使用蓝牙无线功能

可以在有效范围内与其他具有蓝牙功能的无线设备连接。

开启蓝牙无线功能

1. 从主屏幕，按**菜单键**→**设置**→**无线控件**。
2. 勾选**蓝牙**复选框，即打开蓝牙。
3. 点击**蓝牙设置**选项，点击**扫描蓝牙设备**（点击**菜单键**→**扫描设备**，再次扫描）。
4. 如欲允许其它设备搜索到并连接到本手机上，勾选**可发现的**复选框（设备名默认为**dopod A6388**），该功能启用后，在**120秒**之内手机的蓝牙可被其他蓝牙设备发现。

搜索并对接蓝牙设备

1. 从主屏幕，按**菜单键**→**设置**→**无线**

控件。

2. 勾选蓝牙复选框，打开蓝牙，点击蓝牙设置选项，点击扫描蓝牙设备。
 3. 手机会搜索并显示蓝牙设备列表。
 4. 选择要配对的蓝牙设备，然后输入蓝牙PIN码进行配对，并点击确定。
- 注意：为使另外一个蓝牙设备与其对接，两个设备必须使用相同的密码。耳机或听筒套件可能会使用固定的密码，如0000或1234等。有些蓝牙设备无需密码即可绑定。

使用无线局域网

启动无线局域网功能

1. 从主屏幕，点击→设置→无线控件。
2. 勾选WLAN。

连接无线网络

1. 从主屏幕，点击→设置。
2. 点击无线控件→WLAN设置。
3. 设备会并显示可用的无线局域网。
4. 点击选择接入一个无线局网络。

注意：如需验证过程，请咨询网络管理员来获取验证方式。

无线局域网状态查询

通过以下方式可以查询当前无线网络状态

- 当设备已经连接到无线网络，在屏幕的状态栏中会显示图标。
- 状态栏显示有图标，表示附近有可用的无线网络。

通过USB连接

磁盘驱动器模式

1. 使用USB数据线连接设备与计算机。

2. 选择**磁盘驱动器**模式，点击**完成**。
3. 此时手机的存储卡将会映射为电脑的一个可移动磁盘。
4. 此时可以方便的在计算机与可移动磁盘之间快速的存取数据。
5. 完成后，断开**USB**数据线即可。

注意：

- 使用此功能前请先插入存储卡。
- 第一次连接前，请先在计算机上安装驱动程序和同步软件。

同步模式

1. 使用**USB**数据线连接设备到计算机。
2. 选择**Sync** (同步) 模式，点击**完成**。
3. 运行计算机端的同步软件，使手机与计算机进行数据同步。

注意：第一次连接前，请先在计算机上安装驱动程序和同步软件。

Internet共享模式

1. 使用**USB**数据线连接设备到计算机。
2. 选择**Internet共享**模式，点击**完成**。
3. 此时计算机可以通过手机的移动网络共享上网。

仅充电模式

1. 使用**USB**数据线连接设备到计算机。
2. 选择**仅充电**模式，点击**完成**。
3. 此时通过**USB**数据线为手机充电。

更改USB连接模式

1. 从主屏幕点击→**设置**→**连接至PC**。
2. 点击**默认连接方式**，选择连接方式，点击**完成**。
3. 勾选**询问我**，连接手机到PC时询问**USB**连接类型。

同步

通过同步软件可以同步设备与计算机的Outlook的联系人与日历。

安装同步软件

安装前请先确认以下步骤：

- 如果要通过计算机同步联系人和日历、请确认计算机的Outlook版本为Outlook 2000/2002/2003/2007 或 (Outlook Express)以及Windows XP Service Pack 2 (SP2)或者更高版本。
 - 启用USB调试模式，从主屏幕按**菜单键**→**设置**→**应用程序**→**开发**→**USB调试**。
1. 请先到多普达官网**下载中心**下载最新的同步软件安装包(HTC Sync)。
 2. 安装HTC Sync软件，然后按照屏幕提示进行安装。

设置同步Outlook内容

你可以使用HTC Sync，将设备与电脑上的Outlook联系人、日历、邮件进行同步。

1. 运行计算机端的HTC Sync。
2. 通过USB数据线连接设备与计算机。
3. 首次同步时，会出现手机连接向导，协助完成设备同步设置。
4. 在手机连接向导界面上，选择**下一步**。
5. 为设备定义名称，点击**完成**。
6. 点击**同步管理器**→**设置**。
7. 进入同步向导模式，点击**下一步**。
8. 选择需要与手机同步的个人信息管理器，点击**下一步**。
9. 选择需要同步的项目，点击**下一步**。
10. 选择**手动启动同步**或**每次连接手机时自动同步**，点击**下一步**。
11. 点击**完成**。

开始同步

- 如果在**设定同步软件**的步骤中，您选择的是**自动同步**，则当手机和计算机连接成功后，预设的同步项会开始自动同步。
- 如果在**设定同步软件**的步骤中，您选择的是**手动同步**，则当手机和计算机连接成功后，点击**立即同步**按钮，预设的同步项会开始同步。

查看同步管理器帮助信息

通过帮助信息了解更多的关于本同步软件的高级功能和使用方法。

1. 启用同步软件，点击**同步管理器**按钮（）。
2. 在**同步管理器**页面，点击**帮助**→**同步管理器帮助**。

安装Android手机程序

使用同步软件的**应用程序安装程序**功能，可以安装Android程序（.apk）。

注意：通过计算机安装Android程序必须先进行以下设定，从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**应用程序**，勾选**未知源**。

1. 点击**应用程序安装程序**按钮（）。
2. 在弹出的窗口点击**下一步**，点击浏览选择要安装的文件（.apk）。
3. 点击**下一步**进行安装。
4. 点击**完成**，并且检查手机屏幕是否有额外的需要确认的步骤，确认后程序安装完毕。

同步Exchange ActiveSync内容

通过手机端的Exchange ActiveSync与企业端的Exchange Server进行同步。

添加Exchange ActiveSync帐户

1. 从主屏幕，点击→**邮件**。
2. 如果已经添加了邮件帐户，按**菜单键**

→更多→新建帐户。

3. 在选择邮件提供商界面上，选择

Microsoft Exchange ActiveSync。

4. 输入Exchange ActiveSync邮件地址和密码，点击下一步。

5. 输入服务器地址、域等详细服务器资料，点击下一步。

6. 选择要同步的数据，点击结束设置。

注意：

- 要进行同步，需要有Exchange Server服务支持，具体情况请详细询问您的网络管理员。

- 一次只能设定一个Exchange ActiveSync帐户。

多媒体

学会使用照相机、音乐随身听等功能。

照相与摄像

通过设备自带的照相机功能，您可以很方便地拍摄照片和带声音的视频片段。

注意：

使用照相机功能前，必须先给设备安装存储卡。


打开和关闭相机

- 点击  → 相机，此时切换到相机的取景画面。
- 点击返回键，退出相机程序。

自动对焦指示器

当相机程序启动时，点击屏幕，激活自动对焦指示器。

提示：如要显示缩放控制，请在相机界面上向上或向下滑动。如不操作，缩放控制会在几秒钟后消失。

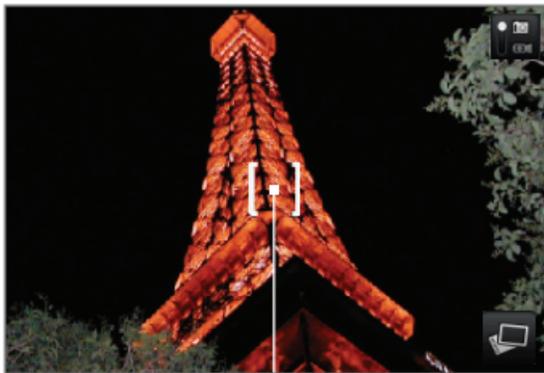

自动对焦指示器

拍摄模式

设备中内置了**照相**和**摄像**两种模式。默认的拍摄模式为**照相**。

- 设备横屏状态，点击屏幕右上角的按钮（）进入摄像模式。
- 设备横屏状态，点击屏幕右上角的按钮（）进入照相模式。

拍摄动作

在**照相**模式下，按**轨迹球**对拍摄对象进行自动对焦，对焦完成后进行拍摄。
在**摄像**模式下，按**轨迹球**拍摄视频，再次按下则停止拍摄。

切换相机镜头

进入**照相**或**摄像**模式后，按**菜单键**，点击**相机镜头**，设备会切换主副摄像头。

设置白平衡

进入**照相**或**摄像**模式后，按**菜单键**，点击**白平衡**按钮。

设置分辨率

进入**照相**模式后，按**菜单键**，点击**设置**→**分辨率**，可选**5M**、**3M**、**1M**等分辨率。如当前为副摄像头的照相模式，点击**设置**→**分辨率**，可选**大**、**中**分辨率。

自动定时器

进入照相模式后，按菜单键，点击设置→自动定时器。设置定时拍照时间。

特效

进入照相或摄像模式后，按菜单键，点击设置→特效。可选灰度级、棕褐色、底片。

浏览已拍摄照片

进入照相模式后，点击，浏览相册。

浏览已拍摄的视频

进入摄像模式后，点击，浏览已经拍摄的视频片段。

图标	功能
	查看所有相册
	通过邮件或信息共享



删除该照片或视频



返回相机或摄像

提示：在相机相册的界面，点击菜单键→幻灯片，以幻灯片的方式浏览照片。

音乐随身听

您可以通过程序中的音乐随身听来播放本地或移动无线音乐俱乐部中的音乐。

打开音乐随声听

从主屏幕，点击→音乐随声听。

播放本地音乐

1. 点击→音乐随声听，手机自动扫描存储卡中支持的音乐文件。
2. 点击菜单键，选择开启/关闭随机播放、重复、添加到播放列表、设为铃声

、属性。

提示：点击查看音乐分类，分别为正在播放歌曲列表、艺术家、专辑、播放列表、所有歌曲、流派、作曲者七个分类，点击进入，选择要播放的音乐，在播放器中使用。

播放在线音乐

1. 点击→音乐随声听，再点击，访问移动无线音乐俱乐部。
2. 点击在线听歌，选择歌曲，点击在线播放。

注意：移动无线音乐俱乐部还提供歌曲下载、新歌首发、排行榜等业务。由此会产生相应的收费，具体请咨询运营商。

创建一个新的播放列表

1. 点击进入音乐分类→播放列表。
2. 点击添加播放列表。

3. 输入播放列表名，并点击保存。
4. 点击进入新建播放列表，按菜单键→添加歌曲。
5. 在选择音乐曲目项中，勾选需要添加的歌曲，点击添加。

注意：

- 创建播放列表时，需输入播放列表名称。
- 播放列表界面下按菜单键，可以进行全部随机播放、全部播放等操作。

图片

通过相册，可以查看存储卡中的图片及拍摄的照片。

1. 从主屏幕，点击→相册。
2. 手机自动扫描存储卡中支持的文件。
3. 点击需要打开的相册。
4. 按菜单键，可以进行幻灯片、设置


等操作。

提示：

- 通过按**菜单键**，可将所选图片进行**旋转、共享**等操作。
- 进入某个图片文件夹后，通过滑动屏幕的方式或滑动轨迹球来查看此文件夹的所有图片。

浏览照片

可以通过多点触控功能放大或缩小相册中的照片。

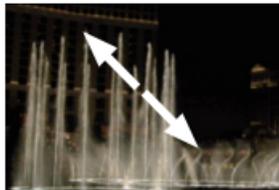

视频

通过相册，可以查看存储卡中的视频。

1. 从主屏幕，点击  → 相册。
2. 点击要播放的视频，自动横屏播放。
3. 点击 ，全屏播放。点击**返回键**回到视频列表。

提示：按**菜单键**可以进行**设为、设置**等操作。

管理工具

学会使用联系人、日历、Quickoffice等。

联系人

联系人是与您联系的个人和商务的地址簿和相关的存储信息。

• **联系人** 您可以通过设备新建联系人信息。每个联系人，可以保存电话号码、电子邮件、工作地址和家庭地址以及生日等等。也可以为手机联系人添加照片和设置铃声。

注意：联系人数量过多有可能影响系统的运行速度。

新建手机联系人

1. 从主屏幕，点击  → 联系人。
2. 点击**添加联系人**，选择**联系人类型**，然后在各标签项中输入联系人信息。
3. 滑动屏幕到**其他**，点击**添加**，为该联系人增加更多的标签项。
4. 如需添加联系人照片，按**菜单键**，

然后选择添加照片，进入相册为联系人选择照片，点保存。

5. 点击铃声标签，在弹出的铃声列表中选择想要的铃声，点击确定。

6. 完成请点击保存。

提示：

- 您可以从通话记录中直接新建联系人，长按选中显示为未知的电话号码，在弹出的菜单中点击保存为联系人。
- 如欲编辑联系人信息，点击该联系人，然后按菜单键→编辑。

导入SIM卡联系人

1. 从主屏幕，点击→联系人。
2. 按菜单键→更多→从SIM卡导入，勾选需要导入联系人，点击完成。
3. 请选择一种联系人的类型。
4. 点击确定。

复制手机联系人到SIM卡

1. 从主屏幕，点击→联系人。
2. 按菜单键→更多→将手机联系人保存至SIM卡。
3. 勾选需要导入的手机联系人。
4. 点击完成。

创建群组

1. 从主屏幕，点击→联系人。
2. 点击→添加群组。
3. 输入组名，点击保存。

提示：在添加群组时，通过点击将联系人添加到群组，来添加该组联系人。

分组联系人

对联系人进行分组

1. 从主屏幕，点击→联系人。
2. 点击需要分组的联系人，按菜单键→编辑，点击群组列表，勾选相应的分类，点击确定。

提示： SIM卡联系人无法被分组。

3. 点击**保存**。
4. 如需新建群组，请返回到**联系人**，点击→**添加群组**，定义相关群组信息即可。

搜索联系人

1. 从主屏幕，点击→**联系人**，
2. 按**菜单键**→**搜索联系人**，在**搜索联系人**框中输入联系人的姓和名，直到您想要的联系人显示为止。

通过vCard发送联系人信息

vCard是一个应用于交换联系人信息的标准文件格式。通过彩信也可以发送vCard文件。

1. 从主屏幕，点击→**联系人**，长按一个联系人。
2. 在弹出的菜单中，选择**以vCard发送联系人**。
3. 在附加vCard文件的彩信中，输入收

件人然后点击**发送**。

提示： SIM卡联系人无法以vCard发送。

日历

使用日历来创建约会。

创建约会

1. 从主屏幕，点击→**日历**。
2. 按**菜单键**→**新建**或。
3. 在**事件**栏中输入**事件名称**。
4. 进行以下设置：
 - 如特殊的事件，例如生日或者全天的活动，勾选**全天**。
 - 如约会是在某个时间段，选择**开始日期**和**结束日期**。
5. 输入**地点**、**描述**，设置**提醒**等。
6. 完成请点击**保存**。

注意：

- 在日历页面，按**菜单键**，切换天、月

视图。

为约会设置提醒

可以对每个约会（事件）开启提醒。

1. 从主屏幕，点击→日历。
2. 按菜单键→日程。
3. 选中要添加提醒的事件。
4. 按菜单键→提醒，在下拉列表中选择提醒时间。
5. 点击保存。

查看约会情况

默认情况下，日历显示为月视图，也可以以天视图方式来显示。

- 在任何视图点击约会（事件）都可以查看详细的约会信息。
- 按菜单键→更多→设置→视图，设置日视图和一周第一天。

删除约会

1. 从主屏幕，点击→日历。
2. 按菜单键→日程。
3. 选择需要删除的事件。
4. 按菜单键→删除。
5. 点击确定。

基本设定

更改屏幕亮度

1. 从主屏幕，点击→设置→声音和显示。
2. 点击亮度，滑动滑块调节合适的屏幕亮度。
3. 点击确定。

更改屏幕待机时间

1. 从主屏幕，点击→设置→声音和显示。
2. 点击屏幕待机，选择一个时间参

数，在无操作的情况下，超过设定时间，屏幕关闭。

提示：按电源键，快速关闭屏幕。

禁止屏幕自动转屏

1. 从主屏幕，点击→设置→声音和显示。
2. 取消勾选方向。

校准屏幕

1. 从主屏幕，点击→设置→声音和显示→G-Sensor校准。
2. 请将电话放置在平直表面上，再点击校准。

更改铃声

1. 从主屏幕，点击→设置→声音和显示→手机铃声。
2. 选择铃声，点击确定。

提示：添加自定义铃声文件，将铃声文

件放在存储卡里，然后使用音乐随身听进行播放时，按菜单键→设为铃声。

开启屏幕触碰声音

1. 从主屏幕，点击→设置→声音和显示。
2. 勾选屏幕按键音或操作音选择。

设定通知铃声

1. 从主屏幕，点击→设置→声音和显示→通知铃声。
2. 选择通知铃声，点击确定。

充电时不关闭屏幕

1. 从主屏幕，点击→设置→应用程序→开发。
2. 勾选保持唤醒状态。

语言设定

更改手机界面语言

1. 从主屏幕，点击  → 设置 → 区域和文本 → 选择区域。
2. 选择您想要使用的语言。

安全设定

启用SIM卡PIN码保护

1. 从主屏幕，点击  → 设置 → 安全 → 设置SIM卡锁定。
2. 勾选锁定SIM卡，输入PIN码，点击确定。要更改SIM卡PIN码，点击更改SIM卡PIN码。

提示：在SIM卡PIN码锁定状态，仍旧可以拨打紧急电话。

启用图案锁屏

1. 从主屏幕，点击  → 设置 → 安全 → 设置解锁图案。
2. 点击下一步，观看屏幕示例的绘

制，然后点击下一步，您绘制自定义解锁图案，点击继续，重新绘制解锁图案进行确认（图案必须与前一次保持一致），点击确认。

注意：

- 绘制的图案必须连接至少四个点，而且必须是一次性连贯滑动，分多次点击屏幕会失效。
- 勾选使用触觉反馈，当绘制解锁图案时，会有振动提示。
- 取消勾选使用可见的图案，当绘制解锁图案时，屏幕不会显示您绘制的图案。

提示：更改解锁图案，点击  → 设置 → 安全 → 更改解锁图案。

关闭图案锁屏

1. 从主屏幕，点击  → 设置 → 安全 → 取消需要图案。
2. 确认保存的图案即可。

内存管理

查看手机可用内存

1. 从主屏幕，点击→设置→存储卡和手机存储。
2. 手机内部存储栏的可用的空间显示了手机可用内存。

查看存储卡可用内存

1. 从主屏幕，点击→设置→存储卡和手机存储。
2. 存储卡栏的可用的空间显示了存储卡可用内存。

清除程序的缓存和数据

1. 从主屏幕，点击→设置→应用程序→管理应用程序。
2. 点击您想要清除缓存或者数据的应用程序。

提示：按菜单键可以通过按大小排序或过滤的方式来快速定位您要找的应用程序。

3. 进入应用程序信息页面，点击清除数据或者清除缓存。

卸载第三方应用程序

1. 从主屏幕，点击→设置→应用程序→管理应用程序。
2. 点击您想要卸载的第三方应用程序，进入应用程序信息页面，点击卸载。

释放更多内存空间

如果您的设备内存空间不足，请执行以下操作：

- 清除浏览器缓存，在浏览器页面，按菜单键→更多→设置→清除缓存。
- 卸载不常用的第三方应用程序。

黑名单

通过手机联系人或通话记录来设置黑名单。

添加黑名单联系人

1. 从主屏幕，点击  → 黑名单。
2. 请输入密码，点击确定。

提示：第一次使用该程序，请先设置密码。

3. 点击**添加黑名单联系人**，勾选联系人。也可以通过上面的搜索栏，输入联系人姓名，搜索需要阻止的联系人。
4. 点击**完成**。

删除黑名单联系人

1. 从主屏幕，点击  → 黑名单。
2. 请输入密码，点击确定。
3. 按**菜单键** → **删除黑名单**，选择需要删除的联系人，点击**完成**。

4. 点击**确定**。

更多程序

学会使用计算器、录音机等。

录音机

本设备提供录音功能，请确保您的手机有足够的存储空间。

录制声音

1. 从主屏幕，点击  → 录音机。
2. 保持手机麦克风在声源附近。
3. 点击  开始录制声音，点击  结束录制。

提示：点击结束录制后，点击  预览刚才录制的声音。录音文件保存在存储卡中。如需要把录音文件设置成铃声，请按菜单键 → 设为铃声。

播放录音

1. 从主屏幕，点击  → 录音机。
2. 点击 ，选择需要播放的语音文件即可播放。

计算器

使用设备的计算器程序，方便您进行简单的运算。您可以点击计算器界面的数字以及计算符号进行相关的计算。

切换到科学型计算器

1. 点击  → 计算器。
2. 将设备往左侧旋转，计算器程序会自动切换到科学型计算器。

闹钟

本手机具有闹钟功能，通过设置满足您不同的闹钟提醒服务。

开启闹钟

1. 从主屏幕，点击  → 时钟，滑动到

闹钟 ()。

2. 点击一个闹钟条目（系统默认有三个闹钟条目）进入。
3. 添加**说明**，设置闹钟时间和闹钟声音。
4. 勾选闹钟**重复**的日期并点击**确定**。
5. 点击**完成**。
6. 按照以上方法设定更多闹钟条目。

提示：

• 在闹钟界面，按**菜单键** → 添加闹钟，增加更多闹钟条目。

注意：如想更改闹钟**推迟时长**，按**菜单键** → **设置** → **推迟时长**，选择相应的时长参数即可。

关闭闹钟

1. 从主屏幕 →  → 时钟，滑动到闹钟 ()。
2. 勾去  即可。

删除闹钟

1. 点击主屏幕→→时钟，滑动到闹钟（）。
2. 按菜单键→删除。
3. 在需要删除的闹钟后打✘。
4. 点删除。

互联网

通过互联网来访问网页。

开启互联网

从主屏幕，点击→互联网。

打开网页

1. 在互联网界面，按菜单键，再点击地址栏。
2. 输入需要打开的网页地址。
3. 点击▶访问。

浏览网页

可以使用设备上的轨迹球或手指在屏幕上向任一方向滑动，来浏览网页的其他区域，也可以通过多点触控功能放大或缩小网页。



移动梦网

使用移动梦网来访问WAP网页。

浏览WAP网站

1. 从主屏幕，点击→移动梦网。
2. 按菜单键→转到URL，在地址栏中输入WAP网址，点击转到。

Quickoffice

使用Quickoffice，可以查询阅读设备中的Word、Excel、PowerPoint、txt文档。

浏览文档

1. 从主屏幕，点击→Quickoffice。
2. 选择存储卡中的文档，点击进行浏览。

文件管理器

文件管理器可对手机存储卡中的文件进

行管理。

启动文件管理器

从主屏幕，点击→文件管理器。

新建文件夹

1. 从主屏幕，点击→文件管理器。
2. 按菜单键→新建文件夹。
3. 输入文件夹名称，点击保存。

复制文件

1. 如果要复制多个文件，点击多选按钮.
2. 依次选择要复制的文件，长按选中的文件，在弹出的菜单中选择复制。
3. 选择复制的目标文件夹，按菜单键→编辑→粘贴。

按钮提示：



返回存储卡根目录。

	返回到上级目录。
	单选操作/多选操作
	查询文件。

便笺

可以创建一个文本或绘画模式的便笺，方便来记录提醒内容，事件等。

添加文本模式便笺

1. 从主屏幕，点击→便笺。
2. 点击添加便笺→文本模式便笺。
3. 输入标题和内容。
4. 按菜单键→保存。

添加绘画模式便笺

1. 从主屏幕，点击→便笺。

2. 点击添加便笺→绘画模式便笺。
3. 输入标题和内容。
4. 按菜单键→保存。

提示：

- 绘画模式便笺允许您在便笺中通过绘画的方式创建简图。
- 如果想擦除简图，请按菜单键→橡皮擦。使用橡皮擦功能擦除简图。
- 按菜单键→文本模式/绘画模式，根据需要切换两种不同的便笺模式。

在便笺中添加录音

1. 从主屏幕，点击→便笺。
2. 点击添加便笺→文本模式/绘画模式便笺。
3. 按菜单键→更多→声音。
4. 点击进行录音，点击停止。

名片全能王

利用设备的相机功能，配合名片全能王，拍摄名片图像，然后自动识别名片内容，并将内容自动归类，存为手机联系人格式。

拍摄名片

1. 从主屏幕，点击→名片全能王。
2. 点击拍摄名片，进入名片标准拍摄界面预览名片图像，点击即可拍摄图像。
3. 设备将自动识别拍摄的名片，并显示识别结果。
4. 如需要增加条目，点击增加更多条目。
5. 点击保存。

提示：点击帮助可打开名片全能王使用手册。

手机电视

设备支持CMMB（中国移动多媒体广播）功能，使用该功能可以实时收看以广播方式传送的广播电视节目。

打开电视服务

- 从主屏幕，点击→手机电视。
- 按TV键→手机电视(广播)。

图标	功能
	全部频道/收藏频道/收藏节目
	搜索节目
	套餐订购管理
	节目单
	编辑收藏频道
	关闭手机电视

注意：要启用该功能，需先插入随机附赠的存储卡。

PDF浏览器

通过该程序，可以让查看手机存储卡上的PDF文件。

打开PDF

1. 从主屏幕，点击→PDF浏览器。
2. 在文件列表中点击要打开PDF文件。
3. 按菜单键选择缩放、查看、转到等。

中国移动业务

了解如何使用服务商预设的各种自定义服务。

提示：下列服务，如需注册、更新、订购及资费标准等，请具体向您的网络运营商咨询。

服务	功能
快讯	<p>中国移动提供的一项资讯类业务，可以实时的在手机上接收快讯的最新资讯并在主屏幕上滚动显示。</p> <p>关闭快讯</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 从主屏幕，点击→快讯。 2. 按菜单键→快讯设置→勾选关闭快讯，点击确定。
139邮箱	<p>中国移动提供的PushEmail服务，当有新邮件到达时，邮件会实时、主动的推送到手机上。</p>

<p>飞信</p>	<p>飞信是中国移动的一项业务，为注册用户融合GPRS、短信等多种通信方式的综合通信服务。</p> <p>打开飞信 从主屏幕，点击→飞信。</p>
<p>号簿管家</p>	<p>号簿管家是中国移动为客户提供的以通讯录为基础的业务，主要功能为号簿更新、网络查询。</p> <p>号码同步</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 从主屏幕，点击→号簿管家。 2. 点击进入软件→数据同步→勾选号码同步。 3. 点击开始同步。
<p>手机证券</p>	<p>手机证券是中国移动向客户提供的证券应用服务，内容包括：实时图形化行情、多券商在线交易以及各类专业资讯等。</p>

<p>手机视频</p>	<p>中国移动提供基于移动网络收看音视频节目的服务，让中国移动用户在手机上可以观看包括新闻、影视、娱乐、体育等各类精彩视频内容。</p>
<p>手机导航</p>	<p>手机导航是指通过手机客户端方式，并结合获取到的AGPS/GPS信号动态标识客户位置，实现实时的路径指引功能的业务。</p>

故障排除

您在使用本设备过程中可能会遇到一些问题，下面列出了部分故障排除的解决方法。

当打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试一下该方法以解决问题：
SIM卡丢失	检查是否正确安装SIM卡。
输入PIN码	当首次使用手机或PIN码检验功能已有效时，必须输入随SIM卡提供的PIN码。如欲取消PIN码检验功能，点击  → 设置 → 安全 → 设置SIM卡锁定 → 锁定SIM卡，然后勾去锁定SIM卡（使用设备时需要PIN码）复选框。
SIM卡被锁住	连续3次输错了PIN码，导致SIM卡被锁住。必须输入服务提供商提供的PUK码。

手机显示无网络信号

- 如果刚打开手机，等待约2分钟，直

到手机找到网络并接收信号。

- 如果在隧道或电梯中，可能无法接收信号。移到开阔之处。
- 可能处于服务区之间。当进入服务区时应接收信号。

忘记了安全、PIN或PUK码

如果忘记或丢失锁定码或其他密码，请与销售商或服务提供商联系。

显示屏显示白线

如果长期不用后打开手机或者未先关闭手机即取出电池，显示屏可能显示白线。显示屏不久应会恢复正常显示。

输入了号码，但不能拨号

- 确保进入正确的蜂窝网络。
- 确保未设置电话号码呼叫限制选项。

选择一个联系人进行呼叫，但是呼叫失败

- 确保联系人信息中正确保存了电话号码。
- 如果需要，重新输入和保存号码。

通话对方听不见您说的话

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

通话质量差

- 保证未挡住手机内部天线。
- 处在信号较弱的地方时，可能会丧失接收能力。移到其他地方再试。

电池充电异常或手机充电时有时关机

- 从充电器取下手机，取下并重装电池，并再次充电试一试。
- 电池电极可能脏了。用干净的软布

擦拭两个金色触点，并尝试再次给电池充电。

- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序或长时间使用时，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

手机无法连接互联网

- 确保输入了有效的互联网服务提供商设置。
- 确保接通了与移动服务提供商的无线连接，并且信号畅通无阻。
- 确保输入了正确的用户名和密码。

无法找到并对接另一台蓝牙设备

- 确保两台设备都启用蓝牙功能。

- 确保设备之间的距离不超过蓝牙设备的有效距离，并且未被墙壁或其他障碍物隔开。
- 确保各设备的设置允许被其他设备找到。
- 确保两台设备都与蓝牙无线技术兼容。
- 确保在两台设备上都输入正确的密码。

附录

规格表

系统信息

- 处理器
- TI OMAP 3430, 600 MHz
 - ST-Ericsson M7210

-
- 内存
- ROM: 512MB
 - RAM: 384MB

操作平台 Android

电源

锂离子充电电池, 1300mAh

-
- 待机时间[#]
- GSM网络: 250小时
 - TD-SCDMA网络: 260小时

-
- 通话时间[#]
- GSM网络: 7小时
 - TD-SCDMA网络: 8小时

[#]上述标记时间为优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因网络、SIM卡、使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。

通讯

支持网络 • GSM/GPRS/EDGE
900/1800/1900 MHz
• TD-SCDMA/TD-HSDPA
1900/2100 MHz

实体

尺寸
(长x宽x厚) 115.5 x58.4x 12.74 mm

重量 约135g(含电池)

屏幕

LCD类型 3.4英寸 TFT-LCD

分辨率 320x480 HVGA分辨率

触摸屏 电容式触摸屏

相机

类型 • 主摄像头: 500万像素,
CMOS成像传感器, 自动对
焦。
• 副摄像头: VGA CMOS摄
像头

接口

有线接口 • 5-pin micro-USB
• 3.5mm音频接口

无线连接 • Bluetooth 2.1(含EDR)
• WLAN

音频

麦克风 内置

扬声器 内置

扩充槽

存储卡槽 microSD

其它

GPS 内置GPS天线

其它 重力感应器 环境光线感
应器 距离感应器 CMMB
FM收音机

声明

电子信息产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	上下盖/中框/电池背盖	○	○	○	○	○	○
	触笔	×	○	○	○	○	○
	印刷电路部件*	×	○	○	○	○	○
	面板组	×	○	○	○	○	○
	按键组	○	○	○	○	○	○
电源适配器或车用充电器	×	○	○	○	○	○	
充电座	×	○	○	○	○	○	
电池	×	○	○	○	○	○	
USB数据线	×	○	○	○	○	○	

软件CD、印刷品、包装材料(不包含泡棉部分)、存储卡	○	○	○	○	○	○
包装材料(泡棉)	×	○	○	○	○	○
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。对于所有显示“×”的标识，均符合欧盟RoHS指令(2002/95/EC)及其豁免条款要求。</p> <p>*：印刷电路部件包括所有印刷电路板(PCB)及其各自的离散组件、IC及连接器。</p>						

产品名称	环保使用期限
主机	
电源适配器或车用充电器	
充电座	
USB数据线	
耳机	
软件CD、印刷品、包装材料、泡棉、存储卡	
电池	

5年。超过环保期限之后，对于可回收和不可回收的物品，请用户做好分类工作，保护环境。

注：表格中的某些配件可能不为您的手机标配，请以实际包装盒内的配件为准

环保使用期限的起始日期以产品的生产日期为准，部分无法从产品本身直接查询生产日期的配件则以手机整机的生产日期为准。产品在正常使用的情况下环保使用期限可达到10年，电池可达

索引

-
- | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---------|------------|------|-------|-------|----|--|--|
| A | Sync | 22 | N | 图案锁屏 | 34 | | | | |
| AC适配器 | 5 | G | 内存管理 | 35 | 通话 | 13 | | | |
| 安全 | III | 更改铃声 | 33 | 闹钟 | 38 | V | | | |
| 安装 | 3 | H | P | PDF | 43 | vCard | 31 | | |
| B | | 恢复 | 11 | PIN码 | 34 | W | | | |
| 壁纸 | 11 | J | PowerPoint | 40 | 文件管理器 | 40 | X | | |
| C | | 校准屏幕 | 33 | 屏幕亮度 | 32 | 卸载 | 35 | | |
| 彩信 | 15 | 解锁 | 6, 34 | Q | | 消息 | 15 | | |
| D | | K | | 清除程序 | 35 | Y | | | |
| 待机时间 | 32 | 开机 | 6 | S | | 音乐 | 26 | | |
| 电池 | 4 | L | | SIM | 3 | Z | | | |
| 电话 | 13 | 联系人 | 29 | 示意图 | 1 | 自动转屏 | 33 | | |
| E | | 蓝牙 | 18 | 释放 | 35 | 自定义铃声 | 33 | | |
| Excel | 40 | M | | T | | | | | |
| Exchange Active- | | microSD | 4 | 同步 | 21 | | | | |

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.711W/kg, 符合国家标准GB 21288-2007的要求。

版本: 第1版

如有版本更新, 请访问<http://www.dopod.com>进行查询

TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机
武汉多普达通讯有限公司 dopod Communication Corp.
欢迎致电产品服务热线：400-820-1668
登陆多普达网站：www.dopod.com
湖北省武汉市东湖开发区东一产业园综合楼一层
邮编：430205

Copyright © 2010 武汉多普达通讯有限公司
版权所有,并保留一切权利