

- 无线电发射型号核准证 (CMII ID) : 2009CP2824
- 入网许可证号: 02-8489-902807
- 执行标准: YD/T 1214-2006

* 本产品说明书中的一些内容可能与手机不同, 取决于安装的软件或服务提供商。

感谢

您选择时尚酷炫的OPPO手机A90。

OPPO A90支持多种音频格式的专用音乐播放器, 让您轻松玩转音乐; 数码拍照功能助您将每个美好瞬间变成永恒; 还有Java游戏、蓝牙、变幻主题功能更让您乐个不停……

使用产品前请仔细阅读本使用说明书。

网址

<http://www.oppo.com>

版本: 1.3

声明

OPPO为OPPO Mobile Telecommunications corp.,LTD.的商标或注册商标。© 2008 OPPO。保留所有权利。在未经OPPO事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

因Java实际运行情况会因机型的不同以及Java应用软件的大小有较大区别。本产品在运行Java的过程中可能会出现缓慢、停顿等现象，属正常情况，不会影响产品其他功能，请放心使用。

OPPO遵循持续发展的策略。因此，OPPO保留在不预先通知的情况下，对本文档内容和本文档中描述的任何产品或软件程序进行修改和改进的权利。

本文档的内容按产品制造时的状况提供。除非适用的法律另有规定，否则不对文档的准确性、可靠性和内容作出任何类型的明确或默许的保证。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，OPPO或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

产品的供货情况和相关的应用软件和配件，可能因地区而异。有关详情，请向OPPO指定的经销商查询。

本产品可能包含受中国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件，严禁任何违反法律的转移行为。

安全事项

请阅读以下简明的规则，如未遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本说明书提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



交通安全第一

请遵守当地的所有相关法律法规，尽量使用双手驾驶汽车，驾车时使用手机应首先考虑交通安全。



加油时应关机

在加油站（维修站）或靠近燃料、化学制剂的地方，请不要使用手机。



乘坐飞机时应关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。



在医疗设备附近应关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或制度。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用本设备。



合理的使用

仅在正常位置下使用手机。开机后，如非必要，不要无故用手触摸天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。



配件和电池

请使用OPPO专用配件和电池，使用非OPPO配件会损坏手机并可能引起危险。



防水性

您的手机不具备防水性能，请保持其干燥。



连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的说明书以获取详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本说明书简介

本使用说明叙述有关如何使用手机的简明信息，如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参考“使用入门”和“基本功能”。

在说明书中，有下列指示图标：

- 【👁️】表示您需要小心注意关于安全或手机功能的信息。
- 【▶️】表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。
- 【→】表示您需要按下【方向键】，滚动到指定的选项，然后选择该选项。
- 【【】】表示手机上的按键。例如【一】【左软键】。
- 【<>】表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如，<选项><确定>。
- 【💡】表示我们温馨提示您的一些关于使用手机的小诀窍。

手机的特殊功能



- 照相机和动画录像机
使用手机上的照相和录像。



- 影音和动画播放
使用手机播放MP3、AVI等格式的音乐和视频。



- 蓝牙
使用蓝牙无线技术发送照片、图片、录像和其他个人数据，或连接到其他设备上。



- 网络摄影机
通过USB线与电脑连接，以方便的作为电脑的视频设备。这样您就可以进行视频聊天了。

目录

配件介绍 7

您可以拥有下列配件

您的手机 8

手机部位图

菜单索引 9

帮助您快速查找您需要了解的位置

使用入门 11

使用手机的基本步骤

安装SIM卡11

手机电池的安裝和充电.....12

开机和关机.....13

手机密码解锁.....13

按键和显示.....14

使用功能表.....15

根据需要设定手机.....17

电子保卡.....18

输入文本 19

介绍智能拼音、笔画输入、智能英文、基本英文、数字输入法

基本功能 23

介绍通话功能

拨打电话.....23

接听电话.....25

主菜单功能 27

开始使用您的OPPO乐园、影音多媒体等其他功能

OPPO乐园27

电话本.....27

通讯记录.....31

学习.....32

信息.....32

音乐.....44

娱乐·····	46
相机·····	49
互联网·····	50
工具箱·····	52
文件管理·····	54
设置·····	56

PC连接 60

手机与PC连接的所有功能

疑难解答 61

帮助您有效使用本产品

健康和信息安全 64

帮助您安全的使用本产品

电池安全·····64

保养和维护·····67

手机基本性能指标 61


帮助您了解本产品

1. 配件介绍

本机提供下列标准配件



手机

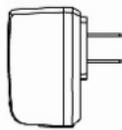

充电器




电池



说明书



保修卡



数据线



耳机

本机标准配置单有：主机一部、充电电池一块、旅行充电器一个、USB数据线一根、耳机一根、说明书一本、保修卡一本。

可向当地的OPPO经销商购得各种配件。





注意：上图所示配件可能与手机中的配件有所不同。

附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的OPPO原装产品上，为了您的权益，请及时进行电池真伪查询和注册。

购买的产品附件用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。

2.您的手机

手机部位图

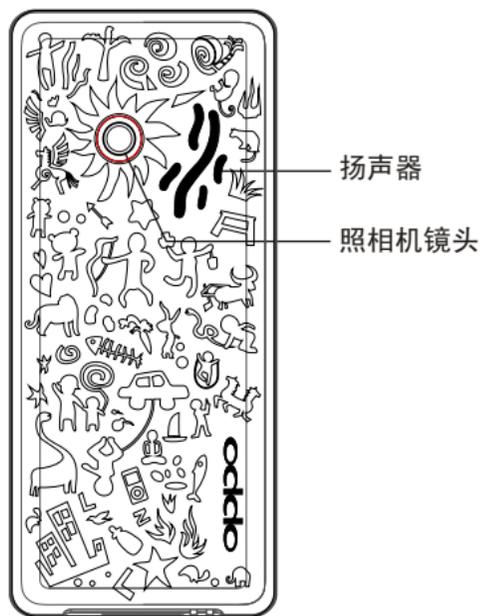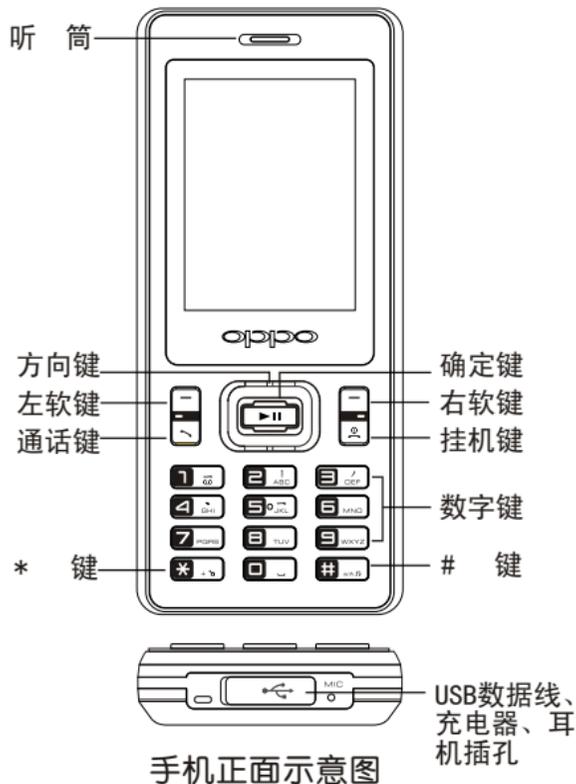

3. 菜单索引

待机模式下按【菜单】进入主菜单

OPPO乐园	27
资源下载	27
手机论坛	27
乐园简介	27
电话本	27
联系人	27
群组	28
编辑	29
设置	30
通讯记录	31
通话记录	31
通话计时	31
短信计数器	31
GPRS计数器	31
清空通讯记录	31
学习	32
课程表	32

心情日记	32
移动英语通	32
AB复读	32
信息	32
短信	32
彩信	35
聊天模式	39
电子邮件	39
语音信箱	43
小区广播	43
存储状态	43
音乐	44
当前播放列表	44
播放列表	44
全部曲目	44
音乐家	44
专辑	44
更新音乐库	45
播放设置	45

设为铃声·····	45	工具箱·····	52
经蓝牙发送·····	45	蓝牙·····	52
加入列表·····	45	个人助理·····	53
娱乐·····	46	时间管理·····	53
视频·····	46	文件管理·····	54
相册·····	46	设置·····	56
电子书·····	47	常规设置·····	56
QQ·····	47	声音设置·····	56
游戏和Java·····	47	屏幕显示·····	57
收音机·····	47	通讯设置·····	57
录音·····	47	安全设置·····	58
自编铃声·····	48		
相机·····	49		
互联网·····	50		
主页·····	50		
书签·····	50		
历史记录·····	50		
收藏网页·····	50		
输入网址·····	50		
服务收件箱·····	50		
设置·····	50		

4. 使用入门


使用手机的开始步骤

SIM卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式SIM卡，其中载有您的信息，例如PIN码及可以获得的服务选项等。

取出电池

关闭手机，打开电池后盖，轻按并滑下后盖，从指槽处掀起电池并将其取出，如下图所示：

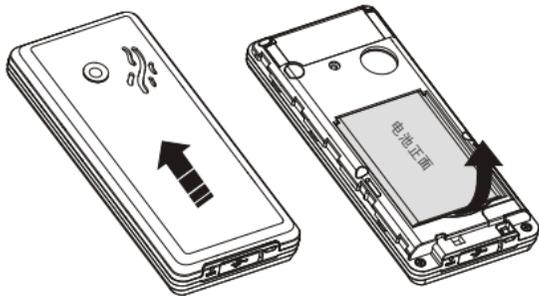


11 注意：取出电池前，请先将手机关机。

安装SIM卡

SIM卡一般放在一个卡片中，在装配之前，必须小心将其取出。

将SIM卡插入SIM卡座如下图所示：

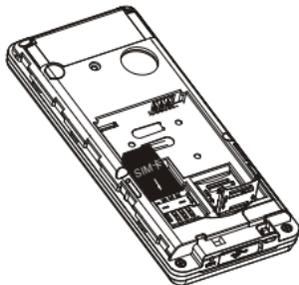


提示：一切和建立网络连接相关的信息以及您的呼叫记录初始化还有您在SIM卡电话本中存储和接收到的姓名、电话号码以及部分短消息都记录在SIM卡的金属平面区域。SIM卡可以从您的手机中取出，放入任意一部支持相应网络的手机中使用（新手机会自动读取SIM卡）。

注意：为了防止丢失和损坏卡中的信息，避免触摸SIM卡的金属平面区域，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。SIM卡一旦损坏，您将不能进入服务网络。

安装电池

确保电池和手机相互对正，装入电池，将电池盖合上，如下图所示：

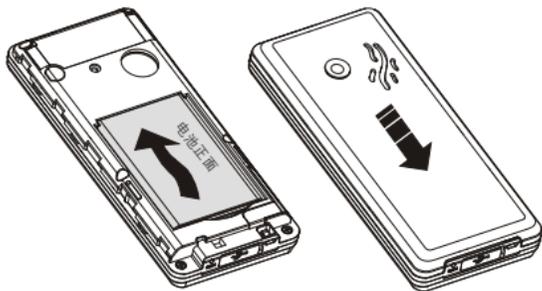

手机的充电

通过充电器充电

将充电器插上电源，充电器的接头插入手机的充电器接口，即开始充电。

 提示：手机屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动；如果充电时已关机，屏上还会出现充电指示的画面，表示电池充电中。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。当屏幕右上角的电量指示符号显示全满，并不再闪动，表明充电已经完成。如果是关机充电，屏幕还会显示充电结束的画面。

充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。

 注意：充电过程中，若需要通话，请先断开充电器，通完电话后再继续充电。充电完成后，断开交流电源插座和手机与充电器的连接。

通过USB接口充电

在关机状态下，只要用数据线将手机与PC USB接口连接，手机将给出正在充电图示。在电脑关机状态下，只要电脑还是插上交流电的也可以通过其USB接口充电，并效果是一样的！


 提示：在充电过程中，手机可以正常使用、可以选择作为网络摄像头、存储设备使用、或通过串行接口与PC上的OPPO PC套件通信等。

当插入充电器或电脑USB充电时，手机不显示充电指示，可能是充电器或电脑USB故障，请检查充电器或者电脑USB的输出电压和电流。

 注意：您的手机，建议连续充电时间不要超过12小时，否则可能对电池有损害。

SIM卡、存储卡的取出:

当您需要取出SIM卡、存储卡时, 请先关机, 打开电池后盖, 取掉电池, 可取出SIM卡, 存储卡需打开卡座金属盖后取出。如下图:

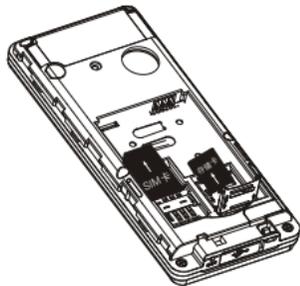

 注意: 取出SIM卡、存储卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出SIM卡、存储卡, 否则SIM卡、存储卡可能损坏。

开关机和密码解锁

开机和关机

开机: 请长按【挂机键】;

关机: 请长按【挂机键】。

如果您先打开了手机, 却没有插入SIM卡, 则手机会提示您插入SIM卡。插入SIM卡后, 手机会自动检查该SIM卡是否可用。

手机解锁

为了防止非法使用, 您的手机可以设置手机密码保护。如果选用了此项功能, 在您每次开机输入PIN码(如果您已经设置了PIN码保护)后, 您必须输入手机密码, 这样您才能解锁手机, 才能拨出或接收呼叫。

用户可以关闭手机密码(详见: 设置→安全设置), 但在这种模式下, 话机不能防止非法使用。输入正确手机密码, 按<确定>结束。例如, 若手机密码设置为1122, 则输入: 1122。



提示: 假如您忘记了您的手机密码, 您必须与您的零售商或当地授权维修服务中心联系, 以解开您的手机密码。

SIM卡解锁

为了防止非法使用，SIM卡可以采用PIN（个人标识号）码加密保护。当选用了此项功能，在您每次开机时必须输入PIN码，这样您才能解锁SIM卡，然后拨出或接收呼叫。用户可以清除SIM卡保护（请参见详见：设置→安全设置），在这种模式下，SIM卡不能防止非法使用。长按【挂机键】打开手机；输入PIN码，按【右软键】清除错误输入，按<确定>结束。例如，若PIN设置为1234，则进行如下输入：1234。

 **注意：**连续三次输入错误，您的SIM卡将被网络锁定，手机将询问PUK码，若您不知PUK码，不要自行输入，应将SIM卡交网络服务供应商处理。

 **提示：**您的网络服务供应商会为您的SIM卡设定一个标准的PIN（4到8位）号，您应该尽快将其修改为您的私人密码（详见：设置→安全设置）。

连接网络

SIM卡解锁成功后，手机自动搜索可用网络（屏幕上显示寻找网络）。一旦取得网络，网络

服务运营商的名字将出现在屏幕上（例如：中国移动）。此时手机处于待机状态除可以进行拨打和接收外您还可以：

按【右软键】进入电话本。

按【左软键】进入快捷方式菜单。

按【确定键】进入主菜单。




提示：如屏幕上提示“可打紧急电话”，意味着您已在正常网络覆盖范围（服务范围）之外，但您仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。

按键和显示

按键说明



左软键、右软键：完成显示屏最下一行左右角指示的对应功能。



方向键：在待机模式下，可以直接进入相应功能选项（参考指定功能键设置）。在主菜单状态下，滚动功能选项。



确定键：在待机模式下，进入主菜单。在主菜单状态下，确认进入相应菜单。其他状态完成最下一行指示的功能。



拨打或接听电话。
在待机模式下，可查看通话记录。



结束通话。
在多数界面按此键返回待机模式。



在待机模式下，按相应数字键可调出电话本中以相应数字键上字母开头的联系人，方便选择后快速拨号。在电话本设置开启“智能拨号”即可实现该功能。



输入特殊字符。在待机模式下，按住【*键】，可在输入国际区号前缀“+”等。在待机模式下，长按【#键】，进入或退出会议模式。在输入文本界面，按【#键】，可改变输入法。



显示屏

部位图

显示屏由三个区域组成



状态栏显示
状态提示图标

文本或图形区显示
信息，指令或任何
您输入的信息

软键显示区显示
配给三个软键的功能

图标



竖形条显示手机与网络连接的信号强度，条数越多，信号越强。



接收到新短信息。



接收到新彩信。

-  接收到新PUSH消息。
-  表示您的手机处于会议模式。
-  表示您的手机处于户外模式。
-  表示您的手机处于静音模式。
-  表示您的手机处于耳机模式。
-  表示开启闹钟功能。
-  提示手机有未接的电话。
-  表示键盘已锁。
-  GPRS功能：表示SIM卡支持GPRS功能，但该功能未被激活。
-  GPRS功能：表示正在使用GPRS功能。
-  提示开启秒表功能。
-  表示有未读电子邮件。(图标随未读电子邮件个数变化)
-  表示已开启呼叫转移。(图标会根据不同地点来变化)
-  显示电池容量状态。
-  显示蓝牙功能。

 注意：本手册中使用的图片仅为功能示意图，可能与您的手机显示有所不同，请以手机显示为准。

根据需要设定手机

-
- IP拨号
1. 在待机模式下，按下<菜单>，并选择设置→通讯设置→IP拨号。
 2. 选择IP拨号种类，例如：12593。

-
- 来电铃声
1. 在待机模式下，按下<菜单>，并选择设置→声音设置→铃声设置→来电。
 2. 选择系统默认或从文件管理中选择铃声。

-
- 短信黑名单
- 可屏蔽垃圾号码发来的短信。
1. 在待机模式下，按下<菜单>，设置→安全设置→短信黑名单。
 2. 选择黑名单号码列表，<增加>垃圾号码，可直接输入号码或在未接来电、电话本中查找添加。
 3. 点击“状态”，短信黑名单可在“打开”或“关闭”间切换。

-
- 来电黑名单
- 可屏蔽黑名单的来电。
1. 在待机模式下，按下<菜单>，选择设置→安全设置→来电黑名单。
 2. 进入黑名单号码，<增加>垃圾号码，可直接输入号码或在未接来电、电话本中查找添加。
 3. 点击“状态”，来电黑名单可在“打开”或“关闭”间切换。

-
- 屏幕显示
- 可使用各种图片设定待机屏墙纸。
1. 在待机模式下，按下<菜单>，并选择设置→屏幕显示→墙纸。
 2. 选择系统默认或从文件管理中选择图片。

-
- 时间和日期
- 在待机模式下，按下<菜单>，选择设置→常规设置→时间和日期。

注册电子保卡

电子保修卡是OPPO公司推出的手机保修信息注册方式之一。

购买OPPO手机的用户，除了填写和注册纸质保修卡之外，还需要注册电子保修卡。通过电子保修卡，用户信息可以快速准确地被发送到厂家的销售和售后系统，以便您能享受到更为便利的服务。该信息以一条普通短信的形式发送，费用以当地运营商收费为准。

当您首次打开手机并插入SIM卡2小时后，手机会提示您注册电子保卡。

选择确定：系统自动填写注册信息内容，并自动发送注册信息，注册成功后返回确认信息；以后不再提示注册。

选择取消挂机：可以关闭注册窗口，并返回未注册的确认信息。

5. 输入文本

智能拼音、笔画、智能英文大写、智能英文小写、大写字母、小写字母、数字等输入法。可以为编辑短信、彩信、电话本姓名或文件夹目录等提供文字输入功能。

改变文本输入法

当光标在文本区时，显示文本输入法指示图标。按【#】键改变输入法。

文本编辑界面

以写短信息为例，编辑界面可以大致分成两个区域：文本编辑区、输入法区。

- 文本编辑区位于显示屏中间，占据较大空间，输入法区出现时位于屏幕下方，占据大约三行的空间。
- 当没调出输入法区时，方向键用于控制光标在文本编辑区域已输入的字符间左右上下移动。【左软键】用于显示功能菜单，【右软键】用于删除光标前一字符，【确定键】一般用于发送。

- 调出输入法区时：输入法区用于显示输入的编码、汉字、词组、英文字符、英文单词等内容。
- 当输入法区中有备选汉字、词组时，按【下键】翻页显示（如果备选汉字超过二行）按【左右键】移动光标选择不同的汉字或词组，如果汉字或词组前有对应的数字，可以直接按相应的【数字键】选择该汉字或词组。

输入界面按键功能

在输入界面，选择按相应按键数字1-9：用于文字内容的编码以及快速选择显示屏上出现的待选内容。

【左软键】：选项。

【右软键】：清除。

【确定键】：选择或其他快捷功能。

【方向键】：控制光标移动。

【* 键】：在输入法里打开标点符号。

【挂机键】：退出编辑界面。



注意：在输入法区的候选上（字符、单词等），当只有候选字上有光标并出现选择

数字时，才可以按【数字键】选择。

智能拼音输入法

使用智能拼音输入法，可以输入单个汉字也可以输入词组。如果需要输入某个汉字，可以直接按该汉字拼音对应的按键。

键位定义

在拼音输入法中，【数字键】定义为：“2 ABC、3 DEF、4 GHI、5 JKL、6 MNO、7 PQR S、8TUV、9WXYZ”。

汉字和词组输入

例如：输入词组“我们”，可以输入按键序列“96636”，此时默认的是按键对应的汉字或者词组，可以按【左键】、【右键】选择对应的音节，如“WoMen、wo”。如果选择了“WoMen”，按【下键】即可进入汉字选择。按【确定键】或相应的【数字键】输入所选汉字。

符号输入

在输入法没有输入字符时，短按【*键】进入

符号输入状态。按【方向键】移动光标到希望输入的符号，按【确定键】输入所选符号。



提示：如果当前的按键序列没有匹配的汉字和音节，通过按【左右键】选择音节。如果当前的按键序列没有匹配的音节和汉字（包括键入“1”的情况），就进入数字状态，此时编辑行显示的全部是数字，按【上键】和【确定键】都可以输入该数字序列。

笔画输入法

您可以根据汉字的标准笔画，也可以使用部首辅助实现快速输入。手机将显示对应于所输入笔画的候选字。

键位定义

在笔画输入法中，【数字键】“1”~“5”定义的笔画

- 【1键】即“一”键，代表“一”；
- 【2键】即“丨”键，代表“丨”或“丿”；
- 【3键】即“丿”键，代表“丿”；
- 【4键】即“丶”键，代表“丶”或“丶”；
- 【5键】即“一”键，代表除“1”~“4”

键之外其他有折的笔画，如：乙、乚、冫、く、厶、レ等。

为了提高输入效率，用余下的【6】【7】【8】【9】【0】五个数字键分别对应于25个常见部首，按起笔横竖撇点折分为5组，每组5个部首。以此作为一种可选的辅助输入手段，这25个部首分别为：扌 卩 车 雨 木，山 凵 口 日 目，宀 辶 彳 月，亠 火 讠，女 阝 纟 马 弓”。

标准笔画输入

按照汉字的标准笔画顺序输入笔画，按【下键】进入汉字选择状态，按【确定键】选择所需汉字，然后按【确定键】或者汉字前面的【数字键】输入。

 示例：用标准笔画输入法输入“村庄”两字，首先输入“村”字的笔画：依次按“1、2、3、4、1”键输入。从候选字列表中选择“村”字，按【确定键】，此时联想字列表出现。从联想字列表中选择“庄”字。

部首辅助输入

在未输入笔画前或输入了若干笔画后，当发现部首列表区有所需的部首时，先输入该部

首的编号，再按笔画顺序继续输入余下的笔画即可。



示例：用部首辅助输入法输入“村庄”字，首先输入“村”字的第一笔“一”，此时部首列表区出现了“木”字旁，输入“木”字旁对应的编号。再依次输入“寸”的笔画，候选字列表中即出现了“村”字。输入联想字的方法同“标准笔画输入”。

智能英文输入法

按“2-9”的某一数字键，候选行中即出现该【数字键】上包含的所有单个字母及对应的数字。



示例：在智能英文输入法中，以“AND”为例：按“AND”对应的按键“263”，这时候候选行中出现的单词是“AND”。

键位定义

智能英文输入法采用的是传统的8键定义，即：“2 ABC、3 DEF、4 GHI、5 JKL、6 MNO、7 PQRS、8 TUV、9 WXYZ”。

 示例：在智能英文输入法中，按一下数字键“2”，候选行中出现的是字母“A”、“B”、“C”、和数字“2”供选择。

 示例：例如：在智能英文输入法中，输入“4、0”，就会出候选单词“l.E”、“l'D”、“l'LL”、“l'VE”等供选择。

单词输入

在智能英文输入模式下，您连续输入两个或两个以上2-9之间的代码，候选行中则会有相应的单词显示。例如：输入“book”对应的数字键“2665”。这时候候选行中出现的两个单词并非您想得到的“book”，而是由数字键“2665”中的字母构成的其他组合。您可以通过【上、下键】，来翻页查找到“book”。

 提示：若您继续按【左、右键】，会得到一系列以“book”开头所构成的单词，候选行右端的方向箭头标识，表示可上下翻页或左右移动光标的方向。

【0键】的特殊用处

在智能英文输入法中，对于英文的一些特殊格式，如“it's、we're、o'clock、P.M.、T-shirt”等，除了按照常规方法输入外，还可以用【0键】进行输入。【0键】显示的是“'”、“-”、“.”、“0”等特殊符号。

大小写英文字母和数字输入

输入法中选择“ABC、abc、123”三种输入模式分别进入普通的大写字母、小写字母和数字输入法。

简单数字输入

在拼音、笔画、智能英文输入输入法按相应的【数字键】，然后按【上键】即可输入数字。

6. 基本功能

拨打电话

1. 在待机模式下，键入区号和电话号码；
2. 按下【通话键】。

注意：按下【右软键】删除最后一位数字，或长按【右软键】删除所有输入内容，可以通过按【左右键】移动光标，修改不正确的数字。

固定电话分机

1. 输入总机区号加电话号码；
2. 连续按【* 键】输入符号暂停字符“P”；
3. 输入分机号码；
4. 按下【通话键】。

拨打国际电话

1. 连续按【* 键】输入国际长途电话前缀符号“+”；
2. 输入您要拨打电话国家的区号；
3. 输入完整的电话号码；

4. 按下【通话键】。

注意：拨号时应去掉城市区号前面的“0”。

重拨最近所用的号码

1. 待机模式下，按下【通话键】，显示最近所用号码的列表；
2. 滚动选择所需要的号码，并按下【通话键】拨打。

从电话本记录拨打电话

1. 在待机状态下，按<电话本>;
2. 按【上下键】选择所拨打电话号码或姓名；
3. 按【通话键】拨号。

进行智能拨号

如果您在电话本的设置菜单中开启了智能首拼拨号或智能首笔拨号功能。那么您在待机

界面上，便可输入电话本中联系人姓名每个字的拼音首字母或首笔画所在的数字，即可快速匹配到该联系人。通过【方向键】您可以直接选中该记录，并且按下【通话键】对该联系人进行呼叫。



说明：电话本中联系人姓名每个字的拼音首字母。如想要拨打电话本中联系人张三丰的电话，则需在待机界面输入Z、S、F这三个字母所在的数字，即973。然后通过【方向键】选中该联系人，按下【通话键】即可对该联系人进行呼叫。

智能首笔拨号方法同理如上。

快速查找速拨清单拨打电话

在待机状态下，从键盘输入2~9数字键，可对单键拨号清单中数字键对应的电话号码进行速拨。

1. 打开单键拨号功能；
2. 长按5秒预设号码对应数字键即可拨出。

拨打紧急电话

如果您处在网络覆盖范围内（可以通过检查

手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知），您都应当能够呼叫紧急服务。

如果您的网络服务供应商没有在该地区提供漫游服务显示屏上将会显示“可打紧急电话”，告诉您只能进行该类呼叫。

如果您处在网络覆盖范围内，即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

结束通话

按下【挂机键】即可。

接听电话

当有人给您打电话时，手机会根据您的设定作出提示（提示音或振动）。

- 按下<免提>，或按下【通话键】，接听来电。
- 如果设置了按任意键接听，按除【挂机键】和【左软键】之外的任意键接听电话。
- 如果您需要拒绝接听，则按下<静音>再按<拒接>或直接按【挂机键】。

查看未接来电

如果有未接电话，屏幕会显示未接电话数量。

1. 选择<查看>;
2. 必要时按【上下键】滚动查看未接来电;
3. 若需要回电，按【通话键】拨打所需号码。

使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或挂断电话。

通话中的选项

在通话过程中，您可以使用许多功能：

1. 您可以按<免提>开启或关闭扩音器;
2. 按<选项>进入通话选项。
3. 按【确定键】可开始或停止录制通话语音。

其他选项菜单下的操作

您进入通话选项后，还可以进行以下操作：

- 保留：保留当前通话。
- 呼叫另一方：拨打另一个电话。
- 电话本：进入电话本菜单进行操作。
- 信息：进入信息菜单进行操作。
- 静音/恢复：打开或关闭发送本地语音。
- 双音多频：打开或关闭双音多频。

在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持本功能，可以在通话的同时拨打另一个电话。

1. 直接按【数字键】拨号，或按<选项>选择“呼叫另一方”，进行拨号操作;
2. 按正常方式拨打第二个电话;
3. 第二路电话接通后，按<选项>您还可以进

行以下操作：

- 切换：在两个电话之间切换。
- 会议：开始电话会议。
- 通话转接：将当前的通话转接到其它手机。
- 结束单线：结束当前处于激活状态的通话。
- 结束所有通话：结束通话界面列出的所有通话。
- 电话本：进入电话本菜单。
- 信息：进入信息菜单。
- 录音：录制通话语音。
- 静音/恢复：打开或发送本地语音。
- 双音多频：打开或关闭双音多频。

通话保留/恢复

选择<保留>或<恢复>可以暂停当前通话或恢复通话。

 注意：暂停通话只是让双方听不到彼此的声音，通话计费仍然在继续。

7.主菜单功能

OPPO乐园

OPPO乐园由OPPO官方鼎力打造，丰富多彩的增值服务为您带来超乎想象的娱乐休闲体验！您可以通过手机登录乐园，享受OPPO乐园为您提供的如下服务：

1. **资源下载：**大量热心OPPOER分享的图片、铃声、电子书供下载。
2. **手机论坛：**您可以了解OPPO官方最新相关活动发放的地方、OPPOER交流使用心得及相关售后服务等。
3. **乐园简介：**OPPO遵循持续发展的策略，因此OPPO网站将不断更新完善，如因此造成以上所述的部分服务内容与实际网站不同请以实际网站为准，欢迎访问OPPO手机官方网站（<http://wap.oppo.com>）获取最新版本的信息和服务。

电话本

- 您可以将姓名和电话号码储存在手机存储器和SIM卡存储器中。
- 您可以在手机存储器和SIM卡存储器间进行单条或全部联系人的相互复制，也可将手机或SIM卡存储器中所有联系人导出，保存为备份文件。
- 您可以将联系人以VCard名片形式通过短信、彩信或蓝牙发送到其他手机。

联系人

电话本是以TAB页形式实现的，您可以使用快速查找来搜索记录。

- 快速查找
1. 选择菜单→电话本→联系人，进入查看电话本页面。
 2. 输入联系人姓名首字母；



说明：依次输入您需要查找联系人姓名每个字的第一个字母，即可进行快速查找。例如：您的电话本中存有张三、张三丰、张五。当输入Z时，联系人列表出现张三、张三丰、

张五；当输入ZS时，联系人列表出现张三、张三丰；当输入ZSF时，联系人列表只出现张三丰。如果您的电话本中储存有联系人，您可以在查看电话本页面按<选项>进行以下操作：

- 发送信息：您可以通过此功能发送短信或彩信。
- IP拨号：对此号码进行IP拨号。
- 拨号：直接拨打号码。
- 拨号前编辑：可在拨打此号码之前编辑号码。
- 新建联系人：新建一条记录至手机或SIM卡。
- 按姓名查找：输入相应联系人的姓名查找。
- 编辑联系人：选择您需要编辑的内容即可进行添加、删除、修改。
- 删除联系人：根据提示即可删除该联系人记录。
- 复制联系人：可以将联系人的姓名和号码从手机存储器复制到SIM卡存储器，或相反。
- 转存联系人：可以将该联系人的所有记录从手机存储器转存到SIM卡存储器，或相反。

 注意：选择将记录从手机转存或复制至SIM卡存储器时，只能转存姓名和第一个电话号码，其它的信息将会丢失！

- 发送名片：可以根据需要通过短信、彩信或

蓝牙将选择的联系人名片发送出去。

- 标记多个：选择“标记多个”菜单，按<确定>进入标记页面，能够轻松实现对一条或多条记录进行操作的目的是，比如“转存标记条目”、“复制标记条目”、“删除标记条目”、“发送短信”、“全部标记”、“全部取消”等。当然，您也可以对已经标记的记录进行取消操作。
- 号码归属地：查看电话号码所在地。

群组

本手机为您提供十个来电群组即朋友、家人、重要人士、同事和其他，您可以给任一个群组发送短信，对任一群组进行更改组名以及来电铃声、来电图片、来电视频的设定。

群发短信：

1. 选择菜单→电话本→群组；
2. 滚动选择一个群组；
3. 按选项选择“发送短信”；
4. 按【确定键】选择群组成员；
5. 按<完成>进入写短信页面；

6. 按一般短信操作发送短信。

新建或修改一个群组：

1. 选择菜单→电话本→群组，按<选项>选择“编辑”；
 2. 根据需要编辑群组成员名、来电铃声、来电图片、来电视频。
- 查看群组成员：
1. 选择菜单→电话本→群组，滚动选择某一个群组。
 2. 按<查看>进入查看页面。
 3. 在查看页面按<选项>可以对该群组进行一系列操作：

查看：查看该联系人详情。

移出群组：把该联系人从本群组中删除。

发送信息：可以选择以短信或彩信形式向该成员发送信息。

IP拨号：在该成员的电话号码前添加IP号码并呼叫。

拨号：呼叫该成员。

拨号前编辑：可在拨打此号码前编辑号码。

发送名片：可以根据需要通过短信、彩信或蓝牙将选择的联系人名片发送出去。

号码归属地：查询该成员的电话号码所在地。

 注意：

1. 群组成员只能从存储于手机存储器中的电话本记录添加，不能从SIM卡中的记录添加。
2. 删除成员时只是将其从群组中删除掉，它仍然保存在手机存储器中。

编辑

- 新建联系人：新建一条记录。
 - 复制电话本：要复制记录则选择“复制联系人”可选择将所有手机联系人的记录从手机存储器复制到SIM卡存储器或相反。
 - 转存电话本：可选择将SIM卡中所有记录从SIM卡存储器转存到手机存储器（SIM卡中的所有记录将被删除）；或者选择将手机中所有记录从手机存储器转存至SIM卡存储器（手机中的记录将被删除）。
 - 删除电话本：该操作可以删除手机或SIM卡中全部姓名记录。
 - 蓝牙发送电话本：可以通过蓝牙将手机电话本、SIM卡电话本或全部发送给他人。
 - 导入导出电话本
1. 导入到手机：将手机存储器或存储卡中的电

- 话本导入到手机电话本存储器中。
2. 导入到SIM卡：将手机存储器或存储卡中的电话本导入到SIM卡中。
 3. 导出手机电话本：将手机中的电话本导出到手机存储器或存储卡中。
 4. 导出SIM卡电话本：将SIM卡中的电话本导出到手机存储器或存储卡中。
 5. 导出全部：将手机与SIM卡中的电话本导出到手机存储器或存储卡中。

设置

电话本的设置功能分为几个细项：智能拨号、单键拨号、显示电话本、本机号码、匹配位数和存储状态。

- 智能拨号：可选择智能首拼拨号或智能首笔拨号，也可选择关闭智能拨号功能。打开智能拨号后支持在拨号页面提供模糊匹配查找。
- 单键拨号：使用单键拨号功能，您可以将所需的电话号码设定为【数字键】2至9之一。
 1. 将状态设为打开状态。
 2. 进入单键拨号列表设定号码后，在待机界面就可以长按相应【数字键】进行单键拨号，直至开始呼叫。
- 显示电话本：电话本显示可选择存储位置为手机和SIM卡、手机或SIM卡。
- 本机号码：查看并编辑本机号码。
- 匹配位数：可修改和编辑匹配位数。
- 存储状态：查看SIM卡电话本与手机电话本的使用情况。
- 快速查找电话本说明：简要说明了查找电话本的方法。

通讯记录

仅当网络支持相关功能，手机处于开机状态并且位于网络服务区时，您的手机才能记录未接电话，已接电话和已拨电话。

通话记录：此处用TAB风格显示四个子菜单。

1. 选择菜单→通讯记录→通话记录，进入全部记录、未接电话、已接电话或已拨电话界面。
2. 滚动选择一条通话记录后，按<查看>即可查看该记录的详细信息。

您在通话记录的任一页面滚动选择一条记录并按<选项>后，可以进行以下操作：

- 保存：将此号码保存至SIM卡、手机或至已有联系人。
- 发送信息：对所选号码发送短信或彩信。
- IP拨号：对该电话号码进行IP拨号。
- 拨号前编辑：拨打此号码之前可编辑该号码。
- 删除：删除本条记录。
- 删除全部：删除当前所有通话记录。
- 号码归属地：查询电话号码所在地。
- 加入黑名单：可将该电话号码加入“来电黑名单”或“短信黑名单”。

通话计时

- 上次通话时间：记录上次通话的总时间。

- 已拨电话总计：记录所有已拨电话的总时间。
- 已接电话总计：记录所有已接电话的总时间。
- 所有计时归零：把所有的计时器设置为零。

短信计数器

- 已发送的短信：已经发送的短信总数。
- 已接收的短信：已经接收的短信总数。
- 计数器归零：把计数器设置为零。

GPRS计数器

查看GPRS网络上传输的数据流量，包括查看上次发送、上次接收、全部发送、全部接收的GPRS数据流量（以Byte字节为单位），并可通过“计数器归零”对上述所有记录进行清零。

清空通讯记录

可进行清空所有记录、全部通话记录、未接电话记录、已接电话记录或已拨电话记录等的操作。

学习

此菜单为您提供便捷的英语学习工具，如课程表、心情日记、移动英语通和AB复读。

课程表：直观地显示您要学习的课程。您可以将一周需要学习的课程编辑下来。

新建一个课程表，您可以编辑课程名称、上课时间、地点、课程类型、起始日期、终止日期、授课老师、学分、总课时、闹钟提醒（可选择打开或关闭）、自动切换情景模式等。

心情日记：为您提供书写心情的平台，您可以将自己的喜怒哀乐点滴记录下来。

移动英语通：为您提供英汉词典、汉英词典、背单词、句型练习、听说练习、阅读练习、试题练习、课件管理英语学习工具，只要装上课件之后就可以使用，它是您学习英语的良师益友。

AB复读：为您创造一个提高英语听力和口语的良好学习条件。

信息

您可以阅读、编写、储存文字信息、彩信、声音信息。如果您的网络支持，并且您已经向网络服务供应商申请了该业务，通过短消息服务中心，才可以对以上几种信息进行收取和发送。

短信

- 您的设备支持发送字符数超过单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息（无汉字时160字符，有汉字是70字符）将作为两条或者更多的连锁信息发送，最多可一次性编写等效为8条短信的信息。您的服务商可能会相应计费。
- 您必须先在手机中储存信息中心号码，然后才能够发送任何文字信息或短消息。请参看“短信设置”。
- 使用短信息服务（Short Message Service, SMS），您可以发送和接收文字信息，且能够包含图片的信息（网络服务）。

收件箱

阅读和回复已收短信

当收到短消息时，手机会根据您的设置作出相应提示。且屏幕提示新信息，如果您不想马上阅读，待机界面下也会显示有新信息的提示。

收到的短信被保存在收件箱中，选择菜单→信息→短信→收件箱即可阅读新收到的和已阅读的短信。

1. 浏览短信：通过【左键】或【右键】可以选择短信的排列方式按收件箱、按姓名、（按发件人）或按日期排序（为您筛选出三天内、两周内和两周以前收到的短信）。
2. 阅读短信：选择一条短信，按<查看>即可阅读详情。
3. 回复短信：阅读收到的短信时，按<回复>即可编写短信回复发件人。

阅读短信选项

当您在短信列表界面时，按<选项>即可进行以下操作：

- 删除：删除本条短信。
- 同号删除：删除此号码所有信息。
- 回复：给发件人回复短信。
- 使用联系人号码：可保存、拨打此号码以及查询号码归属地等功能。
- 转发：将本条短信转发给他人。

- 收藏：收藏本条短信。
- 删除全部：清空收件箱所有信息。
- 标记多个：进入标记界面，选择需要标记的信息，按<选项>可进行如下操作：
 - a. 删除标记条目：删除被标记的条目。
 - b. 删除未标记条目：删除没有被标记的条目。
- 号码归属地：查询发件人的号码所在地。

写短信

1. 选择菜单→信息→短信→写短信；
2. 在短信编辑页面编写短信，输入法使用详见“输入法”章节；编写短信时您可以按<清除>清除完所编辑内容后按<返回>返回上级目录，按【挂机键】返回待机界面。

编写短信选项

您在编写短信息的过程中按<选项>可进行如下操作：

- 插入
 1. 姓名和号码：进入查看电话本页面（查找方式参考查找电话本），插入查找到的联系人的姓名和号码；
 2. 通话记录：可以从通话记录中查找您需要插入的联系人的姓名和号码；
 3. 常用短语：进入常用短语列表界面，选择一条短语后将其插入新建页面编辑区光标处；

4. 表情符号：可插入一些常用的表情符号；
5. 书签：进入书签页面，滚动光标选择书签（例如：网址）插入新建信息中；
6. 对象：进入插入对象页面，可选择插入以下内容：
 - a. 图片：可以选择系统缺省的一些图片插入到短信中；
 - b. 我的图片：可以选择用户自己保存的一些图片插入到短信中；
 - c. 预设动画：可以选择相应的表情动画插入到短信中；
 - d. 我的动画：用户须事先拍摄好动画，否则将提示为空；
 - e. 铃声：进入相应的对象选项页面，可以选择铃声插入到短信中（提供五首供选择）；
 - f. 我的铃声：选择插入自编铃声；
 - g. 预设声音：可以选择适合的旋律插入短信中（提供十种供选择）。

通过我的图片、我的动画、我的铃声您可以添加自己的支持EMS格式的图片、动画、铃声到短信中；

- 复制与粘贴：您可以从标记复制、全部复制选择粘贴。
- 退出编辑：选择退出编辑，按【确定键】可

以直接退回到短信主页面。

- 保存为草稿：将当前短信保存为草稿。
- 输入法设置：可进行备选输入法、默认输入法、模糊拼音设置，还可清除自造词。
- 输入法说明：介绍了输入法的一些用法。

发送短信

当您编写好短信后，可以按<发送>进行短信发送操作。您可以通过以下几种方式将短信发送给收件人。

1. 多人发送：从电话本中查找多个联系人进行发送，可标记。
2. 群组：您可以将短信发送给已存在的群组。
3. 输入号码：您可以直接输入收件人的号码，发送短信。
4. 查找电话本：进入电话本（参考查找电话本方式）中快速查找收件人号码，这里不能“标记”。
5. 最近联系人：可以发送给列出的最近联系人。

发件箱

用来储存未发送成功的短信，您可以进入发件箱对这些短信进行重试、编辑、删除等。

已发信息

用于储存已发送成功的短信，您可以进入已发信息进行查看、删除、转发、收藏和标记

等。

草稿箱

用于储存编写好的短信，您可以进入草稿箱对这些短信进行查看、发送、编辑、删除等。

收藏夹

收藏一些您想要收藏的短信。

短信搜索

输入关键词后，在短信中搜索含有此关键词的短信。

定时短信

定时短信允许您预先编辑定时发送的短信内容，设置好发送时间和信息接收号码。指定时间到达时，手机会自动将所编辑短信发给指定接收号码。

短信设置

选择信息→短信→短信设置，可进行以下操作：

- 保存位置：选择手机或SIM卡。
- 保存已发信息：设置是否保存已发信息。
- 信息发送设置：短信传输方式的选择，GPRS优先、GSM优先和仅使用GSM。
- 模式设置：为手机短信选择一个合适的模式。进入各模式可对模式名称、短信中心号码、短信有效期、发送格式等进行设置。

短信中心号码：与您的网络服务供应商联系以得到信息中心号码。如中国移动在东莞的一个信息中心号码是：+8613800769500。

- 状态设置：设置是否打开信息报告和回复路径。
- 清空信箱：您可以选择清空收件箱、发件箱、已发信息、草稿箱、收藏夹或全部。

个性签名

在短信后面自动加上您的个性签名，和QQ空间里的设置相似，全新的体验，丰富多彩的功能。

彩信

您的手机支持包含多个页面(幻灯片)的彩信。一个页面可以包含文字、图片、音频文件、视频文件；可以以附件的形式把文件附加在彩信中。

收件箱

收件箱中储存了已阅读和未阅读的彩信。

- 查看彩信
- 1. 滚动选择一条彩信，按<查看>，进入查看页面。

2. 按<选项>即可进行以下操作:

- a. 播放: 播放当前彩信。
 - b. 下一页: 播放当前彩信中当前页的下一页。
 - c. 保存文本: 保存信息至手机或存储卡中。
 - d. 保存图片文件(若彩信中有图片文件): 保存图片至手机或存储卡中。
 - e. 保存音效文件(若彩信中有声音文件): 保存声音文件至手机或存储卡中。
 - f. 查看附件: 可查看附件及保存附件至手机或存储卡中。
- 播放停止后, 按<选项>进入选项列表界面可进行如下操作:
- a. 播放: 从本条彩信的本页开始播放。
 - b. 从开始查看(当前播放页不是第一页时): 重新开始从第一页播放。
 - c. 上一页/下一页: 打开彩信的上一页/下一页, 不播放。
 - d. 保存文本: 保存彩信文本至手机或存储卡中。
 - e. 保存图片文件(若彩信中有图片文件): 保存图片至手机或存储卡中。
 - f. 保存音效文件(若彩信中有声音文件): 保存声音文件至手机或存储卡中。
 - g. 查看附件: 可查看附件及保存附件至手机或存储卡中。

在这个选项页面, 若选择了前一页, 则转至当前页的前一页, 此页面也有<选项>, 分别是播放、下一页及保存文本、保存图片文件、保存视频文件, 意义与上相同。

• 收件箱选项

进入彩信收件箱, 滚动选择一条彩信, 按<选项>可进行的操作如下操作:

1. 回复: 给本彩信的发件人回复彩信。
2. 回短信: 回复短信。
3. 回复给所有人: 回复彩信给当前彩信的发送和抄送对象。
4. 转发: 将彩信转发给其他人。
5. 删除: 删除本条彩信。
6. 删除全部: 删除所有彩信。
7. 保存成模板: 将本条彩信保存为模板。
8. 信息详情: 查看本条彩信详情。
9. 使用项目: 提取彩信的电话号码、网址等信息, 可对其进行写彩信、拨号及存入电话本等操作。

写彩信

选择菜单→信息→彩信→写彩信。即可从第一页开始编写彩信。文字可直接输入, 要进行其他操作请按<编辑>进入编辑页面。

1. 收信人: 您可以添加电话号码或电子邮件地

址。

2. 副本：您可以将该彩信抄送给多人，添加方式与收信人相同。
3. 密件副本：您可以将该彩信密送给多人，添加方式与收信人相同。
4. 主题：为该条彩信添加一个主题。
5. 编辑内容：在文本栏页面按<编辑>进入编辑彩信内容页面。直接按键盘输入文字，按【#键】切换输入法。
按<选项>进行如下界面：
 - 完成：完成彩信正文的编辑，返回至彩信编辑主界面。
 - 添加图片：从您的手机或存储卡中添加图片到彩信当前页；加入了图片之后，您可以更换已添加的图片或删除。
 - 添加声音：从您的手机或存储卡中添加声音文件到彩信当前页面；加入了声音之后，您可以更换已添加的声音文件或删除。
 - 添加视频：从您的手机或存储卡中添加短片到彩信当前页面；加入了短片之后，您可以更换已添加的视频文件或删除。
 - 添加附件：从您的手机或存储卡中添加文件名是彩信的附件，您可以添加多个文件，但不要超出大小限制；添加了附件之后可以更

换已添加的附件或删除。

- 添加新页面于前：在当前页面之前添加一个空白页面，您可以在该页面继续编写彩信。
- 添加新页面于后：在当前页面之后添加一个空白页面，您可以在该页面继续编写彩信。
- 删除这一页：删除当前页面；
- 前一页：进入前一页进行操作；
- 下一页：进入下一页进行操作；
- 添加书签文字：从书签列表选择一个书签（网址）加入。
- 预览：预览编辑过的彩信；
- 间隔时间：每个页面的播放时间，预设5秒。

阅读和回复彩信



注意：打开彩信时请务必小心。彩信所包含的对象可能带有恶意软件或其他可能对您的设备或PC造成危害的因素。

要查看收到的彩信，请选择<查看>，要以后查看彩信，请选择<返回>。彩信会被保存到收件箱中，您可以打开收件箱读取已收彩信。

发件箱

发件箱中储存了未发送成功的彩信。滚动选择一条彩信，按<查看>就可以浏览彩信，在

查看页面按<选项>进入选项页面，可进行如下操作：

- a. 播放：播放当前彩信。
- b. 下一页：播放当前彩信中当前页的下一页。
- c. 保存文本：保存信息至手机或存储卡中。
- d. 保存图片文件（若彩信中有图片文件）：保存图片至手机或存储卡中。
- e. 保存音效文件（若彩信中有声音文件）：保存声音文件至手机或存储卡中。
- f. 查看附件：可查看附件及保存附件至手机或存储卡中。

播放停止后，按<选项>进入选项页面，可进行如下操作：

- a. 播放：从本条彩信的本页开始播放。
- b. 从开始查看：重新开始播放。
- c. 前一页：打开彩信的前一页，不播放。
- d. 保存文本：保存彩信文本至手机或存储卡中。
- d. 保存图片文件（若彩信中有图片文件）：保存图片至手机或存储卡中。
- e. 保存音效文件（若彩信中有声音文件）：保存声音文件至手机或存储卡中。
- f. 查看附件：可查看附件及保存附件至手机或存储卡中。

在这个选项页面，若选择了前一页，则转至

当前页的前一页，此页面也有<选项>，分别是播放、下一页及保存文本，意义与上相同。

• 发件箱选项

进入彩信发件箱，滚动选择一条彩信，按<选项>可进行的操作如下操作：

1. 发送：发送本条彩信。
2. 删除：删除本条彩信。
3. 删除全部：删除发件箱所有彩信。
4. 保存成模板：将本条彩信保存为模板。
5. 信息详情：查看本条彩信详情。
6. 使用项目：提取彩信的电话号码、网址等信息，可对其进行写彩信、拨号及存入电话本等操作。

已发信息

已发信息储存了已发送成功的彩信。滚动选择一条彩信，按<查看>就可以浏览彩信，按<选项>/<播放>可播放该彩信；播放时，按<停止>可停止该彩信的播放。如果彩信已经播放完毕，则【右软件】变成<结束>，此时按<选项>/<播放>可播放此彩信当前页。彩信播放时，可手动停止，停止后按<选项>进入选项页面，选项中的操作在发件箱中已介绍过。

• 已发信息选项

进入彩信已发信息，滚动选择一条彩信，按<选项>可进行的操作如下操作：

1. 转发：将彩信转发给其他人。
2. 编辑：编辑当前彩信。
3. 删除：删除本条彩信。
4. 删除全部：删除发件箱所有彩信。
5. 保存成模板：将本条彩信保存为模板。
6. 信息详情：查看本条彩信详情。
7. 使用项目：内含有本条彩信的收件人号码，选择一个号码，可对其进行写信息、拨号及存入电话本操作。

草稿

彩信编辑完毕后如果不发送可保存在这里，<选项>中的操作在收件箱、发件箱或已发信息中均介绍过。

模板

为您提供了一些彩信模板（您也可以自己定义），滚动选择一条可进行“查看”，按<选项>可操作“从模板中产生新信息”，查看“信息详情”。

彩信设置

设置彩信发送与接收的相关参数。

- 编辑设置：可进行编辑模式、图片缩小和自动签名的设置。

- 发送设置：彩信发送时的一些相关参数设置。包括自动保存、使用期内、发送回报、读取回报、优先级和间隔时间。
- 接收设置：彩信接收过程中的一些相关参数设置。如主网络、漫游网络、发送阅读报告、允许发送报告。
- 过滤器：可以对彩信接收进行过滤。
- 服务器设置：设置彩信网站的一些相关参数。

聊天模式

聊天功能允许您建立两个聊天室，每个聊天室可以和指定号码的接收者进行短信聊天。选择一个聊天室后按<选项>可设置短信聊天时您的昵称以及对方的电话号码。设置好之后即可选择开始聊天进入聊天室收发短信。

电子邮件

您的手机支持电子邮件的收发操作。一个电

子邮件可以包含文字及附件等。

电子邮件的功能需要网络支持，使用前请先与您的网络供应商联系开通该功能，且完成以下操作：

电子邮件→电子邮件帐户，按<选项>选择“新建帐户”，进入设定档。

电子邮件设定：

1. 电子邮件地址：输入您的电子邮件地址。
2. 通讯协议：选择邮件协议POP3或者IMAP4。
3. 传输帐户：选择无线网络协议及帐号，按编辑，选择数据帐号GPRS中的CHINA MOBILE cmnet。
4. 接收服务器：pop3.163.com(以163邮箱为例，具体设置以您所用的服务器为准，下同)。
5. 发送服务器：smtp.163.com(以163邮箱为例)。
6. 用户名：输入邮箱的用户名。
7. 密码：输入邮箱的密码。

帐号名称：输入自定义名称。

电子邮件→电子邮件帐户，按<选项>可进行以下操作：

1. 启动：启动已设置好的邮箱。
2. 编辑：对已设置好的邮箱进行编辑。

3. 新建帐户：请参考“电子邮件设定”。

4. 删除：删除此帐户。



注意：以上电子邮件设置仅作参考。

发送并接收

在执行此操作之前，您必须设置好电子邮件帐户。按【确定键】将执行相应的操作，开始从服务器下载邮件或发送邮件。如果未设置好相应的电子邮件帐户，则显示已发送、已接收数目，并提示错误。

收件箱

收件箱中储存了所有已接收的邮件。

• 查看邮件

滚动选择一封邮件，按<选项>/<阅读>，进入查看页面。查看邮件时，按<选项>进入选项页面，可以进行如下操作：

1. 回复：回复电子邮件给发件人。
2. 回复时不附上来信内容：回复电子邮件给发件人，但不附上来信内容。
3. 全部回复：回复电子邮件给所有人，包括本邮件的来信人及抄送、密送人。
4. 全部回复并不附上来信内容：回复电子邮件给所有人，包括来信的其他收件人及抄送、密送人，但不服附上来信内容。
5. 转发：将此邮件转发给其他人。

6. 提取选项：提示是否“全部下载”，用于提取附件内容（有附件但没下载时有此选项）。
7. 标记为未读：将本邮件标记为未读。
8. 标记为删除：将本邮件标记为删除。
9. 删除：删除本邮件。

· 收件箱选项

进入电子邮件收件箱，滚动选择一封邮件，按<选项>可进行如下操作：

1. 阅读：阅读本邮件的内容。
2. 排序：对收件箱内的邮件进行排序，可选择排序方式及排序顺序。
3. 标记为未读：此选项仅在当前邮件已被阅读时出现，将当前邮件标记为未读。
4. 标记为删除：将当前邮件标记为删除。如当前邮件已被标记为删除，则此选项为取消删除标记。
5. 删除：删除当前邮件。

编辑电子邮件

选择菜单→信息→电子邮件→编辑电子邮件，即可开始编辑电子邮件。

1. 收件人：您可以添加一个或多个电子邮件地址至收件人列表，也可在此列表中删除一个或多个联系人。
2. 抄送：您可以将此电子邮件抄送给一人或多

人，添加方式与收件人相同。

3. 密送：您可以将此电子邮件密送给一人或多人，添加方式与收件人相同。
4. 主题：为该电子邮件添加一个主题。
5. 附件：为该电子邮件添加附件，最多可添加三个附件。
6. 优先级：您可以设置该邮件的优先级，有低、中、高三个可选择。
7. 内容：在内容栏按<编辑>进入编辑邮件内容页面。您可以在邮件内容中输入文字内容或插入常用短语。

邮件编辑完成后，可按<完成>，系统提示本邮件的大小，随后可选择发送、发送并保存、保存到草稿或不保存离开等选项处理该邮件。

发件箱

发件箱中储存了未发送成功的邮件。滚动选择一封邮件，按<选项>/<阅读>就可以阅读邮件。

查看邮件时，按<选项>进入选项页面，可以进行如下操作：

1. 发送：发送当前邮件。
2. 发送并保存：发送并保存当前邮件。
3. 编辑：编辑本邮件。
4. 移动到草稿：将此邮件移动到草稿。

5. 标记为删除：将此邮件标记为删除。

6. 删除：删除此邮件。

· 发件箱选项

进入电子邮件发件箱，滚动选择一封邮件，按<选项>可进行如下操作：

1. 阅读：阅读本邮件的内容。
2. 排序：对发件箱内的邮件进行排序，可选择排序方式及排序顺序。
3. 标记为删除：将当前邮件标记为删除。如当前邮件已被标记为删除，则此选项为取消删除标记。
4. 删除：删除本邮件。

已发送邮件

已发送邮件中储存了已发送成功的邮件。滚动选择一封邮件，按<选项>/<阅读>就可以阅读邮件。查看邮件时，按<选项>进入选项页面，可以进行如下操作：

1. 转发：将此邮件转发给其他人。
2. 标记为删除：将此邮件标记为删除。
3. 删除：删除本邮件。

· 已发送邮件选项

进入电子邮件已发送邮件，滚动选择一封邮件，按<选项>可进行如下操作：

1. 阅读：阅读本邮件的内容。

2. 排序：对已发送邮件内的邮件进行排序，可选择排序方式及排序顺序。

3. 标记为删除：将当前邮件标记为删除。如当前邮件已被标记为删除，则此选项为取消删除标记。

4. 删除：删除本邮件。

草稿

此处保存了为草稿的邮件。滚动选择一封邮件，按<选项>/<阅读>即可阅读邮件。在阅读界面按<选项>即可对邮件进行如下操作：

1. 编辑：编辑本邮件。
2. 标记为删除：将此邮件标记为删除。
3. 删除：删除此邮件。

· 草稿箱选项

进入电子邮件草稿箱，滚动选择一封邮件，按<选项>可进行如下操作：

1. 阅读：阅读本邮件的内容。
2. 排序：对草稿箱内的邮件进行排序，可按排序方式和排序顺序。
3. 标记为删除：将当前邮件标记为删除。如当前邮件已被标记为删除，则此选项为取消删除标记。
4. 删除：删除该邮件。

删除全部电子邮件

您可以分别删除收件箱、发件箱、已发邮件、草稿中邮件，也可以选择删除全部电子邮件。

删除标记条目

您可对收件箱、发件箱、已发邮件、草稿中已标记为删除的邮件分别删除，也可以选择删除所有已标记条目的邮件。删除后将不可恢复。

电子邮件帐户

您必须事先在此处设置电子邮件帐户，方可使用电子邮件的功能，否则将不能收发邮件。您可以选择新建一个帐户、编辑现有帐户，删除一个帐户，或者在所有的帐户中选择启用其中一个帐户。

常用短语

常用短语中列出了十条常用的短语，您可以选择其中一条后，对其编辑、删除，也可将其插入电子邮件的内容中。

语音信箱

需先设置好姓名及电话号码，随后可进入语音信箱。

小区广播

接收模式：可选择 打开或关闭。

读取信息：读取小区广播发送的信息。

语言：可在所有语言的复选框中选中或取消。

频道设置：包括选择、增加、编辑及删除。

存储状态

列出了短信在SIM卡及手机中的使用率，以及彩信的使用率、手机存储空间及彩信的已占用空间。

音乐

您的手机提供音乐播放器的功能。进入音乐播放界面的方法：

在主菜单界面，选择音乐播放器进入；

在音乐播放器界面功能操作如下：

- a. 【确定键】：播放/暂停当前音乐。
- b. 【左键】：选择前一首歌。
- c. 【右键】：选择后一首歌。
- d. 长按【左键】：快退。
- e. 长按【右键】：快进。
- f. 【上键】：音量增加。
- g. 【下键】：音量减小。

当前播放列表

显示列表中所有歌曲，按歌曲名的首拼、首笔、首字母或首数字（按【#键】切换），可以查找您想要的歌曲。

播放列表

在音乐播放界面下按<选项>，进入播放列表

页面。播放列表中默认设置了3个播放列表，它们是系统自动添加的内容，分别是：

最常播放的曲目：最近60天播放次数最多的前20首。

最近播放的曲目：最后一次播放时间距现在最近的20首歌。

最近添加的曲目：最近30天内增加的曲目中添加时间距现在最近的20首歌。

选择一个默认列表，按<查看>即可查看该列表中的乐曲

新建播放列表：您可以自定义播放列表。选择“新建”即可建立一个列表，默认名称为播放列表X，其中X为1到5。一共可以建立5个播放列表。

全部曲目、音乐家、专辑

这三个菜单下的子菜单相同，故放在一起介绍。在全部音乐/音乐家/专辑界面，按<选项>进入选项界面可以实现如下操作：

1. 加入列表：把该曲目加入到列表中，如果还

- 没有列表则提示新建播放列表。
- 2. 设为铃声：可以把当前歌曲设为来电铃声、闹铃、联系人铃声和信息提示音。
- 3. 经蓝牙发送：可以通过蓝牙把歌曲发送给其他人。
- 4. 标记多个：方便多首歌曲选定和操作。
- 5. 曲目信息：可以查看该乐曲的详细信息，如文件名、声道、音质、文件大小、歌曲名称等。

更新音乐库

当您开机后第一次使用音乐播放器，或者存储卡中添加了新音乐时，需要使用该功能自动将音乐添加到列表。按<选项>选择“更新音乐库”即可更新音乐库。

 注意：不能搜索“我的课件”中的mp3格式音频。下载的歌曲要储存在我的音乐目录下。

播放设置

- 重复模式：可以选择关闭、单曲或全部；
- 随机模式：随机播放歌曲，可打开或关闭；

- 皮肤：为播放界面选择您喜欢的外观；
 - 歌词显示：打开或关闭在播放界面显示歌词；
-  提示：歌词显示打开后，您只需要把相同名称的歌词文件（LRC格式）和歌曲文件同时放在“我的音乐”文件夹里面，更新音乐播放列表后，播放歌曲时歌词就会与歌曲自动同步显示。
- 经蓝牙播放：您可以开启或关闭蓝牙立体声输出，并且使用蓝牙耳机欣赏音乐。

设为铃声

可以当前音乐设为来电铃声、闹铃、联系人铃声和信息提示音。

经蓝牙发送

将当前歌曲蓝牙发送给其他蓝牙设备。

加入列表

把当前音乐加入到列表当中，如果还没有列表则提示请先创建列表。

娱乐

娱乐模块为您提供了视频、相册、电子书、QQ、游戏和Java、收音机、录音和自编铃声功能。

视频

视频播放器为您提供动画播放功能，可以播放视频短片和动画。

播放视频文件

进入视频列表界面，滚动选择要播放的文件，按【确定键】进入播放界面：

- 按【确定键】播放或暂停，按【右软键】停止。
- 快进/快退：长按【左键】快退，【右键】快进；
- 调整音量：按【上键】增大音量，按【下键】减小音量；
在视频播放界面，按<选项>可进行以下操作：
- 全屏播放：按【* 键】可以全屏切换。
- 播放设置：可关闭或打开循环播放和默认全屏播放。
- 设为：可设置该视频为屏幕保护、联系人视

频、开机画面和关机画面。

- 发送：可将该视频经彩信、电子邮件或蓝牙发送给他人。
- 详细信息：可查看视频的相关信息。

文件选项

在视频列表界面，按<选项>可进行设为、发送、重命名、删除、删除全部、排序等操作。

相册

选择菜单→娱乐→相册，进入相册列表页面。
浏览相册

在相册浏览页面可以直接浏览当前存储器中的照片，按<选项>进行以下操作：

设为：可以将照片设为墙纸、屏幕保护、大头贴、开机画面和关机画面；

删除：可以删除当前选择的照片；

发送：可以通过彩信、电子邮件或蓝牙把照片发送给其他人；

幻灯片播放：以幻灯片形式播放相册中的所有照片，可根据自己的喜好设置幻灯片播放

效果；
重命名：可以对照片进行重命名；
标记多个：方便多个文件的选定和操作；
删除全部：删除全部照片文件；
浏览模式：可以选择列表模式和矩阵模式；
排序：可以按名称、类型、时间倒序、时间顺序、大小来排序；
详细信息：显示此照片拍摄的时间和大小；
文件路径：选择手机或存储卡作为照片的存储路径。

电子书

您可以阅读TXT和PDB格式的电子文档。请预先将文档放入我的书籍。

QQ

为您提供手机登录QQ的功能。

游戏和Java

您的手机软件中包括一些游戏，进入已安装程

序您可以看到安装的几款游戏和软件，您还可以自定义安装新的Java程序或对Java程序进行设置等。



提示：本机由于硬件平台限制，部分Java应用速度较慢。

收音机

您可以通过收音机收听您喜欢的频道，按<选项>可做以下操作：

保存：保存您当前收听的频道；
频道列表：显示您保存的所有频道；
手动输入：输入您想要收听的频道；
自动搜索并设置：手机自动搜索有效的频道并保存到频道列表中；
设置：可设置外观、输出、睡眠和录音存储位置；
录音：可将您喜欢的节目录制下来；
退出收音机：停止收听频道并关闭收音机。

录音

进行录音

选择娱乐→录音，按<确定键>选择“新录音”，即可开始录音。

- 暂停录音：在录音界面下按<暂停>即可；
- 继续录音：在暂停录音界面下按<继续>即可；
- 完成录音：在录音界面下按<停止>即可；完成录音后，自动进入录音文件名编辑界面，您可以更改文件名，并选择储存或放弃本次录音。

查看已有录音

选择娱乐→录音，即可查看已创建的录音文件，按<播放>即可播放选中的录音文件。

编辑已有录音

在查看录音文件页面下，按<选项>即可选择对已有录音文件进行以下操作：

新录音、附加、发送、设为铃声、重命名、删除、删除全部和设置。

发送录音文件

在查看录音页面下，按<选项>，滚动选择“发送”即可将选中的录音文件发送至以下地方：

- 经彩信：将录音发送到新彩信当中，您可以用彩信将它发送出去，或者进行其他操作。
- 经电子邮件：可以通过电子邮件发送给其他人。

- 经蓝牙：通过蓝牙发送给其他蓝牙设备。

录音设置

在查看录音文件页面下，按<选项>，滚动选择“设置”即可进行以下操作：

录音品质：有“标准”、“高”两种可供选择；

文件格式：可选择“AMR”或“WAV”格式；

- 注意：“WAV”格式比“AMR”格式占用更多空间，但是音效更好；高品质比标准品质占用更多空间，但是音效更好。请根据需要进行选择。

自编铃声

进入自编铃声界面（五线谱），通过数字键盘输入铃声，按选项进行以下操作：

- 播放：播放自编铃声。
- 播放速度：选择播放速度。
- 选取乐器：选择播放乐器。通过【上下键】选择播放乐器。
- 保存：保存该铃声。
选择保存的铃声进入<选项>进行以下操作：
- 编辑：编辑选择的铃声。

- 添加：重新编辑一段铃声。
- 重命名：更改选择铃声的名称。
- 删除：删除选择的铃声。
- 删除全部：删除所有的自编铃声。
- 设为：设为来电铃声、闹铃、联系人铃声、信息提示音。

相机

在主菜单中选择相机即进入照相机取景界面。

拍摄照片

- 拍照：在取景界面按【确定键】即可拍摄照片。
- 调节焦距：按【上下键】可调节焦距。
- 储存和删除照片：拍照完成后，按<左软键>可将照片删除，按<右软键>自动保存照片并返回取景界面。

菜单操作：

在拍照界面，按<左软键>进入<选项>，可进行以下操作：

1. 拍照模式：可选择普通、3连拍或5连拍，也可以选择相框模式。
2. 夜间模式：可打开或关闭夜拍模式；
3. 自拍计时：可选择5秒、10秒或关闭此功能。
4. 白平衡：有自动、白天、阴天、荧光、白炽五个选项，可根据光线情况调节照相机；
5. 画面效果：可选择正常、黑白、底片、复古效果。
6. 图片大小：有多种模式供选择；
7. 曝光补偿：可从中选择一种补偿；
8. 更多：快门声音、查看、图片质量、还原设

置等功能。

录像

- 按【确定键】开始录像，再按该键暂停录像。
- 按【左软键】停止录像并保存，按【右软键】不保存直接返回录像取景界面。
- 按【右软键】退回主菜单界面。
- 可通过按左右方向键在照相、摄像和相册之间切换。
- 可通过按【上下键】调节焦距的大小。
- 按【左软键】进入子菜单后可以对摄像机进行以下设定：
 1. 切换到：可以选择切换到我的照片或者是到已拍摄视频文件列表；
 2. 夜间模式：可打开或关闭夜拍模式；
 3. 录像时间设置：可设置为无限制、15秒、30秒或60秒；
 4. 白平衡：可选择自动、白天、阴天、荧光、白炽等，使录像达到更佳的状态；
 5. 画面效果：可选择正常，黑白、底片和复古。
 6. 摄像质量：可选择精细或普通；
 6. 曝光补偿：可从中选择一种补偿；
 7. 更多：可打开或关闭查看，也可进行还原设置。

互联网

此项功能由网络服务供应商提供。如果SIM卡和网络服务供应商不支持该种服务，本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络服务供应商联系。

WAP

您选择互联网，即可按照以下说明进行上网操作。

- **主页**：登陆主页，主页是您在启动的连接设置中所设定的WAP站点。如果您没有进行设置，将使用厂商预先设定的站点。
- **书签**：打开书签列表，有OPPO、好123、3G、QQ等可供选择。
- **历史记录**：最近访问的WAP网址。
- **收藏网页**：保存的WAP网址。
- **输入网址**：输入您需要访问网站的网址直接访问。
- **服务收件箱**：WAP Push 信箱。您可以接收到网站发送的即时信息，在服务收件箱中按<选项>可进行删除，设为信任书签等操作。
- **设置**

在这里您可以对WAP服务的相关内容进行设置。

编辑设置档：可对重命名设置档、主页、帐号资料、连接类型、用户名和密码进行设置。
浏览选项：设置等待时间和显示图片是否开启。

服务信息设置：设置WAP Push的相关参数。

清除缓存：清除手机存储器中记录您访问网站的相关信息。

清除个人资料：清除Cookies。

信任凭证：安全连接的使用凭证。

帐号资料

帐号资料

如前所述，WAP影响到您手机的彩信、应用软件、即时信息以及浏览网页等功能，请谨慎操作。

GSM 数据：

选择其中一个帐号进入：

1. 名称：该帐号的名称，选择编辑可进行修改；

2. 号码：该帐号的号码；

3. 用户名：该GSM帐号的帐号名；

4. 密码：该GSM帐号的密码；

5. 线路形态：选择线路形态，模拟或ISDN；

6. 速度：选择合适的传输速度。

7. 网域：IP地址。

GPRS 数据：

选择其中一个帐号进入：

1. 名称：该帐号的名称，选择编辑可进行修改；

2. GPRS连接点：输入cmwap；

3. 用户名：该GPRS帐号的帐号名；

4. 密码：该GPRS帐号的密码；

5. 认证模式：选择认证的加密方式。

工具箱

本手机还提供了蓝牙、日历、备忘录、闹钟、世界时钟、号码归属地查询等功能。

蓝牙

本机为您提供了蓝牙连接方式，采用蓝牙，您可以与在10米（约33英尺）范围内的电子设备建立无线连接，蓝牙是通过无线电波进行通信的，故您的设备和其他设备不需要保持相互正对。蓝牙可用于发送图像、视频片段、文字、电子名片、日历备忘等数据。

注意：

1. 在某些地区，使用蓝牙可能受到一些限制，请向当地主管部门或服务供应商咨询。
2. 使用蓝牙的同时使用其他功能，则会更快地消耗手机电量。
3. 蓝牙也可能因为一些障碍物，如墙壁或其他电子设备而受到干扰。

开始使用蓝牙

选择菜单→工具箱→蓝牙。

1. **蓝牙开关**：可选择打开或关闭蓝牙功能。
2. **搜索蓝牙设备**：搜索所有可支持类型的蓝牙

设备。

3. **搜索音频附件**：如蓝牙耳机等。如果附近有蓝牙设备，并且已经打开，手机将找到该设备，按“连接”，输入蓝牙配对密码，成功连接。
4. **已配对设备**：显示已配对设备类表。
5. **已连接设备**：显示联机中装置及其服务。
6. **设置**：您可以进行以下蓝牙设置。
 - **蓝牙可见性**：选择了可见之后，其他使用蓝牙技术的设备在您选择了激活蓝牙时，可以找到本设备。
 - **保存位置**：设置本地存储接收到文件的位置。
 - **文件共享路径**：设置分享目录路径和目录权限。
 - **蓝牙设备信息**：可查看蓝牙设备的相关信息。
7. **手机名称**：为您的设备输入名称。当其他设备搜索使用蓝牙技术的设备时，此名称会显示在该设备上。

个人助理

计算器

为您提供了一个具备四个基本功能的计算器，方便您进行简单运算；选择计算器进入计算器界面，按相应的键即可操作。

便签

记载您想要记载的东西。

单位换算

本手机为您提供了长度、重量、容积、面积、功率等换算功能。

电子保卡

进入可查询电子保卡是否注册，如果已注册，右下角则显示“返回”。如果未注册成功，则下方显示“注册”、“返回”。

号码归属地查询

在此项下输入手机号码的前七位或电话号码区号可查询号码的所在地。



注意：各地城市规划、运营商号段的增加与调配，可能会导致区域显示有误；区域显示仅供参考，因区域显示错误造成的影响，本公司不负任何责任。

SIM卡服务

您的SIM卡可能提供了一些附件服务，仅当

您的SIM卡支持时，才可看到并使用相关功能。您所使用的SIM卡里附加的服务功能，请您上网查询您的网络运营商所支持的相关介绍，亦可打网络运营商相关电话咨询。使用这些服务可能需要发送信息或打电话，而您可能需要为此支付费用。

时间管理

选择工具箱→时间管理，可以设定闹钟、查看日历、查看世界时钟、使用秒表等。

闹钟

1. 本手机可设定五个闹钟，选择其中一个闹钟，可对之进行编辑和设置。
2. 进入闹钟可编辑闹钟的时间、响铃周期（一次、每天或自定义）、再响间隔（关闭、3、5、7或10中选择）以及响铃方式（响铃、振动或振动及响铃），还可以自定义铃声和闹钟名称，设置好了按<保存>即可。

在闹钟列表界面可<打开>或<关闭>闹钟。

日历

选择工具箱→时间管理→日历，进入日历查看页面查看当天日历，界面上方显示了当天

的农历日期。在日历界面，您可以选择<跳转>，输入您指定的日期，即可跳到该日期。同时，您还可以选择<备忘录>，查看或新建备忘录。

备忘录

本手机可存储50条备忘信息。选择备忘录，可以对备忘录进行查看、增加、编辑和删除、发送等操作。

定时开关机

有四个时间供您编辑开关机的时间。

世界时钟

选择工具箱→世界时钟，按【左右键】查看所选城市的当地时间。

秒表

1. 一般秒表：可以选择分别计时、以圈计时两种计时方式计时以及查看纪录。按【左软键】可以开始、暂停或继续秒表计时。
2. 多面向秒表：可以选择上下左右四个方向计时，按【左软键】可以开始、暂停或继续秒表计时，长按【左软键】清除记录。
3. 秒表说明：说明如何使用秒表。

文件管理

文件管理为您提供了类似于PC电脑上“我的电脑”功能。您可以通过文件管理器管理手机或存储卡存储器中的各种资料。



注意：文件管理器管理存储卡中的文件时，如无存储卡，进入文件管理后，显示“无存储卡”。

查看文件

1. 选择文件管理，选择打开一个存储器(手机或存储卡)，即可查看该存储器下的文件夹；
2. 选择需要查看的文件夹；
3. 在该文件夹中选择您要查看的文件；
4. 按<选项>，选择“详细信息”，可查看该文件的大小及创建时间；选择“排序方式”则可以对当前文件夹下的所有文件进行排序，当前提供了“按名称、按类型、按时间倒序、按时间顺序、按大小共5种排序方式。

编辑文件

在文件管理下，您可以对某个文件进行重命名，复制，删除，移动等操作。

选择一个文件，按<选项>即可进行以下操作：

- 设为：图片文件可以设为墙纸，屏幕保护、来电图片、开机画面、关机画面；声音文件可以相应设为来电铃声、闹铃、联系人铃声、信息提示音；视频文件可以设为屏幕保护、联系人视频、开机画面、关机画面；
- 删除：删除该文件；
- 发送：可以通过彩信、电子邮件、蓝牙发送该文件。
- 重命名：更改文件名；
- 复制至：将该文件复制到其他文件夹；
- 移动至：将该文件移动到其他文件夹；
- 标记多个：方便多个文件的选定和操作；
- 新建文件夹：新建一个空白文件夹；
- 排序：可按名称、类型、时间倒序和顺序、大小对文件进行排序；
- 详细信息：该文件的详细情况。

文件夹操作

选择一个文件夹，按<选项>可进行以下操作：

- 新建文件夹：新建一个空白文件夹；
- 删除：删除该文件夹以及全部包含内容；
- 清空文件夹：清空当前文件夹。
- 重命名：更改该文件夹的名称；
- 详细信息：该文件的详细情况；
- 排序方式：按名称、类型、时间倒序和顺序、大小进行排序。

设置

存储状态：显示手机和存储卡的全部空间和可用空间。

格式化：进入文件管理→设置，选择“格式化”即可格式化该存储器。



注意：格式化将删除存储器中的全部内容。

设置

您可以通过本菜单对手机进行各种个性化设置。

常规设置

情景模式

您可以选择不同的情景模式，同时也可对几种情景模式进行自定义。本手机中提供了六种情景模式：标准、会议、户外、静音、耳机和蓝牙。滚动选择一种情景模式，按<选择>后可进行启动、编辑、定时功能操作。



注意：耳机模式需要插入耳机才能激活；蓝牙模式需要连接蓝牙耳机才能激活。



提示：在待机界面下，长按【#键】可以快捷切换到会议模式；进入会议模式后，再长按【#键】可退出会议模式。

飞行模式

可设置关闭/打开飞行模式和开机时询问，当设置打开飞行模式时，手机处于无信号状态（正常模式状态下设置为开机时询问，没有重新关开机，手机是有信号的）。

时间和日期

- 时间/日期设置：设定当前时间、日期。

- 设置城市：为世界时间选择一个当前城市。

语言

您的手机支持English和简体中文两种语言。

输入法设置

您可设置备选输入法、默认输入法、模糊拼音设置和清除自造词，详细请见“输入法”章节。

快捷

1. 快捷键：这里您可以设置上下左右键的快捷功能。
2. 快捷菜单

您可使用快捷功能设置快捷菜单中所含部分菜单。

自动调节耳机音量

打开自动调节耳机音量后，当外放音量较大时插入耳机后，音量会自动调小。

恢复出厂设置

将手机恢复到出厂设定。

声音设置

在这里您可以根据自己的喜好来设置铃声、

音量，响铃方式等功能。

- **铃声设置**：可设置来电、开机、关机、信息和按键音。
- **音量**：可设置响铃音、按键音，可以降低到无声。
- **响铃方式**：可设置为响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃和静音。
- **铃声类型**：可设置为一声、连续和渐强。
- **提示音**：可选择打开或关闭警告音、错误提示音、网络连接音。
- **接听方式**：可选择打开或关闭任意键接听。

屏幕显示

- **墙纸**：可以从本机或用户自定义中选择图片作为待机界面背景图片。
- **主题**：可以在两种中选择任一种作为主题风格。
- **屏幕保护**
 1. **设置**：可设置打开或关闭屏保，以及等候时间。
 2. **选择**：可选择系统自带的图片或文件管理中的图片或视频。
- **开机画面**：设置开机动画，可从“本机”或

“自定义”中选择。

- **关机画面**：设置关机动画，可从“本机”或“自定义”中选择。
- **待机显示**：您可选择在待机界面显示运营商标志、显示时间日期或问候语。
- **背光设置**：调节屏幕亮度与背光时间。

通讯设置

- **接通提示**：可选择关闭接通提示或选择仅提示音、仅振动或提示音及振动。
- **呼叫转移**
 1. **无条件转移**：开启无条件转移，将在任何情况下把拨打进来的电话转移到您所设置的号码。
 2. **联络不到转移**：开启联络不到转移后，在对方联络不到您的情况下，将拨入电话转移到您所设置的号码。
 3. **无应答转移**：开启无应答转移后，将在您的手机无应答的情况下，将拨入电话转移到您所设置的号码。
 4. **遇忙转移**：开启遇忙转移后，在您正与其他人通电话，则将拨入的电话转移到您所设置的号码。

5. 转接所有数据来电：当来电为数据来电时转接。

6. 取消转移：取消所有呼叫转移。

 注意：呼叫转移功能需要网络运营商支持。

• 呼叫等待

开启呼叫等待后，您可以在与一方通话的同时，接听另外的来电。

 注意：呼叫等待功能需要网络运营商支持。

• 自动重拨

开启自动重拨后，每一次呼叫结束将自动进行重拨。

• 拒接回复

拒绝接听来电，以常用短语的方式发送短信给对方。

• IP拨号

可以选择12593、17951、17911等IP号码。进入选项进行如下操作：

1. 选择：开启编辑的IP号码。
2. 编辑：编辑IP号码。

 注意：只有开启IP拨号之后其他模块中的IP拨号功能才能正常使用。

• 通话限制

1. 拨出限制：限制国际长途或国际及国内长途的拨出；也可以限制所有号码的拨出。

2. 接听限制：限制漫游接听或所有来电的接听。

3. 取消限制：取消通话限制。

4. 更改密码：更改通话限制密码。

 注意：通话限制功能需要网络运营商支持。您在申请该网络功能时，可以从网络运营商处获得该密码。

• 通话时间提示

可选择关闭通话时间提示或选择设置“一声”、“周期”提示方式。

• 网络设置

1. 网络选择：可以指示漫游时所用网络(本地区外)是自动还是手动选择。
2. 优先网络：选择优先网络，可在系统列出的网络清单中选择一个网络作为优先网络。

• 数据通信

设置GPRS的连接方式为永久连接或需要时连接、帐号资料。

安全设置

• 短信黑名单

1. 状态：可选择打开或关闭此功能，打开后，黑名单中的号码发来的短信将拒收。
2. 黑名单号码：添加号码至此列表。

· 来电黑名单

1. 状态：打开或关闭此功能。打开后，黑名单中的电话将不能打入。
2. 黑名单列表：添加号码至此列表。
3. 自动拒接电话记录：对黑名单列表中的来电拒接进行记录，便于查看。

· 隐私保护

选择“隐私保护”进入隐私保护的密码保护界面（默认密码是0000），输入正确的隐私保护密码，按<确定>进入隐私保护选项设置界面；在该页面有“信息”、“通讯记录”、“电话本”，选择您需要保护的内容，保存设置成功后。当您再次进入与选项相关的界面前，需要输入正确的隐私保护密码才能进入；取消对应的选项，保存设置成功后，可直接进入与选项相关的界面。

· 自动键盘锁

可从5秒、15秒、30秒、1分钟中选择或关闭此功能。

· SIM卡锁

锁定SIM卡的功能。

· 手机密码

输入密码可以锁定手机，再次输入正确密码手机解锁。默认密码：0000。

· 更改密码

可更改PIN、PIN2、手机密码、隐私保护密码。

· 密码说明

详细介绍了手机和隐私保护的原始密码及其使用说明。

8.PC连接

当您通过蓝牙、数据线将手机连接至PC时，可以作为USB终端、摄像头终端使用，或者通过多种PC连接软件和数据通信应用软件与手机配套使用。

作USB使用

1. 在开机状态下，将手机通过数据线与电脑USB端口连接，出现USB设置选项，选择储存装置按【确定键】确认，则在电脑上就会显示有可移动磁盘。
2. 选择这个可移动磁盘，此时您就可以操作电脑进行手机与电脑之间的数据传输了；通过PC端可以对手机及存储卡里的文件做增加、删除、修改、移动等操作。



提示：您的手机连接电脑USB接口将自动充电。

作网络摄影机

您的手机还具备了网络摄影机的功能。

1. 首先您需要在PC上正确安装网络摄影机的

驱动程序。然后在手机开机状态下，使用USB数据线将PC和手机连接，手机上出现USB设置选项，选择网络摄影机项，按【确定键】确认。

2. PC端会识别手机为一个USB视频设备，在PC的我的电脑中，双击该设备，显示手机摄像头拍摄的画面。适当调整手机角度，获取需要的画面。



提示：完整安装手机存储卡中的PC套件后，网络摄影机的驱动会安装到PC中。

与PC同步进行串行通信

通过串行接口，您可以连接手机和兼容PC实现电话本备份等功能。

1. 完整安装手机存储卡中的PC套件，USB驱动和PC套件会安装到PC中。
2. 在PC端打开PC套件，手机端在开机状态下，使用USB数据线将PC和手机连接，手机上出现USB设置选项，选择序列接口项，按【确定键】确认。此时您可以在PC端，使用PC套件在手机和PC之间进行各种操作。

9. 疑难解答

下列常见问题解答将帮助您有效使用保修服务。在您要求售后服务前，请进行简单的检查，这样可以节约时间和费用。

屏幕出现输入PIN

输入SIM卡所带的有效PIN密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

屏幕出现输入PUK码

三次输入错误的PIN码后，您的SIM卡将会被锁住，要解锁，您必须输入PUK码，请立即与网络服务供应商联络。

屏幕出现插入SIM卡信息

确认SIM卡安装正确。检查SIM卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

显示不在服务区，网络故障

检查信号强度指示图标。若无网络信号，您

可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

声音质量差

回音或有噪声使通话困难挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

来电没有声音

按键也没有声音先查看是否设置了静音模式，还不行再查看一下响铃方式和音量设置。

待机时间变短

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

手机不能开机

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电时开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

不能发送短信息

您要检查您的服务中心号码选项，您可能没有开通SMS服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

不能充电

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

电话本不能添加数据

存储在SIM卡和手机上的联系人数目都是有限的，请先查看电话本容量，确认电话本未滿。

不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与OPPO指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

通话对方无法与您接通

首先保证手机开机，然后保证进入正确的蜂窝网络。然后看是否设置了来电呼叫限制选项或者对话号码是否在“来电黑名单”中。

如果以上指导无法帮助您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的清楚说明。

然后与当地的经销商或OPPO售后服务部门联系。

常见专业名词解释

小区广播

此服务允许您接收广播短信息，如天气、交

通等信息。

网络服务供应商

要使用您的话机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个SIM卡。

PIN

这个密码是用于授权使用SIM卡的功能和信息。

PIN码由网络服务供应商提供。它可能是由一个4到8位的数字组成，可以根据需要修改。

PIN2 这个密码是用于授权使用SIM卡的一些特殊功能，在某些国家里网络服务供应商不一定为您提供PIN2码。

PUK

用于解开被锁定的SIM卡，由网络服务供应商提供。

漫游

在协议网络的范围外使用您的话机。

SIM（用户身份识别模块）

它包含了协议的细节，记录了个人电话本。

10.健康和信息安全

电池安全

有关电池信息

时间 \ 类型	标准电池 (750mAh)
通话时间	约3.5小时
待机时间	约250小时

下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如播放音乐、视频、玩游戏、上网、使用蓝牙发送等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 重复使用通话模式。



提示：请尽量选择 5°C 以上、 40°C 以下的环境温度下充电，以免造成电池性能下降，待机时间减少。

电池可以充放电几百次。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

电池使用注意事项

- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。
- 安装电池时，不要强行施加压力，否则会引起电池的漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿用电线、针等金属物将电池短路，也不要将电池跟项链等金属物放在一起，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿焊接电池端头，否则会导致漏液、过热、爆裂和起火。
- 如果电池的液体进入眼睛会有失明的危险，这时请不要用手揉眼睛，要用清水冲洗，然后立即到医院就诊。
- 请勿拆卸或改装电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿在火边或加热器旁等高温地方使用或放置电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有温度过高、变色、变形、起鼓、漏液等异常现象，请停止使用并更换新电池，以免造成安全问题。

- 如果电池液体碰到了皮肤、衣物上，这可能引起皮肤灼伤，要立刻用清水冲洗，必要时请马上就医。
- 如果电池渗漏液体或发出奇怪气味，请立即把它从明火旁拿开，避免发生起火和爆裂。
- 请勿使电池受潮，否则会造成电池过热、冒烟和腐蚀。
- 请勿在阳光直射或汽车附近高温地方使用或放置电池，否则会导致液体渗漏和过热，可能会降低性能，缩短使用寿命。应将电池放置在不受阳光直射和通风的地方。
- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示做。

 注意：请勿连续充电超过12小时。

充电器使用注意事项

- 充电器请使用OPPO专用的充电器。也可使用经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可具有泰尔认证标志（TLC）的统一接口充电器。
- 请使用220V交流电。使用其它电压会引起漏电、起火和对手机及充电器的损坏。

- 禁止短路充电，否则会引起触电、冒烟和对充电器的损坏。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致起火和触电。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
- 如果充电器接触到水或其它液体，要立刻把电源从插座上拔下来以防过热、起火、触电和充电器故障。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则会导致触电。
- 不要将重物放在电源线上或改装电线，否则会造成触电和起火。
- 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线，引起触电和起火。
- 请不要在下列地方充电：阳光直射的地方，外界温度低于5℃或高于40℃的地方，潮湿、灰尘多的地方或振动大的地方（会引起故障），

电视机、收音机等电器附近（会影响图像、声音效果）。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间/任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时要注意安全：当您开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用或可能带来干扰或危险时关闭手机。

- 手机会影响电子设备和医疗仪器的正常工作，在这些地方使用手机，请遵照该场所的相关规定。请查看您的定时开机设置，以确认您的手机在此过程中不会自动开机。
- 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用手机。无线电波干扰可能引起电子设备的误操作和其它问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、

火灾探测器、自动门和其它自动控制装置。

- 请在5°C ~ 40°C的温度和35% ~ 85%的湿度环境下使用手机。并尽可能在远离普通电话、电视、收音机和办公自动化设备的地方使用手机，以免影响这些设备和手机的使用效果。
- 在极少数情况下，手机在某些型号的车内使用时可能会对车内电子设备有不良影响。这时请不要使用手机以免失去安全保证。



提示：当把手机或附件与其他设备相连接时，应阅读使用说明书，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

电磁辐射

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 $\leq 2.0\text{W/kg}$ ，符合国家标准GB21288-2007的要求，电磁辐射在国家规定的安全范围内。特殊情况下如心脏起搏器、助听器、植入耳蜗等使用者在使用本产品时需注意，并请遵医嘱。

其他重要健康安全信息

- 如果天线被损坏，请不要使用手机，否则可

能会对人身造成伤害。

- 避免手机太靠近磁卡等磁性物体，手机辐射可能会损坏储蓄卡、信用卡等电子卡上存储的信息。
- 请将图钉等小的金属物放在远离手机听筒的地方。扬声器工作时具有磁性，会吸引这些小金属物，因而可能会对人身造成伤害或损坏手机。
- 避免手机受潮，水或其它液体进入手机会造成手机过热、漏电和故障。
- 请勿对触摸屏用力或用它敲打其它东西，否则会造成屏幕的破损和液晶液体的渗漏。若液晶液体进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛）并到医院就诊。
- 不要拆卸或改装手机，否则会造成手机的损坏、漏电和电路故障。
- 您的手机只能使用本公司指定的电池和充电器。使用其它的产品可能会造成电池漏液、过热、爆裂和起火。

保养和维护

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心

呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。

- 请勿猛烈撞击、震动或抛掷手机，以免手机发生故障和起火。
- 请勿把电池、手机、充电器放在微波炉或高压设备中，否则可能造成电路损坏和起火等意外事故。
- 请勿在有易燃易爆气体的地方使用手机，否则可能导致手机故障和引起火灾。
- 请勿将手机置于高温、高湿度或有大量灰尘的地方，否则可能会引起故障。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
- 请勿将手机放在不平或不稳的台面上，防止跌落引起故障或损坏。
- 手机、电池和充电器没有防水性能，请勿在浴室等高湿度的地方使用，同样也要避免被雨淋湿。
- 用柔软的干布清洁手机、电池和充电器。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭手机。
- 有污垢的插座会导致接触不良、掉电，以致无法再充电，请定期清洁。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会

发生爆炸现象。

- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 不可用湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。

 **注意：**使用手机前请仔细阅读这些健康安全信息以确保安全健康地使用手机。
电池、线控器、耳机等易耗配件的保修环保使用期限可能与手机不同，具体请参考保修单。

11.手机基本性能指标

手机基本性能项目	参数
产品名称	GSM双频GPRS功能数字移动电话机
产品型号	OPPO A90
使用环境温度	最低 - 10℃，最高50℃
整机重量	约92克(包含标准配置电池)
外形尺寸	107mm × 48mm × 13mm
网络频率	GSM900MHz / DCS1800MHz
标配电池	DC3.7V 750mAh 锂离子电池
主屏参数	2.0寸 TFT QVGA (240×320)
摄像头参数	CMOS 30万像素
存储卡支持	支持microSD卡