

acer
explore beyond limits™

Iconia Tab 8



用户手册

© 2014 保留所有权利

Acer Iconia Tab 8 用户手册

产品型号: A1-840FHD / A1-840

管制型号 (RMN): A1401 / A1409

本次修订时间: 2014 年 8 月

注册一个 Acer ID, 尽享诸多优势

从 *[Start]* (开始) 屏幕打开 *[Acer Portal]* (Acer 门户), 注册一个 Acer ID; 如果已经有 Acer ID, 请直接登录。

注册 Acer ID 有三大原因:

- 借助 Acer BYOC 构建您自己的云。
- 获取最新优惠和产品信息。
- 注册设备, 享受保修服务。

要了解更多信息, 请访问 AcerCloud 网站:

www.acer.com/byoc-start



重要

本手册包含受版权法保护的所有权信息。本手册包含的信息若有变更, 恕不另行通知。本手册提供的图像仅供参考, 包含的信息或功能可能不适用于您的计算机。Acer Group 对于本手册包含的技术、编辑错误或疏忽不应承担责任。

Acer Iconia Tab 8

型号: _____

序列号: _____

购买日期: _____

购买地点: _____

目录

平板电脑使用入门	4	Google 服务	21
功能和特点	4	播放音乐	26
打开平板电脑包装	4	多媒体播放	26
熟悉您的平板电脑	5	管理人员和联系人	27
使用平板电脑	6	使用相机和摄像机	30
为平板电脑充电	6	相机 / 摄像机图标和指示器	30
首次开机	8	设置	32
使用触摸屏	9	拍摄照片	33
主屏幕	9	拍摄视频	33
屏幕键盘	15	高级设置	35
编辑文字	16	无线和网络	35
关闭平板电脑	17	设备	37
将设备连接到平板电脑	18	个人	39
连接到交流电源	18	系统	39
插入 microSD 卡	18	更新平板电脑的操作系统	40
将文件在您的平板电脑和 PC 之间		重置平板电脑	40
相互传输	18	常见问题和故障排除	41
连接蓝牙设备	19	其他帮助源	42
附件	19	规格	43
上网	20	最终用户许可协议	46
管理 Wi-Fi 连接	20		
浏览 Internet	20		
设置 Email（电子邮件）应用程序	21		

平板电脑使用入门

功能和特点

您的新平板电脑提供先进且易用的多媒体和娱乐功能。您可以：

- 通过 Wi-Fi 连接到 Internet。
- 在旅途中查看电子邮件。
- 通过“人员”和社交网络应用程序与好友保持联系。


打开平板电脑包装

您的新平板电脑包装在一个保护盒中。小心地打开包装，取出其中的物品。若下列物品中有任何缺失或损坏，请立即与经销商联系：

- Acer 平板电脑
- 产品设置和安全信息
- USB 线
- 交流适配器
- 保修卡

熟悉您的平板电脑

视图

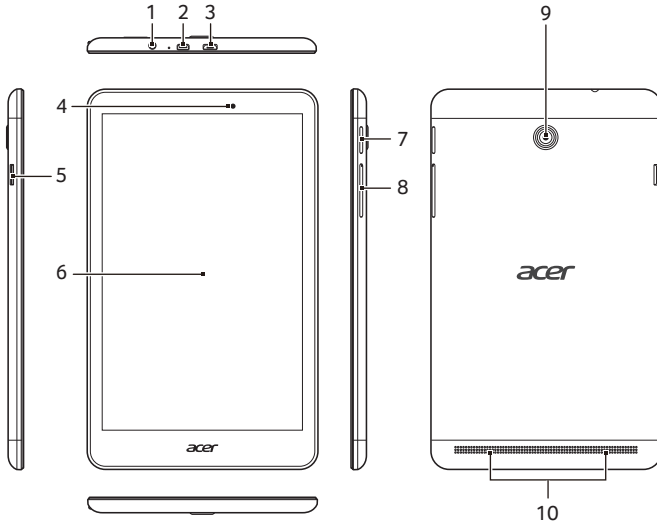

序号	物件	说明
1	3.5 mm 耳机插孔	连接立体声耳机。
2	HDMI 微型接口	支持高清数字视频连接。
3	微型 USB 端口 (从属)	用 USB 线连接到计算机。还可用作交流适配器的充电端口。有关详细信息， 请参见第 6 页的为平板电脑充电。
4	前置相机	用于视频聊天和自拍的 200 万像素相机。
5	microSD 卡槽	将 microSD 卡插入此插槽。
6	触控屏	8 英寸电容式触摸屏。
7	电源键	长按可开启平板电脑，短按可开启 / 关闭屏幕或进入睡眠模式。长按可关闭平板电脑。
8	音量控制键	提高和降低平板电脑音量。
9	后置相机	500 万像素相机，用于拍摄高分辨率的图像。
10	扬声器	发出音频。

使用平板电脑

为平板电脑充电


首次使用时，需要为平板电脑充电 4 个小时。之后，您可按需要再对电池进行充电。

装配电源适配器

您的平板电脑配有以下两种 USB 电源适配器中的一种：一种具有固定插脚，一种具有可拆卸插脚。本手册中对这两种适配器都有介绍。


具有固定插脚的适配器

插脚和电源适配器主体形成完整的一体，无需组装。只要将 USB 线缆较大的一端插入电源适配器主体即可（将仅适合一个方向）。不能拆下或切换此类适配器的插脚。

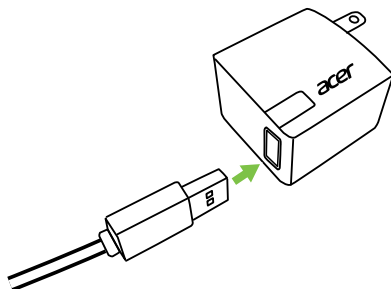


具有可拆卸插脚的适配器

将电源适配器插头上的箭头与主体对齐。将插头插入电源适配器主体，并将插头转向插头上刻有“CLOSE”（关）的方向，直至卡合到位。只要将 USB 线缆较大的一端插入电源适配器主体即可（将仅适合一个方向）。

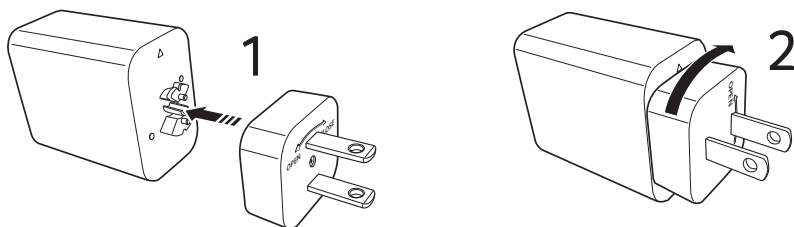

连接电源

将电源接口孔连接到平板电脑，然后将交流适配器插入任何交流插座。

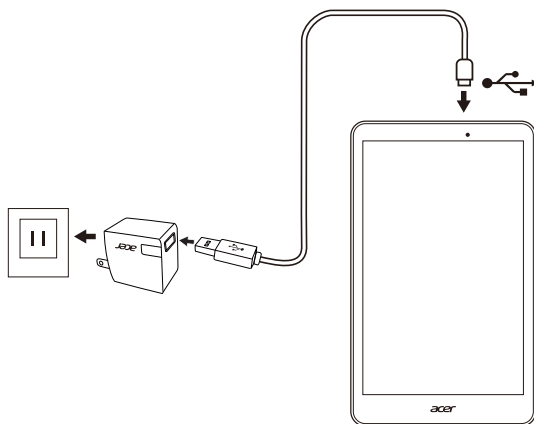

警告

仅使用 Acer 电源适配器为您的设备充电。




注

充电时或长时间使用后平板电脑表面会发热，这是正常现象。

首次开机

要开启平板电脑，按住电源按钮直至您看到 Acer 徽标。等待平板电脑启动。系统将在您使用平板电脑之前询问您几个问题。

要启动，请点按您的语言，然后点按箭头。然后按照屏幕提示进行操作。

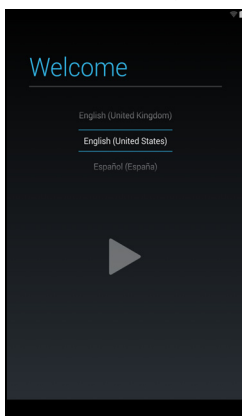

如果平板电脑屏幕关闭，即说明进入了睡眠模式。短按电源按钮将其唤醒。有关详细信息，[请参见第 17 页的唤醒平板电脑](#)。

登录或创建 Google 帐户

如果连接了 Internet，平板电脑就可与 Google 帐户的信息同步。

在启动过程中，您可以创建或登录帐户，用该帐户同步联系人列表、电子邮件、日历和其他信息。如果尚未连接 Internet，或不想使用此功能，可点按 **Skip**（跳过）。



重要

您必须登录 Google 帐户，才能使用 Gmail、Hangouts、Google Calendar 和其它 Google 应用程序；从 Google Play 下载应用程序；备份 Google 服务器的设置；利用平板电脑上的其它 Google 服务。

如果要从其它运行 Android 2.0 或更新版本的设备中恢复已有设置，必须在安装时登录 Google 帐户。如果一直等到安装完成，设置将不会恢复。

如果您有多个 Google 帐户（如个人和业务联系人分开的帐户），可从“帐户设置”部分访问和同步这些帐户。[请参见第 39 页的多个 Google 帐户](#)

使用触摸屏

您的平板电脑通过触摸屏来选择项目和输入信息。使用手指点按屏幕。

点按： 触摸屏幕一次可打开项目和选择选项。

拖动： 在屏幕上按住并拖动手指可选择文本和图像。

按住： 按住一个项目可查看对应的可用操作列表。在显示的弹出菜单中，可以点按要执行的操作。

滚动： 要在屏幕上下滚动，只需将手指在屏幕上朝要滚动的方向上下拖动即可。

主屏幕

启动平板电脑或将其从省电模式唤醒时，将显示主屏幕。此屏幕使您能够借助小工具或应用程序快捷方式快速访问信息和简单控件。小工具显示时间和天气之类的信息，或提供其他控件和直接访问应用程序。有的工具已经预-装在平板电脑上，其他工具可从 Google Play 下载。

主屏幕已经包含部分有用控件和信息。



注

捆绑的应用程序根据地区和配置的不同而异。

启用自动旋转时，主屏可以旋转至横向视图。



搜索

要在 Internet 上搜索应用程序、文件或信息，点按左上角的 **Google** 图标。



只需输入您要搜索的文字即可。点按  可搜索 Internet，或点按列表中显示的建议、应用程序或文件。

要搜索或浏览 Internet，设备必须连接到无线网络。请参见第 20 页的 [上网](#)。

您还可以选择“Google 搜索”搜索的内容。在搜索屏幕中，点按 **Back**（后退）按钮以隐藏键盘。然后，点按 **Menu**（菜单）图标 > **Settings**（设置）> **Tablet search**（平板电脑搜索）。选择希望利用“Google 搜索”搜索的应用程序。

语音搜索

如果有语音搜索功能，点按麦克风图标，然后讲出您的搜索要求。请参见第 22 页的 [语音搜索](#)。



导航

要在菜单和选项中导航，屏幕底部显示三个（或更多）图标。



返回

点按此图标可返回上一个页面，或进入上一级菜单。该图标在某些情况下会变为 *隐藏* 图标（例如，当键盘或当前应用程序列表显示时）。



主页

点按此图标可直接进入主屏幕。

最近访问的项目

点按此图标可查看最近打开过的应用程序。点按应用程序可打开它，或点按屏幕的任意位置可返回主屏幕。

扩展主屏幕


主屏幕可向屏幕的任意一侧延伸，使您有更多空间可用来添加小工具或组织快捷方式。要查看扩展的主屏幕，向左或向右滑动手指。

一共有五页，左右各两页。要在任一屏幕中更改或添加小工具，[请参见第 14 页的主屏幕个性化设置](#)。

应用程序菜单

Application（应用程序）（或 *APPS*）菜单显示可以在您的平板电脑上使用的应用程序和小工具。

应用程序按英文字母进行排序。滑向左边查看更多应用程序。当您在应用程序的最后一页时，滑向左边可查看平板电脑上的可用小工具。[请参见第 14 页的主屏幕个性化设置](#)。

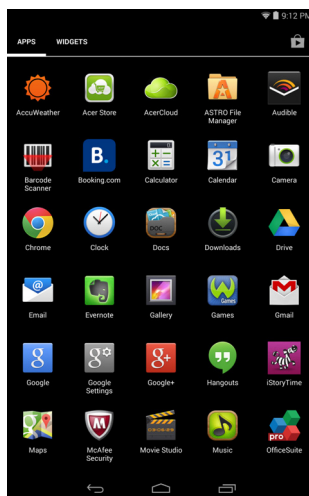

添加应用程序至主屏幕



按住图标可将快捷方式添加到主屏幕之一。当您选择一个图标，您就会进入初始主屏幕。您可以拖动所选的图标至任何扩展主屏幕。

通知和状态区域



状态和通知图标显示在屏幕顶部。屏幕右上区域显示各种状态信息，如时间、电池状态和连接。屏幕左上区域显示事件图标，如新消息。

从左上角向下轻扫以显示通知详细信息，如当前下载和媒体控件（如播放音乐时的“播放/暂停”和“下一曲目”）。从右上角向下轻扫以显示 *Quick Settings*（快速设置）。

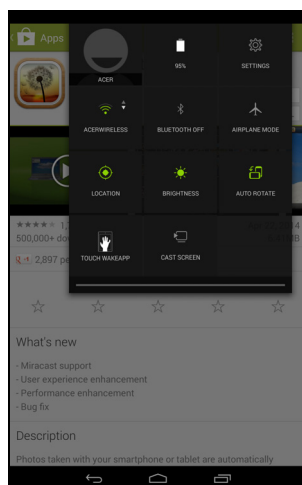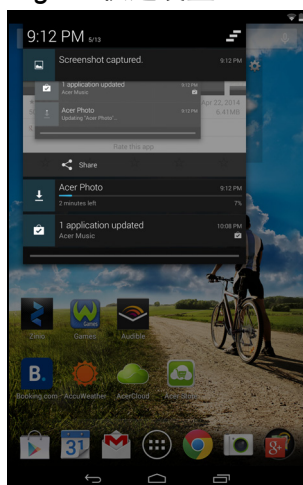

快速设置图标



注

很多 *Quick Settings*（快速设置）图标在活动时变为绿色。

图标	名称	说明
	电池	显示当前电池状态。点按可显示电池续航时间详细信息。
	设置	点按可显示应设备的设置菜单。
	Wi-Fi	点按可开启和关闭 Wi-Fi（波浪表示信号强度）。“向上”和“向下”的小箭头分别表示正在发送和接收信息。按住可显示 Wi-Fi 设置。
	蓝牙	点按可开启和关闭蓝牙功能。按住可显示蓝牙设置。
	飞行模式	点按可开启和关闭飞行模式。开启时，将断开所有无线连接。
	位置	点按可开启和关闭您设备的位置服务。按住可显示位置服务设置。
	亮度	点按可调节屏幕亮度（按钮始终保持绿色）。
	自动旋转	点按可开启和关闭自动屏幕旋转。
	Touch WakeApp	点按可打开 Acer Touch WakeApp 设置菜单。
	投射屏幕	通过点按连接，可显示预配对设备列表。点按适当的设备可进行连接。如果是首次使用设备，请点按 投射屏幕 ，然后点按 设置 。按住可显示蓝牙设置。



注

如果您的设备电池太热，将通知您并建议关闭设备。如果您未能关闭，它将自动关机。

主屏幕个性化设置

您可以添加或删除应用程序快捷方式或小工具和更换壁纸，对主屏幕进行个性化设置。

添加或删除快捷方式或小工具

要添加快捷方式或小工具，点按主屏幕中央下方的 **APPS**（应用程序）图标。

*应用程序菜单*包含应用程序快捷方式列表，可将这些程序拖动到主屏幕上。

点按**小工具**查看您可以添加到主屏幕的小应用程序和链接（如自定义快捷方式、联系人或书签）。小工具是一些小应用程序，可显示即时更新信息或是一些应用程序和特定功能的快捷方式。

要移动应用程序或小工具至主屏幕，请按住一个项目直至将其选定。主屏幕将打开。拖动项目至屏幕的任何空白区域。要查看有关应用程序或小工具的信息，请将其拖动到屏幕顶部的 *App info*（应用程序信息）上。

要将项目移动到其他主屏幕，可将其拖动到屏幕一侧，主屏幕将切换到该方向的屏幕。到正确位置后释放该项目。

调整小工具大小

大部分小工具可以变大，这可以让您给重要信息分配更多空间。将小工具放到 *Home*（主）屏幕后，按住可将其选定。每边将出现 4 个圆形；点按并拖动圆形直至小工具改变大小。点按**返回**完成。



注

不是所有的小工具都可以调整大小。

从主屏幕删除项目




要从主屏幕中删除项目，请按住该项目直到**删除**选项出现在屏幕顶部。只需拖动该项目至**删除**选项即可。

更改主屏幕图像

按住主屏幕上的任何空白区域。您可以从一系列预设的壁纸、存储在图库或照片中的图像、所选壁纸，或具有动画或互动背景的动态壁纸中进行选择。

屏幕键盘

点按文本框输入文字时，会显示屏幕键盘。只需按键即可输入文字。

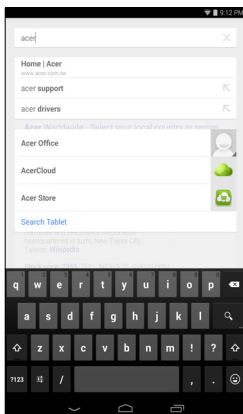

注

键盘布局根据应用程序和所需信息而略有不同。

点按 **?123** 按钮可看到数字和特殊字符，然后点按 **~\{** 键可看到更多选项。按住一个按键可选择其他字符（如该键有更多字符），例如带重音符的字母或相关符号。

更改 Google 键盘设置

要使用不同的键盘语言或更改设置，请点按**输入选项**键，然后选择**输入语言**或**Google 键盘设置**。这些设置包括自动更正和键盘声音。某些应用程序键盘显示语音搜索符号，而不是 **Input options**（输入选项）键。只需按住 **Voice search**（语音搜索）符号即可显示 **Input options**（输入选项）键。



联想文字或自动更正

Google 键盘可提供联想文字输入。点按单词的字母时，键盘上方将显示一组与所点按字母顺序相连的单词，或显示一组近似匹配但稍有差别的单词。每按一次键，单词列表就会变化。如果显示了所需单词，可点按该单词将其插入文本中。

要开启或关闭 Google 键盘的联想文字功能，请点按**输入选项键**，然后点按**Google 键盘设置**。点按**自动更正**或**显示更正建议**，然后选择一个选项。

编辑文字

您可以在某些应用程序中选择和编辑文字，如已在文字区域输入的文字。已选择的文字可以在同一个应用程序内被剪切、复制和粘贴，或在不同的应用程序之间粘贴。



注

某些应用程序可能不支持文字选择，或仅在某些区域内支持。其他应用程序则提供用于选择文字的特定命令。

选择文字


要选择希望剪切、复制、删除或替换的文字：

1. 点按要选择的文字。如果您可以选择此文字，光标将插入该文字下方。
2. 按住要选择的文字。所选文字将高亮，且所选区域两端出现一个选项卡。
3. 拖动选项卡可扩大或减少所选文字的数量，或点按 **SELECT ALL**（全选）。
4. 要剪切或复制文字，点按**剪切**或**复制**按钮。

插入文字

输入新文字或添加已复制的文字：

1. 点按要插入文本的位置。如果您可以选择此文字，光标将插入该文字下方。要替换单词，双击该单词。在两种情况下，如果之前复制了文字，将显示 PASTE（粘贴）按钮。
2. 如果光标不在所需位置，只需将它拖动到正确位置即可。

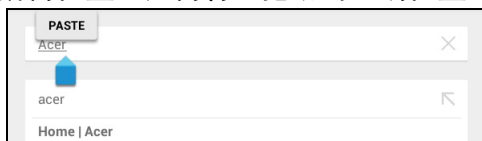

3. 通过键入或删除文字，或者点按 PASTE（粘贴）按钮来修改文字。

唤醒平板电脑

如果屏幕已关闭且平板电脑对点按屏幕操作无响应，则说明已锁定，处于睡眠模式。

要唤醒平板电脑，请按电源键。平板电脑将显示锁定页面。要对屏幕解锁，请按住锁定按钮，然后将其拖至圆圈右侧。

安全选项

为增强安全性，您可以设置平板电脑的进入密码或数字，如解锁图案（即必须以正确顺序按键输入一组点）。打开主屏幕，然后点按**应用程序 > 设置 > 安全 > 锁屏**。如果您忘记了自己的解锁图案，请参考**第 42 页的解锁图案**。

关闭平板电脑

如果您较长时间内不使用平板电脑，将其关闭以节省电池电力。要关闭平板电脑（即使在锁定的情况下），按住电源按钮 1 秒钟。点按**关机**并确认关闭。要强行关机，按住电源按钮 4 秒钟。

将设备连接到平板电脑

连接到交流电源

请参见第 6 页的为平板电脑充电。

插入 microSD 卡

您可安装 microSD 卡以扩展设备的存储空间。请确保 microSD 卡完全插入卡槽中。



注

您的平板电脑仅支持使用 *FAT*、*FAT32*、*exFAT* 或 *NFTS* 文件系统的 *microSD* 卡。

在应用程序 > 设置 > 存储器的存储卡部分中检查存储卡的容量。

将文件在您的平板电脑和 PC 之间相互传输


您的平板电脑以及任何连接的存储设备可以通过 USB 连接从 PC 进行访问。

连接 PC 作为 USB 存储设备

如果要在设备和计算机之间传输信息（设备中的 microSD 卡或设备内存），可使用提供的 USB 线缆将设备连接到 PC。

1. 将 USB 同步线插入设备的 micro USB 接口。

2. 将 USB 客户端接头插入电脑上的可用 USB 端口。

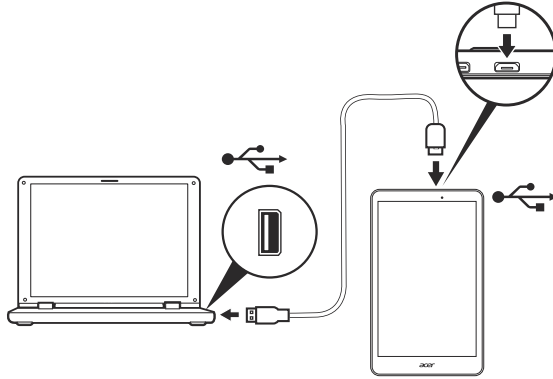

3. 向下轻扫左上通知区域，点按 **Connected as a media device**（连接为媒体设备），选择是要连接为 *Media device (MTP)*（媒体设备 (MTP)）（默认选项）还是连接为 *Camera (PTP)*（相机 (PTP)）。现在，您的设备将可以用作计算机文件浏览器的驱动器。

连接蓝牙设备

仅支持 A2DP 立体声耳机（仅播放，不含麦克风）。请检查平板电脑软件更新以增加对其他蓝牙设备的支持。

对于蓝牙设置，点按 **应用程序 > 设置**，然后在 **无线和网络** 下点按 **蓝牙**。打开蓝牙并点按 **搜索设备**，扫描附近的设备。

附件

访问 store.acer.com 获取完整附件清单。

上网

管理 Wi-Fi 连接

如果首次启动平板电脑时未连接到 Wi-Fi 网络，或要连接到新的网络，请点按 **APPS**（应用程序）> **Settings**（设置）> **Wi-Fi** 以管理连接设置。如果 Wi-Fi 未开启，点按 **Wi-Fi 开启** 开关，等待平板电脑检测附近的网络。点按您的网络名称并输入安全密码（如需要）。

或者，从屏幕右上方向下轻扫以打开 **Quick Settings**（快速设置），然后点按 **Wi-Fi** 按钮切换 Wi-Fi 连接的开关状态。


浏览 Internet

为了能使用平板电脑浏览 Internet，您必须连接到有 Internet 连接的网络。

使用浏览器

要开始浏览，点按主屏幕上的 **Chrome** 图标，或点按 **APPS**（应用程序），然后点按 **Chrome**。要输入网站地址，请点按页面顶端的地址栏。使用键盘输入地址，然后点按 **转到**。

要想前后查看浏览器历史记录，可点按搜索栏旁边的向前和向后箭头。要刷新网页，请点按搜索栏与浏览器历史记录箭头之间的刷新图标。要查看书签，请调整浏览器设置，然后执行其他任务，点按 **Menu**（菜单）图标。

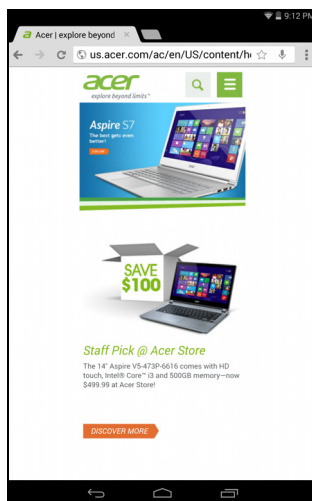

Chrome 可以打开多个选项卡。当一个页面打开时，点按**新选项卡**按钮。只需点按屏幕顶部打开的选项卡之一即可切换页面。



双指收拢或张开可放大或缩小页面。按住页面中的项目可打开上下文菜单。

设置 *Email*（电子邮件）应用程序

Email（电子邮件）应用程序可让您访问来自大多数常用电子邮件提供商的电子邮件。大多数帐户均可通过两个步骤进行设置。点按 **APPS**（应用程序），然后点按 **Email**（电子邮件）开始进行电子邮件设置。

输入电子邮件地址和密码，然后点按 **Manual setup**（手动设置）手动输入参数，或者点按 **Next**（下一步）直接完成设置流程。

利用平板电脑的组合收件箱功能，可在同一个收件箱中查看多个帐户的电子邮件。

Google 服务



注

应用程序并非在所有国家和地区均可使用。

必须激活 Google 帐户才能使用 Google 服务。首次访问 Google 服务时，需要阅读并接受服务条款。



Google Play 的内容和设计随地区不同而有所变化。例如，在某些地区，您也可以浏览并购买电影、书籍、杂志或音乐。更新可能会随时添加新的类别或改变 Google Play 的导航方法。

设置 Google 电子邮件

1. 确认平板电脑已连接到 Internet。
2. 点按 **APPS**（应用程序），然后点按 **Gmail**。

如果首次启动平板电脑时没有输入 Gmail 帐户地址和密码，请按提示操作。

撰写电子邮件

1. 确认平板电脑已连接到 Internet。
2. 点按 **APPS**（应用程序），然后点按 **Gmail**。
3. 点按 。
4. 输入收件人电子邮件地址、主题和内容。
5. 邮件撰写完成后，请点按 。


语音搜索



注

语音搜索功能只能在部分地区使用。


通过语音操作，您可以发送电子邮件、查找定位方向、搜索 Internet，甚至可以使用语音给自己发送短信。在 Chrome 中，点按地址栏中的麦克风图标进行语音搜索。显示 **Speak now**（请讲）提示后，请说出您的命令或查询，然后按红色的麦克风按钮。您的命令显示在搜索框中。点按键盘上的 **Go**（转到）完成命令或查询。

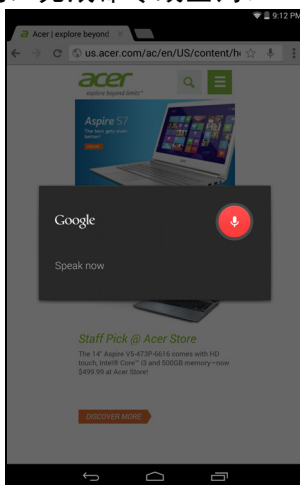

Play Store

点按主屏幕中的 **Play Store** 或点按 **APPS**（应用程序）菜单，打开 *Google Play*。在这里，您可以获得各种附加程序和应用程序，增强平板电脑的功能。



您可以按类别浏览 Google Play，也可以点按搜索图标搜索特定的应用程序。

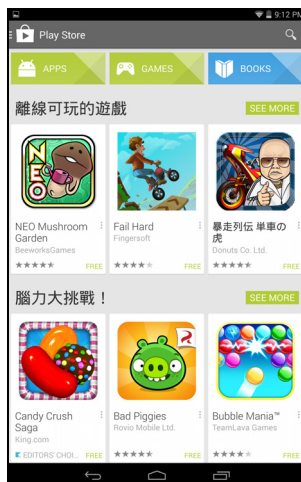

要获得最佳的体验，建议您不要下载使用 3D 显卡的应用程序。

选择了应用程序后，点按**安装**图标下载并安装该应用程序。系统将提示您该应用程序需要使用哪些服务才能正常工作（如联系信息、无线访问、GPS 等）。如果这些服务均无异常，点按**接受并下载**进行安装。

从应用程序页面和设备通知区都可以查看下载进度。

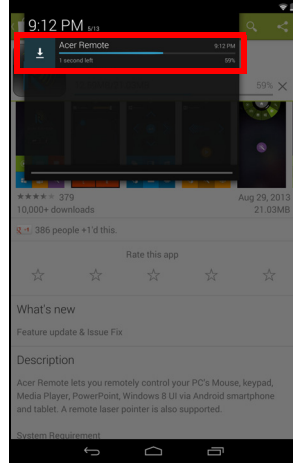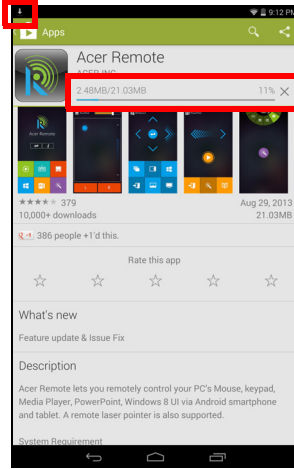

重要

有的应用程序可能需要先付款才能下载。要进行付款，需要有 **Google Wallet** 帐户。

使用下载的应用程序

下载和安装应用程序后，您可在 **APPS**（应用程序）或 **WIDGETS**（小工具）中找到它。

某些应用程序提供应用程序和小工具，或只提供小工具（无应用程序图标）。**请参见第 14 页的主屏幕个性化设置。**

卸载下载的应用程序

下载并安装应用程序后，可以从 **APPS**（应用程序）> **Settings**（设置）> **Apps**（应用程序）卸载应用程序，然后选择要卸载的应用程序并点按 **Uninstall**（卸载）。从主屏幕删除应用程序图标仅会删除其快捷方式。




注

无法卸载预装应用程序。

Google Hangouts

点按 **APPS**（应用程序）菜单中的 **Hangouts** 打开 Google Hangouts。您可在看到已连接到 Google Hangouts 服务的联系人列表。点按联系人可打开聊天会话。连接后可以打开视频聊天会话。

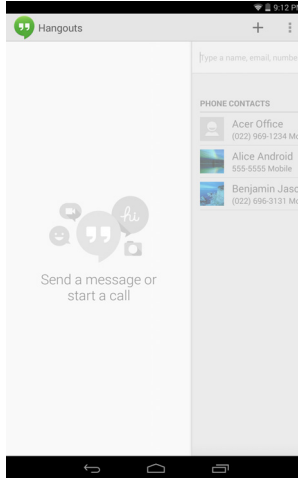

播放音乐

多媒体播放

您的平板电脑装有多种程序，可让您尽享多媒体乐趣。




注

Google Play 音乐的可用选项因地区而异。例如，在某些地区，Google Play 音乐可以作为个人音乐收藏的云存储器，并可以在所有设备上使用。更新可以随时更改浏览这些媒体应用程序的方式。

播放音乐

使用 **Play Music**（播放音乐），聆听下载的或从电脑、USB 驱动器和大容量存储设备等上复制的音乐和其他音频文件。

点按应用程序 > 播放音乐打开该应用程序。

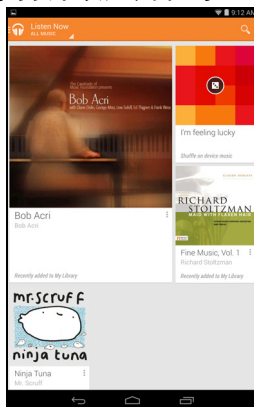


从左侧扫入（或点按屏幕左上角的耳机图标）可显示菜单。菜单包含一个视图列表，如 *Listen Now*（立即收听）、*My Library*（我的库）、*Playlists*（播放列表），还包含 *Settings*（设置）、*Help*（帮助）和 *Send feedback*（发送反馈）。您可在播放音乐时回到主画面。当前曲目及基本音乐控制功能显示在通知区中。请参见第 12 页的通知和状态区域。

管理人员和联系人

您的平板电脑具备通讯簿功能，可以将联系人保存到内存或您的 Google 帐户中。

点按 **APPS**（应用程序）菜单中的 **People**（人员）可查看联系人。

如果在平板电脑中没有任何联系人信息，可与您的 Google 帐户联系人进行同步、从联系人数据文件（vCard 或 csv）导入联系人信息或添加新联系人。

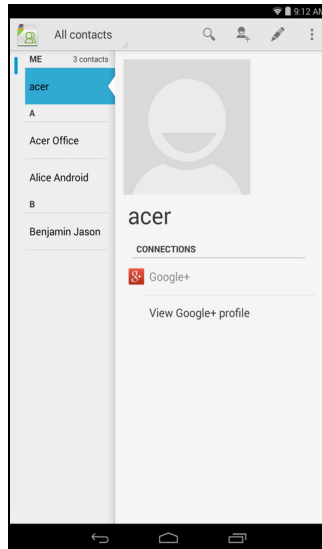


如果您激活的 Google 帐户里包含联系人信息，系统将会自动同步此信息。请参见第 39 页的同步。

导入联系人

点按 **Menu**（菜单）按钮并选择 **Import/export**（导入 / 导出） > **Import from storage**（从存储器导入）。联系人将下载到平板电脑。




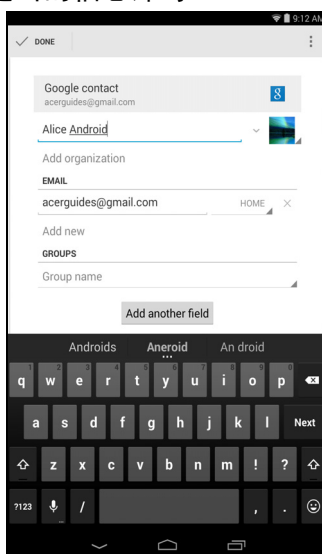
添加新联系人

点按  可添加新联系人。如果您有多个帐户，系统将询问您用于保存联系人的帐户。联系人将与该帐户同步。

您现在可以编辑新的联系人条目。

编辑联系人

如果您已打开新联系人，可输入有关该联系人的信息。要修改现有联系人，请从主屏幕左侧的列表中选择联系人。然后点按 。现在，只需点按一个框，然后输入适当的信息即可。



单击名称条目旁的箭头可查看选项，如添加姓名前缀或拼音名。

要输入多个条目，如移动和家庭电话号码，可点按 **Add new**（新增）以创建第二条。点按 **X** 可删除一条。

点按**添加字段**可获取更多类别。

要为联系人指定图像，请点按剪影，然后从平板电脑的照片库中选择一张图片（选择 **Choose photo from Gallery**（从图库选择照片））。您也可以拍摄和裁剪一张新照片。

点按**完成**（左上角）结束并保存该联系人。



注

设置的每个电话号码均要与网络类型相匹配，这样就能确定某些功能。这是因为部分应用程序需要只有移动网络才能提供的功能，因此只能识别“手机”号码。

打开联系人

要查看存储的联系人信息，请点按左侧列表中的联系人姓名。

点按一个条目（如电子邮件地址）可打开与此类条目链接的应用程序。例如，点按电子邮件地址可打开 **Email**（电子邮件）应用程序。

带星号的联系人

为联系人添加星号可让您快速找到收藏的联系人。先打开联系人，然后点按联系人姓名旁的星形符号。点按 **All contacts**（所有联系人），然后选择 **Favorites**（收藏夹）可只查看收藏的联系人。

在电脑上编辑联系人

如果已经同步了 Google 帐户和联系人，则可使用电脑访问和编辑您的联系人列表。打开电脑上的 Internet 浏览器，进入 **contacts.google.com**。登录到您的帐户，然后选择并编辑列表中的联系人；下次您的平板电脑与计算机同步时，也将对平板电脑的联系人列表执行这些更改。



重要

更改联系人前请先备份。点按 **Menu**（菜单）按钮并选择 **Import/Export**（导入 / 导出）。然后，您可将联系人列表导出到平板电脑的内存或其他选项，视安装的应用程序而定。



使用相机和摄像机

您的平板电脑配备了前置与后置数码相机。本节详细介绍了如何使用平板电脑拍摄照片和视频。



注

建议您在使用相机前将 *microSD* 卡插入 *microSD* 插槽中。

您只能将照片和视频保存到内存或 *microSD* 卡中，不能保存到外接 *USB* 存储设备。


要激活相机或摄像机，请点按 **APPS**（应用程序），然后点按 **Camera**（相机）。

相机 / 摄像机图标和指示器



在相机窗口，屏幕左侧的控制可用于更改设置。底部的空间可以拍摄照片、选择相机或摄像机和查看最后拍摄的照片/视频。缩放控件位于右侧。

点按 **Camcorder**（摄像机）按钮，摄像机可立即开始摄像。摄像时，您无法访问相机 / 摄像机设置；但您仍可拍照。点按红色 **Stop recording**（停止录制）按钮停止摄像。

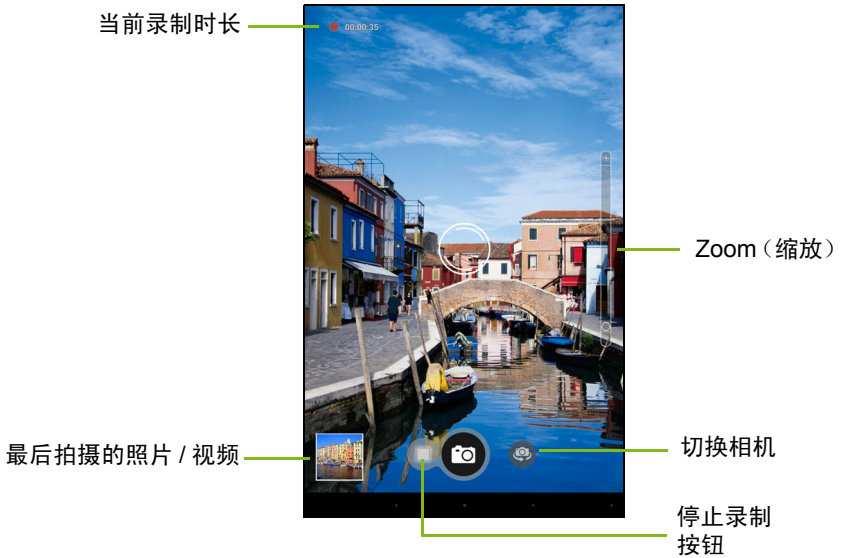

设置

设置	说明	
相机设置	<ul style="list-style-type: none"> • 拼贴画：从各种模板中选择以创建一组拼贴照片。 • 拍摄模式：更改相机拍照的方式。从 <i>Normal</i>（普通）、<i>Continuous shooting</i>（连拍）、<i>Presentation capturing</i>（演示捕获）或 <i>Panorama</i>（全景）中进行选择。 • 场景：选择适当的拍摄场景。从 <i>None</i>（无）、<i>Barcode</i>（条码）、<i>Fireworks</i>（焰火）、<i>Landscape</i>（风景）、<i>Night</i>（夜景）、<i>Night portrait</i>（夜景肖像）、<i>Portrait</i>（肖像）或 <i>Sports</i>（运动）中进行选择。 • 特效：添加吸引人的有趣特效：从 <i>None</i>（无）、<i>Monochrome</i>（单色）、<i>Negative</i>（底片）和 <i>Sepia</i>（灰化）中进行选择。 • 白平衡：更改颜色平衡以匹配光线。从 <i>Auto</i>（自动）、<i>Daylight</i>（日光）、<i>Cloudy</i>（阴天）、<i>Fluorescent lamp</i>（荧光）或 <i>Incandescent</i>（白炽光）中进行选择。 • 定时器：设置 3、5、10 或 15 秒自动定时器。 • 曝光 (EV)：增加或减少图像曝光：-2, -1, 0, +1, +2。 • ISO：ISO 有一项设置：Automatic（自动）。 • 测光模式：测光会聚焦相机的曝光敏感区。<i>Auto</i>（自动）可自动调整曝光区域。<i>Spot</i>（点）测光将曝光敏感区聚焦到您在屏幕上按住的点。<i>Center</i>（中央）将敏感区聚向屏幕中央。 • 比例：调整纵横比。从 <i>Wide</i>（宽幅）(16:9) 和 <i>Regular</i>（普通）(4:3) 中进行选择。 • 分辨率：更改相机拍照使用的分辨率。从 <i>4M</i> (2560 x 1440)、<i>2M</i> (2048 x 1152) 或 <i>1M</i> (1600 x 900) 中进行选择。 • 触摸快门：触摸屏幕时，触摸快门会立即拍照。点按可开启或关闭触摸快门。 	
	摄像机设置	<ul style="list-style-type: none"> • 定时间隔：设置定时间隔 1、2、5 或 10 秒。 • 静音视频：点按可开启或关闭摄像机声音录制。 • 分辨率：更改摄像机录制视频时使用的分辨率。从 <i>Full HD</i>（全高清）、<i>HD</i>（高清）、<i>SD</i>（超清）或 <i>Low Definition</i>（低分辨率）中进行选择。

设置	说明
一般设置	<ul style="list-style-type: none"> • 存储源：选择用于存储图片和视频的位置。从 <i>Internal storage</i>（内部存储器）或 <i>SD card</i>（SD 卡）中进行选择。 • 位置：设定位置（来自 GPS）是否保存在图像信息中。激活时，屏幕上显示一个位置图标。 • 网格：开启或关闭 9x9 方格。 • 教程：点触以再次播放教程。 • 恢复默认值：将相机设置恢复为原始条件。

拍摄照片

1. 请确保将上述选项设置为首选项。
2. 取景并保持平板电脑稳定不动。
3. 根据需要使用缩放滑块进行缩放。



注

在使用缩放功能时，屏幕中的图像并不表示最终图像的质量。

4. 点按快门按钮可拍摄照片。

拍摄视频

1. 请确保将上述选项设置为首选项。
2. 对准拍摄对象，保持平板电脑稳定不动，然后根据需要进行缩放。
3. 点按录制图标开始录制。
4. 点按红色录制图标可停止录制。



注


要查看支持的图像、视频和音频格式，请参见第 43 页的支持的格式

查看照片和视频

1. 拍摄完照片或视频后，会自动保存；通常保存到内存。您可点按屏幕角落的缩略图进行查看。您也可点按 **APPS**（应用程序），再点按 **Gallery**（图库），然后点按 **Camera**（相机）。选择您要查看的照片或视频（视频标有一个播放小标志）。您可从 **Gallery**（图库）中通过各种服务共享文件并使用各种选项编辑图像。点按  查看文件可以使用哪些共享选项或点按铅笔图标显示图像编辑选项。

高级设置

从 **APPS**（应用程序）菜单访问 **Settings**（设置）。点按**应用程序**，再点按**设置**。

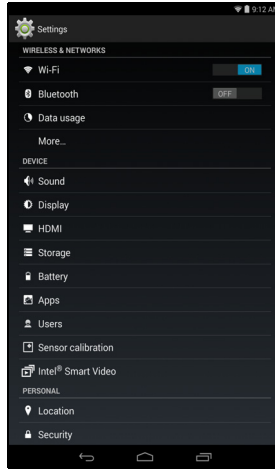

无线和网络

激活或关闭连接

点按 **APPS**（应用程序）> **Settings**（设置），在 **WIRELESS & NETWORKS**（无线和网络）下，每个连接都有控制该连接开/关。点按一个条目管理连接设置。

也可从屏幕右上方向下轻扫进行连接设置管理。

调整蓝牙设置

您可以通过蓝牙在平板电脑和其他移动设备之间交换信息。

蓝牙连接

对于所有蓝牙设置，点按 **APPS**（应用程序）> **Settings**（设置），然后在 **WIRELESS & NETWORKS**（无线和网络）选项卡下点按 **Bluetooth**（蓝牙）。您可以在此处开启或关闭蓝牙，设置平板电脑名称和可发现性。点按**搜索设备**，扫描附近的设备。

要连接设备，请点击可用设备列表中的设备。要建立连接，您可能需要在两部设备上输入 PIN 码。



注

仅支持 A2DP 立体声耳机（仅播放，不含麦克风）。请检查平板电脑软件更新以增加对其他蓝牙设备的支持。

数据使用

Data Usage（数据使用）部分显示有多少数据已经传送到平板电脑，或为总计数据，或为每个应用程序的数据。如果您在使用计量服务，此信息十分有用。

将平板电脑设为飞行模式

在飞行期间可以使平板电脑进入飞行模式，关闭网络和蓝牙功能，只使用平板电脑。请与航空公司确认在飞机上是否允许这样做。

在起飞和降落期间应关闭平板电脑，否则可能会干扰飞机的电子系统。



注

飞行模式启用后，状态区中将会显示 ✈ 图标。

要打开或关闭飞行模式，点按 **Settings**（设置），然后在 **WIRELESS & NETWORKS**（无线和网络）选项卡下，点按 **More...**（更多...）> **飞行模式**。

也可从屏幕右上方向下轻扫切换飞行模式。

虚拟专用网 (VPN)

此选项让您连接至专用网络，例如安全的工作或办公环境。

要添加 VPN，点按 **Settings**（设置），然后在 **WIRELESS & NETWORKS**（无线和网络）选项卡下点按 **More...**（更多...）> **VPN** > +。

设备

声音

使用平板电脑侧面的音量键调节平板电脑音量。您也可以点按**应用程序 > 设置 > 声音**来调整平板电脑声音设置。

物件	说明
音量	设置 <i>Media</i> （媒体）、 <i>Notifications</i> （通知）、 <i>Alarms</i> （闹钟）的音量。
默认通知声音	设置 <i>Notifications</i> （通知）铃声。
触摸音	在屏幕上进行选择时发出声音。
屏幕锁定声音	在锁定和解锁屏幕时发出声音。
触摸振动	当按下软键以及某些 UI 交互元素时振动。

显示屏

点按 **APPS**（应用程序）> **Settings**（设置）> **Display**（显示）来调整平板电脑屏幕设置。

物件	说明
亮度	调节屏幕亮度。
壁纸	设置主屏幕背景图像。
睡眠	设置屏幕关闭前的延时。
Daydream	控制平板电脑固定在底座上和 / 或处于睡眠模式时的状态。
字体大小	设置字体大小，以使可以显示更多的文字或让文字更易于阅读。
投射屏幕	将您的平板电脑显示屏投射到兼容显示器或显示屏上。 <i>必须将您的平板电脑与显示器配对才能使用，而且可能需要适配器。参照显示器或适配器随附的说明进行配对。</i>



注

从屏幕右上角向下轻扫，然后点按 **AUTO ROTATE**（自动旋转）按钮，可启用或禁用屏幕旋转功能。

应用程序

关闭应用程序

要关闭活动的应用程序，进入**设置 > 应用程序**。轻扫 **RUNNING**（运行）选项卡，然后点按要关闭的程序。选择**停止**以关闭程序。

卸载应用程序

您可以删除平板电脑上已安装的程序，从而释放存储空间。按住 **APPS**（应用程序）菜单中的一个程序图标，拖动到左上角的 **Uninstall**（卸载）区域。



注

您无法卸载平板电脑中预装的应用程序。

您还可进入**应用程序 > 设置**，然后选择**应用程序**。点按要卸载的应用程序，再点按**卸载**，然后确认卸载。



重要

除非您非常熟悉 Android 操作系统，否则不要删除任何程序。

禁用应用程序

尽管无法卸载预装应用程序，但可以对其禁用。这可以确保这些程序不占用系统资源或在后台运行。要禁用应用程序，可进入 **APPS**（应用程序）> **Settings**（设置），然后选择 **Apps**（应用程序）。找到要禁用的应用程序（如需要，滑过 **ALL**（全部）选项卡以查看平板电脑上的所有应用程序，然后点按。点按 **Disable**（禁用）。



重要

禁用应用程序将删除与此应用程序相关的任何存储数据（和高速缓存）。除非您非常熟悉 Android 操作系统，否则不要禁用任何程序。

个人

同步

您可以为平板电脑中的许多应用程序配置同步选项。您还可以为每个帐户配置同步的数据类型。

某些应用程序（如 *People*（人员）、*Gmail* 和 *Calendar*（日历））可以同步多个帐户的数据。其他应用程序只能从您登录平板电脑的首个 Google 帐户或从与该应用程序相联的特定帐户进行数据同步。

对于某些应用程序（如 *People*（人员）和 *Calendar*（日历）），您在平板电脑上所做的任何修改都会使 Internet 上的同步副本作同样修改。其他应用程序仅从 Internet 上的帐户复制信息；平板电脑中的信息不会直接更改，您必须对 Internet 帐户中存储的信息进行更改。

点按 **应用程序** > **设置** > [**帐户**] 可管理各个帐户的同步。

某些应用程序（如 *Gmail* 和 *Calendar*（日历））拥有更多同步设置。打开应用程序，然后点按 **菜单按钮**（三点），然后点按 **设置**。



多个 Google 帐户

如果您有多个 Google 帐户（如单独的个人和业务帐户），可从 *Accounts*（帐户）设置部分进行访问和同步这些帐户。点按 **APPS**（应用程序） > **Settings**（设置） > **Add account**（添加帐户）。

更改语言和文字选项

点按 **应用程序** > **设置** > **语言和输入**，设置区域和语言输入首选项。

系统

设置日期和时间


要设置日期和时间，请点按 **应用程序** > **设置** > **日期和时间**。



注

如果您经常旅行，或所住地区采用夏令时，并可访问移动网络，请在该菜单中激活 **自动日期和时间**。您的平板电脑就会根据从网络接收到的信息设置日期和时间。

设置闹钟

您的平板电脑默认有两种预设闹钟。要添加或编辑闹钟设置，请点按 **APPS**（应用程序）菜单中的 **Clock**（时钟），然后点按 。点按预设闹钟旁边的 **ON/OFF**（开 / 关）开关以开启或关闭，或者点按 **+** 按钮以新建闹钟。

点按预设闹钟可进行编辑。您可以：

- 设置闹钟时间。
- 设置标签（即名称）。
- 设置闹钟重复日。
- 设置铃声。

更新平板电脑的操作系统

您的平板电脑可下载和安装系统更新，增加对新设备的支持或扩展软件选项。

要检查更新，请点按 **应用程序 > 设置 > 关于平板电脑 > 系统更新 > 立即进行检查**。



注

下载新固件需要 40 分钟，具体取决于您的网速。系统升级时，不要按电源或重置按钮或以任何方式访问平板电脑，以免固件安装失败。

重置平板电脑

干净启动可以将平板电脑恢复为出厂设置。



重要

这将清除您的所有个人信息、平板电脑中存储的所有联系人，以及您安装的全部程序。

要执行干净启动，请点按 **APPS**（应用程序）菜单中的 **Settings**（设置），然后点按 **Backup & reset**（备份和重置）> **Factory data reset**（恢复出厂数据）；点按 **Reset tablet**（重置平板电脑），然后点按 **Erase everything**（擦除所有内容）将平板电脑格式化。

常见问题和故障排除

本节列出了在平板电脑使用过程中可能遇到的常见问题，并提供这些问题的简单解答和解决方法。

类别	问题	答案
音频	为什么设备没有声音？	如果设备插接了耳机，扬声器会自动关闭。请拔掉耳机。 检查设备音量设置是否设成了静音。 检查音量控制是否设置为最低。
内存	我的存储为什么比规格中规定的要少？	为系统安全保留了少量的存储。
多媒体文件	为什么无法查看我的图片文件？	可能不支持您试图查看的图像。 请参见第 43 页的支持的格式 ，了解更多信息。
	为什么无法查看我的视频文件？	可能不支持您试图查看的视频。 请参见第 43 页的支持的格式 ，了解更多信息。
	为什么无法播放我的音乐文件？	可能不支持您试图播放的文件。 请参见第 43 页的多媒体 ，了解更多信息。
系统信息和性能	如何查看设备的操作系统版本？	点按 应用程序 > 设置 > 关于平板电脑 ，查看操作系统版本（内核/内部版本号）及其他硬件和软件信息。
	哪里可以找到序列号 ID？	点按 APPS（应用程序） > Settings（设置） > About tablet（关于平板电脑） > Device Information（设备信息） 。
电源	无法启动设备。	电池可能没电了。为设备充电。 请参见第 6 页的为平板电脑充电 ，了解更多信息。

类别	问题	答案
存储器	我如何检查内存状态？	要检查存储器状态，进入 设置 > 存储器 。
	设备内存已满或快满时我该怎么办？	您可能需要删除安装的应用程序或将媒体文件移动到 microSD 卡。
解锁图案	我忘记了自己的解锁图案。	五次错误输入后，您可以重置解锁图案。点按 Forgotten pattern? （忘记图案？）并输入您的 Google 帐户用户名和密码。 <i>您的平板电脑上必须具有激活的 Google 帐户和 Internet 连接。</i> 如果此选项不可用，请联系本地 Acer 服务中心。
		发热

其他帮助源

如需了解下列信息：	请参见：
关于平板电脑的最新信息	www.acer.com
服务咨询	support.acer.com

规格

性能

- 处理器
 - Intel® Atom™ 1.8 GHz 处理器（适用于 A1-840FHD 型号）
 - Intel® Atom™ 1.33 GHz 处理器（适用于 A1-840 型号）
 - 系统内存:
 - 2 GB RAM（适用于 A1-840FHD 型号）
 - 1 GB RAM（适用于 A1-840 型号）
 - 16 GB 闪存
- Google Android™ 操作系统

显示器

- 8 英寸 TFT-LCD 电容式多点触控屏
- 1920 x 1200 分辨率（适用于 A1-840FHD 型号）
- 1280 x 800 分辨率（适用于 A1-840 型号）

多媒体

- 双扬声器
- 内置麦克风

支持的格式

类型	格式
图像	JPEG
音频录音	AAC-LC、AMR-WB
音频播放	AAC-LC、AAC+（非原始 AAC）、AMR-NB、AMR-WB、MP3、OGG Vorbis、PCM/WAV
视频录制	H.264 BP、H.263 BP
视频播放	H.264 BP、H.264 MP、H.264 HP、MPEG-4 SP、H.263 BP

接口

- 微型 USB 端口
- HDMI 微型接口

电源

- 直流电输入 (5.35 V, 2 A)

连接

- Bluetooth 4.0
- Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n (适用于 A1-840FHD 型号)
 - 工作频率: 2.4 GHz 和 5 GHz
 - 2x2 MIMO 技术
- Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (适用于 A1-840 型号)
- GLONASS
- GPS

相机

- 前置相机
 - 200 万像素
 - 1080p 全高清音频 / 视频录制 (适用于 A1-840FHD 型号)
 - 720p 高清音频 / 视频录制 (适用于 A1-840 型号)
- 后置相机
 - 500 万像素
 - 1080p 全高清音频 / 视频录制

扩展性

- microSD 卡槽, 最高 128 GB (SDHC 兼容, exFAT 兼容)

电池

- 17 Wh 4600 mAh 3.7 V 1 芯锂离子电池组，
电池续航时间：高达 7.5 小时（基于视频播放测试结果）



注

电池使用时间长短取决于基于系统资源使用情况的功耗。例如，长时间使用背光或者使用耗电多的应用程序会缩短电池使用时间。

尺寸

高度	215 毫米
宽度	130 毫米
厚度	8.5 毫米
重量	360 克

环境

温度

运行时：0° C 至 35° C

不运行时：-20° C 至 60° C

湿度（非冷凝）

运行时：20% 至 80%

不运行时：20% 至 80%

最终用户许可协议

重要 – 请仔细阅读：此最终用户许可协议（下称“协议”）是您（个人或单一实体）和宏碁公司及其子公司（下称“宏碁”）就与本协议随附的软件（不论是宏碁提供或其许可方或供应商提供），包括品牌为“ACER”、“GATEWAY”、“PACKARD BELL”或“EMACHINES”的任何关联媒体、印刷品和相关用户电子文档（下称“软件”）所签订的法律协议。与任何其他产品相关的协议或主题既非意向也非暗示。安装随附的软件或其任何部分，就表示您同意受

许可授予

宏碁授予您以下本软件的非排他性和非转让权利。在本协议下，您可以：

1. 仅在一台指定的设备上安装和使用本软件。使用本软件的每一台设备都需要单独的许可；

限制

您不可以：

1. 在本协议范围之外使用或复制本软件；
2. 出租或租赁本软件至任何第三方；
3. 修改、改编或转变本软件的整体或部分；
4. 逆向工程、反编译或拆解本软件或创建基于本软件的衍生产品；
5. 将本软件与其他程序合并或修改本软件，除非用于个人用途；及
6. 再授权或以其他方式将本软件提供给第三方，除非您提前书面通知宏碁，且在将本软

支持服务

宏碁无义务提供本软件的技术或其他支持。

ACER LIVE UPDATE

某些软件中的元素支持使用 Acer Live Update 服务，以便将此类软件的更新自动下载并安装到您的设备上。一旦安装该类软件，您特此认可并同意宏碁（或其许可方）可以自动检查您

所有权和版权

本软件所含的权利、所有权和知识产权及其所有副本都为宏碁或宏碁的许可方或供应商（如适用）所有。您没有或不会获得本软件的任何产权利益（包括任何您所进行的或为您所进行的修改或副本）或任何相关知识产权。通过本软件所访问的内容的所有权和相关权利是相关内容所有者的财产并受到适用法律的保护。此许可不会给予您任何此类内容的权利。您特此同意：

此协议条款的制约。如果您不同意本协议所有的条款，请不要继续安装过程并从您的设备中删除任何已安装的随附软件的文件（如有）。

如果您没有该应用软件的有效许可副本，您无权安装、复制或使用本软件，且不享有本协议下的权利。

本软件受美国和国际版权法和公约以及其他知识产品法和条约的保护。本软件按许可使用，非销售。

2. 复制一份本软件仅用于备份或存档的目的；
3. 如果您收到的本软件中的文件是电子版，请制作其硬拷贝一份。

件整体转让给第三方之后没有保留本软件的任何副本，该第三方也接受本协议的条款。

7. 向任何第三方转让您在此协议项下的权利。
8. 违反相关出口法律和规定出口本软件，或（i）销售、出口、再出口、转让、转移、披露技术数据或处置任何软件至任何被禁止的个人、实体或目的地，包括但不限于：古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚；或（ii）将任何软件用于被美国法律或规定所禁止的用途。

设备上使用的该类软件的版本并可以提供该类软件的升级服务，自动将升级程序下载到您的设备上。

1. 不会从本软件中删除任何版权或其他所有权声明；
2. 在您所制作的任何授权副本上复制所有此类声明；及
3. 尽最大努力防止本软件的未授权复制。

商标

此协议不会给予您任何与宏碁或其许可方或供应商的商标或服务标志有关的权利。

担保免责声明

在适用法律允许的最大范围内，宏碁、其供应商及其许可方按照软件的现状及软件本身具有的所有瑕疵提供本软件，并特此对所有其他明示、暗示或法定的担保和条件发布免责声明，包括但不限于：适销的、适于特定用途的、反应准确性或完整性的、结果的、熟练的、无病毒的以及无过失的任何暗示的担保、责任或条件，以上所有都与本软件以及是否提供支持服务有关。同时，对于本软件的所有权、无干扰、安静占有、描述对应或非侵权等皆无担保或条件。

偶然、必然和特定其他损失例外

在适用法律允许的最大范围内，宏碁、其供应商或其许可方对于任何特殊的、偶然的、间接的、惩罚性的或必然的，由于使用本软件或与本软件的使用有关的，或提供或未能提供支持服务，或本协议项下或与本协议任何条款相关所导致的损失（包括但不限于：利润或绝密或其他信息的损失、业务中断、个人伤害、隐私损失、未能遵守包括真诚或合理维护的责任、

过失以及其他金钱或其他任何损失）承担任何责任，即使是由于过错、侵权（包括过失）、严格责任、违反合同或违反宏碁或其供应商或许可方的担保，且即便宏碁及其供应商和许可方被告知此类损失的可能性，宏碁、其供应商或其许可方皆不应承担任何责任。

责任限制和补救措施

不管您因为无论何种原因所可能招致的损失怎样（包括但不限于上述损失以及所有直接的或一般损失），宏碁、其供应商及其许可方在本协议任何条款项下的全部责任以及对于所有以上为您采取的唯一补救措施将仅限于您购买该软件时所支付的全部金额。即使任何补救措施未能达到其基本目的，上述限制、例外和免责声明（包括以上担保免责声明以及偶然、必然和特定其他损失例外）适用于适用法律允许的最大范围；但是，如果某些司法机构不认可此类必然或偶然损失的例外或限制或责任，则上述限制不应用于您。

终止

在不损害任何其他权利的前提下，如果您未能遵守本协议的任何条款，宏碁可以无需通知立即终止此协议。

在这种情况下，您必须：

1. 停止对于本软件的所有使用；

2. 销毁或归还给宏碁本软件的原件及其所有副本；及

3. 从所有安装有本软件的设备上将其删除。

本协议中所阐述的担保免责声明和责任限制不受本协议终止的影响。

一般条款

本协议代表您与宏碁之间有关本软件许可的完整协议，取代双方之前所有的协议、通讯、建议和陈述，并将优先于任何引证、命令、确认或类似通讯中有冲突的或另外的条款。此协议

仅能通过双方签字的书面文本进行修改。如果本协议任何条款被有司法管辖权的法庭认为与法律相悖，该条款将实施到法律所允许的最大范围，本协议其他条款仍全部有效。

适用于第三方软件和附加条款

由宏碁许可方或供应商提供的软件（“第三方软件”）仅供您个人和非商业用途。您不能将第三方软件用于可能损害、禁止、超负或削弱宏碁许可方或供应商所提供之服务（“第三方服务”）的任何方面。而且，您不能将第三方

软件用于可能干扰任何其他方使用和享用第三方服务，或宏碁的许可方或供应商的第三方许可方的服务和产品的任何方面。您对于第三方软件和第三方服务的使用也受其他可以从我们的全球网站看到的另外条款的制约。

隐私政策

注册时会要求您向宏碁提交一些信息。

宏碁隐私政策详情请访问

www.acer.com/worldwide/support/swa.htm

或您的本地宏碁网站。