

Liquid M220

用户手册



© 2015 保留所有权利

Acer Liquid M220 用户手册

机型：M220

本次修订：2015 年 4 月



重要

此手册包含受版权法保护的专利信息。本手册所含的信息如有更改，恕不另行通知。在此提供的图像仅供参考，可能含有部分不适用于您电脑的信息或功能。**Acer 集团对于本手册中所含的技术或编辑错误不承担责任。**

Acer Liquid M220 智能手机

型号：_____

序列号：_____

购机日期：_____

购买地点：_____

目录

设置	4	信息	22
打开包装	4	创建新信息	22
熟悉您的智能手机	4	回复信息	22
外观	4	彩信	23
为电池充电	5	接收彩信	23
安装 SIM 卡或 microSD 卡	6	口授信息	23
SIM 卡锁定	8	信息设置	24
使用智能手机	9	紧急信息	24
首次开机	9	上网	25
输入 PIN 码	9	浏览 Internet	25
激活新 SIM 卡	9	使用浏览器	25
使用触摸屏	9	设置电子邮件	26
锁定智能手机	9	Windows 应用商店	26
唤醒智能手机	10	地图和导航	27
更改锁定画面壁纸	10	使用地图	27
开始画面	11	使用相机	28
重新排列“开始”画面中的磁贴	11	相机图标和设置	28
将项目固定到“开始”画面	11	照片设置	29
中心	12	视频设置	30
查看当前打开的应用程序	12	拍摄照片	30
其他菜单	13	拍摄视频	30
状态图标	13	查看照片和视频	30
调节音量	13	附件和提示	31
输入文本	13	使用耳机	31
预测文字	14	共享您的 Internet 连接	31
人脉	15	附录	33
人脉中心	15	常见问题和故障排除	33
添加联系人	16	其他帮助资源	34
编辑联系人	16	警告和注意事项	35
将联系人固定到“开始”画面	16	医疗设备	36
拨打电话	17	车辆	36
拨打电话前	17	易爆场所	37
拨打电话	17	紧急电话	37
拨打紧急电话	17	妥善保管智能手机	38
拨打国际号码	18	规格	39
拨打通话记录中的号码	18	性能	39
将拨打的号码保存到联系人	18	显示屏	39
拨打电话给联系人	18	多媒体	39
接听或拒接来电	19	USB 接口	40
结束通话	19	连接	40
语音电话屏幕	20	相机	40
使用扬声器电话	20	扩展性	40
访问屏幕数字键盘	20	电池	41
使电话静音	20	外形尺寸	41
使电话进入保留状态	20	最终用户许可协议	42
多方通话	21		
与参与者密谈	21		

设置

打开包装

您的新智能手机包装在一个保护盒中。小心地打开包装盒，取出其中的物品。若下列物品中有任何缺失或损坏，请立即与经销商联系：

- 您的新 Acer 智能手机
- USB 线
- 交流适配器
- 耳机




注

包装盒内容根据国家和地区而有所不同。

熟悉您的智能手机

外观

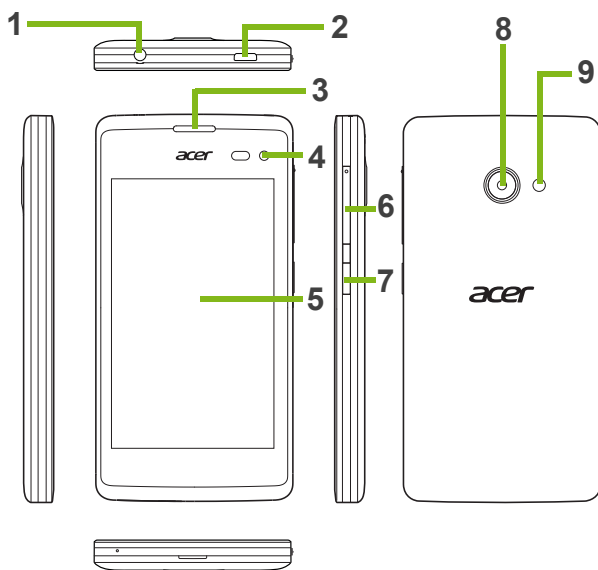


编号	项目	描述
1	3.5 mm 耳机插口	连接立体声耳机。
2	Micro USB 接口	连接 USB 线 / 充电器。
3	智能手机扬声器	自智能手机发出来的音频；适于靠近耳朵使用。
4	前置相机	用于自拍图像和在线视频聊天。
5	触摸屏	4 英寸电容式触摸屏，可显示数据和智能手机内容，还可输入信息。
6	音量大 / 小键	提高或降低智能手机音量。
7	电源键	按一下此键可开启 / 关闭屏幕或进入睡眠模式；按住此键则可开启或关闭智能手机。
8	相机	可拍摄高分辨率图像的相机。
9	闪光灯	LED 相机闪光灯。

为电池充电

首次使用时，需要为智能手机充电 8 个小时。之后，您可按需要再对电池进行充电。

将交流适配器线缆插入智能手机上的微型 USB 接口。

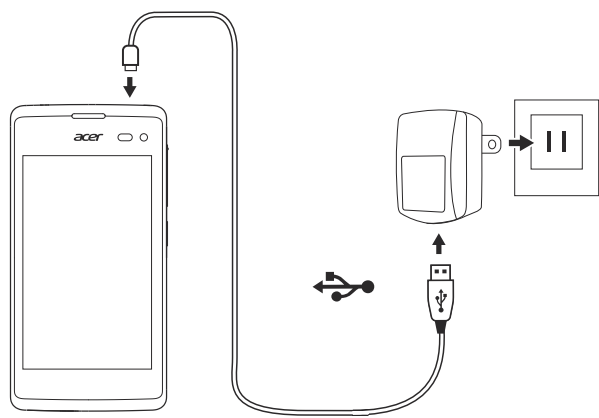

安装 SIM 卡或 microSD 卡

为充分利用智能手机的电话功能，必须安装 SIM 卡。


您的新智能手机有多个 SIM 卡槽，可安装任何 SIM 卡组合。

另外，可以将 microSD 卡插入标记的卡槽，来增大智能手机的存储空间。

1. 按住电源键，将智能手机关闭。
2. 将您的指甲插入手机底部的凹口，卸下后盖。




3. 插入 SIM 卡或 microSD 卡，如图所示。

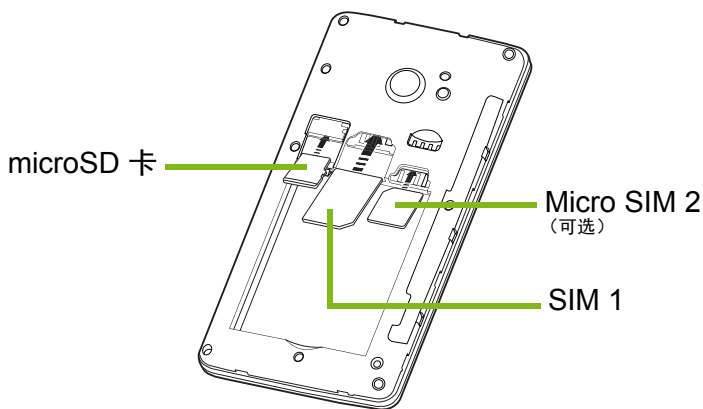

注：您的智能手机可能配备的一个或两个 SIM 卡插槽，视型号而定。

4. 将电池上的金色接口与电池仓顶部的接口对准，并插入电池。

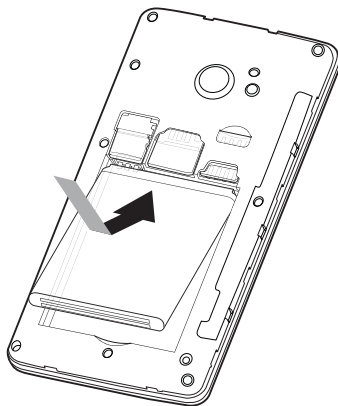

5. 将此盖的插片对准插入智能手机上的槽中，以替换后盖。将后盖轻轻向下压，直至卡定到位。



SIM 卡锁定

您的智能手机的 SIM 卡可能被锁定，在这种情况下，只能使用网络运营商提供的 SIM 卡。

要取消 SIM 卡锁定，请与您的网络提供商联系。

使用智能手机

首次开机

首次打开智能手机电源时，按住电源键，直到屏幕开启。系统将提示您进行一些设置才能使用智能手机。

按屏幕指示完成设置。



注

设置时将要求您提供 Windows ID。智能手机中的某些功能需要 Windows ID 才能使用。

输入 PIN 码

首次安装 SIM 卡时，可能需要使用屏幕数字键盘输入 PIN 码。根据您的设置，可能还会在每次开启电话功能时要求您输入 PIN 码。

激活新 SIM 卡

如果是首次使用您的 SIM 卡，可能需要激活。有关如何激活的详细信息，请与您的网络提供商联系。

使用触摸屏

您的智能手机通过触摸屏来选择项目和输入信息。使用手指点按屏幕。

点按： 触摸屏幕一次可打开项目和选择选项。

拖动： 在屏幕上按住并拖动手指可选择文本和图像。

按住： 按住一个项目可查看对应的可用操作菜单。在显示的弹出菜单中，可以点按要执行的操作。

滚动： 要在屏幕上下滚动，只需将手指在屏幕上朝要滚动的方向上下拖动即可。


锁定智能手机

如果一段时间内不使用智能手机，请按电源键将其锁定。这样可节省电量，确保智能手机不会意外使用任何服务。如果超过一分钟未使用，智能手机将自动锁定。

唤醒智能手机

如果屏幕关闭且智能手机对点按屏幕或前面板按钮操作无响应，则说明已锁定，处于睡眠模式。

按电源键 可唤醒智能手机。在锁定画面中向上滑动可解锁智能手机。

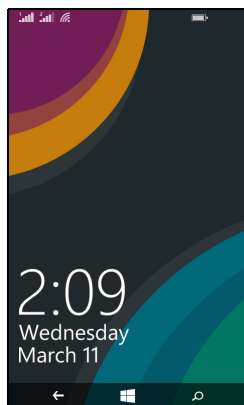

更改锁定画面壁纸

您可以将锁定画面壁纸更改为您选择的图像。

1. 打开应用程序列表，点按**设置 > 锁定屏幕 > 选择背景图片**。
2. 为新背景选择来源：照片； Bing ； 或 Facebook。
3. 如果您选择**照片**，可点按**更改照片**以从**本机照片**或**预加载的背景**中选择照片。




注

如果照片超过允许的尺寸，可能提示您进行裁剪。在裁剪框中移动要用作壁纸的区域，然后点按 。

开始画面

智能手机启动后看到的第一个画面为“开始”画面。该画面显示了一系列**动态磁贴**的信息，这些信息实时更新。点按磁贴可打开相应的应用程序或“中心”（详情[请参见第 12 页的中心](#)）。

这些磁贴显示了诸如您有多少新消息、未接电话、相册和 XBOX LIVE 等事项。

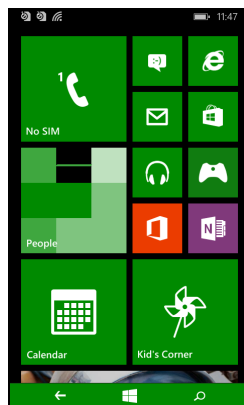

注

画面顶部或底部可能有更多磁贴，用手指在画面中上下滑动即可显示这些磁贴。

向左滑动手指可查看智能手机中的所有应用程序菜单和设置。

重新排列“开始”画面中的磁贴

1. 按住磁贴直至其浮动。
2. 将磁贴拖动到目标位置；然后点按该图块将其落位。



注

在画面顶部或底部暂停可将磁贴移动到扩展的“开始”画面中。

将项目固定到“开始”画面

您可将项目固定到“开始”画面，如应用程序、文件或联系人。您可从固定到“开始”画面的联系人中看到任何更新内容。

按住项目可打开菜单，然后点按**可固定到“开始”画面**。

取消固定磁贴

按住要取消固定的磁贴，然后点按取消固定图标。

中心


您可以将项目排列到 *中心* 以简化每天的任务。有些预定义的中心，将类似主题的项目放在一组，如人脉中心。在此中心，您可以查看联系人、社交网络更新。

其他预定义的中心包括：

- Office
- 图片
- 音乐 + 视频


查看当前打开的应用程序

按住“返回”键可显示当前打开的应用程序缩略图。
点按图标可跳至打开的应用程序。

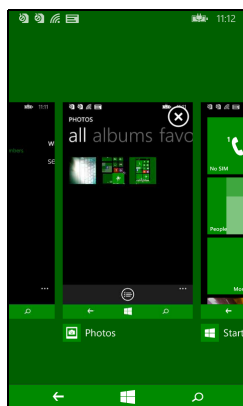


其他菜单

许多应用程序都有更多子菜单，當“...”图标顯示於画面底部时，向上滑动手指即可访问这些菜单。

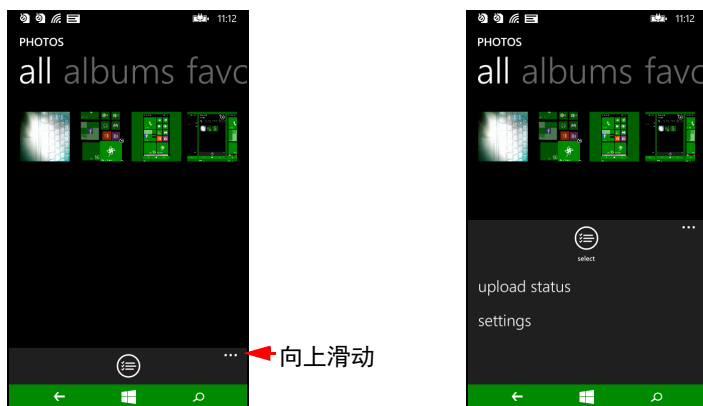

状态图标

状态栏上的图标可让您快速了解智能手机的状态。若要查看状态栏，请点按画面顶部。几秒钟后状态便会消失。



调节音量

使用智能手机一侧的“音量大 / 小”键可调节音量。出现在画面顶部的音量条显示音量水平。向下滑动音量滑杆可调整其它相关设置。



注

点按音量条右侧的图标可快速更改为铃声或振动。
如果您希望有静音选项，需关闭振动。

输入文本

标准的屏幕 QWERTY 键盘，可让您输入文字。按住一个按键可选择其他字符，例如带重音符的字母。

点按 **&123** 键可看到数字和特殊字符。



您可以点按  键在多种输入语言之间进行切换。键盘布局会随之更改。要选择首选语言，请点按**设置 > 键盘**，然后选择首选语言。



注

根据所选文本框的类型，键盘布局将随之更改。
语言选择键将根据所选语言而更改。

要以 ALL CAPS（全部大写）输入，请按住  键。

若要输入特殊字符，如 æ 或 é，按住该字母即可打开可用的特殊字符列表。

预测文字

Windows Phone 提供预测文字输入功能。点按单词的字母时，键盘上方将显示一组与所点按字母顺序相连的单词，或显示一组近似匹配但容许误差的单词。每按一次键，单词列表就会变化。如果显示了所需单词，可点按该单词将其插入文本中。



人脉


人脉中心

如果您在智能手机中设置了电子邮件或 Facebook 帐户（[请参见第 26 页的设置电子邮件](#)），存储在该帐户中的所有联系人将被导入到您的智能手机中。

您朋友的 Windows Live 和 Facebook 来源将显示在人脉中心，其照片显示在您的[图片中心](#)和[我磁贴](#)中您自己的来源中。

当您点按联系人的姓名时，其[配置文件](#)页面打开，显示联系人详情。您可以呼叫该联系人、向其发送短信或电子邮件。

向左滑动[配置文件](#)页面可查看该联系人的[新信息](#)，如果您已登录到 Windows Live 和（或）Facebook 帐户，该联系人还会成为您在 Windows Live 或 Facebook 的好友。

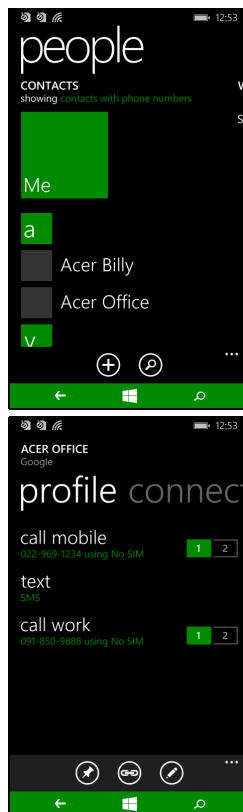

添加联系人

打开人脉中心或进入*所有*页面。

点按 ，然后为新联系人选择帐户：


- 电话
- < 电子邮件帐户 >

点按各字段旁的  为联系人输入信息。

当您完成各类信息的输入后，需点按 ，然后继续完成联系人的信息输入。

要为联系人指定图像，点按可**添加照片**，然后从**相册**中选择图像，或点按相机图标为该联系人拍照。

您还可以从已拨或已接号码创建联系人**请参见第 18 页的将拨打的号码保存到联系人。**

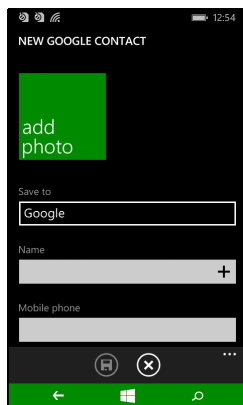

编辑联系人

要编辑联系人，请打开联系人的**配置文件**页面，然后点按 。您可在此更改联系人信息。

链接联系人

您会发现单个联系人有多个条目，例如一条来自您的 Windows Live 联系人列表、一条来自 Facebook 以及一条来自 Gmail。您可以链接多个项目，以便在一个**配置文件**页面中可看到所有的条目。点按**配置文件**页面底部的 ，然后搜索该联系人的其他条目。

将联系人固定到“开始”画面

如果您经常呼叫或发短信给一个或多个联系人，您可将他们固定到“开始”画面。打开该联系人的**配置文件**页面，然后点按 。

拨打电话

本章介绍如何拨打电话，以及在通话期间可使用的各个选项。

拨打电话前

拨打电话前请先检查电话功能是否已开启。您可从状态栏中确认电话状态。



注

多数 SIM 卡有提供商预设的 PIN 码。如果要求您输入 PIN 码，请输入然后点按**确定**。

拨打电话

1. 点按“开始”画面中的**电话磁贴**。
2. 点按  可打开屏幕数字键盘，然后输入要拨打的号码。
3. 点按**呼叫**。
4. 要结束通话，请点按**结束**。

拨打紧急电话

您可拨打紧急电话，即使智能手机未插入 SIM 卡或 SIM 被阻止也可以。

1. 开启手机，然后点按屏幕中的**紧急电话**。
2. 输入您所在地区的紧急电话号码。



重要

如果您启用了手机锁定和（或）SIM 卡锁定功能，且忘了解锁密码或 SIM PIN 码，您仍可通过点按紧急电话来拨打紧急电话。



注

所有的 GSM 运营商均认可 112 为紧急电话号码。这通常会将您连接到接线员，接线员可将您连接到所在地区的紧急服务部门。在北美地区，拨打 112 将把您转接到 911。

SIM 卡可能带有其它紧急号码，请咨询您的网络提供商以了解详情。

拨打国际号码

拨打国际号码时，不需要在国家代码前输入国际直拨前缀（“00”等）。只需按住屏幕数字键盘上的 **0+**，直到屏幕上出现 **+** 即可。



重要

国际长途话费可能因您拨打的国家和网络提供商的不同而存在很大差异。建议您向网络提供商咨询所有电话资费，以免产生高额话费。如果在国外使用您的智能手机，会产生漫游费。在出境前，请向您的网络提供商咨询目的国的漫游费率。

拨打通话记录中的号码

您可点按**电话磁贴**来查看通话记录。其中显示最近的已接来电、已拨电话和未接来电。

点按号码旁的符号可打开该号码的**配置文件**，然后点按**呼叫号码**或点按**文本**向该号码发送短信。

将拨打的号码保存到联系人

您可以将拨打的号码保存到联系人，以便日后使用。

1. 点按**电话磁贴**可打开通话记录，然后点按要保存的号码。
2. 点按屏幕底部的 。可能要求您**选择联系人**以将其与该号码相关联，或者可点按屏幕底部的 **+** 以新建联系人。
3. 输入联系人信息，然后点按 .

拨打电话给联系人


要向一位联系人打电话可点按**电话磁贴**，或点按**人脉磁贴**。

- 从**电话磁贴**，点按该页面底部的  可打开联系人列表。
- 在**人脉中心**可看到您的联系人。
 1. 点按要通话的联系人可打开其联系人卡。
 2. 点按您要与之通话的电话号码。

接听或拒接来电

有来电时，号码将显示在屏幕上。如果电话来自联系人，将显示该联系人的姓名和照片（如有）。

要**接听**或**拒绝**来电，请点按相应按钮。

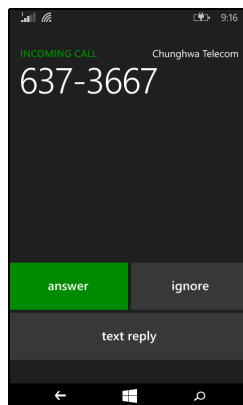

注

如果智能手机被锁定，您在接听或拒绝来电之前需向上滑动锁定屏幕。

静音铃声

如果您希望静音铃声而不拒绝来电：


- 按音量大 / 小键。
- 按下电源按钮。

结束通话

要结束通话，请按语音通话画面中的**结束**。

语音电话屏幕

拨打电话后，会出现语音电话画面，该画面显示对方的电话号码 / 联系人、通话持续时间和图块，让您打开屏幕数字键盘、保持通话、使用扬声器、静音通话或添加其他通话（请参见[第 21 页的多方通话](#)）。

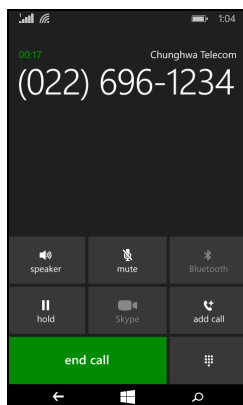

使用扬声器电话

利用扬声器电话功能，不用手持您的智能手机，即可拨打电话。此免提功能在执行多任务时特别有用。

要激活扬声器电话，请点按**扬声器**。再次点按**扬声器**可禁用扬声器电话功能。

访问屏幕数字键盘

- 要在通话时访问屏幕数字键盘，点按 .
- 点按  可关闭屏幕数字键盘。

使电话静音

要使电话静音，点按语音通话画面中的**静音**以关闭麦克风（按钮背景更改为您选择的表示**静音**被激活的主色调）。再次点按**静音**可重新开启麦克风。

使电话进入保留状态

要保持通话，点按**保持**。要回到通话，再次点按**保持**。

多方通话

如果有一个通话保留，另一个通话正在进行，可将所有通话合并在一起，进行多方通话。

第一个电话接通后，点按**添加通话人**可拨打第二个号码。当连接两个通话时，点按**合并通话**可开始多方通话。



注

您可能需要激活 SIM 卡的多方通话功能。请联系您的网络提供商了解详情。

与参与者密谈

在多方通话期间，您可以与其中一位进行密谈。其他人无法听到你们的通话，直到您将每个通话方合并到多方通话中。

1. 在多方通话期间，点按**私人通话**。
2. 点按此人的姓名或电话号码可与之进行密谈。其姓名或电话号码出现在屏幕顶部附近。多方通话中的其他人无法听到你们的对话。
3. 点按**合并通话**可将其他人合并进来并继续多方通话。
4. 点按**结束通话**可停止多方通话并挂断。

信息

本章介绍如何设置和使用智能手机的收发短信功能。

所有短信和彩信都通过**信息**功能进行访问。信息功能会按照联系人姓名或电话号码将接收或发送的信息归类到对话中。

要进入信息功能，请点按“开始”画面中的**信息**磁贴。

创建新信息

您可使用智能手机来编撰短信和彩信。

点按  可编写新信息。

输入一个或多个收件人。使用分号来分隔收件人：


- 直接输入电话号码。
- 输入联系人姓名。当您输入字母时，智能手机会显示建议的联系人。
- 点按收件人字段右侧的  可打开联系人列表，然后点按要向其发送信息的联系人。

输入了收件人后，请在标有**输入短信**的文本框中输入您的信息。

点按  可打开您的**相册**，让您附加照片并将该信息转换为彩信。

点按  图标可打开相机和拍照。

点按  可发送信息。

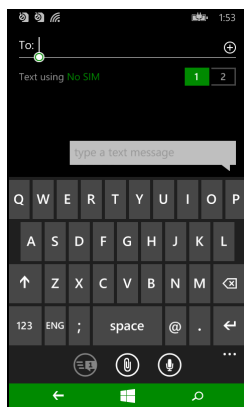

注

短信最长不能超过 160 个字符。如果超过 160 个字符，将分成多条连续信息发送。大多数电话会自动将多条连接的信息合成一条长信息，但有的旧款电话可能不具备此功能。

回复信息

当有新短信到达时，智能手机将播放声音。

信息摘要和发送者信息简要显示在状态栏中。

点按“开始”画面中的**信息**可打开信息列表。

要回复短信或彩信，从信息列表中打开该信息，然后在标有的文本框中输入文字信息。

彩信

彩信与短信相似，但能够附加多媒体文件，如图片、音频或视频片段。每条彩信最大不得超过 300 KB。



注

您的智能手机可以接收以图片、视频或音频为附件的彩信，但您在发送时只能附加一张图片到彩信中。
发送彩信前必须先设置彩信配置文件。通常情况下，您的智能手机会根据从服务提供商获取的信息设置配置文件。

接收彩信

收到新彩信时，屏幕顶部会出现一个信息图标，并显示一条通知信息。

1. 打开信息可查看信息摘要。
2. 点按**下载**可下载信息内容。



重要

下载信息内容可能会收费，尤其是在漫游时。如有疑问，请咨询服务提供商。



注

下载时间可能较长，这取决于您的网络连接质量。如果您回复或打开其他应用程序，下载将停止。

3. 点按信息可查看其内容。
4. 要回复信息，在标有**输入短信**的文本框中输入文字，然后点按 。
纯文本回复将以短信发送。如果您要附加文件，请点按 ，请参见**第 22 页的创建新信息**。

口授信息

您的智能手机可让您口授信息内容。

1. 输入收件人，请参见**第 22 页的创建新信息**。
2. 点按  然后说出您的信息。智能手机会使用语音识别技术将您的话语转换为文本。

3. 检查文字然后点按  可发送信息。



注

语音识别技术会受到口音和个人说话方式的影响。发送信息前仔细检查文字非常重要，可避免误解和为难。

信息设置

您可以调整 *信息* 的某些设置。点按**消息**图块，然后向上滑动“...”图标；点按**设置**。

您可在通过点按相应滑块启用或禁用 *短信送达确认* 或 *群组短信*。

群组短信

此功能可按发送者自动群组短信。

紧急信息

您可启用或禁用紧急信息，也称为“*AMBER*”*型警报*。默认设置为接收**所有警报**。

上网


浏览 Internet

要使用智能手机浏览 Internet，您必须连接到数据网络或无线网络。

使用浏览器


点按“开始”画面中的 **Internet Explorer** 图块可开始浏览。要打开新网站，请点按页面底部的地址栏。使用键盘输入地址，然后点按 →。

若要查看浏览历史记录、书签或经常访问的网站，使用地址栏旁的“...”图标将菜单向上滑动。

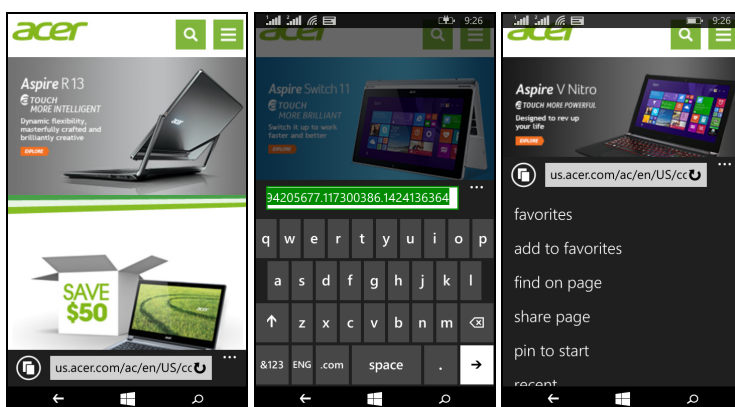


您可以打开多个页面。页面打开后，点按地址栏左侧的图标。这将显示所有打开选项卡的缩略图。点按 ⊕ 可打开新选项卡。

您可使用双指操作来放大或缩小页面。

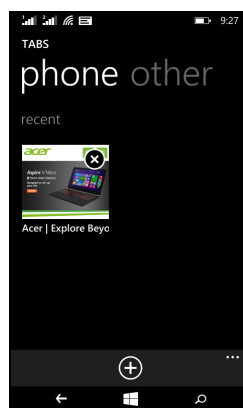

按住页面中的项目可打开该项目可用选项的快捷菜单。

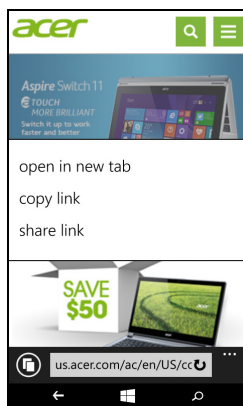

设置电子邮件

您的智能手机可以使用电子邮件。大多数常用 ISP 均可通过几个简单的步骤进行设置。点按“开始”画面上的**电子邮件**可开始。

选择您的电子邮件服务供应商并点按**登录**。输入您的电子邮件地址和密码。如果您的电子邮件供应商不在列表中，则点按**高级设置**，并输入您的电子邮件地址、密码和其它所需的信息。点按**下一步**完成设置。



Windows 应用商店



注

*Windows 应用商店并非在所有国家和地区均可使用。
使用 Windows 应用商店前，您需要在智能手机上设置并激活 Windows ID。
首次使用“Windows 应用商店”时，将提示您设置或登录您的帐户。*

点按“开始”画面中的**商店**图块。在这里，您可以获得各种附加程序和应用程序，增强智能手机的功能。

您可以按类别浏览，也可以点按搜索图标搜索特定的应用程序。

选择了应用程序后，点按**试用**、**购买**或**安装**下载并安装该应用程序。

地图和导航



注

地图不包含所有地点的信息。

使用 Bing 地图轻松掌握方向和查看实时交通状况，使用朗读、转向驾驶建议进行导航，以及查看您的好友、名胜和当地企业的所在位置。从应用程序列表中点按**地图**。



使用地图

点按应用程序列表中的“地图”图标。用手指拖动地图以转动地图。您可使用双指操作放大或缩小，或双击地图上的一个位置可在该位置上放大。



注


并非所有的位置有全部缩放倍数。

使用相机

您的智能手机前后部配有两个数码相机。本节详细介绍了如何使用智能手机拍摄照片和视频。


要激活相机，打开应用程序列表并点按**相机**。

相机图标和设置

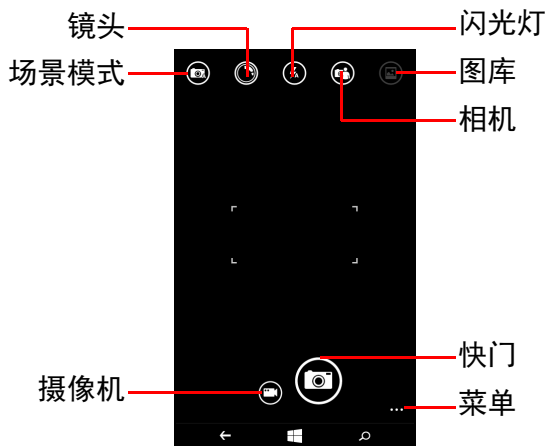

在相机窗口中，屏幕顶部的图标可让您选择屏幕模式、通过**镜头**应用程序应用特效、打开或关闭闪光灯、在前置和后置相机之间切换以及打开媒体库以查看拍摄的照片。

屏幕底部的图标可让您拍摄照片、更改到摄像机功能以及打开选项的菜单。

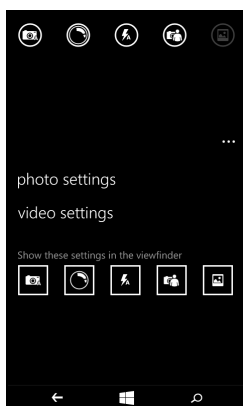

打开媒体库中的照片后，屏幕底部将出现一个菜单，提供以下选项：

- 通过 *Facebook*、*短信* 或 *OneNote* 功能共享 ... 图像。
- 编辑照片。
- 删除照片。
- 将照片不回到收藏夹。

照片设置

点按画面右下角的 *设置* 图标可打开照片设置菜单。您可在此调整设置以符合您的需求。

- **闪光灯：** 打开或关闭闪光灯。
- **点按可拍摄照片：** 打开或关闭此功能。如果此功能为 *开*，点按屏幕上的任何地方可立即拍摄照片。如果此功能关闭，点按屏幕上的任何地方可聚焦屏幕的该部分；您需点按 *快门* 以拍摄照片。
- **分辨率：** 设置您拍摄照片的分辨率。
- **场景模式：** 更改设置可确保相机拍摄出当前景色的最佳照片。
- **ISO：** 设置 ISO 感光度。
- **曝光补偿：** 选择是否要相机曝光不足或过度曝光。
- **白平衡：** 调整白平衡可对不同的光线环境获得最佳的色彩再现。
- **特效：** 应用特效以更改照片。

视频设置

点按画面右下角的 **设置** 图标可打开视频设置菜单。您可在此调整设置以符合您的需求。

- **视频光源**：打开或关闭 LED 灯，同时拍摄视频。
- **分辨率**：设置您拍摄视频的分辨率。

拍摄照片

1. 请确保您已对上述参数进行了调整。
2. 取景并保持智能手机稳定不动。
3. 点按 **快门** 图标拍摄照片。

拍摄视频

点按 **摄像机** 图标开启摄像机模式。

1. 请确保您已对上述参数进行了调整。
2. 取景并保持智能手机稳定不动。
3. 点按 **录制** 图标可开始录制。

查看照片和视频

拍摄完照片或视频后，会自动保存。

照片或视频拍摄完后，可点按“开始”画面中的**照片**或磁贴。在收集的内容中滚动可找到要查看的项目。点按缩略图可查看文件。

附件和提示

本章介绍如何使用智能手机的附件，并提供一些有用的智能手机使用技巧。

使用耳机

您的智能手机随机配有一个带内置麦克风的耳机，可在通话时免提使用。

要使用耳机，请将其插入智能手机上的 3.5 mm 耳机插口。

插接耳机后，所有音频将传输到耳机，扬声器将关闭。

- 要接听电话，请按麦克风上的按钮。
 - 使用智能手机上的音量大 / 小键调节音量。
 - 再按一次麦克风上的按钮可结束通话。
- 您还可使用蓝牙耳机来拨打和接听电话。

共享您的 Internet 连接

您的智能手机支持与最多达五个客户端或电脑共享 Internet 连接。您可设置连接名称和可靠的安全密码（使用 WPA2）。

点按**设置 > Internet 共享**，然后点按**共享**旁的滑块。

将向您显示智能手机的密码和接入点名称（其它设备将用于连接的 AP SSID）。



注

Internet 共享和 Wi-Fi 只能使用一种。如果已启用 Wi-Fi 连接并打开 Internet 共享，则 Wi-Fi 连接将终止。



重要

有的网络提供商和国家不允许在移动网络上将智能手机用作调制解调器。操作前请先咨询网络提供商。

附录

常见问题和故障排除

本节列出了在智能手机使用过程中可能遇到的常见问题，并提供这些问题的简单解答和解决方法。

类别	问题	建议
音频	为什么设备没有声音？	如果设备插接了耳机，扬声器会自动关闭。请拔掉耳机。 检查设备音量设置是否设成了静音。 检查音量控制是否设置为最低。
	为什么无法查看我的图片文件？	您可能正试图查看不支持的图像。 请参见第 39 页的多媒体。
多媒体文件	为什么无法查看我的视频文件？	您可能正试图查看不支持的视频。 请参见第 39 页的多媒体。
	为什么无法播放我的音乐文件？	您可能正试图播放不支持的文件。 请参见第 39 页的多媒体。
系统信息和性能	如何查看设备的操作系统版本？	点按 设置 > 设备信息 可查看操作系统版本（内部版本号）及其他硬件和软件信息。
电源	无法启动设备。	电池可能没电了。请对设备进行充电。详细信息 请参见第 5 页的为电池充电。
内存	我设备的可用内存已满或几乎已满。	卸载应用程序以增加可用存储空间。
发热	充电或长时间通话时，手机会发热。	充电时手机发热是正常现象。充电完成后，将降至正常温度。 如果长时间使用，例如观看视频或长时间通话，手机发热也属于正常现象。

其他帮助资源

欲了解的信息内容	请参见 ...
关于智能手机的最新信息	www.acer.com mobile.acer.com
服务咨询	www.acer.com/support

警告和注意事项

- 切勿将该设备靠近水源。
- 请勿将本产品放置在不稳定的推车、台架或桌子上。若产品跌落，可能导致严重损坏。
- 开槽和开口用于通风目的，以确保产品稳定运行和防止过热。切勿堵塞或盖住这些开口。请勿将本产品放置在床、沙发、地毯或其他类似表面上，以免堵塞开口。请勿将本产品放置在散热器或热调节器附近或上方；除非能提供良好通风，否则也不要进行内置安装。
- 切勿将其它物品插入该设备的插槽内，以免误触电路、造成短路、引起火灾或触电。切勿使任何液体溅到本产品表面或内部。
- 请勿将本产品放置在震动表面上，以免损坏内部组件和防止电池漏液。
- 请勿在进行体育运动时或在震动环境中使用本产品，否则可能导致短路或损坏，甚至存在电池爆炸的危险。

保护您的听力

为保护您的听力，请按照以下的说明。

- 逐步增大音量，直至您可以清晰地听到声音并感觉舒适。
- 听觉适应后不要再调高音量。
- 请勿长时间以高音量收听音乐。
- 请勿增大音量来排除周围环境的噪声。
- 如果您听不到旁边人说话，请降低音量。

其它安全信息

您的设备及其增强组件可能包含小配件。请将它们放置在儿童够不到的地方。

使用环境



重要

为安全起见，在下列情况下使用智能手机时请关闭所有无线或无线传输设备。这些设备可能包括但不限于：无线局域网（WLAN）、蓝牙和 / 或蜂窝服务。

请遵循各地区实施的特殊规定，并在禁止使用或可能造成干扰或危险的地方始终关闭您的设备。只应在正常的工作位置使用本设备。为成功传输数据文件或信息，本设备需要优质网络连接。如果没有高质量网络连接，数据文件或信息的传输有时可能会延迟。请确保遵循上述距离要求，直到传输完成。本设备部分位置具有磁性，可能会吸附金属物质，戴有助听器的人士请勿将本设备靠近戴有助听器的耳朵。请勿将信用卡或其他磁性存储介质放在设备旁边，其中存储的信息可能被消除。

医疗设备

使用无线传输设备（包括无线电话），可能会干扰保护不充分的医疗设备的功能。若有任何疑问，请咨询医生或医疗设备厂商，确认医疗设备是否能充分屏蔽外部辐射。在贴有公告禁止使用本设备的医疗场所请关闭您的设备。医院或医疗机构可能使用对外部射频传输非常敏感的设备。

心脏起搏器。心脏起搏器厂商建议在无线设备和起搏器之间至少保持 15.3 厘米（6 英寸）的距离，以避免对起搏器产生潜在干扰。这些建议与无线技术研究机构的独立研究结果和建议相一致。使用心脏起搏器的人士应遵循下列事项：

- 务必使设备与心脏起搏器之间保持 15.3 厘米（6 英寸）以上的距离。
- 当本设备开启时，不要将其靠近起搏器。若您觉得有干扰存在，应关闭并移开设备。

助听器。有的数字无线设备可能会对某些助听器造成干扰。如发生干扰，请咨询您的服务提供商。

车辆

射频信号可能会对机动车中安装不当或屏蔽不充分的电子系统造成影响，如电子燃油喷射系统、电子防滑（防锁）刹车系统、电子速度控制系统、以及安全气囊系统。有关详细信息，请咨询车辆或所加装设备的厂商或其代表。只应由专业人士维修设备或在车辆内安装设备。

不当的安装或维修非常危险，并可能导致设备的保修失效。请定期检查车辆内的所有无线装置是否安装正确且运行正常。请勿在放置本设备及其部件或增强附件的同一舱内存放或携带易燃液体、气体或易爆材料。对于装有安全气囊的车辆，请记住安全气囊在受大力后会膨胀。请勿在安全气囊上方或其作用区域放置物品，包括固定安装的或便携式无线设备。如果车载无线设备安装不当，安全气囊膨胀，可能会造成严重人身伤害。乘坐飞机时严禁使用本设备。登机前请关闭本设备。在飞机上使用无线电话可能会对飞行带来危险，干扰无线电话网络，并可能是非法行为。

易爆场所

在可能发生爆炸的场所请关闭本设备，遵循所有标志和指示。易爆场所包括通常要求关闭汽车引擎的地方。在这些区域中，火花可能导致爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。在加油站的加油泵附近时，请关闭本设备。请遵守油库、储备区和配发区、化工厂或正在进行爆破作业的场所对使用无线设备的限制规定。存在易爆气体的环境通常会有明确的标志，但也不一定全都有。这些区域包括船甲板下方、化学品输送或存储设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、以及空气中含有化学品或颗粒、灰尘或金属粉末等微粒的区域。

请遵守任何限制规定。请勿在爆炸现场使用本设备。

紧急电话



重要

无线电话（包括本设备）在运行时使用无线电信号、无线网络、固话网络、以及用户编程的功能。因此，无法保证在所有情况下都能建立连接。在医疗急救等重要通讯场合，切勿完全依赖任何无线设备。

如果一些特定功能正在运作，可能需要先关闭这些功能，然后再拨打紧急电话。详细信息请参见本指南或咨询您的服务提供商。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要信息。在一些意外场合，无线设备可能是唯一的通讯工具。在得到许可前，请勿挂断电话。

妥善保养智能手机

1. **务必**注意不要刮擦智能手机的屏幕。保持屏幕清洁。使用智能手机时，可用手指或指甲。切勿在屏幕表面上使用真正的钢笔、铅笔或其他尖利物品。
2. **请勿**使智能手机遭受雨淋或受潮。不要让水通过前面板按钮或扩展槽进入内部电路。一般而言，请像手机或其他小电子设备一样保养和使用您的智能手机。
3. **务必**注意不要使智能手机掉落或受剧烈撞击。请勿将智能手机置于后袋中。
4. **请勿**将智能手机暴露于极端温度中。例如，在热天或温度低于冰点时，不要将智能手机放置在汽车的仪表板上。此外，使其远离加热器和其他热源。
5. **请勿**在多尘潮湿的环境中使用或存放智能手机。
6. **务必**使用柔软的湿布清洁智能手机。若屏幕表面变脏，请用软布在稀释的窗户清洁液中蘸湿后进行擦拭。
7. **请勿**用力按压屏幕，否则屏幕可能破裂。

规格



注

规格根据地区和配置而可能有所不同。

性能

- 1.2 GHz 双核处理器
- 系统内存：
 - 512 MB 或 1 GB 内存（视型号而定）
 - 4 GB 或 8 GB 内存（视型号而定）
- Windows 8.1 操作系统 *

* 有关更改操作系统的信息，请访问 www.acer.com。

显示屏

- 4" TFT-LCD 电容式触摸屏
- 800 x 480 分辨率

多媒体

支持的格式：

类型	格式
图像	JPEG、GIF、PNG、BMP
音频播放	MP3、AMR、AAC LC、AAC+、eAAC+、Vorbis、FLAC、MIDI、WAVE
铃声	MP3、AMR、AAC LC、AAC+、eAAC+、Vorbis、FLAC、MIDI、WAVE
视频录制	H.263、H.264、MPEG4
视频播放	H.263、H.264、MPEG4、VP8

USB 接口

- Micro USB 接口
- USB 客户端
- 直流电源输入（5 V、0.5 A）

连接

- 蓝牙 4.0
- IEEE 802.11b/g/n
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- HSPA / WCDMA*
 - SKU 1: 900 MHz（B8） / 2100 MHz（B1）
 - SKU 2: 850 MHz（B5） / 1900 MHz（B2）
 - SKU 3: 850 MHz（B5） / 1700 MHz（B4 - AWS）
- HSPA+ / GPRS / EDGE
- GPS

* 频率视型号而定。

相机

- 5 MP 后置相机
 - 自动对焦
 - LED 闪光灯
- 2 MP 前置相机
 - 固定焦距

扩展性

- microSD 存储卡槽（最高 32 GB）

电池

- 1300 mAh 锂离子电池（用户可更换）



注

电池使用的时间长短取决于系统资源使用情况的功耗。例如，长时间使用背光或者使用耗电多的应用程序会缩短电池使用时间。

外形尺寸

高度	124.9 毫米
宽度	64.6 毫米
厚度	9.57 毫米
重量	120 克（含电池）

最终用户许可协议

重要 - 请仔细阅读：此最终用户许可协议（以下简称“协议”）是您（个人或单个实体）与 ACER INC. 包括其子公司（以下简称“ACER”）之间，就随本协议提供软件，包括任何可能以“ACER”品牌提供的相关媒体、印刷资料和相关用户电子文档（以下简称“软件”，无论是 ACER 还是 ACER 的授权商或供应商提供）达成的法定协议。协议无企图亦无暗示与任何其它产品或主题相关。通过安装所附软件或其任何部分，即表明您接受本协议之条款和条件的约束。如果您不同意本协议的所有条款和条件，请勿继续安装进程并立即删除手机所附软件之所有安装的文件（如有）。如果您没有该应用程序的正当许可副本，即表明您没有该软件的安装、复制或其它其它用途的授权，且没有本协议项下的权利。

该软件受美国和国际版权法和公约以及其它知识产权法和条约的保护。该软件仅为许可而非出售。

授予使用许可

Acer 向您授予本软件的以下非排它性和不可转让之权利。在本协议项下，您可以：

1. 仅在一部指定的手机中安装和使用本软件。在任何一部手机使用此软件皆需单独的使用许可；
2. 仅出于备份或归档目的制作一份本软件的副本；
3. 如果您收到该软件提供的任何电子文档，可对电子文档制作一份硬拷贝。

限制

您不可以：

1. 使用或复制本软件，除非本协议提供；
2. 向任何第三方出租或租用；
3. 对本软件进行全部或部分修改、改编或编译；
4. 对本软件进行反向工程、反编译或反汇编，或以本软件为基础进行衍生著作；
5. 将本软件与其它程序进行整合，或修改本软件，除非是您个人使用；
6. 授权或将本软件提供给第三方使用，除非您事先通知 Acer，将该软件整体转让给第三方而您未保存该软件的任何副本，且此等第三方接受本协议的条款。
7. 将本协议项下的权利转让给任何第三方。
8. 在违反适用出口法律和法规的情况下出口该软件，或者 (i) 向任何受禁止的个人、单位或目的地（包括但不限于古巴、伊朗、北朝鲜、苏丹和叙利亚）销售、出口、转口、传输、转移、透露技术数据或处置任何软件；或者 (ii) 以任何美国法律或法规禁止的方式使用软件。

支持服务

Acer 没有义务为该软件提供技术或其它支持。

ACER 实时更新

部分软件包含了可使用 Acer 实时更新服务的元素，该服务可对该软件进行更新，更新会自动下载和安装到手机上。如果安装该软件，表明您在此同意 Acer（或其授权商）可自动检查您在手机上使用的该软件版本及对该软件提供升级，升级包可能自动下载到您的手机上。

所有权和版权

该软件及其所有副本的相关权益、所有权和知识产权归 Acer 或 Acer 的授权商或供应商所有（如适用）。您没有或不能获得任何该软件的所有人权益（包括任何您或为您进行的修改或复制）或任何相关知识产权。通过该软件访问的内容中的权益和相关权利是适用内容拥有者的财产并可能受到适用法律的保护。此使用许可未授予您任何对此等内容的权利。您在此同意

1. 不会从此软件中删除任何版权或其它所有权通知；
2. 在您制作的任何授权副本中复制所有此等通知；
3. 尽最大努力防止对该软件任何未经授权的复制。

商标

本协议未向您授予与 Acer 或 Acer 的授权商或供应商的任何商标或服务商标相关联的任何权利。

免责声明

ACER、其供应商及其授权商将在适用法律允许的最大范围内，按“原样”（含所有缺陷）提供该软件，并特此否认其它明示、暗示或法定的任何保证和条件，包括（但不仅限于）所有与该软件相关的适销性、特殊目的适用性、响应的准确性和完整性、结果、具纯熟专门技术、无病毒和无疏忽状况以及提供或无法提供支持服务的任何暗示之保证、责任或情形。同时，不存在与该软件相关的权益、安静享用权、不受干扰享用权、与描述的一致性或侵权的保证或条件。

拒绝承担意外、附带和某些其它损害等责任

在任何情况下，ACER、其供应商及其授权商将在适用法律允许的最大范围内，对因以任何方式使用或无法使用该软件、提供或未提供支持服务或在与本协议的任何规定有关的情况下（即便在出现过错、侵权（包括疏忽）、严格赔偿责任、合同违约或违反 ACER、其供应商或授权商质保，甚至如果 ACER、其供应商或授权商已被告知可能存在此等损害的情况下）所造成的任何特殊、意外、间接、惩罚性或附带的损害（包括但不限于利润或保密或其它信息的损失、营业中断、人身伤害、隐私权的丧失、未履行包括善意或合理谨慎的任何责任、疏忽和任何其它罚款或其它损失）不承担责任。

有限责任和补救措施

虽然您可能因任何原因而受到任何损害（包括但不限于上述损害以及所有直接或一般损害），但 ACER、其供应商及其授权商在本协议项下任何规定中的全部责任以及您对所有上述的排它性补救措施仅限于您购买该软件所支付的金额。上述有限责任、排它性和免责声明（包括保证和上述意外、附带及部分其它损害的排它性免责声明）适用于适用法律允许的最大范围，即使任何补救措施未达到其基本目的也同样如此；但如果因部分司法权不允许排它性或有限责任或附带或意外损害责任，则上述有限责任可能不适用于您。

终止

如果您未遵守本协议项下的任何条款和条件，在不妨碍任何其它权利的情况下，Acer 可立即终止本协议而无需通知。

在此情况下，您必须：

1. 完全停止使用该软件；
2. 销毁或向 Acer 返还原版软件或所有的副本；
3. 从所有安装该软件的手机中删除该软件。

本协议中规定的所有保证和有限责任的免责声明在本协议终止后仍持续有效。

一般条款

本协议代表了您和 Acer 之间就该软件使用许可相关的完整协议，并取代双方之前的所有协议、信函、提案和陈述，并优先于任何冲突或任何报价、订单、确认或类似信函的其它条款。本协议只能通过由双方签署的书面文件来进行修改。如果本协议的任何规定被有管辖权的法院认定为非法，则此等规定将在允许的最大范围内被执行，而本协议中的其余规定将继续保持全部效力和作用。

适用于第三方软件和服务的其它规定

Acer 的授权商和供应商在本协议项下提供的软件（以下简称“第三方软件”）仅供您个人使用且仅出于非商业目的。您不可以任何会损害、禁用、过载或削弱 Acer 授权商和供应商在本协议项下下提供服务（以下简称“第三方服务”）的方式使用第三方软件。此外，您不可以任何会干扰任何他方使用和享受第三方服务或 Acer 授权商和供应商之第三方授权商的服务和产品的方式使用第三方软件。您使用第三方软件和第三方服务还要遵守可通过我们全球网站访问的其它条款、条件和政策。

隐私政策

在注册过程中，将要求您向 Acer 提交一些信息。请参见 Acer 的隐私政策：www.acer.com 或您本地的 Acer 网站。