

*acer*

*Liquid* Zest



用户手册

© 2016 保留所有权利  
Acer Liquid Zest 用户手册  
机型：T06  
本次修订：2016 年 4 月

## 注册 Acer ID 并享受巨大好处

打开 *Acer 门户*（从 *开始* 屏幕）可注册 Acer ID 或如果您已有 Acer ID 请登录。

**取得 Acer ID 有三大好理由：**

- 创建您自己的连接世界。
- 获取最新的更新、优惠和产品信息。
- 注册设备以获得快速和个性化的客户支持。

详情请访问 AcerCloud 网站。

**[www.acer.com/byoc-start](http://www.acer.com/byoc-start)**



### 重要

此手册包含受版权法保护的专利信息。本手册所含的信息如有更改，恕不另行通知。在此提供的图像仅供参考，且可能含有不适用于您设备的信息或功能。**Acer 集团**对于本手册中所含的技术或编辑错误不承担责任。

Acer Liquid Zest 智能手机

型号：\_\_\_\_\_

序列号：\_\_\_\_\_

购机日期：\_\_\_\_\_

购机地点：\_\_\_\_\_

# 目录

|                     |           |                     |           |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| <b>设置</b>           | <b>5</b>  | 设置电子邮件              | 30        |
| 解锁手机                | 5         | Google 服务           | 31        |
| 熟悉您的手机              | 5         | 设置 Google 电子邮件      | 31        |
| 外观                  | 5         | 语音搜索                | 31        |
| 为电池充电               | 6         | Play Store          | 32        |
| 首次设置                | 7         | Google Hangouts（环聊） | 33        |
| 插入 SIM 卡和 microSD 卡 | 7         | 地图、导航、本地搜索和纵横       | 34        |
| SIM 卡锁定             | 8         | <b>使用相机</b>         | <b>35</b> |
| <b>使用您的手机</b>       | <b>9</b>  | 图标和指示器              | 35        |
| 首次开机                | 9         | 私人相册                | 36        |
| 登录或创建 Google 帐户     | 9         | 模式选择器               | 37        |
| 输入 PIN 码            | 9         | 设置菜单                | 38        |
| 激活新 SIM 卡           | 9         | 拍摄照片                | 40        |
| 锁定手机                | 9         | 拍摄视频                | 40        |
| 唤醒手机                | 10        | 支持的格式               | 40        |
| 浏览菜单和选项             | 10        | 查看照片和视频             | 40        |
| 使用触摸屏               | 10        | 地理标签                | 40        |
| 屏幕键盘                | 11        | <b>高级设置</b>         | <b>41</b> |
| Google 键盘           | 11        | 将手机设为飞行模式           | 41        |
| 切换文字输入法             | 12        | 打开或关闭飞行模式           | 41        |
| 主画面                 | 13        | 重新启动手机              | 41        |
| 搜索                  | 13        | 调整设置                | 41        |
| 扩展主画面               | 14        | 无线和网络（管理连接）         | 41        |
| 主画面个性化设置            | 14        | 电话网络设置              | 43        |
| 应用程序列表              | 17        | 电话设置                | 44        |
| 通知和状态区              | 18        | 调节音量                | 44        |
| 多任务                 | 19        | 显示                  | 44        |
| <b>管理联系人</b>        | <b>20</b> | 设置日期和时间             | 45        |
| 管理联系人               | 20        | 设置闹钟                | 45        |
| 添加联系人               | 20        | 更改语言和文字选项           | 45        |
| <b>拨打电话</b>         | <b>22</b> | 连接到电脑               | 45        |
| 拨打电话前               | 22        | 同步                  | 46        |
| 拨打电话                | 22        | 应用程序                | 46        |
| 拨打通话记录中的号码          | 23        | 卸载应用程序              | 46        |
| 查看未接来电              | 23        | 恢复工厂默认设置            | 47        |
| 拨打电话给联系人            | 23        | <b>附件和提示</b>        | <b>48</b> |
| 拨打国际号码              | 23        | 使用耳机                | 48        |
| 直接拨打小工具             | 24        | 使用蓝牙耳机              | 48        |
| 语音电话画面              | 24        | 创建新接入点              | 48        |
| 接听或拒接来电             | 25        | <b>管理您的 SIM 卡</b>   | <b>49</b> |
| 多方通话                | 26        | SIM 管理              | 49        |
| <b>文本和多媒体信息</b>     | <b>27</b> | <b>附录</b>           | <b>51</b> |
| 创建新信息               | 27        | 常见问题和故障排除           | 51        |
| 回复信息                | 28        | 音频                  | 51        |
| 彩信                  | 28        | 多媒体文件               | 51        |
| 发送多媒体信息             | 29        | Google Play Store   | 51        |
| 接收彩信                | 29        | 系统信息和性能             | 52        |
| <b>上网</b>           | <b>30</b> | 电源                  | 52        |
| 浏览 Internet         | 30        | RAM / ROM           | 52        |
| 使用浏览器               | 30        | 内存                  | 52        |
|                     |           | 安全性                 | 52        |

温度..... 53

其他帮助资源 ..... 53

**警告和注意事项 54**

    医疗设备..... 55

    车辆..... 55

    易爆场所..... 56

紧急电话..... 56

保养您的手机 ..... 56

**规格 58**

性能..... 58

显示屏 ..... 58

外形尺寸 ..... 58

连接..... 58

扩展性..... 59

相机..... 59

电源指示灯 ..... 59

多媒体 ..... 60

**最终用户许可协议 61**

# 设置

## 解锁手机

您的新手机包装在一个保护盒中。小心地打开包装盒，取出其中的物品。若下列物品中有任何缺失或损坏，请立即与经销商联系：

- 您的新 Acer 智能手机
- USB 线
- 交流适配器
- 耳机




**注**

包装盒内容根据国家和地区而有所不同。

## 熟悉您的手机

### 外观

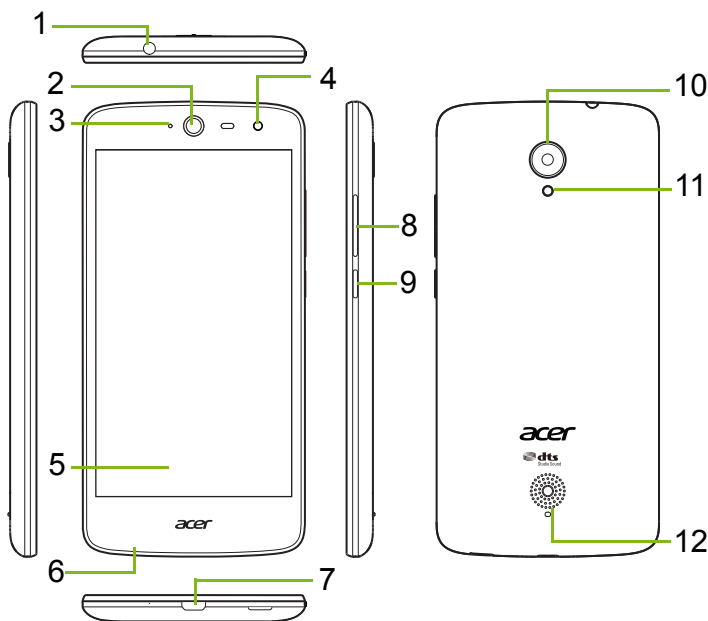


| 序号 | 项目           | 描述                  |
|----|--------------|---------------------|
| 1  | 3.5 mm 耳机插口  | 连接立体声耳机。            |
| 2  | 听筒           | 自手机发出来的音频；适于靠近耳朵使用。 |
| 3  | 状态指示灯        | 表示新信息或手机的电源状态。      |
| 4  | 前置相机         | 用于视频通话或自拍。          |
| 5  | 触摸屏          | 用于查看手机中的内容或输入数据。    |
| 6  | 麦克风          | 用于在手机通话时提取音频。       |
| 7  | Micro USB 端口 | 用于连接电脑或充电器。         |
| 8  | 音量大 / 小键     | 调高或调低音频音量。          |
| 9  | 电源键          | 打开或关闭手机。            |
| 10 | 相机           | 可拍摄高分辨率图像的相机。       |
| 11 | Flash        | LED 相机闪光灯。          |
| 12 | 免提扬声器        | 发出来自手机的音频；适于免提通话。   |

## 为电池充电

首次使用时，需要为手机充电 8 个小时。之后，您可按需要再对电池进行充电。


将交流适配器电缆插入手机上的 USB 接口。

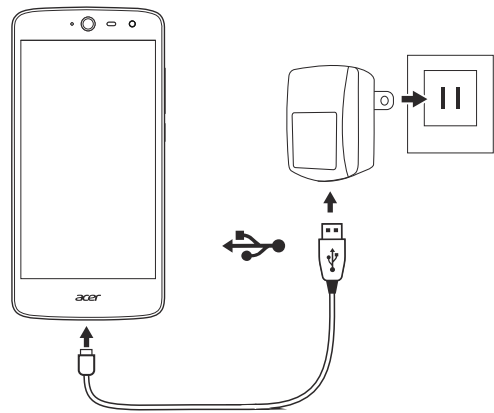


## 首次设置

### 插入 SIM 卡和 microSD 卡

1. 按住电源键，将手机关闭。
2. 将您的指甲插入手机底部的凹口，卸下后盖。

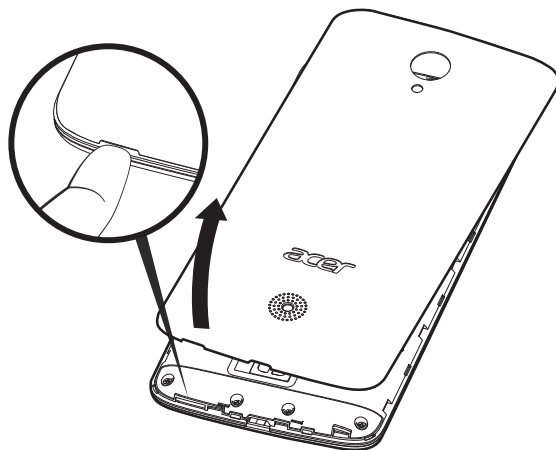


3. 插入 SIM 卡和 microSD 卡，如图所示。

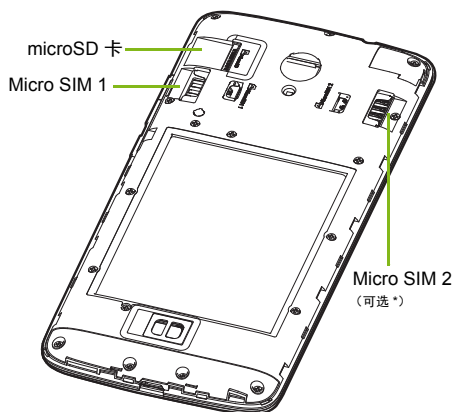

\* 您的手机可能配备的一个或两个 SIM 卡插槽，视型号而定。

4. 盖回后盖时，将后盖的插片对准手机上的卡槽插入。将后盖轻轻向下压，直至卡定到位。

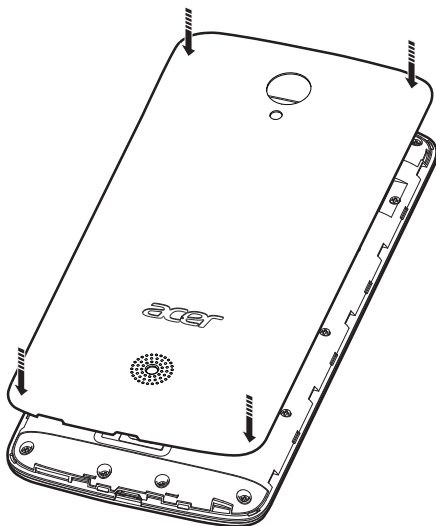

## SIM 卡锁定

您的手机的 SIM 卡可能被锁定，在这种情况下，只能使用网络运营商提供的 SIM 卡。

要取消 SIM 卡锁定，请与您的网络提供商联系。



# 使用您的手机

## 首次开机

首次打开手机电源时，按住电源键，直到屏幕开启。系统将提示您进行一些设置才能使用手机。

按屏幕指示完成设置。

## 登录或创建 Google 帐户

如果连接了 Internet，手机就可与 Google 帐户的信息同步。

您可以创建或登录已有的 Google 帐户，用该帐户进行联系人列表、电子邮件、日历和其他信息的同步。打开 **应用程序列表** 然后点按 **设置 > 帐户 > 添加帐户**。点按要添加的帐户类型（如 Google、Acer 或 Acer BYOC）。您需接入 Internet 以完成同步过程。您可从手机创建并轻松访问多个帐户，包括多个 Google 帐户。

## 输入 PIN 码

首次安装 SIM 卡时，可能需要使用屏幕数字键盘输入 PIN 码。



### 重要

根据您的设置，可能会在每次开启电话功能时要求您输入 PIN 码。

## 激活新 SIM 卡

如果是首次使用您的 SIM 卡，可能需要激活。有关如何激活的详细信息，请与您的网络运营商联系。

## 锁定手机

如果一段时间内不使用手机，请按电源键将其锁定。这样可节省电量，确保手机不会意外使用任何服务。如果超过一分钟未使用，手机将自动锁定。

## 唤醒手机


如果屏幕关闭且手机对点按屏幕操作无响应，则说明已锁定，处于睡眠模式。

按电源键可唤醒手机。将手指在屏幕上向上滑动可解锁手机。

在锁定屏幕的底部有三个图标（从左到右）：语音搜索、锁定和相机。将手指放在图标上并向上滑动可解锁屏幕并直接启动相应的应用程序（如适用）。

如果在锁定屏幕上显示通知，可向下滑动来查看通知。

为增强安全性，您可以设置解锁 PIN、密码或图案，即必须以正确顺序触摸一组点才能使用手机。打开 *应用程序列表* 然后点按 **设置 > 安全 > 屏幕锁定**。如果您忘记了自己的解锁图案，请参考 [第 52 页的安全性](#)。

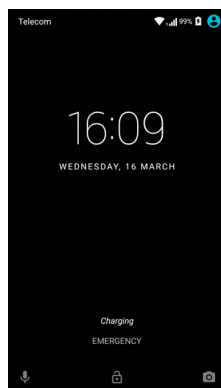

## 浏览菜单和选项

要浏览菜单和选项，可使用屏幕底部的三个图标。



### 返回

单击此图标可返回上一个页面，或返回上一层菜单。

### 主画面

点按此图标可直接进入 *主画面*。按住此图标可开启 *Google Now* 或 *搜索* 功能。

### 总览

点按此图标可在手机的 *总览* 屏幕上看到近期打开的应用程序。点按应用程序即可打开它。点按屏幕上的任何位置可返回 *主画面*。[请参见第 19 页的多任务](#)。

## 使用触摸屏

您的手机通过触摸屏来选择项目和输入信息。使用手指点按屏幕。

**点按：** 触摸屏一次可打开项目和选择选项。

**滑动：**手指快速滑动屏幕可切换屏幕或打开选项列表或信息。

**拖动：**在屏幕上按住并拖动手指可选择文本和图像。

**按住：**按住一个项目可查看对应的可用操作列表。在显示的弹出菜单中，可以点按要执行的操作。

**滚动：**要在屏幕上下滚动，只需将手指在屏幕上朝要滚动的方向上下拖动即可。

## 屏幕键盘




**注**

键盘布局根据应用程序和所需信息而略有不同。

## Google 键盘

这是一个屏幕键盘，可输入文字。按住一个顶部有数字的按键可选择其他字符，例如带重音符的字母。

点按 **?123** 键可显示数字和特殊字符，再点按 **=\<** 键可显示更多。

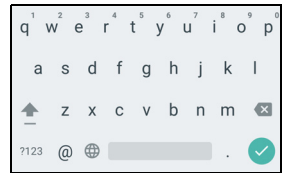

如果您已设置了多个语言，在空格键旁将出现一个地球键 。点按此键可在多个输入语言之间快速切换，或按住空格键可打开语言 / 键盘选择窗口。键盘布局将根据所选语言而有所改变。

### 预测文字

在多数应用程序中，Google 键盘对浏览器提供预测文字输入。点按单词的字母时，键盘上方将显示一组与所点按字母顺序相连的单词，或显示一组近似匹配但容许误差的单词。每按一次键，单词列表就会变化。如果显示了所需单词，可点按该单词将其插入文本中。

### 文本助手

Google 键盘具备多种功能，可协助您输入正确文本。在 *应用程序列表* 中点按 **设置 > 语言和输入**。然后，点按 **Google 键盘** 可看到可调整的设置列表。

## 添加其它语言

如果您需要输入多个语言和 / 或字母系统的文字，可将语言添加到 Google 键盘。

1. 点按 **设置 > 语言和输入 > Google 键盘**。
2. 点按 *使用系统语言* 旁的切换开关可将其关闭。
3. 在可用语言列表中滚动可选择您要添加到键盘的语言（通过点按切换开关可打开或关闭语言）。

## 切换文字输入法

您可从 **设置** 更改键盘或语言，如下所述。

1. 打开 *应用程序列表*。
2. 点按 **设置 > 语言和输入**，然后在 *键盘和输入法* 下点按 **当前键盘 > 选择键盘**。
3. 切换可用键盘开关可打开或关闭输入法或键盘，然后点按 *返回*。
4. 如果您的首选键盘未被选择，请点按 **当前键盘 > [ 首选键盘 ]** 以设置默认键盘。

或者，如果您已设置多个语言或安装了多个键盘，可通过点按屏幕底部的 *键盘* 图标  来更改输入法，然后点按首选输入法。

## 主画面

**主画面** 可让您快速访问信息并提供简单控件使用小工具或快捷方式。这些显示了诸如时间和天气等信息，或提供其它控件以及直接访问手机的应用程序和其它常用功能。



屏幕底端是**收藏夹托盘**，显示默认的应用程序。点按图标可打开应用程序。点按**收藏夹托盘**中间的**应用程序列表**图标可查看应用程序。要更改应用程序，[请参见第 16 页的更改收藏夹托盘图标](#)。

## 搜索

要搜索 Internet 上的应用程序、文件或信息，点按 **Google** 图标。只需输入要查找的文字并点按 **Q** 或点按显示在列表中的建议、应用程序或文件即可。


要搜索或浏览 Internet，您必须连接到蜂窝数据网络（如有）或无线网络。[请参见第 30 页的上网](#)。

## 语音搜索

如果可进行语音搜索，点按麦克风  并说出您的搜索要求。[请参见第 31 页的语音搜索](#)。

## 扩展主画面

**主画面**可向屏幕的任意一侧延伸，使您有更多空间可用来添加图标、小工具或功能。要查看扩展屏幕，请向左或向右滑动手指。

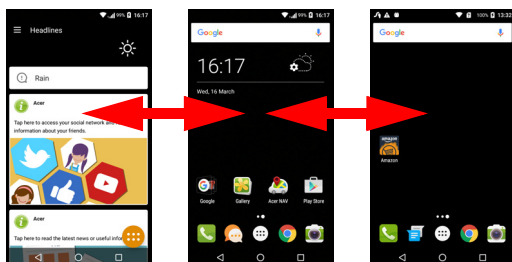

**注**


如果您已将内容添加到“主画面”的右侧，则只能向右扩展屏幕。

## 主画面个性化设置

您可以添加或删除应用程序快捷方式或小工具和更换壁纸，对**主画面**进行个性化设置。


### 将快捷方式添加到主画面

要将应用程序快捷方式添加到**主画面**，点按**主画面**底部中心的**应用程序列表**。按住所选应用程序的图标。**应用程序列表**将关闭，**主画面**将出现。将图标移动到**主画面**上的所需位置并移开手指。

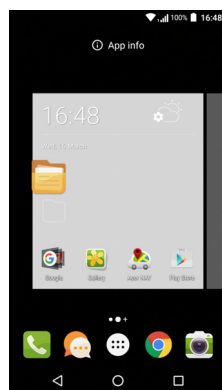


## 将小工具添加到主画面

按住尚无图标或小工具的*主画面*的任何区域。点按*小工具*可看到小应用程序和链接（如自定义快捷方式、联系人或书签），可将其添加到*主画面*。小工具是小应用程序，可显示即时更新的信息，访问应用程序或特定功能的快捷方式。

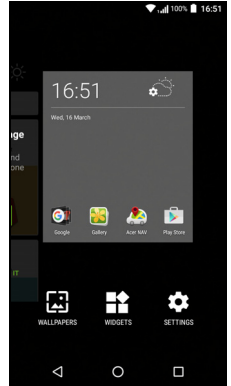


要将应用程序或小工具移动到*主画面*，按住一个项目直到其被选择。*主画面*将打开。将项目拖动到屏幕上的任何可用区域。要查看有关应用程序或小工具的信息，将其拖动到屏幕顶部的图标上。

要将项目移动到不同的*主画面*，将其拖动到屏幕侧面，*主画面*将按此方向切换到该屏幕。放到正确位置后，释放项目。

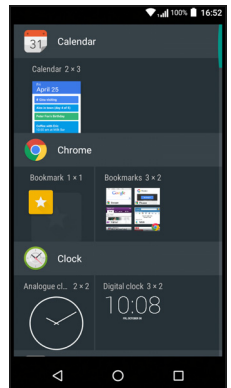

## 删除主画面上的小工具或快捷方式

要删除*主画面*上的快捷方式或小工具，点按并将其拖动到屏幕顶部的删除。

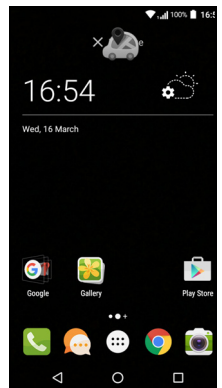


## 调整小工具大小

某些小工具可以调整其大小。只要将小工具放置在*主画面*上，您即可拖动其角来调整大小。

如需调整位于*主画面*的小工具大小，按住该小工具。直到删除图标出现，释放该小工具。如果该小工具可以被调整大小，您就可以拖动其边缘来调整大小。

## 添加或删除文件夹

您还可以在*主画面*上添加文件夹。要创建新文件夹，将应用程序图标拖放至*主画面*的另一个应用程序图标上。这将创建一个*未命名文件夹*。点按该文件夹图标，然后点按文件夹名称以重命名。

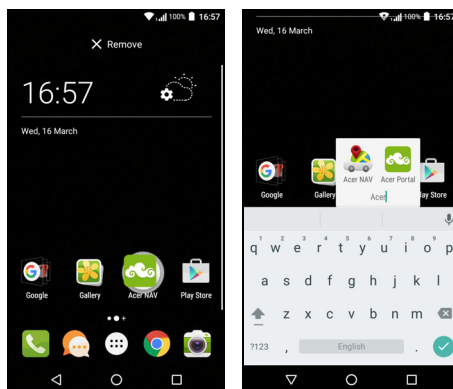

要从文件夹删除应用程序快捷方式，点按该文件夹图标以显示其中的应用程序，按住您要删除的应用程序图标。将该图标拖动到屏幕顶部的**删除**。

要删除文件夹，按住该文件夹，然后将其拖动到屏幕顶部的**删除**。

## 更改收藏夹托盘图标


您可以在*收藏夹托盘*中设置已安装的应用程序图标。打开*应用程序列表*，查找要添加的应用程序。按住图标，将其拖动到*收藏夹托盘*中的任何开放位置。将新应用程序拖动到已有的*收藏夹托盘*图标上，将会为这两个图标创建一个文件夹。

要从*收藏夹托盘*中删除图标，只需按住并选取图标。将图标拖动到*收藏夹托盘*外不同的位置，或拖动到屏幕顶部的**删除**上。




## 更换壁纸

按住尚无图标或小工具的**主画面**的任何区域，点按**壁纸**。

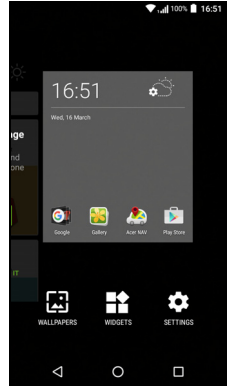

选择的墙纸显示在屏幕底部的栏中；向左或向右拖动栏右看到更多选项。如果您要使用显示以外的墙纸，点按左下角的**我的照片**，并从**媒体库**或**照片**中选择图像。


点按缩略图可选择要使用的壁纸，然后点按**设置壁纸**。

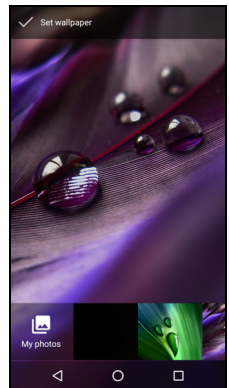

## 应用程序列表。

要访问**应用程序列表**，进入**主画面**，点按**收藏夹托盘**中央的**⋮**。

应用程序按字母顺序排列，在菜单顶部为四个最常用的应用程序。向上或向下滑动可看到完成的应用程序列表。

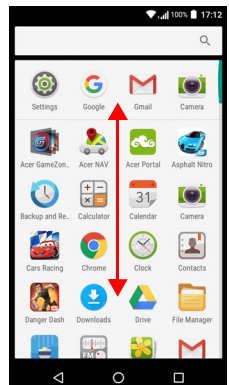

# 通知和状态区

通知和状态图标显示于屏幕顶部。右上区显示各种状态信息，如 Wi-Fi 连接、信号强度、电池状态和时间。左上角显示事件图标，如新信息。


- 单 SIM 卡型号：




- 双 SIM 卡型号：



从通知栏向下滑动可显示任何通知。

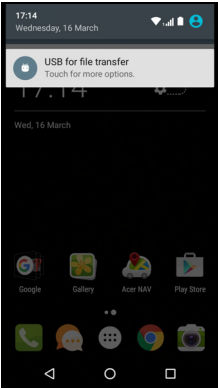


向下滑动两次或用两个手指滑动一次可打开快速设置，可让您快速调整所选的设置或打开 / 关闭功能。

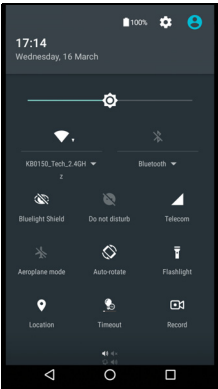

## 多任务

您可同时打开多个应用程序。要打开新应用程序，点按主画面图标以返回主画面，然后启动新的应用程序。点按总览图标可在之前打开的应用程序之间快速来回导航。

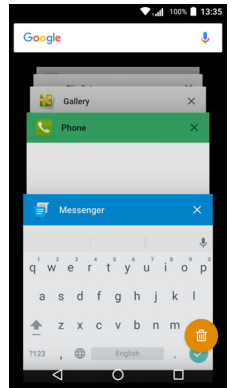


# 管理联系人

## 管理联系人

您的手机具备通讯簿功能，可以将联系人保存到手机内存或 SIM 卡中。

从应用程序列表 点按**联系人**应用程序，或点按**拨号器**中的**所有联系人**图标以查看联系人。



如果手机上没有存储联系人，您可导入 Google 帐户联系人、添加新联系人或导入 SIM 或 SD 卡上的联系人。从应用程序列表 打开**联系人**应用程序，然后点按 **+人** 以添加联系人，点按 **Q** 以搜索联系人，或点按**菜单**图标 **:** 以打开菜单。

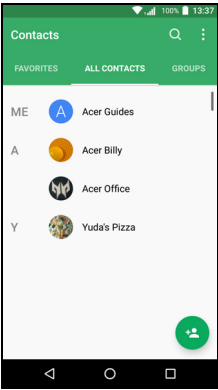

## 添加联系人

点按 **+人** 可添加新联系人。您还可扫描一个人的简介条形码以将此人添加到您的联系人列表或群组中。

要创建联系人，请先选择要存储联系人信息的位置。接着您需要输入联系人的信息，如姓名、电话号码和电子邮件。

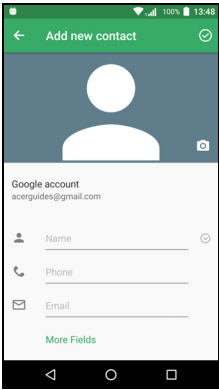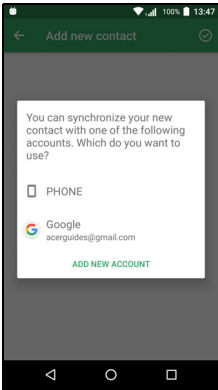

您向下滚动页面，然后点按**更多字段**来添加：

- 即时消息地址。
- 添加联系人的任何个人注释。
- 姓名拼音
- 链接网站

要为联系人指定图像，请点按人形，拍摄一张照片或从手机的图库中选择一张图片。

完成后单击屏幕顶端的**完成**。

按联系人姓名会弹出其配置文件。在查看联系人配置文件时点按 ：可在**主画面**中删除、共享或创建联系人的快捷方式。点按  可编辑联系人的详情；再次点按 ：会有更多选项，您可在此为联系人设置铃声，或添加联系人图像。

您还可以从已拨或已接号码创建联系人，**请参见第 25 页的将拨打的号码保存到联系人。**

# 拨打电话

本章介绍如何拨打电话，以及在通话期间可使用的各个选项。

## 拨打电话前

拨打电话前请先检查电话功能是否已开启。您可从通知区中确认电话状态。



**注**

状态和通知图标的颜色可能有所不同。您将看到指示符图标显示已插入的每张 SIM 卡。

| 图标 | 描述                                       |
|----|------------------------------------------|
|    | 已连接到网络：您可以拨打电话。                          |
|    | 飞行模式：无线连接已断开（Wi-Fi、蓝牙和蜂窝）。拨打电话前请先禁用飞行模式。 |

## 拨打电话




**注**

如果您在手机中插入多张 SIM 卡，将询问您使用哪张 SIM 卡来接通电话。此将根据您的 SIM 卡设置。要选择 SIM 卡，只需点按运营商名称即可。请参见第 49 页的 SIM 管理。

1. 在主画面中点按电话，然后点按 打开屏幕数字键盘。
2. 输入要拨打的号码。
3. 点按 拨打电话。
4. 要结束通话，请按 .

如果显示了所需联系人，只需点按联系人姓名即可拨打电话。

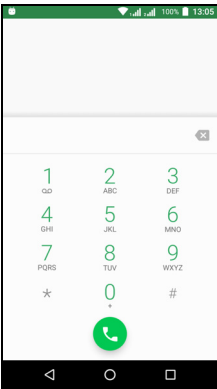

## 拨打通话记录中的号码


您可点按*通话记录*  图标查看通话记录。其中显示最近的已接来电、已拨电话和未接来电。

点按电话图标重拨。要查看通话详情和其它选项，请点按该号码或联系人姓名。

## 查看未接来电

未接来电通知显示在以下三个区域：

1. 未接来电通知区  图标。打开*通知区*并点按未接来电通知可显示未接来电详情。
2. 通过电话图标（方框中的号码为未接来电的号码）。点按*主画面*或*应用程序列表*中的*电话*可直接显示未接来电详情。
3. 在电话的锁定屏幕中。双击通知可显示未接来电的详细信息。



## 拨打电话给联系人

*从联系人选项卡呼叫联系人*

1. 点按*所有联系人*可查看联系人。
2. 点按联系人可呼叫该联系人。

*从联系人应用程序呼叫联系人*

1. 点按*应用程序列表*上的*联系人*图标可查看联系人。
2. 点按联系人可打开其配置文件。
3. 点该联系人的电话号码可呼叫该联系人。

## 拨打国际号码

拨打国际号码时，不需要在国家代码前输入国际直拨前缀（“00”等）。只需按住屏幕数字键盘上的 0+，直到屏幕上出现 + 即可。



### 重要



国际长途话费可能因您拨打的国家和网络提供商的不同而存在很大差异。建议您向网络提供商咨询所有电话资费，以免产生高额话费。如果在国外使用您的手机，会产生漫游费。在出境前，请向您的网络提供商咨询目的国的漫游费率。

## 直接拨打小工具

您可以在**主画面**为联系人添加直接拨打小工具。打开**应用程序列表**，然后点按**小工具**选项卡。按住**直接拨打**，可将该小工具放置到**主画面**上。放置完成后，您就可以在**主画面**选择与该特定小工具相关联的联系人。

## 语音电话画面


您可点按  图标以最小化通话窗口，将其设置为可移动的对话框以取代全屏幕的通话窗口。您甚至可将此“浮动”对话框设置为默认的语音通话屏幕。要进行此操作，请打开**快速设置**（[请参见第 18 页的通知和状态区](#)）。点按**浮动呼叫器**图标可激活。

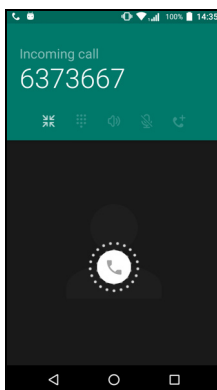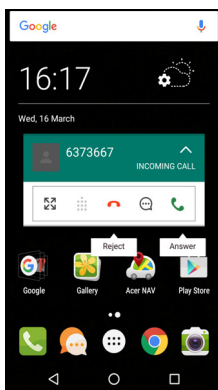



## 接听或拒接来电

有来电时，号码将显示在屏幕上。要接听或拒绝来电，按住屏幕中央的电话图标，然后用手指在屏蔽上向出现的三个图标之一滑动。

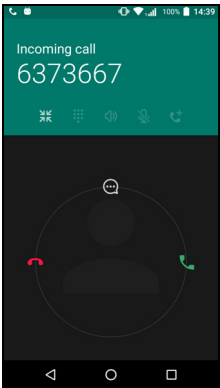

### 结束通话

要结束通话，点按语音通话屏幕上的 。

### 语音通话选项

| 图标                                                                                  | 描述                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    | 保留通话。                                                           |
|    | 将电话静音。                                                          |
|    | 免提电话。                                                           |
|   | 通话过程中访问键区。                                                      |
|  | 一个选项： <ul style="list-style-type: none"><li>• 添加第二个通话</li></ul> |

### 将拨打的号码保存到联系人

您可以将拨打的号码保存到联系人，以便日后使用。在 **通话记录**  中，点按号码然后点按**创建新联系人**并输入信息。**请参见第 20 页的添加联系人**。或者您可点按**添加到联系人**以更新已有的联系人信息。

## 多方通话

如果有一个通话保留，另一个通话正在进行，可将所有通话合并在一起，进行多方通话。

第一个电话接通后，点按  添加第二个通话。点按  开始进行多方通话。

# 文本和多媒体信息

本章节将介绍如何设置和使用手机上的 **信息** 应用程序以发送短信。

所有短信和彩信都通过 **信息** 功能进行访问。**信息** 功能会自动将接收和发送的信息排列到列表中。

要访问 **信息**，打开 **应用程序列表** 或点按 **主画面** 中的 **信息**。



## 注


如果您插入多张 SIM 卡，您需在发送信息之前决定使用哪张 SIM 卡。您将从编写文本框看到哪张 SIM 卡是当前的 SIM 卡。要更改 SIM 卡，按住发送图标。

请参见第 49 页的 **SIM 管理** 了解更多信息。

## 创建新信息

您可使用手机来编撰短信或彩信信息。

1. 点按  可编写新信息。
2. 点按  可从联系人列表添加联系人，或点按 **输入姓名** 或 **号码** 字段以直接输入收件人或姓名。文本字段下方的下拉列表中会显示建议的联系人。要选择建议的联系人，请点按联系人的姓名。
3. 在标有 **输入文字信息** 的文本框中输入文字。

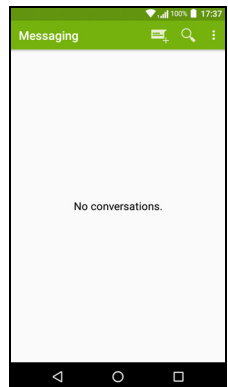

## 注

文字信息最长不能超过 160 个字符。如果超过 160 个字符，将分成多条连续信息发送。大多数电话会自动将多条连接的信息合成一条长信息，但有的旧款电话可能不具备此功能。

按菜单按钮可查看新建信息时可使用的选项。选项根据信息状态而有所不同。

| 选项   | 描述         |
|------|------------|
| 添加主题 | 将主题添加到信息中。 |
| 放弃   | 放弃信息。      |
| 设置   | 信息的其它设置。   |

4. 点按 **发送** 图标 ➤ 可发送信息。

## 回复信息

收到新短信时，通知区中会显示信息图标，手机底端的信息图标会显示未读短信的数量。

点按 **应用程序列表** 中的 **信息** 可查看信息列表或打开 **通知区** 查看信息摘要。点按摘要可打开信息列表。

要回复短信或彩信，请从信息列表中打开该信息。在标有 **输入信息** 的文本框中输入文字。点按 **菜单** 按钮可查看更多选项。

| 选项       | 描述              |
|----------|-----------------|
| 添加主题     | 将主题添加到信息中。      |
| 发送       | 发送信息回复。         |
| 删除信息条    | 删除信息。           |
| 添加到“联系人” | 将发件人添加到您的联系人列表。 |
| 聊天设置     | 信息的其它设置。        |

## 彩信

彩信与短信相似，但能够附加诸如图片、音频或视频片段等文件。每条信息最大不得超过 300 KB。




### 注

发送彩信前必须先设置彩信配置文件。一般情况下，您的手机会自动设置配置文件。  
如果需要手动设置彩信配置文件，请向网络提供商咨询必要信息。

## 发送多媒体信息

按 **第 27 页的创建新信息** 的指示开始新信息或回复已有的短信，如 **第 28 页的回复信息** 中所述。

1. 要将短信转换为多媒体信息，请点按屏幕顶部的 **添加附件** 图标 .
2. 此操作将打开附件选项列表。选择一项可找到手机上的文件或创建新附件。
3. 点按 **发送** 图标  可发送信息。

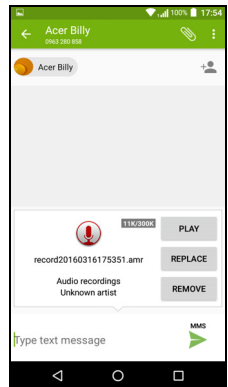

## 接收彩信

收到新彩信时，屏幕顶部会出现一个信息图标，并显示一条通知信息。

1. 通知信息显示信息摘要。点按 **查看** 可查看信息摘要。
2. 点按 **下载** 可下载信息内容。下载时间可能较长，这取决于您的网络连接质量。如果您回复或打开其他应用程序，下载将停止。



### 重要

**下载信息内容可能会收费，尤其是在漫游时。如有疑问，请咨询服务提供商。**

3. 点按信息可查看其内容。
4. 要回复信息，在标有 **输入信息** 的文本框中输入文字，然后点按“**发送**”图标 。简单的文字回复将以短信发送。如果要附加文件，请点按 。将显示选项菜单。
5. 点按 **发送** 图标  可发送信息。

# 上网

## 浏览 Internet

要使用手机浏览 Internet，您必须连接到数据网络或无线网络。

## 使用浏览器

要开始浏览，点按**收藏夹托盘**或**应用程序列表**中的 **Chrome** 图标。




**注**

使用 **Chrome 浏览器参考图像**。

要打开新网站，请点按页面顶端的地址栏。使用键盘输入地址，然后点按**转到** →。您可使用双指操作来放大或缩小页面。

要在浏览器的历史记录中向前或向后导航、查看书签、调整浏览器设置和执行其它任务，点按**菜单**图标：

Chrome 可让您打开多个页面。选项卡默认在手机的**总览**屏幕中可见。点按屏幕底部的**总览**图标  可显示您所有打开的选项卡（再次点按可关闭）。点击列表中的选项卡可将它打开。要打开新选项卡，点按**菜单**图标  > **新选项卡**。

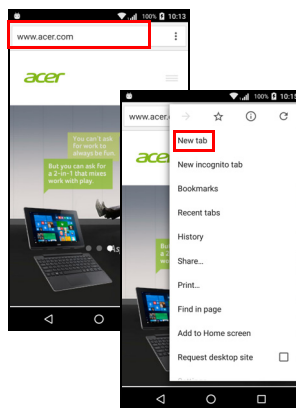

## 设置电子邮件

您的手机可让您通过 **Gmail** 应用程序访问您的电子邮件。如果您首次使用 Gmail 帐户登录，您的信息将自动用于在手机上创建收件箱。

要添加另一个帐户，请从**应用程序列表**打开**设置**，然后点按**帐户 > 添加帐户 > [帐户类型]**。

输入新帐户的电子邮件地址。如果您选择了错误的帐户类型，将要求请确认要使用的帐户类型。

为帐户输入密码，如需要，授予 **Gmail** 应用程序访问您帐户的权限。

大多数常用 ISP 均可通过几个简单的步骤进行设置。如果您无法自动设置帐户，请输入您的电子邮件地址，再点按**手动设置**以手动输入参数。点按**下一步**完成设置。

## Google 服务



### 注

*应用程序并非在所有国家和地区均可使用。*

您必须在使用 Google 服务前激活 Google 帐户。首次使用 Google 服务时，必须阅读并接受“服务条款”。

## 设置 Google 电子邮件

1. 确认您的手机已连接到数据或 Wi-Fi 连接。
2. 从**应用程序列表**中点按 **Gmail**。

如果首次开机时没有输入您的 Gmail 帐户地址和密码，请按屏幕提示操作。


### 撰写电子邮件

1. 确认您的手机已连接到数据或 Wi-Fi 连接。
2. 从**应用程序列表**中点按 **Gmail**。
3. 点按
4. 输入收件人电子邮件地址、主题和内容。
5. 信息撰写完成后，点按 **➤**。

## 语音搜索

通过语音操作，您可以发送文字信息、拨打电话、发送电子邮件、查找设施方向、自动呼叫设施、搜索 Internet，甚至可以使用语音给自己发

送短信。点按**应用程序列表**中的**语音搜索**，或点按**主画面**中的**麦克风图标**。

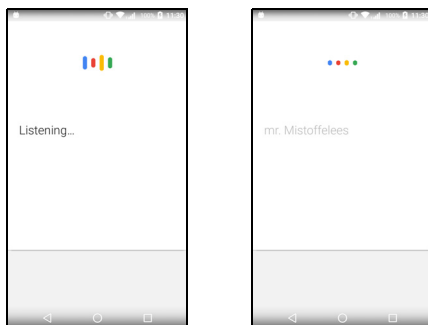

## Play Store



### 重要

对于 **Play Store** 的连接问题，请参见第 51 页的**常见问题和故障排除**。


点按**应用程序列表**中的 **Play Store** 可打开 *Google Play* 应用程序。您可在**此**获得各种应用程序以增强您的手机。

*Google Play* 的内容和设计按地区而有所不同。例如，在一些地区，您还可浏览和购买电影、书籍、杂志或音乐。更新可添加新类别或随时更改导航 *Google Play* 的方式。

您可以按类别浏览商城，也可以点按搜索图标搜索特定的应用程序。


选择了应用程序后，点按**安装**可下载并安装该应用程序。将告诉您该应用程序需要访问的服务以使功能正常工作（如联系人信息、无线访问、GPS 等）。

如果这些服务工作正常，点按**接受和下载**以继续安装。

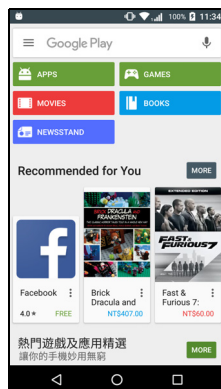



您可从应用程序的页面和智能手机的通知区保持对下载进程的跟踪。

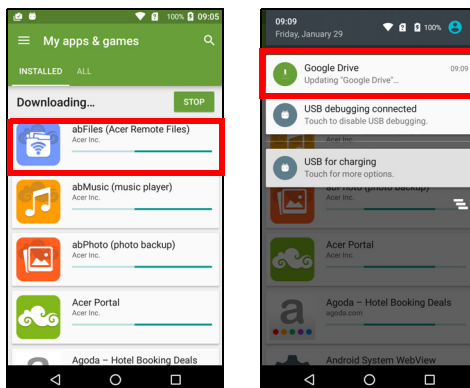

### 重要

有的应用程序可能需要先付款才能下载。要进行付款，需要有 **Google Wallet** 帐户或与 **Google** 帐户相关联的信用卡号。

## 使用下载的应用程序

下载并安装应用程序后，您可在*应用程序列表*或*小工具*中找到它。

有些应用程序提供了应用程序和小工具，或仅提供小工具（无应用程序图标）。**请参见第 14 页的主画面个性化设置**。

## 卸载下载的应用程序

在下载并安装应用程序后，您可打开*应用程序列表*并点按**设置 > 应用程序**来卸载该应用程序。在应用程序列表中滚动并选择要卸载的应用程序。点击**卸载**。



### 注

从主画面删除应用程序图标将仅删除快捷方式。

## Google Hangouts（环聊）

点按*应用程序列表*中的 **Hangouts** 可打开 *Google Hangouts*。您可在此查看连接到 *Google Hangouts* 服务的联系人列表。点按联系人可打开聊天会话。连接后，您可打开视频聊天会话。

## 地图、导航、本地搜索和纵横

使用 *Google 地图* 轻松掌握方向、查看实时交通状况、使用朗读、转向驾驶建议进行导航。还可查看您的好友、名胜和本地商家的所在位置。



### 注

地图不包含所有地点的信息。  
部分位置可能不包含全部缩放倍数。

### 使用地图

点按 *应用程序列表* 中的 **地图** 图标。用手指拖动地图以转动地图。

放大或缩小：


1. 双击地图上的一个位置可在该位置上放大，点按一次可缩小，或者
2. 用双指同时触摸并分开可放大，双指收拢可缩小。

# 使用相机

您的手机前后部配有两个数码相机。本节详细介绍了如何使用手机拍摄照片和视频。


要激活相机，从*应用程序列表*或*收藏夹托盘*打开**相机**。

## 图标和指示器

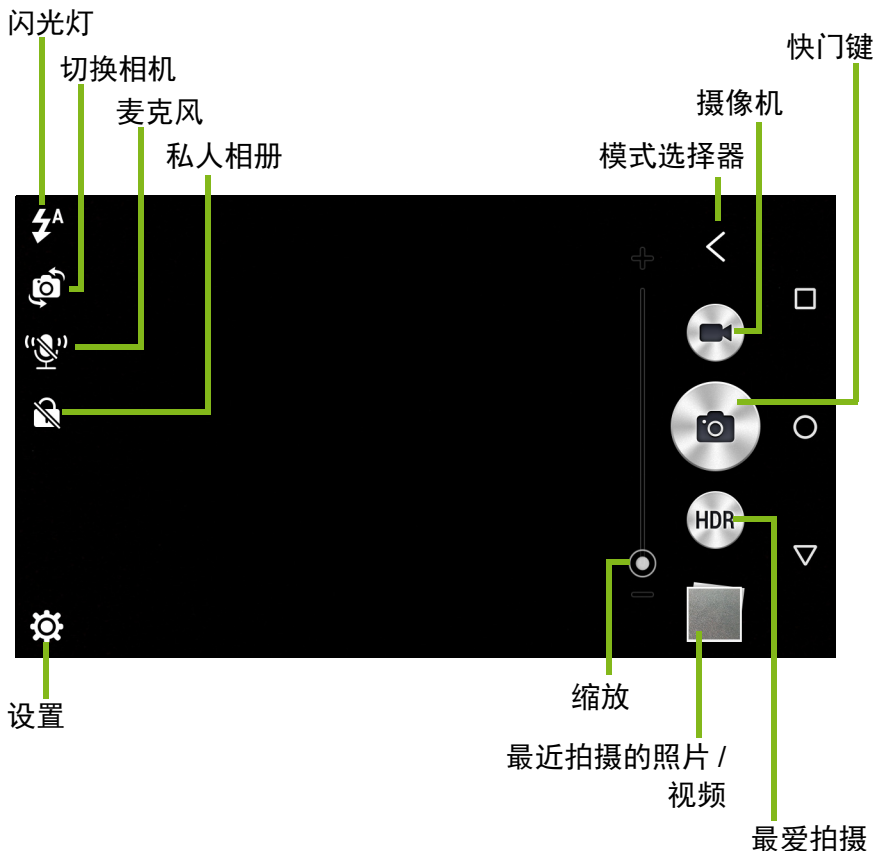

相机窗口在图像上提供了多个控件。点按**快门键**或按下**音量键**可拍摄照片。点按缩略图可打开媒体库。

点按**摄像机**键，摄像机将立即摄像。摄像时，您无法使用相机 / 摄像机设置；但仍可用**快门**按钮打开闪光灯进行照明且仍可拍摄照片。

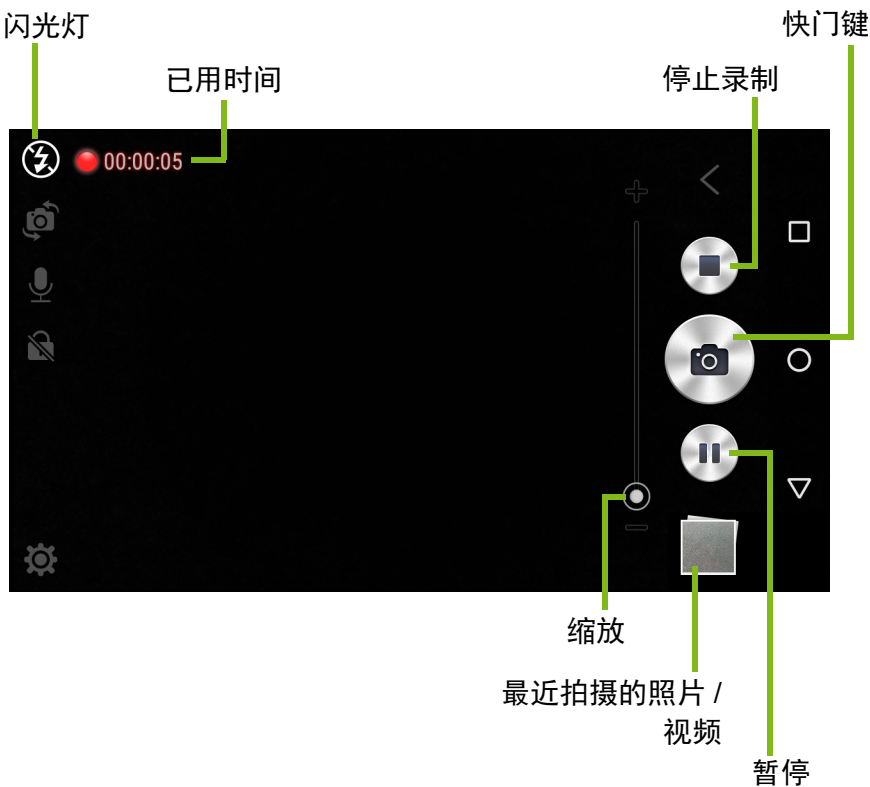


点按**停止录制**键可停止录像。

## 私人相册

您可在受密码保护的**私人相册**中存储照片（但不可为视频）。照片将存储在手机的内存中，且只能通过**相机**或**媒体库**应用程序访问。点按该图像可设置密码并链接 Google 帐户，这样，如果您丢失了密码，照片可还原。

# 模式选择器

点按 *模式选择器* 图标可打开模式列表，您可从中进行选择。点按在顶部的图标可选择不同的项目。

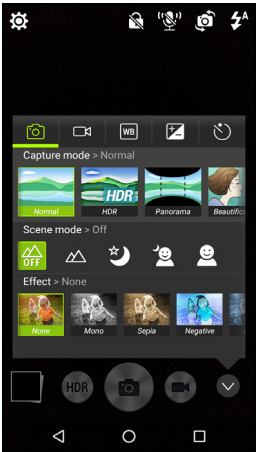

## 相机

**拍摄模式：**选择拍摄模式。

|     |      |
|-----|------|
| 正常  | 美化   |
| HDR | 微笑快门 |
| 全景  | 美食家  |

**场景模式：**为特定环境调整照片参数。

|    |      |
|----|------|
| 熄灭 | 夜景人像 |
| 风景 | 人像   |
| 夜间 |      |

**色彩特效：**对图像应用色彩特效。

|     |     |
|-----|-----|
| 无   | 负片  |
| 单色  | 水蓝色 |
| 棕褐色 |     |

## 摄像机

摄像机的场景模式根据录制模式设置更改（见下表）。

**录制模式：**

|    |    |
|----|----|
| 正常 | 延时 |
|----|----|

场景模式：

|    |    |
|----|----|
| 熄灭 | 夜间 |
|----|----|

特效：

|     |     |
|-----|-----|
| 无   | 负片  |
| 单色  | 水蓝色 |
| 棕褐色 |     |

白平衡

补偿不同的光照环境。

|    |     |
|----|-----|
| 自动 | 荧光灯 |
| 白昼 | 白炽光 |
| 阴天 |     |

图像属性

调整亮度、对比度、饱和度和清晰度。

自拍定时

设置快门激活前的延时。


设置菜单



注

前置相机无法使用部分以下的设置。

点按 **设置** 图标可打开 **设置** 菜单。

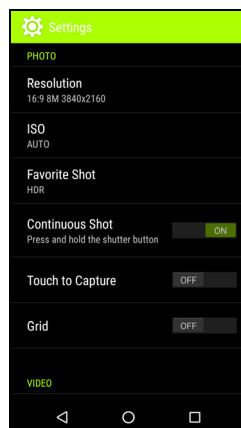

## 照片

您可调整以下项目：

- 设置**分辨率**和**宽高比**。
- 设置 **ISO** 值。
- 设置默认的最爱**拍摄模式**。
- 打开或关闭**连续拍摄**：按住连续按钮以拍摄连接图像。
- 打开或关闭**触拍摄**：触摸屏幕上的任何地方可拍摄照片。
- 打开或关闭屏幕**网格**。

## 视频

您可调整以下项目：

- 打开或关闭**视频稳定器**：
- 设置视频**分辨率**。
- 将**音频模式**改为 **正常** 或 **静音**。
- 打开或关闭**降噪**。

## 其他

您可调整以下项目：

- 打开或关闭**位置信息**：将 GPS 信息存储到图像信息。
- 打开或关闭**语音控制**。
- 选择要使用的**存储器**：将照片和视频保存到**内存** 或 **SD 卡**。
- 选择**恢复默认值**相机设置。

## 拍摄照片

1. 请确保您已对上述设置进行了调整。
2. 取景并保持手机稳定不动。
3. 根据需要进行缩放。
4. 点按快门键可拍摄照片。

## 拍摄视频

1. 对准拍摄对象，保持手机稳定不动，根据需要进行放大或缩小。
2. 点按**摄像机**键可开始拍摄视频。点按**暂停**或**停止录制**键。

## 支持的格式



注

要查看支持的图像、视频和音频格式，请参见第 58 页的连接。

## 查看照片和视频

拍摄完照片或视频后，会自动保存。照片或视频拍摄完后，可点按图像屏幕角落的缩略图在**媒体库**中进行查看。您也可打开**应用程序列表**，再点按**媒体库**。您可从**媒体库**中通过各种服务直接共享该文件。服务根据文件类型而有所不同。

您还可编辑单张照片，方法是点按屏幕左下角的铅笔图标 。

## 地理标签

地理标签可让您在照片或视频中存储照片或视频的拍摄地点。  
要显示地理标签，图片在拍摄时必须激活 **GPS 位置**。



# 高级设置


## 将手机设为飞行模式

在飞行期间可以启用手机的飞行模式，关闭电话和蓝牙功能，只用作手持设备。请与航空公司确认在飞机上是否允许这样做。

在起飞和降落期间应关闭手机，否则可能会干扰飞机的电子系统。

## 打开或关闭飞行模式

打开 **快速设置**，然后点按  **Airplane mode**。

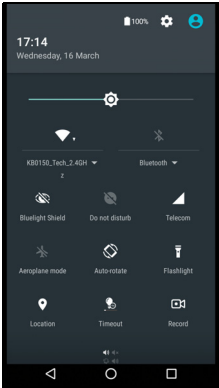

## 重新启动手机

- 如果应用程序无响应，可以重新启动手机。
1. 按住电源键，直到显示电话选项菜单。
  2. 点击**重启**。

## 调整设置

### 无线和网络 ( 管理连接 )

打开 **应用程序列表**，点按**设置**可管理连接设置。

| 项目    | 描述              |
|-------|-----------------|
| Wi-Fi | 打开或关闭 Wi-Fi 功能。 |
| 蓝牙    | 打开和关闭蓝牙功能。      |

| 项目     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIM 卡  | 设置有特定功能 ( 如语音通话或收发信息 ) 的默认 SIM 卡，打开或关闭数据连接，设置漫游首选项和将联系人转存到 SIM 卡。                                                                                                                                                                                                    |
| 数据使用   | 查看各 SIM 卡使用的移动数据估计数。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 通话设置   | 更改与拨打和接听电话相关的设置。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 更多 ... | <p>访问其他连接设置。</p> <p><b>飞行模式：</b>禁用所有无线连接，以便能在飞机上安全使用本设备。</p> <p><b>短信应用程序：</b>设置用于发送的接收筹集的应用程序。</p> <p><b>叠接与可移动热点：</b>通过 USB 或作为可移动 Wi-Fi 热点共享手机的移动数据连接。</p> <p><b>虚拟专用网络：</b>设置和管理虚拟专用网络。</p> <p><b>蜂窝 / 移动网络：</b>设置连接蜂窝网络的选项。</p> <p><b>小区广播：</b>查看所在区域的主动报警。</p> |

如果手机处于飞行模式，打开蓝牙的选项将被禁用。有关打开或关闭飞行模式的说明，请参见[第 41 页的将手机设为飞行模式](#)。

### 调整蓝牙设置

您可以通过蓝牙在手机和其他移动设备之间交换信息。

#### 蓝牙连接

所有蓝牙相关设置，请打开[应用程序列表](#)，点按**设置 > 蓝牙**。点按切换开头可打开或关闭蓝牙。打开蓝牙后，手机将自动搜索附近可发现的任何设备。您的手机只要打开了蓝牙设置，就可被找到。

要连接设备，请点按可用设备列表中的设备。要建立连接，您可能需要在两部设备上输入 PIN 码。

要打开或关闭蓝牙，打开[通知区](#)，然后点按**蓝牙**图标。

### Internet 共享

#### 通过 USB 叠接

如果要与电脑共享移动 Internet 连接，可用随产品提供的 USB 线将电话连接到电脑。

1. 将 USB 同步线插入手机的 USB 接口。

2. 将 USB 客户端接头插入电脑上的可用 USB 端口。
3. 打开设置 > 更多 ..> 叠接与可移动热点 > USB 叠接可打开或关闭 USB Internet 共享。

## Wi-Fi 热点

您可以将您的手机转入可移动 Wi-Fi 热点，这样，可与多达 8 个客户端共享移动 Internet 连接。

1. 打开设置 > 更多 ...> 叠接与可移动热点 > 可移动 Wi-Fi 热点。
2. 点按设置 Wi-Fi 热点，并按需要更改网络名称、安全性和密码。点按保存即完成。



### 注

当您的手机用作 Wi-Fi 热点时，您只能通过手机的数据连接访问 Internet，可能会收费。

## 电话网络设置

在应用程序列表中点按设置 > 更多 ... > 蜂窝网络可调整网络设置。您可在漫游时打开或关闭数据连接，选择首选网络类型，指定网络运营商和定义接入点名称。

### 选择网络

插入新 SIM 卡时，手机将自动检测运营商 / 网络设置。或者您也可在漫游时手动选择网络。



### 注

当您外出旅行时，手动选择网络能帮助您节省漫游费。有关目的地区提供最优优惠资费的网络，请咨询您本地的网络服务提供商。

1. 打开应用程序列表，点按设置 > 更多 ... > 蜂窝网络 > 网络运营商 > 搜索网络。
2. 您的手机将搜索可用网络。
3. 从显示的列表中选择首选网络。您的手机将尝试在选定网络中进行注册。

4. 点按**自动选择**，连接信号最强的可用网络。当您四处走动时，手机可能会从一个网络切换到另一个网络。

**注**

如果在获取语音信箱和短信服务中心号码时遇到问题，请与您的服务提供商联系。

## 数据使用控制设置

数据使用控件可让您按网络类型和应用程序监视使用总量，如需要可设置上限。

确保在设置上限之前已启用 Wi-Fi 或移动数据。要访问数据使用设置，从**应用程序列表**点按**设置 > 数据使用**。点按**设置蜂窝数据限制**可设置数据连接自动禁用的阈值。

**重要**

您手机的移动运营商可能使用不同的标准来计划数据使用量。您的运营商将根据其方式向您收费：请考虑设置保守限制。

## 电话设置

许多电话设置在装入 SIM 卡后由手机自动配置。设备将与您的服务提供商进行通信，并自动获取所有必要设置，如网络名称、语音信箱和短信中心号码。

您也可以在通话设置画面中手动查看和修改这些设置。

打开**设置 > 通话设置**。

## 调节音量

使用手机侧面的音量键调节手机音量。您也可以打开设**设置 > 声音和通知**，然后调整**声音**下的滑块来设置铃声、通知以及闹钟音量。

## 显示

要调整手机的显示设置，在**应用程序列表**中点按**设置 > 显示**。

您还可从**快速设置**调整屏幕亮度、打开或关闭投影或旋转。

## 设置日期和时间

要设置日期和时间，请打开设置 > 日期和时间。

如果您经常旅行，或所住地区采用夏令时，请点按**自动日期和时间**以及**自动时区**来打开这些功能。这样，您的手机就会根据从网络接收到的信息设置日期和时间。

## 设置闹钟

您的手机默认有两种预设闹钟。打开**应用程序列表**中的**时钟**，然后点按🕒 查看闹钟。按住闹钟可更改其设置。您可以：

- 打开或关闭闹钟。
- 设置闹钟时间。
- 设置闹钟重复日。
- 设置铃声。
- 启用或禁用振动。
- 设置标签。

## 更改语言和文字选项


打开设置 > 语言和输入，设置您的位置和语言输入首选项。

## 连接到电脑

如果要在设备与电脑之间传输信息（设备中的 microSD 卡或设备的内存），可使用配套的 USB 线将设备连接到电脑。

1. 将 USB 同步线插入手机的 USB 接口。
2. 将 USB 客户端接头插入电脑上的可用 USB 端口。
3. 打开通知区并点按 **USB 充电**，然后选择**文件传输**。

您的设备现在可用作电脑文件浏览器中的一个驱动器。

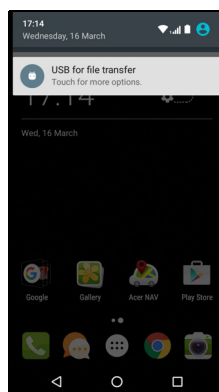


**注**

开启 USB 存储器后，您将无法访问 microSD 卡中的文件或应用程序，如“媒体库”或“音乐”。

## 同步

您可以同步您手机上的日历、电子邮件和联系人，再也不用担心它们会丢失。可以实时同步，也可以根据自己的意愿进行调整。打开**设置 > 帐户 > [帐户名称]**以访问同步设置。

要添加新帐户，点按**添加帐户**。选择帐户类型，然后按屏幕说明操作。

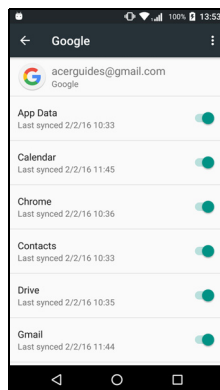

### Google Sync

在 Google 中，您可以为 Google 服务设置同步。在 Google 帐户的同步设置菜单中，点按要自动同步的项目。再次点按可手动同步。

要手动同步项目，确认该项目旁的切换开头被勾选，点按**菜单图标** ，然后点按**立即同步**。

**注**

您需要 Google 帐户才能对日历和约会进行同步。

## 应用程序

### 卸载应用程序

您可以删除手机上已安装的程序，从而释放存储空间。从应用程序列表中，按住要卸载的应用程序，并将其拖放到屏幕顶部的“卸载”。将要求您确认卸载；点按**确定**。

**重要**

只能卸载从 **Play Store** 下载的应用程序。

## 恢复工厂默认设置

您可执行干净启动将手机恢复为出厂设置。执行干净重启前，请确保手机未锁定。按任意按钮或点击屏幕，以查看手机是否响应。

**重要**

只有在其他办法都无法使手机恢复正常运行状态时，才应执行干净启动。这将擦除您的所有个人信息、手机中存储的所有联系人以及您安装的所有程序。

如果手机对屏幕输入有响应，打开 *应用程序列表* 中的 **设置**。点按 **备份和重置 > 恢复出厂设置 > 重置手机**，然后单击 **擦除所有数据** 将手机格式化。

## 附件和提示

---

本章介绍如何使用手机的附件，并提供一些有用的手机使用技巧。

### 使用耳机

您的手机与带内置麦克风的耳机兼容，可在通话时免提使用。

要使用耳机，请将其插入手机顶部的 3.5 mm 耳机插口。

插接耳机后，所有音频将传输到耳机，扬声器将关闭。

- 要接听电话，请按麦克风上的按钮。
- 请使用手机上的音量大 / 小键调节音量。
- 再次按该按钮可结束通话。

### 使用蓝牙耳机

您的手机具备蓝牙功能，完全兼容所有蓝牙耳机。您可以通过蓝牙功能免提拨打电话，避免线缆带来的不便。

### 创建新接入点

如果要为手机添加另一个蜂窝连接，请向无线服务提供商咨询接入点名称和设置（必要时包括用户名和密码）。

1. 打开 *应用程序列表*，点按 **设置 > 更多 ... > 蜂窝网络 > 接入点名称**，然后选择运营商。
2. 点按 **添加** 图标 ，然后进入 APN 设置。点按一个项目进行调整。
3. 完成后点按 **菜单** 图标 ，然后点按 **保存**。



# 管理您的 SIM 卡




注

本章节介绍带多个 SIM 卡的型号。

## SIM 管理


打开 **应用程序列表**，然后点按 **设置 > SIM 卡**。在该屏幕中，您可以：

1. 启用或禁用每张 SIM 卡。
2. 设置每张 SIM 卡的名称、电话号码、显示号码并为每张 SIM 卡分配一种颜色（方便您快速识别正在使用哪张 SIM 卡）。
3. 为 **语音电话**、**数据连接** 和 **蜂窝服务** 设置默认的 SIM 卡。
4. 每张 SIM 卡的常规设置。

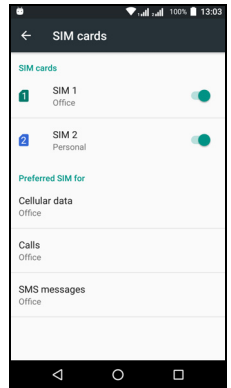

## 选择打电话时使用的 SIM 卡

如果您已经将 **语音电话** 设置为 **总是询问**，则每次打电话时都会询问您要使用的 SIM 卡。输入号码，然后点按 。将出现一个对话框；点按要使用的 SIM 卡，电话将被连接。

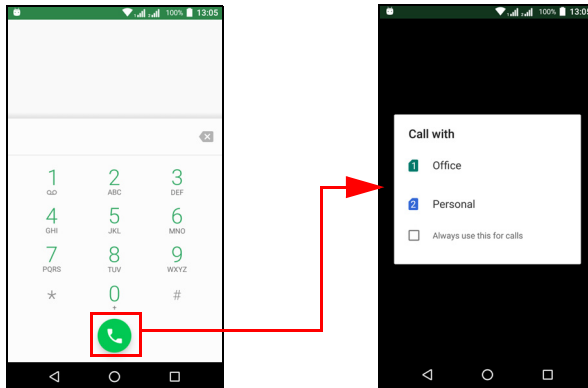

### 标识电话

您接到来电时，来电者的号码会用为正在接收来电的 SIM 卡指定的颜色显示。还会显示接收来电的那张 SIM 卡的名称。

在通话记录中，无论来电未接听、接听或正在外拨电话，SIM 卡名称将以您对 SIM 卡指定的颜色显示在来电号码的下方。

### 使用多张 SIM 卡的限制

| 当 SIM 卡为： | 其它 SIM 卡无法：              |
|-----------|--------------------------|
| 正在通话      | 拨出                       |
| 铃声响起      | 接听电话 （来电人收到“ 号码不存在 ”的信息） |
| 发送或接收信息   | 发送或接收信息                  |
| 使用数据连接    | 使用数据连接                   |



**注**

如果您正在使用一张 SIM 卡上的数据，并正在用另一张 SIM 卡接听或拨打电话，或发送或接收信息，则第一张 SIM 卡的数据连接将暂时中止。

# 附录

## 常见问题和故障排除

本节列出了在手机使用过程中可能遇到的常见问题，并提供这些问题的简单解答和解决方法。

### 音频

| 问题         | 建议                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 为什么设备没有声音？ | 如果设备插接了耳机，扬声器会自动关闭。请拔掉耳机。<br>检查设备音量设置是否设成了静音。<br>检查音量控制是否设置为最低。 |

### 多媒体文件

| 问题             | 建议                                            |
|----------------|-----------------------------------------------|
| 为什么无法查看我的图片文件？ | 您可能正试图查看不支持的图像。 <a href="#">请参见第 58 页的连接。</a> |
| 为什么无法查看我的视频文件？ | 您可能正试图查看不支持的视频。 <a href="#">请参见第 58 页的连接。</a> |
| 为什么无法播放我的音乐文件？ | 您可能正试图播放不支持的文件。 <a href="#">请参见第 58 页的连接。</a> |

### Google Play Store

| 问题                   | 建议                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 为什么无法连接到 Play Store？ | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 首先检查您的 Wi-Fi 或数据连接（部分 Wi-Fi“热点”在您访问 Internet 之前需先登录），然后重试。</li><li>2. 如果您仍无法连接，请尝试调整日期 / 时间设置。打开设置 &gt; 日期和时间并关闭自动日期和时间。</li><li>3. 手动调整时间，然后尝试重新连接到 Play Store。</li></ol> |

# 系统信息和性能

| 问题             | 建议                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------|
| 如何查看设备的操作系统版本？ | 点按 <b>设置 &gt; 关于手机</b> ，查看操作系统版本（内部版本号）及其他硬件和软件信息。 |

# 电源

| 问题      | 建议                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 无法启动设备。 | 电池可能没电了。请对设备进行充电。详细信息请参见 <a href="#">请参见第 6 页的为电池充电</a> 。 |

# RAM / ROM

| 问题                   | 建议                                       |
|----------------------|------------------------------------------|
| 如何检查 RAM 和 ROM 内存状态？ | 要检查 ROM 状态，请点按 <b>设置 &gt; 存储器和 USB</b> 。 |

# 内存

| 问题               | 建议                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| 我设备的可用内存已满或几乎已满。 | 卸载应用程序以增加可用存储容量。 <a href="#">请参见第 46 页的卸载应用程序</a> 。 |

# 安全性

| 问题           | 建议                                                                                                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我忘记了自己的解锁图案。 | 错误输入达到一定次数之后，会出现一个选项，让您重置图案。点按 <b>忘记图案？</b> 并输入您的 Google 帐户用户名和密码。<br><i>您的手机上必须具有激活的 Google 帐户。</i><br><i>或者，将手机恢复到默认出厂设置。</i> <a href="#">请参见第 47 页的恢复工厂默认设置</a> 。 |

## 温度

| 问题               | 建议                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 充电或长时间通话时，手机会发热。 | 充电时手机发热是正常现象。充电完成后，将降至正常温度。<br>如果长时间使用，例如观看视频或长时间通话，手机发热也属于正常现象。 |

## 其他帮助资源

| 欲了解的信息内容  | 请参见 ...                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关于手机的最新信息 | <a href="http://www.acer.com">www.acer.com</a><br><a href="http://mobile.acer.com">mobile.acer.com</a> |
| 服务咨询      | <a href="http://www.acer.com/support">www.acer.com/support</a>                                         |

## 警告和注意事项

- 请勿在靠近水的地方使用本产品。
- 请勿将本产品放置在不稳定的推车、台架或桌子上。若产品跌落，可能导致严重损坏。
- 开槽和开口用于通风目的，以确保产品稳定运行和防止过热。切勿堵塞或盖住这些开口。请勿将本产品放置在床、沙发、地毯或其他类似表面上，以免堵塞开口。请勿将本产品放置在散热器或热调节器附近或上方；除非能提供良好通风，否则也不要放置在内部空间中。
- 切勿将其它物品插入该设备的插槽内，以免误触电路、造成短路、引起火灾或触电。切勿使任何液体溅到本产品表面或内部。
- 请勿将本产品放置在震动表面上，以免损坏内部组件和防止电池漏液。
- 请勿在进行体育运动时或在震动环境中使用本产品，否则可能导致短路或损坏，甚至存在电池爆炸的危险。

### 保护您的听力

为保护您的听力，请按照以下的说明。

- 逐步增大音量，直至您可以清晰地听到声音并感觉舒适。
- 听觉适应后不要再调高音量。
- 请勿长时间以高音量收听音乐。
- 请勿增大音量来排除周围环境的噪声。
- 如果您听不到旁边人说话，请降低音量。

### 其它安全信息

您的设备及其增强组件可能包含小配件。请将它们放置在儿童构不到的地方。

### 使用环境



#### **重要**

为安全起见，在下列情况下使用手机时请关闭所有无线或无线传输设备。这些设备可能包括但不限于：无线局域网 (WLAN)、蓝牙和 / 或蜂窝。

请遵循各地区实施的特殊规定，并在禁止使用或可能造成干扰或危险的地方始终关闭您的设备。只应在正常的工作位置使用本设备。为成功传输数据文件或信息，本设备需要优质网络连接。如果没有高质量网络连接，数据文件或信息的传输有时可能会延迟。请确保遵循上述距离要求，直到传输完成。本设备部分位置具有磁性，可能会吸附金属物质，戴有助听器的人士请勿将本设备靠近戴有助听器的耳朵。请勿将信用卡或其他磁性存储介质放在设备旁边，其中存储的信息可能被消除。

## 医疗设备

使用无线传输设备（包括无线电话），可能会干扰保护不充分的医疗设备的功能。若有任何疑问，请咨询医生或医疗设备厂商，确认医疗设备是否能充分屏蔽外部辐射。在贴有公告禁止使用本设备的医疗场所请关闭您的设备。医院或医疗机构可能使用对外部射频传输非常敏感的设备。

**心脏起搏器。**心脏起搏器厂商建议在无线设备和起搏器之间至少保持 15.3 厘米（6 英寸）的距离，以避免对起搏器产生潜在干扰。这些建议与无线技术研究机构的独立研究结果和建议相一致。使用心脏起搏器的人士应遵循下列事项：

- 务必使设备与心脏起搏器之间保持 15.3 厘米 (6 英寸) 以上的距离。
- 当本设备开启时，不要将其靠近起搏器。若您觉得有干扰存在，应关闭并移开设备。

**助听器。**有的数字无线设备可能会对某些助听器造成干扰。如发生干扰，请咨询您的服务提供商。

## 车辆

射频信号可能会对机动车中安装不当或屏蔽不充分的电子系统造成影响，如电子燃油喷射系统、电子防滑（防锁）刹车系统、电子速度控制系统、以及安全气囊系统。有关详细信息，请咨询车辆或所加装设备的厂商或其代表。只应由专业人士维修设备或在车辆内安装设备。不当的安装或维修非常危险，并可能导致设备的保修失效。请定期检查车辆内的所有无线装置是否安装正确且运行正常。请勿在放置本设备及其部件或增强附件的同一舱内存放或携带易燃液体、气体或易爆材料。对于装有安全气囊的车辆，请记住安全气囊在受大力后会膨胀。请勿在安全气囊上方或其作用区域放置物品，包括固定安装的或便携式无线设备。如果车载无线设备安装不当，安全气囊膨胀，可能会造成严重人身伤害。

乘坐飞机时严禁使用本设备。登机前请关闭本设备。在飞机上使用无线电话可能会对飞行带来危险，干扰无线电话网络，并可能是非法行为。

## 易爆场所

在可能发生爆炸的场所请关闭本设备，遵循所有标志和指示。易爆场所包括通常要求关闭汽车引擎的地方。在这些区域中，火花可能导致爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。在加油站的加油泵附近时，请关闭本设备。请遵守油库、储备区和配发区、化工厂或正在进行爆破作业的场所对使用无线设备的限制规定。存在易爆气体的环境通常会有明确的标志，但也不一定全都有。这些区域包括船甲板下方、化学品输送或存储设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、以及空气中含有化学品或颗粒、灰尘或金属粉末等微粒的区域。

请遵守任何限制规定。请勿在爆炸现场使用本设备。

## 紧急电话



### 重要

无线电话（包括本设备）在运行时使用无线电信号、无线网络、固话网络、以及用户编程的功能。因此，无法保证在所有情况下都能建立连接。在医疗急救等重要通讯场合，切勿完全依赖任何无线设备。

如果一些特定功能正在运作，可能需要先关闭这些功能，然后再拨打紧急电话。详细信息请参见本指南或咨询您的服务提供商。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要信息。在一些意外场合，无线设备可能是唯一的通讯工具。在得到许可前，请勿挂断电话。

## 保养您的手机

1. **务必**注意不要刮擦手机的屏幕。保持屏幕清洁。使用手机时，可用手指或指甲。切勿在屏幕表面上使用真正的钢笔、铅笔或其他尖利物品。
2. **请勿**使手机遭受雨淋或受潮。请勿让水进入内部电路。一般而言，请像任何其他小电子设备一对待您的手机。
3. **务必**注意不要使手机掉落或受剧烈撞击。请勿将手机置于后袋中。
4. **请勿**将手机暴露于极端温度中。例如，在热天或温度低于冰点时，不要将手机放置在汽车的仪表板上。此外，使其远离加热器和其他热源。



5. **请勿**在多尘潮湿的环境中使用或存放手机。
6. **务必**使用柔软的湿布清洁手机。若屏幕表面变脏，请用软布在稀释的窗户清洁液中蘸湿后进行擦拭。
7. **请勿**用力按压屏幕，否则屏幕可能破裂。

# 规格



注

规格根据地区和配置而可能有所不同。

## 性能

- 四核处理器 (MT6580 1.3 GHz)
- 系统内存：
  - 1 或 2 GB RAM
  - 8 或 16 GB ROM
- Android 操作系统

## 显示屏

- 5" IPS LCD 电容式触摸屏
- 720 x 1280 HD 分辨率

## 外形尺寸

|    |             |
|----|-------------|
| 高度 | 145.7 毫米    |
| 宽度 | 71.2 毫米     |
| 厚度 | 8.4 毫米      |
| 重量 | <150 克（含电池） |

## 连接



注

对频率和频带的支持在很大程度上取决于型号。

- 蓝牙 4.0, 带 LE
- IEEE 802.11b/g/n

- HSPA+/WCDMA:
  - 2100 MHz ( 频带 1) ; 1900 MHz ( 频带 2) ; 900 MHz ( 频带 8) ; 850 MHz ( 频带 5) ; AWS ( 频带 4)
- GSM/GPRS/EDGE:
  - 1900 MHz ; 1800 MHz ; 900 MHz ; 850 MHz
- HSDPA 最高 21 Mbps, HSUPA 最高 5.76 Mbps
- GPRS Class 12 / EDGE Class 12
- GPS, 支持 aGPS 和 SUPL

## 扩展性

- microSD 存储卡槽 (最高 32 GB ; 兼容 SDHC 2.0)
- Micro USB 接口

## 相机

- 8 MP 后置相机
  - 自动对焦
  - LED 闪光灯
- 5 MP 前置相机
  - 固定焦距

## 电源指示灯

- 适配器
  - 交流电输入: 100 至 240 V, 50 或 60 Hz
  - 直流电输出: 5 V, 1 A
  - Micro USB 接口
- 2000 mAh 标称额定锂离子电池 ( 用户不可自行更换 )



### 注

电池使用的时间长短取决于系统资源使用情况的功耗。例如, 长时间使用背光或者使用耗电多的应用程序会缩短电池使用时间。

# 多媒体

支持的格式：

| 类型   | 格式                                              |
|------|-------------------------------------------------|
| 图像   | JPEG、GIF、PNG、BMP                                |
| 音频播放 | MP3、AMR、AAC LC、AAC+、eAAC+、Vorbis、FLAC、MIDI、WAVE |
| 铃声   | MP3、AMR、AAC LC、AAC+、eAAC+、Vorbis、FLAC、MIDI、WAVE |
| 视频录制 | H.263、H.264、MPEG4                               |
| 视频播放 | H.263、H.264、MPEG4、VP8                           |

# 最终用户许可协议

**重要 - 请仔细阅读：**此最终用户许可协议（以下简称“协议”）是您（个人或单个实体）与 ACER INC. 包括其子公司（以下简称“ACER”）之间，就随本协议提供软件，包括任何可能以“ACER”品牌提供的相关媒体、印刷资料和相关用户电子文档（以下简称“软件”，无论是 ACER 还是 ACER 的授权商或供应商提供）达成的法定协议。协议无企图亦无暗示与任何其它产品或主题相关。通过安装所附软件或其任何部分，即表明您接受本协议之条款和条件的约束。如果您不同意本协议的所有条款和条件，请勿继续安装进程并立即删除手机所附软件之所有安装的文件（如有）。如果您没有该应用程序的正当许可副本，即表明您没有该软件的安装、复制或其它其它用途的授权，且没有本协议项下的权利。

该软件受美国和国际版权法和公约以及其它知识产权法和条约的保护。该软件仅为许可而非出售。

## 授予使用许可

Acer 向您授予本软件的以下非排它性和不可转让之权利。在本协议项下，您可以：

1. 仅在一部指定的手机中安装和使用本软件。在任何一部手机使用此软件皆需单独的使用许可；
2. 仅出于备份或归档目的制作一份本软件的副本；
3. 如果您收到该软件提供的任何电子文档，可对电子文档制作一份硬拷贝。

## 限制

您不可以：

1. 使用或复制本软件，除非本协议提供；
2. 向任何第三方出租或租用；
3. 对本软件进行全部或部分修改、改编或编译；
4. 对本软件进行反向工程、反编译或反汇编，或以本软件为基础进行衍生著作；
5. 将本软件与其它程序进行整合，或修改本软件，除非是您个人使用；
6. 授权或将本软件提供给第三方使用，除非您事先通知 Acer，将该软件整体转让给第三方而您未保存该软件的任何副本，且此等第三方接受本协议的条款。
7. 将本协议项下的权利转让给任何第三方。
8. 在违反适用出口法律和法规的情况下出口该软件，或者 (i) 向任何受禁止的个人、单位或目的地（包括但不限于古巴、伊朗、北朝鲜、苏丹和叙利亚）销售、出口、转口、传输、转移、透露技术数据或处置任何软件；或者 (ii) 以任何美国法律或法规禁止的方式使用软件。

## 支持服务

Acer 没有义务为该软件提供技术或其它支持。

## ACER 实时更新

部分软件包含了可使用 Acer 实时更新服务的元素，该服务可对该软件进行更新，更新会自动下载和安装到手机上。如果安装该软件，表明您在此同意 Acer（或其授权商）可自动检查您在手机上使用的该软件版本及对该软件提供升级，升级包可能自动下载到您的手机上。

## 所有权和版权

该软件及其所有副本的相关权益、所有权和知识产权归 Acer 或 Acer 的授权商或供应商所有（如适用）。您没有或不能获得任何该软件的的所有人权益（包括任何您或为您进行的修改或复制）或任何相关知识产权。通过该软件访问的内容中的权益和相关权利是适用内容拥有者的财产并可能受到适用法律的保护。此使用许可未授予您任何对此等内容的权利。您在此同意

1. 不会从此软件中删除任何版权或其它所有权通知；
2. 在您制作的任何授权副本中复制所有此等通知；
3. 尽最大努力防止对该软件任何未经授权的复制。

## 商标

本协议未向您授予与 Acer 或 Acer 的授权商或供应商的任何商标或服务商标相关联的任何权利。

## 免责声明

ACER、其供应商及其授权商将在适用法律允许的最大范围内，按“原样”（含所有缺陷）提供该软件，并特此否认其它明示、暗示或法定的任何保证和条件，包括（但不限于）所有与该软件相关的适销性、特殊目的适用性、响应的准确性和完整性、结果、具纯熟专门技术、无病毒和无疏忽状况以及提供或无法提供支持服务的任何暗示之保证、责任或情形。同时，不存在与该软件相关的权益、安静享有权、不受干扰享有权、与描述的一致性或侵权的保证或条件。

拒绝承担意外、附带和某些其它损害等责任

在任何情况下，ACER、其供应商及其授权商将在适用法律允许的最大范围内，对因以任何方式使用或无法使用该软件、提供或未提供支持服务或在与本协议的任何规定有关的情况下（即便在出现过错、侵权（包括疏忽）、严格赔偿责任、合同违约或违反 ACER、其供应商或授权商质保，甚至如果 ACER、其供应商或授权商已被告知可能存在此等损害的情况下）所造成的任何特殊、意外、间接、惩罚性或附带的损害（包括但不限于利润或保密或其它信息的损失、营业中断、人身伤害、隐私权的丧失、未履行包括善意或合理谨慎的任何责任、疏忽和任何其它罚款或其它损失）不承担责任。

有限责任和补救措施

虽然您可能因任何原因而受到任何损害（包括但不限于上述损害以及所有直接或一般损害），但 ACER、其供应商及其授权商在本协议项下任何规定中的全部责任以及您对所有上述的排它性补救措施仅限于您购买该软件所支付的金额。上述有限责任、排它性和免责声明（包括保证和上述意外、附带及部分其它损害的排它性免责声明）适用于适用法律允许的最大范围，即使任何补救措施未达到其基本目的也同样如此；但如果因部分司法权不允许排它性或有限责任或附带或意外损害责任，则上述有限责任可能不适用于您。

## 终止

如果您未遵守本协议项下的任何条款和条件，在不妨碍任何其它权利的情况下，Acer 可立即终止本协议而无需通知。

在此情况下，您必须：

1. 完全停止使用该软件；
2. 销毁或向 Acer 返还原版软件或所有的副本；
3. 从所有安装该软件的手机上删除该软件。

本协议中规定的所有保证和有限责任的免责声明在本协议终止后仍持续有效。

## 一般条款

本协议代表了您和 Acer 之间就该软件使用许可相关的完整协议，并取代双方之前的所有协议、信函、提案和陈述，并优先于任何冲突或任何报价、订单、确认或类似信函的其它条款。本协议只能通过由双方签署的书面文件来进行修改。如果本协议的任何规定被有管辖权的法院认定为非法，则此等规定将在允许的最大范围内被执行，而本协议中的其余规定将继续保持全部效力和作用。

## 适用于第三方软件和服务的其它规定

Acer 的授权商和供应商在本协议项下提供的软件（以下简称“第三方软件”）仅供您个人使用且仅出于非商业目的。您不可以任何会损害、禁用、过载或削弱 Acer 授权商和供应商在本协议项下所提供服务（以下简称“第三方服务”）的方式使用第三方软件。此外，您不可以任何会干扰任何他方使用和享受第三方服务或 Acer 授权商和供应商之第三方授权商的服务和产品的的方式使用第三方软件。您使用第三方软件和第三方服务还要遵守可通过我们全球网站访问的其它条款、条件和政策。

## 隐私政策

在注册过程中，将要求您向 Acer 提交一些信息。请参见 Acer 的隐私政策：[www.acer.com](http://www.acer.com) 或您本地的 Acer 网站。

## 商标信息

### DTS 录音室声音



对于 DTS 专利，请参见 <http://patents.dts.com>。在 DTS Licensing Limited 的许可下生产。DTS、该符号和 DTS 及该符号一起均为注册商标，DTS Studio Sound 是 DTS, Inc. 的商标。© DTS, Inc. 保留所有权利。