

การกำหนดแท็กภาพถ่ายของคุณ

Tag pictures by Keyword, Favorites, or People (face recognition) to easily find them later. See the Extended user guide.

按关键字、收藏或人物（脸部识别）标记照片，方便以后查找。请参阅补充用户指南。

사진을 나중에 쉽게 찾을 수 있도록 키워드, 즐겨찾기, 인물(얼굴 인지)별로 태그를 겁니다. 상세 사용자 설명서를 참조하십시오.


แท็กภาพถ่ายด้วยคำสำคัญ, ภาพประทับใจ,
หรือบุคคล(การจดจำใบหน้า)
เพื่อให้สามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายในภายหลัง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับ: คู่มือใช้ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม



- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 All
全部
모두
ทั้งหมด | 4 Favorites
收藏
즐거찾기
ภาพประทับใจ |
| 2 Date
日期
날짜
วันที่ | 5 Keywords
关键字
키워드
คำสำคัญ |
| 3 People
人物
인물
บุคคล | |



- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1 Shutter button | 12 Delete button |
| 2 Flash button | 13 OK, ◀▶ ▲▼ |
| 3 Mode button | 14 Strap post |
| 4 Power button | 15 Info button |
| 5 Flash | 16 Review button |
| 6 Beeper | 17 Share button |
| 7 Lens | 18 Battery |
| 8 Microphone | compartment, |
| 9 Self-timer/Video | SD/SDHC Card slot |
| light | 19 USB port, A/V Out |
| 10 Menu button | 20 Tripod socket |
| 11 Wide Angle/
Telephoto | 21 LCD |

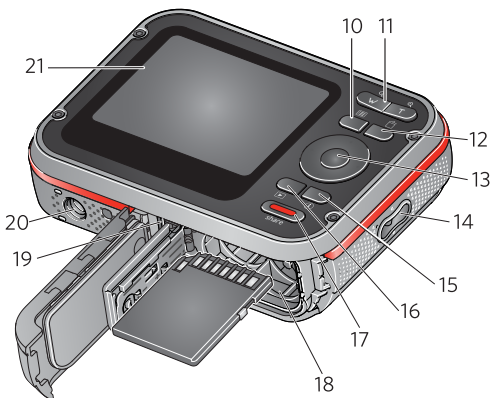

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1 셔터 버튼 | 12 삭제 버튼 |
| 2 플래시 버튼 | 13 OK, ◀▶▶▶ |
| 3 모드 버튼 | 14 스택랩 고리 |
| 4 전원 버튼 | 15 정보 버튼 |
| 5 플래시 | 16 검토 버튼 |
| 6 경보음 | 17 Share(공유) 버튼 |
| 7 렌즈 | 18 전지 삽입부,
SD/SDHC 카드
슬롯 |
| 9 마이크 | 19 USB 포트,
A/V 출력 |
| 9 선포 타이머/
비디오 표시등 | 20 삼각대 소켓 |
| 10 메뉴 버튼 | 21 LCD |
| 11 광각/망원 | |

- | | |
|------------------|------------------------------|
| 1 快门按钮 | 12 删除按钮 |
| 2 闪光灯按钮 | 13 OK (确定), ◀▶▶▶ |
| 3 模式按钮 | 14 背带孔 |
| 4 电源按钮 | 15 信息按钮 |
| 5 闪光灯 | 16 查看按钮 |
| 6 蜂鸣器 | 17 Share (分享) 按钮 |
| 7 镜头 | 18 电池仓盖、
SD/SDHC
存储卡插槽 |
| 8 麦克风 | 19 USB 端口、
A/V 输出 |
| 9 自拍定时/
录像指示灯 | 20 三脚架接口 |
| 10 “菜单”按钮 | 21 液晶显示屏 |
| 11 广角/远摄 | |

- 13 OK (ตกลง), ◀▶▶▶
- 14 หรือขยายกล้อง
- 15 ปุ่ม Info (ข้อมูล)
- 16 ปุ่ม Review (ตรวจดูภาพ)
- 17 ปุ่ม Share (แบ่งปันภาพ)
- 18 ช่องใส่แบตเตอรี่,
ช่องสำหรับเสียบการ์ด
SD/SDHC
- 19 พอร์ต USB,
ช่องใส่สัญญาณ
A/V ออก
- 20 ช่องเสียบขาตั้งกล้อง
- 21 จอ LCD

For complete information about your camera, see the **Extended user guide**:

www.kodak.com/go/c123manuals

有关您的相机的完整信息, 请参阅
补充用户指南:

www.kodak.com/go/c123manuals

카메라에 대한 자세한 내용은
www.kodak.com/go/c123manuals
에서 **상세 사용자 설명서**를
참조하십시오.

สำหรับข้อมูลโดยละเอียด

เกี่ยวกับกลองตีจิตอลของคุณ


โปรดดืมข้อใช้ที่ให้ออมลเพิ่มเติม:

www.kodak.com/go/c123manuals

Australian C-Tick



Korean Class B ITE



VCCI Class B ITE

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

China RoHS

· 2002 年 12 月 20 日 星期日

本公司在 2016 年度，按照新会计准则中公允价值计量的相关规定，对公允价值计量进行了复核，认为公允价值计量符合规定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表							
组件名称	有毒有害物质或元素						
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚	
显示器及电源适配器	H	□	□	□	□	□	□


□：表示该有毒有害物质或元素在整机中含量符合欧盟指令2002/95/EC (1180) 和2002/65/EC (1180) 的要求
 H：表示该有毒有害物质或元素在整机中含量超标，整机不符合欧盟指令2002/95/EC (1180) 和2002/65/EC (1180) 的要求
 N：表示该有毒有害物质或元素在整机中含量超标，整机不符合欧盟指令2002/95/EC (1180) 和2002/65/EC (1180) 的要求

 CC BY-SA

Kodak EasyShare Sport Camera C123



User Guide
 用戶指南
 사용자 설명서
 คู่มือผู้ใช้

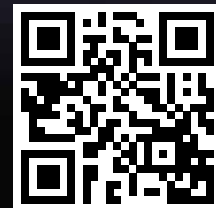

4H7432


Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650 U.S.A.

© Eastman Kodak Company, 2010.
MC/MR/TM: Kodak, EasyShare Sport. 4H7432

1

Load the AA batteries
装入 AA 规格电池
AA 전지 넣기
ใส่แบตเตอรี่ขนาด AA

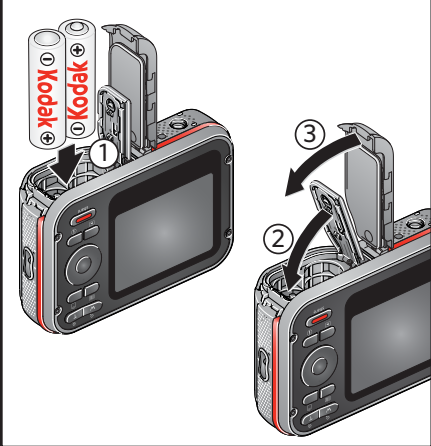

2

Set language, date/time
设置语言、日期和时间
언어, 날짜/시간 설정
ตั้งค่าภาษาและวันที่/เวลา



3

Take a picture
拍照
사진 촬영
การถ่ายภาพ



Take a video
拍摄录像
비디오 촬영
การถ่ายภาพวิดีโอ



4

Review pictures/videos
查看照片/录像
사진/비디오 검토




Press  to enter/exit Review.
◀▶ View previous/next
OK Play/pause/resume a video
 Delete a picture/video

按  以进入或退出查看模式。
◀▶ 查看上一个/下一个
OK 播放/暂停/恢复播放录像
 删除照片/录像

กด  เพื่อเข้าสู่/ออกจากโหมดตรวจดูภาพ
◀▶ ดูภาพก่อนหน้า/ถัดไป
OK (ตกลง) เล่น/หยุดชั่วคราว/เล่นภาพวิดีโอต่อ
 ลบภาพถ่าย/ภาพวิดีโอ

5

Share
分享
공유
แบ่งปันภาพ

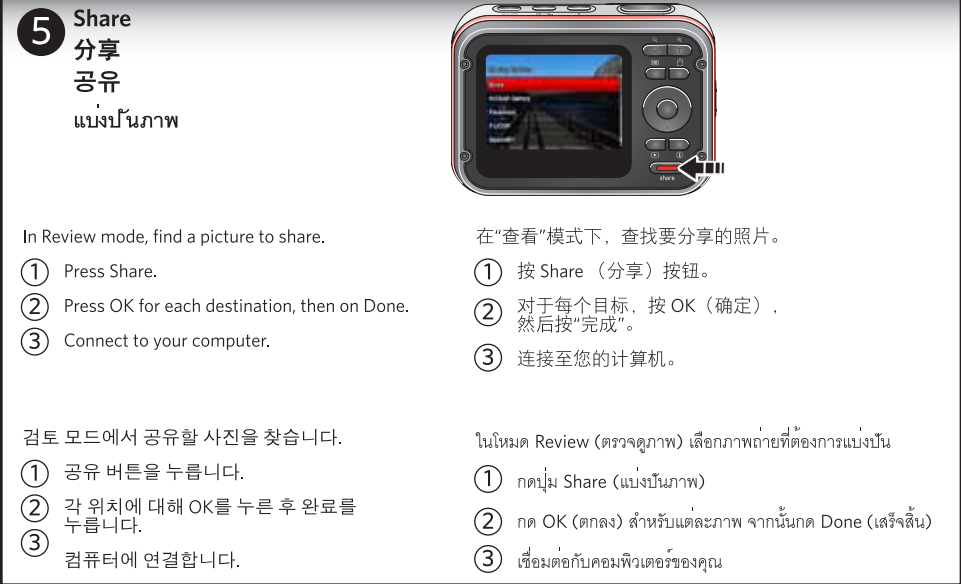

In Review mode, find a picture to share.

① Press Share.
② Press OK for each destination, then on Done.
③ Connect to your computer.

검토 모드에서 공유할 사진을 찾습니다.
① 공유 버튼을 누릅니다.
② 각 위치에 대해 OK를 누른 후 완료를 누릅니다.
③ 컴퓨터에 연결합니다.

在“查看”模式下，查找要分享的照片。

① 按 Share（分享）按钮。
② 对于每个目标，按 OK（确定），然后按“完成”。
③ 连接至您的计算机。

ในโหมด Review (ตรวจดูภาพ) เลือกภาพถ่ายที่ต้องการแบ่งปัน
① กดปุ่ม Share (แบ่งปันภาพ)
② กด OK (ตกลง) สำหรับแต่ละภาพ จากนั้นกด Done (เสร็จสิ้น)
③ เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

6

Install software,* transfer pictures/videos
소프트웨어 설치* 및 사진/비디오 전송



安装软件，* 传输照片/录像
ติดตั้งซอฟต์แวร์ * ถ่ายโอนภาพถ่าย/ภาพวิดีโอ

① Turn off the camera.
② Connect the camera to a computer connected to the Internet.
③ Turn on the camera. Install the KODAK Software.
④ After the software is installed, follow the prompts to transfer pictures and videos to your computer.

① 카메라를 끕니다.
② 카메라를 인터넷에 연결된 컴퓨터에 연결합니다.
③ 카메라를 켭니다. KODAK 소프트웨어를 설치합니다.
④ 소프트웨어를 설치한 후, 메시지를 따라 컴퓨터에 사진과 비디오를 전송합니다.

* IMPORTANT: To use the sharing and social networking features, you must install the KODAK Share Button App.
* 重要提示：要使用分享和社交网络功能，您必须安装柯达 Share（分享）按钮应用程序。
* 중요: 공유 및 소셜 네트워킹 기능을 사용하려면 KODAK Share(공유) 버튼 응용 프로그램을 설치해야 합니다.
* ข้อสำคัญ: ในการใช้คุณสมบัติการแบ่งปันและเครือข่ายสังคม คุณต้องทำการติดตั้งแอปพลิเคชันปุ่ม Share (แบ่งปันภาพ) ของ KODAK

① ปิดสวิตช์กล้อง
② เชื่อมต่อกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
③ เปิดกล้อง ติดตั้งซอฟต์แวร์แชร์ของ KODAK
④ หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้ว ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏเพื่อถ่ายโอนภาพถ่ายและภาพวิดีโอไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

Use underwater
在水下使用
수중 사용
การใช้งานใต้น้ำ



Press the Mode button, then  to highlight Underwater Picture or Video, then press OK.

按 Mode（模式），然后按  以突出显示“水下照片”或“录像”，然后按 OK（确定）。

모드 버튼과  을 차례로 눌러 수중 사진 또는 비디오를 선택한 후 OK를 누릅니다.

กดปุ่ม Mode (โหมดจาก) แล้วกด  เพื่อเลื่อนแถบสีไปที่ภาพถ่ายใต้น้ำ หรือภาพวิดีโอใต้น้ำ จากนั้นกด OK (ตกลง)