



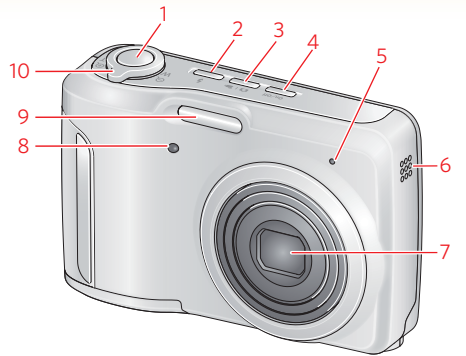

- 1 Shutter button
- 2 Flash button
- 3 Mode button
- 4 Power button
- 5 Microphone
- 6 Speaker
- 7 Lens
- 8 Self-timer/Video light
- 9 Flash
- 10 Zoom
- 11 LCD
- 12 Menu button
- 13 Delete button
- 14 OK, ◀▶▶▶
- 15 Strap post
- 16 USB port
- 17 Info button
- 18 Share button
- 19 Review button
- 20 Battery compartment, SD/SDHC Card slot
- 21 Tripod socket

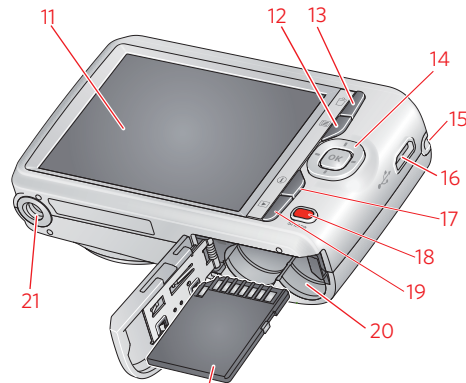

SD/SDHC card optional accessory. Go to www.kodak.com/go/accessories.

SD/SDHC 存储卡（可选配件）。请访问 www.kodak.com/go/accessories.

SD/SDHC 카드(선택 사양 액세서리). www.kodak.com/go/accessories를 참조하십시오.


อุปกรณ์เสริม การ์ด SD/SDHC ไปที่ www.kodak.com/go/accessories

- 1 快门按钮
- 2 闪光灯按钮
- 3 模式按钮
- 4 电源按钮
- 5 麦克风
- 6 扬声器
- 7 镜头
- 8 自拍定时/录像指示灯
- 9 闪光灯
- 10 变焦
- 11 液晶显示屏
- 12 菜单按钮
- 13 删除按钮
- 14 OK (确定) , ◀▶▶▶
- 15 背带孔
- 16 USB 端口
- 17 信息按钮
- 18 分享 (分享) 按钮
- 19 查看按钮
- 20 电池仓盖, SD/SDHC 存储卡插槽
- 21 三脚架接口

- 1 ปุ่มชัตเตอร์
- 2 ปุ่มแฟลช
- 3 ปุ่ม Mode (โหมด)
- 4 ปุ่มเปิด/ปิด
- 5 ไมโครโฟน
- 6 ลำโพง
- 7 เลนส์
- 8 ไฟตั้งเวลาถ่ายภาพอัตโนมัติ/ภาพวิดีโอ
- 9 แฟลช
- 10 การซูม
- 11 จอ LCD
- 12 ปุ่ม Menu (เมนู)
- 13 ปุ่ม Delete (ลบ)
- 14 OK (ตกลง) ◀▶▶▶
- 15 รูร้อยสายคล้อง
- 16 พอร์ต USB
- 17 ปุ่ม Info (ข้อมูล)
- 18 ปุ่ม Share (แบ่งปันภาพ)
- 19 ปุ่ม Review (ตรวจดูภาพ)
- 20 ช่องใส่แบตเตอรี่, ช่องสำหรับการ์ด SD/SDHC
- 21 ช่องเสียบขาตั้งกล้อง

Use other modes 使用其它模式 다른 모드 사용하기

การใช้โหมดอื่น

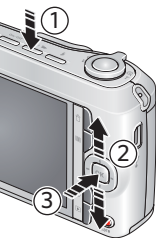

Press the Mode button, then ▲▼ to highlight a mode, then press OK.

按“模式”按钮，然后按▲▼以突出显示一种模式，然后按OK（确定）。

모드 버튼을 누른 후 ▲▼을 눌러 모드를 선택하고 OK를 누릅니다.

กดปุ่ม Mode (โหมด) แล้วกด ▲▼ เพื่อเลื่อนแถบสีไปที่โหมด แล้วกดปุ่ม OK (ตกลง)

 Smart Capture
智能拍摄
스마트 캡처
โหมด스마트

 SCN Scene
场景
장면
การถ่ายภาพ


 Video
录像
비디오
การถ่ายภาพ

 P Program
编程
프로그램
โหมดโปรแกรม

Use on-camera Help 使用相机内置帮助

카메라 도움말 사용하기

การใช้วิธีใช้งานตัวกล้อง

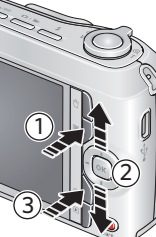

Press the Menu button  , highlight a menu choice, then press the Info button .

▲▼ Scroll through a Help topic.

按“菜单”按钮  ，突出显示一个菜单选项，然后按“信息”按钮 .

▲▼ 滚动查看“帮助”主题。

메뉴 버튼  을 누르고 메뉴를 선택한 후 정보 버튼  ①를 누릅니다.

▲▼ 도움말 항목을 탐색합니다

กดปุ่ม Menu (เมนู)  เพื่อเลื่อนแถบสีไปที่ตัวเลือกเมนู แล้วกดปุ่มข้อมูล  ①

▲▼ เลื่อนดูหัวข้อวิธีใช้

For complete information about your camera, see the **Extended user guide**: www.kodak.com/go/support

有关您的相机的完整信息，请参阅**补充用户指南**：
www.kodak.com/go/support

카메라에 대한 자세한 내용은 www.kodak.com/go/support에서 **상세 사용자 설명서**를 참조하십시오.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปของคุณ โปรดดูที่ คู่มือผู้ใช้ที่ www.kodak.com/go/support

Australian C-Tick



Korean Class B ITE

8급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(8급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
--------------------	--

VCCI Class B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づいてクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

China RoHS

环保使用期限 (EUPP)
在中国大陆，该有害物质产品中存在的任何有害物质不得释放，以避免危害人体健康。该产品环保使用期限 (EUPP) 为 10 年。该信息应根据国家规定的标准进行验证。

有害物质或元素名称及含量标识表		有害物质或元素					
部件名称		有害物质或元素					
		铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件		x	o	o	o	o	o

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均符合 GB/T 17520-2006 规定的限量要求以下。
x：表示该有害物质在该部件的任何均质材料中的含量超过 GB/T 17520-2006 规定的限量要求。



Kodak easyshare
camera
C1550

User Guide
用户指南
사용자 설명서

คู่มือผู้ใช้



Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650 U.S.A.

© Eastman Kodak Company, 2011.
MC/MR/TM: Kodak, EasyShare, The Share Button.
4H8513

1

Load the batteries
装入电池
전지 넣기
การใส่แบตเตอรี่

1

2

2

Turn on the camera
打开相机电源
카메라 켜기
เปิดกล้อง

3

Set language, date/time
设置语言、日期和时间
언어, 날짜/시간 설정
ตั้งค่าภาษาและวันที่/เวลา

▲▼ to change
◀▶ for previous/
next field
OK to accept

▲▼ 进行更改
◀▶ 以进入上一/下一
字段
OK 接受设置

▲▼ 을 눌러 변경합니다.
◀▶ 을 눌러 이전/다음
필드로 이동합니다.
OK 를 눌러 적용합니다.

▲▼ เพื่อเปลี่ยนแปลงค่า
◀▶ สำหรับฟิลด์ก่อนหน้า/ถัดไป
OK เพื่อใช้ค่าที่ตั้งไว้

4

Take a picture
사진 촬영
ถ่ายภาพ

Press the Shutter button
halfway to focus and set
exposure, then press
completely down.

半按快门按钮以进行对焦和
设置曝光，然后完全按下。

셔터 버튼을 반쯤 눌러
초점과 노출을 설정한 후
완전히 누릅니다.

กดปุ่มชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส
ภาพและตั้งค่าการรับแสง
จากนั้นกดลงจนสุด

Take a video
비디오 촬영
拍摄录像

การถ่ายภาพวิดีโอ

Press the Mode button, then
▲▼ to highlight Video ,
then press OK. Press the Shutter
button then release. Press again
to stop recording.

按模式按钮，然后按 ▲▼ 以便
突出显示“录像”，最后按
OK（确定）。按下快门按钮然
后松开。再次按下可停止录制。

모드 버튼과 ▲▼을 차례로
눌러 비디오 를 선택한 후
OK를 누릅니다. 셔터 버튼을
눌렀다가 놓습니다. 녹화를
중지하려면 셔터 버튼을 다시
누릅니다.

กดปุ่ม Mode (โหมด) แล้วกด ▲▼
เพื่อเลือกแถบสีไปที่ วิดีโอ 
เพื่อเลือกแถบสีไปที่ วิดีโอ 
แล้วกดปุ่ม OK (ตกลง) กดปุ่มชัตเตอร์
แล้วปล่อย กดอีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึกภาพ

5

Review pictures/videos
查看照片/录像
사진/비디오 검토
การตรวจดูภาพถ่าย/ภาพวิดีโอ

Press  to enter/exit Review.
◀▶ View previous/next
OK Play/pause/resume a
video
 Delete a picture/video

按  以进入/退出查看模式。
◀▶ 查看上一个/下一个
OK 播放/暂停/恢复播放录像
 删除照片/录像

 을 눌러 검토를
시작하거나 종료합니다.
◀▶ 이전/다음을 봅니다.
OK 비디오를 재생/일시
중지/재개합니다.
 사진/비디오를
삭제합니다.

กด  เพื่อเข้าสู่/ออกจาก
โหมดตรวจดูภาพ
◀▶ ดูภาพก่อนหน้า/ถัดไป
OK เล่น/หยุดชั่วคราว/
เล็มภาพวิดีโอต่อ
 ลบภาพถ่าย/ภาพวิดีโอ

6

Choose destinations
选择目标
대상 선택
เลือกปลายทาง

Share

On your camera:

1. Press , then  to choose a picture/video to share.
2. Press , press OK to select sharing destinations, then Done.
3. Go to "Install the Share Button App."

카메라에서:
1.  를 누른 후  을 눌러 공유할 사진/비디오를 선택합니다.
2.  을 누른 후, OK를 눌러 공유 대상을 선택한 다음 완료를 누릅니다.
3. "Share(공유) 버튼 응용 프로그램 설치"로 이동합니다.

在您的相机上:

1. 按 ，然后按  以选择要分享的照片/录像。
2. 按 ，然后按 OK（确定）以选择分享目标，然后按“完成”。
3. 请转至“安装 Share（分享）按钮应用程序”。

บนกล้องถ่ายรูปของคุณ
1. กด  ตามด้วย  เพื่อเลือกภาพถ่าย/ภาพวิดีโอที่จะแบ่งปัน
2. กด  และกด OK (ตกลง) เพื่อเลือกปลายทางการแบ่งปัน จากนั้นกด Done (เสร็จสิ้น)
3. ไปที่ "ติดตั้งแอปพลิเคชันปุ่ม Share (แบ่งปัน)"

Install the Share Button App
安装 Share（分享）按钮应用程序
Share(공유) 버튼 응용 프로그램 설치
ติดตั้งแอปพลิเคชันปุ่ม Share (แบ่งปัน)

To enable online sharing, you must first install the Share Button App.
1. Turn off the camera, then plug camera into a computer connected to the Internet.
2. Turn on camera. See computer for installation instructions.
App won't install? Download at www.kodak.com/go/camerasw.
3. After the App is installed, add accounts, emails, and customize settings on your computer.

When you plug camera or memory card into computer, pictures/videos are transferred to the computer. Chosen pictures/videos are shared online.

온라인 공유를 활성화하려면 먼저 Share(공유) 버튼 응용 프로그램을 설치해야 합니다.
1. 카메라를 끈 후 인터넷에 연결된 컴퓨터에 연결합니다.
2. 카메라를 켭니다. 설치 지침은 컴퓨터를 참조하십시오.
응용 프로그램이 설치가 되지 않는 경우 www.kodak.com/go/camerasw에서 다운로드하십시오.
3. 응용 프로그램을 설치한 후 계정, 이메일을 추가하고 컴퓨터의 설정을 사용자 지정합니다.

카메라 또는 메모리 카드를 컴퓨터에 연결하면 사진/비디오가 컴퓨터로 전송됩니다. 선택한 사진/비디오가 온라인으로 공유됩니다.

要启用在线分享，您必须首先安装 Share（分享）按钮应用程序。
1. 关闭相机，然后将相机插入到具有 Internet 连接的计算机中。
2. 打开相机电源。请参阅计算机上的安装说明。
应用程序无法安装？可从 www.kodak.com/go/camerasw 下载。
3. 安装应用程序后，可在计算机上添加帐户、电子邮件和自定义设置。
将相机或存储卡插入计算机后，照片/录像将被传输至计算机。将会在线分享选定的照片/录像。

ในการใช้งานแบ่งปันออนไลน์ คุณต้องทำการติดตั้งแอปพลิเคชันปุ่ม Share (แบ่งปัน) ก่อน
1. ปิดกล้องถ่ายรูป และนำกล้องไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
2. เปิดสวิตช์กล้อง ดูที่คอมพิวเตอร์สำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง
ไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้ ทำการดาวน์โหลดได้ที่ www.kodak.com/go/camerasw
3. หลังจากติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว ให้เพิ่มแอคเคาท์, อีเมล และตั้งค่าการปรับแบ่งปันคอมพิวเตอร์ของคุณ

Tag faces for FaceBook
将脸部标记为上传至 FaceBook
FaceBook용 얼굴 태그
แท็กใบหน้าสำหรับ FaceBook

1. Press  then  to find a picture with faces.
2. Press .
3. Press  to:
1. choose Tag People, then press OK.
2. choose Apply Tags, then press OK.
3. choose a face, then press OK.
4. choose a name (or Enter New Name), then press OK.
Plug camera or card into computer. Set Face Tag Preferences in Share Button App.

1.  을 누른 후,  을 눌러 얼굴이 나온 사진을 찾습니다.
2.  을 누릅니다.
3.  을 눌러
1. 인물 태그 달기를 선택한 후 OK를 누릅니다.
2. 태그 적용을 선택한 후 OK를 누릅니다.
3. 얼굴을 선택한 후 OK를 누릅니다.
4. 이름을 선택하거나 새 이름을 입력한 후 OK를 누릅니다.
카메라 또는 카드를 컴퓨터에 연결합니다. Share(공유) 버튼 응용 프로그램에서 얼굴 태그 기본 설정을 선택합니다.

1. 按 ，然后按  以查找包含脸部的照片。
2. 按 。
3. 按  以：
1. 选择“标记人物”，然后按 OK（确定）。
2. 选择“应用标签”，然后按 OK（确定）。
3. 选择一个脸部，然后按 OK（确定）。
4. 选择一个名字（或输入新名字），然后按 OK（确定）。
将相机或存储卡插入到计算机中。在 Share（分享）按钮应用程序中设置脸部标签首选项。

1. กด  และ  เพื่อค้นหารูปภาพที่มีใบหน้าที่ต้องการ
2. กด 。
3. กดเพื่อ :
1. เลือก แท็กบุคคล แล้วกดปุ่ม OK (ตกลง)
2. เลือก ใช้แท็ก แล้วกดปุ่ม OK (ตกลง)
3. เลือกใบหน้า แล้วกดปุ่ม OK (ตกลง)
4. เลือกชื่อ (หรือป้อนชื่อใหม่) แล้วกดปุ่ม OK (ตกลง)
เสียบกล้องหรือการ์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์
ตั้งค่าที่ต้องการสำหรับแท็กใบหน้าในแอปพลิเคชันปุ่ม Share (แบ่งปัน)