


HTC 恰恰 用户手册

安装、使用产品前
应阅读使用说明

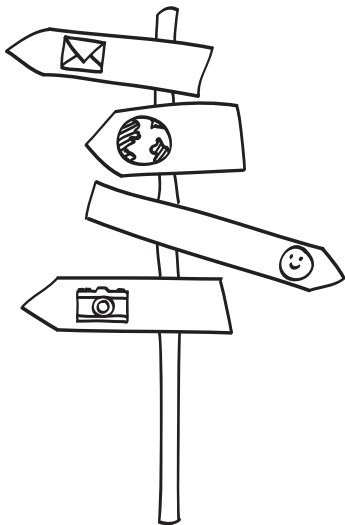

htc
quietly brilliant

使用设备前，请仔细阅读本手册

本手册中的描述以手机中文版本及其默认设置为基础。

当您从包装盒中取出电池时，电池尚未充满电。

设备充电时，请勿取出电池。

如您拆卸或擅改设备的外壳，产品将失去保修的资格。

请注意保护好设备屏幕，防止磨损、划伤或挤压，此类损伤均被认为是人为损坏。

知识产权声明

Copyright © 2011 宏达国际电子股份有限公司。版权所有，并保留一切权利。

HTC 标志、HTC quietly brilliant 标志、HTC 恰恰和 HTC Sense 均为宏达国际电子股份有限公司的商标及/或服务标记。

Copyright © 2011 Google Inc. 已获使用授权。

Google、Google 标志、Android、Google 搜索、Google 地图、Gmail、Google Mail、YouTube、Android Market 和 Google Talk 均为 Google Inc. 的商标。

Microsoft、ActiveSync 和 Outlook 均为微软在美国及/或其他国家的注册商标或商标。

蓝牙和蓝牙标志均为 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有之商标。

Wi-Fi 为 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的注册商标。

microSD 为 SD Card Association 的商标。

本手册中所提及的其他公司、产品和服务名称为其分别拥有者的商标、注册商标或服务标记。

宏达国际电子股份有限公司与宏达通讯有限公司（统称 HTC），HTC 保留随时修改本文件之内容的权利，恕不事先通知。

未经 HTC 事前书面同意，不能以任何形式或任何方式复制或传送本文件的任何部分，不论为电子或机械方式，包括摄影、录像或储存于可存取系统中，亦不能以任何形式翻译为任何语言。

免责条款

对于预装或捆绑于本产品中的任何游戏、应用程序包括相应文件（以下简称软件），或通过本产品取得的视听资料、内容、服务以及相关文件资料，包括但不限于任何图像、照片、动画、录像、录音、音乐、文字，（以下简称服务）皆由相应软件/服务提供商（以下简称提供商）负责其合法、真实和准确，并由提供商保证不违反国家法律、法规、公共道德及侵犯任何第三方之合法权益。提供商保证所提供软件和服务的质量以及用户资料等信息安全和网络安全。对于本产品用户在安装/使用软件或者使用服务而发生的一切问题，或其他因使用前述软件或服务而造成的一切问题，包括因前述问题所产生之任何直接、间接、附带或因此而导致之衍生性损失，概由相应提供商承担责任，皆与 HTC 无涉。部分软件和服务需要网络支持，并可能需要支付相应费用。

本手册中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。

本手册中的一些内容搭配图形进行描述，这些图形皆为示意图，可能与实际界面不符。

对于本手册中的任何技术性错误、编辑错误或遗漏部分，或是因提供本手册而导致的任何意外或衍生性损害，HTC 均不负赔偿责任。所有信息均依“原状”提供，不提供任何担保且可能随时更改，恕不事先通知。

限制赔偿

依据现行法律允许的最大范围，任何情况下，HTC 与其供应商不对使

用户或第三方赔偿任何直接、间接、特殊、偶然的、无法避免的损害或损失，包括但不限于对在合约履行与侵权行为中可能发生的收入损失、信誉损失、商业机会损失、资料损失、利益损失、履行或不履行义务均不负责。

重要的健康信息和安全预防措施

请按照下列的安全预防措施使用本产品，以防范可能的法律责任和损失风险。

务必遵循所有有关本产品的安全和操作指示。在产品上操作指示时须遵守所有的警告。

为降低身体受伤、触电、火灾和产品损坏的风险，请务必遵守下列的预防措施。

正确安装及接地的安全预防措施

警告：连接到未适当安装地线的设备，可能会造成设备触电。

本产品随附一条 USB 数据线，让您连接产品到桌上型或笔记型电脑。在连接产品至电脑之前，确认电脑已妥善接地。桌上型或笔记型电脑的电源供应线具备设备接地导线和接地插头。插头必须插入遵循所有当地法规和条例的适当插座。

电源适配器的安全预防措施

- **使用正确的电源**

本产品只可使用配套的电池、标准外部电源或者 HTC 指定的电池、外部电源。

因使用未经 HTC 授权指定的电池、外部电源而引起的设备故障或安全事故，HTC 将不承担责任。

本产品只能搭配以下指定的电源适配器使用：型号 EADP-5MB A

• 小心处置电池

本产品包含锂电池。若未正确处理锂电池，可能会有起火或燃烧的危险。切勿尝试打开或维修电池。为减少火灾或烧烫伤的危险，请勿将电池拆开、碾碎、凿穿、外部短路接触、将电池置于温度超过摄氏 60 度（华氏 140 度）的环境中，或将电池丢弃到火中。

本产品只能搭配以下指定的电池使用：型号 BH06100



警告：不正确地更换电池，可能发生爆炸的危险。更换时务必使用指定的电池。应按照您当地的法规，将用过的电池交到回收站或正确弃置。



• 请格外小心

- 保持电池或设备的干燥，远离水或其他液体，以免造成短路。
- 避免让电池或接头接触金属物体，以免在操作中造成短路。
- 电池外观如有受损、变形或变色，或是外壳生锈、过热或发出异味时，请勿使用。
- 如误吞电池，请立刻就医。
- 电池漏液时：
 - 请勿让漏出的液体直接接触皮肤或衣物。如果已经接触到，请立刻用干净的清水冲洗沾到漏液之处，并寻求医疗协助。
 - 请勿让漏出的液体直接接触眼睛。如果已经接触到眼睛，切勿揉搓；请立即用干净的清水冲洗，并尽速就医。
 - 请特别小心，让漏液的电池远离火源，以防起火或爆炸。

直接日晒的安全预防措施

本产品应远离过度潮湿或温度过高的环境。勿将本产品及其电池长时

间放在车辆中或温度可能超过摄氏 60 度（华氏 140 度）的地方，例如汽车的仪表板、窗台上，或放在暴露于直接日晒或强烈紫外线的玻璃后面。这些状况可能损坏产品、令电池过热、或对人身财产安全造成风险。

防止损害听力



警告：长时间使用耳机时如果音量过大，可能会导致永久性的听力受损。

飞行安全

由于本产品可能会干扰飞机导航系统和通讯网络的运作，许多国家的法令均禁止在机舱内使用本产品。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司要求关闭产品时关闭电源或切换到飞行模式。

环境限制

假如您身处以下环境，切勿使用本产品：加油站、燃料库、化工厂、正在执行爆破工作的地方、潜伏爆炸危险的地方（如船只底舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，或空气含有微粒、粉末、金属粉等化学物或粒子的场所）。请记住，火花在这些环境中可能造成爆炸或火灾，导致人命伤亡。

易爆炸的环境

在可能爆炸或存在易燃物的任何环境中，应关闭产品电源，而且使用者应遵守所有标示与指示。在这些区域中产生火花可能导致爆炸或火灾，进而造成身体伤害甚至死亡。使用者切勿在燃料补给区，例如服务站或加油站使用此设备，若是在燃料库、化工厂或执行爆破工作的地方，也要注意遵守无线电设备的使用限制。具有可能爆炸气体的地区通常会有清楚的标示，但是未必永远如此。这些地区包括燃料补给区、船只底

舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，以及空气中含有化学药品或微粒粒子（例如粉末、金属粉）的地区。

道路安全

驾驶时需全程详加注意，以降低发生意外的几率，在开车时使用本设备（即使已经使用免持套件）会导致分心，且可能引起危险。您必须遵循当地法律和规范中对于驾驶时使用无线设备的限制。

暴露于无线电频率（RF）信号的安全预防措施

- 避免在金属结构附近使用您的设备（例如建筑物的钢筋）。
- 避免在很强的电磁来源附近使用设备，例如微波炉、喇叭、电视和收音机。
- 只能使用原厂制造商所核准的配件。
- 使用非原厂制造商所核准的配件，可能会违反您当地的 RF 暴露方针，因此应该避免。

影响医疗仪器操作

本产品可能会造成医疗设备故障。大多数的医院和诊所皆禁止使用本设备。

如果您使用任何其他的个人医疗设备，请咨询您设备的制造商，以决定它是否有妥善地屏蔽，以对抗外部的 RF 能量。

如果医疗保健机构中已经张贴关闭设备的指示，请务必遵从。医院或医疗机构可能正在使用对于外部 RF 能量相当敏感的设备。

助听器


有些无线电话可能会干扰一些助听器。如果发生这类干扰，您可以咨询您的服务供应商，或是拨打客服专线，以讨论解决方案。

非电离辐射

您的设备具有内置天线。本产品应该在其一般正常的位置操作，以确保辐射的效能及干扰的安全性。和使用其他的移动无线电传输设备一样，使用者若希望同时轻松使用设备并考量人身安全，在操作设备时身体的任何部分最好不要太靠近天线。

请使用随附的内置天线。使用未经授权或修改的天线可能降低传输品质及损坏设备、造成设备效能减弱及 SAR 值超过建议的范围；严重者还会违反您国家之当地法令的规定。

为确保话机最佳功能，并确保无线电波辐射能量维持在参考值（由相关标准所设定）内，请务必以正常的使用姿势来使用您的设备。接触天线部位可能会影响通话品质，并且让设备产生不必要的耗电。使用电话时，避免接触天线部分，不仅能让天线发挥最高效能，并且能延长电池寿命。

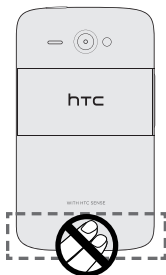

一般预防措施

• 避免对设备造成挤压情况

请勿在设备上放置重物或是用力挤压设备以避免损坏设备或是造成触摸屏幕的显示失真。同时，请不要长时间一直将设备摆放在口袋。

• 长时间使用后的设备变热现象

当设备使用过长时间后，例如长时间通话、电池充电、或是浏览网页，此时设备可能开始变得比较热。多数情况下，这是正常现象，并不是装置本身有故障，请勿担心。

• 留意维修标示

除非使用或维修手册另有说明，切勿自行维修任何产品。内部机件如需维修，应由授权的维修网点或供应商提供服务。

• 损坏时需要的维修服务

如遇下列状况，请将产品从电源插座中拔掉，并向授权的维修网点或供应商寻求协助：

- 产品遭受液体泼溅或者外物落入产品内部。
- 产品被水淋湿或落入水中。
- 产品摔落或损坏。
- 有明显的过热迹象。
- 依照使用指示来操作，但产品仍无法正常使用。

• 避免过热区域

本产品应置于远离热源的地方，如散热器、暖气出风口、炉火或其他会产生高温的设备，例如扩音器。

• 避免潮湿地区

切勿在潮湿地区使用本产品。

• 避免在极大的温度变化之后，使用本设备

当您在温度和/或湿度范围差异很大的环境之间移动您的设备，设备上面或内部可能会有凝结的水滴。为避免损害设备，请在使用设备前，预留足够的时间让水气蒸发。

注意：在将设备从低温的状况拿到较温暖的环境，或从高温的状况拿到较冷的环境中，请在开启电源之前，先让设备适应室温。

- **避免将物体塞入产品内**

千万不要将任何形式的物体塞入产品的槽孔或其他开孔内。槽孔及开孔的作用在于提供通风散热。这些开孔不可遭到堵塞或覆盖。

- **架设配件**

切勿将产品置于不稳的桌面、推车、台架、三脚架或托架上使用。产品的任何安装方式均应遵照制造商的指示，并应使用制造商所建议的方式架设配件。

- **避免放在不稳的地方**

请勿将产品放在不稳的台面上。

- **以认可的设备搭配使用产品**

本产品仅能搭配经认可的个人电脑或其他设备一起使用。

- **调整音量**

在使用头戴式耳机或其他声音设备前先调低音量。

- **清洁**

清洁前先将产品从墙壁插座拔掉。请勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。请使用软布来清洁，千万不要用水来清洁液晶屏幕。

- **幼童**

请勿将设备和配件放在幼童拿得到的地方，也不要让幼童把玩。幼童可能会伤及自己或他人，或造成设备意外损伤。您的设备包含边缘锐利的细小零件，可能造成人身伤害，或从设备脱离而造成噎食窒息。

• 针对心律调节器



心律调节器的功能可能会受到设备的干扰。请务必将设备与心律调节器保持至少 5 厘米的适当距离。无论任何情况，请勿将设备放在衬衫或外套前方的口袋。



如需关于其他主动植入式医疗器材的详细信息，请咨询，以便确认此类主动植入式器材是否会受到磁性的干扰。

目录

手机简介

手机部位 1

正面示意图 1

顶部示意图 1

左侧示意图 2

背面示意图 2

安装和准备 3

打开底盖 3

安装电池 3

取出电池 3

安装 SIM 卡 3

取出 SIM 卡 4

取出存储卡 4

安装存储卡 4

为电池充电 4

使用电源适配器充电 4

使用手机基本功能

基本操作 6

首次打开手机 6

设备锁定/解锁 6

设定日期和时间 7

禁用无线功能 7

关闭当前移动网络 7

主屏幕 7

增加主屏幕 7

使用缩略视图 8

重新排列主屏幕 8

调节音量 9

输入文本 9

使用全键盘 9

切换输入方式 10

使用拼音输入法 10

使用笔划输入法 11

使用手写输入法 11

编辑文本 11

选取文字 11

状态和通知 12

状态图标 12

通知图标 13

LED 指示灯 15

通知面板 14

使用应用程序 15

打开应用程序 15

关闭应用程序 15

精彩 QQ 功能 15

关于 HTC Sense QQ 15

授权 HTC Sense QQ 16

QQ 分享键 16

个性化设置

利用场景将手机个性化 17

使用预设场景 17

新建场景 17

重命名场景 17

删除场景 18

更改壁纸 18

个性化皮肤 18

下载新皮肤 19

应用新皮肤 19

设置锁屏界面 19

编辑锁屏界面应用程序 19

利用小插件将主屏幕个性化 19

新增小插件 20

编辑小插件 20

移动小插件 20

删除小插件 20

新增图标和快捷方式到主屏幕 21

新增文件夹到主屏幕 21

新建文件夹并在文件夹中新增项目 21

重命名文件夹 22

将手机铃声个性化 22

选择预设的音效集 22

建立音效集 22

删除音效集 23

重排或隐藏应用程序选项卡 23

通信

通话 24

拨打电话 24

接听电话 24

拒接电话 24

拨打国际长途 25

利用智能拨号拨打电话 25

利用通讯录拨打电话 25

从通话记录拨打电话 25

呼叫转移 26

呼叫限制 26

切换网络模式 26

信息 26

发送文本信息 26

发送多媒体彩信 27

查看信息 27

邮件 27

添加 POP3/IMAP 电子邮件

账户 27

发送电子邮件 28

连接与同步

使用蓝牙无线功能 29

开启蓝牙无线功能 29

搜索并对接蓝牙设备 29

通过蓝牙无线功能发送数据 29

通过蓝牙无线功能接收数据 30

使用无线局域网 31

启动无线局域网功能 31

连接无线网络 31

无线局域网状态查询 31

通过 USB 连接 31

磁盘驱动器模式 31

同步模式 32

Internet 共享模式 32

Internet 传输模式 32

仅充电模式 32

更改 USB 连接模式 33

同步 33

安装同步软件 33

- 使用同步软件 33
- 同步 Exchange ActiveSync 内容 34
- 添加 Exchange ActiveSync 帐户 34

多媒体

照相与摄像 35

- 打开和关闭相机 35
- 取景器界面 35
- 缩放 35
- 自动对焦指示器 36
- 拍摄模式 36
- 拍摄动作 36
- 切换相机镜头 36
- 变更拍摄设置 36
- 拍摄后预览 37

音乐 37

- 打开音乐 37
- 播放本地音乐 37
- 创建一个新的播放列表 38

图片 38

- 对图片进行缩放 39

视频 39

管理工具

联系人 40

- 新建手机联系人 40
- 导入 SIM 卡联系人 40
- 链接联系人 41
- 中断联系人链接 41
- 创建群组 42

- 分组联系人 42
- 搜索联系人 42
- 通过 vCard 发送联系人信息 43

日历 43

- 创建活动 43
- 为活动设置提醒 44
- 查看活动情况 44
- 删除活动 44
- 通过 vCalendar 发送约会 44

基本设定 45

- 更改屏幕亮度 45
- 更改屏幕待机时间 45
- 禁止屏幕自动转屏 45
- G-Sensor 校准 45
- 更改铃声 45
- 开启屏幕触碰声音 46
- 设定通知音 46
- 充电时不关闭屏幕 46

语言设定 46

- 更改手机界面语言 46

安全设定 46

- 启用 SIM 卡 PIN 码保护 46
- 启用图案锁屏 47
- 更改屏幕锁定 47
- 关闭屏幕锁定 47

内存管理 47

- 查看可用空间 47
- 清除程序的缓存和数据 47
- 卸载第三方应用程序 48
- 释放更多内存空间 48

查看系统版本 48

恢复出厂设置 49
 执行恢复出厂设置 49

声明 60
索引 63

更多程序

录音机 50
 录制声音 50
 播放录音 50

闹钟 50
 开启闹钟 50
 关闭闹钟 51
 删除闹钟 51

互联网 51
 开启互联网 51
 打开网页 51
 浏览网页 52
 开启新的浏览器窗口 52
 设置主页 52

文件管理器 52
 打开文件管理器 52
 新建文件夹 53
 复制文件 53

天气 53
 查看天气 53

传输数据 54

更多腾讯 QQ 应用 55

故障排除


附录

规格表 59

手机简介


手机部位

正面示意图

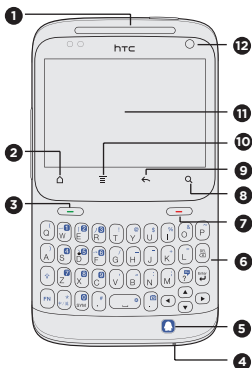


1. 听筒
2. 首页键
3. 通话键
4. 麦克风
5. 分享键
6. 全键盘
7. 挂断键
8. 搜索键
9. 返回键
10. 菜单键
11. 触摸屏
12. 副摄像头

顶部示意图




1. 耳机接口
2. 电源键

左侧示意图



1. 音量增大键
2. 音量减小键
3. micro-USB 接口

背面示意图

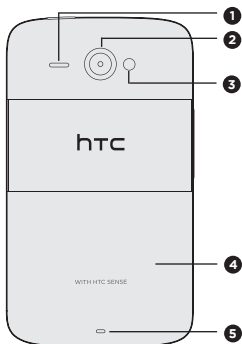


1. 扬声器
2. 主摄像头
3. 闪光灯
4. 底盖
5. 挂绳孔

安装和准备


打开底盖

1. 确认设备电源已关闭。
2. 握住设备并让其正面朝下。
3. 用左右两个拇指按住底盖，将其向前推开展下。

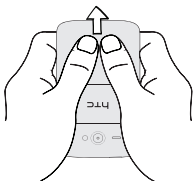


安装电池

1. 将电池的金属触点部位对准电池槽的金属接点。
2. 将电池按入电池槽。

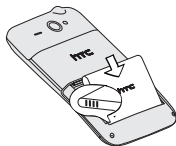


取出电池

1. 关闭设备。
2. 取下底盖。
3. 如图所示，从凹槽处向上提拉电池，取出电池。

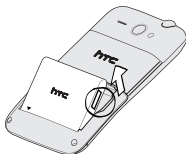

安装 SIM 卡

1. 关闭设备，取下设备底盖和电池。
2. 将 SIM 卡金属触点部分朝下，注意截角的方向，不要放反。
3. 将 SIM 卡完全推入插槽。

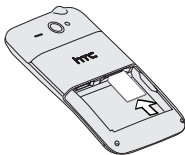

取出 SIM 卡


1. 关闭设备，取下设备底盖和电池。
2. 将 SIM 卡往卡槽里轻推，直至卡弹出，再从卡槽中将卡取出。

取出存储卡

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**。
2. 上下滑动屏幕，点击**存储卡**和**手机存储**→**卸载存储卡**。
3. 关闭设备，取下底盖和电池。
4. 将存储卡往卡槽里轻推，直至卡弹出，再从卡槽中将卡取出。

安装存储卡

1. 取下底盖和电池。
2. 将存储卡金属部分朝下插入卡槽。注意截角的方向，不要放反。

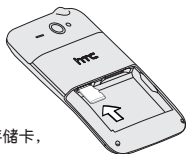

注意：手机出厂时可能已经安装存储卡，请勿删除卡中预置的软件和其他资料。

为电池充电

随机的新电池仅有部分电量。因此开始使用前，请先安装电池并进行充电。有些电池在充/放电数次后才能发挥最佳效能。

使用电源适配器充电

1. 将 USB 数据线的 microUSB 接头插入设备的 microUSB 接口中。
2. 将 USB 数据线的另一端插入电源适配器尾部的接口中。
3. 将电源适配器的电源插头插入到电源插座中，开始为电池充电。



注意：

- 使用电源适配器充电时，勿将电池从设备中取出。
- 为了安全起见，电池过热时充电将会停止。

使用手机基本功能

基本操作

首次打开手机

1. 按住**电源键**直到您感觉设备开始振动。
2. 遵循屏幕上的指示进行基本设置。

如欲关机，请先解锁设备，然后长按**电源键**直至弹出**电源选项菜单**，点击**关机**。

设备锁定/解锁

可以通过锁定按键和触摸屏来防止意外操作。

锁定设备：短按**电源键**。

解锁设备：向上拖动锁屏圆环，如下图所示。



如果您设置了活动、闹钟提醒，您可以将  或  拖入圆环来延迟或解除活动或闹钟提醒。

设定日期和时间

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**日期和时间**。
2. 设置日期和时间。



提示：

- 如需手动设置本地时间、日期和时区，请先取消勾选**自动**。
- 可设置需要的时间格式等。

禁用无线功能

禁用手机的无线功能，即可在禁止使用无线设备的地方（如飞机和医院）使用非网络服务。如欲禁用无线功能：

1. 长按**电源键**。
2. 在**电源选项菜单**中选择**飞行模式**。

如欲重新启用无线功能，长按**电源键**，在**电源选项菜单**中点击**飞行模式**即可关闭飞行模式。

关闭当前移动网络

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**无线和网络**。
2. 取消勾选**移动网络**。

如欲重新启用移动网络，重复上述操作，勾选**移动网络**。

主屏幕

主屏幕为扩展屏幕，您可通过在屏幕上左右滑动来显示不同的主屏幕界面。

增加主屏幕

系统初始有 4 个主屏幕界面，您最多可增加到 7 个主屏幕界面。

1. 点击最右侧主屏幕上的 .

2. 增加小插件、应用程序、快捷方式或文件夹到此主屏幕。（详细步骤可参阅“个性化设置”章节。）
3. 同时右边增加一个新的主屏幕，且  移动到右边新增的主屏幕上。

删除主屏幕

您可以通过删除主屏幕上的所有项目（包括小插件、应用程序、快捷方式或文件夹）来删除主屏幕，删除这些项目的详细步骤可参阅“个性化设置”章节。

提示：



- 最左侧的缩略图总会显示首页界面。
- 最左侧和最右侧的主屏幕不可删除。
- 点击**首页键**或**挂断键**可返回首页界面。

使用缩略视图

若要直接跳到想要的主屏幕界面，请用两指在主屏幕上缩放，即可将主屏幕界面显示为**缩略视图**，直接点击相应的缩略图即可进入想要的主屏幕界面。



提示：在首页界面上，点击**首页键**或**挂断键**可显示缩略视图。

重新排列主屏幕

您可自行排列主屏幕界面的顺序，使其符合您使用主屏幕的习惯。

1. 打开**缩略视图**。
2. 长按想要移动的缩略图直至设备振动，拖动图标到您希望的位置。



提示：最左侧和最右侧的主屏幕位置不能改变。

调节音量

如欲调节系统音量：

- 按手机左侧的**音量键**。
- 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**声音**→**音量**，上下滑动屏幕，设置铃声、闹钟、媒体和通知的音量。

输入文本

点击应用程序的文本框，您就可使用实体全键盘进行方便快捷的输入。

使用全键盘

大小写切换键

按大小写切换键可在输入英文字母时切换大小写。



- 欲输入大写字母，可先按下  再按下相应字母按键。
- 连按两下  将此键锁定，可连续输入大写字母。再按一下  即解锁。

功能键



- 先按下  再使用按键输入，可切换输入内容为按键右上角所示的符号或数字。
- 连按两下  将此键锁定，可连续输入按键右上角所示的符号或数字。再按一下  即解锁。
- 要打开“相机”应用程序，请按 ，然后按 。
- 要打开“信息”应用程序，请按 ，然后按 。

符号键



按  可打开符号面板，您可从中选择所需的符号。
点击**返回键**或点击  可隐藏符号面板。

	输入法切换键 按下  可在英文、拼音、笔划及手写输入法间切换。
	删除键 按  可以删除光标前的一个字符或选中的文字。
	回车键 按  可将光标移至下一行的起始位置，在某些情况下，按  表示确认当前操作。
	空格键 - 按  可以插入一个空格。 - 使用某些输入法时，可以按  确认候选字。
 	方向键
 	按 方向键 可将光标或选择内容进行上下左右四个方向的移动。

切换输入方式

先按 ，然后按 ，打开**国际键盘切换列表**，在列表中选择需切换到的输入法。

提示：



- 您也可在输入文本的过程中，直接按  切换输入法。
- 在**国际键盘切换列表**中，点击**设置**→**国际键盘**→**中文键盘**，勾选要添加到切换列表中的中文输入法。

使用拼音输入法

1. 切换输入法为拼音输入法。
2. 使用全键盘进行拼音输入。
3. 浏览候选字列表，选择所需汉字。如果没看到您想要的汉字，点击  查看更多。

使用笔划输入法

1. 切换输入法为笔划输入法。
2. 根据要输入汉字的标准笔划顺序按相应的按键 (    )。
3. 浏览候选字列表，选择所需汉字。如果没看到您想要的汉字，点击  查看更多。

示例：输入“你”，按  →  → ，并在候选字列表中点击 。

使用手写输入法

1. 切换输入法为手写输入法。
2. 在屏幕的书写区书写各个字符。
3. 浏览候选字列表，选择所需字符。如果没看到您想要的汉字，点击  查看更多。

提示：



- 点击**返回键**或点击  可关闭手写区。
- 点击  可打开符号面板。

编辑文本

您可以对输入的文字进行选择、复制、剪切等操作，然后再将文字粘贴到同一应用程序或不同应用程序的其他文字栏位。




提示：部分应用程序可能会提供自己的文字选取或复制方式。

选取文字


1. 长按包含了要选取文字的文字栏位，直到出现放大镜。(如图一)
2. 移动手指，将光标移动到需要选取的文字前。手指离开屏幕，文字操作框随即开启。(如图二)

3. 可进行以下操作选取文字，被选中的文字会反白。

- 点击**选择文字**，拖动开始和结束选择文字。
- 点击**全选**，选择文字栏内的所有内容。




(图一)




(图二)

复制并粘贴文字

1. 选择了要复制的文字之后，文字操作框随即开启（如图一），根据您的需要点击**剪切**或**复制**。
2. 在同一个或者其他的应用程序中，手指按住需要粘贴文字的栏位，直到出现放大镜。
3. 移动手指，将光标移动到需要粘贴文字的位置，手指离开屏幕，文字操作框随即开启。（如图二）
4. 点击**粘贴**。



(图一)



(图二)

状态和通知

状态图标

图标	功能
	电池正在充电

图标	功能
	电池电量低
	电池电量非常低
	GPRS 已连接
	正在使用 GPRS
	EDGE 已连接
	正在使用 EDGE
	3G 已连接
	正在使用 3G
	无信号
	免提已打开
	有线耳机已连接
	有线麦克风耳机已连接
	蓝牙开启
	未安装 SIM 卡
	振动模式
	静音模式
	飞行模式
	已连接到 WLAN 网络
	功能键已启用
	功能键已锁定
	大小写切换键已启用
	大小写切换键已锁定

通知图标

图标	功能
	未接来电

图标	功能
	正在进行语音呼叫
	发现可用的 WLAN 网络
	新邮件
	新信息
	匹配的联系人建议
	USB 已连接
	正在播放音乐
	活动提醒
	更多未显示的通知

通知面板

系统状态栏会显示系统当前的通知（如未读信息、未接电话等）。您可在收到新通知时，打开通知面板查看信息、提醒或活动通知等。

打开通知面板的方法：

- 按住屏幕顶端的状态栏，向下拖动弹出的下拉框，如下图所示。
- 从主屏幕，点击**菜单键→通知**。



LED 指示灯

LED 指示灯可指示以下信息。

- 亮起绿色，表示手机已连接至电源适配器或电脑，且电池已充满。
- 亮起橘色，表示手机正在充电。
- 闪烁橘色，表示电池电量非常低。
- 闪烁绿色，表示有等待处理的通知。

使用应用程序

打开应用程序

- 直接点击主屏幕上的应用程序图标以打开相应的应用程序。
- 从首页点击  进入**全部应用程序**标签，点击想要打开的应用程序图标。

关闭应用程序

从应用程序界面点击**返回键**，关闭程序（页面操作已保存）。

精彩 QQ 功能

本设备为腾讯用户量身打造，内置 HTC Sense QQ 并特别设有 QQ 分享键，满足您的各种 QQ 使用需求。

关于 HTC Sense QQ

HTC Sense QQ 是集成在手机一系列应用程序中的 QQ 功能应用。您可以使用 HTC Sense QQ 与手机内置的其他应用程序进行更好的交互，如：

- 在联系人中查看您所有的 QQ 好友。
- 在相册应用程序中直接查看腾讯网络相册中的图片（如已上传）。

- 在 Friend Stream 中查看 QQ 好友最近的状态更新。

授权 HTC Sense QQ

使用 HTC sense QQ，需要您对 HTC Sense QQ 进行授权。您可以：

- 在首次开机时遵循屏幕指示登录腾讯 QQ 账户进行授权。
- 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**账户与同步**→**添加账户**，点击 HTC Sense QQ，进入授权页面，点击**进入登录**，输入 QQ 号码及 QQ 密码登录授权。

QQ 分享键

使用**分享键**  可以让您方便的发表消息到 Qzone 说说或发布图片到腾讯网络相册等，您还可以使用**分享键**快速打开手机 QQ，与您的好友畅聊。

随时随地发表说说	按一下 分享键 ，您就可以随时发表一条 Qzone 说说，您还可以拍摄照片或插入相册中的图片，创建一条附有图片的说说。
分享图片	从 相册 应用程序点击进入任意一个本地相册，按下 分享键 ，勾选您想要分享的图片，即可将一张或多张图片上传至您的腾讯网络相册。
分享网页	在浏览互联网时，只需按下 分享键 ，即可将网页信息分享至您的 Qzone 说说。
分享音乐	在音乐程序播放歌曲时按下 分享键 ，可发表一条包含歌曲信息的 Qzone 说说。
分享照片	使用相机应用程序拍摄照片时，按下 分享键 即拍下照片并可将照片分享至您的腾讯网络相册。
手机 QQ	长按 分享键 ，可打开手机 QQ 应用程序。

个性化设置

利用场景将手机个性化

场景是个性化的主屏幕布局 and 风格，让您可以快速应用和定制适合自己的风格。

使用预设场景

手机提供多种预设场景，适用于工作、娱乐、旅行或社交生活等。每种场景都设定了风格各异的桌面及一系列的小工具。

1. 从首页点击 ，然后点击个性化显示菜单下的场景。
2. 通过在屏幕上左右滑动选择场景，点击应用。



提示：要下载更多场景，您可在场景页面点击[查看更多](#)，登录 HTC Sense 进行下载。

新建场景

1. 从首页点击 ，然后点击个性化显示菜单下的场景。
2. 点击菜单键→新建，输入场景名称，点击完成。
3. 根据个人喜好或需求，新增小插件和其他元素，安排主屏幕的布局，更换壁纸或皮肤，所有变更会自动存储到新建场景中。

重命名场景

1. 从首页点击 ，然后点击个性化显示菜单下的场景。
2. 在屏幕上左右滑动，选择要重新命名的场景，长按该场景缩略图，然后点击重命名。
3. 输入新的场景名称，点击完成。

删除场景

1. 从首页点击 ，点击**个性化显示**菜单下的**场景**。
2. 点击**菜单键**→**删除**。
3. 在屏幕上左右滑动浏览场景缩略图，点选一个或多个想要删除的场景。
4. 点击**删除**。

更改壁纸

您可以使用预设的壁纸、动态壁纸或喜爱的相片将壁纸个性化，让人耳目一新。

1. 从首页点击 ，然后点击**个性化显示**菜单下的**壁纸**。
2. 选择壁纸来源，并进行以下操作：

HTC 壁纸	左右滑动屏幕选择预设的壁纸，点击 预览 → 应用 。
动态壁纸	选择预设的动态壁纸，点击 应用 。您也可点击 预览 查看动画效果后再点击 应用 。
相册	选择相册中的图片，剪裁图片后点击 保存 。



提示：要下载更多 HTC 壁纸，您可在 HTC 壁纸页面点击**查看更多**，登录 HTC Sense 进行下载。

个性化皮肤

您可以下载和应用新的皮肤，将个性化风格延伸到主屏幕以外。皮肤可以呈现不同的外观和风格，套用到手机大部分的屏幕按钮、应用程序界面、菜单选项，以及其他项目上。

下载新皮肤

1. 从首页点击 ，然后点击个性化显示菜单下的皮肤。
2. 点击[查看更多](#)，登录 HTC Sense 选择想要的新皮肤下载。

应用新皮肤

1. 从首页点击 ，然后点击个性化显示菜单下的皮肤。
2. 左右滑动选择您要想要的皮肤。
3. 点击应用。

设置锁屏界面

将锁屏界面上的快捷方式图标拖入锁屏圆环可以在屏幕锁定的情况下解锁设备，并快速启动相应的应用程序。



提示：您共可以设置四个位于锁屏界面的快捷方式图标。

编辑锁屏界面应用程序

1. 从首页点击 ，然后点击个性化显示菜单下的锁屏界面。
2. 点击要替换的快捷方式图标，在弹出菜单中上下滑动，选择需要的应用程序。
3. 点击完成。

利用小插件将主屏幕个性化

小插件可让您从主屏幕直接浏览重要信息和媒体内容。除了手机屏幕上已经添加的小插件，您还可以新增其他项目。

新增小插件

1. 在主屏幕上预留出可放置小插件的位置。
2. 长按该位置，直到弹出**个性化设置**菜单，然后点击**添加项目到主页**菜单下的**小插件**。
3. 上下滑动屏幕，点击您需要添加的小插件。
4. 大部分小插件提供了多种样式，在屏幕上左右滑动可翻看不同的样式。点击**选择**选取您所喜欢的样式。



提示：在**添加小插件**列表中，点击**设置**，可将 WLAN、蓝牙、移动网络等设置小插件新增到主屏幕上。

编辑小插件

可以在主屏幕编辑某些小插件的基本设置。

1. 长按主屏幕上的小插件，直至设备振动（此时手指不要移开）。
2. 将小插件拖动到**编辑**按钮（若此按钮为激活状态），直到小插件图标变成绿色后才松开手指。
3. 重新设定小插件。

移动小插件

长按想要移动的小插件，直至设备振动（此时手指不要移开），拖动图标至您希望的位置。

删除小插件

1. 长按主屏幕上的小插件，直至设备振动（此时手指不要移开）。
2. 将小插件拖动到**删除**按钮处，直到小插件图标变成红色后才松开手指，小插件即被删除。

新增图标和快捷方式到主屏幕

1. 在主屏幕上预留出可放置应用程序图标和快捷方式的空间。
2. 长按该位置，直到弹出**个性化设置**菜单，点击**添加项目到主页**。
若**添加项目到主页**菜单已展开，您则无需点击。然后可进行以下操作：
 - 若要新增应用程序图标，选择**应用程序**，在**添加应用程序快捷方式**列表中点击需要添加的程序。
 - 若要新增快捷方式，选择**快捷方式**，在**添加快捷方式**列表中点击需要添加的快捷方式。



提示：若要在主屏幕上新增应用程序图标，也可从**全部应用程序**屏幕，长按要添加的应用程序图标直至设备振动，直接拖动图标到主屏幕。

新增文件夹到主屏幕

您可以使用文件夹来分类相关的应用程序或其他快捷方式，让主屏幕井然有序。

新建文件夹并在文件夹中新增项目

1. 在主屏幕上预留出可放置文件夹的位置。
2. 长按该位置，直到弹出**个性化设置**菜单，然后点击**添加项目到主页**菜单下的**文件夹**。
3. 点击**新建文件夹**。
4. 长按想要移动到文件夹内的应用程序图标或其他快捷方式，直至设备振动。
5. 拖动图标到文件夹上方，松开手指。

重命名文件夹

1. 点击文件夹将其打开。
2. 长按文件夹窗口的标题栏。
3. 在弹出的窗口中输入新的文件夹名称，点击**确定**。

将手机铃声个性化

您可以选择、建立及下载音效集（由不同的铃声、通知音和闹钟组合而成），还可通过变更铃声、通知音和闹钟让手机声音个性化。

选择预设的音效集

1. 从首页点击 ，然后点击**个性化声音**菜单下的**声音设置**。
2. 在**音效集**界面上，点击一个音效集。
3. 点击 ，可试听该音效集指定的铃声、闹钟、通知、信息、电子邮件和日历的示范音。
4. 点击**应用**可套用此音效集。

建立音效集

1. 从首页点击 ，然后点击**个性化声音**菜单下的**声音设置**。
2. 在**音效集**界面上，点击**添加**。
3. 输入新音效集的名称后，点击**完成**。新建立的音效集会增加到音效集列表中，当前的铃声、闹钟、通知、信息、电子邮件和日历的音效会自动定义到此音效集中。



提示：手机会自动将变更更新到当前所运用的音效集中，因此，在变更铃声、闹钟、通知音之前，请务必选择正确的音效集。

删除音效集

1. 从首页点击 ，然后点击个性化声音菜单下的声音设置。
2. 在音效集界面上，点击菜单键，然后点击删除。
3. 选择需要删除的音效集。
4. 点击删除。



提示：系统预设的音效集及当前使用中的自定义音效集无法删除。

重排或隐藏应用程序选项卡

您可自定义部分应用程序屏幕右侧的选项卡，并更改选项卡图标显示的顺序。

1. 打开有可用选项卡的应用程序（如音乐中的媒体库屏幕）。
2. 长按当前选项卡图标，直至出现**按住图标可重排**界面时松开手指。
3. 执行以下任意操作：



重排选项卡	长按想要移动的选项卡图标，并将其拖动到选项卡栏目上新的位置。
隐藏选项卡图标	长按想要隐藏的选项卡图标，并将其往左拖动直至离开选项卡栏目，松开手指。
添加选项卡图标	长按之前您已将其隐藏的选项卡图标，并将其拖回选项卡栏目中您想要放置的位置。

4. 完成时，点击**返回键**。

通信

通话

学会使用本机的通话功能。

拨打电话

1. 按全键盘输入名称或号码。
2. 按**通话键**。
3. 如欲结束通话，按**挂断键**。

接听电话

1. 来电时，按下**通话键**接听当前来电。（设备锁定的状态下，您也可向上拖动锁屏圆环接听来电。）
2. 如欲结束通话，按**挂断键**。

提示：若要将当前来电铃声关闭即静音，且不拒接当前来电，请执行以下操作之一：



- 按**电源键**一次（按两次会拒接本次来电）。
- 按手机左侧**音量键**。
- 将手机正面朝下放在平稳的表面上。若手机正面已朝下，则当有后续来电时仍会响铃。

拒接电话

来电时，按下**挂断键**拒接当前来电。



提示：当拒接电话时，呼叫方会听到忙线提示。

拨打国际长途

1. 按 , 插入“+”号（该项代替国际接入字）。
2. 输入要拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），按下**通话键**拨号。
3. 如欲结束通话，按**挂断键**。

利用智能拨号拨打电话

1. 按**通话键**，进入电话程序。
2. 按下列方式进行联系人查询：
 - 输入要拨打的号码，在输入的同时，列表中即可显示与之相匹配的联系人或号码。
 - 输入联系人姓名的拼音或字母。例如“李四”，依次在键盘上按下    ，列表中即可显示此联系人。

利用通讯录拨打电话

1. 按**通话键**，进入电话程序。然后点击**联系人**，或点击**菜单键**→**联系人**进入联系人界面。
2. 上下滑动选择联系人并点击联系人名字。



提示：如欲查找联系人，点击**搜索键**，在**搜索联系人框**中输入联系人姓名关键字。

3. 点击要拨打的电话号码（如手机、住宅电话等）。

从通话记录拨打电话

1. 按**通话键**，进入电话程序。然后点击**通话**，或点击**菜单键**→**通话记录**进入通话记录界面。
2. 上下滑动屏幕，点击通话记录条目中要拨打的号码。



提示：在通话记录界面下，点击**菜单键**→**查看**，可通过选择不同类型来筛选通话记录，例如已接来电、未接来电。

呼叫转移

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**。
2. 点击**呼叫**→**呼叫转移**。
3. 选择呼叫转移选项，并输入要转移到的号码。
4. 点击**启用**。

呼叫限制

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**。
2. 点击**呼叫**→**呼叫限制设置**。
3. 选择要限制的通话类型，例如国际长途呼出、漫游时来电等。
4. 输入呼叫限制密码，点击**确定**。

切换网络模式

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**。
2. 点击**无线和网络**→**移动网络设置**→**网络模式**。
3. 选择首选网络模式：仅 WCDMA、仅 GSM、GSM/WCDMA 自动。

信息

学会使用信息功能。如欲了解关于输入文本的说明，可参阅“输入文本”章节。

发送文本信息

1. 从首页点击 ，在全部应用程序标签点击**信息**。
2. 点击 ，或点击**菜单键**→**新建**。

3. 输入收件人姓名或号码，或点击 ，从联系人列表中勾选联系人，点击完成。
4. 点击信息正文区域，输入信息内容文字。
5. 点击  可发送信息。

发送多媒体彩信

1. 从首页点击 ，在全部应用程序标签点击信息。
2. 点击 ，或点击菜单键→新建。
3. 输入收件人姓名或号码，或点击 ，从联系人列表中勾选联系人，点击完成。
4. 点击菜单键→添加主题，在主题栏输入主题内容。
5. 点击信息正文区域，输入信息内容文字。
6. 点击 ，或点击菜单键→附加，选择插入图片、视频、音频等。
7. 点击  可发送彩信。

查看信息

屏幕顶端的状态栏会显示系统当前的通知。当有新信息时，会在状态栏提示。如欲查看信息：

- 从首页点击 ，在全部应用程序标签点击信息进行查看。
- 打开通知面板查看未读信息通知。

邮件

添加 POP3/IMAP 电子邮件账户

1. 从首页点击 ，在全部应用程序标签点击邮件。
2. 点击其他(POP3/IMAP)。
3. 输入电子邮件地址及密码，点击下一步。
4. 选择协议类型，设置接收服务器，填写电子邮件地址、用户名、密

码等信息，点击下一步。

5. 设置发送服务器，填写用户名、密码、SMTP 服务器等信息，点击下一步。
6. 输入帐户名称与您的姓名，点击完成。



注意：进行电子邮件账户设置需要网络连接。因此，请预先开启 WLAN 或者移动网络。

提示：

- 添加更多邮件帐户，点击**菜单键**→**更多**→**新建帐户**。
- 新建邮件账户时选择**手动设置**，可手动设置邮件接收和发送服务器信息。
- 请咨询相应邮件服务提供商获取详细帐户设置参数。
- 如需删除邮件账户，点击**菜单键**→**更多**→**设置**，点击**删除账户**。



发送电子邮件

1. 从首页点击 ，在**全部应用程序**标签点击**邮件**。
2. 点击 ，或者点击**菜单键**→**新建**。
3. 在**收件人**栏中输入收件人地址，或点击 ，从联系人列表中勾选联系人，点击**完成**。



提示：点击**菜单键**→**显示抄送/密件抄送**，添加抄送和密送地址栏。

4. 点击**主题**栏，输入邮件主题。
5. 点击邮件正文区域，输入邮件内容文字。
6. 如欲添加附件，点击 ，或点击**菜单键**→**附加**，按照附件类型选择附件。
7. 点击**发送**可发送邮件。

连接与同步

使用蓝牙无线功能

可以在有效范围内与其他具有蓝牙功能的无线设备连接。设备之间的墙壁或其他障碍物可能会妨碍或影响蓝牙无线连接。

开启蓝牙无线功能

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**无线和网络**。
2. 勾选**蓝牙**，即开启蓝牙无线功能。
3. 点击**蓝牙设置**选项，如欲允许其他设备搜索到并连接到本手机上，勾选**可发现**，该功能启用后，手机的蓝牙可被其他蓝牙设备发现。

搜索并对接蓝牙设备

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**无线和网络**。
2. 勾选**蓝牙**复选框打开蓝牙，点击**蓝牙设置**选项，点击**扫描蓝牙设备**。
3. 手机会搜索并显示蓝牙设备列表，点击选择要配对的蓝牙设备。
4. 输入蓝牙 PIN 码并点击**确定**进行配对；或确认自动生成的密码，点击**配对**。



提示：为使另外一个蓝牙设备与其对接，两个设备必须使用相同的密码。耳机或听筒套件可能会使用固定的密码，如 0000 或 1234 等。有些蓝牙设备无需密码即可绑定。

通过蓝牙无线功能发送数据

您可通过蓝牙无线功能传送音乐、录音、视频、日历活动、联系人卡等。根据您所需发送的项目类型，进行以下操作。

图片或视频	1. 从首页点击 ，在全部应用程序标签点击相册。 2. 打开包含您要发送的图片或视频的相册，点击共享→蓝牙。 3. 勾选您要发送的单个或多个项目，点击下一步。 4. 如果出现蓝牙开启提示，点击确定。 5. 选择已配对的蓝牙设备或点击扫描蓝牙设备，从蓝牙搜索列表选择一个设备进行配对并发送文件。
拍摄的照 片或视频	照片或视频拍摄完成后，在预览界面点击  → 蓝牙。
联系人	1. 在联系人程序的全部标签下，长按联系人条目，在弹出菜单中点击以 vCard 发送联系人。 2. 点击 ，从弹出的菜单中选择蓝牙，点击发送。 选择联系人信息 通过蓝牙发送联系人 
日历活动	在日程、天视图或周视图中，长按要发送的日历活动，然后点击共享 vCalendar → 蓝牙。
音乐	打开音乐程序，在播放界面下，点击菜单键→共享→蓝牙。
录音	打开录音机程序，在语音文件录制完成后，点击  → 蓝牙。

通过蓝牙无线功能接收数据

1. 开启蓝牙无线功能并将蓝牙设置为可发现。
2. 当屏幕出现蓝牙授权请求时，点击接受。
3. 打开通知面板，点击蓝牙传送通知，点击接受接收文件。
4. 接收文件后，屏幕会显示通知。若要立即查看文件，可打开通知面板，点击相关的通知。

使用无线局域网

启动无线局域网功能

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**无线和网络**。
2. 勾选 WLAN。

连接无线网络

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**。
2. 点击**无线和网络**→**WLAN 设置**。
3. 勾选 WLAN，设备会搜索并显示可用的无线局域网。
4. 点击选择一个无线局域网。



提示：如需验证，请咨询网络管理员获取验证方式。

无线局域网状态查询

通过以下方式可以查看当前无线网络状态：

- 状态栏显示  图标，表示附近有可用的无线网络。
- 当设备已经连接到无线网络，在屏幕的状态栏中会显示  图标。

通过 USB 连接



注意：使用 USB 数据线连接设备到计算机前，请先在计算机上安装同步软件和驱动程序。欲了解如何安装同步软件，可参阅“同步”章节。

磁盘驱动器模式

1. 使用 USB 数据线连接设备到计算机。

2. 当手机屏幕提示**选择一个连接类型**时，点击**磁盘驱动器**→完成。
3. 此时手机的存储卡将会映射为计算机的一个可移动磁盘，可以方便地在计算机与可移动磁盘之间快速地存取数据。
4. 完成后，断开 USB 数据线即可。



提示：使用此功能前请先安装存储卡。

同步模式

1. 使用 USB 数据线连接设备到计算机。
2. 当手机屏幕提示**选择一个连接类型**时，点击 HTC Sync→完成。
3. 运行计算机端的同步软件，将手机与计算机进行数据同步。

Internet 共享模式

1. 确认手机已开启移动网络。
2. 使用 USB 数据线连接设备到计算机。
3. 当手机屏幕提示**选择一个连接类型**时，点击 Internet 共享→完成。
4. 连接成功后，计算机可以通过共享手机的移动网络上网。

Internet 传输模式

1. 确认计算机已连接到网络。
2. 使用 USB 数据线连接设备到计算机。
3. 当手机屏幕提示**选择一个连接类型**时，点击 Internet 传输→完成。
4. 连接成功后，手机可以通过计算机连接到网络。

仅充电模式

1. 使用 USB 数据线连接设备到计算机。
2. 当手机屏幕提示**选择一个连接类型**时，点击**仅充电**→完成。
3. 此时通过 USB 为手机充电。

更改 USB 连接模式

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**连接至 PC**。
2. 点击**默认连接方式**，选择默认方式，点击**完成**。
3. 勾选**询问我**，则每次连接手机到计算机时，手机屏幕都会提示选择连接方式。

同步

同步软件可用于在计算机与手机之间同步 Outlook 联系人和日历或 Outlook Express 联系人。还可用于在手机上安装第三方 Android 应用程序，并将照片、视频、歌曲等传输到手机。

安装同步软件

安装前请先确认以下步骤：

- 若要通过计算机同步联系人或日历，请确认计算机的 Outlook 版本为 Outlook 2003/2007/XP、Outlook Express 或者更高版本。
 - 启用 USB 调试模式，从主屏幕点击**菜单键**→**设置**→**应用程序**→**开发**，勾选**USB 调试**。
1. 请先从 HTC 网站 www.htc.com/support 下载适用于本机型的同步软件安装包（HTC Sync）。
 2. 运行同步软件安装包，按照屏幕提示进行安装。



提示：请定期访问 HTC 网站，以查看并下载最新的 HTC Sync 软件。

使用同步软件

1. 运行计算机端的 HTC Sync。
2. 通过 USB 数据线连接手机到计算机。
3. 当手机屏幕提示**选择一个连接类型**时，点击 HTC Sync→**完成**。

4. 待 HTC Sync 识别手机后，根据提示进行设置并开始同步。
欲了解关于同步数据的详细内容，请参照 HTC Sync 帮助。（点击 HTC Sync 窗口右上角的**帮助**下拉菜单，再点击**帮助**查看详细说明。）

同步 Exchange ActiveSync 内容

通过手机端的 Exchange ActiveSync 与企业端的 Exchange Server 进行同步。

添加 Exchange ActiveSync 帐户

1. 从首页点击  → 邮件。
2. 如果已经添加了邮件帐户，点击**菜单键** → **更多** → **新建帐户**。
3. 在选择邮件提供商界面上，选择 Microsoft Exchange ActiveSync。
4. 输入 Exchange ActiveSync 邮件地址和密码，点击下一步。
5. 输入服务器地址、域等详细服务器资料，点击下一步。
6. 选择要同步的数据，点击下一步。
7. 选择更新频率，点击下一步。
8. 输入账户名称，点击完成。



提示：要进行同步，需要有 Exchange Server 服务支持，详细情况请咨询您的网络管理员。

多媒体

照相与摄像

通过设备自带的相机功能，拍摄照片和带声音的视频片段。



提示：使用相机功能前，请确认已经安装存储卡。

打开和关闭相机

- 从首页点击 ，在全部应用程序标签点击相机，此时进入到相机的取景画面。您也可先按下键盘上的 ，然后按  来打开相机程序。
- 点击返回键，退出相机程序。

取景器界面



缩放

在拍摄前，您可以通过调节屏幕上的缩放列对拍摄对象进行放大或缩小。进行下列操作进行缩放：

- 在屏幕缩放列上滑动，可进行逐步放大或缩小。
- 点击  直接放到最大；点击  缩至实际大小。

自动对焦指示器

每当您将相机对准其他的物体或位置时，取景画面中央会显示自动对焦指示器，让相机能自动对画面中央进行对焦。也可点击屏幕，激活自动对焦指示器。

拍摄模式

设备中内置了照片和视频两种模式。启动相机程序后，默认的拍摄模式为照片。

- 点击**模式按钮**切换到视频模式进行摄像。



提示：您可从首页点击 ，在**全部应用程序**标签点击**摄像机**直接进入视频模式。

- 点击**模式按钮**切换到照片模式进行拍照。

拍摄动作

在照片模式下，点击  或按下键盘上的  拍摄照片。

在视频模式下，点击  拍摄视频，再次按下则停止拍摄。您也可按下键盘上的  来拍摄视频。

切换相机镜头

进入照片或视频模式后，点击  或 ，可切换主副摄像头。

变更拍摄设置

进入照片或视频模式后，点击**菜单键**可打开设定菜单，变更拍摄设置。

- 在照片模式下，可对白平衡、图像调整（曝光、饱和度、对比度和锐度）等参数进行设置。
- 在视频模式下，可对白平衡、视频质量、图像调整（曝光、饱和度、

对比度和锐度) 等参数进行设置。还可进行与音频一起录制等设置。

拍摄后预览

拍摄完成后, 预览界面会显示刚刚所拍摄的照片或视频。您可在预览界面上点击以下按钮:

图标	功能
	返回照片模式
	通过信息、蓝牙、邮件等共享
	设为壁纸或者联系人图标
	删除照片或视频
	返回视频模式
	播放视频

音乐

您可通过**音乐**程序来播放存储卡中的音乐文件。

打开音乐

从首页点击 , 在**全部应用程序**标签点击**音乐**。

播放本地音乐

1. 打开**音乐**程序, 手机将自动扫描支持的存储卡中的音乐文件。
2. 点击  或  切换至正在播放列表中的下一首或上一首歌曲, 点击  播放音乐。
3. 点击**菜单**键, 可进行**共享**、**添加到播放列表**、**设为铃声**等设置, 还

可以了解曲目的详情。

提示：



- 点击**媒体库**查看音乐分类，分别为**艺术家**、**专辑**、**播放列表**、**所有歌曲**等，点击进入，选择要播放的音乐。
- 点击**正在播放**由播放界面切换至正在播放列表。

创建一个新的播放列表

1. 点击**媒体库**进入音乐分类→**播放列表**。
2. 点击**添加**。
3. 输入播放列表名称。
4. 点击**歌曲**，选择音乐分类，勾选需要添加的歌曲，点击**添加**。
5. 点击**保存**。

提示：



- 创建播放列表时，需输入播放列表名称。
- 播放列表界面下点击**菜单**键，可以进行**全部随机播放**、**全部播放**等操作。

图片

通过相册，可以查看存储卡中的图片及拍摄的照片。

1. 从首页点击 ，在**全部应用程序**标签点击**相册**。
2. 手机自动扫描支持的存储卡中的文件。
3. 选择需要打开的相册。
4. 点击想要浏览的图片。



提示：如需对所选图片进行编辑，点击屏幕激活工具栏，然后点击 ，可对图片进行裁剪、旋转和特效处理。

对图片进行缩放

- 快速点击两次图片可放大，再快速点两次可缩小图片。
- 可以通过多点触控功能放大或缩小相册中的图片。



视频

通过相册，可以查看存储卡中的视频。

- 从首页点击 ，在**全部应用程序**标签点击**相册**。
- 选择需打开的相册，点击要播放的视频，设备自动横屏播放。



提示：您可从首页点击 ，在**全部应用程序**标签点击**视频**直接进入**所有视频**相册。

- 播放视频时点击屏幕可激活或隐藏菜单。

管理工具

联系人

联系人是与您联系的个人、商务的地址簿和相关的存储信息。您可以通过设备新建联系人信息，可保存每个手机联系人的电话号码、电子邮件、通讯地址以及生日等。



提示：联系人数量过多有可能影响系统的运行速度。

新建手机联系人

1. 从首页点击 ，在全部应用程序标签点击联系人。
2. 在全部标签，点击添加，设置联系人类型为电话，并在各项中输入联系人信息。
3. 点击添加，为该联系人的各个项目增加更多信息。
4. 若要添加联系人照片，点击 ，点击相册进入相册选择图片或点击相机拍摄新图像。
5. 完成请点击保存。

提示：



- 您可以从通话记录中直接新建联系人，在通话记录标签，长按选中的未知号码，在弹出的菜单中点击保存到联系人。
- 如欲编辑联系人信息，点击该联系人条目，在联系人详情界面点击编辑，或者点击菜单键→编辑联系人。

导入 SIM 卡联系人

1. 从首页点击 ，在全部应用程序标签点击联系人。
2. 在全部标签，点击菜单键→导入/导出→从 SIM 卡导入。

3. 若您已设定了 Exchange ActiveSync 账户，需选择要导入的账户（即联系人类型）。
4. 请执行以下操作之一：
 - 勾选要导入的 SIM 卡联系人。
 - 若要导入全部的 SIM 卡联系人，点击**菜单键**→**全选**。
5. 点击**保存**。

链接联系人

如果您的手机和 Exchange ActiveSync 等账户存在相同的联系人条目，手机会尝试将这些联系人资料合并为同一条目。您也可以手动合并手机上重复出现的联系人，以免资料过多或造成混淆。

1. 从首页点击 ，在**全部应用程序**标签点击**联系人**。
2. 在**全部**标签，点击您想要合并其他联系人条目的联系人姓名。



提示：SIM 卡联系人无法被合并。

3. 在联系人**详情**界面右上角，点击  或 （假如出现建议的链接），也可点击**菜单键**→**链接**。
4. 您可进行下列操作：
 - 在**建议链接**下，点击  将联系人链接。
 - 在**添加联系人**下，点击**所有联系人**或 HTC Sense QQ 等其他选项（若已授权 HTC sense QQ）选择要链接的联系人。
5. 点击**完成**。



提示：已链接的联系人，在**详情**界面的右上角会出现  图标。

中断联系人链接

1. 从首页点击 ，在**全部应用程序**标签点击**联系人**。
2. 在**全部**标签，点击您想要中断其联系人链接的联系人姓名。

3. 点击详情界面右上角的 ，或点击菜单键→链接。
4. 在已链接联系人下，点击要中断链接的联系人旁的  图标。
5. 点击完成。

创建群组

1. 从首页点击 ，在全部应用程序标签点击联系人。
2. 滑动到群组选项卡，点击添加。
3. 若要添加群组照片，点击 ，点击相册进入相册选择图片或点击相机拍摄新图像。
4. 输入组名，点击保存。



提示：在添加群组时，可通过点击添加或点击菜单键→将联系人添加到群组来分组联系人。

分组联系人

1. 从首页点击 ，在全部应用程序标签点击联系人。
2. 在全部标签，点击需要分组的联系人，在联系人详情界面点击编辑或点击菜单键→编辑联系人。
3. 点击群组栏，选择相应的分类，点击确定。



提示：SIM 卡联系人无法被分组。

4. 点击保存。

搜索联系人

1. 从首页点击 ，在全部应用程序标签点击联系人。
2. 点击搜索键，然后在搜索联系人框中输入联系人的姓名，直到您想要的联系人显示为止。

通过 vCard 发送联系人信息

vCard 是一种应用于交换联系人信息的标准文件格式。

1. 从首页点击 ，在全部应用程序标签点击**联系人**，在全部标签，长按一个联系人。
2. 在弹出的菜单中，选择以 vCard 发送联系人。
3. 点击 ，在弹出列表中选择发送方式：**短信、彩信、邮件、蓝牙**。
4. 勾选要发送的联系人信息，点击**发送**通过选择的发送方式发送联系人卡信息。

日历

使用日历来创建活动。

创建活动

1. 从首页点击 ，在全部应用程序标签点击**日历**。
2. 点击**菜单键**→**新活动**。
3. 请选择要新增活动的日历：
 - 选择 PC Sync，可建立 Outlook 日历活动，与计算机同步。
 - 选择 Exchange ActiveSync 账户（若已设定 Exchange ActiveSync 账户），可建立 Exchange ActiveSync 日历活动。
4. 在**事件栏**中输入**事件名称**。
5. 进行以下设置：
 - 如活动是在某个时间段，选择**开始日期**和**结束日期**。
 - 如特殊的事件，例如生日或者全天的活动，勾选**全天**。
6. 输入**地点、描述**，选择**时区**和**重复频率**等。
7. 点击**提醒**栏目，设置提醒时间或选择**无**。
8. 完成请点击**保存**。



提示：如欲切换日历视图，您可在日历页面，点击**菜单键**，再选择相应日历视图。

为活动设置提醒

可以对每个活动（事件）开启提醒。

1. 从首页点击 ，在**全部应用程序**标签点击**日历**。
2. 点击**菜单键**→**日程**切换到日程视图。
3. 点击要设置提醒的事件，进入**事件详情**。
4. 点击提醒栏目 ，选择提醒时间。

查看活动情况

- 在日程、天视图或周视图中，点击活动（事件）都可以查看详细的事件信息。
- 点击**菜单键**→**更多**→**设置**→**日历视图设置**，可设置开始和一周第一天等。

删除活动

1. 从首页点击 ，在**全部应用程序**标签点击**日历**。
2. 点击**菜单键**→**日程**切换到日程视图。
3. 点击要删除的事件。
4. 点击**菜单键**→**删除活动**。
5. 点击**确定**。



提示：若已授权 HTC Sense QQ，日历中会自动导入 HTC Sense QQ 好友生日提醒，该提醒不可删除。

通过 vCalendar 发送约会

vCalendar 是一种交换日程表信息的标准文件格式。

长按要发送的日历活动，点击**共享 vCalendar**，通过**蓝牙**、**邮件**或**信息**

发送一个包含详细约会信息的文件。

基本设定

更改屏幕亮度

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**显示**。
2. 点击**亮度**，取消勾选**自动亮度**后，滑动滑块调节合适的屏幕亮度。
3. 点击**确定**。

更改屏幕待机时间

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**显示**。
2. 点击**屏幕待机**，选择一个时间参数，在无操作的情况下，超过设定时间，屏幕关闭。



提示：按**电源键**，快速关闭屏幕。

禁止屏幕自动转屏

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**显示**。
2. 取消勾选**自动旋转屏幕**。

G-Sensor 校准

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**显示**→**G-Sensor 校准**。
2. 将设备放置在平直表面上，再点击**校准**。

更改铃声

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**声音**→**手机铃声**。
2. 选择铃声，点击**应用**。或者点击**添加**，手机会自动扫描支持的存储卡中的声音文件，选择铃声，点击**确定**→**应用**。

开启屏幕触碰声音

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**声音**。
2. 向下滑动到**反馈栏**，根据需要勾选项目。

设定通知音

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**声音**。
2. 向下滑动到**通知栏**，点击**通知音**。
3. 选择**通知音**，点击**应用**。

充电时不关闭屏幕

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**应用程序**→**开发**。
2. 勾选**保持唤醒状态**。

语言设定

更改手机界面语言

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**语言和键盘**→**选择语言**。
2. 选择您想要使用的语言。

安全设定

启用 SIM 卡 PIN 码保护

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**安全**→**设置 SIM 卡锁定**。
2. 勾选**锁定 SIM 卡**，输入 PIN 码，点击**确定**。要更改 SIM 卡 PIN 码，点击**更改 SIM 卡 PIN 码**。



提示：在 SIM 卡 PIN 码锁定状态，仍旧可以拨打紧急电话。

启用图案锁屏

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**安全**→**设置屏幕锁定**→**图案**。
2. 点击**下一步**，观看示例图案的绘制，然后点击**下一步**，绘制您自定义的解锁图案，点击**继续**，重新绘制解锁图案进行确认（图案必须与前一次保持一致），点击**确认**。

提示：



- 绘制的图案必须连接至少四个点，而且必须是一次性连贯滑动，分多次点击屏幕会失效。
- 启用图案锁屏后，取消勾选**使用可见的图案**，当绘制解锁图案时，屏幕不会显示您绘制的图案。

更改屏幕锁定

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**安全**→**更改屏幕锁定**。
2. 确认您的锁屏图案、PIN 或密码后，重新设置屏幕解锁保护。

关闭屏幕锁定

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**安全**→**更改屏幕锁定**。
2. 确认您的锁屏图案、PIN 或密码后，点击**无停用屏幕解锁保护**。

内存管理

查看可用空间

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**存储卡和手机存储**。
2. 查看存储卡和内部存储空间中的**可用的空间**。

清除程序的缓存和数据

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**应用程序**→**管理应用程序**。
2. 在**所有应用程序**标签，点击您想要清除缓存或者数据的应用程序。



提示：点击**菜单键**可以通过**按大小排序（降序）**或**按字母顺序排序**的方式来快速定位您要找的应用程序。

3. 进入应用程序信息页面，点击**清除数据**或者**清除缓存**。

卸载第三方应用程序

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**应用程序**→**管理应用程序**。
2. 在**已下载**标签，点击您想要卸载的第三方应用程序，进入应用程序信息页面，点击**卸载**。

释放更多内存空间

如果您的设备内存空间不足，请执行以下操作：

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**存储卡和手机存储**。
2. 向下滑动到**内部存储空间**栏，点击**创建更多空间**，根据屏幕提示进行操作，通过清除应用程序缓存和移动、卸载应用程序以获得更多存储空间。

查看系统版本

您可以通过以下步骤查看您的设备的系统版本。

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**关于手机**。
2. 向下滑动屏幕，点击**软件信息**。
3. 在**软件信息**页面下，查看系统版本。



提示：在**软件信息**页面下，您也可查看设备的 HTC sense 版本等信息。点击**更多**还可查看基带、内核版本等。

恢复出厂设置



警告：恢复出厂设置会将手机重设为其初始出厂状态，即删除系统、应用程序数据及设置，还包括下载的应用程序。

执行恢复出厂设置

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**存储卡和手机存储**。
2. 向下滑动到**个人数据**栏，点击**恢复出厂设置**。
3. 点击**恢复出厂设置**→**全部清空**。重启后，手机内部存储中的所有数据被清除。

提示：



- 当前系统软件和预置的应用程序不会因此操作而被删除。
- 存储卡中的文件，例如音乐或照片等，不会因此操作而被删除。若要清除存储卡中的全部数据，请勾选**格式化存储卡**。

更多程序

录音机

本设备提供录音功能，请确保您的手机有足够的存储空间。

录制声音

1. 从首页点击 ，在**全部应用程序**标签点击**录音机**。
2. 保持手机麦克风在声源附近。
3. 点击  开始录制声音，点击  结束录制。
4. 输入文件名，点击**保存**。



提示：结束录制后，点击  试听刚才录制的声音。录音文件保存在存储卡中。

播放录音

1. 打开**录音机**程序。
2. 点击 ，点击需要播放的语音文件即可播放。



提示：在**所有录音**界面，长按一个录音文件，可对该文件进行**重命名**、**共享**等操作。

闹钟

本手机具有闹钟功能，通过设置满足您不同的闹钟提醒需求。

开启闹钟

1. 从首页点击 ，在**全部应用程序**标签点击**时钟**，滑动到**闹钟** () 选项卡。

2. 点击一个闹钟条目（系统默认有三个闹钟条目）进入。
3. 描述说明，设置闹钟时间和闹铃声音。
4. 点击**重复**，勾选闹钟重复的日期。
5. 点击**完成**。

提示：



- 在**闹钟**界面，点击**添加**，增加更多闹钟条目。
- 在**闹钟**界面，点击**菜单键**→**设置**，可进行闹钟音量、边键功能等设置。

关闭闹钟

1. 打开**时钟**程序，滑动到**闹钟**（）选项卡。
2. 取消勾选想要关闭闹钟条目后的  即可。

删除闹钟

1. 打开**时钟**程序，滑动到**闹钟**（）选项卡。
2. 点击**菜单键**→**删除**。
3. 点选需要删除的闹钟条目后的 ，再点击**删除**。

互联网

通过**互联网**来打开网页，浏览网页内容。

开启互联网

从首页点击 ，在**全部应用程序**标签点击**互联网**。

打开网页

1. 在**互联网**界面，点击**菜单键**激活菜单，再点击地址栏。
2. 输入需要打开的网页地址。

3. 点击  访问。

浏览网页

可通过在屏幕上向任一方向滑动，来浏览网页的其他区域，也可以通过多点触控功能放大或缩小网页。

开启新的浏览器窗口

您可开启多个浏览器窗口，以便在多个网站之间切换浏览。最多可以开启四个浏览器窗口。

1. 在互联网界面下，点击**菜单键**→**窗口**。
2. 点击  即可增加一个新的浏览器窗口。

设置主页

1. 在互联网界面下，点击**菜单键**→**更多**，向下滑动屏幕，点击**设置**→**设置主页**。
2. 在**设置主页**界面下，您可以使用默认网页作为主页、使用当前网页作为主页，也可以根据喜好设置主页。

文件管理器

文件管理器可对设备存储卡中的文件进行管理。

打开文件管理器

从首页点击 ，在**全部应用程序**标签点击**文件管理器**。

图标	功能
	返回存储卡根目录



返回到上级目录



单选模式/多选模式



查询文件

新建文件夹

1. 打开文件管理器。
2. 点击**菜单键**→新建文件夹。
3. 输入文件夹名称，点击**保存**。

复制文件

1. 如果要复制多个文件，点击单选按钮（）切换为多选（）。
2. 依次选择要复制的文件，长按选中的文件，在弹出的菜单中选择**复制**。
3. 长按要复制到的目标文件夹，在弹出的菜单中点击**粘贴**。

天气

通过天气程序可查看气象资讯。



提示：若要在天气程序中查看您当前所在位置的天气，请先开启定位服务。从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**位置**，勾选使用无线网络。

查看天气

1. 从首页点击 ，在**全部应用程序**标签点击**天气**。
2. 点击  手动刷新天气数据；点击**菜单键**→**设置**，再点击**自动更新**，可启用或取消自动下载数据。

3. 点击  可新增城市。通过在屏幕上向上或向下滑动查看其他城市的天气。

注意：



- 无线服务提供商可能会对此服务收取额外费用，具体资费情况请咨询服务提供商。
- 国内城市数据来源：北京华风创新网络技术有限公司
国外城市数据来源：AccuWeather 天气网站

传输数据

您可以轻松地将其他手机上的联系人导入到本机中。根据手机的型号，或许还可以将日历和短信等资料传到手机中。

1. 从首页点击 ，在全部应用程序标签点击**传输数据**。
2. 在**传输我的资料**界面，点击**下一步**。
3. 若要查看需导出数据的手机是否支持传输，请选择制造商品牌和型号，点击**下一步**。
4. 如果支持，按照指示开启需导出数据手机的蓝牙功能，并设为可发现；点击**下一步**，本机会自动开启蓝牙功能，并搜索蓝牙设备。
5. 在本机上，从蓝牙搜索列表中选择设备进行配对，点击**下一步**。
6. 配对完成后，勾选要导入的数据类型，例如联系人、日历和短信，点击**下一步**。
7. 数据导入后，点击**完成**。同时自动关闭本机蓝牙功能。

更多腾讯 QQ 应用

本设备中内置多款方便好用的 QQ 应用程序，供您选择使用。

名称	简介
手机 QQ	手机 QQ 是腾讯专为手机用户开发的无线即时通信软件。
腾讯微博	随时随地与志趣相投的好友分享资讯、记录生活、传递温暖、共享喜悦。
QQ 浏览器	手机 QQ 浏览器是腾讯为手机用户开发的快速方便的新一代手机浏览器。
QQ 空间	QQ 空间客户端，可让您实现照片即拍即传，轻松书写图文说说和日志，随时分享您的心情。

故障排除

当打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试一下该方法以解决问题：
没有 SIM 卡	检查是否正确安装 SIM 卡。
输入 PIN 码	当首次使用手机或 SIM 卡 PIN 码检验功能已有效时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN 码。如欲取消PIN码检验功能，从主屏幕，点击 菜单键 → 设置 → 安全 → 设置 SIM 卡锁定 → 锁定 SIM 卡 ，输入 PIN 码解锁 SIM 卡即可。
SIM 卡被锁住	连续3次输错了 PIN 码，导致 SIM 卡被锁住。必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

手机显示无网络信号

- 如果刚打开手机，等待约 2 分钟，直到手机找到网络并接收信号。
- 如果在隧道或电梯中，可能无法接收信号。移到开阔之处。
- 可能处于服务区之间。当进入服务区时应会接收信号。

忘记了安全、PIN 或 PUK 码

如果忘记、丢失锁定码或其他密码，请与销售商或移动服务提供商联系。

显示屏显示白线

如果长期不用后打开手机或者未先关闭手机即取出电池，显示屏可能显示白线。显示屏不久后应会恢复正常显示。

输入了号码，但不能拨号

保证未设置电话号码呼叫限制选项。

选择一个联系人进行呼叫，但是呼叫失败

- 保证联系人信息中正确保存了电话号码。
- 如果需要，重新输入和保存号码。

通话对方听不见您说的话

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

通话质量差

- 保证未挡住手机内部天线。
- 处在信号较弱的地方时，可能会丧失接收能力。移到其他地方再试。

电池充电异常或手机充电时有时关机

- 从充电器取下手机，取下并重装电池，并尝试再次充电。
- 电池接触点可能脏了。用干净的软布擦拭金色触点，并尝试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序或长时间使用手机时，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

手机无法连接互联网

- 确保输入了有效的互联网服务提供商设置。
- 确保接通了与移动服务提供商的无线连接，并且信号畅通无阻。
- 确保输入了正确的用户名和密码。

无法找到并对接另一台蓝牙设备

- 确保两台设备都启用了蓝牙功能。
- 确保设备之间的距离不超过蓝牙设备的有效距离，并且未被墙壁或其他障碍物隔开。
- 确保各设备设置为允许被其他设备找到。
- 确保两台设备都与蓝牙无线技术兼容。
- 确保在两台设备上输入正确的密码。

无法用蓝牙耳机收听音乐

- 确保手机连接到蓝牙耳机上。
- 确保蓝牙耳机支持收听音乐。
- 确保耳机和设备之间的距离不超过蓝牙设备的有效距离，并且未被墙壁或其他障碍物隔开。

附录

规格表

系统信息	
CPU	800 MHz
内存	• ROM: 512 MB • RAM: 512 MB
操作平台	Android
电源	
可充电电池, 1250mAh	
待机时间 #	• WCDMA 网络: 最长 640 小时 • GSM 网络: 最长 400 小时
通话时间 #	• WCDMA 网络: 最长 400 分钟 • GSM 网络: 最长 450 分钟
# 上述标记时间为优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间, 实际通话时间和待机时间可能因网络、SIM卡、使用设置、使用情况和环境而有所不同, 从而显著地短于上述标注的时间。	
通讯	
支持网络	• GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900MHz • HSDPA/WCDMA 900/2100MHz
实体	
尺寸 (长x宽x厚)	114.4mm × 64.6 mm × 10.7 mm
重量	约 124g (含电池)

屏幕	
类型	电容式触摸屏
尺寸	2.6 英寸
分辨率	480x320 HVGA
相机	
类型	• 主摄像头：500 万像素，具备自动对焦功能和闪光灯。 • 副摄像头：VGA 摄像头
接口	
有线接口	• 5-pin micro-USB • 3.5mm 音频接口
无线连接	• Bluetooth • WLAN
音频	
麦克风	内置
扬声器	内置
扩充槽	
存储卡槽	microSD
其他	
GPS	内置 GPS 天线
其他特性	重力感应器 环境光线感应器 距离感应器 数字罗盘

声明

电子信息产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
主机	上下盖/ 中框/电 池背盖	○	○	○	○	○	○
	触笔	○	○	○	○	○	○
	印刷电路 部件*	×	○	○	○	○	○
	面板组	○	○	○	○	○	○
	按键组	○	○	○	○	○	○
电源适配器或 车用充电器		×	○	○	○	○	○
充电座		×	○	○	○	○	○
电池		×	○	○	○	○	○
耳机		×	○	○	○	○	○
USB 数据线		○	○	○	○	○	○
软件 CD、印 刷品、包装材 料、存储卡		○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。对于所有显示“×”的标识，均符合欧盟 RoHS 指令 (2002/95/EC) 及其豁免条款要求。

*：印刷电路部件包括所有印刷电路板 (PCB) 及其各自的离散组件、IC 及连接器。

产品名称	环保使用期限
主机	
电源适配器或车用充电器	
充电座	
USB 数据线	
耳机	
软件CD、印刷品、包装材料、存储卡	
电池	

注意：

- 表格中的某些配件可能不为您的手机标配，请以实际包装盒内的配件为准。
- HTC 手机已采用统一的耳机接口，为响应政府节能减排的绿色政策，本产品不再标配耳机。若有使用的需要，建议购买 HTC 授权指定的耳机。如欲了解如何购买、使用耳机等详细信息，请致电产品服务热线咨询。

环保使用期限的起始日期以产品的生产日期为准，部分无法从产品本身直接查询生产日期的配件则以手机整机的生产日期为准。产品在正常使用的情况下环保使用期限可达到 10 年，电池可达 5 年。超过环保期限之后，对于可回收和不可回收的物品，请用户做好分类工作，保护环境。

索引

B

播放列表 38

C

存储卡 4

场景 17

彩信 27

抄送 28

磁盘驱动器 31

E

Exchange ActiveSync 34

F

分享键 1

飞行模式 7

G

更改铃声 45

管理应用程序 48

H

呼叫转移 26

呼叫限制 26

恢复出厂设置 49

J

解锁 6

L

录音机 50

蓝牙 29

链接联系人 41

N

闹钟 50

P

屏幕亮度 45

Q

全键盘 9

群组 42

S

SIM 3

输入方式 10

锁屏 47

T

同步 33

V

vCard 43

vCalendar 45

W

无线网络 31

网络模式 26

X

系统版本 48

小插件 19

Y

音乐 37

音效集 22

应用程序 15

移动网络 7

Z

主屏幕 7

自动对焦指示器 36

自动转屏 45

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为 0.818 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

HTC A810e

WCDMA数字移动电话机

宏达通讯有限公司 HTC Communication Corp.

欢迎致电产品服务热线：400-821-8998

或登录HTC网站：htc.com

上海市浦东新区康桥镇新苗村1000号二楼南侧 邮编 201315

Copyright © 2011 宏达国际电子股份有限公司。版权所有，并保留一切权利

91H01867-00M Rev.A