


Nikon

数码照相机

COOLPIX S01

参考手册

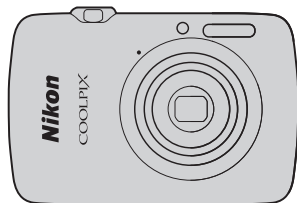

目录

安全须知

准备

拍摄

查看

连接

设定菜单

技术注释

索引

Ck

感谢您购买尼康 COOLPIX S01 数码照相机。为了让您的尼康产品发挥最大功效，请务必仔细阅读“安全须知”（ iii-vii）以及所有其他使用说明，并将其妥善保管以便本照相机所有使用者可随时参阅。

图标和惯例

为便于您获取所需信息，本说明书使用了以下图标和惯例：



该图标表示警告，提醒您应该在使用前阅读这些信息，以避免损坏照相机。



该图标表示注意，提醒您应该在使用本照相机前阅读这些信息。



该图标表示本说明书中的相关章节。



该图标表示本说明书中的其他参考页码。

照相机或计算机应用程序中显示的菜单和其他文字用**粗体**表示。本说明书中的插图可能有所简化以便解释说明。

目录

安全须知	iii	图像尺寸	25
声明	viii	触控拍摄	26
准备	1	自动对焦模式	28
照相机部件	5	动画画面尺寸	29
使用触摸屏	6	查看	30
调整照相机设定	7	基础播放	30
拍摄	8	全屏查看照片	30
即取即拍型拍摄和动画录制	8	查看动画	31
静态照片	8	播放显示	32
拍摄模式显示	11	播放菜单	33
拍摄菜单	13	有关播放的详细信息	34
动画	16	变焦播放	34
动画模式显示	17	查看多张图像（缩略图播放）	35
动画菜单	18	将照片添加至“我的收藏”	36
有关拍摄和动画录制的详细信息	20	查看“我的收藏”	38
自拍	20	按日期查看照片	39
选择闪光模式	21	幻灯播放	40
特殊效果	23	滤镜效果	41
曝光补偿	24	删除照片	43

连接	46
将照片复制到计算机	46
安装 ViewNX 2	46
使用 ViewNX 2：下载照片	47
打印照片	48
打印指令（ DPOF ）	51
在电视机上查看照片	53
设定菜单	54
选择 HOME 设计	55
欢迎画面	56
时区和日期	57
声音设定	59
格式化	60
选择语言	61
视频模式	62
计算机充电	63
恢复默认设定	65
固件版本	66
技术注释	67
文件和文件夹名称	67

照相机的保养：注意事项	68
清洁与存放	71
故障排除	72
错误信息	77
技术规格	80
索引	84

安全须知

请在使用前仔细阅读"安全须知",并在完全理解其内容后以正确的方法使用。本"安全须知"中记载了重要的内容,可使您能够安全、正确地使用产品,并预防对您或他人造成人身伤害或财产损失。

请在阅读之后妥善保管,以便本产品的所有使用者可以随时查阅。

本节中标注的指示和含义如下。

- | | | |
|--|-----------|--|
|  | 危险 | 表示若不遵守该项指示或操作不当,则极有可能造成人员死亡或负重伤的内容。 |
|  | 警告 | 表示若不遵守该项指示或操作不当,则有可能造成人员死亡或负重伤的内容。 |
|  | 注意 | 表示若不遵守该项指示或操作不当,则有可能造成人员伤害、以及有可能造成物品损害的内容。 |

本节使用以下图示和符号对必须遵守的内容作以分类和说明。

图示和符号的实例

- | | |
|--|---|
|  | ▲符号表示唤起注意(包括警告)的内容。在图示中或图示附近标有具体的注意内容(左图之例为当心触电)。 |
|  | ⊘符号表示禁止(不允许进行的)的行为。在图示中或图示附近标有具体的禁止内容(左图之例为禁止拆解)。 |
|  | ●符号表示强制执行(必需进行)的行为。在图示中或图示附近标有具体的强制执行内容(左图之例为从插座上拔下插头)。 |

危险（有关照相机）



禁止使用

在插座上进行充电时，请使用专用的可充电电源适配器。
否则将导致漏液、发热或破裂。



危险

照相机电池漏液进入眼内时，务必立即用清水冲洗，并接受医生治疗。
若置之不理则将导致损伤眼睛。

警告（有关照相机）



警告

照相机电池漏液接触到皮肤或衣服时，务必立即用清水冲洗。
若置之不理则将引起皮肤发炎等症状。



禁止拆解

切勿自行拆解、修理或改装。
否则将会造成触电、发生故障并导致受伤。



禁止触碰

当产品由于跌落而破损使得内部外露时，切勿用手触碰外露部分。
否则将会造成触电、或由于破损部分而导致受伤。



立即委托修理

按下电源插头，并委托尼康授权的维修服务中心进行修理。



禁止接触水

切勿浸入水中或接触到水，或被雨水淋湿。
否则将会导致起火或触电。



拔下插头

当发现产品变热、冒烟或发出焦味等异常时，请立刻关闭照相机，并拔下电源插头。

若在此情况下继续使用，将会导致火灾或烫伤。

拔下电源插头，并委托尼康授权的维修服务中心进行修理。拔下电源插头时，请小心勿被烫伤。



立即委托修理



禁止

切勿长时间直接接触接通电源的照相机。
使用期间某些部位的温度会升高，有可能造成低温烫伤。



禁止使用

切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。
在有丙烷气、汽油、易燃喷雾等易燃性气体、粉尘的场所使用产品，将会导致爆炸或火灾。



禁止闪光

切勿朝驾驶员闪光。
否则将会造成事故。



禁止闪光

切勿将闪光灯贴近人眼进行闪光。
否则将会导致视觉损伤。
请特别注意在对婴幼儿拍摄时，须保持1米以上的距离。



妥善保管

切勿在婴幼儿伸手可及之处保管婴幼儿可能会放入口中的细小部件。

否则将会导致婴幼儿将部件吞入口中。
意外吞入口中时，请立即向医生咨询。



妥善保管

切勿将照相机腕带缠绕在颈部。
特别注意勿将照相机腕带缠绕在婴幼儿或儿童的颈部。
将照相机腕带缠绕在颈部有可能导致窒息。



禁止使用

若在充电时发生雷鸣，切勿触碰电源插头。
否则将会导致触电。
请远离设备，直到雷鸣停止为止。



禁止使用

发现有异常（如变色或变形）时，务必停止使用。
否则将导致漏液、发热或破裂。



警告

充电时，如果超过规定的时间长度仍未完成充电，则务必中止充电。
否则将导致漏液、发热或破裂。



注意（有关照相机）



当心触电

切勿用湿手触碰。
否则将有可能导致触电。



妥善保管

切勿在婴幼儿伸手可及之处保管产品。
否则将有可能导致受伤。



妥善保管

不使用时请关闭电源并遮住镜头，存放在没有阳光照射处。
阳光会聚焦，并有可能导致火灾。



小心使用

若要在飞机内使用，在飞机起飞、着陆时务必关闭电源。
在医院使用时务必遵守医院的指示。
本设备发出的电磁波可能会干扰飞机的电子系统或医院的医疗设备。



拔下插头

长期不使用时，务必切断可充电电源适配器的电源。
否则将可能导致火灾、受伤或污染周围环境。
使用可充电电源适配器时，请先从插座上拔下电源插头，然后断开与照相机的连接。



禁止闪光

内置闪光灯的闪光灯窗与人体或物体紧贴时切勿闪光。
否则将会导致烫伤或起火。



禁止

使用时切勿用被褥遮盖、包裹。
否则将无法散热，使得外壳变形，并导致火灾。



禁止放置

切勿放置于封闭的车辆中、直射阳光下或其它异常高温之处。
否则将对内部零件造成不良影响，并导致火灾。

警告（有关可充电电源适配器）



禁止拆解

切勿自行拆解、修理或改装。
否则将会造成触电、发生故障并导致受伤。



禁止触碰

当产品由于跌落而破损使得内部外露时，切勿用手触碰外露部分。
否则将会造成触电、或由于破损部分而导致受伤。
从插座上拔下电源插头，并委托尼康授权的维修服务中心进行修理。



立即委托修理



拔下插头

当发现产品变热、冒烟或发出焦味等异常时，请立刻从插座上拔下电源插头。
若在此情况下继续使用，将会导致火灾或烫伤。



立即委托修理

从插座上拔下电源插头时，请小心勿被烫伤。
从插座上拔下电源插头，并委托尼康授权的维修服务中心进行修理。



禁止接触水

切勿浸入水中或接触到水，或被雨水淋湿。
否则将会导致起火或触电。



禁止使用

切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。
在有丙烷气、汽油、易燃喷雾等易燃性气体、粉尘的场所使用产品，将会导致爆炸或火灾。



警告

电源插头的金属部分或其周围附着灰尘时，务必使用干布擦拭干净。
若在此情况下继续使用，将会导致火灾。



禁止使用

若发生雷鸣，切勿触碰电源插头。
否则将会导致触电。
请远离设备，直到雷鸣停止为止。



禁止

切勿损坏、加工连接线。
此外，也勿将重物压在连接线上，勿加热连接线或用力拉拽或扭曲连接线。
否则将损坏连接线，导致火灾或触电。



禁止

切勿长时间直接接触接通电源的电源适配器。
使用期间某些部位的温度会升高，有可能造成低温烫伤。



当心触电

切勿用湿手插拔电源插头
否则将有可能导致触电。



禁止

切勿连接到用于海外旅行的电子式变压器（旅行转换器）或直流逆变器电源进行使用。
否则将导致发热、故障或火灾。

 注意（有关可充电电源适配器）



当心触电

切勿用湿手触碰。
否则将有可能导致触电。



小心放置

切勿在婴幼儿伸手可及之处保管产品。
否则将有可能导致受伤。



禁止

使用时切勿用被褥遮盖、包裹。
否则将无法散热，使得外壳变形，并导致火灾。

声明

- 未经尼康公司的事先书面许可，对本产品附属的相关使用说明书之所有内容，不得以任何形式进行翻版、传播、转录或存储在可检索系统内，或者翻译成其它语言。
- 尼康公司保留可随时更改使用说明书内载之硬件及软件规格的权利，而无须事先通知。

有关拷贝或复制限制的注意事项

请注意，通过扫描仪、数码照相机或其它设备，采用数码拷贝或复制的方式来拥有相关资料的行为可能受到法律制裁。

• 法律禁止拷贝或复制的项目

请勿非法拷贝或非法复制纸币、硬币、有价证券、国债债券或地方政府债券，即使这类拷贝或复制品上印有“样本”字样亦然。

禁止拷贝或复制国外流通的纸币、硬币或有价证券。

除非事先获得政府许可，否则禁止拷贝或复制由政府所发行而尚未使用的邮票或明信片。

请勿拷贝或复制由政府所发行的邮票，以及法律上规定的证明文档。

- 尼康公司对因使用本产品而引起的损害不承担法律责任。
- 本公司已竭尽全力来确保使用说明书内载之信息的准确性和完善性。如果您发现任何错误或遗漏，请向您所居住地区的尼康代理（另附地址）反映，对此，我们深表感谢。

• 关于特定拷贝或复制的警告

除非出于商业目的所必须的极少量的拷贝以外，也请不要擅自对企业依法发行的有价证券（股票、债券及其他有价证券等）、月票或优惠券进行拷贝或复制。另外，禁止拷贝或复制政府颁发的护照、身份证以及公共机构或企事业单位颁发的许可证、通行证和餐券等票据。

• 关于遵守著作权法的声明

任何具有著作权的创意作品，如书籍、音乐、绘画、木版印刷物、地图、图纸、电影及照片的拷贝或复制，均受到国内及国际著作权法的保护。禁止将本产品用于进行违法拷贝、或违反版权法的任何行为。

数据存储设备的处理

请注意，删除图像、格式化照相机内存或其他数据存储设备不会完全删除原始图像数据。有时可以从丢弃的存储设备中恢复被删除的文件，同时这也将潜在地导致个人图像数据被他人恶意利用。确保这些数据的隐私安全属于用户的职责范围。

丢弃数据存储设备，或将其所有权转让给他人之前，请对该设备进行格式化，然后用不包含私人信息的图像（如空旷天空的图片）将其完全重新填满。同时请确保替换为 HOME 界面选择的所有照片。

仅可使用尼康品牌的电子配件

尼康照相机按照高标准进行设计，并具有复杂的电子电路。只有使用尼康公司专门为该款数码照相机设计制造并验证合格的尼康品牌电子配件（包括可充电电源适配器），才能够符合其电子电路的操作和安全需要。

使用非尼康品牌的电子配件可能会损坏照相机，这种情况下尼康公司将不能提供保修。

有关尼康品牌配件的详细信息，请联系当地的尼康授权经销商。

✔ **仅可使用尼康品牌的配件：**只有使用尼康公司专门为您的数码照相机设计制造并验证合格的尼康品牌配件，才能够符合其操作和安全的需要。使用非尼康品牌的配件可能会损坏您的照相机，这种情况下尼康公司将不能提供保修。

📷 **在重要场合进行拍摄之前**（例如，在婚礼上或带着照相机旅行之前），请先试拍一张照片以确认照相机功能是否正常。尼康公司对因产品故障而引起的损害或损失不承担法律责任。

📖 **终身学习：**作为尼康“终身学习”保证的一部分，下列网站将持续提供最新在线产品支持、教育及不断更新的各类信息：

- 中国大陆的用户：<http://www.nikon.com.cn/>
中国大陆的用户可点击以上网址，登录尼康官方网站，点击“支持及下载”栏目下的“知识库和下载”，获得常见问题回答（FAQ）和在线的技术支持；点击“如何购买”栏目下的“代理商”或“经销商”，可获得本地尼康代理商或经销商的联络信息。
- 美国用户：<http://www.nikonusa.com/>
- 欧洲与非洲用户：
<http://www.europe-nikon.com/support/>
- 亚洲、大洋洲和中东用户：
<http://www.nikon-asia.com/>

浏览这些网站，可持续获得最新产品信息、提示、常见问题回答（FAQ）以及有关数码成像和拍摄的一般性建议。您也可向本地尼康代理获取更详细的信息。有关联络信息，请访问以下网址：

<http://imaging.nikon.com/>
<http://www.nikon.com.cn/>

照相机及相关产品中有毒有害物质或元素的名称、含量及环保使用期限说明

环保 使用 期限	部件名称	有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
	1 照相机外壳和镜筒（金属制）	×	○	○	○	○	○
	照相机外壳和镜筒（塑料制）	○	○	○	○	○	○
	2 机座和机械元件	×	○	○	○	○	○
	3 光学镜头、棱镜、滤镜玻璃	○	○	× ^{*1}	○	○	○
	4 电子表面装配元件（包括电子元件）	×	○	○	○	○	○
	5 机械元件，包括螺钉、包括螺母和垫圈等	○	○	○	○	○	○
	6 无线发射器和遥控器 ^{*2}	×	○	○	○	○	○
	7 电源适配器、充电器、电池匣和连接线类 ^{*2}	×	○	○	○	○	○
	8 锂离子可充电电池 ^{*2}	×	○	○	○	○	○
	9 镍氢可充电电池 ^{*2}	○	○	○	○	○	○
	10 非电子附件（盖子、罩子、带子、遮光罩、光学附件、转接环、盒子等） ^{*2}	○	○	○	○	○	○
	11 光盘（CD-ROM） ^{*2}	○	○	○	○	○	○

注：

有毒有害物质或元素标识说明

- 表示该有毒有害物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ✕ 表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。但是，以现有的技术条件要使照相机相关产品完全不含有上述有毒有害物质极为困难，并且上述产品都包含在《关于电气电子设备中特定有害物质使用限制指令 2002/95/EC》的豁免范围之内。
- *1 表示存在于照相机机身内置的某些滤镜中。
- *2 部件名称栏中 6-11 类的附件既可能与主产品捆绑销售，也可能单独销售。无论何种情况，其中有毒有害物质或元素的含有量相同。

环保使用期限

此标志的数字是基于中华人民共和国电子信息产品污染控制管理办法及相关标准，表示该产品的环保使用期限的年数。

请遵守产品的安全及使用注意事项，并在产品使用后根据各地的法律、规定以适当的方法回收再利用或废弃处理本产品。

准备

1 检查包装内物品。

请确认包装内包含下列物品。若缺少任何物品请与零售商联系。

☐ COOLPIX S01 数码照相机¹

☐ 照相机腕带

☐ 使用说明书

☐ USB 连接线 UC-E16

☐ 使用前须知




☐ 可充电电源适配器 EH-69P²

☐ 保修卡


1 附带内存和一块内置可充电电池。存储卡无法使用。

2 在需要的国家或地区将附送一个插头适配器。

2 系上腕带。

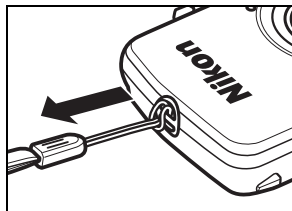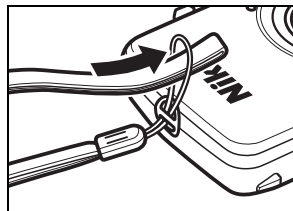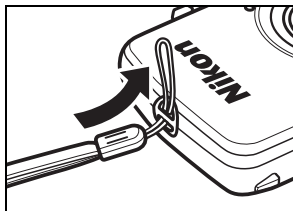

④ 若包括了一个**插头适配器**，请将其牢固地插在可充电电源适配器上；请注意，一旦插上插头适配器，试图强行将其拔出可能会损坏该产品。

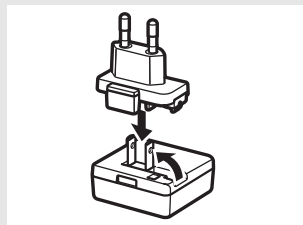

插头适配器的形状因出售国或购买地的不同而异。

阿根廷和韩国的用户可跳过此步骤，因为在这两个国家该插头适配器与可充电电源适配器固定为一体。


3 为照相机充电。

初次为照相机充电时，请使用附送的可充电电源适配器。

3.1 关闭照相机并将 USB 连接线连接至照相机 (①) 和可充电电源适配器 (②)。

3.2 连接适配器电源 (③)。

电源指示灯在充电过程中将闪烁，当充电完成时则会熄灭。

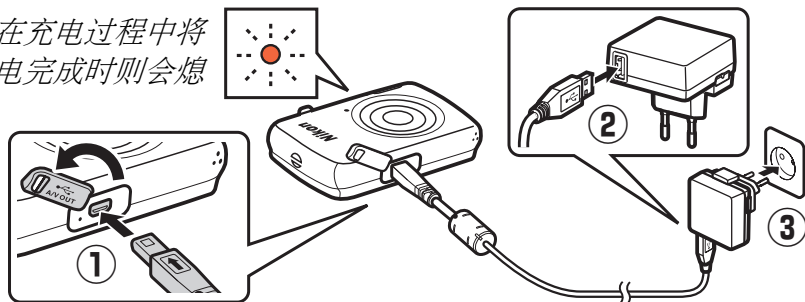

3.3 充电将耗时大约 2 小时 50 分钟。充电完毕时，断开可充电电源适配器的电源和 USB 连接线的连接。


④ 电源指示灯在充电过程中将以橙色慢速闪烁，在充电完成时则会熄灭。若电源指示灯以橙色快速闪烁，表明发生错误。请确认 USB 连接线是否正确连接且周围温度处于 5℃ 至 35℃ 之间。

④ 连接了可充电电源适配器时，照相机仅在播放模式下运作（[书 30](#)）且无法拍摄照片。开启照相机将会减慢充电速度。

④ 一旦设定好时钟（[书 3](#)），通过 USB 连接线与计算机相连时，照相机也将充电（[书 63](#)）。

4 准备照相机进行拍摄。

4.1 开启照相机。

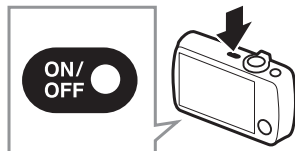

4.2 轻触所需语言。



4.3 设定时钟。

当提示您选择是否设定照相机时钟时，轻触是。轻触 ◀ 或 ▶ 加亮显示居住地时区并轻触 **OK** 确定选择。



轻触选择一个日期格式。屏幕中将显示如右图所示的选项；轻触以加亮显示项目并轻触 ▲ 或 ▼ 进行更改。轻触 **OK** 显示一个确认对话框；轻触是即可设定时钟。



若要开启或关闭夏令时，请轻触

时钟由照相机内置电池供电。若该电池电量耗尽，下一次开启照相机时，将提示您重新输入日期和时间。继续操作前，请务必设定时钟。

若要选择其他语言或调整时钟，请使用设定菜单中的语言/**Language** (61) 或时区和日期 (57) 选项。

- 4.4** 为 HOME 界面选择一种设计。
轻触以加亮显示一种 HOME 设计并轻触 **OK** 确定选择。




设定完毕后，照相机将退回 HOME 界面。


➔ HOME 界面 📖 7



照相机部件

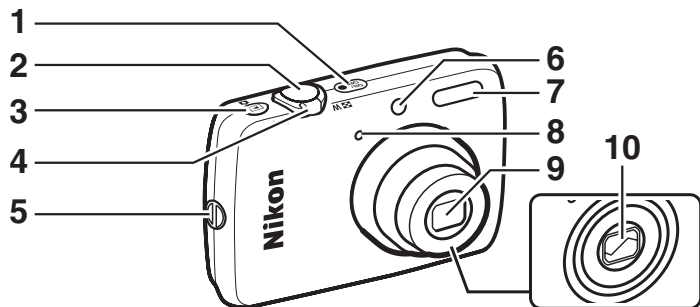

1	电源开关 / 电源指示灯	2
2	快门释放按钮	9
3	▶ (播放) 按钮	30
4	变焦控制	9、34、35
5	照相机腕带孔	1
6	自拍指示灯	20
	AF 辅助照明器	14
7	闪光灯	21
8	麦克风	16
9	镜头	
10	镜头盖	

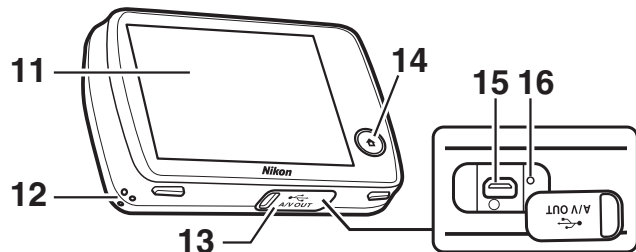


11	显示屏 / 触摸屏	6
12	扬声器	31
13	接口盖	2、47、48、53
14	HOME 按钮	7
15	USB 和音频 / 视频接口	2、47、48、53
16	重设按钮	72、78

若要开启或关闭照相机，请按下电源开关。若照相机处于关闭状态，按住 ▶ 按钮将开启照相机并开始播放而不伸出镜头。


使用触摸屏

您可通过触摸显示屏或在显示屏上滑动手指进行以下操作：


轻触：轻触显示屏。

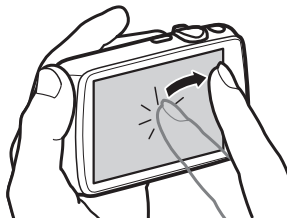


按住：触摸显示屏并让您的手指在屏幕上短暂停留。

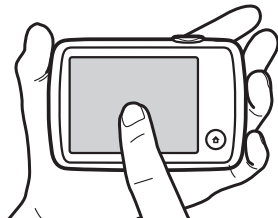

拖动：在显示屏上拖动手指。

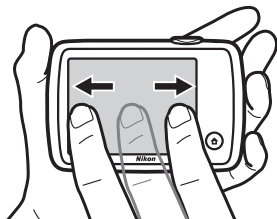

拖放：触摸屏幕中的一个项目，并将其拖至所需位置 (①)，然后将手指从显示屏上移开 (②)。

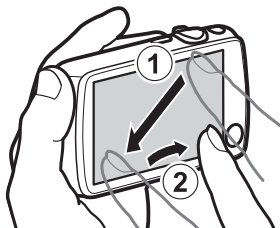


✔ **触摸屏：**触摸屏幕时，切勿使用尖锐物品或者用力过度。触摸屏可能不兼容某些类型的保护膜。

✔ **使用触摸屏：**该设备在以下情况时可能不会做出预期反应：在屏幕上轻弹手指以拖动项目，拖动项目的距离太短，在屏幕上滑动手指时力度过轻或移动过于迅速。同时触摸 2 处或更多的地方，屏幕也可能不会做出预期反应。

调整照相机设定

调整照相机设定或在照片、动画和播放模式之间进行切换时需使用 HOME 界面。若要查看 HOME 界面，请按  按钮。

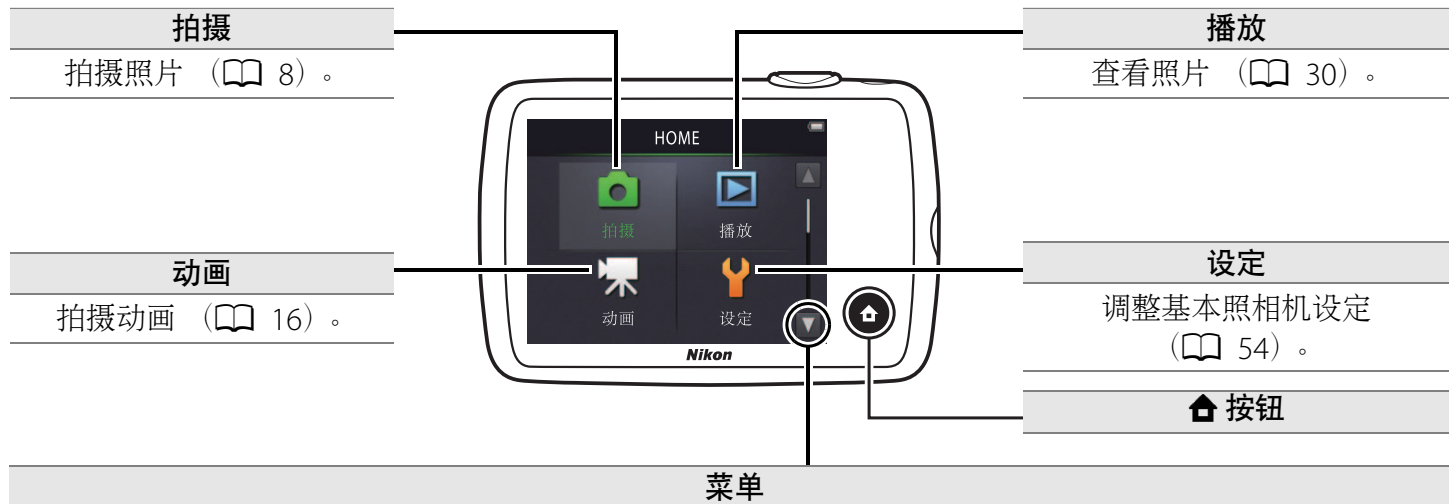

设定需从菜单调整。轻触  或向上拖动 HOME 界面可查看当前模式的菜单

- ➡ 拍摄菜单 📖 13
- ➡ 动画菜单 📖 18
- ➡ 播放菜单 📖 33

拍摄

即取即拍型拍摄和动画录制

静态照片

1 按  按钮。


2 轻触拍摄。



➔ 剩余电池电量和内存空间		11
➔ 快门释放按钮		9
➔ 自拍		20
➔ 闪光灯		21
➔ 特殊效果		23
➔ 曝光补偿		24
➔ 图像尺寸		25
➔ 触控拍摄		26
➔ 有关拍摄的详细信息		14



3 构图。

准备好照相机并构图。

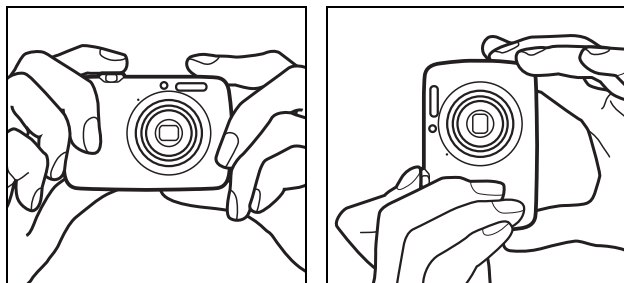


4 对焦。

半按快门释放按钮锁定对焦和曝光。

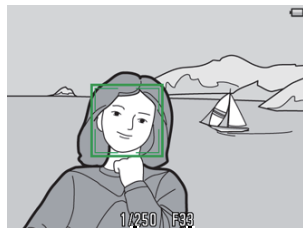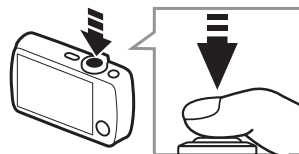

快门速度 光圈

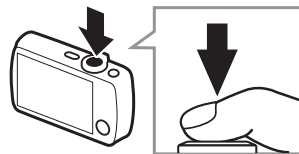


5 拍摄。

完全按下快门释放按钮。

④ 持握照相机： 请注意不要让您的指甲或头发、照相机腕带或者其他物体遮挡镜头、闪光灯、AF 辅助照明器或麦克风。在“竖直”（人像）方向构图时，请以闪光灯位于镜头上方的方式持握照相机。

④ 变焦： 使用变焦控制可进行放大或缩小。

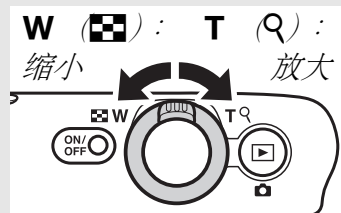


④ 若要对焦， 请轻轻地按下快门释放按钮，直至您感觉到阻力为止。这就是所谓的“半按快门释放按钮”。然后，完全按下快门释放按钮释放快门。

➔ 查看照片  30

➔ 删除照片  43

拍摄模式显示

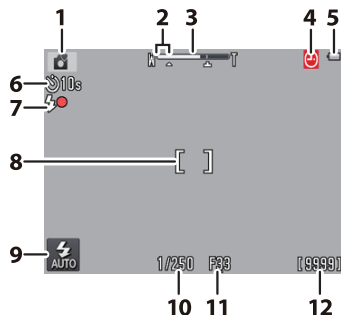

1	场景	12
2	微距变焦范围	14
3	变焦指示	9、14
4	“未设定日期”指示	12、54
	旅行目的地	58
5	电池电量	11
6	自拍	20
7	闪光指示	11
8	对焦区域	11、14
9	闪光模式	21
10	快门速度	
11	光圈	
12	剩余可拍摄张数	11

④ 显示的指示根据照相机设定和拍摄环境的不同而异。某些指示仅在开启照相机或执行某个操作后显示几秒；若要再次显示这些指示，请轻触 **DISP**。

④ 半按快门释放按钮时，**对焦状态**显示如下：

	侦测到脸部
	未侦测到脸部
AF ●	数码变焦生效

• 若照相机无法对焦，对焦区域或对焦指示将以红色闪烁；此时请重新构图并再试一次

④ 电池电量显示如下：

	电池已充满电。
	电池电量低。请为照相机充电。
❗ 电池电量耗尽。	电池电量耗尽。请为照相机充电。

④ 剩余可拍摄张数根据可用内存和**图像模式**（ 25）中所选项的不同而异。

 照相机将根据拍摄对象的类型自动从以下**场景模式**进行选择：（人像）、（风景）、（夜间人像）、（夜景）、（近摄）、（背光拍摄对象）以及（其他拍摄对象）。请注意，若选择了补充闪光，照相机将自动选择模式。在某些其他情况下，照相机有时可能无法选择合适的场景。

 **动态侦测**：如果照相机侦测到拍摄对象移动或照相机震动，照相机将提升 ISO 感光度以获取更高的快门速度，并且快门速度和光圈会以绿色显示。

 在默认闪光模式  **AUTO 自动**下，闪光灯将根据需要闪光以提供更多光线。若要关闭闪光灯，请轻触 并选择  **关闭**（ 21）。

 若拍摄过程中在显示屏中闪烁，请务必重设时钟（ 57）。

拍摄菜单




照相机处于拍摄模式时按  按钮并轻触  可显示拍摄菜单。轻触任一项目可查看选项。轻触  或  显示所需项目，然后轻触可查看选项。


自拍	按下快门释放按钮 10 秒后释放快门。	 20
闪光模式	选择闪光模式。	 21
特殊效果	拍摄具有特殊效果的照片。	 23
曝光补偿	调整曝光可使照片更亮或更暗。	 24
图像模式	选择图像尺寸。	 25
触控拍摄	选择是否可以通过轻触屏幕拍摄照片。	 26

■ 拍摄照片


④ 若在变焦放大至最大光学变焦位置后将变焦控制拨动至 **T**，您可使用**数码变焦**将放大倍率进一步提高至最大4倍。数码变焦生效时照相机将会选择  模式。请注意，由于放大图像时所进行的数码处理，若变焦量超过了变焦显示中的  图标，照片上将出现明显的“颗粒”。为避免在较高缩放率下品质下降，请选择较小的**图像模式**设定（ 25）。

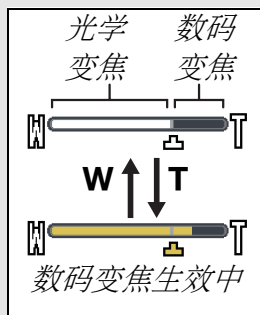

④ 选择了  模式时，变焦显示中将出现  图标，并且在该图标和 **W** 位置之间变焦时变焦显示将会变绿。在 **W** 位置，照相机可对焦于距离镜头约近至 5cm 的物体，而在  位置，照相机则可对焦于距离镜头约近至 20cm 的物体。



④ **自动对焦**：若侦测到脸部，照相机将对焦于离照相机最近的脸部。若未侦测到脸部或数码变焦处于有效状态，照相机将对焦于屏幕中央的拍摄对象。

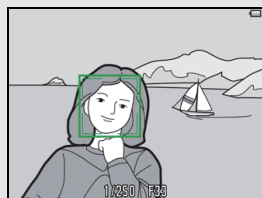

若拍摄对象光线不足，AF 辅助照明器（ 5）将可能点亮以辅助对焦操作。



照明器在最大广角位置处的照明范围为约 1.4 m，在最大远摄位置处的范围为约 0.8 m。

④ 在以下情况时，虽然对焦区域仍可能显示为绿色或对焦指示仍可能点亮绿色，但**照相机将可能无法对焦**：拍摄对象很暗，拍摄对象移动迅速，拍摄对象包含亮度对比强烈的不同区域（例如，有一半在阴影内）或远近不同的物体（例如，在笼子的栅栏后），拍摄对象由规则的几何图案组成（例如，软百叶窗或摩天大楼上的一排窗户）或者拍摄对象与背景对比不明显（例如，色彩和背景相同）。此时请尝试再次半按快门释放按钮或者重新构图。

 **触控拍摄:** 在默认设定下，您可简单地通过轻触屏幕中的拍摄对象拍摄照片（ 26）。若侦测到脸部，轻触双边框内部即可对焦并拍摄照片。

 **睡眠:** 若在设定的时间内未执行任何操作，屏幕将关闭且电源指示灯将闪烁。按下快门释放按钮、电源开关或  按钮可重新激活屏幕。若再过 3 分钟仍未执行任何操作，照相机将关闭。

动画


1 按  按钮。

2 轻触动画。

3 构图。


4 开始录制。
完全按下快门释放按钮。

5 结束录制。
再次完全按下快门释放按钮结束录制。

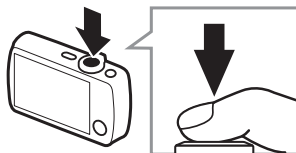

➔ 自拍	 20
➔ 特殊效果	 23
➔ 曝光补偿	 24
➔ 触控拍摄	 26
➔ 自动对焦模式	 28
➔ 画面尺寸	 29
➔ 有关动画的详细信息	 19


 **变焦**：使用变焦控制可进行放大或缩小。

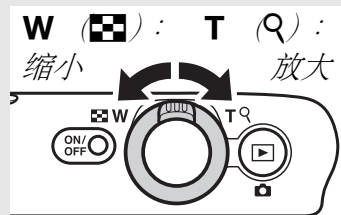


若要查看动画，请按下  按钮。

➔ 查看动画	 31
➔ 删除动画	 43

动画模式显示

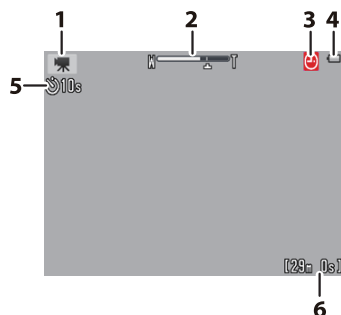

 照相机对焦于画面中央的拍摄对象。照相机对焦时对焦指示点亮绿色，而照相机无法对焦时则点亮红色。

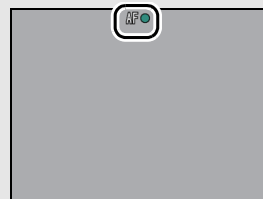

1	动画模式指示	16
2	变焦指示	16、19
3	“未设定日期”指示	12、54
	旅行目的地	58
4	电池电量	11
5	自拍	20
6	可用时间	29

动画菜单



照相机处于动画模式时按 按钮并轻触 可显示动画菜单。轻触任一项目可查看选项。轻触 或 显示所需项目，然后轻触可查看选项。

自拍

按下快门释放按钮约 10 秒后开始录制。

20

自动对焦模式

选择在动画录制过程中照相机如何对焦。

28

特殊效果

拍摄具有特殊效果的动画。

23

曝光补偿

调整曝光可使动画更亮或更暗。

24

动画选项

选择画面尺寸。

29

触控拍摄

选择是否可以通过轻触屏幕录制动画。

26

■ 录制动画

✔ 照相机可能会录制到照相机控制发出的声音、对焦期间镜头发出的声音或根据拍摄对象亮度变化调整光圈时发出的声音。您可使用数码变焦，但是使用数码变焦录制的动画片段中将出现明显的“颗粒”（[📖 14](#)）；光学变焦不可用。

根据缩放率与拍摄对象之间距离的不同，具有规则且重复图案的场景中可能会呈现出“莫尔条纹”。这是由于图像传感器网格和拍摄对象中规则且重复的网格图案相互作用而自然产生的干扰纹，并非故障。此外，当画面中出现太阳、阳光或电灯等明亮物体时将可能出现拖影（[📖 69](#)）；请尽量避免将明亮光源构图在屏幕中。

🔌 **照相机温度**在以下情况时可能会升高：长时间使用或在炎热环境中使用后。若动画录制过程中有过热的危险，屏幕中将显示倒计时定时器；录制将自动结束且照相机将在定时器时间耗尽时关闭。



✔ **自动对焦** 将动画菜单中的**自动对焦模式**选为**单次 AF**（默认设定；[📖 28](#)）时，半按快门释放按钮时照相机将对焦，且动画录制过程中对焦和曝光将会锁定。若照相机无法对焦（[📖 14](#)），请尝试以下方法：

- 1 将动画菜单中的**自动对焦模式**选为**单次 AF**。
- 2 找一个与拍摄对象至照相机之间具有相同距离的物体，并将其置于屏幕中央进行构图。
- 3 半按快门释放按钮进行对焦。
- 4 持续半按快门释放按钮，将原始拍摄对象置于所需位置重新进行构图。
- 5 完全按下该按钮开始录制。

有关拍摄和动画录制的详细信息

自拍

模式:  或 

轻触:  →  → 自拍

按下快门释放按钮约 10 秒后快门才释放。


1 轻触自拍。



2 轻触开启。

3 设定对焦和曝光。

半按快门释放按钮。

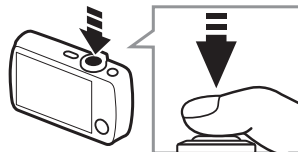

4 启动自拍。

完全按下快门释放按钮。

 自拍倒计时过程中，屏幕中将显示倒计时且自拍指示灯将闪烁。指示灯在快门释放前约 1 秒时停止闪烁。若要在拍摄照片之前中断自拍，请再次按下快门释放按钮。

 快门释放时自拍将关闭。

 若**触控拍摄**（ 26）处于开启状态，轻触屏幕即可开始自拍。

 若要退出而不更改设定，请轻触 。

选择闪光模式

模式: 

轻触:  →  → 闪光模式

选择闪光模式的步骤如下:

1 轻触闪光模式。



2 轻触一个选项。

 AUTO	自动 (默认设定)	闪光灯根据需要自动闪光。
	关闭	闪光灯不闪光。
	补充闪光	闪光灯在每次拍摄中都将闪光。

 闪光指示在半按快门释放按钮时将显示闪光灯状态。



- **点亮**: 拍摄照片时闪光灯将闪光。
- **闪烁**: 闪光灯正在充电。无法拍摄照片。
- **熄灭**: 拍摄照片时闪光灯不会闪光。


 若要退出而不更改设定, 请轻触 .

 选择了  **补充闪光**时, 照相机将自动选择  场景模式 (📖 12)。

🔗 照相机变焦至最小时，闪光灯的闪光范围约为 0.5-1.4m，而在最大变焦时的范围则约为 0.5-0.8m。

🔗 **防红眼：**主闪光之前将发出一系列低亮度“预闪”以减少红眼；若在拍摄后侦测到红眼，保存照片时将再次执行处理以进一步减少红眼（*高级防红眼*）。请注意，预闪将增加按下快门释放按钮和释放快门之间的时滞，并且侦测到红眼时执行的处理可能会稍增加记录时间。预期效果可能并非在所有情况下都能获得，并且在极少数情况下防红眼可能会应用至未发生红眼的图像区域。

🔗  **图标：**闪光模式选项也可通过轻触拍摄模式显示中的  图标显示。

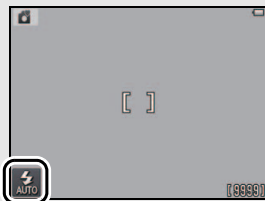

特殊效果

模式:  或 

轻触:  →  → 特殊效果

记录具有特殊效果的照片或动画。

1 轻触特殊效果。



2 选择一个选项。

轻触一个选项并轻触 **OK**。

SEPIA 怀旧棕褐	结合棕褐色和低对比度以达到一种古老的视觉效果。
 高对比单色	以高对比度黑白色拍摄。
HI 高色调	拍摄光线明亮的照片或动画。
LO 低色调	拍摄光线暗淡的照片或动画。

 若要恢复通常拍摄，请轻触 **OFF** 并轻触 **OK**。

 若要退出而不更改设定，请轻触 。

曝光补偿

模式:  或 

轻触:  →  → 曝光补偿

调整曝光可使照片更亮或更暗。

1 轻触**曝光补偿**。

2 调整曝光。

轻触  或  调整曝光。

3 轻触 **OK**。



④ 轻触  可使照片更亮，轻触  则使照片更暗。曝光也可通过轻触显示条或拖动滑块进行调整。

④ 轻触  可退出。

图像尺寸

模式: 

轻触:  →  →  → 图像模式

选择使用本照相机拍摄照片时的图像尺寸。

1 轻触图像模式。



 图像模式在关闭照相机时不会重设。

2 轻触一个选项。

选项	拍摄张数 ^{1、2}	以 300dpi 打印时的尺寸 ^{1、3}
10_M 3648 × 2736 (默认设定)	3000	31 × 23 cm
4_M 2272 × 1704	7600	19 × 14 cm
2_M 1600 × 1200	14500	14 × 10 cm

¹ 所有数据都是近似值。

² 内存被占满前可记录的照片张数；大于 10000 时显示为“9999”。由于进行 JPEG 压缩，每次所拍照片的文件大小都不相同，因此可记录照片的张数也大不相同。

³ 通过将图像尺寸（像素）除以打印机分辨率（点/英寸：dpi；1 英寸 = 约 2.54cm）计算得出。

 若要退出而不更改设定，请轻触 .

触控拍摄

模式:  或 

轻触:  →  →  → 触控拍摄

选择是否可以通过轻触屏幕拍摄照片和录制动画。

1 轻触触控拍摄。



 触摸用力过度可能会移动照相机，导致照片模糊。


 快门释放按钮在选择了任何选项时均可使用。

2 轻触一个选项。

ON	开启 (默认设定)	轻触屏幕可释放快门 ( 模式)，或者开始或结束动画录制 ( 模式)。
OFF	关闭	轻触屏幕不会释放快门，也不会开始或结束动画录制。

 若要退出而不更改设定，请轻触 。

📌 若您轻触屏幕时出现对焦区域（ ），拍摄时您必须轻触对焦区域内部或者（若侦测到脸部）轻触标识脸部的任一方框内部。

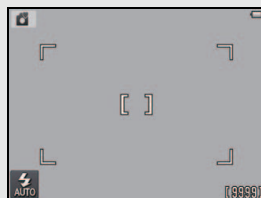

📌 若自拍（ 20）处于开启状态，轻触屏幕将锁定对焦和曝光并开始自拍，快门将在约 10 秒后释放。

📌 照相机关闭时所选项不会改变。

自动对焦模式

模式: 

轻触:  →  → 自动对焦模式

选择照相机在动画模式下如何对焦。

1 轻触自动对焦模式。



 照相机关闭时所选项不会改变。

2 轻触一个选项。

AF-S 单次 AF (默认设定)	适用于录制过程中拍摄对象的距离不会有太大改变的情况。录制开始时对焦锁定。
AF-F 全时 AF	适用于录制过程中拍摄对象的距离会有所改变的情况。录制过程中会调整对焦。

 选择 **AF-S** 单次 AF 可防止在动画中录入照相机对焦时发出的声音。

 若要退出而不更改设定，请轻触 。

动画画面尺寸

模式：

轻触： →  →  → 动画选项

选择动画的画面尺寸。

1 轻触动画选项。



 照相机关闭时所选项不会改变。

2 轻触一个选项。

选项	宽高比 (宽度： 高度)	比特率 ¹	最大时间长度 ^{1、2}
 HD 720p (1280 × 720) (默认设定)	16 : 9	9Mbps	1 小时 40 分钟
 VGA (640 × 480)	4 : 3	3Mbps	3 小时

1 所有数据都是近似值。比特率和最大时间长度根据所记录场景的不同而异。

2 内存被占满前可录制的总时间长度。单个动画文件最长可达 29 分钟。请注意，若周围温度较高或者长时间使用照相机后，录制可能在达到此长度之前结束以防照相机过热。

 所有选项的帧频为约 30 幅 / 秒。

 若要退出而不更改设定，请轻触 。


查看

基础播放

全屏查看照片

按下  按钮可查看最近一次拍摄的照片，然后向左或向右拖动该照片或者轻触  或  可查看其他图像，触摸并按住  或  则可快速浏览照片。

若要退出播放，请再次按下  或半按快门释放按钮。

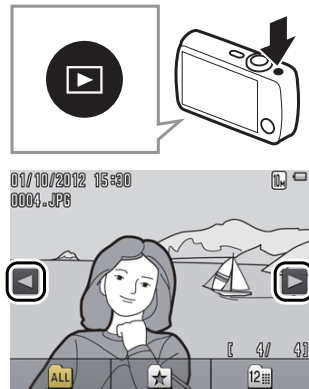

- ➔ 查看动画  31
- ➔ 变焦播放  34
- ➔ 查看多张图像  35
- ➔ 添加 “我的收藏”
.....  36
- ➔ 查看 “我的收藏”
.....  38
- ➔ 按日期查看图像
.....  39
- ➔ 幻灯播放  40
- ➔ 滤镜效果  41
- ➔ 删除照片  43

 图像在刚显示后可能会以低分辨率短暂显示。

 轻触HOME界面中的**播放**也可查看照片。

查看动画

若要查看动画，请按照第 30 页中所述按下  查看照片，然后滚动图像直至您找到一张标有  图标的照片。轻触  即可开始播放。



动画播放控制

轻触显示屏将显示以下控制：

	暂停： 轻触可暂停播放。
	恢复： 轻触可恢复播放。
	快退 / 快进： 触摸并按住可快退或快进。
	若播放暂停，轻触可一次后退或前进一幅画面。
	音量： 轻触可调整音量。
	结束： 轻触可退回全屏播放。



 音量也可使用变焦控制进行调整。

播放显示



显示的指示根据图像类型和照相机设定的不同而异。执行操作后某些指示仅显示几秒。若要显示或隐藏指示，请轻触屏幕。

当仅播放“我的收藏”（ 36）或在所选日期拍摄的照片时（ 39），**图像总数量**将为可进行查看的照片的数量。

1	拍摄日期 / 时间	57
2	“我的收藏”	36、38
3	打印指令图标	51
4	电池电量	11
5	图像模式	25
	动画选项	29
6	滤镜效果	41
7	动画图标	31
8	幅数 / 图像总数量	
	动画时间长度	
9	文件名称	67

播放菜单



在播放过程中按 按钮并轻触 可显示播放菜单。轻触任一项目可查看选项。轻触 或 显示所需项目，然后轻触可查看选项。

删除	删除多张照片。	45
“我的收藏”	将照片添加至“我的收藏”。	37
滤镜效果	创建当前照片润饰后的副本。	41
幻灯播放	查看幻灯播放。照片将按记录顺序一次播放 1 张。	40
打印指令	选择照片进行打印并选择打印份数。	51



有关播放的详细信息

变焦播放

若要在全屏播放时放大照片，请轻触两下图像或朝 Q (T) 拨动变焦控制。

使用变焦控制可进行放大和缩小。

若要滚动照片，请拖动照片或轻触 ▲、▼、◀ 或 ▶。若要取消变焦，请轻触两下图像或轻触 ✕。

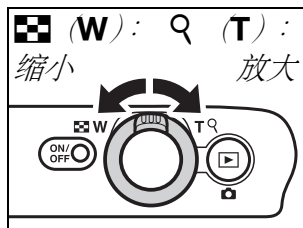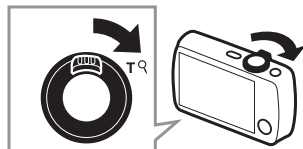

导航窗口

🔒 变焦播放不适用于动画。

🔒 变焦播放可提供最大 10 倍的放大倍率。

🔒 若侦测到脸部，变焦将以最近的脸部为中心；若要选择其他脸部，请轻触 🗑️ 或 🗑️。






🔒 若要删除照片，请轻触 🗑️ 并选择所需选项 (📖 45)。

查看多张图像（缩略图播放）

若要在“隐形表格”中一次显示 4 张、9 张或 16 张图像，请在全屏显示照片时朝  (**W**) 拨动变焦控制。

使用变焦控制可选择照片显示数量。

若要查看其他照片，请向上或向下拖动屏幕或轻触  或 。轻触一张照片或在显示 4 张照片时朝  (**T**) 拨动变焦控制可以全屏方式显示照片。

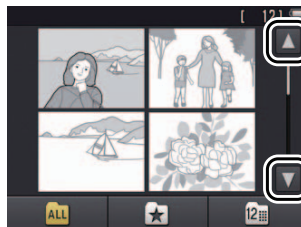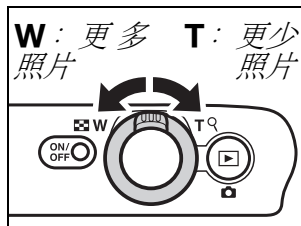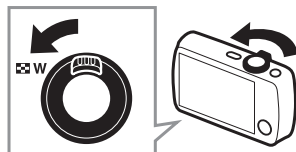

将照片添加至“我的收藏”


将照片添加至“我的收藏”可方便查看（ 38、40），并保护照片以防误删。

■ 将单张照片添加至“我的收藏”

在播放过程中将单张照片添加至“我的收藏”的步骤如下：


1 显示照片。

显示您想要添加至“我的收藏”的照片。

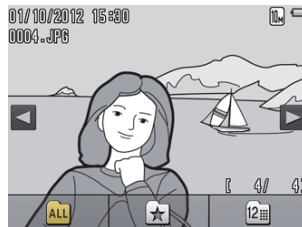


2 显示 图标。

触摸并按住照片直至显示  图标。

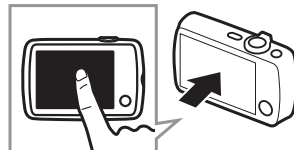

3 轻触 .

轻触  或将照片拖放至  图标上。

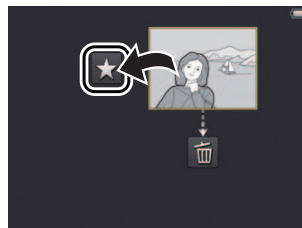

➡ 将多张照片添加至“我的收藏”  37

 请注意，格式化内存时，“我的收藏”将被删除。

 “我的收藏”中的最大照片数为 999 张。

 变焦播放过程中  图标无法显示。进入步骤 2 之前轻触  可取消变焦。

 若照片已经纳入“我的收藏”，轻触  将从“我的收藏”中删除该照片。

■ 将多张照片添加至“我的收藏”

模式: 

轻触:  →  → “我的收藏”

使用播放菜单中的“我的收藏”选项可将多张照片添加至“我的收藏”。

1 轻触“我的收藏”。



- ➔ 查看“我的收藏” 38
- ➔ 将当前照片添加至“我的收藏” 36

 若要退出而不添加照片至“我的收藏”，请轻触.

2 选择照片。

轻触照片将照片添加至“我的收藏”。所选照片将用图标标识；再次轻触可取消选择。



3 轻触 **OK**。

查看 “我的收藏”

若要隐藏不在“我的收藏”列表中的图像，请轻触 。



查看 “我的收藏”


➔ 将照片添加至
“我的收藏”  36

 若要查看所有照片，请轻触 。

按日期查看照片

按照以下步骤可仅播放在所选日期拍摄的照片。

1 在播放过程中轻触 。

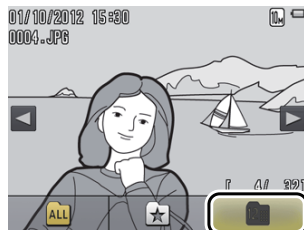

按日期排列

2 选择日期。

轻触  或  滚动显示日期，然后轻触一个日期将其选定。



 仅最近 30 天拍摄的照片会逐张列出；其他图像则列于 **其它** 下面。

 仅可查看在所选日期记录的最近 9000 张照片。

 在设定时钟之前所拍的照片，其日期标记为 2012 年 1 月 1 日。

 若要查看所有图像，请轻触 **ALL**。

幻灯播放

模式: 

轻触:  →  → 幻灯播放

以幻灯播放方式查看照片。照片将按记录顺序一次显示 1 张。

1 轻触幻灯播放。



2 选择要显示的照片。



幻灯播放的播放控制

轻触显示屏将显示以下控制：

	暂停：轻触可暂停播放。
	恢复：轻触可恢复播放。
	向后 / 向前显示画面：轻触可向后或向前跳跃一幅画面。
	音量：轻触可调整音量。
	结束：轻触可结束播放。

 幻灯播放过程中无法进行动画播放。动画将以其第一幅画面显示。

 幻灯播放放在 30 分钟后自动结束。

 轻触**全部**可查看所有照片，轻触**仅“我的收藏”**可仅查看“我的收藏”中的照片（ 38），轻触**按日期选择图像**并从列表选择一个日期则可仅查看在该日期所拍摄的照片。

 轻触可退出而不开始幻灯播放。

 音量也可使用变焦控制进行调整。

滤镜效果

模式: 

轻触:  →  → 滤镜效果

应用滤镜效果以在播放过程中创建照片润饰后的副本的步骤如下:

1 轻触滤镜效果。

2 选择一张照片。

轻触  或  查看照片，然后轻触一张照片并轻触 。



✓ **滤镜效果** 无法应用至动画或使用滤镜效果创建的副本。仅当可用内存空间充足时才可创建副本。请注意，其他照相机可能无法显示使用 COOLPIX S01 创建的副本或将它们上传至计算机。

🔗 **原始照片和副本** 具有相同的创建日期，但是互为独立文件（📖 67），不共享“我的收藏”（📖 36）或打印指令状态（📖 51）。

🔗 若要退出而不创建润饰后的副本，请轻触 .

3 选择滤镜效果。

轻触一种滤镜效果并轻触 **OK**。

	玩具照相机效果	调整渐晕和色彩以获取玩具照相机效果。
SOFT	柔和	将柔和滤镜效果应用至照相机侦测到的脸部附近，并由中央向外应用至整个图像。
	鱼眼	创建使用鱼眼镜头所拍照片的效果。
	模型效果	真实场景以立体模型效果呈现。
	鲜艳	创建色彩鲜艳、饱和的副本。
	黑白	创建黑白副本。
	棕褐	创建棕褐色调的单色副本。
	冷色调	创建蓝白单色副本。

4 轻触是。



删除照片


请按照下文所述删除照片。请注意，照片一旦被删除将不能恢复。

■ 删除单张照片

在播放过程中删除单张照片的步骤如下：


1 显示照片。

显示您想要删除的照片。

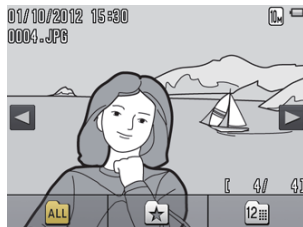


2 显示 图标。

触摸并按住照片直至显示  图标。

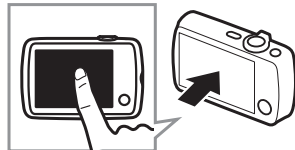

3 轻触 .

轻触  或将照片拖放至  图标上。

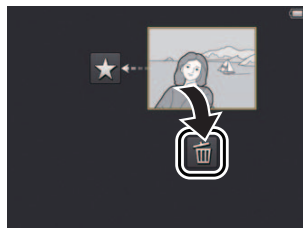

➔ 删除多张照片  45

 “我的收藏”无法删除。请先将照片从“我的收藏”中移除，然后再将它们删除（ 36）。

 变焦播放过程中步骤2和3可以省略。您无需触摸并按住照片，直接轻触屏幕底部的  图标即可（ 34）。

4 删除照片。

屏幕中将显示确认对话框；请轻触是。



 若要退出而不删除照片，请轻触否。

■ 删除多张照片

模式: 

轻触:  →  → 删除

使用播放菜单中的删除选项可删除多张照片。

1 轻触删除。



➔ 删除单张照片  43

 若要删除的照片数量非常大，可能需要一些时间。

2 轻触一个选项。

 删除已选择的图像	删除所选图像。轻触  或  查看图像，然后轻触可确定选择或取消选择。所选图像将用  图标标识。轻触 OK 继续操作。
ALL 所有图像	删除所有图像。
 按日期选择图像	删除在所选日期拍摄的所有图像。轻触  或  查看所需日期，然后轻触可确定选择。

3 轻触是。

 照片一旦被删除，将不能恢复。

 若要退出而不删除照片，请轻触 ，或在确认对话框中轻触否。

连接

将照片复制到计算机

安装 ViewNX 2

安装 ViewNX 2 可上传、查看、编辑以及共享照片和动画。此时需要互联网连接。有关系统要求及其他信息，请参阅本地尼康网站。

1 下载 ViewNX 2 安装程序。

启动计算机并从以下网站下载安装程序：

<http://nikonimglib.com/nvnx/>

2 双击所下载的文件。

3 按照屏幕上的指示说明进行操作。

4 退出安装程序。

单击是（ Windows ）或确定（ Mac OS ）。



➔ 使用 ViewNX 2	📖	47
➔ 打印照片	📖	48
➔ 打印指令	📖	51
➔ 在电视机上查看照片	📖	53


📎 有关安装 ViewNX 2 的帮助信息，请单击**安装指南**。

使用 ViewNX 2：下载照片

1 关闭照相机。

2 连接 USB 连接线。

使用附送的 USB 连接线将照相机连接至计算机。照相机将自动开启并开始充电（[📖 63](#)）。

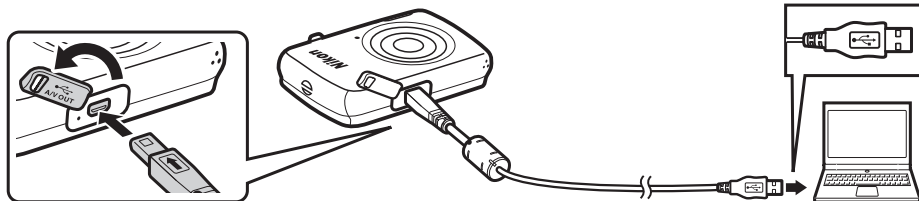

3 启动 ViewNX 2 的 Nikon Transfer 2 组件。

4 单击开始传送。

照片将复制到计算机。



5 断开照相机的连接。

关闭照相机并断开 USB 连接线的连接。

若出现提示要求您选择一个程序，请选择

Nikon Transfer 2。

若 **Windows 7** 显示以下对话框，请如下所述选择

Nikon Transfer 2。



1 在导入图片和视频下单击更改程序。出现提示时，选择导入文件使用

Nikon Transfer 2 并单击确定。

2 双击导入文件。

若要手动启动**ViewNX 2**，请双击桌面上的 ViewNX 2 快捷方式（Windows）或单击 Dock 中的 ViewNX 2 图标（Mac OS）。

有关使用 **ViewNX 2** 的详细信息，请参阅在线帮助。

打印照片

所选照片可在直接连接于照相机的 PictBridge 打印机上进行打印。

■ 连接照相机

1 关闭照相机。

2 连接 USB 连接线。

开启打印机并使用附送的 USB 连接线将其连接至照相机。照相机将自动开启。

■ 打印单张照片

1 选择一张照片。

轻触 ▲ 或 ▼ 显示所需照片并轻触 OK。

2 调整设定。

出现提示时，选择打印份数（最多 9 份）和页面尺寸。

3 轻触开始打印。



➡ PictBridge 82

➡ 打印指令 51

✔ 请务必将照相机充满电以防止其意外关闭。

✔ 请直接将照相机连接至打印机，切勿通过 USB 集线器进行连接。


🔗 连接至打印机期间，照相机不会充电。请注意，若将计算机充电（📖 63）选为自动，某些打印机可能无法显示 PictBridge 对话框。若未显示 PictBridge 对话框，请关闭照相机，断开 USB 连接线的连接，然后将计算机充电选为关闭，再重新连接照相机。

🔗 若要退出而不打印照片，请轻触 ⏮。

■ 打印多张照片

1 轻触 **MENU**。

2 选择页面尺寸。

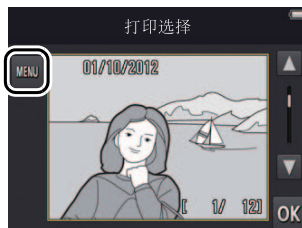

3 轻触一个选项。

- **打印选择**: 轻触右边的 **▲** 和 **▼** 箭头显示照片并轻触一张照片确定选择，然后轻触左边的 **▲** 和 **▼** 箭头选择打印份数（最多 9 份）。一次最多可打印 99 张照片；所选照片将用  图标标记。若要取消选择照片，请轻触 **▼** 直至打印份数为 0。若要去掉所有照片的打印标记，请轻触 **RESET**。选择完毕后，请轻触 **OK**。屏幕中将显示确认对话框；请轻触开始打印。



- **打印所有图像：**轻触开始打印将内存中的所有照片均打印 1 份。
- **DPOF 打印：**轻触开始打印打印使用播放菜单中的打印指令选项所创建打印指令中的照片。若要查看打印指令，请轻触查看图像。

打印指令（DPOF）

模式:

轻触: → → → 打印指令

为 PictBridge 打印机和支持 DPOF 的设备创建一个数码“打印指令”。

1 轻触打印指令。



➔ 打印照片		48
➔ DPOF		82

某些打印机可能不会打印日期或拍摄信息。

2 选择照片。

轻触右边的 和 箭头显示照片并轻触一张照片确定选择，然后轻触左边的 和 箭头选择打印份数（最多 9 份）。一次最多可打印 99 张照片；所选照片将用 图标标记。若要取消选择照片，请轻触 直至打印份数为 0。若要去除所有照片的打印标记，请轻触 。选择完毕后，请轻触 。



若要退出而不更改打印指令，请轻触 。

3 选择打印选项。

轻触以下选项以确定选择或取消选择：

- **日期**：在所有照片上打印拍摄日期。
- **信息**：在所有照片上打印拍摄信息。

4 轻触 **OK**。


轻触 **OK** 完成打印指令。

✔ **日期**和**信息**选项在每次显示打印指令菜单时都会重设。日期指的是照片拍摄时所记录的日期，不会受到您之后调整时区或照相机时钟的影响。

在电视机上查看照片


若要在电视机上查看照片，请使用另购的音频视频线 EG-CP14 连接照相机，并执行以下步骤。

- 1 关闭照相机。
- 2 连接音频 / 视频线。

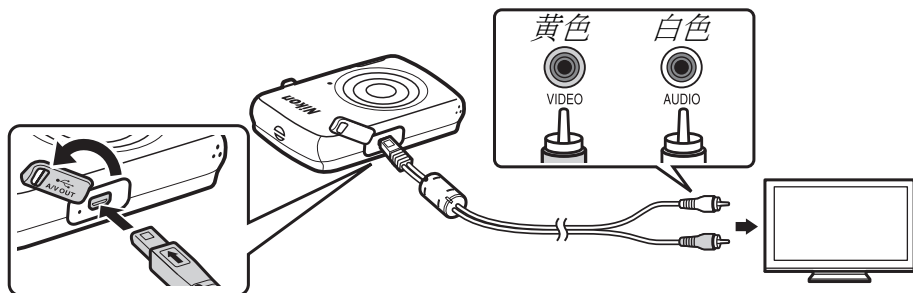

- 3 将电视机切换至视频通道。
- 4 开启照相机。

按住  按钮开启照相机。照相机显示屏将保持关闭且电视机上将显示照片。

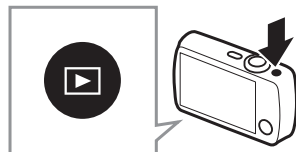

✔ 在连接或断开音频/视频线之前，请务必先关闭照相机。

✔ 在电视机上查看时，可能看不到图像的边缘。

🔗 若照片未显示在电视机上，请确认是否在设定菜单的视频模式（ 62）中选择了正确的选项。

🔗 照相机上的控制将用于播放。若要查看其他照片，请在显示屏上向左或向右拖动手指；若要查看动画，则请轻触显示屏。使用显示屏时，显示屏将开启且电视机播放将会中断；不再使用显示屏时，电视机播放将在短暂间歇后自动恢复。但请注意，音量仅可使用电视机上的控制进行调节。

设定菜单

使用设定菜单可调整基本照相机设定。若要显示设定菜单，请按  按钮并轻触**设定**。轻触  或  显示所需项目，然后轻触可查看选项。



选择 HOME 界面	选择 HOME 界面的设计。	 55
欢迎画面	选择开机时照相机是否显示一条欢迎信息。	 56
时区和日期	设定照相机时钟。	 57
声音设定	消除照相机所发出的蜂鸣音。	 59
格式化内存	格式化照相机内存。	 60
语言 /Language	选择照相机屏幕的显示语言。	 61
视频模式	选择用于连接电视机或视频设备的视频模式。	 62
计算机充电	选择当连接至计算机时照相机是否充电。	 63
全部重设	恢复默认设定。	 65
固件版本	查看照相机固件版本。	 66

选择 HOME 设计

轻触:  →  设定 → 选择 HOME 界面

选择 HOME 界面的设计。

1 轻触选择 HOME 界面。



 若要退出而不更改设定，请轻触 .

2 选择一种设计。

轻触一个选项并轻触 **OK**。



(默认设定)



壁纸



 选择带壁纸的设计将显示照片列表。轻触一张照片，然后轻触 **OK** 可将该照片选为 HOME 界面的壁纸。选择 **OFF** 可使用默认壁纸。

欢迎画面

轻触:  →  设定 → 欢迎画面

选择开机时照相机是否显示一条欢迎信息。

1 轻触时区和日期。



2 轻触一个选项。

轻触开启或关闭（默认设定），然后轻触 **OK**。



 若要退出而不更改设定，请轻触 。

时区和日期

轻触:  →  设定 → 时区和日期

设定时钟，选择日期显示顺序，然后选择一个时区。

1 轻触时区和日期。



 若要退出而不更改设定，请轻触 。

2 轻触一个选项。

日期和时间	轻触项目，然后轻触  或  进行编辑。轻触 OK 可保存更改并退出。
日期格式	选择年、月、日的显示顺序。
时区	在您的居住地时区和旅行目的地时区之间切换，或者开启或关闭夏令时 ( 58)。



■ 选择旅行目的地时区

1 轻触时区。

2 轻触 ✈ 旅行目的地。

3 轻触 🌐。

4 选择时区。

轻触 ◀ 或 ▶ 加亮显示一个时区，然后轻触 **OK** 确定选择。



若要退出而不更改设定，请轻触 ◁。

当选择了旅行目的地时区时，✈ 将出现在拍摄显示中。若要显示您的居住地时间，请轻触 🏠 居住地时区。

若要开启或关闭夏令时，请轻触 ⚙。

声音设定

轻触:  →  设定 → 声音设定

选择当执行操作时照相机是否发出蜂鸣音。

1 轻触声音设定。



2 选择一个选项。

轻触开启（默认设定）或关闭。

 若选择了开启，当释放快门，触摸显示屏，照相机对焦或开启电源时，照相机将发出蜂鸣音。照相机还将发出蜂鸣音以警告发生错误和其他潜在问题。

 若要退出而不更改设定，请轻触 .

格式化

轻触： →  设定 → 格式化内存

格式化照相机内存。*请注意，这样将永久删除内存中的所有数据。*进行格式化之前，请务必将所有需要保留的照片或其他数据复制到计算机上。


1 轻触格式化内存。



✓ 格式化内存时，“我的收藏” (📖 36) 将被删除。

📌 若要退出而不更改设定，请轻触 。

2 轻触是。

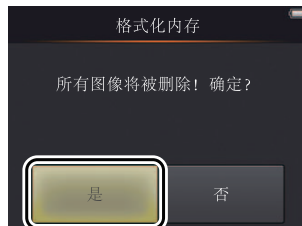

3 轻触确定。



✓ 完成格式化并显示设定菜单之前，请勿关闭照相机。

选择语言

轻触： →  设定 → 语言 /Language

选择照相机菜单及屏幕的显示语言。

1 轻触语言 /Language。



 若要退出而不更改设定，请轻触 .

2 轻触一种语言。

视频模式

轻触： →  设定 → 视频模式

连接照相机至电视机之前，请先将照相机设为正确的视频标准。

1 轻触视频模式。



 若要退出而不更改设定，请轻触 .

2 轻触一个选项。

NTSC	当连接至 NTSC 设备时选择该选项。
PAL	当连接至 PAL 设备时选择该选项。

计算机充电

轻触：→ 设定→计算机充电

选择当连接至计算机时照相机是否充电。

1 轻触计算机充电。



➔ 可充电电源适配器
..... 2

 若要退出而不更改设定，请轻触.

2 轻触一个选项。

自动（默认设定）

当计算机和照相机都开启时，照相机自动充电。

关闭

连接至计算机期间照相机不充电。

✔ 在完成初始语言选择并设定好照相机时钟（ 3）之前，计算机无法为照相机充电或从照相机内存下载数据。当购买后初次为照相机充电或在重新初始化照相机时钟后为照相机充电时，请使用可充电电源适配器（ 2）。请注意，根据规格或设定的不同，即使在设定语言和时钟后，某些计算机也可能无法为照相机供电。

照相机在关闭时不会充电且在计算机处于睡眠模式时也可能不会充电。当计算机处于睡眠模式时，照相机将继续耗用电池电量直至关闭。

在连接或断开 USB 连接线之前，请先关闭照相机。

通过计算机为电量耗尽的电池充满电大约需要3小时10分钟。复制照片至计算机将增加充电时间；若您不打算传送图像，请关闭 Nikon Transfer 2 以及其他所有图像传送软件以减少充电时间。电池充满电后，若30分钟内不与计算机交换数据，照相机将自动关闭。


🔦 电源指示灯如下所述显示照相机状态：

- 以**橙色慢速闪烁**：照相机正在充电
- **熄灭**：充电没有进行或充电完成
- 以**橙色快速闪烁**：充电出错。请确保周围温度处于合适的范围（5℃-35℃），USB 连接线已正确连接，计算机未处于睡眠模式且配置为供电给照相机（请注意，根据规格的不同，某些计算机可能无法为照相机供电）。

恢复默认设定

轻触：  →  设定 → 全部重设

若要将照相机设定恢复为默认值，请轻触**全部重设**。屏幕中将显示确认对话框；请轻触**重设**。

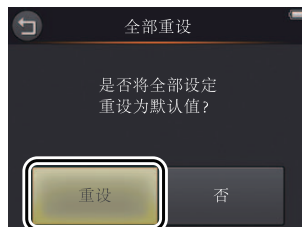

 若要退出而不更改设定，请轻触  或否。

以下选项将会重设：

选项	默认设定
模式 (📖 7)	
拍摄 / 动画菜单选项	
自拍 (📖 20)	关闭
闪光模式 (📖 21)	自动
特殊效果 (📖 23)	关闭
曝光补偿 (📖 24)	0
图像模式 (📖 25)	3648 × 2736
触控拍摄 (📖 26)	开启
自动对焦模式 (📖 28)	单次 AF
动画选项 (📖 29)	HD 720p (1280 × 720)

选项	默认设定
设定菜单选项	
选择 HOME 界面 (📖 55)	—
欢迎画面 (📖 56)	关闭
声音设定 (📖 59)	开启
计算机充电 (📖 63)	自动
PictBridge	
纸型 (📖 48)	默认

固件版本

轻触： →  设定 → 固件版本

查看照相机固件版本。


 轻触  可退出。

技术注释

文件和文件夹名称

由照相机创建的图像文件命名方式如下：

DSCN0001.JPG

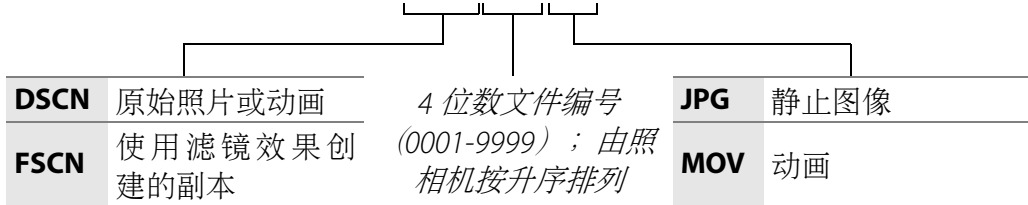

➡ 清洁与存放	📖	71
➡ 照相机的保养	📖	68
➡ 故障排除	📖	72
➡ 错误信息	📖	77
➡ 技术规格	📖	80

📎 文件将保存在照相机自动创建的**文件夹**中，这些文件夹所使用的名称由一个 3 位数文件夹编号后接“NIKON”组成（例如，“100NIKON”）。若拍摄照片时当前文件夹已经包含 200 个文件或一个编号为 9999 的文件，照相机将新建一个文件夹，并通过在当前文件夹编号基础上加 1 来命名该文件夹（例如，在“100NIKON”之后创建的下一个文件夹将为“101NIKON”）。若上一个文件编号为 9999，新文件夹中的第一个文件将编号为 0001。若当前文件夹编号为 999 并包含 200 个文件或一个编号为 9999 的文件，在格式化内存之前将无法拍摄新照片（格式化内存之前，请务必将所有需要保留的照片复制到计算机上）。

照相机的保养：注意事项

为确保您能持续享受尼康产品所带来的乐趣，在存放或使用设备时请遵守本部分以及“安全须知”（ iii-vii）中所列出的注意事项。

■ 照相机的保养

避免跌落：若受到强烈碰撞或震动，照相机可能会发生故障。请勿触碰或挤压镜头。

保持干燥：本产品非防水产品，如果将照相机浸入水中或置于高湿度的环境中可能会发生故障。内部构造生锈将导致无法挽回的损坏。

避免温度骤变：温度的突变，比如在寒冷天进出有暖气的大楼可能会造成照相机内部结露。为避免结露，在进入温度突变的环境之前，请将照相机装入手提袋或塑料包内。

远离强磁场：切勿在产生强电磁辐射或强磁场的装置附近使用或存放照相机。无线传输器等设备产生的静电或磁场可能会干扰显示，损坏数据或影响照相机的内部电路。

不要将镜头正对太阳：请勿长时间将镜头对准太阳或其他强光源。强光可能会损坏图像传感器或致使照片上出现白色模糊。

运输产品时：请在包装箱内装入足够多的缓冲材料，以减少（避免）由于冲击导致产品损坏。

断开可充电电源适配器之前，请先关闭照相机：当照相机处于开启状态或正在记录或删除图像时，请勿断开照相机电源。此时若强行切断照相机电源，将可能导致数据丢失，或者损坏照相机内存或内部电路。

显示屏：显示屏制造精度极高，其有效像素数至少达99.99%，偏差或缺陷不超过0.01%。因此，即使显示屏可能含有始终发亮（白色、红色、蓝色或绿色）或不发亮（黑色）的像素，也并非故障，使用本设备记录的图像不会受到影响。

在明亮的光线下，可能难以看清显示屏中的图像。

请勿挤压显示屏，否则可能导致损坏或产生故障。屏幕上的灰尘或浮屑可以用吹气球清除。污渍则可用软布或软皮轻轻擦拭。若显示屏破裂，请注意不要被玻璃碎片划伤，并要防止屏幕里的液晶接触皮肤或者进入眼睛及口中。

当在显示屏中为明亮的拍摄对象构图时，显示屏中将出现白色或彩色条纹，有时还会出现彩色底纹。这就是所谓的“拖影”，是在明亮光线进入图像传感器时出现的一种现象，而并非故障。拖影对使用本照相机所拍摄的照片没有影响，但是拍摄动画时您应避免让太阳或其他明亮光源出现在画面中或画面附近。

■■ 照相机电池和可充电电源适配器

不要在周围温度低于 0 °C 或高于 40 °C 时使用照相机；否则将可能损坏照相机电池或削弱电池性能。当照相机温度为 45 °C 至 60 °C 时，电池容量可能减少。

电池电量耗尽时，反复开启和关闭照相机将会降低电池持久力。若照相机电池电量耗尽，请在使用前为照相机重新充电。

在寒冷的天气里，电池容量会减少。因此，在寒冷天到户外拍摄之前，请务必将照相机充满电并给照相机保暖。照相机回暖后，因寒冷损失的电池容量可能会有所恢复。

若照相机将要被闲置一段时间，请将电池电量用尽，然后将照相机存放在周围温度在 15 °C 至 25 °C 之间的地方（请不要将其存放在过热或过冷的地方）。每 6 个月请至少重新充电一次并将电量用尽，然后再进行存放。

在室温环境下使用时，若照相机保持其电量时间明显缩短，表明电池需要更换。用户不得自行更换电池，但可由尼康授权的维修服务中心进行更换（需付费）。

充电：照相机配备的内置锂离子可充电电池在出厂时未充电；因此在使用前，请通过附送的可充电电源适配器为照相机充电（ 2）。请于周围温度为 5 °C 至 35 °C 时充电；温度低于 0 °C 或高于 60 °C 时，照相机将不会充电。在内部高温状态下为照相机充电会削弱性能，并且照相机可能无法充电，或者无法完全充电。因此，请待照相机冷却后再进行充电。

充满电后继续为照相机充电会削弱电池性能。

充电过程中照相机温度可能会升高，但这并非故障。

可充电电源适配器：EH-69P 仅可用于兼容的设备。请勿尝试使用其他电源适配器或 USB 电源适配器为照相机充电，否则可能会损坏照相机或导致其过热。

EH-69P 在其出售国可用。前往其他国家之前，请先向旅行社咨询插头适配器的相关信息。

■■ 内存

存储卡无法使用。

格式化照相机内存将永久删除其包含的所有数据。进行格式化之前，请务必将所有需要保留的照片或其他数据复制到计算机上。

在格式化内存，记录或删除图像或者复制数据到计算机上的过程中，请勿关闭照相机或断开可充电电源适配器的连接。否则，可能会丢失数据或损坏照相机。

■■ 处理

您应将使用内置电池的尼康照相机送至尼康授权的维修服务中心进行处理。处理照相机之前，请务必按照第 ix 页中所述删除照相机中的所有图像数据。

清洁与存放

■ 清洁

镜头：避免用手指触碰镜片。可使用**吹气球**（通常为一种一端带有橡皮球，可挤压出气流从另一端吹出的小装置）去除灰尘或浮屑。若要去除指纹和其他污渍，请使用一块软布以螺旋方式从里向外擦拭镜头，若有需要，可以在软布上沾少许镜头清洁剂（从第三方经销商另行选购）进行擦拭。

显示屏：可使用吹气球去除灰尘或浮屑。若要去除指纹及其他污渍，请使用一块干的软布进行擦拭，注意不要挤压显示屏。

机身：可使用吹气球去除灰尘和浮屑，再用一块干的软布轻轻擦拭。在沙滩或海边使用照相机之后，应先使用一块沾有少许清水的软布擦去所有沙子或盐分，然后将其完全晾干。

请勿使用酒精、稀释剂或其他挥发性化学物质。

重要提示：照相机中的灰尘或其他杂质可能会导致保修范围外的损坏。

■ 存放

请勿将照相机存放在产生强电磁场的设备（例如，电视机或收音机）附近，通风差或湿度超过 60% 的地方，或温度高于 50 °C 或低于 -10 °C 的场所。

为防止发霉，每月应至少取出照相机一次，开启照相机并释放快门数次，然后再将照相机重新存放。

故障排除

若您的照相机无法正常使用，请在咨询零售商或尼康维修服务中心之前，查看此常见问题列表。

■ 电池 / 显示 / 设定

问题	原因 / 解决方法	
照相机处于开启状态，但没有反应。	请等待记录结束。若问题仍然存在，请关闭照相机。若照相机无法关闭，请使用尖头物品按下重设按钮（  5）。请注意，按下重设按钮会丢失当前正在记录的任何数据，但不影响已经记录的数据。	—
照相机无法充电。	• 若您使用的是可充电电源适配器，请确认它已连接并已接通电源。	2
	• 若照相机连接在计算机上，请确认：	
	- 已将设定菜单中的 计算机充电 选为 自动 ，	63
	- USB 连接线已连接，	47
	- 照相机处于开启状态，	64
	- 计算机处于开启状态且未处于睡眠模式。	64
	请注意，初次为照相机充电或在重新初始化照相机时钟后为照相机充电时必须使用可充电电源适配器；若未设定时钟，当连接至计算机时照相机将不会充电。根据规格或设定的不同，即使已设定时钟，某些计算机也可能无法为照相机供电。	2
照相机无法开启。	电池电量耗尽。	2、 11

问题	原因 / 解决方法	
照相机意外关闭。	• 电池电量耗尽。 • 照相机温度过低。 • 照相机处于开启状态时，连接了可充电电源适配器。 • 照相机连接在计算机或打印机上时，断开了USB连接线。请重新连接USB连接线。 • 照相机内部温度过高。请等待照相机冷却。	2、11 69 2 47 77
显示屏空白。	• 照相机处于关闭状态。 • 照相机处于睡眠模式。请半按快门释放按钮。 • 照相机连接在计算机或电视机上。	5 15 47、53
显示屏难以看清。	显示屏太脏。	71
照相机发烫。	长时间使用或在温暖环境中使用后，照相机温度可能会升高。这属于正常现象，并非故障。	—
日期和时间不正确。	• 检查时钟是否已正确设定。请注意，照相机时钟不及大多数家用时钟精确且必须定期进行重设。 • “时钟未设定”图标在屏幕中闪烁时，所拍照片将标有一个“0000/00/00 00:00”的时戳，而所录制的动画将标有一个“2012/01/01 00:00”的时戳。	57 —
照相机提示您设定时钟。	时钟电池电量耗尽且设定已被重设。	3
照相机设定被重设。		
显示屏关闭且电源指示灯以绿色闪烁。	照相机内部温度过高。请关闭照相机并待其冷却。	5

■ 拍摄

问题	原因 / 解决方法	
无法拍摄照片。	• 屏幕中显示照片或菜单：按下快门释放按钮退出。 • 电池电量耗尽。 • 闪光指示闪烁：闪光灯正在充电。	9 2、 11 21
无法拍摄。	连接了 USB 或音频 / 视频线。	47、 48、 53
照片未清晰对焦。	• 拍摄对象距离照相机太近。 • 照相机无法对焦。请重新对焦或关闭照相机并重新开启。	80 5、 14
照片模糊。	• 开启闪光灯。 • 使用一个豆袋（软垫）或其他类似物体固定照相机并使用自拍。	21 20
使用闪光灯时所拍的照片中出现亮点。	空气中的灰尘微粒反射闪光灯的光线。请关闭闪光灯。	21
闪光灯不闪光。	• 闪光灯处于关闭状态。 • 照相机处于动画模式。	21 —
快门没有声音。	• 在设定菜单的声音设定中选择了关闭。 • 照相机处于动画模式。 • 扬声器被遮挡。	59 16 5
AF 辅助照明器不发亮。	根据场景或画面中拍摄对象位置的不同，AF 辅助照明器可能不发亮。	14

问题	原因 / 解决方法	
照片上有污点。	镜头太脏。请清洁镜头。	71
照片上出现图像“噪点”。	拍摄对象光线不足时，可能出现“噪点”（亮点、不规则间距明亮像素、雾像或条纹）。请使用闪光灯。	21
照片太暗。	• 闪光灯处于关闭状态。 • 闪光灯窗被遮挡。 • 拍摄对象距离太远或背光。 • 曝光补偿太低。	21 9 22 24
照片太亮。	曝光补偿太高。	24
防红眼应用于未受红眼影响的区域。	在极少数情况下，防红眼可能会应用于未受红眼影响的区域。	22
记录缓慢。	照相机正在处理图像以减少噪点或红眼。	—
照片中出现环状带或彩虹条纹。	画面中有太阳或其他极其明亮的光源。请重新构图使光源不在画面中或改变光源的位置。	—

■ 播放

问题	原因 / 解决方法	
变焦播放不可用。	变焦播放不适用于动画。	—

拍摄	查看	连接	设定菜单	技术注释
问题	原因 / 解决方法			
滤镜效果不可用。	确认照片是否符合第 41 页中的要求；请注意，滤镜效果不适用于动画。			41
电视机上未显示照片。	• 选择了错误的视频模式。 • 照相机中没有照片。			62 —
照片从“我的收藏”中意外移除。	照相机内存中的内容已被计算机修改。			—
当照相机连接在计算机上时，Nikon Transfer 2 未启动。	• 照相机处于关闭状态。 • 照相机电池电量耗尽。 • USB 连接线未正确连接或计算机未检测到照相机。 • 计算机不符合 ViewNX 2 的系统要求。 有关详细信息，请参阅 ViewNX 2 在线帮助 ( 47)。			5 11 47 —
当照相机连接在打印机上时，屏幕中未显示 PictBridge 对话框。	若 计算机充电 选为 自动 ，请选择 关闭 并重新连接照相机。			63
没有照片可供打印。	照相机中没有照片。			—
照片未按所选页面尺寸打印。	打印机不支持照相机所选的页面尺寸或使用的是自动页面尺寸选择。请使用打印机控制选择页面尺寸。			—

错误信息

本部分列出了显示在屏幕中的错误信息。

信息	原因 / 解决方法	
 (闪烁)	未设定时钟。请设定照相机时钟。	57
电池电量耗尽。	照相机电池电量耗尽。请为照相机充电。	2
照相机将关闭以防过热。	照相机内部温度过高。电源指示灯将快速闪烁以告知您照相机将在 5 秒内自动关闭。请等待照相机冷却。	—
 (以红色闪烁)	照相机无法对焦。请尝试重新对焦或对焦于相同距离的其他拍摄对象并使用对焦锁定重新构图。	9、14
照相机正在记录，请稍候。	正在记录图像。请等待照相机完成记录。	—
内存不足	内存已满。请选择其他图像模式或将所有需要保留的照片复制到计算机上后再删除照片。	25、43、47
无法保存图像。	记录过程中发生错误或照相机已用完文件编号：格式化内存。	60
不能录制动画。	录制完成前录制超时。	—

拍摄	查看	连接	设定菜单	技术注释
信息	原因 / 解决方法			
内存中无图像	- 照相机中没有图像。 “我的收藏”中无图像时选择了“我的收藏”播放：添加图像至“我的收藏”。			— 36、38
文件内没有图像数据	文件已被损坏。			—
所有图像被隐藏	所选类型的照片不适用于以幻灯播放方式显示。			—
旅行目的地在目前设定时区内。	旅行目的地的所选时区与居住地时区相同。			—
相册已满。无法继续增加照片。	“我的收藏”中的最大照片数为 999 张。请从“我的收藏”中移除一些现有照片。			36
镜头错误	发生镜头错误。请关闭照相机并重新开启。若问题仍然存在，请使用尖头物品按下重设按钮（  5）。若仍然不能解决问题，请与尼康授权的维修服务中心联系。			—
通信错误	打印过程中发生错误。请关闭照相机并重新连接 USB 连接线。			48
系统错误	照相机内部电路发生错误。请关闭照相机并重新开启。若问题仍然存在，请使用尖头物品按下重设按钮（  5）。若仍然不能解决问题，请与尼康授权的维修服务中心联系。			—

拍摄	查看	连接	设定菜单	技术注释
信息	原因 / 解决方法			
打印机错误: 检查打印机状态。	打印过程中发生错误。请检查打印机以确定问题所在*, 解决问题后, 轻触 恢复 继续打印。			—
打印机出错: 检查纸张	未装入所选纸型的纸张。请插入正确纸型的纸张*, 然后轻触 恢复 继续打印。			—
打印机出错: 卡纸	纸张在打印机中卡住。清除被卡住的纸张*, 然后轻触 恢复 继续打印。			—
打印机出错: 纸张用完	打印机纸张用完。请插入正确纸型的纸张*, 然后轻触 恢复 继续打印。			—
打印机出错: 检查墨盒	请检查墨盒*, 解决问题后, 轻触 恢复 继续打印。			—
打印机出错: 无墨	打印机墨水用完。请更换墨盒*, 然后轻触 恢复 继续打印。			—
打印机出错: 文件损坏	当前照片已被损坏。请轻触 取消 结束打印。			—

* 有关详细信息, 请参阅打印机的说明书。

技术规格

■ 尼康 COOLPIX S01 数码照相机

类型	轻便型数码照相机
有效像素数	1014 万
图像传感器	4.9 × 3.7mm (1/2.9 英寸型) CCD (电荷耦合器) ; 总像素数: 约 1034 万
镜头	3 倍光学变焦、尼克尔镜头
焦距	4.1-12.3mm (视角相当于 35mm[135] 格式 29-87mm 镜头的视角)
f 值	f/3.3-5.9
结构	5 组 6 片
数码变焦放大倍率	最大 4 倍 (视角相当于 35mm[135] 格式约 348mm 镜头的视角)
减震	电子减震 (动画)
减少动作模糊	动态侦测 (静态照片)
自动对焦 (AF)	对比侦测 AF
对焦范围 (从镜头前部中央到拍摄对象的距离)	约 50cm-∞ ; 在近拍特写模式下约为 5cm-∞ (W) 或 50cm-∞ (T)
对焦区域选择	中央、脸部优先、手动 (轻触选择)

显示屏	6.2cm (2.5 英寸)、约 23 万画点的 TFT LCD 触摸屏
画面覆盖率 (拍摄时)	约 96% (垂直与水平)
画面覆盖率 (播放时)	约 100% (垂直与水平)
存储	
存储介质	内存 (约 7.3GB)
文件系统	兼容 DCF、Exif 2.3 和 DPOF
文件格式	• 静态照片: JPEG • 动画: MOV (H.264/MPEG-4 AVC; LPCM 单声道声音)
图像尺寸 (像素)	• 10M (3648 × 2736) • 4M (2272 × 1704) • 2M (1600 × 1200)
动画画面尺寸 (像素)	• HD 720p (1280 × 720) • VGA (640 × 480)
ISO 感光度 (标准输出感光度)	ISO 80-1600
曝光	
测光模式	256 像素矩阵、中央重点 (数码变焦小于 2 倍时)、点 (数码变焦为 2 倍或以上时)
控制	程序自动带曝光补偿 (以 1/3EV 为步长在 ± 2EV 范围内进行微调)

拍摄	查看	连接	设定菜单	技术注释
快门	机械和电荷耦合电子快门			约 2 小时 50 分钟（使用可充电电源适配器 EH-69P；电池电量耗尽时）
快门速度	1/2000-1 秒			
光圈	电磁驱动式中性密度（ND）滤镜（-3AV）			约 190 张（使用内置电池）
范围	2 档（f/3.3 和 f/9.3[W]）			
自拍	约 10 秒			约 1 小时 10 分钟（使用内置电池）
内置闪光灯				
范围（近似值；自动 ISO）	• W : 0.5-1.4m • T : 0.5-0.8m			CS-CP4-1（带腕带）
控制	TTL 自动带监控预闪			
接口	高速 USB			约 77.0 × 51.2 × 17.2mm，不包括突起部分
数据传输协议	MTP、PTP			
视频输出	NTSC、PAL			约 96g
输入 / 输出端子	音频视频输出 / 数字输入 / 输出（USB）			
语言	阿拉伯语、孟加拉语、中文（简体中文和繁体中文）、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、印地语、匈牙利语、印尼语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语（欧洲和巴西）、罗马尼亚语、俄语、西班牙语、瑞典语、泰米尔语、泰语、土耳其语、乌克兰语及越南语			0 °C 至 40 °C
电源	内置锂离子可充电电池			
				85% 或以下（不结露）
除非特别说明，否则以上所有数据均是假定使用 1 块充满电的电池，在相机影像器材工业协会（CIPA）指定的周围温度 23 ± 3 °C 时测试所得的结果。				
1 根据 CIPA 标准测定照相机电池持久力所得的数据。拍摄静态照片时性能的测试条件如下： 图像模式 选为 10M3648 × 2736 ，每次拍摄均调整变焦，每隔一次拍摄闪光灯闪光一次。动画录制时间是假定画面尺寸为 1280 × 720 时所测量。数据可能根据使用方式、拍摄间隔以及显示菜单和图像时间长度的不同而异。				
2 单个动画文件长度不能超过 29 分钟。若照相机温度升高，录制可能在达到此长度之前结束。				

■■ 可充电电源适配器 EH-69P

额定输入	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0.068-0.042 A
额定输出	DC 5.0 V, 550 mA
操作温度	0 °C至 40 °C
尺寸（宽×高×厚）	约 55 × 22 × 54mm, 不包括 插头适配器
重量	约 55g, 不包括插头适配器

规格如有变动恕不另行通知。对因本说明书可能包含的错误而造成的损害，尼康公司不承担法律责任。

■■ 支持的标准

- **DCF**: DCF 规则是数码照相机行业广泛应用的标准，用于确保不同品牌的照相机之间的兼容性。
- **DPOF**: DPOF 格式是一个广泛应用的行业标准，它使照片可以按照保存在内存中的打印指令进行打印。
- **Exif 2.3 版**: 本照相机支持 Exif（数码照相机可交换图像文件格式）2.3 版，通过使用该标准，在 Exif 兼容打印机上输出图像时，可以利用存储在照片中的信息进行最佳色彩还原。
- **PictBridge**: 由数码照相机行业和打印机行业共同开发的标准，它无需将照相机连接至计算机，可直接将照片输入打印机。

■■ AVC Patent Portfolio License

本产品 in AVC Patent Portfolio License 下被授权于客户在个人和非商业使用范围内使用，用以 (i) 按照 AVC 标准进行视频编码（“AVC 视频”），和 / 或 (ii) 对从事个人和非商业活动的客户编码的和/或从经授权可以提供 AVC 视频的视频供应商处获得的 AVC 视频进行解码。任何其它使用范围均未获得授权或予以默示。可以从 MPEG LA, L.L.C. 获得更多信息。

请访问 <http://www.mpegla.com>

■ ■ FreeType 许可证（ FreeType2 ）

本软件部分版权所有 © 2012 The FreeType Project
(<http://www.freetype.org>)。保留所有权利。

■ ■ MIT 许可证（ HarfBuzz ）

本软件部分版权所有 © 2012 The HarfBuzz Project
(<http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz>)。保留所有权利。

■ ■ 商标信息

Macintosh、Mac OS 和 QuickTime 是 Apple Inc. 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。Microsoft、Windows 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。PictBridge 标志是一个商标。Adobe 和 Acrobat 是 Adobe Systems Inc. 的注册商标。本说明书或尼康产品随附的其他文档中提及的所有其他商标名称，分别为其相关所有者所持有的商标或注册商标。

索引

符号

 (HOME)	7、55
 (照片/拍摄)	8
 (播放)	30
 (动画)	16、31
 (设定)	54
 (查看“我的收藏”)	38
 (按日期排列)	39
 (“我的收藏”)	36
 (删除)	43
 (变焦播放)	34
 (缩略图播放)	35

A

按日期排列	39
按住	6

B

半按快门释放按钮	9
曝光补偿	24
背光拍摄对象	12
变焦	9
变焦播放	34
变焦控制	9
播放	30
播放按钮	5、30
播放菜单	33

C

菜单	7
触控拍摄	26
触摸屏	6

D

DPOF	51、82
打印	48
打印指令	51
单次 AF	28
低色调	23
电池电量	11
电视机	53
电源开关	5
电源指示灯	2
动画	16、31
动画菜单	18
动画画面尺寸	29
动画选项	29
对焦	9
对焦区域	11

F

放大	9
防红眼	22
风景	12

G

高对比单色	23
高色调	23
格式化内存	60
固件版本	66

H

HOME 界面	7、55
黑白	42
怀旧棕褐	23
幻灯播放	40
欢迎画面	56

J

JPG	67
计算机	46
计算机充电	63
接口盖	5
近摄	12、14
镜头	5

K

可充电电源适配器	2
可用时间	17
快门释放按钮	9

L

冷色调	42
-----------	----

拍摄	查看	连接	设定菜单	技术注释
脸部侦测..... 11、 14		设定菜单..... 54	为照相机充电..... 2	
滤镜效果..... 41		声音设定..... 59	文件名称..... 67	
M		剩余可拍摄张数..... 11、 25	“我的收藏”..... 36、 38	
MOV..... 67		视频模式..... 62	W (缩小) 9	
麦克风..... 5		时区..... 57	X	
模型效果..... 42		时区和日期..... 57	夏令时..... 58	
N		数码变焦..... 14	显示屏..... 6、 11、 17、 32	
Nikon Transfer 2..... 47		缩略图播放..... 35	鲜艳..... 42	
P		缩小..... 9	选择 HOME 界面..... 55	
PictBridge..... 48、 82		T	Y	
拍摄..... 8		T (放大) 9	扬声器..... 5	
拍摄菜单..... 13		特殊效果..... 23	夜间人像..... 12	
Q		图像尺寸..... 25	夜景..... 12	
轻触..... 6		图像模式..... 25	音量..... 31、 40	
全部重设..... 65		拖动..... 6	音频 / 视频线..... 53	
全屏播放..... 30		拖放..... 6	鱼眼..... 42	
全时 AF..... 28		U	语言 / Language..... 61	
R		USB 和音频 / 视频接口... 5、 47、 48、 53	Z	
人像..... 12		USB 连接线..... 47、 48	重设按钮..... 5	
日期格式..... 57		V	自动对焦..... 14、 19、 28	
日期和时间..... 57		ViewNX 2..... 46	自动对焦模式..... 28	
柔和..... 42		W	自动闪光..... 21	
S		腕带..... 1	自拍..... 20	
删除..... 43		玩具照相机效果..... 42	棕褐..... 42	
闪光模式..... 21		完全按下快门释放按钮..... 9		

未经尼康公司书面授权，不允许以任何形式对此说明书进行全部或部分复制（用于评价文章或评论中的简单引用除外）。

出版日期 2012 年 8 月 1 日

NIKON CORPORATION

© 2012 Nikon Corporation

SB2H01(15)
6MNA9915-01 ▲G12