

数码照相机

D3500

使用说明书

- 使用产品前请仔细阅读本使用说明书。
- 为确保正确使用本照相机，请务必阅读“安全须知”。
- 本使用说明书内同时包含有附件的使用说明。

未经尼康公司书面授权，不允许以任何形式对此说明书进行全部或部分转载（用于评价文章或评论中的简单引用除外）。

NIKON CORPORATION © 2018 Nikon Corporation	出版日期 2018年8月1日 / 在泰国印刷 <i>6MB44315-03</i> △ Sc
--	---

安全须知
为预防对您或他人造成人身伤害或财产损失，请在使用前仔细阅读“安全须知”，并以正确的方法使用。 请在阅读之后妥善保管本使用说明书，以便随时查阅。
⚠ 危险 表示“极有可能造成人员死亡或负重伤的内容”。
⚠ 警告 表示“有可能造成人员死亡或负重伤的内容”。
⚠ 注意 表示“有可能造成人员负轻伤或财产损失的内容”。

本节使用以下图示和符号对必须遵守的内容作以分类。

⊘ 表示不允许进行的行为。

! 表示必须进行的行为。

⚠ 警告
⊘ 禁止 切勿在行走或驾驶时操作。否则将导致事故或受伤。
⊘ 禁止 切勿自行拆解、修理或改装。
⊘ 禁止 当产品由于跌落等原因而破损使得内部外露时，切勿触碰外露部分。否则将导致触电或受伤。
! 执行 当发现产品变热、冒烟或发出焦味等异常时，请立即取出电池或切断电源。若放任不管，将导致起火或烫伤。
⊘ 禁止 切勿使产品被水淋湿。切勿用湿手触碰产品。切勿用湿手插拔电源插头。否则将导致触电或起火。
⊘ 禁止 切勿长时间直接接触接通电源的产品。否则将导致低温烫伤。
⊘ 禁止 切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。
⊘ 禁止 若有在丙烷气、汽油、可燃性喷雾剂等易燃性气体、粉尘的场所使用产品，将导致爆炸或火灾。
⊘ 禁止 切勿使用镜头或照相机直接观看太阳或强光。否则将导致失明或视觉损伤。
⊘ 禁止 切勿朝驾驶员使用闪光灯或 AF 辅助照明器。否则将有可能诱发事故。
⊘ 禁止 切勿在婴幼儿伸手可及之处进行保管。否则将导致故障或受伤。
⊘ 禁止 若误吞细小部件，将会对身体造成伤害。万一意外吞入口中，请立即接受医生诊疗。
⊘ 禁止 切勿将挂带等缠绕在颈部。否则将会造成事故。
⊘ 禁止 切勿使用非指定的电池、充电器以及电源适配器。使用指定的电池、充电器以及电源适配器时，请注意以下事项。 <ul style="list-style-type: none">切勿损坏、加工电线或连接线。 切勿将重物压在电线或连接线上，也勿加热、用力拉拽或扭曲电线、连接线。 切勿连接到用于海外旅行的电子式变压器（旅行转换器）或直流逆变器电源进行使用。否则将导致起火或触电。
⊘ 禁止 若在充电或使用电源适配器时发生雷鸣，切勿触碰电源插头。否则将导致触电。
⊘ 禁止 触碰 在高温环境或低温环境中，切勿直接接触产品。否则将可能导致烫伤、低温烫伤或冻伤。

D3500设备型号：**N1718**

锂离子电池组

锂离子电池组是GB31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》对产品的定义名称。本资料也存在对锂离子电池组简称为“电池”的情形。

使用说明书可登陆以下网址的下载中心页面进行阅读和下载。

http://downloadcenter.nikonimglib.com/

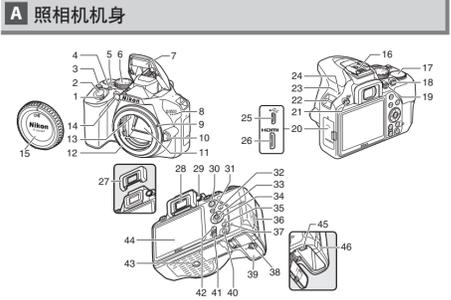
⚠ 注意
⊘ 禁止 切勿将镜头对着太阳或强光。否则将有可能聚光，使内部零件破损或导致起火。进行背光拍摄时，请使太阳充分偏离视角。若仅使太阳稍微偏离视角，也可能导致起火。
! 执行 在禁止使用本设备的场所，请关闭电源。在禁止使用无线通信的场所，请关闭无线通信功能。在医疗机构或飞机中，本设备发出的电磁波可能会干扰周围的设备。
! 执行 若您将在较长时间内不使用本产品，请取出电池或切断电源适配器的连接。否则将导致故障或起火。
⊘ 禁止 触碰 切勿将闪光灯紧贴着人体或物体进行闪光。否则将导致烫伤或起火。
⊘ 禁止 切勿放置于夏天封闭的车内或直射阳光下等高温环境中。否则将导致故障或起火。
⊘ 禁止 切勿移动安装有照相机或镜头的三脚架。否则将导致故障或受伤。

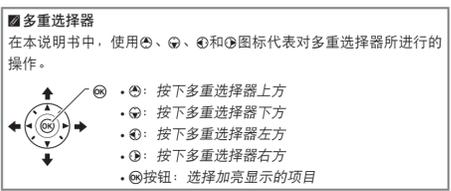
⚠ 危险（电池）
⊘ 禁止 切勿错误使用电池。使用时若不遵守注意事项，将导致电池漏液、发热、破裂或起火。 <ul style="list-style-type: none">切勿使用专用可充电电池以外的可充电电池。 切勿将电池投入火中或对其进行加热。 切勿拆解电池。 切勿将电池与项链、发夹等金属物品接触而导致短路。 切勿对电池或其所在的照相机施以强烈撞击或投掷电池、照相机。
! 执行 请按指定的方法进行充电。否则将导致电池漏液、发热、破裂或起火。
! 执行 电池漏液进入眼内时，请立即用清水冲洗，并接受医生诊疗。若置之不理，将会对眼睛造成伤害。

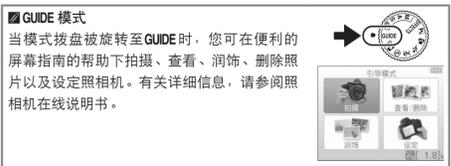
⚠ 警告（电池）
⊘ 禁止 切勿在婴幼儿伸手可及之处保管电池，万一意外吞入口中，请立即接受医生诊疗。
⊘ 禁止 切勿将电池浸入水中，或者使其被雨水淋湿。否则将导致起火或故障。
⊘ 禁止 若电池被弄湿，请用干毛巾等彻底擦干。
⊘ 禁止 若发现电池变色、变形或其他异常，切勿使用。若 EN-EL14a 可充电电池超过规定的时间长度仍未完成充电，则务必中止充电。若放任不管，将导致电池漏液、发热、破裂或起火。
! 执行 废旧电池请务必使用绝缘胶带等将电极部分绝缘。电极与其他金属接触会导致电池发热、破裂或起火。
! 执行 若电池漏液接触到皮肤或衣服，请立即用清水冲洗。若放任不管，将导致皮肤发炎等症状。

照相机说明书
以下说明书适用于您的尼康照相机： <p>■ 使用说明书 使用说明书（本说明书）介绍了基本拍摄和播放。</p> <p>■ 在线说明书 详细指示说明可在尼康网站获取。</p> <ul style="list-style-type: none">若要下载PDF格式的说明书，请访问尼康下载中心。<i>http://downloadcenter.nikonimglib.com/zh-cn/products/471/D3500.html</i> <p>尼康下载中心 D3500</p> <ul style="list-style-type: none">若要查看HTML格式的在线说明书，请访问：<i>http://onlinemanual.nikonimglib.com/d3500/zh-cn-prc/</i> <p>尼康 D3500 在线说明书</p>

包装内物品
<ul style="list-style-type: none">□ D3500照相机 □ AN-DC3挂带 □ DK-25橡胶接目镜罩（安装于照相机） □ 使用说明书（本手册） □ BF-1B机身盖 □ 保修卡 □ MH-24CH充电器 □ EN-EL14a锂离子电池组（附带端子盖） □ 存储卡需另行订购。 • 镜头套装的选购者请确认包装中是否包含镜头（另外还可能提供了镜头的说明书）。 • 可用语言根据出售国或销售地的不同而异。

A 照相机机身

<div> <div><div>1 电源开关</div><div>2 快门释放按钮</div><div>3 1/2/☉按钮</div><div>4 动画录制按钮</div><div>5 即时取景开关</div><div>6 模式拨盘</div><div>7 内置闪光灯</div><div>8 麦克风（单声道）</div><div>9 安装标记</div><div>10 镜头释放按钮</div><div>11 反光板</div><div>12 镜头卡口</div><div>13 CPU接点</div><div>14 AF辅助照明器</div><div>15 机身盖</div><div>16 配件热靴（用于另购的闪光灯组件）</div><div>17 指令拨盘</div><div>18 1/2/☉按钮</div><div>19 1/2（信息）按钮</div><div>20 接口盖</div><div>21 1/2/☉按钮</div><div>22 照相机挂带孔</div></div> <div> <div><div>23 扬声器</div><div>24 焦平面标记（1/2）</div><div>25 USB接口</div><div>26 HDMI接口</div><div>27 橡胶接目镜罩（安装于照相机）</div><div>28 取景器接目镜</div><div>29 屈光度调节控制器</div><div>30 1/2按钮</div><div>31 MENU按钮</div><div>32 1/2按钮</div><div>33 1/2（确定）按钮</div><div>34 多重选择器</div><div>35 1/2/☉按钮</div><div>36 存储卡插槽盖</div><div>37 存储卡存取指示灯</div><div>38 电池舱盖锁闩</div><div>39 电池舱盖</div><div>40 1/2按钮</div><div>41 1/2/☉按钮</div><div>42 1/2按钮</div><div>43 三脚架连接孔</div><div>44 显示屏</div><div>45 电池锁门</div><div>46 另购照相机电源连接器的电源连接器盖</div></div></div></div>


■ 多重选择器
在本说明书中，使用 1/2 、 1/2 、 1/2 和 1/2 图标代表对多重选择器所进行的操作。

<ul style="list-style-type: none">1/2：按下多重选择器上方 1/2：按下多重选择器下方 1/2：按下多重选择器左方 1/2：按下多重选择器右方 1/2按钮：选择加亮显示的项目

■ GUIDE 模式
当模式拨盘被旋转至 GUIDE 时，您可在便利的屏幕指南的帮助下拍摄、查看、润饰、删除照片以及设定照相机。有关详细信息，请参阅照相机在线说明书。



B 快速开始指南

安装照相机挂带


照相机随附了一根挂带；其他挂带需另购。请将挂带牢固安装在照相机的两个挂带孔上。



电池充电



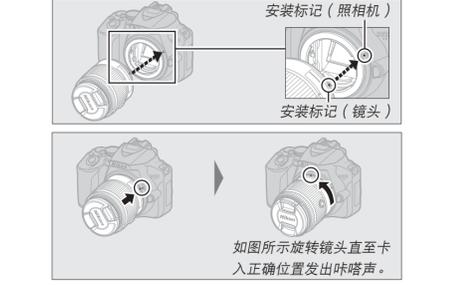
充电时，**CHARGE END**指示灯将会闪烁。将一块电量耗尽的电池充满电大约需要1小时50分钟。

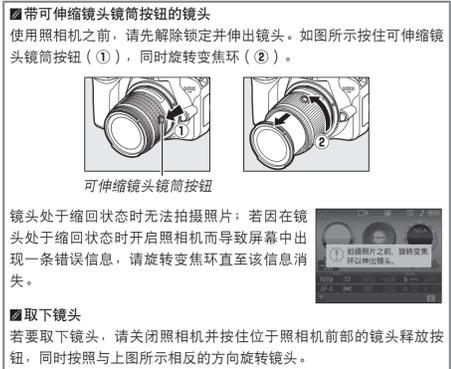


插入电池和存储卡

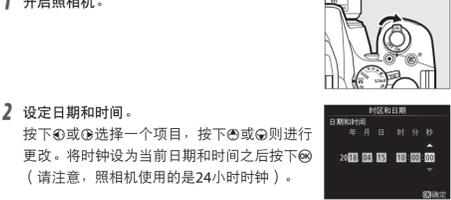


安装镜头



■ 带可伸缩镜头镜筒按钮的镜头
使用照相机之前，请先解除锁定并伸出镜头。如图所示按住可伸缩镜头镜筒按钮（ 1 ），同时旋转变焦环（ 2 ）。

可伸缩镜头镜筒按钮
镜头处于缩回状态时无法拍摄照片；若因在镜头处于缩回状态时开启照相机而导致屏幕中出现一条错误信息，请旋转变焦环直至该信息消失。
■ 取下镜头 若要取下镜头，请关闭照相机并按住位于照相机前部的镜头释放按钮，同时按照与上图所示相反的方向旋转镜头。

照相机设定

1 开启照相机。	
2 设定日期和时间。 按下 1/2 或 1/2 选择一个项目，按下 1/2 或 1/2 则进行更改。将时钟设为当前日期和时间之后按下 1/2 （请注意，照相机使用的是24小时时钟）。	

在取景器中对焦

取下镜头盖后，旋转屈光度调节控制器，直至对焦点清晰对焦。当用眼睛对准取景器操作控制器时，请注意不要让手指或指甲触碰到您的眼睛。



C “即取即拍”模式（ 1/2 和 1/2 ）


1 将模式拨盘旋转至1/2或1/2。



2 构图。

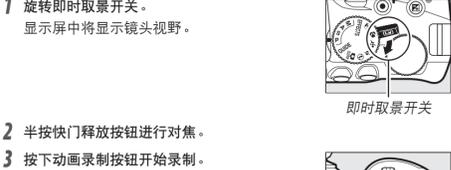


3 半按快门释放按钮进行对焦。



4 平稳地完全按下快门释放按钮拍摄照片。

D 录制动画

1 旋转即时取景开关。显示屏中将显示镜头视野。	
2 半按快门释放按钮进行对焦。	
3 按下动画录制按钮开始录制。	

	即时取景开关
	动画录制按钮
	剩余时间
	录制指示

4 再次按下动画录制按钮结束录制。
5 旋转即时取景开关退出即时取景。

E 查看照片

按下1/2可在显示屏中显示一张照片。

动画以1/2图标标识。按下1/2可开始播放。



F 删除不需要的照片

请注意，照片一旦被删除，将不能恢复。

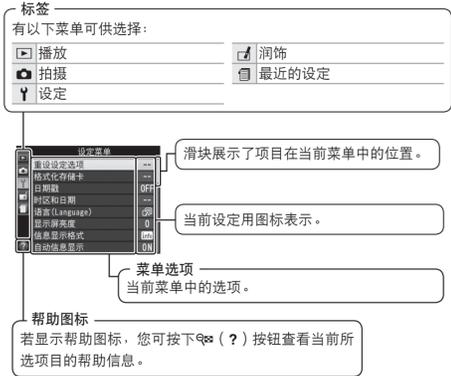
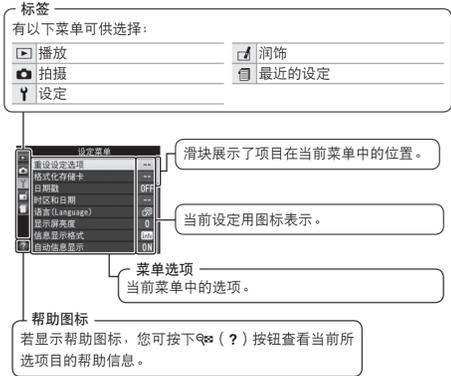
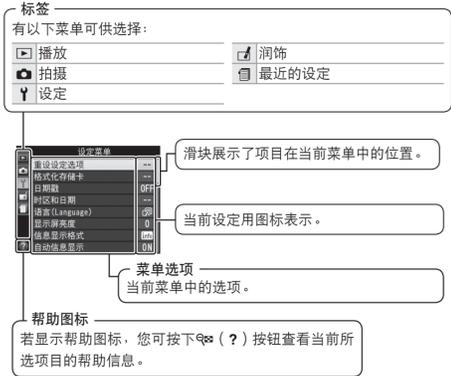
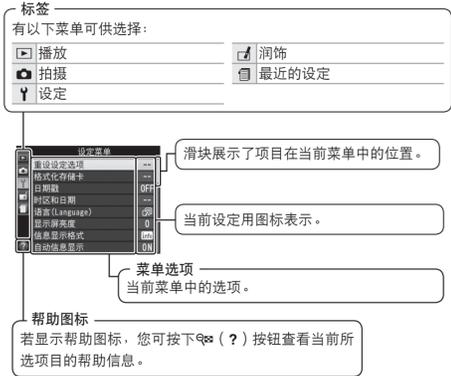
- 按下1/2按钮。屏幕中将显示一个确认对话框；再次按下1/2按钮可删除图像并返回播放。



- 若要删除照片直接退出，请按1/2。

G 照相机菜单

大部分拍摄、播放以及设定选项可以通过照相机菜单进行访问。若要查看菜单，请按1/2MENU按钮。

标签 有以下菜单可供选择：	
	润饰
	最近的设定
	
	滑块展示了项目在当前菜单中的位置。
	当前设定用图标表示。
	菜单选项 当前菜单中的选项。
帮助图标 若显示帮助图标，您可按下 1/2 （ 1/2 ）按钮查看当前所选项目的帮助信息。	

H 使用SnapBridge连接至智能设备

将SnapBridge应用程序安装至您的智能设备可从照相机下载照片或遥控照相机。有关详细信息，请参阅照相机在线说明书。



准备智能设备

连接之前，请安装SnapBridge应用程序并启用蓝牙，使您的智能设备准备就绪。

1 安装SnapBridge 应用程序。
您可从网站（<http://snapbridge.nikon.com>）免费获取该应用程序。本数码相机反光照相机不兼容SnapBridge 360/170 应用程序。

2 启用智能设备上的蓝牙。请注意，实际连接至照相机将通过SnapBridge应用程序进行；切勿尝试使用设备上的设置应用程序进行连接。

配对和连接

配对之前，请先确认照相机存储卡上具有可用空间。为避免意外中断，您还需确认照相机电池已完全充满电。

- 加亮显示设定菜单中的连接至智能设备并按下1/2。
- 按照照相机和**SnapBridge**应用程序中显示的指示说明完成设定。有关详细设定信息，请参阅SnapBridge在线帮助（详细信息也可从照相机在线说明书中获取）。有关SnapBridge在线帮助的信息，请访问：
https://nikonimglib.com/snbr/onlinhelp/cn/index.html

照相机的保养

■ 存放
若您将在较长时间内不使用照相机，请关闭照相机并取出电池。切勿存放在以下场所：

- 通风差或湿度超过60%的地方
- 产生强电磁场的设备（例如，电视机或收音机）附近
- 温度高于50°C或低于-10°C的场所

■ 清洁
照相机机身
请使用吹气球去除灰尘和浮屑，再用一块干的软布轻轻擦拭。在沙滩或海边使用照相机后，请先使用一块沾有少许蒸馏水的软布擦去沙子或盐分，然后将其完全晾干。
重要提示：照相机中的灰尘或其他杂质可能会导致保修范围外的损坏。
镜头、反光板和取景器
这些玻璃组件极易损坏。请使用吹气球去除灰尘和浮屑。如果使用喷雾剂，必须保持罐体垂直以防止液体流出。若要去除指纹及其他污渍，可以用一块滴有少许镜头清洁剂的软布来小心擦拭。
显示屏
请使用吹气球去除灰尘和浮屑。去除指纹及其他污渍时，可以用一块软布或软皮轻轻擦拭表面。切勿用力过度，否则可能会损坏显示屏或导致故障。

**切勿使用酒精、稀释剂或其他挥发性化学物质。*

