

數位照相機
数码相机

使用說明書
使用说明书

Cyber-shot

DSC-W800

中文（繁體字）

了解相機的詳細資訊（“說明指南”）



“說明指南”是線上手冊。請參閱該手冊，了解相機各功能的詳細說明。

- 存取Sony支援頁面。
<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>
- 選擇國家或地區。
- 在支援頁面內搜尋相機的型號名稱。
 - 請查看相機底部的型號名稱。

檢查附件項目

括號內的數字是指項目的數量。

- 相機（1）
- 充電電池組NP-BN（1）（此充電電池組無法用於有NP-BN1附件的Cyber-shot™。）
- 專用USB電纜（1）
- 電源供應器AC-UB10C（1）
- 電源線（美國、加拿大和中國非附件）（1）
- 腕帶（1）
- 使用說明書（本手冊）（1）

商標

- Memory Stick和是Sony Corporation的商標或註冊商標。
- Microsoft、Windows和Windows Vista是Microsoft Corporation在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。
- Mac、Mac OS是Apple Inc.的註冊商標。
- Intel、Pentium和Intel Core是Intel Corporation或其子公司在美國和其他國家的商標或註冊商標。
- SDXC標誌是SD-3C, LLC的商標。
- Facebook和“f”標誌是Facebook, Inc.的商標或註冊商標。
- YouTube和YouTube標誌是Google Inc.的商標或註冊商標。


此外，本說明書中使用的系統和產品名稱通常是各自開發商或製造商的商標或註冊商標。但是，本說明書未在各處皆使用™或®標誌。

在我們的客戶支援網站可以查到本產品新增的資訊和常見問題的答案。

<http://www.sony.net/>

使用方法

插入電池組

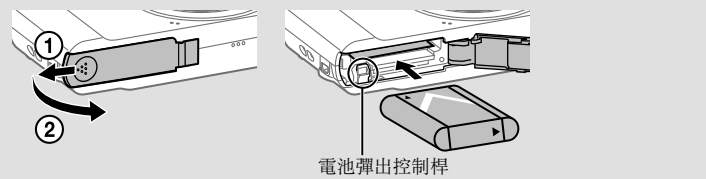


- 打開蓋子。
- 插入電池組。

對電池組充電

為電池充電時，關閉相機。

美國、加拿大與中國的用戶

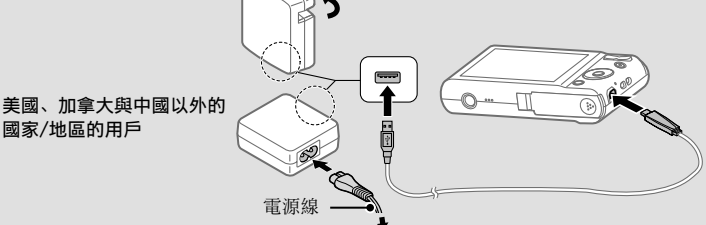


- 用專用USB電纜（附件）將相機連接到電源供應器（附件）。
 - 將電源供應器連接到牆上的電源插座。
- 務必只使用原廠的Sony電池組、專用USB電纜（附件）及電源供應器（附件）。

充電時間（完全充電）

使用電源供應器（附件）時的充電時間大約為115分鐘。

藉由連接電腦來充電

用專用USB電纜將相機連接到電腦可以為電池組充電。

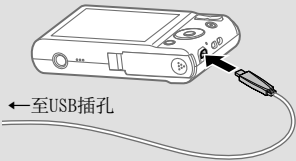


電池壽命與可以記錄/播放的影像數目

	總使用時間	影像數目
拍攝（靜止影像）	大約100分鐘	大約200個影像
實際拍攝（動態影像）	大約30分鐘	—
連續拍攝（動態影像）	大約100分鐘	—
觀看（靜止影像）	大約180分鐘	大約3600個影像

- 數目是根據CIPA標準。
（CIPA: Camera & Imaging Products Association）

插入記憶卡（另售）

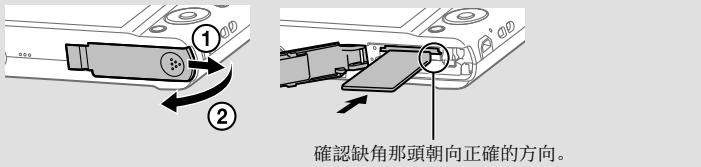


- 打開蓋子。
- 插入記憶卡（另售）。

取出記憶卡/電池組

記憶卡：將記憶卡往裡壓一下以退出記憶卡。
電池組：滑動電池彈出控制桿。小心不要讓電池掉落。

設定時鐘

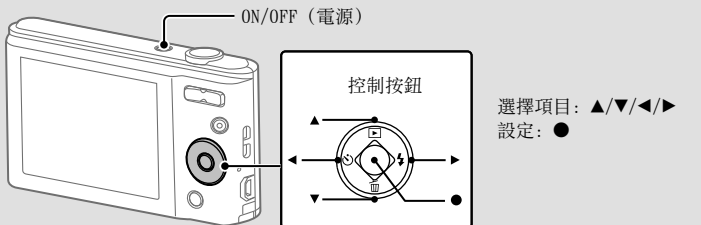


- 按ON/OFF（電源）按鈕。
- 選擇想要的語言。
- 按照畫面上的指示選擇想要的地理位置，然後按控制按鈕上的●。
- 設定[日期時間格式]、[夏令時間]和[日期時間]，然後選擇[OK]。
- 按照畫面上的指示操作。

重新設定日期與時間

選擇MENU → （設定）→ （時鐘設定）→ [日期時間設定]以開啟日期與時間設定顯示。

拍攝靜止影像/動態影像

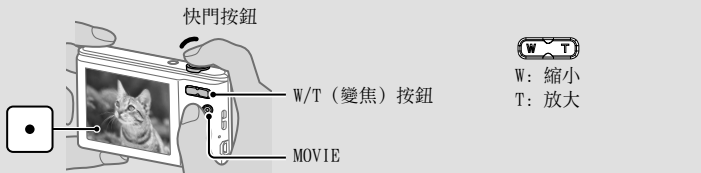


拍攝靜止影像

- 將快門按鈕按下一半以對焦。
- 將快門按鈕完全按下以拍攝影像。

拍攝動態影像

- 按下MOVIE（動態影像）按鈕開始記錄。
- 再次按下MOVIE（動態影像）按鈕停止記錄。

觀看影像

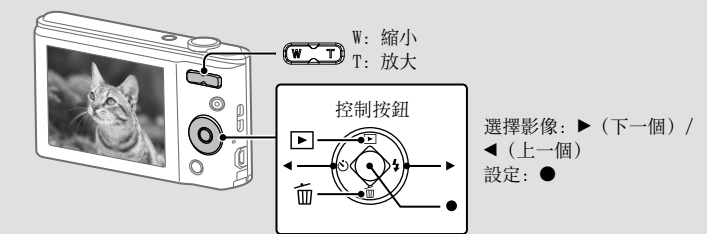

- 按控制按鈕上的▶（播放）。


選擇下一個/上一個影像

按控制按鈕上的▶（下一個）/◀（上一個）選擇影像。按控制按鈕中央的●觀看動態影像。

刪除影像

- 按控制按鈕上的◀（刪除）。
- 用控制按鈕上的▲選擇[這個影像]，然後按●。

PlayMemories Home™ 的功能

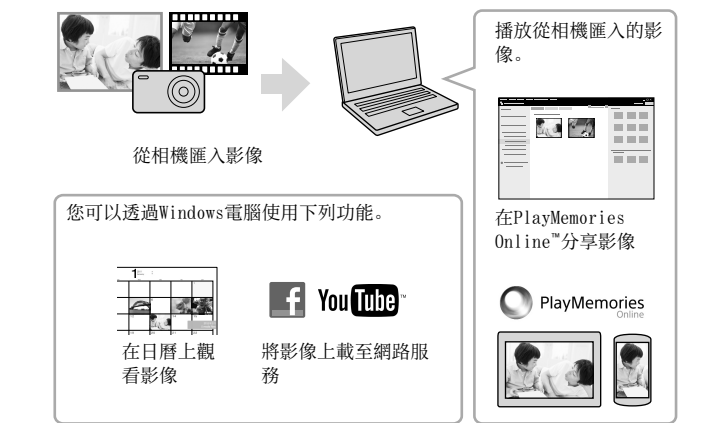

- 必須連線至網際網路才能使用“PlayMemories Online”或其他網路服務。有些國家或地區可能沒有提供“PlayMemories Online”或其他網路服務。

下載PlayMemories Home

您可以從以下URL下載PlayMemories Home：
www.sony.net/pm/

- 有關Mac電腦應用程式的詳細資訊，請瀏覽下列URL：
<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

建議的電腦環境

您可以在以下URL檢查軟體的系統要求。
www.sony.net/pcenv/



- 請勿在靠近會產生強烈無線電波或放射輻射線的場所使用相機。否則，相機可能無法正常記錄或播放影像。
- 在沙或多塵的地方使用相機可能會造成故障。
- 請勿搖晃或撞擊本相機。否則可能會引起故障，並無法記錄影像。而且，記錄媒體可能會無法使用，或者影像資料可能受損。
- 請在使用前清潔閃光燈表面。閃光燈發出的熱量可能會使得閃光燈表面的灰塵開始冒煙或燃燒。請用軟布擦拭閃光燈表面以清除污垢或灰塵等。

關於相機溫度

相機和電池可能會因連續使用而變熱，這並非故障。

關於過熱保護

視相機和電池溫度而定，您可能無法記錄動態影像，或是電源可能會自動關閉，以保護相機。在電源關閉或無法繼續記錄動態影像前，螢幕上會顯示訊息。在此情況下，保持電源關閉，並等待相機和電池溫度下降。如果您在相機和電池冷卻前打開電源，電源可能會再次關閉，或者您可能無法記錄動態影像。

版權警告

電視節目、影片、錄影帶及其他資料可能具有版權。未經許可記錄這些資料可能會違反版權法規定。

內容損壞或記錄失敗均不在賠償範圍內

對於因相機或記錄媒體故障等原因導致記錄失敗或記錄內容遺失或損壞，Sony概不賠償。

關於濕氣凝結

如果將相機直接從寒冷的地方帶到溫暖的地方，相機內部或外部可能會產生濕氣凝結。濕氣凝結可能會導致相機故障。

如果發生濕氣凝結

關閉相機，等待大約一小時讓濕氣蒸發。注意，如果您試圖在鏡頭內殘留濕氣的狀態下拍攝，將無法拍攝清晰的影像。

如何存放電池組

攜帶或存放時，務必要用塑膠袋等隔離金屬的東西，以免弄髒端子、造成短路等等。

規格

相機

〔系統〕
影像裝置: 7.76 mm (1/2.3型) CCD、三原色濾鏡
相機的總像素數: 大約2040萬像素
相機的有效像素數: 大約2010萬像素
鏡頭: 5倍變焦鏡頭
f = 4.6 mm - 23 mm (26 mm - 130 mm (相當於35 mm底片))
F3.2 (W) - F6.4 (T)
拍攝動態影像時 (16:9) : 31.5 mm - 157.3 mm
拍攝動態影像時 (4:3) : 26 mm - 130 mm
SteadyShot: 電子連拍（以最大像素數拍攝時）:
大約0.52個影像/秒（最多100個影像）
檔案格式:
靜止影像: 符合JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline) 標準、DPOF相容
動態影像: AVI (Motion JPEG)
記錄媒體: 內部記憶體 (大約29 MB)、Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick Micro™、SD卡、microSD記憶卡
閃光燈: 閃光範圍 (ISO感光度 (建議的曝光指數) 設定為自動) :
大約0.4 m至3.5 m (W)
大約0.6 m至1.76 m (T)

〔輸入與輸出接頭〕
USB / A/V OUT插孔:
視頻輸出
音頻輸出
USB通訊
USB通訊: Hi-Speed USB (USB 2.0)

〔螢幕〕
LCD螢幕: 6.7 cm (2.7型) TFT驅動
總點數: 230 400點

〔電源，一般〕
電源: 充電電池組NP-BN, 3.6 V
電源供應器AC-UB10C, 5 V
功率消耗 (拍攝時) : 大約1.0 W
操作溫度: 0 °C至40 °C
存放溫度: -20 °C至+60 °C
尺寸 (符合CIPA標準) :
96.8 mm × 55.5 mm × 20.8 mm (寬/高/深)
質量 (符合CIPA標準) (包含NP-BN電池組、Memory Stick PRO Duo) :
大約125 g
麥克風: 單聲道
揚聲器: 單聲道
Exif Print: 相容
PRINT Image Matching III: 相容

電源供應器AC-UB10C

電源要求: AC 100 V至240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
輸出電壓: DC 5 V, 0.5 A
操作溫度: 0 °C至40 °C
存放溫度: -20 °C至+60 °C
尺寸:
大約50 mm × 22 mm × 54 mm (寬/高/深)

充電電池組NP-BN

電池類型: 鋰離子電池
最大電壓: DC 4.2 V
額定電壓: DC 3.6 V
最大充電電壓: DC 4.2 V
最大充電電流: 0.9 A
容量:
通常: 2.3 Wh (630 mAh)
最少: 2.2 Wh (600 mAh)

設計及規格如有變更，恕不另行通知。

警告

為減少發生火災或電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或受潮。

重要的安全指示

—請保存這些指示危險

為了降低火災或電擊的危險，請小心遵守這些指示

注意

電池組

- 如果電池組處理不當，電池組可能會爆炸，造成火災，甚至化學灼傷。請遵循以下注意事項。
- 切勿拆解。
- 切勿擠壓、撞擊電池組或對電池組用力過度，如敲擊、跌落或踩踏在電池組上。
- 切勿短路或讓金屬物品接觸到電池端子。
- 切勿暴露在超過60°C的高溫下，例如直射陽光下，或停在太陽下的汽車內。
- 切勿焚化或丟棄在火中。
- 切勿處理損壞或洩漏的鋰離子電池。
- 務必使用Sony原廠的充電器或可對電池組充電的裝置來為電池組充電。
- 電池組應放在幼兒不易觸及的地方。
- 使電池組保持乾燥。
- 請僅使用與Sony建議的相同或相等的電池類型進行更換。
- 請依照說明書中的說明正確丟棄舊電池組。

電源供應器

使用電源供應器時，請使用附近牆上的電源插座。如果在使用設備時發生任何故障，請立即將電源供應器從牆上的電源插座拔掉。

通知

如果靜電或電磁導致資料傳送中斷（失敗），請重新啟動應用程式或斷開連接，並重新連接通信電纜（USB等）。

本產品已經過測試並確定符合EMC規定中所提出的使用連接電纜不得超過3公尺的限制。

特定頻率的電磁場可能會影響此機的畫面和聲音。

僅適用於台灣



附屬電纜上附有鐵芯時的注意事項: USB電纜或A/V連接電纜或電源供應器之DC輸出線上的一個鐵芯係抑制電磁波干擾用。請勿任意拆卸。

僅適用於台灣

生產國別: 中國
製造廠商: SONY CORPORATION
進口商: 台灣索尼股份有限公司
地址: 台北市長春路145號5樓
諮詢專線: 4499111



进一步了解照相机（“帮助指南”）



“帮助指南”是在一个在线说明书。请参阅该说明书，了解照相机各功能的详细说明。

- ① 访问Sony支持网页。
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
- ② 选择所在国家或地区。
- ③ 在支持网页中搜索照相机的型号。
 - 查看照相机底部的型号。

检查附送的物品

- 括号中的数字表示件数。
- 照相机（1）
 - 可重复充电电池NP-BN（1）（此可重复充电电池无法与附送NP-BN1电池的Cyber-shot™配合使用。）
 - 专用USB连接线（1）
 - 电源适配器AC-UB10C（1）
 - 电源线（在美国、加拿大和中国未附送）（1）
 - 腕带（1）
 - 使用说明书（本说明书）（1）

- 商标
- Memory Stick和是Sony Corporation的商标或注册商标。
 - Microsoft、Windows和Windows Vista是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家的注册商标或商标。
 - Mac、Mac OS是Apple Inc.的注册商标。
 - Intel、Pentium和Intel Core是Intel Corporation或其子公司在美国和其他国家的商标或注册商标。
 - SDXC标志是SD-3C,LLC的商标。
 - Facebook和“f”标志是Facebook, Inc.的商标或注册商标。
 - YouTube和YouTube标志是Google Inc.的商标或注册商标。
 - 另外，在本说明书中系统和产品名称通常为各自开发者或制造商的商标或注册商标。但是，可能未在本说明书中使用™或®标志。


在我们的客户支持网站可以查询到本产品新增的信息和日常问题的答案。

http://www.sony.net/

给电池充电

给电池充电时，请关闭照相机。

对于美国、加拿大和中国的客户

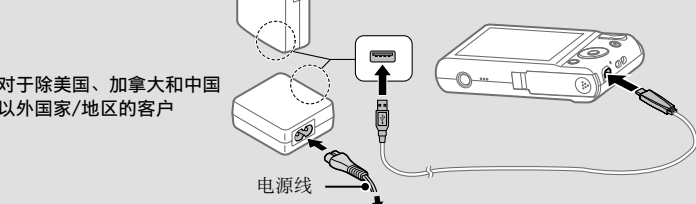


- 使用专用USB连接线（附送），将照相机连接到电源适配器（附送）。
- 将电源适配器连接到墙壁插座。
 - 只能使用Sony品牌的原装电池、专用USB连接线（附送）和电源适配器（附送）。

充电时间（完全充电）

使用电源适配器（附送）时，充电时间约需115分钟。

通过连接电脑进行充电

通过使用专用USB连接线将照相机连接到电脑，可以给电池充电。

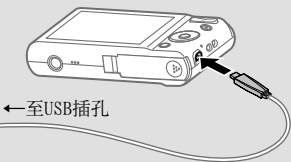


电池使用时间以及可拍摄和播放的影像数量

	使用时间合计	影像数量
拍摄（静止影像）	约100分钟	约200个影像
实际拍摄（动态影像）	约30分钟	—
连续拍摄（动态影像）	约100分钟	—
查看（静止影像）	约180分钟	约3600个影像

- 数量基于CIPA标准。（CIPA: Camera & Imaging Products Association）

插入存储卡（另售）

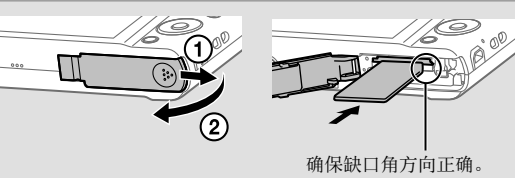


- 打开盖子。
- 插入存储卡（另售）。

取出存储卡/电池

存储卡：向内按一下存储卡让其弹出。
电池：滑动电池退出杆。切勿让电池跌落。

- 打开盖子。
- 插入电池。

设定时钟

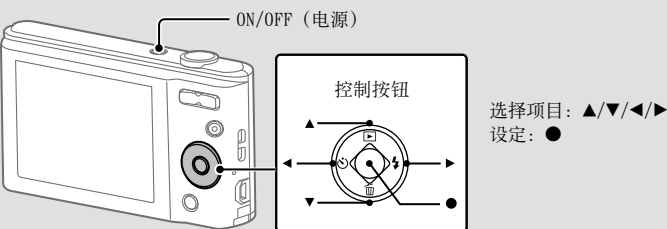


- 按ON/OFF（电源）按钮。
- 选择所需语言。
- 按照画面指示选择所需地理位置，然后按控制按钮上的●。
- 设定[日期和时间格式]、[夏令时]和[日期和时间]，然后选择[OK]。
- 按照画面指示进行操作。

重新设定日期和时间

选择MENU → （设定）→ （时钟设定）→ [日期和时间设置]打开日期和时间设置画面。

拍摄静止影像/动态影像

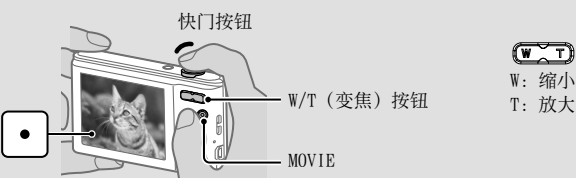


拍摄静止影像

- 半按快门按钮进行对焦。
- 完全按下快门按钮拍摄影像。

拍摄动态影像

- 按MOVIE（动态影像）按钮开始拍摄。
- 再次按下MOVIE（动态影像）按钮停止拍摄。

查看影像

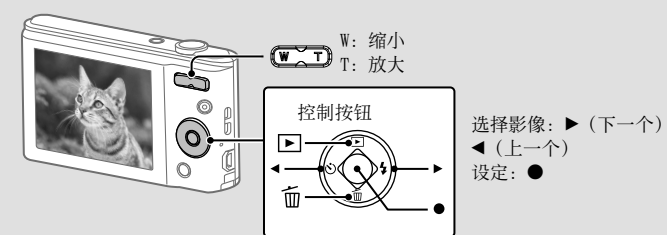

- 按控制按钮上的▶（播放）。


选择下一个/上一个影像

通过按控制按钮上的▶（下一个）/◀（上一个）选择影像。按控制按钮中央的●查看动态影像。

删除影像

- 按控制按钮上的（删除）。
- 用控制按钮上的▲选择[这个影像]，然后按●。

PlayMemories Home™的特点

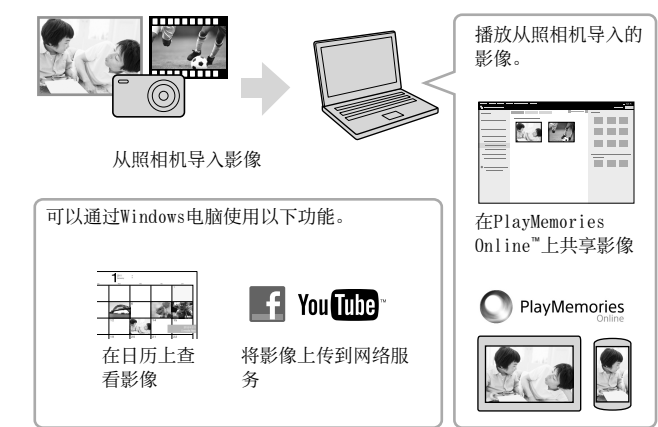

- 使用“PlayMemories Online”或其它网络服务需要互联网连接。“PlayMemories Online”或其它网络服务可能在某些国家或地区不可用。

下载PlayMemories Home

可以从以下网址下载PlayMemories Home：
www.sony.net/pm/

- 有关Mac电脑应用程序的详细说明，请访问以下网址：
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

推荐的电脑环境

您可以在以下URL查看软件所需的系统要求。
www.sony.net/pcenv/



关于使用照相机的注意事项

小心使用

避免粗暴使用、拆卸、改装、物理撞击或锤击、跌落或踩踏产品等冲击。尤其要注意保护镜头。

关于数据库文件

将设有数据库文件的存储卡插入照相机并且打开电源时，部分存储卡容量会用于自动创建数据库文件。可能需要一段时间才能执行下一步操作。如果出现数据库文件错误，请使用PlayMemories Home将所有影像导入电脑，然后格式化存储卡。

关于拍摄/播放的注意事项

- 为了确保存储卡的稳定使用，建议首次在本照相机上使用前用本照相机格式化此存储卡。请注意，格式化将删除存储卡中记录的所有数据。数据将无法恢复。务必将重要数据备份到电脑或其它存储位置。
- 开始拍摄以前，请进行试拍以确保照相机工作正常。
- 本照相机不防尘、不防震也不防水。
- 小心不要让照相机进水。如果水进入照相机内部，可能会发生故障。某些情况下，照相机无法修复。
- 请勿将照相机对着阳光或其他耀眼的光线。否则可能会导致照相机故障。
- 请勿在会产生强烈无线电波或辐射的地方使用照相机。否则，照相机可能无法正常录制或播放影像。
- 在沙地或多尘的地方使用照相机可能会导致故障。
- 请勿摇晃或敲打照相机。否则可能会导致故障，并且可能无法拍摄影像。另外，录制媒体可能无法使用或影像数据可能损坏。
- 请在使用前清洁闪光灯表面。闪光灯散发的热量可能会造成闪光灯表面的污物出现冒烟或燃烧现象。请用软布擦拭闪光灯表面以清除污物或灰尘等。

关于照相机的温度

照相机和电池因连续使用可能变热，这是正常现象。

关于过热保护

根据照相机和电池温度而定，可能无法录制动态影像或电源可能会自动关闭以保护照相机。电源关闭或无法再录制动态影像前，屏幕上将显示提示讯息。在这种情况下，请保持电源关闭并等待直到照相机和电池温度下降。如果照相机和电池未充分冷却即打开电源，电源可能会再次关闭或可能无法录制动态影像。

版权警告

电视节目、电影、录像带和其他材料可能有版权。未经授权录制这些材料可能会违反版权法规定。

对于损坏的内容或录制失败不提供赔偿

由于照相机或录制媒体等故障导致的无法录制或录制内容的丢失或损坏，Sony不提供赔偿。

关于湿气凝结

如果将照相机从寒冷的地方直接带到温暖的地方，照相机内部或外部可能会出现湿气凝结。这种湿气凝结可能会导致照相机故障。

如果出现湿气凝结

请关闭照相机，并等待一小时左右，让湿气蒸发。请注意，如果试图在镜头内残留湿气时拍摄，将无法拍出清晰的影像。

如何存放电池

为了防止端子变质、短路等，携带或存放时，请务必使用塑料袋等隔离金属物。

规格

照相机

[系统]
成像设备: 7.76 mm（1/2.3型）CCD，原色滤镜
照相机的总像素数量: 约2040万像素
照相机的有效像素数量: 约2010万像素
镜头: 5倍变焦镜头
f = 4.6 mm - 23 mm（26 mm - 130 mm（相当于35 mm胶片））
F3.2（W）- F6.4（T）
拍摄动态影像（16:9）时: 31.5 mm - 157.3 mm
拍摄动态影像（4:3）时: 26 mm - 130 mm
SteadyShot: 电子
连拍（以最大像素数量拍摄时）：
约0.52个影像/秒（最多100个影像）
文件格式：
静止影像: 符合JPEG（DCF、Exif、MPF Baseline），DPOF兼容
动态影像: AVI（Motion JPEG）
录制媒体: 内部存储器（约29 MB）、Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick Micro™、SD卡、microSD存储卡
闪光灯: 闪光范围（ISO感光度（推荐曝光指数）设定为自动）：
约0.4 m至3.5 m（W）
约0.6 m至1.76 m（T）

[输入和输出接口]
USB / A/V OUT插孔：
视频输出
音频输出
USB通讯
USB通讯: Hi-Speed USB（USB 2.0）

[屏幕]
LCD液晶屏: 6.7 cm（2.7型）TFT驱动
总点数: 230 400点

[电源，常规]
电源: 可重复充电电池NP-BN、3.6 V
电源适配器AC-UB10C、5 V
耗电量（拍摄时）: 约1.0 W
工作温度: 0 °C至40 °C
存放温度: -20 °C至+60 °C
尺寸（符合CIPA）：
96.8 mm × 55.5 mm × 20.8 mm（长/高/宽）
质量（符合CIPA）（包括NP-BN电池、Memory Stick PRO Duo）：
约125 g
麦克风: 单声道
扬声器: 单声道
Exif Print: 兼容
PRINT Image Matching III: 兼容

电源适配器AC-UB10C
电源要求: 交流100 V至240 V、50 Hz/60 Hz、70 mA
输出电压: DC 5 V、0.5 A
工作温度: 0 °C至40 °C
存放温度: -20 °C至+60 °C
尺寸：
约50 mm × 22 mm × 54 mm（长/高/宽）

可重复充电电池NP-BN

电池类型: 锂离子电池
最大电压: DC 4.2 V
额定电压: DC 3.6 V
最大充电电压: DC 4.2 V
最大充电电流: 0.9 A
电量:

标准: 2.3 Wh（630 mAh）
最低: 2.2 Wh（600 mAh）

设计和规格如有变更，恕不另行通知。

警告

为减少发生火灾或触电的危险，请勿让本装置淋雨或受潮。

重要安全说明

—请保存这些危险说明

为减少火灾或电击的危险，请仔细遵照这些说明操作

注意

电池组

如果电池组使用不当，电池组可能会爆炸，引起火灾，甚至化学灼伤。请遵守下列注意事项。

- 切勿拆卸。
- 切勿压坏电池组。切勿让电池组受到敲打，跌落或遭到踩踏等外力或震动。
- 切勿让电池组短路，切勿让金属物与电池端子接触。