



XPERIA™

X10 mini

詳細使用手冊

Sony Ericsson
make.believe

內容

開始使用.....	5
手機中的使用手冊.....	5
組裝.....	5
第一次開始使用手機.....	5
將手機開機和關機.....	7
了解您的手機.....	8
手機概覽.....	8
為電池充電.....	9
SIM 卡.....	9
記憶體.....	9
立體聲可攜式免持裝置.....	10
通知 LED.....	10
感應器.....	11
調整音量.....	11
使用硬體鍵.....	11
狀態列.....	11
使用觸控螢幕.....	13
首頁畫面.....	15
應用程式窗格.....	16
最近使用的應用程式視窗.....	18
手機設定概覽.....	18
網際網路和訊息設定.....	20
輸入文字.....	22
通話.....	24
緊急通話.....	24
通話處理.....	24
語音信箱.....	25
多通來電.....	25
會議電話.....	26
通話設定.....	26
通訊錄	28
連絡人詳細資料畫面.....	29
喜愛項目	30
訊息功能.....	31
SMS 和 MMS.....	31
電子郵件.....	32
Google Talk™	34

Sony Ericsson Timescape™	36
Timescape™ 開始畫面.....	36
使用 Timescape™.....	36
Timescape™ 設定.....	38
Timescape™ 小工具.....	38
應用程式和內容	39
PlayNow™.....	39
Android™ Market.....	41
管理應用程式.....	41
受版權保護的內容.....	42
開始組織	43
行事曆.....	43
便籤.....	44
鬧鐘.....	45
同步化	47
Sony Ericsson Sync.....	47
Google™ sync.....	48
Wi-Fi™	49
使用 Wi-Fi™ 前.....	49
Wi-Fi™ 網路狀態.....	49
進階 Wi-Fi™ 設定.....	50
瀏覽器	51
使用 Web 前.....	51
瀏覽 Web.....	51
工具列.....	52
瀏覽器設定.....	53
將手機連接至電腦	54
使用 USB 連接線傳輸和處理內容.....	54
PC Companion.....	54
Media Go™	55
藍牙無線技術	56
手機名稱.....	56
與其他藍牙裝置進行配對.....	56
音樂	58
使用音樂播放器.....	58
Podcast.....	60
TrackID™ 技術.....	60
FM 收音機	62
FM 收音機概覽.....	62

在收音機頻道之間移動.....	62
使用喜愛的廣播頻道.....	62
重新搜尋廣播頻道.....	63
在擴音器和免持裝置之間切換.....	63
影片	64
使用影片播放器.....	64
YouTube™.....	64
相機.....	66
觀景窗和相機控制項.....	66
使用相機.....	66
相簿.....	69
共享相片和影片.....	70
位置服務.....	71
使用 GPS 技術.....	71
Google Maps™.....	71
取得行車導引.....	72
鎖定和保護您的手機.....	73
IMEI 號碼.....	73
SIM 卡保護.....	73
螢幕解鎖圖案.....	74
更新手機.....	75
無線更新手機.....	75
使用 USB 連接線更新手機.....	75
疑難排解.....	76
常見問題.....	76
錯誤訊息.....	76
法律資訊.....	78
索引.....	79

開始使用

重要資訊

使用行動電話前，務請詳閱**重要資訊**頁面中的說明。

- ！並非所有區域的所有國家/地區或網路和 (或) 服務供應商都支援使用手冊中說明的某些服務和功能。此原則無限制適用於 GSM 國際緊急電話號碼 112。請連絡您的電信業者或服務供應商，確認所有特定服務或功能的可用性，以及是否需要額外支付存取或使用費。

手機中的使用手冊


手機已隨附詳細使用手冊。您也可以在此 www.sonyericsson.com/support 取得詳細使用手冊和其他資訊。

存取手機中的使用手冊

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**使用手冊** 。

組裝

插入 SIM 卡和記憶卡

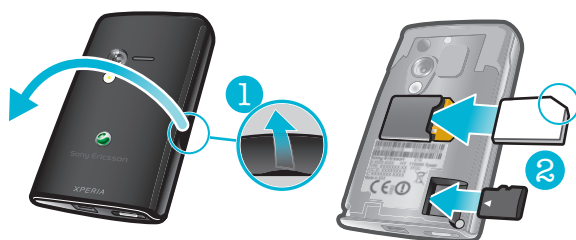

- 1 取下蓋子。
- 2 將 SIM 卡的金色接觸面朝下滑入，並將記憶卡的金色接觸面朝上滑出。

裝上蓋子



- 將蓋子裝上手機背面。

第一次開始使用手機

第一次開始使用手機時，設定指引會讓您輸入必要的手機設定、匯入通訊錄，並且設定您的電子郵件和線上服務帳號。之後您也可以從手機設定存取設定指引。

設定語言

- 1 捲動可用的語言清單。
- 2 輕觸您要在手機中使用的語言。語言已標示。
- 3 輕觸**儲存**。

網際網路和訊息設定

若要傳送訊息和使用網際網路，您必須具備 2G/3G 行動數據連線。大部分的行動網路和電信業者會將訊息和網際網路的設定預先安裝在手機上，或在第一次開啟已插入 SIM 卡的手機時，將設定下載至您的手機。如果沒有，您可以透過電腦移至 www.sonyericsson.com/support，下載設定至手機。如果您要手動新增或變更任何網路設定，請參閱 20 頁面的 *網際網路和訊息設定*，取得詳細資訊。

從 SIM 卡匯入通訊錄

- 1 在設定指引中，輕觸**匯入連絡人**。
 - 2 當系統要求您確認是否要從 SIM 卡將通訊錄匯入手機時，請輕觸**是**。
- 💡 使用 Sony Ericsson Sync，您就可以在手機與您的 Sony Ericsson 帳號之間同步化通訊錄、書籤及行事曆事件。這樣您就可以將資訊從舊手機傳輸到 Sony Ericsson 帳號，然後再傳輸回新手機。您可以從手機的 Sony Ericsson Sync 應用程式設定 Sony Ericsson 帳號，或是在電腦上移至 www.sonyericsson.com/user。

設定時間和日期

- 1 在設定指引中，輕觸**時間和日期**。
 - 2 取消標示**自動核取方塊** (如果已標示)。
 - 3 輕觸**設定日期或設定時間**。
 - 4 輕觸 **+** 或 **-** 以調整日期或小時和分鐘。
 - 5 輕觸**設定**。
- 💡 設定時間時，您可以在 12 小時及 24 小時制之間切換。如果您要使用**上午**和**下午**，您必須取消標示**使用 24 小時格式**。

在手機中建立新的 Google™ 帳號

- 1 在設定指引中，輕觸**Google 帳戶**。
- 2 輕觸**下一頁**。
- 3 輕觸**建立**。
- 4 輸入您的個人資訊和所需的 Google™ 使用者名稱。輕觸**下一頁**。
- 5 輸入並確認您的密碼。輕觸**下一頁**。
- 6 選擇一個安全性問題，並輸入只有您知道的個人答案。您也可以輸入次要的電子郵件地址，以便在忘記此資訊時，傳送 Google™ 帳號資訊給您。輕觸**下一頁**。
- 7 如果同意 Google™ 服務條款，請輕觸**我同意，下一步**。
- 8 輸入以影像顯示的安全性字詞。輕觸**下一頁**。
- 9 標示核取方塊以允許其他 Google™ 服務，如果您不同意使用這些服務，請留白。輕觸**下一頁**。
- 10 輕觸**完成設定**。新的 Google™ 帳號現在已建立完成，並已設定好可以與手機中的 Google™ 服務搭配使用。

在手機中設定現有的 Google™ 帳號

- 1 在設定指引中，輕觸**Google 帳戶**。
 - 2 輕觸**下一頁**。
 - 3 輕觸**登入**。
 - 4 輸入您的 Google™ 使用者名稱和密碼。輕觸**登入**以繼續。
 - 5 標示核取方塊以允許其他 Google™ 服務，如果您不同意使用這些服務，請留白。輕觸**下一頁**。
 - 6 輕觸**完成設定**。您手機中的 Google™ 帳號現在已設定完成。
- 💡 大部分情況下，Google™ 使用者名稱是您 Google™ 電子郵件地址的開頭部分。

設定電子郵件帳號

- 1 在設定指引中，輕觸**電子郵件**。
 - 2 輕觸**電子郵件地址**，輸入您的電子郵件地址並輕觸**下一個**。
 - 3 輸入您的密碼並輕觸**完成**。
 - 4 輕觸**繼續**。
 - 5 如果手機無法自動下載您的電子郵件帳號設定，請手動輸入帳號設定。
- 💡 如果您需要手動輸入設定，請洽詢電子郵件服務供應商取得正確的電子郵件帳號設定。例如，您需要知道帳號類型是 POP3 或 IMAP。

Sony Ericsson Timescape™ 設定

Sony Ericsson Timescape™ 可將所有通訊事件收集在一個集中的地方，讓您可以隨時更新來自通訊錄的訊息和未接來電，以及 Facebook™ 和 Twitter™ 朋友的最新資訊。

設定 Facebook™ 帳號

- 1 在設定指引中，輕觸 **Facebook**。
- 2 輕觸**使用者名稱**，輸入您的使用者名稱並輕觸**下一個**。
- 3 輸入您的密碼並輕觸**完成**。

設定 Twitter™ 帳號

- 1 在設定指引中，輕觸 **Twitter**。
- 2 輕觸**使用者名稱**，輸入您的使用者名稱並輕觸**下一個**。
- 3 輸入您的密碼並輕觸**完成**。

結束設定指引

- 完成設定指引之後，輕觸**完成**。

將手機開機和關機

將手機開機

- 1 按住手機頂端的 **○/⏻** 鍵。
 - 2 如果出現提示，請輸入您的 SIM 卡 PIN，並選擇**確定**。
 - 3 第一次開機時，請依照 [設定] 指引中的指示操作。
- 💡 您的 PIN 是由您的電信業者所提供。如果您要修正輸入 SIM 卡 PIN 時發生的錯誤，請按下 **⏮**。

將手機關機

- 1 按住 **○/⏻** 直到選項目錄開啟。
- 2 在選項目錄中，輕觸**關機**。
- 3 輕觸**確定**。

啟用螢幕

- 按下 **○/⏻**。


鎖定螢幕

- 按下 **○/⏻**。

了解您的手機

手機概覽


- 1 通知 LED
- 2 聽筒
- 3 電源鍵/螢幕鎖
- 4 接近感應器
- 5 亮度感應器
- 6 音量鍵
- 7 觸控螢幕
- 8 目錄鍵
- 9 首頁鍵
- 10 返回鍵
- 11 相機鍵

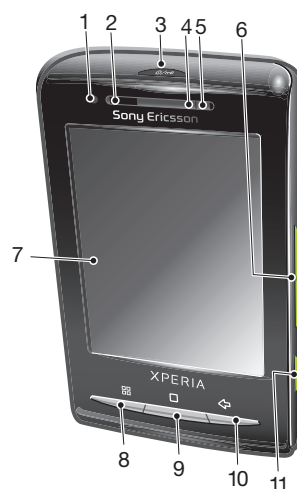

- 12 擴音器
- 13 相機鏡頭
- 14 相機補光燈
- 15 手機吊飾孔
- 16 3.5 mm 耳機接頭
- 17 充電器接頭/USB 連接線



使用手機吊飾孔

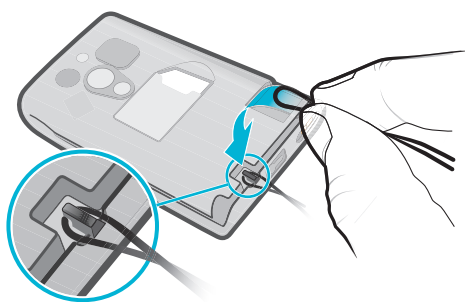


- 1 取下蓋子。
- 2 以手機吊飾纏繞手機吊飾孔。
- 3 裝上蓋子。

為電池充電

手機電池在您購買手機時已事先少量充電。將手機連接至電源時，您必須等候數分鐘，電池圖示才會顯示在螢幕上。手機在充電時仍可使用。

- ❗ 電池充飽後會開始少量放電，一段時間後會再次充電。這是為了延長電池壽命，因此充電狀態等級可能會顯示低於 100%。

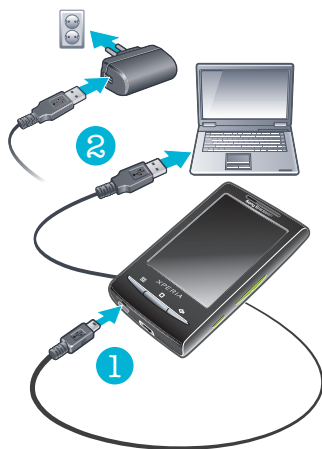

使用電源轉接器為手機充電

- 使用 USB 連接線和電源轉接器將手機連接至電源插座。

使用電腦為手機充電

- 1 使用隨附在手機配件中的 USB 連接線將手機連接至電腦上的 USB 連接埠。
- 2 輕觸為手機充電。

將電池效能提升至最高

您可以使用下列方法提升您的電池效能：

- 降低螢幕亮度。
- 經常為手機充電。如果您經常充電，電池壽命會較長。
- 如果您不在網路覆蓋範圍內，您的手機會重複掃描可用的網路。這樣會耗損電量。如果您無法移動至有較佳的網路覆蓋範圍，請暫時將手機關閉。
- 不需要 3G、藍牙無線技術及 Wi-Fi™ 連線時，請關閉這些功能。

💡 請移至 www.sonyericsson.com/support，進一步了解如何將電池效能提升至最高。

SIM 卡

自電信業者獲得的 SIM (用戶身份模組) 卡上存有您門號的相關資訊。插入或取下 SIM 卡之前，請記得將手機關機並取下充電器。

PIN 碼

您必須有 PIN 碼 (個人識別號碼) 才能啟用手機中的服務及功能。輸入的 PIN 碼會以 * 號顯示，但 PIN 碼以緊急號碼開頭時除外，例如 112 或 911。您無需輸入 PIN 碼即可撥打緊急號碼。

記憶體

您可以將內容儲存在記憶卡和手機記憶體中。音樂、短片和相片會儲存在記憶卡，而應用程式、通訊錄和訊息會儲存在手機記憶體。

記憶卡

- ❗ 記憶卡可能必須另購。

您的手機支援 microSD™ 記憶卡，這張記憶卡可用於儲存媒體內容。這類型的卡片也可以用來當做可攜式記憶卡，與其他相容裝置一起使用。

- ❗ 沒有記憶卡，您將無法使用相機，也不能播放或下載音樂檔案和短片。

將記憶卡格式化

您可將手機中的記憶卡格式化，以釋放記憶體等等。

- ❗ 記憶卡上的所有內容將會遺失。格式化記憶卡前，請確定您已備份您想要儲存的所有項目。您可以將內容複製到電腦備份。如需詳細資訊，請參閱54 頁面的 *將手機連接至電腦* 章節。

格式化記憶卡

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > SD 卡與手機儲存 > 卸載 SD 卡。
- 3 取消掛接記憶卡之後，輕觸將 SD 卡格式化 > 清除全部。

立體聲可攜式免持裝置



使用免持裝置

- 1 連接可攜式免持裝置。
 - 2 若要接聽電話，請按下通話處理鍵。如果您在聆聽音樂，則接聽來電時音樂會停止，通話結束後會恢復。
 - 3 若要結束電話，請按下通話處理鍵。
- ❗ 如果可攜式免持裝置未隨附在手機中，您可能需要另外購買。

通知 LED

通知 LED (發光二極體) 位於手機頂端。它提供關於手機狀態和待處理通知的資訊。

LED 狀態

綠燈	電池已完全充電
閃紅燈	電池電量低。
橘燈	電池正在充電。電力介於低與完全充電之間
閃綠燈	您有待處理的訊息或未接來電通知。

- 💡 當手機正在充電，但電量仍低時，此 LED 不會顯示待處理的通知 (閃綠燈)。

感應器

您的手機內含亮度感應器和接近感應器。亮度感應器用於偵測自動 LCD (液晶顯示幕) 背光。接近感應器則會在您臉部碰觸螢幕時，關閉觸控螢幕。這可避免您在通話時不小心啟用手機功能。

調整音量

您可以調整手機來電的鈴聲音量，以及音樂和影片播放的音量。

使用音量鍵調整鈴聲音量

- 按向上或向下音量鍵。


使用音量鍵調整媒體播放音量

- 播放音樂或觀賞影片時，向上或向下按音量鍵。

將手機設定為靜音和振動模式

- 1 向下按下音量鍵至最小音量。手機現在為靜音，雖然處於振動模式。
- 2 再將音量鍵往下按可關閉振動模式。

使用硬體鍵

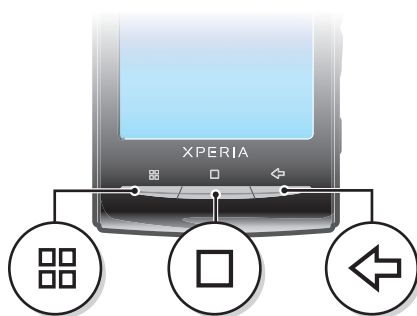

	目錄	在目前畫面或應用程式中開啟可用的選項清單
	首頁	- 從任何應用程式或畫面移至首頁畫面或應用程式窗格 - 開啟最近使用的應用程式視窗
	返回	- 返回上一個畫面 - 關閉螢幕鍵盤、對話方塊、選項目錄或 [通知] 面板

狀態列

狀態列位於螢幕頂端，可顯示手機的狀態資訊和通知。通知圖示顯示在狀態列的左側。手機狀態圖示則顯示在右側。您可以從狀態列存取 [通知] 面板。



手機狀態圖示

下列狀態圖示可能會出現在畫面上：

	訊號強度
	無訊號
	漫遊
	可使用 GPRS
	可使用 Edge
	可使用 3G
	正在傳送和下載 GPRS 資料
	正在傳送和下載 Edge 資料
	正在傳送和下載 3G 資料
	電池狀態
	電池正在充電
	GPS 已啟用
	飛行模式已啟用
	耳機已連接
	藍牙功能已啟用
	已連接至其他藍牙裝置
	SIM 卡鎖住
	手機麥克風靜音
	擴音器已開啟
	手機擴音器靜音
	震動模式
	鬧鈴已設定
	同步化發生錯誤

通知圖示

下列通知圖示可能會出現在畫面上：

	新郵件訊息
	新文字訊息/多媒體訊息
	傳送文字訊息/多媒體訊息發生問題
	新即時訊息
	新語音留言
	近期的行事曆事件
	歌曲正在播放
	登入或同步化發生問題
	儲存卡已滿

 Wi-Fi™ 連線已啟用，而且有可使用的無線網路

 電話已透過 USB 連接線連接至電腦

 錯誤訊息

 未接來電

 保留通話

 轉接通話

 正在下載資料

 正在上傳資料

 更多 (未顯示的) 通知

使用觸控螢幕

開啟或反白顯示項目

- 輕觸項目。

標示或取消標示選項

- 輕觸相關的核取方塊 (有時是輕觸清單選項右側)，即可標示或取消標示選項。

 標示的核取方塊

 取消標示的核取方塊

 標示的清單選項

 取消標示的清單選項

移動瀏覽

- 當此選項可以使用時，拖曳畫面以進行移動瀏覽。

縮放

縮放有兩種方式。縮放選項取決於您使用的應用程式。例如，瀏覽器使用  和 ，而相簿則使用碰觸、按住和拖曳等選項。

縮放

- 輕觸  或  以放大或縮小 (如果可使用)。
 - 碰觸並按住，然後向上或向下拖曳以放大或縮小。
- ! 您可能需要在螢幕上將手指至任何方向，以顯示縮放圖示。

捲動

您可以向上或向下捲動，也可以在某些網頁中向兩側捲動。

- ! 在螢幕上拖曳或輕拂不會啟動任何項目。

捲動



- 上下拖曳以捲動。
- 輕拂以快速捲動。您可以等待捲動自行停止，或者您也可以輕觸螢幕以立即停止捲動。

清單

您可以使用索引圖示瀏覽字母清單。



使用索引圖示

- 1 在任何字母清單中，向上或向下輕拂以顯示 .
- 2 碰觸、按住並向上或向下拖曳  以瀏覽索引字母。

通知面板

在 [通知] 面板中，通知圖示會顯示在詳細檢視中。您可以直接從 [通知] 面板開啟通知，例如訊息、提醒或事件通知。您也可以開啟執行中的應用程式，例如音樂播放器或收音機。

開啟通知面板



- 將狀態列向下拖曳。

關閉通知面板

- 按下 $\swarrow$ 。
- 將 [通知] 面板向上拖曳。

從通知面板開啟執行中的應用程式

- 1 在**首頁畫面**中，將狀態列向下拖曳以開啟 [通知] 面板。
- 2 輕觸執行中應用程式的圖示以將其開啟。

清除 [通知] 面板

- 在 [通知] 面板中，輕觸**清除**。

首頁畫面

首頁畫面是您使用手機的基礎。您可以新增小工具，或是變更桌布及角落的應用程式來個人化**首頁畫面**。當您新增一個以上的小工具時，**首頁畫面**會延伸超過螢幕寬度。**首頁畫面**的角落可用來快速存取應用程式或書籤。您可以將任何應用程式或書籤新增至角落。

- ! 當您移至**首頁畫面**時，有些應用程式可能會在背景繼續執行。如果您不要這些應用程式在背景執行，請在移至**首頁畫面**之前，先結束開啟的每一個應用程式。



檢視延伸的首頁畫面

- 將手指拖曳到螢幕兩側。

變更首頁畫面桌布

- 1 按下 .
- 2 輕觸**變更桌布**。
- 3 選擇選項。

新增小工具至首頁畫面

- 1 按下 .
- 2 輕觸**排列小工具**。
- 3 輕拂小工具水平清單並輕觸**新增小工具**。
- 4 從清單中選擇小工具。
- 5 按下  結束編輯模式。

💡 您可以透過輕拂水平清單並輕觸 [新增] 小工具新增更多小工具。

從首頁畫面刪除小工具

- 1 按下 .
- 2 輕觸**排列小工具**。
- 3 水平輕拂過螢幕，然後輕觸要刪除的小工具。
- 4 輕觸小工具中的 .
- 5 輕觸**是**。
- 6 按下  結束編輯模式。

應用程式窗格

您可以使用應用程式窗格存取手機中的應用程式。應用程式窗格延伸超過螢幕。您可以依據自己的喜好建立新窗格和安排應用程式。



顯示您正在使用的應用程式窗格

開啟應用程式窗格

- ! 您可以不同的方式開啟應用程式窗格。
- 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 在**首頁畫面**中，輕觸 .
- 向上輕拂**首頁畫面**。
- 在**首頁畫面**中，按下 .

瀏覽應用程式窗格

- 在應用程式窗格中，向右或向左輕拂。

建立新的應用程式窗格

- 1 在首頁畫面中，按下 .
- 2 輕觸排列圖示。
- 3 碰觸並按住最後一個窗格中的項目直到手機震動為止，然後再將其向右拖曳。
- 4 按下  結束編輯模式。

移動應用程式

- 1 在首頁畫面中，按下 .
 - 2 輕觸排列圖示。
 - 3 碰觸並按住項目使其震動，然後將它拖曳到某個角落或另一個應用程式窗格。如果您移動最後一個應用程式窗格中的項目，該窗格就會切換成下一個窗格。
 - 4 按下  結束編輯模式。
-  應用程式窗格中的項目不是應用程式的捷徑，而是實際的應用程式。將應用程式從應用程式窗格移到角落時 (反之亦然)，會移動實際的應用程式而非捷徑。應用程式沒有捷徑。

重新整理角落

-  角落不是應用程式的捷徑，他們是實際的應用程式。
- 1 在首頁畫面中，按下 .
 - 2 輕觸排列圖示。
 - 3 碰觸並按住應用程式窗格中的項目，然後拖曳至任一角落。您也可以將應用程式窗格和任何角落之間交換項目。
 - 4 按下  結束編輯模式。
-  您也可以將您喜愛的書籤新增為角落，或將書籤從角落拖曳至應用程式窗格。

刪除應用程式窗格

- 1 在首頁畫面中，按下 .
 - 2 輕觸排列圖示。
 - 3 碰觸並按住每個項目使其震動，然後逐一拖曳到左窗格，直到右邊最後一個窗格清空為止。
 - 4 按下  結束編輯模式。
-  將項目移到左邊之前，請先確認左窗格有足夠空間。

應用程式概覽

	訊息功能	傳送和接收文字訊息和多媒體訊息
	音樂播放器	播放音樂和播放清單
	撥號	撥打和接聽電話、在通話之間切換、設定會議電話，以及檢視您的通話記錄
	通訊錄	與您的朋友和同事保持聯繫
	瀏覽器	瀏覽 Web 並從網際網路下載新的程式和檔案
	相機	拍攝相片和錄製短片
	相簿	檢視您的圖片和相片
	電子郵件	傳送和接收電子郵件
	設定	依據您的喜好量身訂造手機設定
	Market	Android™ Market 服務可讓您下載和購買新的應用程式到您的手機
	鬧鐘	設定鬧鐘
	行事曆	追蹤您的約會

	便籤	記錄便籤
	FM 收音機	聆聽手機上的收音機
	TrackID™	音樂辨識服務
	影片	檢視儲存在手機中的影片
	PlayNow™	下載各種有趣的內容到手機
	YouTube™	共享和檢視來自世界各地的影片
	Google Maps™	檢視目前的位置、尋找其他位置並規劃路線
	Gmail™	支援 Google Mail™ 服務的電子郵件應用程式
	計算機	執行基本的計算
	Google Talk™	線上聊天
	計時器	倒數計時
	碼錶	追蹤時間
	Sony Ericsson Sync	使用 SonyEricsson.com 同步化您的通訊錄、行事曆等等
	Timescape™	追蹤手機和線上服務中的所有日常通訊和事件
	使用手冊	閱讀手機中更多的使用手冊
	Dataviz® RoadSync	同步化應用程式。使用 Microsoft® Exchange ActiveSync® 同步化手機中的 Dataviz® RoadSync

! 並非所有區域的所有網路和/或服務供應商都支援某些應用程式。

💡 您也可以下載新的應用程式。新的應用程式也會顯示在應用程式窗格中。

最近使用的應用程式視窗

您可以在這個視窗檢視和存取最近使用的應用程式。

開啟最近使用的應用程式視窗

- 在任何應用程式中按下並按住 。

手機設定概覽

您可以設定手機以符合您的需求，例如，日期與時間、無線網路控制和資料同步處理。

時間與日期

您可以變更手機中的時間與日期。

設定日期

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 日期與時間。
- 3 取消標示自動核取方塊 (如果已標示)。
- 4 輕觸設定日期。
- 5 輕觸 + 或 - 以調整日期。
- 6 輕觸設定。

設定時間

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
 - 2 尋找並輕觸設定 > 日期與時間。
 - 3 取消標示自動核取方塊 (如果已標示)。
 - 4 輕觸設定時間。
 - 5 輕觸 + 或 - 以調整小時和分鐘。
 - 6 輕觸上午以變更至下午，反之亦然。
 - 7 輕觸設定。
- ! 如果您要使用上午和下午，您必須取消標示使用 24 小時格式。

設定時區

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 日期與時間。
- 3 取消標示自動核取方塊 (如果已標示)。
- 4 輕觸選取時區。
- 5 選擇選項。

設定小時格式

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 日期與時間 > 使用 24 小時格式。
- 3 標示核取方塊以在 12 小時及 24 小時制之間切換。

設定日期格式

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 日期與時間 > 選取日期格式。
- 3 選擇選項。

鈴聲設定

設定手機鈴聲

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 音效與顯示 > 電話鈴聲。
- 3 選擇一個鈴聲。

啟用觸控音

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 音效與顯示。
- 3 選擇觸控音效或有聲選項。

選擇通知鈴聲

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 音效與顯示 > 通知鈴聲。
- 3 選擇鈴聲並輕觸確定。

設定振動警示

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 音效與顯示。
- 3 標示手機震動核取方塊。

螢幕設定

方向

螢幕方向可從縱向檢視變更為橫向檢視。此功能預設為關閉，但您可以設為自動變更。

將螢幕方向設定為自動

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸應用程式列。
- 2 輕觸**設定 > 音效與顯示**。
- 3 標示**顯示方向**核取方塊。

💡 如果您沒有將螢幕方向設定為自動，手機會保持縱向方向。

調整螢幕亮度

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 音效與顯示 > 亮度**。
- 3 若要降低螢幕亮度，請將滑桿拖曳至左方。若要提高螢幕亮度，請將滑桿拖曳至右方。
- 4 輕觸**確定**。

調整螢幕關閉前的閒置時間

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 音效與顯示 > 螢幕逾時**。
- 3 選擇選項。

💡 若要快速關閉螢幕，請短按電源鍵 。

手機語言

您可以選擇手機中使用的語言。

變更手機語言

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 地區設定與文字 > 選取地區設定**。
- 3 選擇選項。

❗ 如果您選擇了錯誤的語言而無法讀取目錄文字，請移至 www.sonyericsson.com/support 取得相關說明。

Flight mode(通訊關閉)

在 Flight mode(通訊關閉) 中，手機將無法進行無線電傳輸。您將無法開啟藍牙或 Wi-Fi TM。

開啟 Flight mode (通訊關閉)

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 無線網路控制**。
- 3 標示**飛航模式**核取方塊。

💡 您也可以按下並按住  以開啟 Flight mode (通訊關閉)。

網際網路和訊息設定

大部分的行動網路和電信業者會將訊息和網際網路的設定預先安裝在手機上，或在第一次開啟已插入 SIM 卡的手機時，將設定下載至您的手機。如果沒有，您可以透過電腦移至 www.sonyericsson.com/support，下載設定至手機。您也可以手動新增或變更網際網路設定。

您的手機會根據狀態，自動在 2G 和 3G 網路間切換。某些電信業者允許您手動切換網路。

檢視目前的存取點名稱 (APN)

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
 - 2 尋找並輕觸設定 > 無線網路控制 > 行動網路。
 - 3 輕觸存取點名稱 (APN)。
- ❗ 如果有多個連線可用，右邊的核取記號會顯示作用中的網路連線。

手動設定網際網路設定

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
 - 2 尋找並輕觸設定 > 無線網路控制 > 行動網路 > 存取點名稱 (APN)。
 - 3 按下 。
 - 4 輕觸新增 APN 。
 - 5 輕觸名稱，然後輸入您要建立的網路模式名稱。
 - 6 輕觸 APN 並輸入存取點名稱。
 - 7 輕觸並輸入電信業者所需的所有其他資訊。
 - 8 按下  並輕觸儲存 。
- 💡 連絡您的電信業者以取得有關網路設定的詳細資訊。

重設為預設的網際網路設定

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 無線網路控制 > 行動網路 > 存取點名稱 (APN)。
- 3 按下 。
- 4 輕觸還原至初始設定 。

變更網路模式

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 無線網路控制 > 行動網路。
- 3 輕觸網路模式。
- 4 選擇您偏好的網路模式。

手動選擇其他網路

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
 - 2 尋找並輕觸設定 > 無線網路控制 > 行動網路 > 電信業者。
 - 3 輕觸搜尋網路。
 - 4 選擇網路。
- ❗ 如果您手動選擇網路，手機將不會搜尋其他網路，即使您移動到手動選擇的網路範圍之外。建議您啟用自動網路選擇。

啟用自動網路選擇

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 無線網路控制 > 行動網路 > 電信業者。
- 3 輕觸自動選取。

數據漫遊

視您的電信業者而定，您可能可以透過主網外的 2G/3G (漫遊) 進行行動數據連線。請注意，可能會向您收取數據傳輸費用。詳細資訊，請洽詢電信業者。

- ❗ 應用程式可能在未通知您的情況下使用您主網中的網際網路連線，例如傳送搜尋和同步化要求時。

啟用數據漫遊

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 無線網路控制 > 行動網路。
- 3 標示資料漫遊核取方塊。

輸入文字

您可以使用多鍵式輸入法  或快速輸入法  輸入文字。快速輸入法使用內建字典。

使用螢幕鍵盤

啟動應用程式或選擇需要輸入文字或數字的欄位時，會出現螢幕鍵盤。

 您可以隨時按下  關閉鍵盤。

顯示鍵盤並輸入文字

- 輕觸文字欄位，螢幕就會出現鍵盤。

切換字母大小寫

- 輸入字母前，輕觸 。

開啟大寫鎖定

- 輸入文字前，輕觸  直到顯示 。

使用鍵盤輸入數字

- 當您輸入文字時，將  向左拖曳。然後會出現包含數字的鍵盤。

插入符號

- 當您輸入文字時，將  向右拖曳。

使用橫向鍵盤

- 鍵盤可用時，請將手機轉向另一邊。

 您所使用的應用程式必須支援橫向模式，而且設定值必須設為自動旋轉，這樣鍵盤才能以橫向運作。

變更書寫語言

- 輸入文字時，輕觸右上角的語言圖示。
- 選擇選項。

使用多鍵式輸入法輸入文字

- 輸入文字時，輕觸右上角的語言圖示。
- 輕觸**多鍵式**變更成多鍵式輸入法。
- 若要書寫字詞，請視需要輕觸多次文字按鍵，來顯示您想要的字母。

使用快速輸入法輸入文字

- 輸入文字時，輕觸右上角的語言圖示。
- 輕觸**快速文字**變更成快速輸入法。
- 若要書寫字詞，請輕觸每個文字按鍵一次即可 (即使您想要的字母不是該按鍵的第一個字母)。
- 輕觸出現的字詞，或是輕觸  從清單中選擇字詞。
- 如果清單中沒有您想要的字詞，請輕觸**拼寫**，進行任何必要變更，然後輕觸**儲存**。

編輯文字

- 輸入文字時，請碰觸並按住文字欄位，直到**編輯文字**目錄出現為止。
- 選擇選項。

中文輸入

- 注音輸入法
- 拼音輸入法

一般原則

手機具有加速中文字輸入的功能。輸入拼音或注音符號後，螢幕下方會顯示一行包含該拼音或與該符號相關的常用候選字。

注音輸入法

按所需的注音符號，手機會根據國語的發音規則，顯示多個候選字。

拼音輸入法

選擇所需的拼音字母，手機會根據國語的發音規則在螢幕作出不同的建議。

通話

緊急通話

手機支援 112 及 911 等國際緊急電話號碼。只要在網路範圍內，無論是否已插入 SIM 卡，正常情況下您可在任何國家撥打緊急電話。

撥打緊急電話

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸 .
- 2 輸入緊急電話號碼，並輕觸 。若要刪除號碼，請輕觸 .

💡 您可以在未插入 SIM 卡時撥打緊急電話。

當 SIM 卡鎖定時撥打緊急電話

- 1 輕觸**緊急電話**。
- 2 輸入緊急電話號碼，並輕觸 。若要刪除號碼，請輕觸 .

通話處理

撥打電話

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸 .
- 2 如果出現通話記錄，請輕觸  進入撥號鍵台視圖。
- 3 輸入接聽者的號碼，並輕觸 。若要刪除號碼，請輕觸 .

結束通話

- 輕觸 .

撥打國際電話

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸 .
- 2 碰觸並按住 **0** 直到「+」符號出現為止。
- 3 輸入國碼、區碼 (省略前面的 0) 及電話號碼，然後輕觸 .

接聽電話



- 拖曳指示器至 .

拒絕通話

- 拖曳指示器至 .

調整通話期間的聽筒音量

- 按向上或向下音量鍵。

通話期間開啟擴音器

- 輕觸 .

通話中使麥克風靜音

- 輕觸 .

在通話期間輸入數字

- 1 在通話期間，輕觸 。然後會出現鍵盤。
- 2 輸入數字。

讓來電鈴聲靜音

- 來電時，輕觸 .

最近通話

您可以在通話記錄中檢視未接來電 、已接來電  和已撥電話 .

檢視未接來電

- 1 有未接來電時， 會出現在狀態列中。將狀態列向下拖曳。
- 2 您可以在 [通知] 面板中檢視未接來電。

從通話記錄撥號

- 1 在首頁畫面中，輕觸 .
- 2 如果出現撥號鍵盤，請輕觸  以輸入通話記錄檢視。
- 3 輕觸您要撥打的號碼。

將通話記錄的號碼新增至通訊錄

- 1 在首頁畫面中，輕觸 .
- 2 如果出現撥號鍵盤，請輕觸  以輸入通話記錄。
- 3 輕觸 .
- 4 輕觸現有連絡人以將號碼新增至該連絡人，或輕觸  以新增新連絡人。
- 5 編輯連絡人詳細資料，並輕觸**儲存**。

語音信箱

如果您的門號提供接聽服務，來電者可以在您無法接聽電話時留下語音信箱訊息。語音信箱號碼通常儲存在 SIM 卡中。如果沒有，請洽詢服務供應商取得您的語音信箱號碼。然後您可以手動輸入號碼。

輸入語音信箱號碼

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 通話設定 > 語音留言**。
- 3 輸入您的語音信箱號碼。
- 4 輕觸**確定**。

撥打語音信箱服務

- 1 在首頁畫面中，輕觸 .
- 2 碰觸並按住 **1**。

多通來電

如果您已啟用插撥，您可以同時處理多通來電。插撥啟用後，如果您收到另一通電話，手機會發出嗶聲通知您。

啟用和停用插撥

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 通話設定 > GSM 通話設定**。
- 3 若要啟用或停用插撥，請輕觸**來電待接**。

拒絕第二通電話

- 當您在通話期間聽到重複的嗶聲時，輕觸**忙線**。

接聽第二通電話並結束進行中的通話

- 當您在通話期間聽到重複的嗶聲時，輕觸**取代**。

接聽第二通電話並保留進行中的通話

- 當您在通話期間聽到重複的嗶聲時，輕觸**接聽**。

撥打第二通電話

- 輕觸 .
- 輸入接聽者的號碼，並輕觸 .
- 如果接聽者回應，則會保留第一通電話。

💡 後續的通話也適用相同的程序。

在多通電話之間切換

- 要切換至另一通電話並保留目前的通話，請輕觸所需的號碼或連絡人。

結束進行中的通話並返回保留中的下一個通話

- 輕觸 .

會議電話

透過會議或多方通話，您可以與兩位或兩位以上的人舉行聯合對話。

撥打會議電話

- 輕觸 .
- 撥打第二位與會者的號碼，並輕觸 .
- 如果第二位與會者接聽，則會保留第一通電話。
- 輕觸 .

💡 若要新增更多與會者，請重複步驟 1 到 4。

結束會議電話

- 在通話期間，輕觸 .

通話設定

轉接通話

您可以轉接通話，例如，轉接至其他電話號碼，或是轉接至接聽服務。

轉接通話

- 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 尋找並輕觸**設定 > 通話設定 > GSM 通話設定 > 來電轉接**。
- 選擇選項。
- 輸入您要轉接通話的號碼，然後輕觸**啟用**。

關閉來電轉接

- 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 尋找並輕觸**設定 > 通話設定 > GSM 通話設定 > 來電轉接**。
- 選擇選項。
- 輕觸**停用**。

顯示或隱藏您的電話號碼

撥打電話給通話接收者時，您可以選擇在通話接收者的裝置上顯示或隱藏您的電話號碼。

顯示或隱藏您的電話號碼

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 通話設定 > GSM 通話設定 > 本機號碼。
- 3 選擇選項。

固定撥號號碼

如果您已收到來自服務供應商的 PIN2 碼，您可以使用「固定撥號號碼」(FDN) 清單限制撥出的電話和來電。

啟用或停用固定撥號

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 通話設定 > 固定撥號。
- 3 輕觸啟用固定撥號 或 停用固定撥號。
- 4 輸入您的 PIN2 碼並輕觸確定。

存取已接受的通話接收者清單

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 通話設定 > 固定撥號 > 固定撥號清單。

通訊錄

在**通訊錄**應用程式中，您可以輸入您個人連絡人的資訊，例如電話號碼和電子郵件地址。當您檢視連絡人時，您可以快速存取與該連絡人聯繫的所有通訊。如果您有同步化服務帳號，您可使用帳號通訊錄同步化手機通訊錄。請參閱47 頁面的**同步化**。

檢視您的通訊錄

- 在**首頁畫面**中，輕觸  以開啟**通訊錄**應用程式。
- 💡 如果您尚未設定手機與 Web 服務進行同步化，或是尚未匯入 SIM 通訊錄，則可以選擇在首次開啟**通訊錄**時進行。

從 SIM 卡匯入通訊錄

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸 .
 - 2 按下 ，然後輕觸**匯入 SIM 連絡人**。
 - 3 輕觸**確定**。
- ❗ 如果已經從您使用的 SIM 卡匯入通訊錄，則不需要再次匯入。

撥打給連絡人

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸 .
- 2 輕觸連絡人。
- 3 輕觸所需連絡人的電話號碼。

傳送文字或多媒體訊息至連絡人

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸 .
 - 2 輕觸連絡人。
 - 3 輕觸所需連絡人電話號碼旁的 .
 - 4 編輯訊息並輕觸**傳送**。
- ❗ 您只可以傳送文字訊息與多媒體訊息至行動電話號碼。

傳送電子郵件訊息至連絡人

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸 .
- 2 輕觸連絡人。
- 3 輕觸所需連絡人電子郵件地址旁的 @。
- 4 編輯訊息並輕觸**傳送**。

選擇要顯示的通訊錄

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸 .
 - 2 按下 ，然後輕觸**顯示的群組**。
 - 3 選擇要顯示的通訊錄。
- ❗ **我的連絡人**包含您的個人通訊錄。如果您已同步化您的通訊錄與其他服務，**所有連絡人**將包含您曾經連絡過的所有人和服務。


新增連絡人

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸 .
 - 2 輕觸 .
 - 3 輕觸**名稱**，輸入名字並輕觸**下一個**。
 - 4 輸入電話號碼並輕觸**完成**。
 - 5 輸入或選擇連絡人的所需其他資訊，然後向上捲動並輕觸**儲存**。若要新增其他資訊欄位，請輕觸**新增其他資訊**。
- 💡 電話號碼的類型會自動選擇。您可以輕觸號碼類型欄位進行變更。
- 💡 您也可以從通話記錄新增連絡人。

搜尋連絡人

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸 。
- 2 輕觸**搜尋**。
- 3 輸入您要搜尋之連絡人姓名的前幾個字母。
- 4 相符結果會出現在清單中。如果相符的搜尋結果超過一個，請輕觸向下箭頭以檢視完整的相符搜尋結果清單。
- 5 捲動至並輕觸所需的連絡人。

連絡人詳細資料畫面

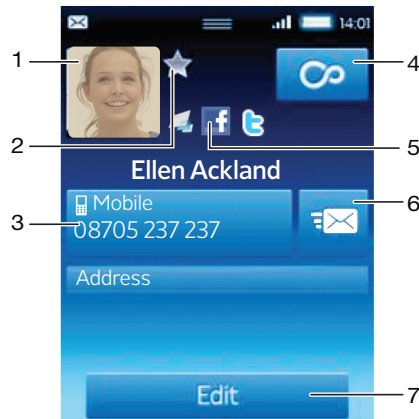

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | 連絡人圖片 |
| 2 | 連絡人為喜愛的項目 |
| 3 | 連絡人電話號碼 |
| 4 | 可存取 Timescape™ 中所有通訊的無限按鈕 |
| 5 | 連絡人已連結至 Web 服務連絡人 |
| 6 | 傳送文字或多媒體訊息至連絡人 |
| 7 | 編輯連絡人 |

編輯連絡人

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸 。
 - 2 輕觸您要編輯的連絡人。
 - 3 向下捲動並輕觸**編輯**。
 - 4 若要新增連絡人圖片，請輕觸 ，然後選擇圖片或拍攝相片。
 - 5 若要新增電話號碼，請向下捲動，輕觸**新增其他資訊 > 電話號碼**，然後輸入號碼。
 - 6 若要新增電子郵件或其他地址，請向下捲動，輕觸**新增其他資訊**，然後選擇所需的地址類型。
 - 7 若要選擇連絡人鈴聲，請向下捲動，輕觸**新增其他資訊 > 鈴聲**。選擇鈴聲並輕觸**完成**。
 - 8 完成時，請向上捲動並輕觸**儲存**。
- 💡 電話號碼的類型會自動選擇。您可以輕觸號碼類型欄位進行變更。

刪除連絡人

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸 。
- 2 輕觸您要刪除的連絡人。
- 3 向下捲動並輕觸**編輯**。
- 4 向下捲動並輕觸**刪除連絡人 > 刪除**。

刪除所有連絡人

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定**。
- 3 輕觸**應用程式 > 管理應用程式**。
- 4 輕觸**聯絡人儲存空間**。
- 5 輕觸**清除資料**。

新增連絡人圖片

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸 。
- 2 輕觸您想要新增圖片的連絡人。
- 3 向下捲動並輕觸**編輯**。
- 4 輕觸 。
- 5 如果您想從相簿選擇圖片，請輕觸**相片**並選擇相片。如果您想使用相機拍攝相片，請輕觸**拍攝新相片**拍照。
- 6 使用方框裁切相片，並輕觸**儲存**。
- 7 向上捲動並輕觸**儲存**。

 您也可以從**相簿**新增圖片至連絡人。

檢視 Timescape 中與連絡人進行的所有通訊

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸 。
- 2 輕觸您想要檢視通訊的連絡人。
- 3 輕觸 。如果您之前從未用過 Timescape™，請輕觸**繼續**。
- 4 所有未接來電、文字和多媒體訊息、連絡人的 Facebook™ 和 Twitter™ 更新皆會顯示在 Timescape™ 中。

喜愛項目

您可以標示連絡人為喜愛項目以快速存取。您只可以新增包含連絡人圖片的通訊錄至您的喜愛項目。

將連絡人標示或取消標示為喜愛的項目

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸 。
- 2 輕觸您要加入喜愛項目或從喜愛項目中移除的連絡人。
- 3 輕觸**編輯**。
- 4 向下捲動並輕觸**喜愛項目**。如果您尚未針對連絡人新增任何圖片，系統會要求您新增圖片。
- 5 完成時，輕觸**儲存**。

存取喜愛項目通訊錄

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸 。
- 2 輕觸  選項標籤。喜愛項目會以縮圖顯示。

訊息功能

SMS 和 MMS

使用 SMS 和 MMS 前

您可以使用 SMS (簡訊服務)，從手機傳送文字訊息。如果您的訂閱包含 MMS (多媒體訊息服務)，您也可以傳送和接收包含圖片和影片等媒體檔案的訊息。單一文字訊息最多可包含 160 個文字。較長的訊息會串連在一起以多個訊息傳送。您必須支付每則訊息的傳送費用。

! 若要傳送多媒體訊息，您的手機必須有正確的 MMS 設定。請參閱 6 頁面的 *網際網路和訊息設定*。

💡 如需有關輸入文字的詳細資訊，請參閱 22 頁面的 *輸入文字*。

使用 SMS 和 MMS

建立及傳送訊息

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸 。
- 2 輕觸**新訊息**。
- 3 輕觸**寫訊息**，輸入訊息文字並輕觸**下一個**。
- 4 輕觸以新增收件者。
- 5 若要新增收件者，請選擇清單中的連絡人。您也可以輕觸文字欄位、手動輸入號碼，然後輕觸**完成**。
- 6 如果您要新增相片或影片，請輕觸  並選擇選項。
- 7 如果您要新增、移除或編輯收件者，請按下 、然後輕觸**編輯收件者**並編輯收件者。
- 8 完成時，輕觸**傳送**。

💡 如果您停止建立訊息，訊息將儲存為草稿。訊息會話串將以**草稿**這個字詞標記。

閱讀收到的訊息

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸 。
- 2 輕觸訊息會話串。
- 3 如果訊息尚未下載，輕觸訊息之後輕觸**下載訊息**。
- 4 如果您收到的訊息包含音樂或影片，請輕觸該項目然後輕觸**檢視視訊**或**播放音訊**。

💡 當您收到文字或多媒體訊息時， 會出現在狀態列中。若要閱讀訊息，您也可以將狀態列向下拖曳，並在狀態列開啟時輕觸收到的訊息。

回覆訊息

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸 。
- 2 輕觸訊息會話串。
- 3 輕觸文字欄位以開啟鍵盤。
- 4 輸入訊息文字。
- 5 輕觸**傳送**。

轉寄訊息

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸 。
- 2 輕觸訊息會話串。
- 3 輕觸所需的訊息，然後輕觸**轉寄訊息 > 新對話**。
- 4 輕觸**新增收件者**，然後新增收件者。
- 5 輕觸**傳送**。

刪除訊息

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸.
- 2 輕觸訊息會話串。
- 3 輕觸所需的訊息，然後輕觸**刪除訊息** > **刪除訊息**。

刪除訊息會話串

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸.
- 2 按下, 然後輕觸**刪除數個對話**。
- 3 標示您要刪除之訊息會話串的核取方塊，然後輕觸**刪除**。

將寄件者的號碼儲存至連絡人

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸.
- 2 輕觸訊息會話串。
- 3 輕觸螢幕頂端的收件者欄位，然後輕觸您要儲存的號碼。
- 4 輕觸.
- 5 選擇現有的連絡人，或如果您要建立新連絡人，請輕觸.
- 6 編輯連絡人資訊，並輕觸**儲存**。

撥打給訊息寄件者

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸.
- 2 輕觸訊息會話串。
- 3 輕觸螢幕頂端的收件者欄位，然後輕觸您要撥打的號碼。
- 4 輕觸.

使用在訊息中收到的圖片或影片

- 1 在**首頁畫面**中，輕觸.
- 2 輕觸訊息會話串。
- 3 如果訊息尚未下載，輕觸訊息之後輕觸**下載訊息**。
- 4 輕觸圖片之後輕觸**檢視圖片**。影像檢視器會開啟。
- 5 如果您要將圖片使用作連絡人圖片或桌布，請輕觸.

SMS 和 MMS 設定

變更訊息的通知設定

- 1 在**首頁畫面**中，將 向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **Sony Ericsson** > **訊息功能**。
- 3 如有需要，請輕觸**通知聲**並選擇通知音效。
- 4 如有需要，請選擇**通知震動**設定。

變更外寄訊息的傳送回條設定

- 1 在**首頁畫面**中，將 向上拖曳。
 - 2 尋找並輕觸**設定** > **Sony Ericsson** > **訊息功能**。
 - 3 輕觸**傳送回條**以啟用或停用傳送回條。
- ! 訊息已傳送至收件者時， 會顯示在訊息中。

檢視儲存在 SIM 卡的訊息

- 1 在**首頁畫面**中，將 向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **Sony Ericsson** > **訊息功能** > **SIM 訊息**。

電子郵件

您可以透過您常用的電子郵件帳號，使用手機來傳送和接收電子郵件。首先，您的手機中必須有正確的網際網路設定。請參閱 6 頁面的**網際網路和訊息設定**。

- 💡 如需有關輸入文字的詳細資訊，請參閱 22 頁面的**輸入文字**。

在手機中設定電子郵件帳號

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
 - 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
 - 3 輕觸**電子郵件地址**，輸入您的電子郵件地址並輕觸**下一個**。
 - 4 輸入您的密碼並輕觸**完成**。
 - 5 輕觸**繼續**。
 - 6 如果手機無法自動下載您的電子郵件帳號設定，您可以自行手動輸入帳號設定。
-  如果您需要手動輸入設定，請洽詢電子郵件服務供應商取得正確的電子郵件帳號設定。例如，您需要知道帳號類型是 POP3 或 IMAP。

從手機移除電子郵件帳號

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **Sony Ericsson** > **電子郵件**。
- 3 輕觸**解除安裝帳戶** > **確定**。

使用電子郵件

建立及傳送電子郵件訊息

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 輕觸**寫新訊息**。
- 4 輕觸**收件者**：並輸入收件者的地址，然後輕觸**完成**。您可以使用相同方法新增其他收件者，或輕觸  以刪除收件者。
- 5 輕觸**主旨**，輸入主題並輕觸**完成**。
- 6 輕觸**撰寫電子郵件**，輸入訊息文字並輕觸**完成**。
- 7 若要附加檔案，請輕觸  並選擇要附加的檔案類型。
- 8 輕觸**傳送**。

接收和開啟電子郵件訊息

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 輕觸**收件匣**。
- 4 若要新收件匣的新訊息，請輕觸 。
- 5 若要開啟並讀取訊息，請輕觸訊息。

將寄件者的電子郵件地址儲存至通訊錄

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 輕觸**收件匣**，然後輕觸所需的訊息。
- 4 輕觸螢幕頂端的寄件者欄位。
- 5 輕觸**寄件者**：下方的電子郵件地址，然後輕觸**儲存連絡人**。
- 6 選擇現有的連絡人，或如果您要建立新連絡人，請輕觸 。
- 7 編輯連絡人資訊，並輕觸**儲存**。

使用電子郵件訊息附件

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 輕觸**收件匣**，然後輕觸所需的訊息。
- 4 輕觸附件以檢視附件。如果附件尚未下載，會先下載附件。

回覆電子郵件訊息

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 輕觸**收件匣**，然後輕觸所需的訊息。
- 4 向下捲動訊息並輕觸**回覆**，或如果有多位收件者，請輕觸**全部回覆**。
- 5 輕觸訊息文字欄位、輸入訊息文字並輕觸**完成**。
- 6 輕觸**傳送**。

轉寄電子郵件訊息

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 輕觸**收件匣**，然後輕觸所需的訊息。
- 4 向下捲動訊息並輕觸**轉寄**。
- 5 輕觸**收件者：**，輸入收件者地址，然後輕觸**完成**。
- 6 輕觸訊息文字欄位、輸入訊息文字並輕觸**完成**。
- 7 輕觸**傳送**。

刪除電子郵件訊息

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 輕觸所需的資料夾。
- 4 按下 ，然後輕觸**刪除數個訊息**。
- 5 標示您要刪除之訊息的核取方塊，然後輕觸**刪除**。

電子郵件設定

變更電子郵件帳號設定

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > Sony Ericsson > 電子郵件**。
- 3 選擇選項。

Google™ 電子郵件

如果您有 Google™ 帳號，您可以將此帳號與手機中的 Gmail™ 應用程式搭配使用。在手機中完成 Google™ 帳號設定後，您可以使用 Google Talk™ 應用程式進行聊天，並將行事曆應用程式與您的 Google Calendar™ 同步化。

在手機中設定 Google™ 帳號

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 基本設定 > 設定指示 > Google 帳戶**。
- 3 依照註冊精靈的指示建立 Google™ 帳號，或如果您已有該帳號，請登入。
- 4 手機現在已經就緒，可以開始使用 Gmail™、Google Talk™ 和 Google Calendar™。

💡 您也可以在第一啟動手機時，從設定指引建立或設定 Google™ 帳號。您也可以透過電腦的瀏覽器移至 www.google.com/accounts 以建立 Google™ 帳號。

開啟 Gmail™

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Gmail™**。

Google Talk™

您可以使用手機中的 Google Talk™ 即時訊息，與同時使用這個應用程式的朋友聊天。若要使用 Google Talk™，您手機必須有正確的網際網路設定。請參閱 6 頁面的**網際網路和訊息設定**。

啟動 Google Talk™

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Google Talk™**。

設定 Google Talk™

💡 如果手機中已設定完成 Google™ 帳號，您不需要另外設定 Google Talk™。一旦手機已設定完成 Google™ 帳號，此帳號便會用在所有 Google™ 應用程式。

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Google Talk™**。
- 3 依照註冊精靈的指示建立 Google™ 帳號，或如果您已有該帳號，請登入。
- 4 手機現在已經就緒，可以開始使用 Gmail™、Google Talk™ 和 Google Calendar™。

透過 Google Talk™ 回覆即時訊息

- 1 當某人透過 **Google Talk™** 與您連絡時， 會出現在狀態列中。
- 2 將狀態列向下拖曳，然後輕觸訊息並開始聊天。

Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ 可將您所有的通訊記錄收集在一個檢視中，徹底顛覆您的社群體驗。每一個事件 - Facebook™ 或 Twitter™ 更新、文字和多媒體訊息、未接來電 - 都會變成一個圖標，顯示在螢幕上的時間序列中。選擇檢視完整的內容之前您可以先查看事件的小型預覽。您可以依事件類型進行篩選，以檢視與連絡人進行的所有通訊。

💡 並非所有國家/地區，或所有區域中的全部網路和/或服務供應商，都支援本章節所述的服務和功能。

啟動 Timescape™

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
 - 2 尋找並輕觸 **Timescape**。
 - 3 第一次啟動 Timescape™ 時，您可以輕觸**登入**並登入您的 **Facebook** 或 **Twitter** 帳號以在 Timescape™ 中接收來自 **Facebook** 和 **Twitter** 的更新。如果您不要登入，請輕觸**繼續**。
- 💡 如果您在第一次設定手機時已登入 Facebook™、Twitter™ 或其他線上服務，則當您啟動 Timescape™ 時，將不會顯示歡迎畫面，您也不需要再次登入。
- 💡 如果您尚未登入並輕觸**繼續**，則您可以始終隨時透過輕觸**設定 > Sony Ericsson > Timescape™ 設定** 從首頁畫面登入。

Timescape™ 開始畫面



- 1 圖標篩選圖示
- 2 狀態更新圖示
- 3 移至連絡人圖示
- 4 重新整理圖示 (在您登入 Web 服務帳號後才會顯示)
- 5 依時間先後順序排列的 Timescape™ 圖標
- 6 圖標內容圖示

使用 Timescape™

捲動 Timescape™ 中的圖標

- 碰觸並按住一個圖標，然後將其向上或向下拖曳。

預覽 Timescape™ 中的圖標

- 捲動至您要預覽的圖標。

圖標圖示

下列圖標上的圖示代表事件的類型。預覽圖標時，您可以輕觸圖示或圖標以檢視相關事件。

-  未接來電
-  文字或多媒體訊息
-  來自朋友的 Twitter™ 更新
-  來自朋友的 Facebook™ 更新

在 Timescape™ 中更新您的 Facebook™ 或 Twitter™ 狀態

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Timescape**。
- 3 輕觸 。
- 4 輕觸**選擇服務**。
- 5 使用切換以選擇您要用來更新狀態的服務。如果您要更新尚未登入之服務的狀態，請輕觸該服務並登入。選好所需的服務時，輕觸**完成**。
- 6 輕觸**編輯狀態**，輸入您新的狀態，並輕觸**傳送**。

檢視 Timescape™ 中的事件

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Timescape**。
- 3 捲動到所需事件的圖標，然後輕觸圖標。

若有未接來電時從 Timescape™ 回撥

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Timescape**。
- 3 捲動至代表未接來電的圖標，然後輕觸該圖標。
- 4 輕觸 。

回覆 Timescape™ 中的文字或多媒體訊息

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Timescape**。
- 3 捲動至文字或多媒體訊息圖標，然後輕觸該圖標。
- 4 編輯訊息並輕觸**傳送**。

從 Timescape 圖標新增號碼至連絡人

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Timescape**。
- 3 捲動至包含您想要新增至連絡人之號碼的圖標。
- 4 輕觸 。
- 5 選擇您要新增號碼的連絡人，或輕觸  以建立新連絡人。
- 6 編輯連絡人詳細資料，並輕觸**儲存**。

重新整理 Timescape™ 中的開始螢幕

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
 - 2 尋找並輕觸 **Timescape**。
 - 3 輕觸 。
- 💡 重新整理 Timescape™ 中的開始螢幕時，手機會連線至網際網路以更新來自您 Twitter™ 和 Facebook™ 或其他可用線上服務帳號的資訊。在已登入至少一個 Web 服務時，才可以重新整理開始螢幕。

篩選顯示在 Timescape™ 中的事件

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Timescape**。
- 3 輕觸左上角的圖標篩選圖示。
- 4 選擇您要檢視的事件類型。您可以篩選 Web 服務、**訊息**、**未接來電**或檢視與某連絡人之間的所有通訊。

檢視與連絡人進行的所有通訊

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Timescape**。
- 3 捲動到您要檢視的連絡人的圖標。
- 4 輕觸 。
- 5 輕觸連絡人名稱。

 如果連絡人儲存在**通訊錄**中，您只能檢視與該連絡人進行的所有通訊。

Timescape™ 設定

存取 Timescape™ 設定

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > Sony Ericsson > Timescape™ 設定**。

變更顯示在 Timescape™ 中的事件

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > Sony Ericsson > Timescape™ 設定 > 選擇內容**。
- 3 輕觸所需的核取方塊，然後輕觸**完成**。如果您尚未登入要選擇的 Web 服務，請輕觸該服務並輸入您的登入詳細資料。

清除 Timescape™ 內容

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > Sony Ericsson > Timescape™ 設定 > 清除內容**。
- 3 輕觸您要清除的內容，然後輕觸**確定**。

排程 Timescape™ 中的 Web 服務內容更新

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > Sony Ericsson > Timescape™ 設定 > 排程更新**。
- 3 輕觸所需的選項。如果您選擇**手動**，將不會進行自動更新。

登入 Facebook™ 或 Twitter™

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > Sony Ericsson > Timescape™ 設定 > 服務**。
- 3 輕觸要登入的服務。
- 4 輸入您的登入詳細資料。

 登入 Web 服務之後，您便可以在 Timescape™ 中更新狀態或檢視 Web 服務的更新。

登出 Facebook™ 或 Twitter™

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > Sony Ericsson > Timescape™ 設定 > 服務**。
- 3 輕觸要登出的服務，然後輕觸**登出**。

Timescape™ 小工具

Timescape™ 小工具可新增至**首頁畫面**，以快速存取。請參閱 15 頁面的**首頁畫面**。

應用程式和內容

您可以從 PlayNow™ 應用程式與 Android™ Market 應用程式商店，下載應用程式和內容。

下載之前，請先確定手機中有記憶卡。您下載的應用程式會儲存在應用程式窗格與最近使用的應用程式視窗中。

PlayNow™

透過手機的 PlayNow™ 應用程式，您可以瀏覽、購買和下載您喜愛和最新的音樂。您也可以下載各種有趣的遊戲和應用程式。

使用 PlayNow™ 之前

開始使用 PlayNow™ 應用程式前，請確認：

- 您的裝置中有記憶卡。
 - 您的手機訂閱支援 Wi-Fi™ 或 2G/3G 資料傳輸。
 - 您的手機有可用的網際網路連接。
- ❗ 並非所有國家或所有網路都提供 PlayNow™ 服務。您可能必須向您的服務供應商或電信業者註冊成為網際網路使用者。
- 💡 如需 PlayNow™ 詳細資訊，請前往 www.sonyericsson.com/support。

使用 PlayNow™

只要註冊，就可以使用 PlayNow™ 應用程式的所有功能。註冊既簡單又免費。您可以使用優惠券 (如果有的話) 取得音樂、應用程式和遊戲等免費內容。

PlayNow™ 應用程式也提供搜尋功能。每個內容範圍 (例如音樂、應用程式和遊戲) 都有搜尋選項可以使用。還會列出熱門的免費或付費應用程式和遊戲。

啟動 PlayNow™

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 。

註冊和登入 PlayNow™

- 1 輕觸歡迎畫面中的**登入**。登入和註冊畫面便會出現。
- 2 輸入您的電子郵件地址並設定密碼。如果您註冊以信用卡進行購買，您也必須輸入其他認證，像是姓名、電話號碼和信用卡號碼。
- 3 註冊完成後，您仍在登入狀態。現在您可以看到帳號選項，而不是註冊和登入選項。

💡 如果選擇這次不註冊，您可以在下次透過按下  進行註冊。

💡 您也可以透過輕觸歡迎畫面中的**優惠券**或**進入 PlayNow™** 選項第一次就註冊。PlayNow™ 螢幕顯示時，輕觸**註冊**或**登入**。

瀏覽音樂

- 1 在 PlayNow™ 螢幕中，輕觸**音樂**。
- 2 依排行榜或依類別瀏覽音樂。
- 3 如果您選擇熱門排行榜選項，便會出現熱門樂曲清單檢視。
- 4 如果您選擇類別，便會出現該類別中最新和最受歡迎專輯的清單檢視。

💡 預設的清單檢視為最新的專輯或樂曲。

瀏覽應用程式和遊戲

- 1 在 PlayNow™ 螢幕中，輕觸**應用程式**或**遊戲**。
- 2 依最新提供的項目或依類別瀏覽應用程式和遊戲。

搜尋音樂

- 1 在 PlayNow™ 螢幕中，輕觸**音樂**，然後輕觸**搜尋**。
- 2 依演出者名稱或部分名稱，或以專輯或樂曲名稱搜尋音樂。
- 3 在搜尋結果畫面中，輕觸清單中的項目以取得專輯所有樂曲的詳細檢視。
- 4 輕觸專輯圖片的縮圖檢視，以取得額外的專輯詳細資料，例如專輯或樂曲的購買詳細資料。

搜尋應用程式和遊戲

- 1 在 PlayNow™ 螢幕中，輕觸**應用程式或遊戲**選項。
- 2 輕觸**搜尋**。
- 3 依應用程式或遊戲的名稱搜尋。
- 4 輕觸搜尋結果清單中的項目以取得詳細檢視，您可在其中購買或預覽該應用程式或遊戲的影像。

購買和播放音樂專輯或樂曲

- 1 在瀏覽或搜尋時，輕觸樂曲清單檢視中的項目以檢視其詳細資料。
- 2 以詳細檢視預覽圖片和樂曲。
- 3 以信用卡或付費 SMS 購買樂曲。
- 4 完成購買和下載時，樂曲會列示在 PlayNow™ 螢幕中的**下載**，同時也會新增至音樂播放器音訊媒體庫中。
- 5 若要在音樂播放器中播放購買的樂曲，請輕觸  >  > .

💡 用信用卡購買樂曲比用付費 SMS 更便宜。

💡 並非所有國家或所有網路都提供信用卡購買選項。如果有的話，您必須先註冊成為使用者。

購買和啟動應用程式或遊戲

- 1 在瀏覽或搜尋應用程式或遊戲時，輕觸清單檢視中的項目以檢視其詳細資料。
- 2 以詳細檢視預覽該應用程式或遊戲的圖片。
- 3 以信用卡或付費 SMS 購買應用程式或遊戲。
- 4 完成購買和下載時，應用程式或遊戲會列示在 PlayNow™ 螢幕中的**下載**。
- 5 若要啟動購買的應用程式或遊戲，請按下 .
- 6 輕觸**下載**並選擇所需的應用程式或遊戲。
- 7 您也可以從應用程式窗格啟動購買的應用程式或遊戲。

💡 用信用卡購買樂曲比用付費 SMS 更便宜。

💡 並非所有國家或所有網路都提供信用卡購買選項。如果有的話，您必須先註冊成為使用者。

編輯帳號

❗ 您的帳號選項只會在您已註冊 PlayNow™ 帳號時顯示。

- 1 在 PlayNow™ 中，輕觸 **我的帳號**。
- 2 輕觸**編輯**標籤，變更您的帳號詳細資料。您可以編輯或刪除信用卡詳細資料與帳號。

檢視您的下載

- 1 在 PlayNow™ 螢幕中，按下 .
- 2 輕觸**下載**。您下載的內容清單會依時間先後順序顯示。
- 3 若要檢查下載項目的收據詳細資料，請輕觸項目 > **發票詳細資料**。

優惠券

優惠券是可用來存取免費內容 (例如某個活動提供的音樂、應用程式和遊戲) 的代碼。

您可以在註冊 PlayNow™ 時存取優惠券選項。詢問您的電信業者，以取得特定活動所提供的優惠券方案及其代碼的詳細資訊。

❗ 並非所有國家的所有網路都提供優惠券和活動。如果您所在的國家沒有優惠券服務，您便無法在手機中存取優惠券選項。

存取優惠券

- 1 在 **PlayNow™** 螢幕中，輕觸**優惠券**。
 - 2 輸入優惠券代碼。
 - 3 瀏覽所提供的免費內容清單，並選擇您想下載的項目。
- ❗ 並非所有國家和所有網路都提供免費內容。優惠活動提供的免費內容可能因不同電信業者而有所差異。

付費 SMS

付費 SMS 是文字訊息，收費高於一般文字訊息。電信業者會在他們每個月的帳單中，向您收取付費 SMS 的費用，或是自動從您的預付帳號中扣除相關金額。

Android™ Market

Android™ Market 讓您只需透過幾個輕觸動作就能進入應用程式和遊戲的世界。您可以依照類別和熱門下載來瀏覽應用程式和遊戲。也可以為應用程式或遊戲評分，然後傳送意見。

使用 Android™ Market 之前，您必須擁有 Google™ 電子郵件帳號。若要建立 Google™ 帳號，請依照手機上的指示操作或參閱 34 頁面的*在手機中設定 Google™ 帳號*。

開啟 Android™ Market

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Market**。

管理應用程式

檢視應用程式的權限

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
 - 2 尋找並輕觸**設定**。
 - 3 輕觸**應用程式 > 管理應用程式**。
 - 4 輕觸所需的應用程式。
 - 5 向下捲動以檢視**權限**。
- ❗ 並非所有應用程式都會設定權限。

清除應用程式的所有資料

- ❗ 在您清除已安裝應用程式的所有資料之前，請確認您已備份所有要保留的應用程式相關內容。
- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
 - 2 尋找並輕觸**設定**。
 - 3 輕觸**應用程式 > 管理應用程式**。
 - 4 輕觸所需的應用程式。
 - 5 輕觸**清除資料**。

刪除已安裝的應用程式

- ❗ 刪除已安裝的應用程式之前，請確認您已備份所有要保留的應用程式相關內容。某些應用程式無法刪除。
- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
 - 2 尋找並輕觸**設定**。
 - 3 輕觸**應用程式 > 管理應用程式**。
 - 4 輕觸所需的應用程式。
 - 5 輕觸**解除安裝**。

下載其他應用程式

您可以從 Android™ Market 以外的來源在手機上安裝應用程式。您也可以檢視並調整已安裝應用程式的設定。許多應用程式和遊戲皆隨附精靈協助您安裝應用程式。

- ❗ 從 Android™ Market 以外網站下載的應用程式和遊戲可能來自未知或不可靠的來源。為保護您的手機和個人資料，您必須只從可信任的來源下載應用程式，例如 Android™ Market 應用程式商店。

允許安裝其他應用程式

- 1 在 **首頁畫面** 畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 應用程式**。
- 3 標示 **未知的來源** 核取方塊。

受版權保護的內容

您想要存取的某些列出項目或內容 (例如，應用程式、遊戲或音樂專輯)，可能受 DRM (數位版權管理) 版權保護。您必須購買或續約授權才能使用這些內容。您可能無法複製、傳送或傳輸受到版權保護的項目。

使用受版權保護的內容

- 輕觸 。您必須購買或續約授權版權，才能存取項目。

DRM 設定

您可以在 **DRM 設定** 目錄中變更 DRM 設定：

- **DRM 重設** – 會清除所有 DRM 資料，例如授權和授權耗用資訊。

重設您的 DRM 資料

- 1 在 **首頁畫面** 畫面中，將  向上拖曳。
 - 2 尋找並輕觸 **設定 > DRM 設定**。
 - 3 輕觸 **DRM 重設**。
- 💡 如果您已購買受 DRM 保護的內容 (例如音樂、遊戲或應用程式)，則在您重設所有 DRM 資料後，可能無法使用該內容。

開始組織

行事曆


您的手機擁有行事曆，可幫助您管理時間排程。

- 💡 如需有關輸入文字的詳細資訊，請參閱 22 頁面的 [輸入文字](#)。

開啟行事曆應用程式

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
 - 2 尋找並輕觸行事曆。
- 💡 第一次開啟行事曆應用程式時，會以月份檢視開啟。如果您之前已使用此應用程式，會以您上次使用的檢視開啟。

行事曆月份檢視

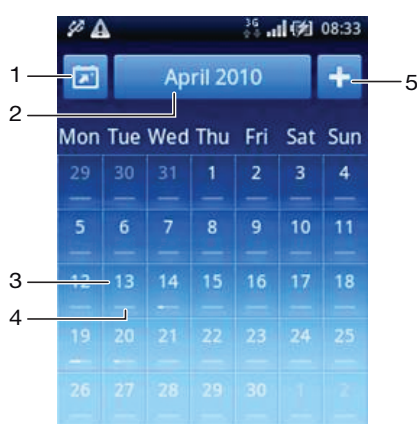

- 1 檢視本月 (檢視其他月份而不是本月時才能使用)。
- 2 月份選擇器。
- 3 本日指示器。
- 4 會議指示器。一整列全白代表會議進行整天。
- 5 新增約會。

在日和月份檢視之間切換

- 1 若要從月份檢視切換為日檢視，請輕觸所需的日期。
- 2 若要從日檢視切換為月份檢視，請按下 .

檢視其他日期與月份

- 在月份檢視與日檢視中，向左輕拂可檢視前一天或上個月，向右輕拂可檢視後一天或下個月。
- 💡 在月份檢視中，您也可以輕觸螢幕上方的月份選擇器來變更月份。

建立行事曆事件

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**行事曆**。
- 3 輕觸 .
- 4 輕觸**主旨**，輸入主題並輕觸**完成**。
- 5 輕觸**時間**。輕觸數字欄位並向上或向下捲動來選擇所需的小時或分鐘。輕觸**完成**。
- 6 輕觸**日期**。輕觸數字欄位，然後向上或向下捲動並輕觸所需的日期。輕觸**完成**。
- 7 輕觸**提醒**。輕觸數字欄位，然後向上或向下捲動並輕觸所需的數字。輕觸**完成**。
- 8 輕觸**地點和說明**，如果相關。
- 9 如果您想設定週期約會，請輕觸**週期**、標示所需選項，然後輕觸**完成**。
- 10 如果您使用多個行事曆同步化手機行事曆，請輕觸**行事曆**、輕觸約會所需的行事曆並輕觸**完成**。
- 11 向上捲動並輕觸**儲存**。

 當接近約會時間時，手機會播放簡短的通知音效來提醒您。此外， 會顯示在狀態列中。

 針對隔夜的事件，您必須在設定開始和結束時間之前，先選擇開始和結束日期。

檢視行事曆事件

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**行事曆**。
- 3 瀏覽至所需的日期，然後輕觸事件。

編輯行事曆事件

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**行事曆**。
- 3 瀏覽至所需的日期，然後輕觸事件。
- 4 輕觸**編輯**，編輯資訊，然後輕觸**儲存**。

刪除行事曆事件

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**行事曆**。
- 3 瀏覽至所需的日期，然後輕觸事件。
- 4 輕觸**編輯**。
- 5 向下捲動並輕觸螢幕底端的**刪除約會**。

關閉事件提醒

- 1 當提醒圖示  顯示在狀態列時，請將狀態列向下拖曳。然後會開啟 [通知] 面板。
- 2 輕觸所需的事件。
- 3 按下 .

同步化行事曆

如果您有 Sony Ericsson 帳號或 Google™ 帳號，您也可以同步化您的手機行事曆與 Web 行事曆。請參閱 47 頁面的**同步化**。

 如果您使用 Google Calendar™ 進行同步化，並且可以存取 Google Calendar™ 中多個共享的行事曆，則您手機的行事曆檢視中會顯示所有共享行事曆的全部約會。

便籤

您可以使用 [便籤] 應用程式寫下簡短的訊息和清單。您也可為輸入的便籤設定提醒。

新增便籤

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**便籤**。
- 3 輕觸**新增便籤**，輸入一些文字並輕觸**完成**。
- 4 如果您想設定提醒，請輕觸 。若要變更號碼，請輕觸號碼，然後捲動至所需號碼並輕觸碼。完成時，輕觸**完成**。
- 5 如果您想在**首頁畫面**顯示便籤，請輕觸 。
- 6 完成時，按下 .

檢視和編輯便籤

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**便籤**。
- 3 捲動便籤，並輕觸您要編輯的便籤。
- 4 編輯文字並輕觸**完成**。

延後或關閉便籤提醒

- 當提醒發出音效時，將螢幕頂端的滑桿拖曳至右方以關閉提醒，或輕觸**延後鬧鐘提醒**以將提醒延後 10 分鐘。

刪除便籤

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**便籤**。
- 3 捲動便籤並輕觸您要刪除的便籤。
- 4 輕觸 ，然後輕觸**刪除**。

鬧鐘

您可以將您的手機當作鬧鐘使用。您可以使用手機中的任何聲音當作鬧鈴聲。手機設為靜音模式時，仍會發出鬧鈴聲。

開啟鬧鐘

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並按下**鬧鐘**。

設定鬧鐘

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**鬧鐘**。
- 3 輕觸**新增**。
- 4 如果要調整時間，請輕觸時間、向上或向下捲動橫列，然後輕觸所需的時間。
- 5 如果您使用 12 小時制，請輕觸 **am** 或 **pm** 並選擇選項。
- 6 輕觸**完成**。

- 💡 鬧鐘將根據手機的時間設定使用 12 小時制或 24 小時制。

新增其他鬧鐘

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**鬧鐘**。
- 3 輕觸**新增**。
- 4 設定時間並輕觸**完成**。

停用鬧鐘

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**鬧鐘**。
- 3 將滑桿按鈕拖曳至左方，讓鬧鐘圖示變灰白色。鬧鐘現在已停用。

啟用現有的鬧鐘

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**鬧鐘**。
- 3 將滑桿按鈕拖曳至右方可開啟鬧鐘。

刪除鬧鐘

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**鬧鐘**。
- 3 輕觸所需的鬧鐘。
- 4 輕觸**刪除**。

設定鬧鈴聲

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**鬧鐘**。
- 3 輕觸所需的鬧鐘。
- 4 輕觸**鬧鈴聲**。
- 5 選擇選項。
- 6 輕觸**完成**。

設定週期性鬧鐘

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**鬧鐘**。
- 3 輕觸所需的鬧鐘。
- 4 輕觸**週期**。
- 5 標示所需日子的核取方塊，然後輕觸**完成**。

設定鬧鐘的標題

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**鬧鐘**。
- 3 輕觸所需的鬧鐘。
- 4 輕觸**鬧鐘文字**並在文字欄位中書寫內容。
- 5 輕觸**完成**。

鬧鐘發出鬧鈴聲時關閉或延後鬧鐘提醒

- 當鬧鈴聲響鬧時，請將滑桿拖曳至右方以關閉鬧鈴聲，或輕觸**延後鬧鐘提醒**以延後鬧鐘提醒。

同步化

同步化手機和電腦是簡單又實用的方法，可讓您共享兩個裝置上相同的通訊錄、訊息和行事曆事件。視您喜愛的服務以及要同步化的內容而定，有很多不同的方式可以同步化手機。

您可以使用 Sony Ericsson sync 來同步化通訊錄和行事曆事件，或是使用 Google™ sync 同步化您的 Gmail™、Google Calendar™ 和 Google 通訊錄。您也可以使用手機中的 Dataviz® RoadSync™ 應用程式，設定 Microsoft® Exchange ActiveSync® 同步化。如需詳細資訊，請參閱 www.dataviz.com。

Sony Ericsson Sync

使用 Sony Ericsson Sync 應用程式，可同步化手機和 Sony Ericsson 帳號之間的書籤、通訊錄和行事曆事件。在 www.sonyericsson.com/user 中，您可以從任何有網際網路連線的電腦，存取、編輯和新增資訊。

您可以從手機建立和設定 Sony Ericsson 帳號，或在 www.sonyericsson.com/user 中建立帳號。

! 您可以設定 Sony Ericsson Sync 連接任何 SyncML™ 服務。

在手機中設定 Sony Ericsson 帳號

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Sony Ericsson Sync**。
- 3 輕觸 **Sony Ericsson Sync**。
- 4 依照註冊精靈的指示建立 Sony Ericsson 帳號。
- 5 標示**同步化間隔**核取方塊並設定同步化時間間隔。
- 6 如果您要同步化**書籤**、**聯絡人**和 **Google 日曆**，請標示相關的核取方塊。
- 7 輕觸**儲存**。

使用 Sony Ericsson Sync 進行同步化

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Sony Ericsson Sync**。
- 3 輕觸任何列出的同步化服務的同步化圖示  來開始進行同步化。

在 Sony Ericsson Sync 中設定 SyncML 帳號

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
 - 2 尋找並輕觸 **Sony Ericsson Sync**。
 - 3 輕觸**其他**。
 - 4 輕觸帳號、伺服器位址、使用者名稱和密碼方塊，並輸入所需資訊。
 - 5 標示**同步化間隔**核取方塊並設定同步化時間間隔。
 - 6 如果您要同步化**書籤**、**聯絡人**和 **Google 日曆**，請標示相關的核取方塊。
 - 7 輕觸**儲存**。
- ! 如需帳號設定的詳細資訊，請洽詢 SyncML 服務供應商。

在 Sony Ericsson Sync 中編輯同步化項目

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Sony Ericsson Sync**。
- 3 輕觸您要編輯的同步化服務名稱。
- 4 輕觸並編輯所需資訊。
- 5 輕觸**儲存**。

在 Sony Ericsson Sync 中設定同步化時間間隔

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Sony Ericsson Sync**。
- 3 輕觸您要編輯的同步化服務名稱。
- 4 標示**同步化間隔**核取方塊並設定同步化時間間隔。
- 5 輕觸**儲存**。

刪除 Sony Ericsson Sync 中的同步化項目

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Sony Ericsson Sync**。
- 3 輕觸您要刪除的同步化服務名稱。
- 4 向下捲動並輕觸**刪除**。

在 Sony Ericsson Sync 中停止同步化

- 進行同步化時，輕觸**取消**。

Google™ sync

您可以使用 Google™ sync 應用程式同步化您的手機與 Gmail™、Google Calendar™ 和通訊錄。您可以在手機和電腦中檢視和編輯資訊。

- ! 若要使用 Google™ 帳號進行同步化，必須啟用手機中的該帳號。您可以手動進行同步化，或是啟用背景資料使用來設定手機進行自動同步化。如需詳細資訊，請參閱 34 頁面的在手機中設定 Google™ 帳號。

在 Google sync 中設定自動同步化

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 資料同步處理**。
- 3 標示**背景資料**核取方塊。
- 4 標示**自動同步處理**核取方塊。
- 5 標示您要自動同步化的同步化項目核取方塊。

使用 Google sync 手動進行同步化

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 資料同步處理**。
- 3 按下 。
- 4 輕觸**立即同步處理**。

停止 Google sync 中的同步化

- 1 進行同步化時，按下 。
- 2 輕觸**取消同步處理**。

Wi-Fi™

透過 Wi-Fi™，您可以使用手機無線存取網際網路。

使用 Wi-Fi™ 前

若要能使用 Wi-Fi™ 連線瀏覽網際網路，您必須先搜尋並連線至可使用的 Wi-Fi 網路，再開啟網際網路瀏覽器。視手機所在位置而定，Wi-Fi 網路的訊號強度可能有所不同。移動到更接近 Wi-Fi™ 路由器的位置可增強訊號強度。

開啟 Wi-Fi™

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 無線網路控制。
- 3 標示 Wi-Fi 核取方塊。手機將會立即掃描可用的 Wi-Fi™ 網路。

! 啟用 Wi-Fi™ 可能需要幾秒鐘的時間。

連線至 Wi-Fi™ 網路

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
 - 2 尋找並輕觸設定 > 無線網路控制 > Wi-Fi 設定。
 - 3 可用的 Wi-Fi™ 網路會顯示在 Wi-Fi 網路之下。可用的網路可能是開放的或經過加密。Wi-Fi™ 網路名稱旁的  或  會顯示其狀態。
 - 4 輕觸要連線的 Wi-Fi™ 網路。如果您嘗試連線至受保護的 Wi-Fi™ 網路，系統會要求您輸入該 Wi-Fi™ 網路的密碼以進行連線。連線之後， 會顯示在狀態列中。
- ! 連線的 Wi-Fi™ 網路將會被記住。下次您來到之前連線的 Wi-Fi™ 網路涵蓋範圍時，手機將自動連線。

💡 有些位置的 Wi-Fi™ 開放網路有時會要求您先登入網頁，才能存取網際網路。請連絡 Wi-Fi™ 網路管理員以存取這些 Wi-Fi™ 網路。

連線至其他 Wi-Fi™ 網路

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 無線網路控制 > Wi-Fi 設定。偵測到的 Wi-Fi™ 網路會顯示在 Wi-Fi 網路區段中。
- 3 輕觸其他 Wi-Fi™ 網路進行連線。

Wi-Fi™ 網路狀態

連接至 Wi-Fi™ 網路或所在位置附近有可用的 Wi-Fi™ 網路時，您將可看見這些 Wi-Fi™ 網路的狀態。您也可以讓手機在偵測到開放的 Wi-Fi™ 網路時通知您。

啟用 Wi-Fi™ 網路通知

- 1 確認 Wi-Fi™ 已開啟。
- 2 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 3 尋找並輕觸設定 > 無線網路控制 > Wi-Fi 設定。
- 4 標示網路通知核取方塊。

手動掃描 Wi-Fi™ 網路

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 無線網路控制 > Wi-Fi 設定。
- 3 按下 。
- 4 輕觸掃描 。手機會掃描 Wi-Fi™ 網路，並將結果顯示在 Wi-Fi 網路區段中。
- 5 輕觸清單中的 Wi-Fi™ 網路以連線至網路。

進階 Wi-Fi™ 設定

手動新增 Wi-Fi™ 網路之前，您必須開啟手機中的 Wi-Fi™ 設定。

手動新增 Wi-Fi™ 網路

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
 - 2 尋找並輕觸設定 > 無線網路控制 > Wi-Fi 設定。
 - 3 輕觸新增 Wi-Fi 網路。
 - 4 輸入您要新增之 Wi-Fi™ 網路的網路 SSID 名稱。
 - 5 輕觸安全性欄位，選擇您要新增之 Wi-Fi™ 網路的安全性類型。
 - 6 視需要輸入您要新增之 Wi-Fi™ 網路的密碼。
 - 7 輕觸儲存。
- ! 請連絡您的 Wi-Fi™ 網路管理員以取得網路 SSID 名稱和無線網路密碼。

檢視已連接 Wi-Fi™ 網路的相關詳細資訊

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 無線網路控制 > Wi-Fi 設定。
- 3 輕觸您目前連接的 Wi-Fi™ 網路。隨即顯示詳細的網路資訊。

Wi-Fi™ 睡眠原則

您可以選擇新增 Wi-Fi™ 睡眠原則以在螢幕關閉時停用手機中的 Wi-Fi™ 功能。這將可最大化手機電池的效能。也可設定手機永不關閉 Wi-Fi™ 功能，或者永不在手機充電時關閉。

- ! 未連接至 Wi-Fi™ 網路時，手機將使用 2G/3G 數據資料連線來存取網際網路。

新增 Wi-Fi™ 睡眠原則

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 無線網路控制 > Wi-Fi 設定。
- 3 按下 .
- 4 輕觸進階 .
- 5 輕觸 Wi-Fi 休眠設定。
- 6 選擇要使用的 Wi-Fi 休眠設定。

使用靜態 IP 位址

您可以設定手機使用靜態 IP 位址將手機連接至 Wi-Fi™ 網路。

設定靜態 IP 位址

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 無線網路控制 > Wi-Fi 設定。
- 3 按下 .
- 4 輕觸進階 .
- 5 標示使用靜態 IP 核取方塊。
- 6 輕觸並輸入 Wi-Fi™ 網路的必要資訊：
 - IP 位址
 - 閘道
 - 網路遮罩
 - DNS 1
 - DNS 2
- 7 按下  並輕觸儲存 .

瀏覽器

使用 Web 前

您可以使用手機的 Wi-Fi™ 連線、或是 2G/3G 行動數據連線，存取網際網路。若要使用手機的 2G/3G 行動數據連線存取網際網路，您必須具備包含可使用 2G/3G 行動數據連線之數據傳輸和設定的手機訂閱。

多數情況下，當您第一次開啟已插入 SIM 卡的手機時，便會將使用 2G/3G 行動數據連線以連線至網際網路的設定自動下載到您的手機。

若要使用 Wi-Fi™ 連線存取網際網路，您必須在 Wi-Fi™ 網路範圍內，且必須取得網路管理員的授權。

如需關於如何設定 2G/3G 行動數據連線的詳細資訊，請參閱 20 頁面的 *網際網路和訊息設定*。如需關於如何連線至 Wi-Fi™ 網路的詳細資訊，請參閱 49 頁面的 *Wi-Fi™*。

瀏覽 Web

您可以使用 Web 瀏覽器檢視和瀏覽不同的網頁、將網頁新增為書籤或從應用程式窗格建立捷徑。您可以同時開啟數個瀏覽器視窗，並在瀏覽網頁時使用縮放功能。

開啟 Web 瀏覽器


- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **瀏覽器** .

移至網頁

- 1 按下  並輕觸 .
 - 2 輕觸文字欄位以啟用鍵盤。
 - 3 輸入網址。
 - 4 輕觸 **前往**。
- 💡 如果您將手機轉向另一邊時，螢幕方向沒有自動變更，請在 **設定 > 音效與顯示** 下，標示 **顯示方向** 核取方塊。

在網頁上縮放

- 1 在螢幕上將手指拖曳至任何方向，以在網頁上啟用縮放控制項。
- 2 輕觸縮放圖示：

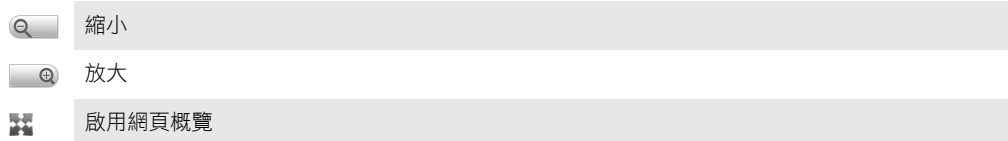

管理網頁中的連結

- 若要選擇網頁中的連結，請輕觸連結。
- ! 選擇的連結會以橘色反白顯示。

在瀏覽時移至前一頁

- 按下 .

結束瀏覽器

- 瀏覽時，按下 .
- 💡 再次開啟瀏覽器時，瀏覽器會與它結束時完全相同，也就是會有相同的視窗數、位置及縮放等級。

工具列

 按下  鍵，會出現下列選項：

-  開啟網頁或執行搜尋
-  開啟多個視窗
-  新增或開啟書籤
-  開啟選項目錄

搜尋

您可以隨時使用瀏覽器搜尋功能搜尋 Web。

搜尋網頁

- 1 按下  並輕觸 。
- 2 輕觸文字欄位以啟用鍵盤。
- 3 輸入搜尋文字。
- 4 輕觸前往。

多重視窗

您的瀏覽器最多可同時執行 8 個不同的視窗。例如，您可以在一個視窗中登入網路郵件，同時在另一個視窗閱讀今日新聞。您可以輕鬆地切換視窗。

 工具列中的多重視窗圖示  會顯示目前開啟的視窗數。

開啟新瀏覽器視窗

- 1 在瀏覽器螢幕中，按下  並輕觸 。
- 2 輕觸左上角視窗中的  以開啟新視窗。

切換瀏覽器視窗

- 1 在瀏覽器螢幕中，按下  並輕觸 。
- 2 您將看到所有開啟視窗的概覽。輕觸要切換至的視窗。

管理書籤

書籤可讓您快速存取喜愛項目及經常瀏覽的網頁。視您的電信業者而定，有些書籤可以預先安裝在手機上。

將網頁設為書籤

- 1 檢視網頁時，按下 。
- 2 輕觸 。
- 3 書籤清單會依字母順序顯示。
- 4 在清單頂端，輕觸**新增書籤**將目前的網頁設為書籤。

將之前瀏覽的網頁設為書籤

- 1 在瀏覽器螢幕中，按下 。
- 2 輕觸 ，然後輕觸 。
- 3 之前瀏覽的網頁清單隨即顯示。
- 4 在您要設為書籤的網頁項目右邊，輕觸 。

❗ 如果  沒有出現在網頁項目的右邊，表示網頁已新增至您的書籤。

編輯或刪除書籤

- 1 在**瀏覽器**螢幕中，按下 .
- 2 輕觸 .
- 3 書籤清單會依字母順序顯示。
- 4 輕觸您要編輯或刪除之書籤項目右邊的 .
- 5 輕觸文字欄位以編輯書籤名稱，然後輕觸**儲存**。
- 6 輕觸**刪除書籤**刪除選擇的書籤。

選項

輕觸工具列中的  圖示開啟下列選項：

- **重新載入頁面** - 重新整理頁面。
- **新增至主目錄** - 從 [應用程式] 窗格建立應用程式捷徑。
- **傳送連結** - 經由電子郵件或訊息功能傳送連結至朋友。
- **下載項目** - 檢視下載清單。

重新載入目前的網頁

- 1 按下 ，然後輕觸 .
- 2 輕觸**重新載入頁面**。

建立目前網頁的捷徑

- 1 按下 ，然後輕觸 .
- 2 輕觸**新增至主目錄**。
- 3 如有需要，請編輯預先定義的捷徑名稱。
- 4 輕觸**新增**。捷徑現在會顯示在應用程式窗格中。

傳送連結

- 1 在瀏覽時，按下 .
- 2 輕觸 .
- 3 輕觸**傳送連結**。

檢視您的下載

- 1 在**瀏覽器**螢幕中，按下 ，然後輕觸 .
- 2 輕觸**下載項目**檢視下載的檔案清單。

瀏覽器設定

變更瀏覽器設定

- 1 在**首頁**畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **Sony Ericsson** > **瀏覽器**。

將手機連接至電腦

您可以將手機連接至電腦來傳輸與整理諸如圖片和音樂等的檔案。部分受到版權保護的內容不允許交流。

您可以透過 USB 連接線或使用藍牙無線技術將手機連接至電腦。透過 USB 連接線將手機連接至電腦時，您可以在電腦上安裝和使用 PC Companion 應用程式。您可以透過 PC Companion 應用程式存取其他應用程式，以傳輸和組織媒體檔案、更新手機等等。

使用 USB 連接線傳輸和處理內容

您可以利用 USB 連接線將手機連到電腦，以管理手機上的檔案。然後您可以利用電腦的檔案總管，在手機與電腦之間拖放內容。使用電腦上的 Media Go™ 應用程式來傳輸音樂、影片和圖片或任何其他媒體檔案，以確保以正確簡便的方法調整這些檔案並傳輸到您的手機。

- ❗ 如果手機上執行的應用程式正在使用記憶卡，就必須關閉應用程式才能存取記憶卡。

在手機和電腦之間拖放內容

- 1 使用 USB 連接線將手機連接至電腦。
 - 2 輕觸**將手機連線**。
 - 3 **電腦**：一直等到手機記憶體和記憶卡在檔案總管下顯示為外接磁碟為止。
 - 4 在手機和電腦之間拖放選擇的檔案。
- ❗ 當記憶卡掛接於電腦時，手機將無法存取記憶卡。在此情況下，手機中的某些功能和應用程式 (例如相機) 可能無法存取。
 - ❗ 您可以在大多數支援 USB 大量儲存介面的裝置和作業系統中，使用 USB 連接線來傳輸檔案。

安全地中斷 USB 連接線的連線

- ❗ 在傳輸內容時請勿中斷 USB 連接線的連線，否則可能會造成內容的損毀。
- 1 **電腦**：確認硬體已安全地移除。
 - 2 中斷 USB 連接線的連線。
- ❗ 電腦指示可能會因作業系統而異。如需詳細資訊，請參閱電腦作業系統的說明文件。

PC Companion

PC Companion 可讓您存取和使用已連線至手機的其他功能和服務，例如 Media Go™ 應用程式，以傳輸音樂、影片和圖片。您也可以將手機更新，取得可用的最新軟體。

您必須具有下列其中一個作業系統才能使用 Media Go™ 應用程式：

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 或更高版本

透過 USB 連接線連接手機與電腦，以安裝和使用 PC Companion。

安裝 PC Companion

- 1 使用 USB 連接線將手機連接至電腦。
- 2 輕觸**安裝 PC Companion**。
- 3 **電腦**：電腦上的 PC Companion 會在幾秒後自動啟動。依照螢幕上的指示操作，來安裝 PC Companion。

使用 PC Companion

- 1 使用 USB 連接線將手機連接至電腦。
- 2 輕觸**將手機連線**。
- 3 **電腦**：PC Companion 會在幾秒鐘自動在電腦上啟動。

Media Go™

Media Go™ 電腦應用程式可幫助您傳輸和管理手機和電腦上的媒體內容。在 PC Companion 應用程式中安裝 Media Go™ 應用程式。如需詳細資訊，請參閱 54 頁面的 *PC Companion*。

您必須具有下列其中一個作業系統才能使用 Media Go™ 應用程式：

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 或更高版本

您必須先使用 USB 連接線將手機和電腦連接，才能在 Media Go™ 和手機之間傳輸檔案。同時，必須啟用手機才能與電腦連線。如需詳細資訊，請參閱 54 頁面的 *在手機和電腦之間拖放內容*。



若要進一步了解如何使用 Media Go™ 應用程式，請參閱 Media Go™ 應用程式主目錄中的說明部分。

使用 Media Go™ 應用程式傳輸內容

- 1 使用 USB 連接線將手機連接至電腦。
 - 2 輕觸**將手機連線**。
 - 3 **電腦**：在 PC Companion 中，點選以啟動 Media Go™。如果這是您第一次啟動 Media Go™，您可能必須先進行安裝才能繼續下一個步驟。
 - 4 於 Media Go™ 應用程式中，在手機和電腦之間移動檔案。
- ! Media Go™ 也可以從 www.sonyericsson.com/support 下載。

藍牙無線技術

藍牙功能可建立與其他藍牙裝置的無線連線，例如免持裝置。藍牙通訊最好在 10 公尺 (33 英呎) 且無實體阻隔的範圍內進行。您必須開啟藍牙功能才能與其他裝置通訊。此外，您可能還需要配對手機與其他藍牙裝置。

開啟藍牙功能並讓您的手機顯示在裝置上

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 無線網路控制**。
- 3 標示**藍牙**核取方塊。 會顯示在狀態列中。
- 4 輕觸**藍牙設定**。
- 5 標示**可被偵測**核取方塊。手機將會顯示在其他裝置上達 120 秒。

手機名稱

您可以為手機輸入名稱，當您使用藍牙無線技術時，這個名稱會顯示在其他裝置上。

輸入手機名稱

- 1 確認藍牙已開啟。
- 2 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 3 尋找並輕觸**設定 > 無線網路控制 > 藍牙設定 > 裝置名稱**。
- 4 輸入手機名稱。
- 5 輕觸**確定**。

與其他藍牙裝置進行配對

當您將手機與其他裝置進行配對時，例如將手機連接至藍牙免持裝置或藍牙車用配件，您可以使用這些裝置撥打或接聽電話。

將手機與藍牙裝置配對後，手機便會記住這個配對。將手機與藍牙裝置配對時，您可能需要輸入數字密碼。您的手機將會自動嘗試通用數字密碼 0000。如果此密碼無效，請參閱藍牙裝置的說明文件，取得裝置的數字密碼。下次連接至已配對的藍牙裝置時，就不需要重新輸入數字密碼。

部分藍牙裝置，例如大多數的藍牙耳機，會要求您必須配對和連接，以確保裝置正常運作。

您可以將手機與數個藍牙裝置進行配對，但是一次只能連接至一個藍牙協定。

將手機與其他藍牙裝置配對

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 無線網路控制 > 藍牙設定**。
- 3 輕觸**掃描裝置**。找到的藍牙裝置將會列示在**藍牙裝置**下方。
- 4 輕觸要與手機配對的藍牙裝置。
- 5 視需要輸入數字密碼。
- 6 您現在可以開始使用已配對的藍牙裝置。配對及連線狀態會顯示在**藍牙裝置**清單中的藍牙裝置名稱下方。

❗ 請確定要與手機配對的裝置已啟用藍牙功能，而且已開啟藍牙顯示狀態。

將手機連線至其他藍牙裝置

❗ 部分藍牙裝置，例如大多數的藍牙耳機，會要求您必須連線至藍牙裝置，以確保裝置能正常運作。連線至其他藍牙裝置之前，必須先與您的手機配對。

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 無線網路控制 > 藍牙設定**。
- 3 在**藍牙裝置**清單中，碰觸並按住要連線至手機的藍牙裝置。
- 4 輕觸**連線**。

中斷藍牙裝置的連線

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
 - 2 尋找並輕觸設定 > 無線網路控制 > 藍牙設定。
 - 3 在藍牙裝置清單中，碰觸並按住已連接的藍牙裝置名稱。
 - 4 輕觸中斷連線。
- ! 即使您已中斷藍牙裝置的連線，該裝置仍持續與您的手機配對。若要移除配對，您必須輕觸中斷連線並解除配對。

取消配對藍牙裝置

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 無線網路控制 > 藍牙設定。
- 3 在藍牙裝置清單中，碰觸並按住已連接的藍牙裝置名稱。
- 4 輕觸解除配對。

音樂

您可以使用音樂播放器瀏覽和聆聽音樂、有聲書和 Podcast。

- 💡 使用電腦上的 Media Go™ 應用程式傳輸和接收手機記憶卡中的內容。如需詳細資訊，請參閱 54 頁面的將手機連接至電腦。

使用音樂播放器

播放音訊內容

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。如果 未顯示在首頁畫面，請將 向上拖曳，然後尋找並輕觸音樂播放器 。
- 2 輕觸 。
- 3 若要依演出者瀏覽音訊，請輕觸 。輕觸 以使用播放清單。若要依樂曲瀏覽音訊，請輕觸 。
- 4 向上或向下捲動並瀏覽樂曲。
- 5 輕觸樂曲以進行播放。

音樂播放器概覽



- | | |
|---|---------------------|
| 1 | 瀏覽記憶卡上的音樂 |
| 2 | 無限按鈕：在線上尋找相關內容 |
| 3 | 專輯圖片 (如果有的話) |
| 4 | 移至目前播放佇列中的上一首樂曲，或倒轉 |
| 5 | 播放/暫停按鈕 |
| 6 | 進度指示器：拖曳或輕觸以快轉或倒轉 |
| 7 | 目前樂曲剩餘時間 |
| 8 | 移至目前播放佇列中的下一首樂曲，或快轉 |
| 9 | 檢視目前播放佇列 |

瀏覽音訊內容

- 1 在首頁畫面中，輕觸 。如果 未顯示在首頁畫面，請將 向上拖曳，然後尋找並輕觸音樂播放器 。
- 2 輕觸 。
- 3 若要依演出者瀏覽音訊，請輕觸 。輕觸 以使用播放清單。若要依樂曲瀏覽音訊，請輕觸 。
- 4 向上或向下捲動並瀏覽樂曲。

變更樂曲

- 在音樂播放器中輕觸  或 .

暫停播放樂曲

- 在音樂播放器中輕觸 .

快轉和倒轉音樂

- 在音樂播放器中，碰觸並按住  或 .
- 💡 您也可以將進度指示器標記向右或向左拖曳。

調整音訊音量

- 按下音量鍵。

檢視目前的播放佇列

- 在音樂播放器中，輕觸 .

在使用其他應用程式時聆聽音樂播放器

- 按下  或  離開音樂播放器。
- 當音樂播放器在背景播放時，開啟和使用其他應用程式。

- 💡 或者，您也可以按住  回到最近使用的應用程式。

在音樂播放器於背景播放時返回其中

- 將狀態列向下拖曳以開啟 [通知] 面板。
- 輕觸樂曲標題以開啟音樂播放器。

- 💡 或者，如果您最近有使用音樂播放器，您可以按下並按住 ，然後輕觸**音樂播放器**  將其開啟。

刪除樂曲

- 在音樂播放器中，輕觸 .
- 按下 .
- 輕觸刪除數個項目。
- 輕觸您要刪除的一首或多首樂曲。
- 輕觸刪除。

以隨機順序播放音樂

您可以隨機順序方式播放播放清單中的樂曲。舉例來說，播放清單可以是您自己建立的播放清單或是一張專輯。

以隨機順序播放樂曲

- 在音樂播放器中，輕觸 .
- 輕觸  並瀏覽專輯，或輕觸  並瀏覽播放清單。
- 輕觸專輯或播放清單的名稱以開啟。
- 輕觸 .

播放清單

音樂播放器可自動在音訊媒體庫中為播放清單選項標籤  建立智慧型播放清單。音樂播放器也可針對音訊媒體庫中每位演出者最常播放的歌曲，建立播放清單 (稱為 **熱門樂曲**)。您可以使用 Media Go™ 應用程式維護您的音樂媒體櫃和建立電腦上的播放清單。如需詳細資訊，請參閱 54 頁面的 [將手機連接至電腦](#)。

- ! 您自行建立的播放清單必須複製到手機記憶卡。當您使用 USB 連接線將手機連接至電腦時，記憶卡會出現在 Media Go™ 應用程式中。

播放智慧型播放清單

- 1 在音樂播放器中，輕觸 。
- 2 輕觸 。
- 3 在**智慧播放清單**下方，輕觸播放清單。
- 4 輕觸樂曲以進行播放。

播放演出者最常播放的歌曲

- 1 在音樂播放器中，輕觸 。
- 2 輕觸  並輕觸演出者。
- 3 輕觸**熱門樂曲**。若依演出者顯示，最多可顯示十首樂曲。
- 4 輕觸樂曲以進行播放。

播放您自己的播放清單

- 1 在音樂播放器中，輕觸 。
- 2 輕觸 。
- 3 在**我的播放清單**下方，輕觸播放清單。
- 4 輕觸樂曲以進行播放。

將播放清單複製到記憶卡

- 1 **電腦**：啟動電腦上的 Media Go™ 應用程式。
- 2 使用 USB 連接線將手機連接至電腦。
- 3 輕觸**將手機連線**。
- 4 **電腦**：在 Media Go™ 應用程式中找出記憶卡。您可以使用 Media Go™ 應用程式檢視電腦的檔案結構、記憶卡和手機記憶體。
- 5 **電腦**：透過拖放播放清單的方式，將現有的播放清單從電腦複製到記憶卡。

探索相關的音樂內容

使用音樂播放器時，您可以輕觸 [無限] 按鈕 ，針對您正在聆聽的演出者，尋找和探索相關的媒體內容。

發掘相關的音訊內容

- 1 在音樂播放器中，輕觸 。
- 2 向左或向右輕拂，檢視可用的線上服務結果 (視電信業者而定)。
- 3 若要返回音樂播放器，請按下 .

Podcast

Podcast 是您可以使用 Web feed (RSS) 訂閱的媒體內容，例如廣播節目等等。您可以使用 Media Go™ 應用程式中的 Podcast 功能，下載這些內容至您的電腦。接著您可以使用電腦上的 Media Go™ 應用程式，複製 Podcast 至手機記憶卡。如果您在手機中安裝 RSS 閱讀程式，您也可開始向提供音訊 feed 的網站訂閱。如需詳細資訊，請參閱 54 頁面的 *將手機連接至電腦*。

在手機中播放 Podcast

- 1 在音樂播放器音訊媒體庫中，您可找到經由音訊 Podcast 下載的檔案 (例如廣播節目)。在音樂播放器中，輕觸 。
- 2 輕觸  或 。
- 3 向上或向下捲動並瀏覽標題。
- 4 輕觸標題以進行播放。

TrackID™ 技術

TrackID™ 技術是一種音樂辨識服務。您可用從擴音器聽到的音樂，搜尋曲名、演出者及專輯名稱。若要取得最佳的效果，請在安靜的區域使用 TrackID™ 技術。您可以購買使

用 TrackID™ 技術找到的樂曲。如果您無法使用 TrackID™ 技術，請參閱76 頁面的*我無法使用網際網路服務*。

- ❗ 並非所有國家/地區的所有網路和/或服務供應商都支援 TrackID™ 應用程式與 TrackID™ 服務。

開啟 TrackID™ 應用程式

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 TrackID .

搜尋樂曲資訊

- 1 當 TrackID 應用程式開啟時，輕觸**錄製**。
- 2 將手機靠近音樂來源。結果將會顯示在結果畫面中。
- 3 向左或向右輕拂以檢視上一個搜尋結果。

使用 TrackID™ 技術結果

經由搜尋而辨識的樂曲會出現樂曲資訊。樂曲經過 TrackID™ 技術辨識之後，您就可以購買樂曲。先前的搜尋結果會被儲存。

使用 TrackID™ 技術購買樂曲

- 1 當 TrackID™ 技術在搜尋後找到樂曲時，請輕觸**下載**。可用的購買服務便會顯示在清單中。
- 2 輕觸服務名稱並依照螢幕上的指示操作。

檢視先前的 TrackID™ 技術搜尋結果

- TrackID™ 應用程式開啟時，向左或向右輕拂瀏覽搜尋結果。


FM 收音機

您可以瀏覽和聆聽 FM 收音機電台，並將電台儲存為喜愛項目。您可以透過可攜式免持裝置或耳機，或透過手機擴音器聆聽收音機。您必須連接可攜式免持裝置或耳機，因為它們做為 FM 收音機的天線。開啟 FM 收音機時，可用的頻道會自動出現。如果頻道有 RDS 資訊，您開始聆聽幾秒後就會出現。

開啟 FM 收音機

- 1 連接可攜式免持裝置或耳機至手機。
 - 2 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
 - 3 尋找並輕觸 **FM 收音機** 。捲動頻帶時，會顯示可用的頻道。
- ! 您必須連接可攜式免持裝置或耳機，因為它們充當天線。

FM 收音機概覽

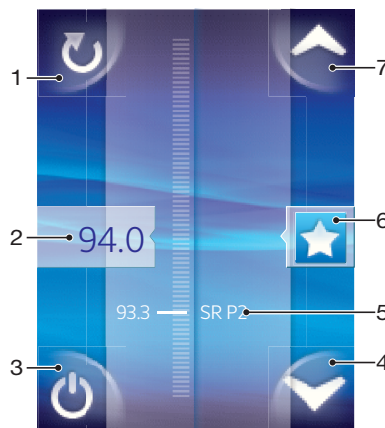

- 1 掃描新的頻道
- 2 調好的頻率
- 3 收音機開/關按鍵
- 4 往下移動至下一個喜愛項目 (喜愛項目已儲存時才可使用)
- 5 並非所有國家/地區都提供 Radio Data System (RDS) 資訊
- 6 將頻道指定或解除指定為喜愛項目
- 7 往上移動至下一個喜愛項目 (喜愛項目已儲存時才可使用)

在收音機頻道之間移動

您可沿著頻帶以下列方式在收音機頻道之間移動：

- 向上和向下輕拂。
- 拖曳。
- 輕觸頻道，或如果有的話，輕觸 RDS 資訊 (電台識別)。

使用喜愛的廣播頻道

您可以將最常收聽的廣播頻道儲存為喜愛的項目。使用喜愛的项目可以快速回到該廣播頻道。

將頻道另存為喜愛項目

- 1 收音機開啟時，瀏覽至您要另存為喜愛項目的頻道。
- 2 輕觸 。

從喜愛項目移除頻道

- 1 收音機開啟時，瀏覽至您要從喜愛項目移除的頻道。
- 2 輕觸 。

在喜愛的頻道之間移動

- 收音機開啟時，輕觸  或 。
- ! 您必須至少儲存兩個頻道為喜愛項目，才能在喜愛項目之間移動。

重新搜尋廣播頻道

如果您已移至新位置或目前位置的接收已改善，您可以開始再次掃描廣播頻道。

- ! 已儲存的任何喜愛項目不受再次掃描影響。

開始重新搜尋頻道

- 收音機開啟時，輕觸 。收音機會掃描整個頻帶，並顯示所有可用的頻道。

在擴音器和免持裝置之間切換

您可選擇透過可攜式免持裝置或耳機，或透過手機擴音器聆聽收音機。

在擴音器和免持裝置之間切換

- 1 收音機開啟時，按下 。
- 2 輕觸**以擴音器播放**。
- 3 若要透過免持裝置或耳機再次播放聲音，請按下  並輕觸**以免持裝置播放**。

影片

您可以使用影片播放器瀏覽和檢視影片。使用手機相機錄製的影片可以在相簿中找到。影片播放器也可以播放串流影片。輕觸您以瀏覽器檢視的網頁連結，以啟動串流影片。您也可以使用 YouTube™ 應用程式檢視串流影片。還可以使用電腦上的 Media Go™ 應用程式，來傳輸和接收手機記憶卡中的內容。如需詳細資訊，請參閱 54 頁面的 *將手機連接至電腦*。

使用影片播放器

瀏覽影片

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
 - 2 尋找並輕觸影片 。
 - 3 向上或向下捲動以瀏覽影片。
- ! 您可以使用**相簿**  中的相機尋找已錄製的影片。

播放影片

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸影片 。
- 3 向上或向下捲動以瀏覽影片。
- 4 輕觸影片以進行播放。控制項在數秒鐘後會消失。您可以輕觸螢幕重新顯示控制項。

暫停播放影片

- 1 影片在播放時，請輕觸螢幕以顯示控制項。
- 2 輕觸 。

快轉和倒轉影片

- 將進度列標記向右或向左拖曳。

結束影片播放器

- 按下  或 。

恢復播放影片

- 1 如果您最近有使用影片播放器，按下並按住 。
- 2 輕觸影片 。
- 3 瀏覽影片並輕觸影片。影片會從您之前停止影片的地方恢復播放。

調整影片音量

- 按下音量鍵。

刪除影片

- 1 在影片播放器媒體庫中瀏覽影片時，按下 。
- 2 輕觸**刪除數個影片**。
- 3 輕觸您要刪除的一部或多部影片。
- 4 輕觸**刪除**。

YouTube™

您可以使用 YouTube™ 應用程式在手機中觀賞影片。還可以搜尋影片或上傳自己的影片。

- ! 並非所有國家/地區的所有網路和/或服務供應商都支援 YouTube™ 應用程式與 YouTube™ 服務。


檢視 YouTube™ 應用程式中的串流內容

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 YouTube™ 。
- 3 按下  檢視目錄，以搜尋影片、處理帳號，以及上傳自己的影片。

相機

您可以按下相機鍵來拍攝相片或錄製影片。拍攝相片前，您可以使用「場景」功能改善相片。在拍攝或錄製時，可使用閃光燈或補光燈。您可與朋友共享相片或影片，或將相片和影片上傳至 Web 服務。在觀景窗中，您可以檢視相簿，此相簿包含所有使用相機拍攝的相片和影片。

觀景窗和相機控制項

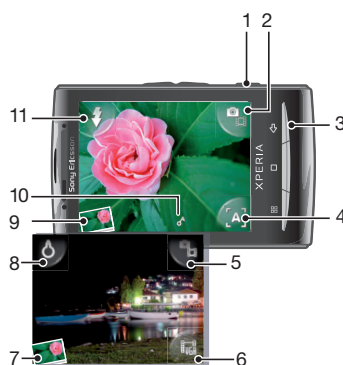

- 1 相機鍵：啟用相機/拍攝相片/錄製影片
- 2 在靜物拍攝和視訊相機之間切換
- 3 返回上一步或結束相機
- 4 選擇場景 (靜物拍攝相機)
- 5 在靜物拍攝和視訊相機之間切換
- 6 選擇影片格式 (視訊相機)
- 7 檢視相片和影片
- 8 開啟/關閉燈光 (視訊相機)
- 9 檢視相片和影片
- 10 地理標記圖示：指出地理標記是由 GPS 技術或無線網路判斷。如果沒有圖示，表示地理標記已關閉
- 11 開啟/關閉閃光燈 (靜物拍攝相機)

使用相機

啟用相機

- 按下相機鍵。

在靜物拍攝相機和視訊相機之間切換

- 在相機觀景窗中，輕觸  或 .

關閉相機

- 按下 .

使用靜物拍攝相機

拍攝相片

- 1 啟用相機。
- 2 如果靜物拍攝相機尚未選擇，請輕觸 。
- 3 將相機對準主題並將相機鍵按下一半以使用自動對焦。
- 4 當對焦框變綠時，完全按下相機鍵。相片會自動儲存在記憶卡中。相片會以檢閱模式顯示。
- 5 若要拍攝其他相片，請按下相機鍵。

使用靜物拍攝相機閃光燈

- 1 啟用相機。
- 2 若在環境光線昏暗時自動啟用閃光燈，請輕觸 。
- 3 若不考慮光線環境一律關閉閃光燈，請輕觸 。
- 4 拍攝相片。

檢視之前拍攝的相片

- 1 在相機觀景窗中，輕觸左下方的相片縮圖。
- 2 向左或向右輕拂瀏覽相片與影片。影片會由  識別。

刪除相片

- 1 檢視相片時，如果沒有顯示任何控制項，請輕觸螢幕。
- 2 輕觸 。

共享相片

- 1 檢視相片時，如果沒有顯示任何控制項，請輕觸螢幕。
- 2 輕觸 。
- 3 選擇其中一個可用的傳輸方式。

將地理位置加入相片

開啟地理標記時，會將拍攝相片時的約略地理位置加入相片。這些資訊稍後可用來辨識相片拍攝的位置。觀景窗出現  時，會使用 GPS 技術將地理位置加入相片。出現  時，會使用無線網路將地理位置加入相片。如果這兩個符號都沒有出現，表示地理標記未開啟。

 地理位置是使用無線網路或 GPS 技術來判斷。若要使用 GPS 技術，請確定已啟用 GPS 接收器且天空沒有遮蔽物。若否，則會使用無線網路來判斷位置。

開啟或關閉地理標記

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > Sony Ericsson > 相機 > 座標標示。
- 3 輕觸核取方塊以開啟或關閉地理標記。

使用場景改善相片

拍攝相片前，您可以使用程式預先設定的場景，針對常見的情境設定相機。「場景」功能會為您決定一些設定以符合選擇的場景，確保能夠拍攝到最佳的相片。

場景設定



自動

相機使用符合大部分環境的設定



昏暗

在夜間或昏暗燈光的環境中拍攝風景相片時使用 (不使用閃光燈)。由於曝光時間長，您必須手持相機不動或將相機放置於穩固的表面



微距

在想要使用自動對焦拍攝非常近距離的特寫相片情況下使用。



運動

拍攝快速移動的物體時使用。短暫的曝光時間可盡量減少動作變模糊

選擇場景

- 1 啟用相機。
- 2 如果靜物拍攝相機尚未選擇，請輕觸
- 3 輕觸觀景窗底端右側作用中的場景按鍵，例如
- 4 輕觸場景並拍攝相片。

使用相機時的提示

三分法則

勿把主題放在方框的中間。改放在該方向的三分之一處，您會得到較佳的效果。

穩定握住相機

穩定握住相機以避免相片變模糊。將手靠著固定物體來嘗試穩定您的手。

越接近越好

盡可能接近您的主題，您可以將主題填滿觀景窗。

保持在閃光燈有效範圍內

超出最大閃光範圍所拍攝的相片會太暗。最大閃光範圍是距離主題約四步的範圍內。

考慮多樣性

考慮以不同的角度，或是往主題的方向移動來拍攝相片。拍些直立式相片。嘗試不同的位置。

使用簡單的背景

簡單的背景可突顯您的主題。

保持鏡頭乾淨

手機相機通常會在各種氣候和位置狀況下使用，並放在口袋或手提袋之中。這會導致相機鏡頭髒污且佈滿指紋。請使用軟布清潔鏡頭。

使用視訊相機

錄製影片

- 1 啟用相機。
- 2 如果未選擇視訊相機，請輕觸
- 3 按下相機鍵開始錄製。
- 4 按下相機鍵停止錄製。影片會以檢閱模式顯示。
- 5 若要檢視影片，請輕觸
- 6 若要錄製其他影片，請按下相機鍵。

使用視訊相機補光燈

- 1 啟用相機。
- 2 若要開啟補光燈，請輕觸
- 3 若要關閉補光燈，請輕觸
- 4 錄製影片。

檢視之前錄製的影片

- 1 在相機觀景窗中，輕觸左下方的縮圖。
- 2 向左或向右輕拂瀏覽相片與影片。影片會由 識別。

錄製多媒體訊息 (MMS) 適用的影片

- 1 啟用相機。
- 2 如果未選擇視訊相機，請輕觸
- 3 輕觸觀景窗底端右側的影片格式圖示。
- 4 輕觸用於 MMS。
- 5 按下相機鍵開始錄製。此影片格式的錄製時間會受到限制，最適合在多媒體訊息中傳送。您可以在觀景窗上半部的進度列中監控錄製時間限制。

相簿

您可以使用 **相簿** 來瀏覽和檢視使用相機錄製的相片和影片。您可以共享相片和影片，並且使用相片作為桌布或連絡人圖片。使用電腦上的 Media Go™ 應用程式傳輸和接收手機記憶卡中的內容。如需詳細資訊，請參閱 54 頁面的 *將手機連接至電腦*。

瀏覽相片和影片

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
 - 2 尋找並輕觸**相簿** 。
 - 3 向上或向下捲動以瀏覽相片和影片。相片和影片依時間前後排列順序顯示。影片以  顯示。
- ! 您可以使用**影片**  中的相機尋找未錄製的影片。

檢視相片

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**相簿** 。
- 3 向上或向下捲動以瀏覽相片。影片以  顯示。
- 4 若要檢視較大的相片，請輕觸相關縮圖。
- 5 在相片檢視器中，向左或向右輕拂以檢視下一張或上一張相片。

檢視相片檢視器控制項

- 在相片檢視器中，輕觸螢幕。

縮放相片

- 1 在相片檢視器中檢視相片時，輕觸並按住螢幕上的區域，直到出現放大符號為止。
 - 2 向上拖曳可放大，向下拖曳可縮小。
- 💡 您也可以輕觸兩次相片來縮放它。然後拖曳相片，以檢視相片的不同部分。

使用相機播放錄製的影片

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**相簿** 。
- 3 向上或向下捲動以瀏覽影片。影片以  顯示。
- 4 若要播放影片，請輕觸影片縮圖。
- 5 輕觸 。
- 6 在檢視器中，向左或向右輕拂以檢視下一個或上一個影片或相片。

刪除相片或影片

- 1 在**相簿**  中瀏覽相片和影片時，按下 。
- 2 輕觸**刪除數個**。
- 3 輕觸您要刪除的一個或多個相片或影片。
- 4 輕觸**刪除**。

將相片使用作連絡人圖片

- 1 當您在相片檢視器中檢視相片時，請輕觸螢幕以顯示控制項。
- 2 輕觸 。
- 3 輕觸**連絡人圖片**。
- 4 視需要裁切相片。
- 5 輕觸**儲存**。
- 6 輕觸要指定相片的連絡人。

裁切相片

- 1 裁切框出現時，請碰觸並按住裁切框的邊緣進行調整。出現裁切箭頭時，請從裁切框中央向內或向外拖曳以調整大小。
- 2 若要將裁切框移動至相片的另一個區域，請碰觸並按住裁切框內部，然後拖曳至所需位置。
- 3 若要儲存裁切好的相片，請輕觸**儲存**。

將相片使用作桌布

- 1 當您在相片檢視器中檢視相片時，請輕觸螢幕以顯示控制項。
- 2 輕觸 。
- 3 輕觸**桌面**。
- 4 視需要裁切相片。
- 5 輕觸**儲存**。

共享相片和影片

您可以經由電子郵件或 MMS (多媒體訊息服務) 傳送相片和影片，或將它們上傳至 Web 服務，例如 Picasa™ 或 YouTube™。

- ❗ 並非所有國家/地區或所有區域中的全部網路和/或服務供應商，都支援 YouTube™ 應用程式和 YouTube™ 服務。

共享相片或影片

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**相簿** 。
- 3 輕觸相片或影片縮圖。
- 4 如有需要，輕觸螢幕以顯示控制項。
- 5 輕觸 。
- 6 選擇可用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。

將相片上傳至線上網路相簿

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**相簿** 。
- 3 輕觸相片縮圖。
- 4 如有需要，輕觸螢幕以顯示控制項。
- 5 輕觸 。
- 6 選擇一個相片共享服務並依照螢幕上的指示操作。

位置服務

您可以使用無線網路或 GPS 技術來判定您的位置。無線網路技術可以快速判定您的位置，但是準確度可能會有所差異。使用 GPS 技術需要較長的時間，但是可以找到準確的位置。在嘗試尋找位置時，可以同時啟用無線網路和 GPS，以利用這兩項技術的優點。

使用 GPS 技術

您的手機具備 GPS 接收器，可以透過衛星訊號計算出您的位置。部分 GPS 功能使用網際網路。可能會向您收取數據費率和費用。

當您使用的功能需要 GPS 接收器才能找到您的位置時，請確認天空沒有遮蔽物。如果 GPS 接收器在數分鐘後找不到您的位置，您應該移動至其他位置。為了幫助搜尋，請勿走動，也不要遮住 GPS 天線。GPS 天線的位置如下圖所示。第一次使用 GPS 時，可能需要 10 分鐘才能找到您的位置。



💡 如果您無法使用部分 GPS 功能，請參閱76 頁面的我無法使用網際網路服務。

! Sony Ericsson 並不保證任何定位服務 (包括但不限於導航服務) 準確無誤。

啟用 GPS 接收器

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 安全性與位置。
- 3 標示使用 GPS 核取方塊。

使用無線網路尋找您的位置

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 安全性與位置。
- 3 標示使用無線網路核取方塊。

Google Maps™

Google Maps™ 應用程式可讓您檢視目前的位置、尋找其他位置或規劃路線。開始使用 Google Maps™ 應用程式時，將會藉由附近基地台的資訊顯示您大概的位置。等到 GPS 接收器找到您的所在位置後，顯示的位置便會更新為更準確的定位。

! 嘗試取得位置之前，請確定您已啟用位置設定。

使用 Google Maps™

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
 - 2 尋找並輕觸 **Google Maps™**。
- 💡 並非所有市場皆提供 Google Maps™ 應用程式。

取得行車導引

Wisepilot™ 應用程式可透過語音指示引導您到達目的地。您的手機可能有試用版的 Wisepilot™ 應用程式。Sony Ericsson 並不保證任何導引服務，包括但不限於轉彎提示導航服務準確無誤。

- ! Wisepilot™ 可能無法在所有地區使用。詳細資訊請移至 www.sonyericsson.wisepilot.com。

啟動 Wisepilot™

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸 **Wisepilot™**。

鎖定和保護您的手機

IMEI 號碼

保留一份您的 IMEI (國際移動裝備辨識碼) 號碼的副本，萬一您的手機被偷時，您可能需要用到。

檢視 IMEI 號碼



- 您可以在蓋子下方找到 IMEI 號碼。

檢視手機中的 IMEI 號碼

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 關於手機 > 狀態**。
- 3 捲動到 以檢視 號碼。

SIM 卡保護

SIM 卡鎖只能保護您的門號。您的手機仍可以使用新的 SIM 卡。開啟 SIM 卡鎖時，您必須輸入 PIN (個人識別碼)。如果您錯誤輸入 PIN 的次數超過允許的嘗試次數最大值，您的 SIM 卡將會被封鎖。您必須先輸入您的 PUK 碼 (個人解鎖密碼)，然後再輸入新的 PIN。PIN、PIN2 及 PUK 碼均由您的電信業者提供。

解除封鎖鎖住的 SIM 卡

- 1 顯示 **SIM 卡已鎖住**輸入由您電信業者提供的 **PUK 碼**時，輸入 PUK 碼並輕觸**確定**。
- 2 輸入新的 PIN 碼並輕觸**確定**。
- 3 重複輸入新的 PIN 碼並輕觸**確定**。

變更 SIM 卡 PIN

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 安全性與位置 > 設定 SIM 卡鎖定 > 變更 SIM PIN**。
- 3 輸入舊的 SIM 卡 PIN，並輕觸**確定**。
- 4 輸入新的 SIM 卡 PIN，並輕觸**確定**。

變更 SIM 卡的 PIN2 碼

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 通話設定 > 固定撥號 > 更改 PIN2**。
- 3 輸入舊的 SIM 卡 PIN2 碼，並輕觸**確定**。
- 4 輸入新的 SIM 卡 PIN，並輕觸**確定**。

啟用 SIM 卡 PIN 鎖定

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 安全性與位置 > 設定 SIM 卡鎖定 > 鎖定 SIM 卡**。
- 3 輸入 SIM 卡 PIN，並輕觸**確定**。

螢幕解鎖圖案

您可以在每次開啟手機或從睡眠模式啟用手機時，鎖定螢幕或使用螢幕解鎖圖案來保護您資料的安全。

建立螢幕解鎖圖案

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 安全性與位置 > 設定解鎖圖形**。
- 3 依照手機的指示操作。

使用螢幕解鎖圖案解鎖螢幕

- 1 按下  啟用螢幕。
- 2 以手指沿著路徑拖曳，然後繪製您的螢幕解鎖圖案。

變更螢幕解鎖圖案

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
 - 2 尋找並輕觸**設定 > 安全性與位置 > 變更解鎖圖形**。
- ! 如果您在螢幕上繪製解鎖圖案連續被拒絕五次，請等待 30 秒後再試一次。

更新手機

您可以將手機上的軟體更新為最新的版本，以取得最佳效能和最新的增強功能。您可以使用 2G/3G 行動數據連線，或使用 Wi-Fi™ 網路連線，透過手機上的網際網路直接無線下載更新。也可以使用 USB 連接線連接手機與電腦，從 PC Companion 應用程式下載更新。

- ! 使用 2G/3G 行動數據連線從手機連線至網際網路時，您可能需要支付數據傳輸費用。詳細資訊，請洽詢電信業者。
- ! 開始更新手機前，請確定您已備份並儲存手機中的所有資料。

無線更新手機

無線下載軟體更新

- 1 在首頁畫面中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸設定 > 關於手機 > 軟體更新。依照螢幕上的指示操作來更新手機。

使用 USB 連接線更新手機

您可以使用 USB 連接線搭配 PC Companion 應用程式來更新手機。以 USB 連接線連接手機與電腦時，可以使用 PC Companion 應用程式。如何啟動 PC Companion 的詳細資訊，請參閱 54 頁面的 *PC Companion*。

- 💡 您也可以使用 Sony Ericsson 更新服務應用程式更新手機。您需要 USB 連接線和已連接至網際網路的電腦。如需了解如何下載並使用 Sony Ericsson 更新服務，請移至 www.sonyericsson.com/updateservice。

使用 USB 連接線下載軟體更新

- ⚠ 更新手機時請勿中斷 USB 連接線的連接，否則可能會造成內容損毀。完成時，請確認硬體已從電腦安全地移除。
- 1 使用 USB 連接線將手機連接至電腦。如果這是您首次啟動 PC Companion，您必須先安裝它，才能繼續進行下一個步驟。在手機顯示的目錄中，依照螢幕上的指示操作來安裝 PC Companion。
 - 2 輕觸將手機連線。
 - 3 電腦：等候幾秒鐘，讓 PC Companion 啟動。點選支援區域 > 軟體更新，然後依照螢幕上的指示更新手機。
- ! 使用 PC Companion 時，只要手機有軟體更新可以使用，您也會收到通知。

疑難排解

常見問題

我的手機未如預期運作

如果您的手機出現問題，請在嘗試進行其他方法前，先檢查這些項目：

- 手機重新開機。
- 將 SIM 卡移除後再重新插入。然後重新啟動手機。
- 如果手機停止回應且無法正常重新啟動，請強行重新啟動手機。
- 更新您的手機。無論您是否已有最新的軟體，執行「更新服務」可改善軟體的穩定性並解決問題。更新手機也可以確保您的手機有得到最佳化的效能和最新的增強功能。如需詳細資訊，請參閱 75 頁面的**更新手機**。
- 重設您的手機。

 重新啟動或重設手機時，請耐心等待。在重新啟動或重設期間移除電池可能會造成手機永久毀損。

強制重新啟動

- 按住  與  五秒鐘，手機就會自動重新啟動。

強制停止應用程式

- 當彈出式視窗通知您應用程式未回應時，輕觸**強制停止**。
-  如果您不想強制停止應用程式，可以輕觸**取消**，等待應用程式回應。

重設手機

重設手機會刪除所有資料，包括已下載的應用程式，並會將手機重設回手機初始狀態，也就是第一次開啟手機前的狀態。重設手機前，請確定您已備份手機中的重要資料。

重設手機

- 1 在**首頁畫面**中，將  向上拖曳。
- 2 尋找並輕觸**設定 > SD 卡與手機儲存 > 重設為原廠設定 > 重設手機**。
- 3 輸入螢幕解鎖圖案。
- 4 輕觸**清除全部**。

當我開始為手機充電時沒有出現電池充電圖示

必須等候數分鐘，電池圖示才會顯示在螢幕上。

使用 USB 連接線時，我無法在手機和電腦之間進行同步化或傳輸內容

軟體或 USB 驅動程式未正確安裝。請移至 www.sonyericsson.com/support 取得詳細的安裝指示和疑難排解部分。

我無法使用網際網路服務

請確認您的訂閱包括資料下載，以及您手機中的網際網路設定正確。

如需如何下載或變更網際網路設定的詳細資訊，請參閱 6 頁面的**網際網路和訊息設定**。您也可以從 www.sonyericsson.com/support 下載設定。

錯誤訊息

無網路覆蓋範圍

- 您的手機處於 Flight mode(通訊關閉)。請確認 Flight mode(通訊關閉) 已關閉。
- 您的手機沒有收到任何網路訊號，或收到的訊號太弱。請連絡您的電信業者，確認您的所在位置在網路覆蓋範圍內。

- SIM 卡未正確運作。將您的 SIM 卡插入其他手機。如果 SIM 卡運作正常，這有可能是您的手機發生問題。在這種情況下，請連絡最近的 Sony Ericsson 服務中心。

僅限緊急電話

雖然您在網路範圍內，但是您不能使用這個功能。但是，在緊急情況下，部分電信業者可讓您撥打國際緊急電話 112。如需詳細資訊，請參閱 24 頁面的緊急通話。

SIM 卡已鎖定。

您已連續 3 次輸入錯誤的 PIN。您需要電信業者提供的 PUK 碼才能將手機解鎖。

SIM 的 PUK 已鎖定。

您已連續 10 次輸入錯誤的 PUK 碼 (個人解鎖密碼)。請連絡您的服務供應商。

Sony Ericsson E10i

本使用手冊由 Sony Ericsson Mobile Communications AB (索尼愛立信) 或其聯屬公司印製。本使用手冊不包含任何保固。Sony Ericsson Mobile Communications AB 對本使用手冊因印刷之錯誤、目前資訊之不準確、因程式和/或設備之改良而進行的修改，恕不另行通知。前述更動將納入本使用手冊之後續版本。

版權所有。

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

出版品編號：1238-6432.2

行動電話具備下載、儲存及轉寄鈴聲等功能。此類內容之使用，可能受第三方所有權 (包括但不限於適用之版權法) 之限制或禁止。台端而非 Sony Ericsson 需對用行動電話下載或轉寄之內容負全責。使用任何內容前，務請確認其使用已獲適當之授權或許可。Sony Ericsson 對任何其他內容或任何第三方內容，不保證其準確性、一致性或品質。有關台端對任何附加內容或任何第三方內容之不當使用，Sony Ericsson 在任何情形下均不負任何責任。本使用手冊可能參考第三方提供的服務或應用程式。使用這些程式或服務可能必須另外向第三方供應商註冊，而且可能受其他使用條款約束。關於這些經由或在第三方網站存取的應用程式，請事先檢閱網站的使用條款和適用的隱私政策。Sony Ericsson 並不保固或保證任何第三方網站或提供之服務的可用性或效能。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的商標或註冊商標，Sony Ericsson 獲授權使用。

銀綠色球形標章和 Liquid Energy 標章、PlayNow、Xperia、Timescape 和 TrackID 是 Sony Ericsson Mobile Communications AB. 的商標或註冊商標。

TrackID™ 係由 Gracenote Mobile MusicID™ 提供。Gracenote 及 Gracenote Mobile MusicID 是 Gracenote, Inc. 的商標或註冊商標。

Sony 和「make.believe」是 Sony Corporation 的商標或註冊商標。

Media Go 是 Sony Electronics Inc. 的商標或註冊商標。

microSD 是 SD Card Association 的商標或註冊商標。

PictBridge 是 Canon Kabushiki Kaisha Corporation 的商標或註冊商標。

Twitter 是 Twitter, Inc. 的商標或註冊商標。

Moxier 是 Emtrace Technologies USA, Inc. 的商標或註冊商標。

MobiSystems 是 Mobile Systems, Inc. 的商標或註冊商標。

SyncML 是 Open Mobile Alliance LTD. 的商標或註冊商標。

3GPP 是 ETSI 的商標或註冊商標。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance 的商標或註冊商標。

Google、Google Maps™、Gmail、YouTube、YouTube 標章、Picasa 和 Android 是 Google, Inc. 的商標或註冊商標。

PLAYSTATION 是 Sony Computer Entertainment, Inc. 的商標或註冊商標。

Wiseplot 是 Appello Systems AB 的商標，其產品屬於 Appello Systems AB 的財產並受商標法保護，未經授權的使用將違反商標法。

Yahoo! 和 Flickr 是 Yahoo! Inc. 的商標或註冊商標。

Facebook 是 Facebook Inc. 的商標或註冊商標。

Ericsson 是 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 的商標或註冊商標。

Dataviz 和 Roadsync 是 Dataviz, Inc. 的商標或註冊商標。

Adobe Photoshop Album Starter Edition 是 Adobe Systems Incorporated 在美國及/或其他國家/地區的商標或註冊商標。

Microsoft、Windows、Outlook、Windows Vista、Windows Server、Explorer、Windows Media 和 Exchange

ActiveSync 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家/地區的註冊商標或商標。

本產品受到部分 Microsoft 智慧財產權的保護。未經 Microsoft 授權，不得於本產品外使用或散佈此等技術。

內容所有者使用 Windows Media 數位版權管理 (WMDRM) 技術保護其智慧財產，包括著作權。此裝置使用 WMDRM 軟體存取受 WMDRM 保護的內容。如果 WMDRM 軟體無法保護內容，內容所有者得要求 Microsoft 廢除軟體使用 WMDRM 播放或複製受保護內容的能力。此廢除動作並不影響未受保護的內容。一旦您下載受保護內容的授權，即表示您同意 Microsoft 得將廢除清單納入授權。內容所有者得要求您升級 WMDRM 以存取其內容。如果您拒絕進行升級，您將無法存取需要您進行升級的內容。

此產品係由 MPEG-4 Visual 及 AVC Patent Portfolio License 授權，可由消費者用於個人及非商業用途，(i) 以遵循 MPEG-4 Visual Standard (「MPEG-4 Video」) 或 AVC Standard (「AVC Video」) 對視訊進行編碼，和/或 (ii) 對從事個人及非商業活動的消費者所編碼，和/或從根據 MPEG LA 授權之影片供應商處獲得的 MPEG-4 與/或 AVC Video 進行解碼。對任何其他用途不准予或默許授權。其他資訊，包括與促銷、內部和商業用途及授權等相關的資訊，可從 MPEG LA, L.L.C. 處取得，請參閱 <http://www.mpegla.com>。MPEG Layer-3 音訊解碼技術係由 Fraunhofer IIS 和 Thomson 授權。

Java、JavaScript 及所有以 Java 為基礎的商標及標章，是 Sun Microsystems, Inc. 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。

Sun Java Platform, Micro Edition 最終使用者授權聲明。

1. 限制：本軟體是 Sun 受版權保護的機密性資料，本軟體的複製品屬 Sun 及/或其授權者所有。客戶不得修改、解編、解組、解碼、抽取或逆向工程本軟體，亦不得租賃、轉讓、或轉授權本軟體的全部或部分。

在此所述之其他產品及公司名稱可能為其各自所有者的商標。

保留任何未經明示授予的權利。所有其他商標屬於其各自所有者的財產。

注意：Sony Ericsson 建議使用者自行備份個人數據資料。

所有圖片僅供功能說明參考，請以實物為準。

索引

A		U	
Android Market	41	USB 連接	54
D		W	
DRM	42	Web 瀏覽器	
設定	42	設定	53
F		Wi-Fi™	49
Facebook™	36	Wisepilot™	72
狀態更新	37	Y	
登入	38	YouTube™	64, 65
登入至	36	三畫	
FM 收音機		下載	
喜愛項目	63	網際網路設定	20
FM 收音機 - 請參閱「收音機」		應用程式和內容	39
G		大寫鎖定	22
Google Maps™	71	小工具	
Google Talk™	34	Timescape™	38
Google™ sync	48	四畫	
Google™ 帳號設定	34	切換	
Google™ 電子郵件	34	相機	66
GPS	71	手機	
L		天線	9
LCD 背光控制	20	更新	75
M		文字訊息	31
Media Go™	55	方向	19
Microsoft® Exchange ActiveSync®	47	日期	
MMS	31	格式	18
設定	32	五畫	
錄製適用的影片	68	以相機錄製	69
P		充電	9
PIN	73	打電話請參見「通話」	
PIN 碼	9	六畫	
PlayNow™	39	共享	
Podcast	60	相片	67
播放	60	相片和影片	70
PUK 碼	73	同步化	47
S		Google™ sync	48
SIM 卡	73	Sony Ericsson Sync	47
插入	5	地理標記	
SMS	31	於相片	67
設定	32	多媒體訊息	31
Sony Ericsson Sync	47	錄製適用的影片	68
SOS 請參見「緊急號碼」		收音機	62
T		在頻道之間移動	62
Timescape™	36	透過擴音器聆聽	63
小工具	38	喜愛項目	63
設定	38	開啟	62
畫面概覽	36	搜尋頻道	63
圖標圖示	37	概覽	62
TrackID™ 技術	60	選擇頻道	62
使用結果	61	瀏覽	62
開啟	61	行車導引	72
搜尋樂曲資訊	61	行事曆	43
檢視先前的結果	61	同步化	44
購買樂曲	61	建立事件	44
Twitter™	36	七畫	
狀態更新	37	串流	
登入	38	使用 YouTube™	65
登入至	36	位置服務	71
		刪除	
		小工具	15

樂曲	59	播放	58
鬧鐘	45	播放器概覽	58
即時訊息	34	暫停播放樂曲	59
更新		調整音量	59
Facebook™ 或 Twitter™ 上的狀態	37	瀏覽	58
更新手機	75	變更樂曲	59
八畫		音樂播放器	58
事件		Podcast	60
行事曆	43	在背景使用	59
免持裝置	10	刪除樂曲	59
使用	10	您自訂的播放清單	60
固定撥號	27	最小化	59
拍攝相片	66	智慧型播放清單	60
版權保護	42	無限按鈕	60
狀態列	11	播放清單	59
社群網路	36	熱門樂曲	60
九畫		首頁畫面	15
亮度	19, 20	十畫	
相片	67, 69, 70	個人資訊	28
上傳至網路相簿	70	時間	18
加入地理位置	67	時間管理	43
共享	67, 70	桌布	
在相片檢視器中縮放	69	將相片使用作	70
刪除	69	訊息	36
使用作桌布	70	文字	31
使用作連絡人圖片	69	多媒體	31
使用場景拍攝	68	設定	20
拍攝	67	圖片	31
裁切	70	迷你音樂播放器	11
新增至聯絡人	30	閃光燈	
檢視	67, 69	拍攝相片時使用	67
相片共享服務		十一畫	
上傳至	70	接聽服務	25
相機	66, 67	啟用螢幕	7
地理標記	67	視訊相機	66, 68
使用閃光燈	67	符號	22
拍攝相片	67	聊天	34
按鍵	66	設定	
相簿	69	MMS	32
場景	67, 68	SMS	32
影片	68	Timescape™	38
錄製影片	68	來電	26
檢視相片	67	訊息功能	20
檢視影片	68	電子郵件	34
關閉	66	網際網路	20
觀景窗	66	設定指引	5
重設	76	通知	
音訊		面板	14
Podcast	60	鈴聲	19
以隨機順序播放音樂	59	通訊錄	28
播放	58	喜愛項目	30
調整音量	59	圖片	30, 69
音量		通話	24, 27
按鍵	11	未接來電	25
調整影片	64	多通	25
音樂	58, 62	使用免持裝置	10
Podcast	58, 60	記錄	25
下載	39	設定	26
以隨機順序播放	59	插撥	25
有聲書	58	緊急	24
刪除	59	轉接	26
我的播放清單	60	郵件，請參見「電子郵件」	
使用免持裝置	10	十二畫	
相關的媒體內容	60	最近使用的應用程式視窗	11, 18
無限按鈕	60	喜愛項目	
發掘相關的內容	60	另存廣播頻道為	63

在收音機之間移動	63	播放	
移除廣播頻道	63	使用相機錄製的影片	69
場景		音樂	58
相機中	67	播放清單	
設定	67	建立	59
智慧型播放清單		智慧型 (自動產生)	60
播放	60	播放您自己的	60
無限按鈕	60	熱門樂曲	60
音樂	60	複製到記憶卡	60
裁切		暫停播放樂曲	59
相片	70	熱門樂曲	
開啟	7	播放	60
十三畫		調整音量	59
傳送	67, 70	震動	19, 45
相片和影片	70	鬧鐘	45
搜尋		十六畫	
使用 TrackID™ 技術的音樂	61	應用程式	39
樂曲資訊	60	概覽	17
會議電話	26	管理	41
概覽		螢幕	19
音樂播放器	58	鎖定	73
補光燈		鎖定圖案	73
錄製影片時使用	68	輸入法	22
遊戲	39	錄製影片	66, 68
鈴聲	45	MMS 適用	68
電子郵件	32	隨機播放音樂	59
Google™	34	靜物拍攝相機	66, 67
設定	34	使用閃光燈	67
電池	9	場景	67
電源	7	靜音模式	11
電話簿	28	十七畫	
電影 - 請參閱「影片」		檢視	
預設		使用相機錄製的影片	68
另存廣播頻道為	63	相片	67, 69
移除廣播頻道	63	縮放	
十四畫		相片檢視器中的相片	69
圖標	36, 37	購買	
疑難排解	76	音樂	61
緊急號碼	24	鍵盤	22
網際網路		十八畫	
設定	20	瀏覽	11, 13
瀏覽器	51	瀏覽 - 請參閱「瀏覽器」	
語言	20	瀏覽器	51
語音信箱	25	工具列	52
十五畫		管理書籤	52
影片	64, 69, 70	鎖	
共享	70	解鎖	74
在 YouTube™ 上觀賞	65	圖案	74
刪除	64, 69	螢幕	74
快轉和倒轉	64	鎖定螢幕	7
使用相機瀏覽錄製的內容	69	十九畫	
使用補光燈	68	關閉	7
播放	64, 69	二十畫	
暫停	64	藍牙無線技術	56
調整音量	64	二十三畫	
錄製	68	變更樂曲	59
錄製 MMS 適用的	68	二十五畫以上	
檢視	68	觀景窗	66
瀏覽	64		
影片播放器			
使用相機瀏覽錄製的影片	69		
結束	64		
播放影片	64		
暫停播放影片	64		
瀏覽影片	64		