



XPERIA™

Sony Ericsson W8
Walkman™ phone
详细用户指南

Sony Ericsson
make.believe

目录

用户支持	6
重要信息	7
使用入门	8
组装.....	8
打开和关闭手机.....	9
屏幕锁.....	9
安装向导.....	9
逐步了解手机	11
手机概述.....	11
电池.....	11
使用硬件键.....	13
使用触摸屏.....	14
主屏幕.....	15
管理应用程序.....	17
状态栏.....	20
“通知”面板.....	21
LED 指示灯.....	22
输入文本.....	22
SIM 卡.....	23
记忆库.....	23
便携式立体声免提.....	24
调整音量.....	24
手机设定概述.....	24
互联网和信息功能设定.....	27
网络设定.....	28
呼叫	29
紧急呼叫.....	29
呼叫处理.....	29
语音信箱.....	30
多个通话.....	30
电话会议.....	31
呼叫设置.....	31
联系人	33
将通讯录传送到手机中.....	33
管理通讯录.....	34
与您的联系人通信.....	36
收藏.....	36

共享通讯录.....	37
信息.....	38
使用短信和彩信功能.....	38
短信和彩信选项.....	39
电子邮件.....	40
使用电子邮件.....	40
使用电子邮件帐户.....	41
Gmail™ 和其他 Google 服务	42
Google Talk™	43
索尼爱立信 Timescape™ (全息沟通管理)	44
Timescape™ (全息沟通管理) 主视图.....	44
Timescape™ 小部件.....	44
使用 Timescape™(全息沟通管理).....	45
Timescape™ (全息沟通管理) 设置.....	46
Android Market™	48
付款方式.....	48
从 Android Market™ 下载内容.....	48
PlayNow™ 应用商店服务.....	50
下载应用程序和内容之前.....	50
注册 PlayNow™应用商店帐户.....	50
付款方式.....	50
从 PlayNow™应用商店服务下载内容.....	51
开始管理.....	52
日历.....	52
日历月份视图.....	53
日历提示.....	53
同步日历.....	53
便笺.....	54
闹钟.....	54
同步.....	56
Sony Ericsson Sync 应用程序.....	56
Google Sync™ 同步服务.....	57
使用 RoadSync™ 应用程序与 Microsoft® Exchange Server 进行同步.....	57
连接到无线网络.....	59
Wi-Fi™	59
虚拟专用网络 (VPN).....	60
Web 浏览器.....	62
工具栏.....	62

浏览 Web.....	62
导航网页.....	63
管理网页.....	63
管理书签.....	63
管理文本和图像.....	64
多个窗口.....	64
从 Web 下载内容.....	64
浏览器设置.....	65
将手机连接到计算机.....	66
使用 USB 连接线传送和处理内容.....	66
PC Companion.....	66
Media Go™	67
蓝牙无线技术.....	68
手机名称.....	68
与另一个蓝牙设备配对.....	68
使用蓝牙技术发送和接收项目.....	69
备份与还原.....	70
可以备份的内容类型.....	70
Walkman™.....	71
将媒体文件复制到记忆卡.....	71
使用 Walkman™ 播放器.....	71
播客.....	75
TrackID™ 技术.....	75
调频收音机.....	77
调频收音机概述.....	77
在收音机频道之间移动.....	77
使用收藏的广播频道.....	77
重新搜索收音机频道.....	78
在扬声器和免提之间进行切换.....	78
视频	79
将媒体文件复制到记忆卡.....	71
使用视频播放器.....	79
YouTube™.....	80
拍摄照片和摄像.....	81
取景器和相机控制.....	81
使用静态相机.....	81
使用摄像模式.....	83
相册.....	85
共享照片和视频.....	86

位置服务	87
使用 GPS 技术.....	87
Google Maps™.....	88
获取行车路线.....	88
锁定和保护手机	89
IMEI 编号.....	89
SIM 卡保护.....	89
屏幕解锁图案.....	90
更新手机	91
无线更新手机.....	91
使用 USB 连接线更新手机.....	91
故障排除	92
我的手机未正常工作.....	92
重设手机.....	92
我无法给手机充电.....	92
开始为手机充电时，没有出现电池正在充电的图标.....	92
电池性能下降.....	92
使用 USB 连接线时，无法在手机和计算机之间传送内容.....	92
我无法使用基于互联网的服务.....	92
错误信息.....	93
法律信息	94
索引	95

用户支持

您可以在手机中通过支持应用程序直接访问用户支持。例如，您可以根据手机用法说明打开用户指南。您也可以从索尼爱立信支持区域和我们的联系中心获得排除故障的支持和其他帮助。

- **支持应用程序的功能：**
 - 手机中的用户指南 – 阅读和搜索扩展版用户指南中的内容。
 - 手机优化器 – 增强电池和软件性能，并提高连接性。
 - 自我学习 – 阅读提示和技巧，了解最新的新闻，以及观看基础知识视频。
 - 电子邮件支持 – 发送电子邮件到支持团队。
 - 软件更新 – 下载最新的软件。
 - **支持区域** – 请从计算机访问 www.sonyericsson.com/support，充分使用手机。
 - **故障排除** – 阅读用户指南结尾部分和支持区域的常见问题和错误信息。
 - **呼叫中心** – 如果所有其他办法均不奏效，请致电呼叫中心。所提供的**重要信息**页中列出了相关的号码。
- ! 您也可以从以下地址下载扩展版用户指南：www.sonyericsson.com/support。

使用支持应用程序

- 1 在主屏幕中，在小组件的横向列表中轻触并按**支持** 。
- 2 查找并按所需的支持项目。

重要信息


请在使用本手机前阅读**重要信息**页。

- ! 并非所有国家/地区或所有区域的所有网络和/或服务提供商都支持本用户指南中介绍的所有服务和功能。在没有限制的情况下，这同样适用于 GSM 国际紧急号码 112。请与您的网络运营商或服务提供商联系以确定任何特定服务或功能的可用性，以及是否需要额外支付访问或使用费。

使用入门


组装

取下电池盖

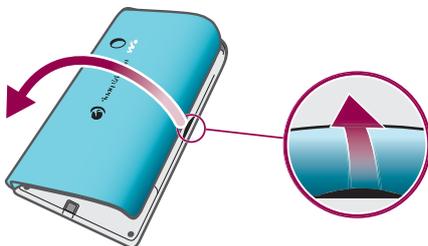


- 将您的指尖或较细物体插入手机侧面的开口处（手机和电池盖之间）。然后慢慢抬起电池盖。
- ! 不要使用尖锐的物体，否则可能会损坏手机的某些部件。

插入 SIM 卡和记忆卡

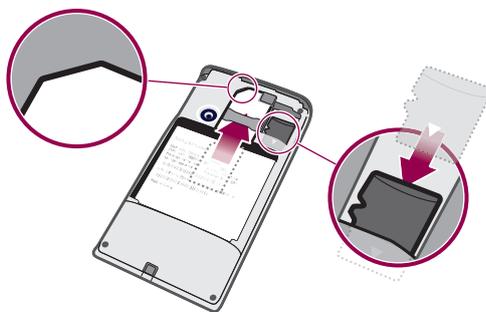


- 取下电池盖，然后在对应的插槽中插入 SIM 卡和记忆卡。

插入电池并盖上电池盖

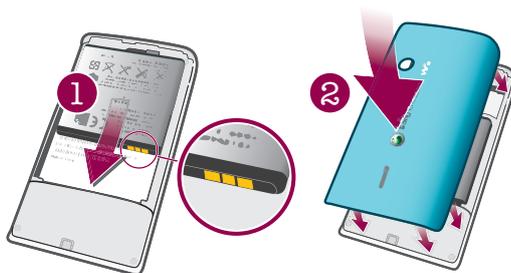

- 1 保持接头对准，插入电池。
- 2 将电池盖放在手机的背面，并将电池盖上的相机镜头孔与相机镜头对齐。
- 3 向下轻按电池盖的边缘，确保其左右两侧都卡入到位。

取出记忆卡

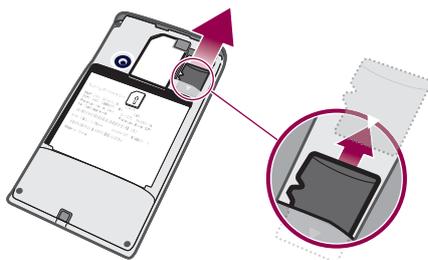

- 取下电池盖，然后按压记忆卡的边缘，将其向外拖。松开并取出记忆卡。

打开和关闭手机

打开手机

- 1 按住手机顶部的 **⏻/⏻** 键。
 - 2 如果屏幕变暗，快速按 **□** 或 **⏻/⏻** 以启动屏幕。
 - 3 在屏幕上拖动屏幕锁图标，以对其解锁。
 - 4 根据要求，输入您的 SIM 卡的 PIN 码，然后选择**确定**。
 - 5 首次启动时，请按照安装向导中的说明进行操作。
- 💡 SIM 卡的 PIN 码最初是由您的网络运营商提供的，但您可以在**设置菜单**中对其进行更改。要纠正输入 SIM 卡的 PIN 码时出现的错误，请按 **⌫**。

关闭手机

- 1 按住 **⏻/⏻**，直到选项菜单打开为止。
- 2 在选项菜单中，点按**关机**。
- 3 点按**确定**。

屏幕锁

当手机处于开启和空闲状态达到设定的时间长度时，屏幕会变暗以节省电池电量并自动锁定。这种锁定可防止在未使用手机时在触摸屏幕上执行不需要的操作。

启动屏幕

- 按 **□** 或快速按下 **⏻/⏻**。

解锁屏幕

- 1 按 **⏻/⏻** 以启动屏幕。
- 2 沿屏幕锁路径将 **🔒** 图标拖到另一侧。

手动锁定屏幕

- 当屏幕处于活动状态时，快速按下 **⏻/⏻** 键。

安装向导

首次启动手机时，安装向导将介绍手机的基本功能并帮助您输入基本的手机设定。设定手机以便其按照您的需要工作。导入旧的通讯录，选择手机语言，以及优化无线网连接设定等。

安装向导包括以下方面：

- 基本的手机设定，例如语言、互联网、时间和日期。
 - WLAN 设定- 提高连接速度，减少数据传输费用。
 - 应用程序设定 - 帮助您完成电子邮件设定和联系人传送。
- 您还可以参阅手机用户指南中的相应章节，也可以访问 www.sonyericsson.com/support，获取以下设定的帮助：
- 关于手机硬键的信息

- 输入文本
- WLAN
- 索尼爱立信同步



! 通过同步帐户导入通讯录之前，您首先需要设定同步帐户并将旧的通讯录备份到该帐户。如果您不想对记忆卡或 SIM 卡上保存的现有通讯录进行同步，则应将这些通讯录从记忆卡或 SIM 卡导入新手机，然后再设定同步帐户。

💡 如果您愿意，可以跳过一些步骤，稍后从应用程序窗格访问安装向导，或者从**设置**菜单更改设定。


逐步了解手机

手机概述

- 1 3.5 毫米耳机接口
- 2 电源键/屏幕锁
- 3 充电器/USB 连接线接口
- 4 接近传感器
- 5 听筒
- 6 通知 LED (电池状态)
- 7 光线感应器
- 8 触摸屏
- 9 菜单键
- 10 主屏键
- 11 返回键
- 12 相机镜头
- 13 音量键
- 14 相机键
- 15 扬声器
- 16 手机挂绳孔

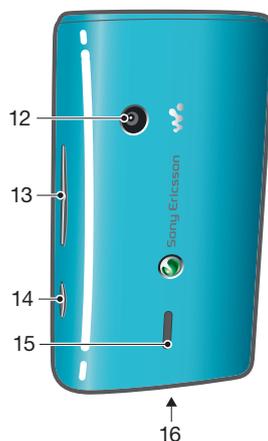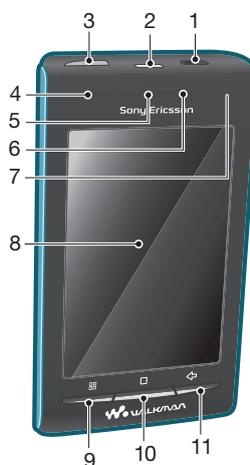

将挂绳缚到手机挂绳孔上

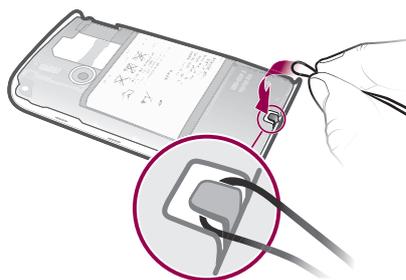

- 1 取下电池盖。
- 2 将挂绳绕在手机挂绳孔上。
- 3 合上电池盖。

电池

Android™ 手机确保您可以随时随地实现连接和更新。这会影响手机的电池使用时间。下面是在延长电池使用时间的同时仍保持连接和更新的一些提示。

电池性能

- ❗ 待机时间是指电池在手机不拨打和接听电话状态下连续使用的时间。手机的待机时间越长，电池的连续使用时间越长。

以下提示可帮助您提高电池性能：

- 经常给手机充电。
- 从互联网下载数据比较耗电。不使用互联网时，可以通过禁用**数据通信**选项关闭所有数据连接。
- 设定同步应用程序（用于同步电子邮件、日历和通讯录），以手动进行同步。也可以自动同步，但需要延长间隔。
- 在手机的电池用量菜单中查看哪些应用程序消耗的电量最多。使用 YouTube™ 等视频和音乐流媒体应用程序时耗电量较高。部分 Android Market™ 应用程序也比较耗电。如果电池电量不足，会限制此类应用程序的使用。
- 延长更新的间隔或将 Facebook™ 和 Twitter™ 的更新间隔设定为手动。
- 不需要 GPS、蓝牙和 WLAN 时，关闭这些功能。通过向主屏幕添加电量控制小部件，可轻松打开和关闭这些功能。不需要关闭 3G。
- 降低屏幕显示亮度级别。
- 如果处于无网络信号的区域，则关闭手机或使用**关闭无线电**。否则，手机会重复扫描可用的网络，这比较耗电。
- 使用免提设备收听音乐。这样会比通过手机扬声器收听音乐消耗更少的电量。
- 请访问 www.sonyericsson.com/support 或进入手机中的索尼爱立信**支持**应用程序，获取扩展版用户手册。您还可以在其中找到如何最大程度提高电池性能的视频。

- ❗ 降低屏幕显示亮度和在不使用时保持蓝牙和 WLAN 启用对电池使用时间的影响很小。

关闭所有数据连接

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按**设置 > 无线和网络 > 移动网络**。
- 3 取消标记**数据通信**复选框。

- 💡 当状态栏中显示**数据通信**图标时，数据连接处于活动状态。

访问电池用量菜单

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按**设置 > 关于手机 > 电量使用情况**，查看安装的哪些应用程序消耗的电量最多。

向主屏幕添加数据流量小组件

- 1 在主屏幕中，按 .
- 2 点按**排列小部件 > 添加小组件**。
- 3 选择**数据通信**小组件。您现在可以更轻松地开启和关闭所有数据连接。


向主屏幕添加电源控制小组件

- 1 在主屏幕中，按 .
- 2 点按**排列小部件 > 添加小组件**。
- 3 选择**电量控制**小组件。您现在可以更轻松地开启和关闭 WLAN、蓝牙和 GPS。

为电池充电

当您购买手机时，手机电池只充了一部分电。当您手机连接到电源时，可能需要几分钟时间，电池图标才会出现在屏幕上。手机充电时，您仍然可以使用它。

- ❗ 电池充满后会开始放出一部分电量，然后在一段时间后会再次充电。这是为了延长电池的寿命，但可能会导致充电状态显示低于 100% 的电量。

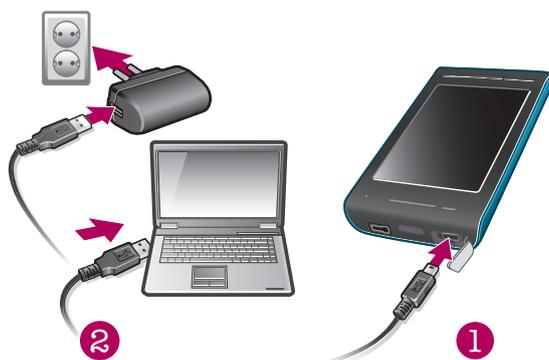

使用电源适配器给手机充电

- 使用 USB 连接线和电源适配器将手机连接到电源插座。

使用计算机给手机充电

- 1 使用手机套件中包含的 USB 连接线将手机连接到计算机上的 USB 端口。
- 2 点按**为手机充电**。

电池 LED 指示灯状态

绿色	电池充电完成
闪烁红色	电池电量不足
橙色	正在给电池充电。电池电量介于不足和已满之间

查看电池电量

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**设置 > 关于手机 > 状态**。

使用硬件键



	菜单	<ul style="list-style-type: none"> • 打开当前屏幕或应用程序中提供的选项列表
	主屏幕	<ul style="list-style-type: none"> • 从任何应用程序或屏幕转到主屏幕或应用程序窗格 • 打开最近使用的应用程序窗口
	返回	<ul style="list-style-type: none"> • 返回到上一屏幕 • 关闭虚拟键盘、对话框、选项菜单或通知面板

使用触摸屏

当手机处于开启和空闲状态达到设定的时间长度时，屏幕会变暗以节省电池电量并自动锁定。这种锁定可防止在未使用手机时在触摸屏上执行不需要的操作。您也可以设定个人锁以保护服务并确保只有您能够访问手机内容。

- ! 本手机带有导电显示屏。屏幕受潮可能会妨碍正常操作。

打开或突出显示项目

- 点击项目。

标记或取消标记选项

- 点按相应复选框或清单选项的右侧（某些情况下）来标记或取消标记某个选项。



已标记的复选框



取消标记的复选框



已标记的清单选项



取消标记的清单选项

平移

- 当该选项可用时，拖动屏幕可进行平移。

缩放

有两种缩放方式。缩放选择取决于您正在使用的应用程序。例如，Web 浏览器使用  和 ，而相机相册则使用触摸、按住和拖动操作。

缩放


- 可用时，点按  或  进行缩放。
- 触摸、按住并向上或向下拖动可进行缩放。
- ! 可能需要在屏幕上（沿任一方向）拖动手指才能看到缩放图标。

滚动

可以上下滚动，并且在某些网页上还可以滚动到两侧。

- ! 拖动或轻拂不会启动屏幕上的任何内容。

滚动

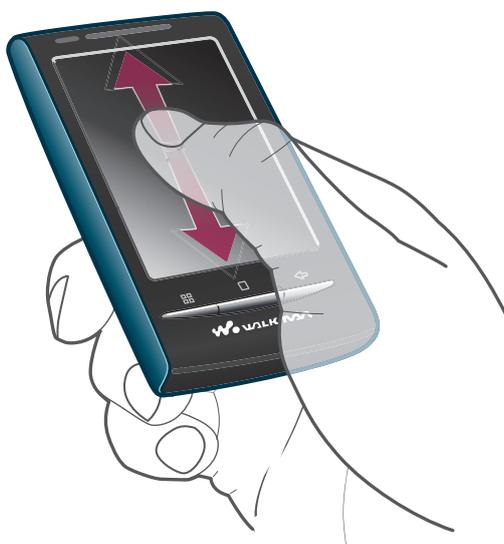

- 在屏幕上向上或向下拖动手指以滚动浏览。

轻触



- 要更快速地滚动，用手指在屏幕上向上或向下轻触。可以等待滚动自己停止，也可以点按屏幕立即停止滚动。

列表

通过使用索引图标可以浏览按字母顺序排列的列表。



使用索引图标

- 1 在任一字母列表中，向上或向下轻拂可看到 .
- 2 触摸、按住  并将其向上或向下拖动，可浏览至某个索引字母。

传感器

您的手机中包含光线感应器和接近传感器。光线感应器检测周围环境的光线强度，并相应地调整屏幕的亮度。接近传感器在面部接触触摸屏时关闭屏幕。这可防止在通话时无意中启动手机功能。

主屏幕

主屏幕是手机的起始点。通过添加小部件或更改背景和四个角中的应用程序，可以个性化主屏幕。

当您添加多个小部件时，主屏幕会超出屏幕宽度。主屏幕上的四个角用于快速访问应用程序或书签。可以向四个角中添加任何应用程序或书签。

- ! 转到主屏幕时，某些应用程序可能会继续在后台运行。如果不希望应用程序在后台运行，则可在转到主屏幕之前退出已打开的每个应用程序。
- ! 小部件是主屏幕上的应用程序的一部分。它显示来自特定应用程序的重要信息。例如，Sony Ericsson Timescape™(全息沟通管理) 小部件显示传入的信息。



查看扩展的主屏幕

- 将手指拖到屏幕边缘。

向主屏幕添加小部件

- 1 按
 - 2 点按**排列小部件** > **添加小组件**。
 - 3 从列表中选择一个小部件。
 - 4 按 退出编辑模式。
- 💡 您还可以触摸并保持按住小部件几秒钟，直接进入编辑模式。

删除主屏幕中的小组件

- 1 按
 - 2 点按**排列小部件**。
 - 3 水平轻触屏幕并点按要删除的小组件。
 - 4 点按
 - 5 点按**是**。
 - 6 按 退出编辑模式。
- 💡 您还可以触摸并保持按住小组件几秒钟，直接进入编辑模式。

重新排列主屏幕的角布置

- ! 主屏幕各角的图标是实际的应用程序，而非其快捷方式。
- 1 在主屏幕中，按
 - 2 点按**排列图标**。
 - 3 触摸并保持按住应用程序窗格中的一个项目，然后将其拖至一角。还可以在应用程序窗格与屏幕任一角之间进行互换。
 - 4 按 退出编辑模式。
- 💡 您可以触摸并保持按住相关的图标，直接进入编辑模式。
 - 💡 也可以将收藏书签添加为屏幕角项目，或者将它们从屏幕角拖到应用程序窗格。

背景

通过动画背景让您的主屏幕亮丽生辉。例如，您可以进入 Android Market™ 和其他资源下载每小时会变化一次的动态背景。


添加背景

- 1 在主屏幕中，按 .
- 2 点按**更改墙纸**，然后选择一个背景。

管理应用程序

应用程序窗格

从应用程序窗格访问手机中的应用程序。应用程序窗格是一个包含各种应用程序快捷方式图标的屏幕。这些窗格可能会超出常规屏幕的宽度，因此可能必须向左或向右轻触以查看所需的内容。可以创建新的窗格和根据自己的喜好排列应用程序。

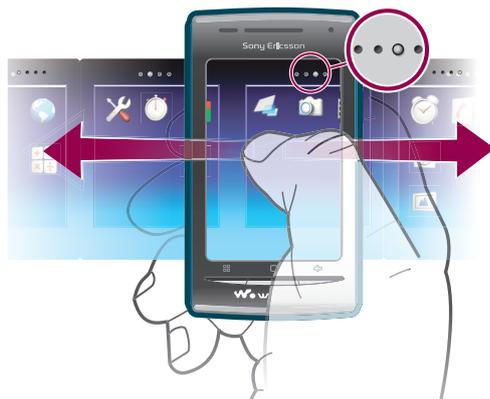

显示您当前所在的应用程序窗格

浏览应用程序窗格

- 从应用程序窗格向左或向右轻拂。

创建新的应用程序窗格

- 1 在主屏幕中，按 .
- 2 点按**排列图标**。
- 3 触摸并按住上一个窗格中的某项目，直到它发生振动，然后将其拖动到右边。
- 4 按  退出编辑模式。

移动应用程序

- 1 在主屏幕中，按 .
- 2 点按**排列图标**。
- 3 触摸并保持按住某一项目，直到它振动，然后将其拖至一个角，或者拖至另一个应用程序窗格。
- 4 按  退出编辑模式。

 可以触摸并保持按住任何应用程序图标，直接进入编辑模式。

 应用程序窗格中的项目并非应用程序的快捷方式，而是应用程序本身。将一个应用程序从应用程序窗格移至屏幕一角时（反之亦然），移动的实际是应用程序本身，而非其快捷方式。应用程序没有快捷方式。

删除应用程序窗格

- 1 在主屏幕中，按 .
- 2 点按**排列图标**。
- 3 触摸并按住每一个项目直到它发生振动，然后将其逐个拖动到左侧窗格，直到右侧最后一个窗格为空。
- 4 按  退出编辑模式。

 在将项目移动到左侧之前，请确保左侧的窗格拥有足够的空间。

应用程序概述

	闹铃	设定闹铃
	相册	查看图片和照片
	浏览器	浏览 Web 以及下载新程序和文件
	计算器	执行基本计算
	日历	跟踪预约
	相机	拍摄照片和录制视频
	通讯录	联系好友和同事
		跟踪手机发送和接收的数据量
	Dataviz® RoadSync	找到公司的电子邮件、日历和通讯录（如果在 Microsoft® Exchange 服务器上）
	拨号	拨打和接听电话、在电话之间切换、设定电话会议以及查看通话清单
	电子邮件	发送和接收电子邮件
	调频收音机	用手机收听收音机
	Gmail™	支持 Gmail™ 的电子邮件应用程序
	聊天	在线聊天
	市场	进入 Android Market™，为手机下载免费和付费应用程序
	信息功能	发送和接收短信和彩信
	Walkman™	播放音乐和播放列表
	便笺	编写便笺
	TrackID™	音乐识别服务
	视频	查看保存在手机中的视频
	PlayNow™ 应用商店	将多种精彩内容下载到手机中
	YouTube	共享和查看世界各地的视频
	地图	查看当前位置，查找其他位置并计算路线
	计时器	倒计时
	设置	根据个人喜好定制手机设定
	秒表	跟踪时间
	索尼爱立信同步	同步通讯录、日历等
	Timescape™	跟踪所有日常通信
	Touchnote	向亲朋好友发送打印的明信片
	支持	了解有关如何使用手机的更多信息

! 并非所有地区的所有网络和/或服务提供商都支持所有应用程序。

💡 下载的应用程序现在显示在应用程序窗格中。

最近使用的应用程序窗口

可以从该窗口查看和访问最近使用的应用程序。

打开最近使用的应用程序窗口

- 从任何应用程序，按住 。

“应用程序”菜单

当您通过按手机上的  键使用某一应用程序时，即可随时打开一个菜单。具体显示的菜单取决于您正在使用的应用程序。



打开应用程序中的菜单

- 在使用应用程序时，按 。
- ! 并非所有应用程序都具有菜单。

清除应用程序数据

有时，可能需要清除应用程序的数据。例如，如果应用程序内存已满或者您希望清除游戏的高分，则将会出现此情况。此外，您可能还希望删除在一些应用程序中收到的电子邮件、短信和彩信。

清除应用程序的所有缓存

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
 - 2 查找并点按**设置**。
 - 3 点按**应用程序 > 管理应用程序**。
 - 4 点按目标应用程序。
 - 5 点按**清除缓存**。
- ! 某些应用程序的缓存无法删除。

删除已安装的应用程序

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
 - 2 查找并点按**设置**。
 - 3 点按**应用程序 > 管理应用程序**。
 - 4 点按目标应用程序。
 - 5 点按**卸载**。
- ! 不能删除某些预安装的应用程序。

权限

某些应用程序需要访问手机的某些部分才能正常工作。例如，导航应用程序需要发送和接收数据通信的权限以及访问您的位置的权限。某些应用程序可能会滥用其权限，比如窃取或删除数据或报告您的位置。请确保仅安装您信任的应用程序并为其提供权限。

查看应用程序的权限

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**设置**。
- 3 点按**应用程序 > 管理应用程序**。
- 4 点按目标应用程序。
- 5 向下滚动以查看**权限**。

安装来源未知的应用程序

安装来源未知或不可靠的应用程序将会损坏手机。默认情况下，手机设定为阻止此类安装。但是，您可更改此设定并允许安装来源未知的内容。

允许安装来源未知的应用程序

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**设置 > 应用程序**。
- 3 标记**未知来源**复选框。

状态栏

位于屏幕顶部的状态栏显示手机状态信息和通知。通知图标出现在状态栏的左侧。手机状态图标出现在右侧。您可以从状态栏访问通知面板。



手机状态图标

屏幕上可能会显示以下状态图标：

	信号强度
	无信号
	漫游
	GPRS 可用
	EDGE 可用
	3G 可用
	正在发送和下载 GPRS 数据
	正在发送和下载 EDGE 数据
	正在发送和下载 3G 数据
	电池状态
	正在给电池充电
	已启动 GPS
	已启动关闭无线电模式
	已启动蓝牙功能

	已连接到另一个蓝牙设备
	SIM 卡已锁定
	话筒已关闭
	耳麦已打开
	静音
	振动模式
	已设定闹铃
	数据流量通知已打开

通知图标

屏幕上可能会出现以下通知图标：

	新电子邮件
	新短信或彩信
	发送短信或彩信时出现问题
	新即时信息
	新语音信箱
	即将到来的日历事件
	正在播放歌曲
	登录或同步时出现问题
	记忆卡已满
	Wi-Fi™ 连接已启用，并且无线网络可用
	使用 USB 连接线将手机连接到计算机
	错误信息
	未接来电
	通话保持中
	正在进行呼叫转移
	正在下载数据
	正在上传数据
	更多（未显示的）通知

“通知”面板

通知图标显示在详细信息视图中。可以直接从“通知”面板打开通知，如信息、提示或事件通知。

打开通知面板



- 向下拖动状态栏。

关闭通知面板

- 按 .
- 向上拖动通知面板。

从通知面板中打开运行的应用程序

- 从通知面板中，点按运行的应用程序的图标以将其打开。

清除通知面板

- 在通知面板上，点按**清除**。

LED 指示灯

LED 指示灯（发光二极管）位于手机顶部。它提供有关手机状态和未处理通知的信息。如果其闪烁绿色，则表示存在未处理的信息或未接来电。

- ! 如果手机电池电量不足，LED 不会指示待处理通知。

输入文本

使用键盘

在启动应用程序或选择需要输入文本或数字的字段时，将会显示键盘。

显示键盘以输入文本

- 点按某一文本输入字段。

隐藏键盘

- 输入文本时，点按 .

使用横向键盘

- 在输入文本时，把手机横过来。
- 💡 要使键盘支持此功能，所使用的应用程序必须支持横向模式，并且必须将屏幕方向设为自动。

输入英文

- 要输入在键盘上可见的字符，请点按该字符。
- 要输入字母变体，请触摸常规的键盘字母并保持以获得可用选项的列表，然后从列表中选择。例如，要输入“é”，请触摸“e”并保持直到出现一个列表，然后从该列表中选择“é”。

在大写字母与小写字母之间切换

- 在输入字母之前，点按  以切换到大写 ，反之亦然。

打开大写锁定

- 在键入单词之前，点按  或 ，直到  出现。

输入数字或符号

- 输入文本时，点按 。将出现带有数字和符号的键盘。

插入表情符号

- 输入文本时，触摸并保持按住 。
- 选择某个表情符号。

删除字符

- 通过点按将光标放在待删除字母的后面，然后点按 。

编辑文本

- 在输入文本时，触摸并按住文本字段，直到出现**编辑文字**菜单。
- 选择某个选项。

键盘设定

您可为键盘选择设定，比如书写语言和自动预测。

访问键盘设定

- 输入文本时，长按 。

更改编辑语言

- 输入文本时，点按 ，或触摸并保持按住 。
- 点按**编辑语言**。
- 选择要用于编写的语言。完成后，反复按  可返回以输入文本。
- 如果已选择了多种输入语言，请点按  以在选定的编写语言之间切换。

更改快速文本输入法设定

- 输入文本时，点按 ，或触摸并保持按住 。
- 点按**快速文本设定**。
- 选择所需设定。

SIM 卡

SIM（用户识别模块）卡由网络运营商提供，内含有关您的订阅的信息。在插入或取出 SIM 卡之前，务必关闭手机并断开充电器。

PIN 码

可能需要一个 PIN 码（个人识别码）才能启动手机中的服务和功能。每个 PIN 码数字都显示为 *，除非以紧急号码数字开始，如 112 或 911。呼叫紧急号码无需输入 PIN 码。

记忆库

可以在记忆卡和手机记忆库中保存内容。音乐、视频剪辑和照片保存在记忆卡上，而应用程序、联系人和信息保存在手机记忆库中。

记忆卡

- ! 可能需要单独购买记忆卡。

手机支持使用 microSD™ 记忆卡来存储媒体内容。这种类型的卡可以用作其他兼容设备的便携式记忆卡。

- ! 没有记忆卡，将无法使用相机，也无法播放或下载音乐文件和视频剪辑。

格式化记忆卡

可以格式化手机中的记忆卡，以便用于释放内存等用途。

- ! 记忆卡上的所有内容将会丢失。格式化记忆卡之前，请确保备份了您要保存的所有内容。要备份内容，您可以将其复制到计算机。有关详细信息，请参阅第66页上的*将手机连接到计算机*。

格式化记忆卡

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按 **设置 > SD 卡和手机内存设置 > 卸载 SD 卡**。
- 3 卸下记忆卡后，点按 **格式化 SD 卡 > 清除所有内容**。

便携式立体声免提



使用免提

- 1 连接便携式免提。
 - 2 要接听电话，请按呼叫处理键。如果您在听音乐，则接听电话时音乐停止，通话结束后音乐恢复。
 - 3 要结束通话，请按呼叫处理键。
- ! 如果手机中不包括便携式免提，则可以单独购买。

调整音量

可以调整电话和通知以及音乐和视频播放的铃声音量。

使用音量键调节铃声音量

- 向上或向下按音量键。

使用音量键调节媒体播放音量

- 播放音乐或观看视频时，向上或向下按音量键。

将手机设定为静音和振动模式

- 1 请向下按音量键，将音量降至最低。即使手机已静音，但仍处于振动模式。状态栏中显示图标 .
- 2 请进一步向下按音量键以关闭振动模式。状态栏中显示图标 .

手机设定概述

可以设定手机以适合您的要求。例如，**日期和时间**和**无线和网络**。

访问手机设定

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 点按**设置**。

访问安装向导

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 点按**安装向导**。

时间和日期

可以更改手机中的日期和时间。

手动设定日期

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**设置 > 日期和时间**。
- 3 取消标记**自动**复选框（如果已标记）。
- 4 点按**设置日期**。
- 5 点按 **+** 或 **-** 以调整日期。
- 6 点按**设置**。

手动设定时间

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**设置 > 日期和时间**。
- 3 取消标记**自动**复选框（如果已标记）。
- 4 点按**设置时间**。
- 5 点按 **+** 或 **-** 以调整小时和分钟。
- 6 点按 **上午** 可更改为 **下午**，反之亦然。
- 7 点按**设置**。

❗ 如果要使用 **上午** 和 **下午**，则必须取消标记使用 **24 小时格式**。

设定时区

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**设置 > 日期和时间**。
- 3 取消标记**自动**复选框（如果已标记）。
- 4 点按**选择时区**。
- 5 选择某个选项。

设置小时格式

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**设置 > 日期和时间 > 使用 24 小时格式**。
- 3 标记复选框以在 12 小时格式或 24 小时格式之间切换。

设置日期格式

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**设置 > 日期和时间 > 选择日期格式**。
- 3 选择某个选项。

铃声设置

设定手机铃声

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**设置 > 声音和显示 > 手机铃声**。
- 3 选择铃声。

💡 如果手机处于**静音模式**，取消标记**静音模式**复选框，然后再设定铃声。

启用触音

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按**设置 > 声音和显示**。
- 3 选择**按键操作音**或**选择操作音**。

选择通知铃声

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按**设置 > 声音和显示 > 通知铃声**。
- 3 请选择铃声并点按**完成**。

设定振动提示

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按**设置 > 声音和显示**。
- 3 标记**手机振动**复选框。

屏幕设定

调节屏幕亮度

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按**设置 > 声音和显示 > 亮度**。
- 3 若要降低屏幕亮度，请将滑块向左拖动。若要增加屏幕亮度，请将滑块向右拖动。
- 4 点按**确定**。

设定屏幕为振动

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按**设置 > 声音和显示 > 触感反馈**。在某些应用中，当您点按时，屏幕会产生振动。

调整关闭屏幕前的空闲时间

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按**设置 > 声音和显示 > 屏幕待机**。
- 3 选择某个选项。

 若要快速关闭屏幕，只需按下电源键 

给手机充电时使屏幕保持打开状态

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按**设置 > 应用程序 > 开发**。
- 3 标记**保持唤醒状态**复选框。

方向

将屏幕方向设为自动

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按**设置 > 声音和显示**。
- 3 标记**方向**复选框。

 如果未将屏幕方向设为自动，手机将保持纵向。

手机语言

可以选择要在手机中使用的语言。

更改手机语言

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
 - 2 查找并点按 **设置 > 语言和键盘 > 选择语言区域**。
 - 3 选择某个选项。
- ! 如果选择了错误的语言而无法阅读菜单文本，请访问 www.sonyericsson.com/support 以获得帮助。

关闭无线电模式

在关闭无线电模式下，手机不会发射任何无线电信号。您将不能打开蓝牙或 Wi-Fi™。

打开“关闭无线电”模式

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
 - 2 查找并点按 **设置 > 无线和网络**。
 - 3 标记 **关闭无线电** 复选框。
- 💡 您也可以按住  以打开“关闭无线电”模式。

互联网和信息功能设定

要发送短信、彩信和访问互联网，必须具有一个 2G/3G 移动数据连接和正确的设定。可通过不同方法来获得这些设定：

- 对于大多数移动手机网络和运营商，手机中已预先安装了互联网和信息功能设定。这样，您就可以立即开始使用互联网和发送信息。
- 某些情况下，在首次打开手机时，将会看到下载互联网和信息功能设定的选项。此外，还可在稍后从 **设置** 菜单下载这些设定。
- 您可以随时手动添加和更改手机中的互联网和网络设定。有关互联网和信息功能设定的详细信息，请与网络运营商联系。

下载互联网和信息功能设定

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按 **设置 > 索尼爱立信 > 设定下载**。

查看当前的接入点名称 (APN)

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
 - 2 查找并点按 **设置 > 无线和网络 > 移动网络**。
 - 3 点按 **接入点名称**。
- ! 如果有多个可用连接，则活动网络连接将由右侧标记的按钮来表示。

手动配置互联网设定

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按 **设置 > 无线和网络 > 移动网络 > 接入点名称**。
- 3 按 .
- 4 点按 **新建 APN** .
- 5 点按 **名称** 并输入要创建的网络模式的名称。
- 6 点按 **APN** 并输入接入点名称。
- 7 点按并输入网络运营商要求的所有其他信息。
- 8 按 , 然后点按 **保存** .

- 💡 有关网络设定的详细信息，请与您的网络运营商联系。

重设默认的互联网设定

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 点按 **设置 > 无线和网络 > 移动网络 > 接入点名称**。
- 3 按 .
- 4 点按 **重置为默认设置** .

网络设定

根据网络的可用性，您的手机可以在网络之间自动切换。某些网络运营商允许您手动切换网络，例如，如果您出国旅游希望使用特定网络时。

为了省电，您可以限制手机只使用 GSM 网络。但是，数据下载和上传速度将会变慢。如果要下载或上传大量的数据，建议您改为另一网络模式或通过 Wi-Fi® 网络连接到互联网。

仅使用 GSM 网络

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按 **设置 > 无线和网络 > 移动网络**。
- 3 点按 **网络模式**。
- 4 选择 **仅 GSM**。

手动选择其他网络

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按 **设置 > 无线和网络 > 移动网络 > 网络运营商**。
- 3 点按 **搜索模式**。
- 4 当弹出窗口出现时，点按 **手动选择**。
- 5 选择某个网络。

- ! 如果您手动选择了某个网络，则手机不会再搜索其他网络，即使您脱离手动选择的网络范围之外也是如此。

启动自动网络选择

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按 **设置 > 无线和网络 > 移动网络 > 网络运营商**。
- 3 点按 **搜索模式**。
- 4 点按 **自动选择**。

呼叫

紧急呼叫

本手机支持国际紧急号码，如 112 或 911。一般情况下，如果您位于网络范围内，无论是否插入 SIM 卡，都可使用这些号码在任何国家/地区进行紧急呼叫。

进行紧急呼叫

- 1 在主屏幕中，点按 .
 - 2 输入紧急号码并点按 。要删除某个号码，请点按 .
- 💡 没有插入 SIM 卡也可以进行紧急呼叫。

SIM 卡锁定时进行紧急呼叫

- 1 点按 **紧急呼叫**。
- 2 输入紧急号码并点按 。要删除某个号码，请点按 .

呼叫处理

进行呼叫

- 1 在主屏幕中，点按 .
- 2 如果处于显示通话记录的状态，则点按  进入拨号键盘视图。
- 3 输入被呼叫方的号码并点按 。要删除某个号码，请点按 .

结束通话

- 点按 .

拨打国际长途

- 1 在主屏幕中，点按 .
- 2 触摸并按住 **0** 直到出现“+”号。
- 3 输入国家代码、区号（省掉第一个 0）和电话号码，然后点按 .

接听电话



- 将  向屏幕右侧拖动。

拒绝通话

- 将  向屏幕左侧拖动。

将来电铃声设置为静音

- 收到呼叫时，点按 .

在通话过程中改变耳机扬声器音量

- 向上或向下按音量键。

在通话过程中打开扬声器

- 点按 .

在通话过程中关闭话筒

- 点按 .

在通话期间输入数字

- 1 在通话期间，点按 。将显示键盘。
- 2 输入数字。

最近通话

在通话记录中，可以查看未接来电 、已接来电  以及已拨电话 .

查看未接来电

- 1 如果存在未接来电，状态栏中将显示 。向下拖动状态栏。
- 2 点按未接来电通知以打开通话记录中的未接来电。

呼叫通话记录中的号码

- 1 在主屏幕中，点按 .
- 2 如果拨号键盘已显示，请点按  以进入通话记录视图。
- 3 点按希望呼叫的号码。

为联系人添加通话记录中的号码

- 1 在主屏幕中，点按 .
- 2 如果显示了拨号盘，则点按  输入通话记录。
- 3 点按要添加号码旁的 .
- 4 点按现有的联系人以向该联系人添加号码，或点按  添加新联系人。
- 5 编辑联系人详细信息并点按**保存**。

语音信箱

如果您的订阅包括应答服务，当您无法接听电话时，呼叫方可以留下语音信箱信息。通常，语音信箱号码保存在 SIM 卡上。如果没有，请与您的服务提供商联系以获取语音信箱号码。然后手动输入该号码。

输入语音信箱号码

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按**设置 > 通话设置 > 语音信箱设定**。
- 3 输入语音信箱号码。
- 4 点按**确定**。

呼叫语音信箱服务

- 1 在主屏幕中，点按 .
- 2 触摸并按住 **1**。

多个通话

如果启动了呼叫等待，则可以同时处理多个通话。启动呼叫等待后，如果收到另一个呼叫，则会通过蜂鸣声发出通知。

启动或禁用呼叫等待

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按**设置 > 通话设置 > 其他设定**。
- 3 若要启动或禁用呼叫等待，请点按**呼叫等待**。

拒绝第二个呼叫

- 在通话过程中听到重复的蜂鸣声时，点按**占线**。

接听另一个电话并结束当前通话

- 在通话过程中听到重复的蜂鸣声时，点按**替换**。

接听另一个电话并保持当前通话

- 在通话过程中听到重复的蜂鸣声时，点按**接听**。

进行第二个呼叫

- 1 在通话过程中，点按 。
- 2 输入被呼叫方的号码并点按 。
- 3 如果被呼叫方接听呼叫，则将第一个通话置于保持状态。

 后续呼叫情况相同。

在多个电话之间切换

- 要切换到另一通话，并将当前通话处于保持状态，请点按所需号码或联系人。

结束当前通话并返回到保持的下一个通话

- 点按 。

电话会议

使用电话会议或多方通话功能，可以与两个或多个人同时进行对话。

进行电话会议

- 1 在通话过程中，点按 。
- 2 拨打第二个与会者的号码并点按 。
- 3 如果第二个与会者接听呼叫，则将第一个通话置于保持状态。
- 4 点按 。

 要添加更多与会者，请重复步骤 1 到 4。

结束电话会议

- 在通话期间，点按 。

呼叫设置

转移呼叫

可以转移呼叫，例如，将呼叫转移到另一个电话号码或转移到应答服务。

转移呼叫

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **设置 > 通话设置 > 呼叫转接**。
- 3 选择某个选项。
- 4 输入要将呼叫转移到的号码，然后点按 **启用**。

关闭呼叫转移

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **设置 > 通话设置 > 呼叫转接**。
- 3 选择某个选项。
- 4 点按 **禁用**。

显示或隐藏本机号码

可以选择打电话时在对方设备上是否显示（或隐藏）您的手机号码。

 请咨询网络运营商确定启用此服务。

显示或隐藏本机号码

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **设置 > 通话设置 > 其他设定 > 本机号码**。
- 3 选择某个选项。

固定拨号号码

如果已从服务提供商收到 PIN2 码，则可以使用固定拨号号码 (FDN) 列表来限制拨出呼叫和来电。

启用或禁用固定拨号

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**设置 > 通话设置 > 固定拨号**。
- 3 点按**启动固定拨号** 或**禁用固定拨号**。
- 4 输入 PIN2 码并点按**确定**。

访问接听呼叫的接听方列表

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**设置 > 通话设置 > 固定拨号 > 固定拨号**。

联系人

使用“通讯录”应用程序存储和管理所有联系人。将电话号码、电子邮件地址、生日信息和其他联系人数据保存在一个位置。**联系人**显示您与特定联系人的所有通信。只需点击联系人便可在一个清晰明了的概要中访问此信息。

您可将新的联系人添加到手机中，并可将其与索尼爱立信 Sync 帐户、Google™ 帐户、Microsoft® Exchange ActiveSync® 帐户，或其他支持同步通讯录的帐户中的联系人保持同步。**联系人**自动尝试将新地址与现有联系人合并为一个条目。您也可手动管理此过程。

将通讯录传送到手机中

您可以使用多种不同的方式将联系人信息传送到手机中。

- 您可以使用同步服务，例如 Sony Ericsson Sync 或 Google Sync™。采用这种方式，您可以直接在手机中或通过一台计算机管理您的通讯录。如果您想稍后结合同步帐户使用通讯录，但是又想使用下列任何一种方法传送通讯录，请确保先设定同步，然后再将通讯录传送到您的手机中。
- 您可以从 SIM 卡中导入通讯录。由于 SIM 卡内存容量有限，采用这种方法可能无法将全部信息从一个手机传送到另一个手机中。另外，某些手机型号不支持将通讯录导出到 SIM 卡。
- 您可以从记忆卡中导入通讯录。由于某些手机型号不支持将通讯录导入或导出记忆卡，采用这种方法可能无法将通讯录从一个手机传送到另一个手机。
- 您可以使用蓝牙连接。如果您想使用这种方式将通讯录从一个手机传送到另一个手机中，请注意，某些手机需要插入 SIM 卡，才能使用蓝牙功能。
- 您可以使用信息服务（例如短信、彩信或电子邮件）发送通讯录。并非所有手机型号都支持使用信息服务发送通讯录。

将手机通讯录与同步帐户进行同步

- 1 在主屏幕中，点按 .
- 2 按 ，然后点按**帐户和同步**。
- 3 要设定同步帐户，请点按**添加帐户**并按照屏幕上的说明操作。要与您设定的帐户同步，请点按该帐户名。

从 SIM 卡导入通讯录

- 1 插入包含要导入通讯录的 SIM 卡，然后开启手机。
- 2 在主屏幕中，点按 .
- 3 按 ，然后点按**导入/导出 > 导入 SIM 联系人**。

从记忆卡导入联系人

- 1 插入记忆卡并开启手机。
- 2 在主屏幕中，点按 .
- 3 按 ，然后点按**导入/导出 > 从记忆卡中导入**。

接收使用蓝牙技术发送的联系人资料

- 1 确保已开启蓝牙功能并且已将手机设为可见。否则，您无法从其他设备接收数据。
- 2 当系统询问您是否允许发送联系人资料的设备通过蓝牙连接手机时，点按**确定**。
- 3 当系统询问您是否保存联系人资料时，请点按**确定**。

接收使用信息服务发送的联系人

- 1 收到新的短信、彩信或电子邮件时，打开信息或邮件。
- 2 接收到的联系人资料显示为电子名片附件。点按或触摸并保持按住电子名片文件以打开菜单，从而保存联系人资料。

管理通讯录

用几个简单步骤创建和编辑通讯录。选择仅显示要在手机中使用的联系人。

- ! 某些同步服务（例如某些社交网络服务）不允许编辑联系人详细信息。


选择要显示的联系人

- 1 在主屏幕中，点按 .
- 2 按 ，然后点按**要查看的联系人**。
- 3 在出现的列表中，标记或取消标记所需选项。完成后点按**确定**。

添加联系人

- 1 在主屏幕中，点按 .
 - 2 点按 .
 - 3 如果您已将通讯录与一个帐户同步，请选择您是否要通过该帐户使用该通讯录，或者是否只在手机中使用该通讯录。
 - 4 点按并输入**姓氏**和**名字**，然后点按**下一步**。
 - 5 输入电话号码，然后点按**完成**。
 - 6 要添加其他信息字段（如电子邮件地址或其他电话号码），请点按**添加更多**，然后选择所需的地址类型。
 - 7 要添加联系人图片，请点按 ，然后选择一个图片或拍摄一张照片。
 - 8 要选择联系人铃声，请向下滚动，点按**添加更多 > 铃声**，选择一种铃声，然后点按**完成**。
 - 9 完成后，向上滚动，然后点按**保存**。
- 💡 电话号码类型是在输入该号码时自动选择的。例如，您可以点按号码类型字段以将其从**手机**更改为**住宅**。
 - 💡 如果在联系人电话号码前面加上加号和国家代码，您可以使用该号码拨打国际长途电话。

联系人详细信息屏幕

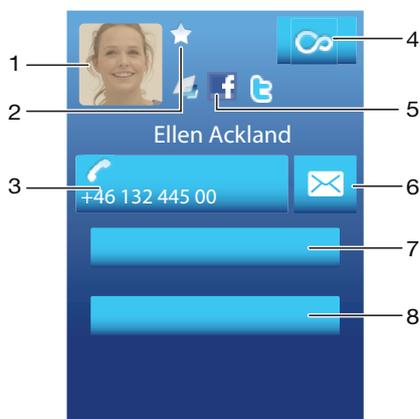

- 1 联系人图片
- 2 指示联系人为收藏联系人
- 3 联系人电话号码
- 4 用于访问所有通信并在 Timescape™（全息沟通管理）中显示联系人的无限按钮
- 5 指示联系人链接的 Web 服务
- 6 向联系人发送短信或彩信
- 7 编辑联系人信息
- 8 发送联系人的详细信息和选择传送方式

编辑联系人

- 1 在主屏幕中，点按 .
- 2 点按要编辑的联系人。
- 3 向下滚动并点按**编辑**。
- 4 编辑所需信息。完成后，向上滚动，然后点按**保存**。

删除联系人

- 1 在主屏幕中，点按 .
- 2 点按要删除的联系人。
- 3 向下滚动并点按**编辑**。
- 4 向下滚动并点按**删除联系人 > 删除**。

删除所有联系人

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按**设置**。
- 3 点按**应用程序 > 管理应用程序**。
- 4 点按**联系人存储**。
- 5 点按**清除数据**。

将联系人导出到 SIM 卡

- 1 在主屏幕中，点按 .
- 2 按 ，然后点按**导入/导出 > 导出到 SIM 卡**。
- 3 点按**确定**。

! 将联系人导出到 SIM 卡时，可传送的每位联系人的信息量和类型是有限的。这是因为 SIM 卡的内存有限。

将全部联系人导出到记忆卡

- 1 在主屏幕中，点按 .
- 2 按 ，然后点按**导入/导出 > 导出到记忆卡**。

避免通讯录中出现重复的条目

如果您使用新的帐户同步通讯录，或以其他方式导入联系人信息，最终在通讯录中会出现重复的条目。如果出现这种情况，可以将重复条目合并成一个条目。如果错误地合并了条目，可以稍后将它们分开。

加入联系人

- 1 在主屏幕中，点按 .
- 2 点按您要加入的联系人，然后点按**编辑**。
- 3 按 ，然后点按**加入联系人**。
- 4 从建议列表中选择您要加入的联系人，或者点按**所有联系人**并从所有联系人中选择。
- 5 点按**确定**。

拆分联系人

- 1 在主屏幕中，点按 .
- 2 触摸并保持按住要编辑的已合并联系人，然后点按**编辑联系人**。
- 3 按 ，然后点按**拆分**。
- 4 点按**确定**。

与您的联系人通信

搜索联系人

- 1 在主屏幕中，点按 .
- 2 点按**搜索**。
- 3 请输入您搜索联系人姓名的首字母。
- 4 搜索结果将以列表形式显示。如果您获得多个搜索结果，请点按向下箭头以查看搜索结果的完整列表。
- 5 滚动到所需的联系人，并点按联系人。

呼叫联系人

- 1 在主屏幕中，点按 .
- 2 点按联系人。
- 3 点按所需的联系人电话号码。

向联系人发送短信或彩信

- 1 在主屏幕中，点按 .
- 2 点按联系人。
- 3 点按所需的联系人电话号码旁边的 .
- 4 编辑信息，并点按**发送**。

! 您只可以将短信和彩信发送给手机号码。

向联系人发送电子邮件

- 1 在主屏幕中，点按 .
- 2 点按该联系人。
- 3 点按该联系人所需的电子邮件地址。
- 4 编辑邮件，然后点按**发送**。

在 Timescape 中查看与某个联系人的所有通信

- 1 在主屏幕中，点按 .
- 2 点按要查看其通信的联系人。
- 3 点按 。如果您从未使用过 Timescape，请点按**继续**。
- 4 来自该联系人的所有未接来电、短信和彩信更新都显示在 Timescape 中。

收藏

可以将联系人标记为收藏以用于快速访问。在收藏视图中，联系人由其图片表示。如果收藏的某一联系人不具有图片，则系统会为该联系人分配默认图片。

将联系人标记或取消标记为收藏

- 1 在主屏幕中，点按 .
- 2 点按要添加到收藏的或要从收藏中删除的联系人。
- 3 点按**编辑 > 收藏 > 保存**。

访问您收藏的联系人

- 1 在主屏幕中，点按 .
- 2 点按  选项卡。收藏将显示为缩略图。

添加联系人图片

- 1 在主屏幕中，点按 .
 - 2 点按您要为其添加图片的联系人。
 - 3 向下滚动并点按**编辑**。
 - 4 点按 .
 - 5 如果您要从相册中选择图片，请点按**照片**并选择照片。如果您要使用相机拍摄照片，则点按**拍摄新照片**并拍摄照片。
 - 6 使用相框来裁剪照片，然后点按**保存**。
 - 7 向上滚动并点按**保存**。
-  您还可以将**相册**中的图片添加到联系人。

共享通讯录

发送一个联系人

- 1 在主屏幕中，点按 .
- 2 点按需要发送的联系人，然后点按**发送联系人**。
- 3 请选择可用的传送方法，并且按照屏幕上的说明进行操作。

发送所有联系人

- 1 在主屏幕中，点按 .
- 2 按 ，然后点按**发送所有联系人**。
- 3 请选择可用的传送方法，并且按照屏幕上的说明进行操作。

信息

使用短信和彩信功能

可以使用短信服务从手机发送和接收短信。如果您的订阅包括 MMS（彩信服务），则还可以发送和接收包含媒体文件（例如图片和视频）的信息。单条短信最多包含 160 个字符。如果超过 160 个字符，所有单个信息链接在一起发送。发送的每条 160 字符信息都需要支付费用。查看信息时，它们将以对话的形式显示，这意味着发出和接收的所有信息将根据特定人员进行分组显示。

❗ 要发送彩信，手机中的 MMS 设定必须正确。请参阅第 27 页的 [互联网和信息功能设定](#)。

创建和发送信息

- 1 在主屏幕中，点按 。
- 2 点按**新建信息**。
- 3 点按**写信息**，输入您的信息文本。
- 4 要添加收件人，需要选择一位联系人或在文本输入区手动输入完整号码，然后点按**完成**。
- 5 如果要添加媒体文件，请点按  并选择一个选项。
- 6 在发送信息前，如果要添加或删除收件人，请按 。要添加收件人，请点按**添加收件人**。要删除收件人，请点按**编辑收件人**，然后点按收件人字段旁的 。完成后点按**完成**。
- 7 要发送信息，请点按**发送**。

💡 如果在发送某一信息前退出，该信息将保存为草稿。该对话将带有文字**草稿**标记。

阅读收到的信息

- 1 在主屏幕中，点按 。
- 2 点按所需的对话。
- 3 如果该信息尚未下载，则点按它，然后点按**下载信息**。

💡 收到短信或彩信时，状态栏中会显示 。要阅读信息，还可以在状态栏处于打开状态时向下拖动它并点按收到的信息。

回复信息

- 1 在主屏幕中，点按 。
- 2 点按所需的对话。
- 3 请输入您的回复，并点按**发送**。

转发信息

- 1 在主屏幕中，点按 。
- 2 点按所需的对话。
- 3 触摸并保持按住要转发的信息，然后点按**转发信息**。
- 4 从列表中选择一位收件人，或者点按**新对话**以添加列表之外的收件人。
- 5 编辑信息，然后点按**发送**。

删除信息

- 1 在主屏幕中，点按 。
- 2 点按所需的对话。
- 3 触摸并保持按住要删除的信息，然后点按**删除信息 > 是**。

删除对话

- 1 在主屏幕中，点按 。
- 2 按 ，然后点按**删除多个**。
- 3 选中待删除对话的复选框，然后点按**删除**。

将发件人的号码保存到联系人中

- 1 在主屏幕中，点按 。
- 2 点按一个对话。
- 3 点按屏幕顶部的发件人号码。
- 4 点按 。
- 5 如果您希望创建新联系人，请选择现有联系人，或者点按**新建联系人**。
- 6 编辑联系人信息，并点按**保存**。

呼叫信息发件人

- 1 在主屏幕中，点按 。
- 2 点按一个对话。
- 3 点按屏幕顶部的收件人。
- 4 如果通讯录中保存有该收件人，请点按要呼叫的手机号码。如果通讯录中没有保存该收件人，请点按 。

保存所接收信息中包含的文件

- 1 在主屏幕中，点按 。
- 2 点按所需的对话。
- 3 如果信息尚未下载，则点按该信息，然后点按**下载信息**。
- 4 触摸并保持按住要保存的文件，然后选中目标选项。

短信和彩信选项

更改信息的通知设定

- 1 在主屏幕中，点按 。
- 2 按 ，然后点按**设定**。
- 3 如果需要，请点按**通知音**并选择一个通知声音。
- 4 如果需要，点按**通知振动**并选中复选框以激活该功能。

更改外发信息的发送报告设置

- 1 在主屏幕中，点按 。
- 2 按 ，然后点按**设定**。
- 3 点按**发送报告**以启动或禁用发送报告。
- ! 当信息已发送给收件人时，信息中会显示 。

查看 SIM 卡上保存的信息

- 1 在主屏幕中，点按 。
- 2 按 ，然后点按**设定** > **SIM 信息**。

电子邮件

您可以使用手机来收发您的常用电子邮件帐户的电子邮件。

- 💡 可以使用手机中的 Dataviz® RoadSync™ 应用程序来设定与 Microsoft® Exchange Server 的同步。然后，即可将手机中的 RoadSync Mail 应用程序与 Microsoft® Exchange Server 电子邮件帐户一起使用。有关更多信息，请访问 www.dataviz.com。

在手机中设定电子邮件帐户

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
 - 2 查找并点按**电子邮件**。
 - 3 选择使用手机中预置的邮箱服务，或点按**其他**，输入电子邮件地址和密码，然后点按**继续**。
 - 4 如果无法自动下载该电子邮件帐户的设定，可以手动完成设定。
- ! 如果需要手动输入设定，请与电子邮件服务提供商联系，获取正确的电子邮件帐户设定。例如，您需要了解服务器类型是 POP3 还是 IMAP。

- 💡 要设定多个电子邮件帐户，请参见第 41 页的*在手机中添加额外电子邮件帐户*。

使用电子邮件

创建和发送电子邮件

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**电子邮件**。
- 3 如果您使用多个电子邮件帐户，请点按要用于发送此邮件的帐户。
- 4 点按**编写新邮件**。
- 5 点按**收件人**并输入收件人地址，然后点按**完成**。您可以通过重复此步骤的操作添加多个收件人，或者通过点按  删除收件人。
- 6 点按**主题**，然后输入电子邮件主题。
- 7 点按**写电子邮件**，输入信息文本。
- 8 要附加文件，请点按 。点按要附加的文件类型，然后在出现的文件列表中点按要附加的文件。
- 9 点按**发送**。

接收并阅读电子邮件

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**电子邮件**。
- 3 如果您使用多个电子邮件帐户，请点按要想查看的新邮件的帐户，然后点按**收件箱**。
- 4 要下载新邮件，点按 。
- 5 点按您要阅读的邮件。

- 💡 如果在第 3 步中查看电子邮件帐户时按 ，将更新所有电子邮件帐户的收件箱。

查看电子邮件附件

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**电子邮件**。
- 3 查找并点按所需的邮件。
- 4 如必要，点按附件以进行下载。然后点按附件以将其打开。

- 💡 如果您希望编辑图片附件，点按左下角的图标并选择一个选项。

将发件人的电子邮件地址保存到您的通讯录中

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**电子邮件**。
- 3 查找并点按所需的邮件。
- 4 点按屏幕顶部的发件人字段。
- 5 点按**发件人**：下面的电子邮件地址，然后点按**保存联系人**。
- 6 如果您希望创建新联系人，请选择现有联系人，或者点按**新建联系人**。
- 7 编辑联系人信息，并点按**保存**。

回复电子邮件

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**电子邮件**。
- 3 查找并点按您要回复的邮件。
- 4 向下滚动邮件并点按**回复**或**全部回复**（如果有多位收件人）。
- 5 点按邮件文本字段，输入邮件正文，然后点按**完成**。
- 6 点按**发送**。

转发电子邮件

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**电子邮件**。
- 3 查找并点按您要转发的邮件。
- 4 向下滚动邮件并点按**转发**。
- 5 点按**收件人**：，输入收件人地址，然后点按**完成**。
- 6 点按邮件文本字段，输入邮件正文，然后点按**完成**。
- 7 点按**发送**。

删除电子邮件

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**电子邮件**。
- 3 查找并点按含有要删除的邮件的文件夹。
- 4 按 ，然后点按**删除多个**。
- 5 选中要删除的邮件的复选框，然后点按**删除**。

更改电子邮件检查频率

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**电子邮件**。
- 3 如果设定了多个电子邮件帐户，点按要调整的帐户。
- 4 按 ，然后点按**帐户设定** > **电子邮件检查频率**并选择一个选项。

更改手机电子邮件帐户的收件箱大小

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**电子邮件**。
- 3 如果有多个电子邮件帐户，点按要编辑的帐户。
- 4 按 ，然后点按**帐户设定** > **收件箱大小**并选择一个选项。

! 手机的电子邮件收件箱中显示的邮件数量是有限制的。仅显示最近收到的邮件。

使用电子邮件帐户

在手机中添加额外电子邮件帐户

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**电子邮件**。
- 3 按 ，然后点按**添加帐户**。
- 4 输入电子邮件地址和密码，然后点按**继续**。
- 5 如果无法自动下载该电子邮件帐户的设定，需要手动完成设定。

将电子邮件帐户设置为默认帐户

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
 - 2 查找并点按**电子邮件**。
 - 3 点按要设定为默认帐户的帐户，以撰写和发送电子邮件。
 - 4 按 ，然后点按**帐户设定**。
 - 5 选中**默认帐户**复选框。
-  如果只有一个电子邮件帐户，则此帐户将被自动设定为默认帐户。

删除手机中的电子邮件帐户

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**电子邮件**。
- 3 如果有多个电子邮件帐户，请点按要删除的帐户。
- 4 按 ，然后点按**帐户设定**。
- 5 按 ，然后点按**删除帐户 > 确定**。

Gmail™ 和其他 Google 服务

如果您有 Google™ 帐户，则可以在手机中使用 Gmail™ 应用程序读取、编写和整理电子邮件信息。在手机中设定 Google™ 帐户之后，您可以通过 Google Talk™ 应用程序与好友聊天，将手机中的日历应用程序与 Google Calendar™ 同步，还可以从 Android Market™ 下载应用程序和游戏。

在您的手机中设定 Google™ 帐户

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
 - 2 查找并点按**设置 > 帐户与同步 > 添加帐户 > Google™**。
 - 3 按照注册向导创建 Google™ 帐户，或登录已有帐户。
 - 4 现在，手机可以开始使用 Gmail™、Google Talk™ 和 Google Calendar™。
-  在首次启动手机时，还可以在安装向导中设置或创建 Google™ 帐户。您还可以通过计算机的 Web 浏览器访问 www.google.com/accounts 来创建 Google™ 帐户。

打开 Gmail™ 应用程序

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **Gmail™**。

Google Talk™

可以使用手机中的 Google Talk™ 即时信息功能与也使用该应用程序的朋友聊天。

启动 Google Talk™

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**聊天**。

使用 聊天 回复即时信息

- 1 当某人在 **聊天** 上与您联系时，状态栏中会出现 。
- 2 向下拖动状态栏，然后点击信息并开始聊天。

索尼爱立信 Timescape™ (全息沟通管理)

索尼爱立信 Timescape™ (全息沟通管理) 通过将所有通信集中到一个视图中, 改变了您与其他人交流的方式。每个事件 (Facebook 或 Twitter 更新短信和彩信、未接来电) 在屏幕中显示为按时间顺序流动的图块。在选择查看某个事件的全部内容之前, 可先查看该事件的缩略预览。您可以按事件类型进行筛选以查看与特定联系人的所有通信。

! 并非所有国家或地区, 或者所有网络和/或所有地区的服务提供商都支持本章中介绍的服务和功能。

启动 Timescape™ (全息沟通管理)

- 1 在主屏幕中, 向上拖动 。
 - 2 查找并点按 **Timescape™**。
 - 3 首次启动 Timescape (全息沟通管理) 时, 您可以点按**登录**, 并登录到 **Facebook** 或 **Twitter** 帐户以接收 Timescape (全息沟通管理) 中的 **Facebook** 和 **Twitter** 更新。如果您不希望登录, 请点按**跳过**。
- 💡 当您启动 Timescape™ (全息沟通管理) 时, 如果首次设定手机时您已经登录过 Facebook、Twitter 或其他在线服务, 则不会显示欢迎屏幕, 并且不会要求您重新登录。
- 💡 如果您尚未登录并且点按**跳过**, 您随时可以通过点按**设置 > 索尼爱立信 > Timescape™ 设定 > 服务** 从主屏幕登录。

Timescape™ (全息沟通管理) 主视图



- 1 筛选图标
- 2 状态更新图标
- 3 联系人图标
- 4 刷新图标 (仅在您登录到 Web 服务帐户时可见)
- 5 Timescape™ (全息沟通管理) 图块 (按时间顺序排列)
- 6 图块内容图标 (显示您当前查看的内容)

Timescape™ 小部件

为了实现快速访问, 可以将 Timescape™ 小部件添加到主屏幕。请参阅 15 页面上的**主屏幕**。

使用 Timescape™(全息沟通管理)

在 Timescape™ 中滚动浏览图标

- 触摸并按住某个图标，然后向上或向下拖动。

图块图标

图块上的以下图标指示事件的类型。预览图块时，可以通过点按图标或图块来查看相关事件。

-  未接来电
-  短信或彩信
-  Twitter 联系人的更新
-  Facebook 联系人的更新

从 Timescape™(全息沟通管理) 登录到 Facebook™ 或 Twitter™

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
 - 2 查找并点按 Timescape™。
 - 3 按 ，然后点按 **设定 > 服务**。
 - 4 点按要登录的服务。
 - 5 输入登录的详细信息。
-  登录到 Web 服务后，即可在 Timescape™(全息沟通管理) 中更新状态或查看 Web 服务的更新。

更新 Timescape™ (全息沟通管理) 中的 Facebook™ 或 Twitter™ 状态

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 Timescape™。
- 3 点按 。
- 4 点按 **选择服务**。
- 5 点按您要更新其状态的服务。如果尚未登录该服务，您需要输入登录的详细信息。在您选择所需的服务后，请点按 **完成**。
- 6 点按 **编辑状态**，输入您的新状态并点按 **发送**。

从 Timescape™(全息沟通管理) 注销 Facebook™ 或 Twitter™

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 Timescape™。
- 3 按 ，然后点按 **设定 > 服务**。
- 4 点按要注销的服务，然后点按 **注销**。

在 Timescape™ (全息沟通管理) 中查看事件

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 Timescape™。
- 3 滚动到所需事件的图块。

当有未接来电时从 Timescape™(全息沟通管理) 回拨

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 Timescape™。
- 3 滚动到表示未接来电的图块，然后点按该图块。
- 4 在通话清单中，点按所需的电话号码。

在 Timescape™ 中回复短信或彩信

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 Timescape™。
- 3 滚动到短信或彩信图块，然后点按相应图块。
- 4 编辑信息，并点按 **发送**。

将号码从 Timescape™ (全息沟通管理) 图块添加到联系人

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 Timescape™。
- 3 滚动到包含要添加到联系人的号码的图块。
- 4 点按 。
- 5 选择要向其添加号码的联系人，或点按**新建联系人**创建新的联系人。
- 6 编辑联系人详细信息并点按**保存**。

在 Timescape™ (全息沟通管理) 中将 Web 服务联系人链接到手机联系人

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 Timescape™。
- 3 滚动到表示 Web 服务联系人更新内容的图块。
- 4 点按 ，然后点按**确定**。
- 5 点按要链接到 Web 服务联系人的手机联系人，然后点按**确定**。

刷新 Timescape™ (全息沟通管理) 主视图

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 Timescape™。
- 3 点按 。

-  刷新主视图时，手机会连接到互联网以更新电子邮件和链接 Timescape™ (全息沟通管理) 的 Web 服务帐户的信息。

筛选在 Timescape™ (全息沟通管理) 中显示的事件

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 Timescape™。
- 3 点按左上角的图块筛选图标。
- 4 选择需要查看的事件类型。可以筛选 Web 服务、**信息**、**未接来电**或者查看与某个联系人的所有通讯。

查看与某个联系人的所有通信

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 Timescape™。
- 3 滚动到要查看的联系人图块。
- 4 点按 。
- 5 点按联系人姓名。

-  只有当联系人保存在**通讯录**中时，才能查看与该联系人的所有通信。

Timescape™ (全息沟通管理) 设置

访问 Timescape™(全息沟通管理) 设定

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 Timescape™。
- 3 按 ，然后点按**设定**。

更改 Timescape™(全息沟通管理) 中显示的事件

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 Timescape™。
- 3 按 ，然后点按**设定 > 选择内容**。
- 4 点按所需的复选框，然后点按**完成**。如果您未登录到想要选择的 Web 服务，请点击该服务并输入您的登录信息。

清除 Timescape™(全息沟通管理) 内容

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 Timescape™。
- 3 按 ，然后点按**设定 > 清除内容**。
- 4 点按需要清除的内容，然后点按**确定**。

在 Timescape™(全息沟通管理) 中计划 Web 服务内容更新

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 Timescape™。
- 3 按 ，然后点按**设定 > 计划更新**。
- 4 点按所需的选项。如果选择**手动**，则不会进行自动更新。

Android Market™

打开 Android Market™ 后，可以看到极其丰富的应用程序和游戏。可以通过“热门下载”和其他类别浏览这些应用程序和游戏。还可以对应用程序或游戏进行评级，并发送相关反馈。

您需要有一个 Google™ 帐户才能使用 Android Market™。请参阅第 42 页的 *在您的手机中设定 Google™ 帐户*。

- ! 并非所有国家或地区都提供 Android Market™

打开 Android Market™

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **市场**。

付款方式

从 Android Market™ 下载付费应用程序时，将通过 Google Checkout™ 处理您的付费事宜。在某些情况下，您可以通过 Android Market™ 下载免费的试用版应用程序，但如果要继续使用该应用程序，必须通过制造商的网站下载完整版本并支付相应的费用。

- **Google Checkout™** – Google Checkout 是一个在线付款处理服务。例如，它可以提供有关您购买历史记录的信息，但不向供应商提供您的完整信用卡号码以防信用卡诈骗。您可以在手机中使用 Google 电子邮件帐户登录到 Google Checkout。如果没有 Google Checkout 帐户，您可以在手机中注册新的帐户。可以通过信用卡、借记卡或礼品卡进行付款。某些供应商可能还接受通过电话计费帐户付款。
- ! 并非在所有国家或地区都可以通过 Android Market™ 购买应用程序。

从 Android Market™ 下载内容

您可以从 Android Market™ 下载各种应用程序，包括免费应用程序。如果通过 Google Checkout 为某一应用程序付费，则该应用程序将与您的 Google 帐户相关联，这样，就可可在任何设备上不限次数地安装该应用程序。

下载应用程序之前

开始从 Android Market™ 下载之前，确保互联网连接正常工作。

此外，还需要记住，下载内容至手机时可能会产生数据流量费。有关更多信息，请与您的运营商联系。

下载免费应用程序

- 1 在 Android Market™ 中，通过浏览类别或使用搜索功能查找要下载的项目。
- 2 点按该项目以查看其详细信息。
- 3 点按 **安装**。
- 4 如果要下载的应用程序需要访问手机上的数据或控制手机的任何功能，则会在另外一个屏幕中显示可以访问的应用程序。请仔细阅读屏幕上的信息，因为继续下载可能会对手机的功能造成严重影响。如果同意下载，则点按 **确定**。如果希望取消下载，则点按 **取消**。

下载付费应用程序

- 1 在 Android Market™ 中，通过浏览类别或使用搜索功能查找要下载的项目。
- 2 点按该项目以查看其详细信息。
- 3 点按 **购买**。
- 4 输入您的用户名和密码以登录到 Google Checkout。您可以使用 Google 电子邮件帐户，也可创建一个新的 Google Checkout 帐户。
- 5 登录后，请按照手机中的说明完成购买。

打开下载的应用程序

- 1 在 Android Market™ 中，按 ，然后点按**我的下载**。
 - 2 点按下载的应用程序。
-  也可以从应用程序窗格中访问下载的应用程序。

PlayNow™ 应用商店服务

可以使用 PlayNow™ 应用商店服务下载应用程序、游戏。PlayNow™ 应用商店服务同时提供了免费和收费的下载内容。可以从手机或者从计算机下载项目。

💡 并非所有国家/地区都提供 PlayNow™ 应用商店服务。

下载应用程序和内容之前

在下载之前，请确保已连接到互联网。此外，您可能还需要在手机中插入记忆卡以下载内容。

! 当您将内容下载到手机时，可能需要对传送的数据量付费。有关所在国家/地区的数据传送费率的信息，请与您的运营商联系。

启动 PlayNow™ 应用商店

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 .

注册 PlayNow™ 应用商店帐户

您可以从 PlayNow™ 应用商店服务下载内容而无需注册帐户，但注册会为您带来一些好处。您可以使用信用卡付款，并可查看购买和下载历史记录。此外，还可以对所有音乐下载两次：一次下载到手机中，另一次以高质量 MP3 格式下载到计算机中。通过进行注册，您可以兑现优惠券。

注册 PlayNow™ 应用商店帐户

- 1 点按 .
- 2 点按**注册**，输入用户名密码等用户信息，点按**注册**以注册新用户。

付款方式

对于从 PlayNow™ 应用商店服务购买的应用程序和其他内容，有以下两种付款方式：

- **信用卡** – 使用信用卡付款。需要登录到您的 PlayNow™ 应用商店帐户后才能使用信用卡付款。使用信用卡付款时，价格将比使用“付费短信”付款时更低。使用安全套接层 (SSL) 加密可以安全地传送您的所有个人数据。完成验证您购买的内容后，将自动开始下载。
 - **付费短信** – 如果您位于本国内，请通过短信付款。使用“付费短信”方法时，无需成为注册用户也可以为内容付款。您购买的项目将会自动下载到手机。
- ! 并非在所有国家/地区，或者并非所有服务提供商都会始终提供这两种付款方式。

优惠券

优惠券是用于访问活动中提供的内容（例如铃声、应用程序和游戏）的代码。

注册 PlayNow 应用商店时，可以访问优惠券选项。请向网络运营商咨询有关具体活动中优惠券的优惠及其代码的详细信息。

! 并不是所有国家（和/或地区）和所有网络都提供优惠券和活动。如果您的国家或地区未提供优惠券服务，您仍可以在手机中访问优惠券选项。

兑换凭证

- 1 在 PlayNow™ 应用商店屏幕中，按 .
 - 2 点按**凭证**。
 - 3 输入凭证代码。
 - 4 点按**兑现凭证**。
- ! 并非所有国家或网络上都提供凭证。

从 PlayNow™应用商店服务下载内容

您既可通过手机也可通过桌面浏览器从 PlayNow™应用商店服务下载内容。您可从各种不同应用程序、游戏和铃声中进行选择。

从手机下载项目

- 1 打开 PlayNow™应用商店服务并通过浏览类别或使用搜索功能查找您要下载的项目。
- 2 点按该项目以查看其详细信息。
- 3 选择使用信用卡或付费短信购买该项目。该项目将开始自动下载。

访问下载的项目

- 1 在 PlayNow™应用商店服务中，按 ，然后点按**我的下载**。
- 2 点按下载的项目。

开始管理

日历

本手机具有用于管理时间计划的日历。如果您拥有索尼爱立信帐户，则还可以将手机日历与 Web 日历进行同步。请参阅第 56 页的 *同步*。

- 💡 可以使用手机中的 Dataviz® RoadSync™ 应用程序来设定与 Microsoft® Exchange Server 的同步。然后，即可将手机中的 RoadSync Calendar 应用程序与 Microsoft® Exchange Server 日历一起使用。有关更多信息，请访问 www.dataviz.com。

打开日历应用程序

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
 - 2 查找并点按 **日历**。
- 💡 初次打开日历应用程序时，该程序会以月视图的方式打开。

创建日历事件

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
 - 2 查找并点按 **日历**。
 - 3 点按 。
 - 4 点按 **主题**，然后输入一个主题并点按 **完成**。
 - 5 点按 **时间**。点按某个数字字段，并向上或向下滚动以选择所需的小时或分钟。点按 **完成**。
 - 6 点按 **日期**。点按某个数字字段，然后向上或向下滚动并点按所需的日期。点按 **完成**。
 - 7 如果您将自己的手机日历与多个日历同步，请点按 **日历**，然后点按预约所需的日历并点按 **完成**。
 - 8 点按 **提示**。点按某个数字字段，然后向上或向下滚动并点按所需的数字。点按 **完成**。
 - 9 如果要输入此类详细信息，请点按 **位置** 和 **描述**。
 - 10 如果您希望设置一个周期性的预约，请点按 **重复**，然后标记所需的选项并点按 **完成**。
 - 11 点按 **保存**。
- 💡 当预约时间临近时，您的手机会播放一段简短的声音来提醒您。此外，状态栏中还会显示 。

查看日历事件

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **日历**。
- 3 导航至所需日期，然后点按事件。

编辑日历事件

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **日历**。
- 3 导航至所需日期，然后点按事件。
- 4 点按 **编辑**，然后编辑信息并点按 **保存**。

删除日历事件

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **日历**。
- 3 导航至所需日期，然后点按事件。
- 4 点按 **编辑**。
- 5 向下滚动并点按屏幕底端的 **删除约会**。

日历月份视图



1 查看当前月份（仅在查看非当前月份时可用）

2 选择一个月份

3 当前日期

4 会议指示器。全白栏指示会议是全天会议

5 添加预约

在天视图和月视图之间切换

- 1 要将月视图切换到天视图，请点按所需的天气。
- 2 要将天视图切换到月视图，请按 .

查看其他日期和月份

- 在月视图和日视图中，向左轻拂可查看下一日或月，向右轻拂可查看前一日或月。
- 💡 在月视图中，您还可以点按屏幕顶部的月份选择器来更改月份。

日历提示

查看事件提示

- 当状态栏中出现提示图标  时，向下拖动状态栏，然后点按事件提示。

关闭事件提示

- 1 当状态栏中出现提示图标  时，将状态栏向下拖动。此时将打开通知面板。
- 2 点按目标事件。
- 3 按 .

禁用事件提示

- 1 当状态栏中出现提示图标  时，将状态栏向下拖动。此时将打开通知面板。
- 2 点按目标事件。
- 3 点按**编辑**。
- 4 向下滚动并点按**提示**。
- 5 点按**(无提示) > 完成 > 保存**。

同步日历

如果您拥有索尼爱立信帐户，则还可以将您的手机日历与 Web 日历进行同步。请参阅 56 页面上的**同步**。

便笺

可以使用“便笺”应用程序来编写短信和列表。也可以为您输入的便笺设置提示。

添加便笺

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**便笺**。
- 3 点按**添加便笺**，输入一些文本，然后点按 。
- 4 如果您要设置提示，请点按 。若要更改时间，请点按数字，然后滚动到所需的数字并点按它。完成后点按**完成**。
- 5 如果您希望便笺显示在主屏幕上，则点按 。
- 6 完成后，按 。

查看并编辑便笺

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**便笺**。
- 3 滚动到您要编辑的便笺并点按它。
- 4 再次点按便笺并编辑相关文本。
- 5 点按 。
- 6 完成后，按 。

查看注意提示

- 当状态栏中出现提示图标  时，向下拖动状态栏，然后点按注意提示。

删除便笺

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**便笺**。
- 3 滚动浏览便笺，并点按要删除的便笺。
- 4 点按 ，然后点按**删除**。

闹钟

可以将手机用作闹钟。可以将手机中的任何声音用作闹钟声。即使手机设置为静音模式，闹钟声仍然会响起。

打开闹铃

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 找到并点击**闹铃**。

设定新闹铃

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**闹铃**。
- 3 点按**添加新闹铃**。
- 4 设置时间并点按**完成**。

编辑现有的闹铃

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**闹铃**。
- 3 要调整现有时间，请点按时间，向上或向下滑动滚动条，并点按所需时间。
- 4 如果您使用 12 小时格式，请点按 **am** 或 **pm** 并选择一个选项。
- 5 点按**完成**。

 手机的常规时间设定可确定闹铃的 12 小时或 24 小时显示格式。

禁用闹铃

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**闹铃**。
- 3 将滑块按钮向左拖动，以使闹铃图标变成灰色。闹铃现已禁用。

启动现有的闹铃

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**闹铃**。
- 3 将滑块按钮拖到右边可打开闹铃。

删除闹铃

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**闹铃**。
- 3 点按所需的闹铃。
- 4 点按**删除**。

设置闹铃声

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**闹铃**。
- 3 点按所需的闹铃。
- 4 点按**闹铃声**。
- 5 选择某个选项。
- 6 点按**完成**。

设置循环闹铃

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**闹铃**。
- 3 点按所需的闹铃。
- 4 点按**重复**。
- 5 请标记所需天数的复选框，然后点按**完成**。

为闹铃设置标题

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**闹铃**。
- 3 点按所需的闹铃。
- 4 请点按**闹铃文本**，并在文本字段写入文字。
- 5 点按**完成**。

当闹铃响时将其关闭或设置为再响

- 当闹铃声响起时，向右拖动滑块可将其关闭，或者点按**再响**可将其设置为再响。

同步

在手机和计算机之间同步信息提供了一种简单实用的方法，以在两个设备上共享相同的通讯录、信息或日历事件。您可以在手机中使用该应用程序同步不同的信息：

- Sony Ericsson Sync 应用程序可将手机通讯录与个性化索尼爱立信网站同步。通讯录安全地保存在一个位置并且可以将它们与多个手机一起使用。
- Google Sync™ – 将您的手机与 Gmail™、Google Calendar™ 和 Google™ 通讯录进行同步。
- RoadSync™ – 将您的手机与公司 Microsoft® Exchange 电子邮件、通讯录和日历进行同步，使它们始终与您的手机同步。

Sony Ericsson Sync 应用程序

使用 Sony Ericsson Sync 应用程序将手机通讯录与个性化索尼爱立信网站 www.sonyericsson.com/user 同步。

您可以在此网站的一个位置安全地存储和编辑通讯录。借助 Sony Ericsson Sync 应用程序，您可以将通讯录与多个手机或一个新手机同步。您需要有一个索尼爱立信帐户才能使用该网站。请参见第 56 页的 *在您的手机中设定索尼爱立信帐户*。

在您的手机中设定索尼爱立信帐户

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 点按 **设置 > 帐户与同步**。
- 3 点按 **添加帐户 > 索尼爱立信同步**。
- 4 按照注册向导创建索尼爱立信帐户，或登录已有帐户。
- 5 点按 **同步时间间隔** 并选择您希望手机自动同步的频率。
- 6 点按 **完成**。
- 7 点按新创建的 Sony Ericsson Sync 帐户，然后标记您要同步的项目复选框。

使用 Sony Ericsson Sync 进行手动同步

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 点按 **设置 > 帐户与同步**。
- 3 点按 **索尼爱立信同步**。
- 4 按 ，然后点按 **立即同步**。

编辑索尼爱立信帐户

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 点按 **设置 > 帐户与同步**。
- 3 点按 **索尼爱立信同步**。
- 4 标记或取消标记您要同步的项目复选框。
- 5 如果您需要更改帐户设定，请点按 **帐户设置**，编辑所需的信息，然后点按 **完成**。

设定同步间隔

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 点按 **设置 > 帐户与同步**。
- 3 点按 **索尼爱立信同步**。
- 4 点按 **帐户设置**。
- 5 点按 **同步时间间隔**，然后选择适合您的间隔选项。

删除手机中的索尼爱立信帐户

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 点按 **设置 > 帐户与同步**。
- 3 点按 **索尼爱立信同步**。
- 4 点按 **删除帐户**。
- 5 再次点按 **删除帐户** 以确认。

- ! 虽然帐户已经从您的手机删除，但该帐户仍保留在索尼爱立信服务器上。可以使用该帐户登录索尼爱立信网站 www.sonyericsson.com/user。

Google Sync™ 同步服务

您可以使用 Google Sync™ 同步服务将手机与 Gmail™、Google Calendar™ 和 Google™ 通讯录同步。

- ! 要与 Google™ 帐户同步，需要在手机中设定该帐户。请参见第 57 页的 *在手机中设定 Google™ 帐户以进行同步*。

在手机中设定 Google™ 帐户以进行同步

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
 - 2 点按 **设置 > 帐户与同步**。
 - 3 点按 **添加帐户 > Google™**。
 - 4 按照注册向导的说明创建 Google™ 帐户，或登录已有帐户。
 - 5 如果您要将手机与 Google™ 帐户自动同步，请确保已选中 **自动同步**。
 - 6 点按新创建的 Google™ 帐户并选中您要同步的项目的复选框。
- ! 您可以同步的项目视您在手机中激活的 Google™ 服务而定。

手动同步您的 Google™ 帐户

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 点按 **设置 > 帐户与同步**。
- 3 点按您要同步的 Google™ 帐户。
- 4 按 ，然后点按 **立即同步**。

更改您的 Google™ 同步设定

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 点按 **设置 > 帐户与同步**。
- 3 点按您要编辑的 Google™ 帐户。
- 4 标记或取消标记您要同步的项目复选框。

从手机中删除 Google™ 帐户

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 点按 **设置 > 帐户与同步**。
- 3 点按您要从帐户列表中删除的 Google™ 帐户。
- 4 点按 **删除帐户**。
- 5 再次点按 **删除帐户** 以确认。

- ! 您可以将第一个以外的所有 Google™ 帐户从帐户列表中删除。若要删除第一个帐户，您必须彻底重设手机。请参见第 92 页的 *重设手机*。

使用 RoadSync™ 应用程序与 Microsoft® Exchange Server 进行同步

可以使用手机中的 RoadSync™ 应用程序与 Microsoft® Exchange Server 同步手机内容。这样，您就可以从手机中访问所有公司电子邮件、日历事件和通讯录。

在设定该服务后，即可通过无线方式将您的电子邮件、日历事件和通讯录与手机中的 RoadSync™ 应用程序进行同步。然后，可以设定自动将新电子邮件推送到手机中。此外，还可以为高峰时段和非高峰时段设定自动同步计划。

有关 RoadSync™ 应用程序的详细信息，请访问 www.dataviz.com。

设定 RoadSync™ 同步

- ! 请与 Microsoft® Exchange Server 管理员联系以了解正确的帐户设定。
- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
 - 2 查找并点按 **RoadSync**。
 - 3 按照屏幕上的说明，设定 Microsoft® Exchange Server 同步。
 - 4 在输入帐户设定后，您可以更改帐户首选项。完成后，按 ，然后点按 **完成**。

阅读 Roadsync 中的电子邮件

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **RoadSync > 电子邮件**。
- 3 点按以阅读某封邮件。

查看 RoadSync Calendar 中的日历事件

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **RoadSync > 日历**。
- 3 按 。
- 4 选择是否要显示日程以及当前日期、星期或月份。

手动同步 RoadSync Mail

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **RoadSync > 电子邮件**。
- 3 按 。
- 4 点按**同步**。

更改 RoadSync™ 应用程序的同步计划

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **RoadSync > 设定 > 同步时间表**。
- 3 点按任何设定以进行更改。
- 4 完成后，点按**设置**。

连接到无线网络

使用 Wi-Fi™ 技术，您可以从手机以无线方式接入互联网。这样，您就可以浏览 Web 并获得更低的呼叫和数据费率。

如果您的公司或组织具有虚拟专用网络 (VPN)，则可使用手机连接到该网络。这样，您就可以访问公司内部网和其他内部服务等。

Wi-Fi™

利用 Wi-Fi™ 技术，您可以使用手机以无线方式接入互联网。要使用 Wi-Fi™ 连接来接入互联网，首先需要搜索并连接到可用的 Wi-Fi™ 网络。Wi-Fi™ 网络的信号强度可能因手机位置而异。越靠近 Wi-Fi™ 接入点，信号强度可能越强。

打开 Wi-Fi™

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
 - 2 查找并点按 **设置 > 无线和网络**。
 - 3 标记 **Wi-Fi** 复选框。手机将立即扫描可用的 Wi-Fi™ 网络。
- ! 可能需要几秒钟的时间才能启用 Wi-Fi™。

连接到 Wi-Fi™ 网络

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
 - 2 查找并点按 **设置 > 无线和网络 > Wi-Fi 设置**。
 - 3 可用的 Wi-Fi™ 网络显示在 **Wi-Fi 网络** 下方。可用的网络可能是开放网络，也可能是安全网络。开放网络由  指示，安全网络由 Wi-Fi™ 网络名称旁边的  指示。
 - 4 点按一个 Wi-Fi™ 网络以连接到该网络。如果您尝试连接到安全的 Wi-Fi™ 网络，则会要求您输入密码。连接之后，状态栏中会显示 。
- ! 手机将记住所连接到的 Wi-Fi™ 网络。当您下次进入上次连接的 Wi-Fi™ 网络范围内时，手机会自动连接到该网络。
- 💡 在某些场所，开放的 Wi-Fi™ 网络会要求您在访问该网络之前先登录到某网页。请与相应的 Wi-Fi™ 网络管理员联系以了解更多信息。

连接到另一个 Wi-Fi™ 网络

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **设置 > 无线和网络 > Wi-Fi 设置**。检测到的 Wi-Fi™ 网络显示在 **Wi-Fi 网络** 部分中。
- 3 点按另一个 Wi-Fi™ 网络以连接到该网络。

Wi-Fi™ 网络状态

在连接到 Wi-Fi™ 网络或附近有 Wi-Fi™ 网络时，您可以查看这些 Wi-Fi™ 网络的状态。还可以将手机设定为在检测到开放的 Wi-Fi™ 网络时通知您。

启用 Wi-Fi™ 网络通知

- 1 确保打开 Wi-Fi™。
- 2 在主屏幕中，向上拖动 。
- 3 查找并点按 **设置 > 无线和网络 > Wi-Fi 设置**。
- 4 标记 **网络通知** 复选框。

手动扫描 Wi-Fi™ 网络

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **设置 > 无线和网络 > Wi-Fi 设置**。
- 3 按 。
- 4 点按 **扫描** 。手机将扫描 Wi-Fi™ 网络并在 **Wi-Fi 网络** 部分中显示这些网络。
- 5 点按列表中的某个 Wi-Fi™ 网络以连接到该网络。

高级 Wi-Fi™ 设定

在手动添加 Wi-Fi™ 网络之前，需要打开手机中的 Wi-Fi™ 设定。

手动添加 Wi-Fi™ 网络

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **设置 > 无线和网络 > Wi-Fi 设置**。
- 3 点按 **添加 Wi-Fi 网络**。
- 4 输入网络的 **网络 SSID**。
- 5 点按 **安全性** 字段以选择安全类型。
- 6 如有必要，请输入密码。
- 7 点按 **保存**。

! 请联系 Wi-Fi™ 网络管理员以获得 **网络 SSID** 名称和 **无线密码**。

查看有关连接的 Wi-Fi™ 网络的详细信息

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **设置 > 无线和网络 > Wi-Fi 设置**。
- 3 点按当前连接到的 Wi-Fi™ 网络。将显示网络详细信息。

Wi-Fi™ 休眠策略

通过添加 Wi-Fi™ 休眠策略，您可以在关闭屏幕时禁用手机中的 Wi-Fi™ 功能。这可最大限度提高手机的电池性能。也可以将手机设定为从不关闭 Wi-Fi™ 功能，或者设定为在给手机充电时从不关闭 Wi-Fi™ 功能。

! 如果未连接到 Wi-Fi™ 网络，手机将使用 2G/3G 移动数据连接来接入互联网（如果在手机中设定并启用了移动数据连接）。

添加 Wi-Fi™ 休眠策略

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **设置 > 无线和网络 > Wi-Fi 设置**。
- 3 按 。
- 4 点按 **高级**。
- 5 点按 **Wi-Fi 休眠策略**。
- 6 选择要使用的 **Wi-Fi 休眠策略**。

使用静态 IP 地址

可以将手机设定为使用静态 IP 地址连接到 Wi-Fi™ 网络。

设定静态 IP 地址

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **设置 > 无线和网络 > Wi-Fi 设置**。
- 3 按 。
- 4 点按 **高级**。
- 5 标记 **使用静态 IP** 复选框。
- 6 点按并输入 Wi-Fi™ 网络所需的信息：
 - **IP 地址**
 - **网关**
 - **网络掩码**
 - **域名 1**
 - **域名 2**
- 7 按 ，然后点按 **保存** 。

虚拟专用网络 (VPN)

可以使用手机连接到虚拟专用网络 (VPN)，以便从实际网络外部访问安全本地网络内的资源。例如，公司和培训机构通常会使用 VPN 连接；当他们的用户在内部网络外部时（例如出差），往往需要访问内部网和其他内部服务。

可以使用多种方法设定 VPN 连接，具体取决于网络。某些网络可能要求您在手机中传送和安装安全证书。有关如何将内容传送到手机的详细信息，请参阅第 66 页的 *将手机连接到计算机*。有关如何设定到虚拟专用网络的连接的详细信息，请与公司或组织的网络管理员联系。

添加虚拟专用网络

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **设置 > 无线和网络 > 虚拟专用网设置**。
- 3 点按 **添加虚拟专用网**。
- 4 选择要添加的 VPN 类型。
- 5 输入 VPN 设定。
- 6 按 ，然后点按 **保存**。

连接到虚拟专用网络

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **设置 > 无线和网络 > 虚拟专用网设置**。
- 3 在可用网络的列表中，点按要连接到的 VPN。
- 4 输入所需信息。
- 5 点按 **连接**。

从虚拟专用网络断开连接

- 1 向下拖动状态栏。
- 2 点按 VPN 连接的通知以将其关闭。

Web 浏览器

可以使用 Web 浏览器查看和导航网页，将其添加为书签，以及从应用程序窗格中创建它们的快捷方式。可以同时打开几个浏览器窗口以及在导航网页时使用缩放功能。

打开 Web 浏览器

- 1 在主屏幕中，向上拖动 
- 2 查找并点按 **浏览器** 

工具栏

工具栏选项简化了浏览过程：

	打开新的浏览器窗口
	添加、打开或编辑书签。查看最常访问的网页或从浏览器历史记录中打开网页
	查看打开的窗口
	刷新当前网页
	前进到浏览历史记录中的一个页面
	打开菜单以查看更多选项

打开工具栏

- 从浏览器中，按 

浏览 Web

搜索和地址栏

使用搜索和地址栏可浏览网页：



- 1 查看当前网页的下载进度
- 2 输入搜索词以搜索网页，或输入网页地址以加载网页
- 3 取消下载当前网页

 当页面下载完成后，您可以通过点按搜索和地址栏旁边的书签图标 ，将它设为书签。

转到某一网页

- 1 点按搜索和地址文本字段以启动键盘。
- 2 输入网址。
- 3 点按 **转至**。

搜索网页

- 1 点按搜索和地址文本字段以启动键盘。
- 2 请输入搜索词。
- 3 点按 **转至**。

退出 Web 浏览器

- 浏览时，按 。
- 💡 再次打开浏览器时，浏览器会准确地按照退出前的样子显示，即相同数量的窗口、位置和缩放级别。

导航网页

选择链接

- 要选择网页中的链接，请点按该链接。将以橙色突出显示选定的链接，并在松开手指时加载网页。
- 💡 如果在松开手指之前误选了某个链接，可以拖移手指，直至不再突出显示该链接以将其取消选中。

浏览时转到上一页

- 按 。

缩放网页

- 1 在屏幕上沿任何方向拖动手指都可以启动网页上的缩放控件。
 - 2 点按  图标可缩小，点按  可放大。
- 💡 双击网页上的任意位置，可快速缩放。

重新加载当前网页

- 1 按 。
- 2 点按 **刷新**

管理网页

创建当前网页的快捷方式

- 1 查看网页时，按 。
- 2 点按 **更多 > 向主屏幕添加快捷方式**。
- 3 如果需要，可编辑预定义的快捷方式名称。
- 4 点按 **添加** 可将快捷方式添加到应用程序窗格。

共享当前网页的链接

- 1 在浏览的同时，请按 。
- 2 点按 **更多 > 分享网页**。
- 3 请选择可用的传送方法，并且按照屏幕上的说明进行操作。

管理书签

使用书签，可以快速访问您喜爱和经常访问的网页。可能会在手机上预安装一些书签，具体取决于您的网络运营商。

将网页标记为书签

- 1 查看网页时，按 。
 - 2 点按 **书签 > 添加**。
 - 3 如果需要，您可以编辑名称和网址。
 - 4 完成后，点按 **确定**。
- 💡 若要快速将网页标记为书签，您也可以点按搜索和地址字段右侧的  图标。

打开书签

- 1 在 **浏览器** 屏幕中，按 。
- 2 点按 **书签**。
- 3 点按要打开的书签。

编辑书签

- 1 在**浏览器**屏幕中，按 。
- 2 点按**书签**。
- 3 点按并保持按住书签以打开菜单。
- 4 点按**编辑书签**。
- 5 根据需要编辑名称和网址。
- 6 点按**确定**。

删除书签

- 1 在**浏览器**屏幕中，按 。
- 2 点按**书签**。
- 3 点按并保持按住书签以打开菜单。
- 4 点按**删除书签**以删除所选择的书签。

将以前访问过的网页标记为书签

- 1 在**浏览器**屏幕中，按 。
- 2 点按**书签**。
- 3 点按 **历史记录**选项卡，或点按**访问最多**选项卡，查看以前访问的网页的清单。
- 4 点按要添加为书签的网页右侧的  图标。

管理文本和图像

在网页中查找文本

- 1 查看网页时，按 。
- 2 点按**更多 > 在网页上查找**
- 3 输入搜索词并按**完成**。
- 4 匹配的字符将以绿色高亮显示。单击左箭头或右箭头可转到上一个或下一个匹配项。
- 5 单击  可关闭搜索栏。

保存图像

- 1 点按并保持按住所需的图像，直到菜单出现。
- 2 点按**保存图片**。

多个窗口

您的浏览器可以同时运行最多八个不同的窗口。例如，您可以在一个窗口中登录到网页邮箱并在另一个窗口中阅读今天的新闻。可以轻松从一个窗口切换到另一个窗口。

打开新的浏览器窗口

- 1 在**浏览器**屏幕中，按 。
- 2 点按**新窗口**。

在新浏览器窗口中打开链接

- 1 点按并保持按住链接，直到菜单出现。
- 2 点按**在新窗口中打开**。

在浏览器窗口之间切换

- 1 在**浏览器**屏幕中，按 。
- 2 点按 **窗口** 以查看所有打开窗口的列表。
- 3 点按希望切换的窗口。

从 Web 下载内容

您可在使用手机中的 Web 浏览器浏览 Web 时下载应用程序和内容。通常，必须触按目标文件的下载链接，下载操作将随后自动开始。

查看下载的文件

- 1 在**浏览器**屏幕中，按 。
- 2 点按**更多 > 下载**。

取消正在进行的下载操作

- 1 在**浏览器**屏幕中，按 。
- 2 点按**更多 > 下载**。
- 3 点按并保持按住文件下载以打开菜单。
- 4 点按**取消下载**。

浏览器设置

更改浏览器设定

- 1 在**浏览器**屏幕中，按 。
- 2 点按**更多 > 设定**。

自动调整网页

自动调整选项可让您更容易阅读包括文本和图像的大型网站，例如新闻站点。例如，如果在启用自动调整功能的情况下放大网页，文本将自动调整以适应新的屏幕大小。如果自动调整功能已禁用，您可能需要滚动两侧，才能阅读完整的句子。

自动调整网页

- 1 在**浏览器**屏幕中，按 。
- 2 点按**更多 > 设定 > 自动调整页面**。

将手机连接到计算机

通过将手机连接到计算机您可以传输和处理如图片和音乐等文件。某些受版权保护的资料可能不允许交换。

您可以使用 USB 连接线或通过使用蓝牙无线技术将手机连接到计算机。当使用 USB 连接线将手机连接到计算机时，您将可以在计算机上安装并使用 PC Companion 应用程序。通过 PC Companion 应用程序，您可以访问其他应用程序以传输和管理媒体文件、更新手机等。

使用 USB 连接线传送和处理内容

您可以使用 USB 连接线将您的手机连接到计算机，以管理手机上的文件。然后在计算机的文件浏览器中，在手机与计算机之间拖放内容。请在您的计算机上使用 Media Go™ 应用程序来传送音乐、视频和图片或其他任何媒体文件，以确保以正确而便捷的方式将其传送至您的手机。

- ❗ 如果在手机上运行应用程序，且该应用程序使用的是记忆卡，则可能需要关闭该应用程序才能访问记忆卡。

在手机和计算机之间拖放内容

- 1 使用 USB 连接线将手机连接到计算机上。
 - 2 **手机**：点按**连接手机**。
 - 3 **计算机**：在桌面上打开 Windows 资源管理器，并等到手机记忆卡在 Windows 资源管理器中以外部磁盘的形式出现。
 - 4 **计算机**：在手机和计算机之间拖放所需的文件。
- ❗ 当计算机访问记忆卡时，手机无法访问记忆卡。在此期间，也可能无法访问手机中的某些应用程序，如相机。
 - 💡 上述传送方式适用于支持 USB 海量存储接口的大多数设备和操作系统。

安全地断开 USB 连接线

- ❗ 不要在传输内容时断开 USB 连接线，因为这样会损坏传输内容。
- 1 **计算机**：确保该硬件已被安全删除。
 - 2 断开 USB 连接线。
- ❗ 计算机指令可能因操作系统的不同而有所不同。有关详细信息，请参阅计算机的操作系统文档。

PC Companion

PC Companion 使您可以访问和使用连接到手机的其他功能和服务（例如 PC Companion 应用程序）来传送音乐、视频和图片。还可以更新手机以获取可用的最新软件。

需要具备以下操作系统之一才能使用 PC Companion 应用程序：

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP、Service Pack 3 或更高版本

使用 USB 连接线连接手机和计算机以安装和使用 PC Companion。

安装 PC Companion

- 1 使用 USB 连接线将手机连接到计算机。
- 2 点按**安装 PC Companion**。
- 3 **计算机**：几秒钟后，PC Companion 会在计算机中自动启动。按照屏幕上的说明安装 PC Companion。

使用 PC Companion

- 1 使用 USB 连接线将手机连接到计算机上。
 - 2 **手机**：点按**连接手机**。
 - 3 **计算机**：几秒钟后，PC Companion 将在计算机中自动启动。
- ! 如果未自动启动，则可以从计算机的“开始”菜单中手动启动 PC Companion。

Media Go™

Media Go™ 计算机应用程序可帮助传送和管理手机和计算机中的媒体内容。从 PC Companion 应用程序中安装 Media Go™ 应用程序。有关详细信息，请参阅第 66 页上的 *PC Companion*。

需要以下操作系统之一才能使用 Media Go™ 应用程序：

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP、Service Pack 3 或更高版本

要在 Media Go™ 和手机之间传输文件，必须首先在手机和计算机之间连接 USB 连接线。也必须启用手机以连接到计算机。有关详细信息，请参阅第 66 页上的 *在手机和计算机之间拖放内容*。

- 💡 要了解如何使用 Media Go™ 应用程序的更多信息，请参阅 Media Go™ 应用程序主菜单中的帮助部分。

使用 Media Go™ 应用程序传送内容

- 1 使用 USB 连接线将手机连接到计算机。
 - 2 点按**连接手机**。
 - 3 **计算机**：在 PC Companion 中，单击以启动 Media Go™。如果您首次启动 Media Go™，在移动到下一步之前您可能需要安装。
 - 4 通过 Media Go™ 应用程序在手机与计算机之间移动文件。
- ! Media Go™ 也可以从 www.sonyericsson.com/support 下载获得。

蓝牙无线技术

在手机中打开蓝牙功能并建立与其他蓝牙兼容设备（如计算机、免提附件和手机）的无线连接。蓝牙连接在 10 米（33 英尺）范围内可发挥最佳性能，且中间不能有固体障碍物。在一些情况下，您需要手动将手机与其他蓝牙设备配对。请记住，如果希望其他蓝牙设备检测到手机，则必须将手机设定为可发现。或者，也可通过电子邮件将文件发送到其他设备，或使用 USB 连接线连接将它们传送到计算机。

! 蓝牙设备间的互操作性和兼容性会有所差异。

打开蓝牙功能并将手机设定为可见

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **设置 > 无线和网络**。
- 3 请标记 **蓝牙** 复选框。  将出现在状态栏中。
- 4 点按 **蓝牙设置**。
- 5 标记 **可检测** 复选框。现在手机将在 120 秒内对其他设备可见。

手机名称

您可以给手机命名。当您启动蓝牙功能并将手机设定为可见时，其他设备上将显示该名称。

输入手机名称

- 1 确保打开蓝牙功能。
- 2 在主屏幕中，向上拖动 。
- 3 查找并点按 **设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置 > 设备名称**。
- 4 输入选择的手机名称。
- 5 点按 **确定**。

与另一个蓝牙设备配对

将手机与另一个设备配对时，可以将手机连接到蓝牙免提或蓝牙车载配件，并且可以使用这些设备拨打和接听电话。

将手机与蓝牙设备配对之后，该手机将记住此配对。将手机与蓝牙设备配对时，可能需要输入数字密码。手机将自动尝试常规数字密码 0000。如果该密码不起作用，则请参阅蓝牙设备的文档以获得该设备的数字密码。下次连接已配对的蓝牙设备时，不需要再次输入该数字密码。

某些蓝牙设备（例如，大多数蓝牙耳机），需要与其他设备配对并连接。

可以将手机与多个蓝牙设备配对，但一次只能连接一个蓝牙模式。

将手机与另一个蓝牙设备配对

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**。
- 3 点按 **扫描查找设备**。将在 **蓝牙设备** 下方列出找到的蓝牙设备。
- 4 点按要与手机配对的蓝牙设备。
- 5 如有必要，请输入数字密码。
- 6 现在，手机将与蓝牙设备配对。对于某些设备，您还需要建立连接，然后才能开始使用这些设备。配对和连接状态显示在 **蓝牙设备** 列表中的蓝牙设备名称下方。

! 确保要与手机配对的设备启动了蓝牙功能并打开了蓝牙可见性。

将手机连接到另一个蓝牙设备

- ! 某些蓝牙设备（例如，大多数蓝牙耳机），要求首先与其他蓝牙设备进行配对并连接，这样才能建立成功的连接。

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**。
- 3 在 **蓝牙设备** 列表中，触摸并按住要连接到手机的蓝牙设备。
- 4 点按 **连接**。

断开蓝牙设备

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**。
- 3 在 **蓝牙设备** 列表中，触摸并按住已连接的蓝牙设备名称。
- 4 点按 **断开连接**。

❗ 即使断开了某个蓝牙设备，该设备仍然与手机配对着。要删除配对，则需点按 **断开连接和取消配对**。

取消匹配蓝牙设备

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**。
- 3 在 **蓝牙设备** 列表中，触摸并按住已连接的蓝牙设备名称。
- 4 点按 **取消配对**。

使用蓝牙技术发送和接收项目

与其他蓝牙兼容设备（例如手机或计算机）共享项目。您可以使用蓝牙功能发送和接收多种类型的项目，例如：

- 照片和视频
- 音乐和其他音频文件
- 通讯录
- 网页

使用蓝牙发送项目

- 1 **接收设备：**请确保准备接收项目的蓝牙设备已开启蓝牙功能，并处于可发现模式。
- 2 在手机中，打开包括需要发送的项目的应用程序，并滚动到该项目。
- 3 根据应用程序和需要发送的项目，您可能需要完成如触摸并保持按住该项目、打开项目或按  等操作。还可能有其它的方式发送项目。
- 4 选择共享或发送菜单项目。
- 5 在出现的菜单中，选择 **蓝牙**。
- 6 按照系统要求开启蓝牙。
- 7 在 **蓝牙设备** 下，点按接收设备的名称。
- 8 **接收设备：**系统询问时，选择接受连接。
- 9 系统询问时，在两台设备上输入同一个数字密码，或确认建议的数字密码。
- 10 **接收设备：**接受发送来的项目。

使用蓝牙接收项目

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **设置 > 无线和网络**。
- 3 请标记 **蓝牙** 复选框。  将出现在状态栏中。
- 4 点按 **蓝牙设置**。
- 5 标记 **可检测** 复选框。现在手机将在 120 秒内对其他设备可见。
- 6 **发送设备：**使用蓝牙技术将一个或多个项目发送到您的手机中。
- 7 系统询问时，在两台设备上输入同一个数字密码，或确认建议的数字密码。
- 8 当您收到“手机收到新文件”通知时，请向下拖动状态栏，并点按该通知以接受文件传送。
- 9 点按 **接受** 以开始文件传送。
- 10 要查看传送进度，请向下拖动状态栏。
- 11 要立刻打开收到的项目，请向下拖动状态栏并点按相关通知。

❗ 您的手机中必须插入记忆卡，然后才能使用蓝牙无线技术接收项目。

备份与还原

使用备份和恢复应用程序可将手机内容备份至记忆卡。在数据丢失或被删除的情况下，可以使用此类备份功能恢复内容和某些手机设定。

- ! 如果您的手机使用 1.6 版的 Android，则需要先备份数据再更新至更高版本。

可以备份的内容类型

可以使用备份和恢复应用程序备份以下类型的数据：

- 书签
- 通话记录
- 联系人
- 彩信
- 系统设定（例如闹铃、铃声音量）
- 短信

- ! 使用手机录制或拍摄的音乐文件以及照片或视频将自动保存在记忆卡上，不需要进行备份。

- ! 恢复应用程序时，您可能需要支付额外的数据传输费用。

手动备份手机内容

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按**备份与还原**。
- 3 点按**备份**。
- 4 如果要创建新的备份文件，请点按**添加新文件**，输入备份文件的名称，然后点按**继续**。如果要替换以前备份的文件内容，请点按所需的备份文件，然后点按**替换**。
- 5 选中要备份的内容的复选框，然后点按**继续**。

计划自动备份手机内容

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
 - 2 查找并点按**备份与还原**。
 - 3 点按**计划**。
 - 4 选择所需的备份重复频率和开始时间，然后点按**继续**。
 - 5 选中要备份的内容的复选框，然后点按**继续**。
- ! 每次创建计划的自动备份文件时，将会覆盖该备份文件的以前版本。

禁用对手机内容的计划备份

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按**备份与还原**。
- 3 点按**计划 > 不执行 > 继续**。

恢复手机内容

- ! 请记住，恢复过程中会删除您在创建备份之后对数据和设定所做的任何更改。

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按**备份与还原**。
- 3 点按**还原**。
- 4 点按要从中恢复的备份文件。
- 5 选中要恢复的内容的复选框，然后点按**继续**。

- ! 可能要求您重新启动手机，以使恢复过程生效。

删除记忆卡中的备份文件

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按**备份与还原**。
- 3 点按**备份**。
- 4 触摸并保持按住要删除的备份文件，然后点按**删除**。

Walkman™

充分发挥 Walkman™ 播放器的价值。收听音乐、音频书和播客或使用“无限”按钮  并浏览与正在欣赏的艺术家相关的更多媒体内容。

- 💡 在您的计算机上安装 Media Go™ 应用程序可在计算机和您的手机记忆卡之间来回传送内容。Media Go™ 可以从 www.sonyericsson.com/support 下载。有关更多信息，请参见第 66 页的 *将手机连接到计算机*。

将媒体文件复制到记忆卡

将所有喜欢的媒体内容从计算机复制到手机，然后开始充分利用手机的娱乐功能。可以轻松传送音乐、照片、视频和其他文件。只需使用 USB 连接线将手机连接至计算机并采用以下传送方式之一：

- 使用文件管理器应用程序，例如 Windows 资源管理器。请参见第 66 页的 *在手机和计算机之间拖放内容*
- 使用 Media Go™ 计算机应用程序。请参见第 67 页的 *Media Go™*

有关连接手机和传送文件的一般信息，请参见第 66 页的 *将手机连接到计算机*。

使用 Walkman™ 播放器

播放音频内容

- 1 在主屏幕中，点按 。如果主屏幕上未显示 ，则向上拖动 ，然后查找并点按 Walkman™ 。
- 2 点按 。
- 3 点按 ，按艺术家浏览音频。点按  使用播放列表。点按 ，按曲目浏览音频。
- 4 向上或向下滚动并浏览到曲目。
- 5 点按一首曲目进行播放。

Walkman™ 播放器概述



- 1 浏览记忆卡上的音乐
- 2 “无限”按钮：在线查找相关资料
- 3 封面图片（如果有）
- 4 转到当前播放队列中的上一曲目，或快退
- 5 “播放/暂停”按钮
- 6 进度指示器：通过拖动或点按来快进或快退
- 7 当前曲目的剩余时间
- 8 转到当前播放队列中的下一曲目，或快进
- 9 查看当前播放队列

浏览音频内容

- 1 从主屏幕点按 。如果主屏幕上未显示 ，则向上拖动 ，然后查找并点按 Walkman™ 。
- 2 点按 。
- 3 点按 ，按艺术家浏览音频。点按 使用播放列表。点按 ，按曲目浏览音频。
- 4 向上或向下滚动并浏览到曲目。

更改曲目

- 在 Walkman™ 播放器中，点按 或 。

暂停曲目

- 在 Walkman™ 播放器中，点按 。

快进和快退音乐

- 在 Walkman™ 播放器中，触摸并保持按住  或 。
- 💡 还可以向右或向左拖动进度指示器标记。

调节音频音量

- 按音量键。

查看当前播放队列

- 在 Walkman™ 播放器中，点按 。

使用其他应用程序的同时欣赏 Walkman™ 播放器中的曲目

- 1 按  或  离开 Walkman™ 播放器。
 - 2 在 Walkman™ 播放器在后台运行的同时，打开并使用其他应用程序。
- 💡 或者，可以按住  访问最近使用的应用程序。

返回在后台运行的 Walkman™ 播放器

- 1 向下拖动状态栏打开通知面板。
 - 2 点按曲名打开 Walkman™ 播放器。
- 💡 或者，如果最近曾使用 Walkman™ 播放器，则可以按住 ，然后点按 Walkman™  将其打开。

删除曲目

- 1 浏览 Walkman™ 播放器库中的曲目时，触摸并保持按住曲名。
 - 2 点按 **删除**。
- 💡 您还可以通过这种方式删除专辑和播放列表。

同时删除一个或多个曲目

- 1 在 Walkman™ 播放器中，点按 。
- 2 按 。
- 3 点按 **删除多个**。
- 4 点按一个或多个需要删除的曲目。
- 5 点按 **删除**。

共享曲目

- 1 浏览 Walkman™ 播放器库中的曲目时，触摸并保持按住曲名。
 - 2 点按 **发送**。
 - 3 请选择可用的传送方式，并且按照屏幕上的说明进行操作。
- 💡 您还可以通过这种方式共享专辑和播放列表。
- ! 您可能无法复制、发送或传送受版权保护的项目。

同时共享一个或多个曲目

- 1 在 Walkman™ 播放器库中浏览曲目时，请按 。
 - 2 点按 **发送多个项目**。
 - 3 点按一个或多个您要共享的曲目。
 - 4 点按 **发送**。
 - 5 请选择可用的传送方式，并且按照屏幕上的说明进行操作。
- ! 您可能无法复制、发送或传送受版权保护的项目。

按随机顺序播放音乐

可以按随机顺序播放播放列表中的曲目。播放列表可以是自己创建的播放列表，也可以是一个专辑。

按随机顺序播放曲目

- 1 在 Walkman™ 播放器中，点按 。
- 2 点按  并导航到专辑，或者点按  并浏览到播放列表。
- 3 通过点按专辑或播放列表的名称来将其打开。
- 4 点按 。

播放列表

Walkman™ 播放器会自动在音频库中的播放列表标签上  创建智能播放列表。Walkman™ 播放器还会在音频库中创建每个艺术家播放次数最多的歌曲的播放列表（称为**主打曲目**）。可以使用 Media Go™ 应用程序在计算机上维护音乐库和创建播放列表。有关更多信息，请参见第 66 页的**将手机连接到计算机**。

- ! 可从记忆卡中复制您自己创建的播放列表或在应用程序中创建。使用 USB 连接线将手机连接到计算机时，会在 Media Go™ 应用程序中显示记忆卡。

播放智能播放列表

- 1 在 Walkman™ 播放器中，点按 。
- 2 点按 。
- 3 在**智能播放列表**下点按某个播放列表。
- 4 点按一首曲目进行播放。

播放艺术家的播放次数最多的歌曲

- 1 在 Walkman™ 播放器中，点按 。
- 2 点按 ，并点按一位艺术家。
- 3 点按**主打曲目**。即会显示该艺术家的最多十首曲目。
- 4 点按一首曲目进行播放。

创建您自己的播放列表

- 1 在 Walkman™ 播放器中，点按 。
- 2 点按 。
- 3 在**我的播放列表**下点按**创建新播放列表**。
- 4 标记这些曲目，然后点按**创建**。
- 5 输入播放列表的名称，并点按**确定**。

播放自己的播放列表

- 1 在 Walkman™ 播放器中，点按 。
- 2 点按 。
- 3 在**我的播放列表**下点按某个播放列表。
- 4 点按一首曲目进行播放。

编辑播放列表

- 1 在 Walkman™ 播放器中，点按 。
- 2 点按 。
- 3 在**我的播放列表**下触摸并保持按住播放列表。
- 4 点按**编辑**。

向播放列表添加曲目

- 1 在 Walkman™ 播放器中，点按 。
- 2 点按 。
- 3 在**我的播放列表**下触摸并保持按住播放列表。
- 4 点按**编辑**，然后点按**添加曲目**。
- 5 标记要添加的曲目。
- 6 点按**添加 > 保存**。

删除播放列表

- 1 在 Walkman™ 播放器中，点按 。
- 2 点按 。
- 3 在**我的播放列表**下触摸并保持按住播放列表。
- 4 点按**删除**。

将播放列表复制到记忆卡

- 1 **计算机**：在计算机上启动 Media Go™ 应用程序。
- 2 **手机**：使用 USB 连接线将手机连接到计算机上。如果要求您安装 PC Companion，则按 。可以稍后设定 PC Companion，以便帮助您通过计算机管理手机。
- 3 **手机**：向下拖动状态栏并点按 **USB 已连接 > 装载**。
- 4 **计算机**：在 Media Go™ 应用程序中找到记忆卡。
- 5 **计算机**：通过在手机和计算机之间拖放播放列表，将现有播放列表从计算机复制到记忆卡。

浏览相关音乐内容

使用 Walkman™ 播放器时，可以通过点按“无限”按钮  来查找和浏览与正在欣赏的艺术家相关的在线媒体内容。

浏览相关音频内容

- 1 在 Walkman™ 播放器中，点按 。
- 2 向左或向右轻触来查看可用的在线服务结果（取决于运营商）。
- 3 要返回 Walkman™ 播放器，请按 。

播客

播客包含了可以使用 Web 源 (RSS) 订阅的媒体内容，例如，音频程序。可以使用 Media Go™ 应用程序中的播客功能将这样的内容下载到计算机。然后，使用计算机中的 Media Go™ 应用程序将播客复制到手机的记忆卡。如果您在手机中安装了 RSS 阅读器，则还可以开始订阅具有音频源的站点。有关详细信息，请参阅 66 页面上的 **将手机连接到计算机**。

在手机中播放播客

- 1 可以在 Walkman™ 播放器音频库中找到通过音频播客下载的文件（如广播节目）。在 Walkman™ 播放器中，点按 。
- 2 点按  或 。
- 3 向上或向下滚动来浏览标题。
- 4 点按一个标题来播放相应播客。

TrackID™ 技术

使用 TrackID™ 音乐识别服务识别在您周围播放的音乐曲目。只需录制很短的一段音乐样本，您就会在几秒内获得艺术家、歌名和专辑信息。您还可以购买 TrackID™ 识别的曲目。为获得最佳效果，请在安静的环境中使用 TrackID™ 技术。如果使用此应用程序时遇到问题，请参见第 92 页的 **我无法使用基于互联网的服务**。

- ! 并非所有国家/地区（或所有区域的所有网络和/或服务提供商）都支持 TrackID™ 应用程序和 TrackID™ 服务。

打开 TrackID™ 应用程序

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 TrackID™ 。

搜索曲目信息

- 1 打开 TrackID™ 应用程序后，点按**录制**。
- 2 将手机指向音乐来源。结果将显示在结果屏幕中。

使用 TrackID™ 技术结果

如果在搜索后识别曲目，则会显示曲目信息，并会以历史列表形式显示。

使用 TrackID™ 技术购买曲目

- 1 点按曲目信息屏幕中的键之一购买、推荐或查看 YouTube™ 服务上的曲目。
 - 2 若要从历史记录列表打开曲目信息屏幕，请点按某个曲目。若要从任一图表打开曲目信息屏幕，请点按**榜单**。
-  显示的列表和图表已设定到您自己的区域。点按  查看其他国家或地区的热门歌手搜索。
并非所有国家/地区（或所有区域的所有网络和/或服务提供商）都支持曲目购买功能。

调频收音机


您可以浏览和收听调频收音机电台，并将其保存为收藏。可以通过便携式免提或耳机或者通过手机扬声器收听收音机。必须连接便携式免提或耳机，因为它们充当了调频收音机的天线。在您打开调频收音机时，将会自动显示可收听的频道。如果某个频道有 RDS 信息，则该信息将会在您开始收听几秒钟后显示。

打开调频收音机

- 1 将便携式免提或耳机连接到手机。
- 2 在主屏幕中，向上拖动 。
- 3 查找并点按 **调频收音机** 。滚动浏览频段时会显示可用频道。

! 必须连接以天线方式工作的便携式免提或耳机。

调频收音机概述

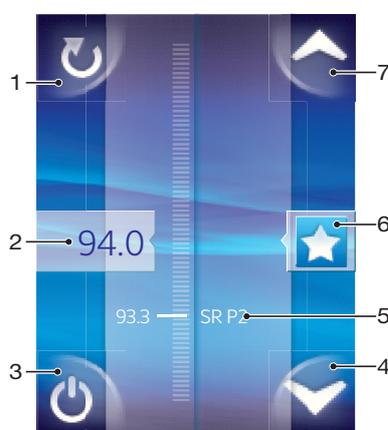

- 1 扫描新频道
- 2 调谐频率
- 3 收音机开/关键
- 4 向下移动到下一个收藏（保存收藏后可用）
- 5 RDS（广播数据系统）信息 - 并非在所有国家/地区都可用
- 6 将频道设为收藏或取消收藏
- 7 向上移动到下一个收藏（保存收藏后可用）

在收音机频道之间移动

您可以通过以下方式在某个频段的收音机频道之间移动：

- 向上和向下轻拂。
- 拖动。
- 点按某个频道或 RDS 信息（电台识别，如果可用）。

使用收藏的广播频道

您可以将最常收听的广播频道保存为收藏。使用收藏可以快速返回广播频道。

将频道保存为收藏

- 1 当打开收音机时，请导航到您希望保存为收藏的频道。
- 2 点按 .

删除标记为收藏的频道

- 1 收音机处于打开状态时，导航到要删除的标记为收藏的频道。
- 2 点按 。

切换收藏频道

- 当收音机处于打开状态时，点按  或 。
- ! 要切换收藏的频道，需要至少将两个频道保存为收藏频道。

重新搜索收音机频道

如果您移动到一个新的位置或者当前位置的接收信号有所改善，则可以重新搜索收音机频道。

- ! 重新扫描不会对已保存的收藏造成任何影响。

启动新的频道搜索

- 打开收音机之后，请点按 。收音机可以扫描整个频段，并且将会显示所有可用的频道。

在扬声器和免提之间进行切换

您可以选择通过便携式免提或耳机或者通过手机的扬声器听收音机。

在扬声器和免提之间切换

- 1 打开收音机之后，请按 。
- 2 点按**扬声器播放**。
- 3 要再次通过便携式免提或耳机播放声音，请按  并点按**免提播放**。

视频

使用视频播放器浏览并查找喜欢的视频，包括流媒体视频。您还可以在相册中查找视频，该相册中存储了您使用手机相机记录的材料。您可以通过点按 Web 浏览器上活动页面上的链接来启动流媒体视频。还可以使用 YouTube™ 应用程序来查看流媒体视频。

将媒体文件复制到记忆卡

将所有喜欢的媒体内容从计算机复制到手机，然后开始充分利用手机的娱乐功能。可以轻松传送音乐、照片、视频和其他文件。只需使用 USB 连接线将手机连接至计算机并采用以下传送方式之一：

- 使用文件管理器应用程序，例如 Windows 资源管理器。请参见第 66 页的 *在手机和计算机之间拖放内容*
- 使用 Media Go™ 计算机应用程序。请参见第 67 页的 *Media Go™*

有关连接手机和传送文件的一般信息，请参见第 66 页的 *将手机连接到计算机*。

使用视频播放器

浏览视频

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
 - 2 查找并点按 **视频** .
 - 3 向上或向下滚动浏览视频。
- ! 您可以在 **相册**  中找到使用相机录制的视频。

播放视频

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按 **视频** .
- 3 向上或向下滚动浏览视频。
- 4 点按视频可播放该视频。控件会在几秒钟后消失。可以点按屏幕使其再次出现。

暂停视频

- 1 正在播放视频时，点按屏幕来显示控件。
- 2 点按 .

使视频快进和快退

- 向右或向左拖动进度条标记。

退出视频播放器

- 按  或 .

恢复播放视频

- 1 如果最近曾使用视频播放器，则按住 .
- 2 点按 **视频** .
- 3 浏览相应视频并点按它。视频即会从上次停止播放的地方恢复播放。

调节视频音量

- 按音量键。

删除视频

- 1 浏览视频播放器库中的视频时，触摸并保持按住视频标题。
- 2 点按 **删除**。

同时删除一个或多个视频

- 1 在视频播放器库中浏览视频时，请按 。
- 2 点按**删除多个**。
- 3 点按一个或更多需要删除的视频。
- 4 点按**删除**。

共享视频

- 1 浏览视频播放器库中的视频时，触摸并保持按住视频标题。
- 2 点按**发送**。
- 3 请选择可用的传送方法，并且按照屏幕上的说明进行操作。

! 您可能无法复制、发送或传送受版权保护的项目。

同时共享一个或多个视频

- 1 在视频播放器库中浏览视频时，请按 。
- 2 点按**发送多个**。
- 3 点按一个或多个您要共享的视频。
- 4 点按**发送**。
- 5 请选择可用的传送方法，并且按照屏幕上的说明进行操作。

! 您可能无法复制、发送或传送受版权保护的项目。

YouTube™

可以通过使用 YouTube™ 应用程序来观看手机中的视频。可以搜索视频或上传自己的视频。

! 并非所有国家/地区，或者所有网络和/或所有地区的服务提供商都支持 YouTube™ 应用程序和 YouTube™ 服务。


在 YouTube™ 应用程序中查看流内容

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **YouTube** 。
- 3 按  可查看菜单，从中搜索视频、处理您的帐户并上传您自己的视频。

拍摄照片和摄像

只需长按一下相机键即可开始拍摄照片和摄像。增加拍摄出色照片的机会：拍摄照片之前选用场景功能。与好友分享拍摄的照片，或者将照片和视频上传至 Web 服务。您可以从取景器中查看相册，相册中包含了使用该相机拍摄的所有照片和视频。

取景器和相机控制

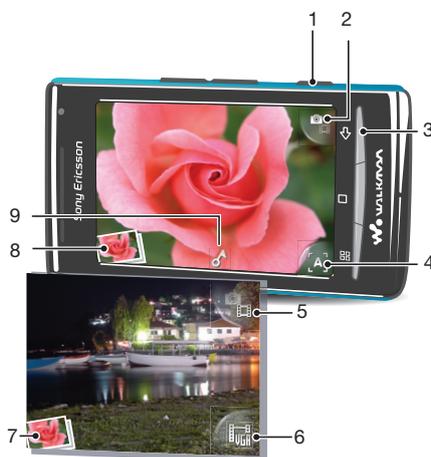

- 1 相机键：启动相机/拍照/录制视频
- 2 切换到摄像模式（相机模式）
- 3 后退一步或退出相机
- 4 选择场景（相机模式）
- 5 切换到相机模式（摄像模式）
- 6 选择视频格式（摄像模式）
- 7 查看照片和视频（摄像模式）
- 8 查看照片和视频（相机模式）
- 9 地理标记图标：指示地理标记是否已经，或者是否已确定您的位置。无图标表示已关闭地理标记（并非所有市场都支持此功能）

启动相机

- 长按相机键。

在静态相机和摄像模式之间切换

- 在相机取景器中，点按  或 .

关闭相机

- 按 .

使用静态相机

拍摄照片

- 1 启动相机。
- 2 如果未选择静态相机，则点按 .
- 3 将相机对准拍摄对象，然后按下相机键。照片将自动保存在记忆卡上。将在查看模式下显示照片。
- 4 按下相机键，返回到取景器以拍摄其他照片。

查看以前拍摄的照片

- 1 在相机取景器中，点按左下角的照片缩略图。
- 2 向左或向右轻拂可浏览照片和视频。视频由  标识。

删除照片

- 1 当您查看照片时，如果未显示控件请点按屏幕。
- 2 点按 .

共享照片

- 1 当您查看照片时，如果未显示控件请点按屏幕。
- 2 点按 .
- 3 选择可用传送方法之一。

为照片添加地理位置

打开地理标记后，在您拍摄照片时，大致的地理位置（地理标记）会添加到照片中。地理位置是通过无线网络（移动网络或 WLAN 网络）或 GPS 技术来确定的。当取景器中出现  时，表示地理标记功能打开，但没有找到地理位置。当出现  时，表示地理标记功能打开且地理位置可用，因此照片中可以添加标记。如果没有出现这两种符号，则表示地理标记功能关闭。

打开或关闭地理标记

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按 **设置 > 索尼爱立信 > 相机 > 地理标记**。
- 3 点按该复选框以打开或关闭地理标记。

! 要使用地理标记，您还必须在**设置**中启用位置功能。有关如何启用 GPS 和无线网络的位置功能的信息，请参阅第 87 页的**位置服务**。

在地图上查看照片

如果为照片添加了地理标记，则可在地图上查看照片。向亲朋好友展示您曾去过的地方，或在下次找到原位置。

! 要在地图上查看相机拍摄的照片，必须在拍摄照片之前在相机设定中打开地理标记。此外，还必须在**设置**中启用位置功能。

在地图上查看照片

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按**地理标记**。
- 3 将地图向各个方向拖动以找到照片。
- 4 点按  以放大。
- 5 点按缩略图以查看照片。如果有多张照片位于同一个位置，则这些照片将被分组在一个缩略图下。
- 6 要关闭一组照片，请点按 .
- 7 点按某一照片以较大尺寸进行查看。

在地图和卫星视图之间切换

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按**地理标记**。
- 3 按 .
- 4 点按**地图模式**然后选择一个选项。

使用“场景”优化照片

在拍照之前，您可以使用预编程的场景来设置相机以用于常见的场合。“场景”功能已为您选择了一些适合选定场景的设置，以确保获得最佳的照片效果。

场景设定



自动

相机使用适合大多数情况的设定



微光

用于在夜间或光照条件不好的环境中拍摄风景照片。由于曝光时间较长，因此，必须将相机保持静止不动或放在稳固的平面上



海滩/雪景

在明亮的环境中使用以避免照片曝光不足



运动

用于为快速移动的物体拍照。较短的曝光时间可最大限度降低动作模糊程度

选择场景

- 1 启动相机。
- 2 如果未选择相机模式，则点按
- 3 请点按取景器中右下方的活动场景键，例如，
- 4 点按场景，并拍摄照片。

使用相机时的提示

三分法

不要将主体放在框的中间。将其放在入口的三分之一处，将获得更好的拍摄效果。

保持稳定

通过保持相机稳定来避免照片模糊。通过倚靠在一个固定的物体上避免手晃动。

走得更近

通过尽可能靠近主体，可以使主体占满取景器。

考虑多种拍摄方法

考虑从不同的角度拍摄并移近主体。拍摄一些竖向照片。尝试在不同的位置拍照。

使用浅色背景

浅色背景有助于突出主体。

保持镜头清洁

手机在各种天气和环境中使用，并且放置在口袋和包中。这会导致相机镜头变脏并且粘满手印。请使用柔软的布来清洁镜头。

使用摄像模式

录制视频

- 1 启动相机。
- 2 如果未选择摄像模式，则点按
- 3 按相机键开始录制。
- 4 按相机键停止录制。视频将会以检视模式显示。
- 5 要查看视频，请点按
- 6 要录制其他视频，请按相机键。

查看以前录制的视频

- 1 在相机取景器中，点按左下角的缩略图。
- 2 向左或向右轻拂可浏览照片和视频。视频由

录制适合以彩信 (MMS) 形式发送的视频

- 1 启动相机。
- 2 如果未选择摄像模式，则点按 。
- 3 点按取景器右下方的视频格式图标。
- 4 点按**用于彩信**。
- 5 按相机键以开始录制。这种视频格式的录制时间有限，非常适合以彩信形式发送。可以在取景器上方的进度栏中监视录制时间限制。

相册

在**相册**中，可以查找使用相机拍摄的所有照片和视频。您可以在相册中与好友分享喜欢的内容，将照片另存为背景和联系人图片。在计算机上使用 Media Go™ 应用程序可在计算机和您的手机记忆卡之间来回传输照片和视频内容。有关更多信息，请参见第 67 页的 Media Go™。

浏览照片和视频

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
 - 2 查找并点按**相册** 。
 - 3 向上或向下滚动以浏览照片和视频。照片和视频是按时间顺序显示的。视频用  表示。
- ! 不是用手机相机拍摄的视频保存在**视频**  中。

查看照片

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**相册** 。
- 3 向上或向下滚动以浏览您的照片和视频。视频用  表示。
- 4 要以较大尺寸查看照片，请点按缩略图。
- 5 在照片查看器中，向左轻触可查看下一个照片或视频。向右轻触可查看上一个照片或视频。

查看照片查看器控件

- 在照片查看器中，点击屏幕。

缩放照片

- 1 在照片查看器中查看照片时，触摸并按住屏幕上的某个区域，直至出现放大符号。
 - 2 向上拖动可放大照片，向下拖动可缩小照片。
- 💡 也可以双击照片以进行缩放。然后拖动照片以查看照片的不同部分。

播放使用相机录制的视频

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**相册** 。
- 3 向上或向下滚动以浏览您的视频和照片。视频用  表示。
- 4 要播放视频，请点按视频缩略图。
- 5 点按 。
- 6 在查看器中，向左轻触可查看下一个视频或照片。向右轻触可查看上一个视频或照片。

删除照片或视频

- 1 在**相册**  中浏览照片和视频时，请点按 。
- 2 点按**删除多个**。
- 3 点按一个或多个需要删除的照片或视频。
- 4 点按**删除**。

将照片用作联系人图片

- 1 在照片查看器中查看照片时，点按屏幕以显示控件。
- 2 点按 。
- 3 点按**联系人图片**。
- 4 根据需要，调整照片大小。
- 5 点按**保存**。
- 6 点按要分配照片的联系人。

裁剪照片

- 1 当裁剪框出现时，请触摸并按住裁剪框的边缘以进行调整。当出现裁剪箭头时，从裁剪框的中心向内或向外拖动以调整其大小。
- 2 要将裁剪框移动到照片的另一个区域，请在框内触摸并按住，然后将其拖动到所需的位置。
- 3 要保存裁剪的照片，请点按**保存**。

将照片用作背景

- 1 在照片查看器中查看照片时，点按屏幕以显示控件。
- 2 点按.
- 3 点按**墙纸**。
- 4 根据需要，调整照片大小。
- 5 点按**保存**。

共享照片和视频

您可以通过蓝牙无线技术、电子邮件或 MMS（彩信服务）发送您使用相机拍摄的照片和视频，或者将它们上传到 Web 服务（例如 Picasa™ 或 YouTube™）。

- ! 并非所有国家/地区，或者所有网络和/或所有地区的服务提供商都支持 YouTube™ 应用程序和 YouTube™ 服务。

共享照片或视频

- 1 在主屏幕中，向上拖动.
- 2 查找并点按**相册**.
- 3 点按照片或视频缩略图。
- 4 如果需要，请点按屏幕以显示控件。
- 5 点按.
- 6 请选择可用的传送方式，并且按照屏幕上的说明进行操作。

将照片上传到网络相册

- 1 在主屏幕中，向上拖动.
- 2 查找并点按**相册**.
- 3 点按照片缩略图。
- 4 如果需要，请点按屏幕以显示控件。
- 5 点按.
- 6 选择照片共享服务，然后按照屏幕上的说明操作。

位置服务

通过使用无线网络或 GPS 技术可以确定您的位置。无线网络技术可以快速确定您的位置，但精度可能有所不同。如果使用 GPS 技术，则花费的时间可能长一点，但它会找到您的确切位置。尝试查找您的位置时，可以启用无线网络和 GPS 以同时获得这两种技术的优势。

使用 GPS 技术

本手机具有 GPS 接收器，该接收器使用卫星信号来计算您的位置。某些 GPS 功能使用互联网。因此，可能会收取数据费用及其他费用。

当使用的功能需要 GPS 接收器来查找您的位置时，请确保天空中无遮挡物。如果几分钟之后 GPS 接收器找不到您的位置，则您应该移动到另一个位置。为了便于搜索，请不要移动且不要挡住 GPS 天线。下图显示了 GPS 天线的位置。首次使用 GPS 接收器时，最长可能需要 10 分钟才能找到您的位置。



💡 如果无法使用某些 GPS 功能，请参见第92 页的 *我无法使用基于互联网的服务*。

! 索尼爱立信不保证任何定位服务（包括但不限于导航服务）的准确性。

启用 GPS 接收器

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 点按 **设置 > 位置和安全**。
- 3 标记 **使用 GPS 卫星** 复选框。

使用无线网络查找您的位置

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 点按 **设置 > 位置和安全**。
- 3 标记 **使用无线网络** 复选框。

Google Maps™

使用 Google Maps™ 应用程序，您可以查看您的当前位置、查找其他位置以及计算路线。在启动 Google Maps™ 应用程序时，将会根据附近的移动网络信息显示您所在的大致位置。当 GPS 接收器找到您的位置时，将用更精确的位置更新当前显示的位置。

- ! 在尝试获取您的位置前，请确保启用了位置设定。
- 💡 如果将手机转向侧面时，屏幕方向未自动变化，则可在手机的显示设定中进行更改。

使用 Google Maps™

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
 - 2 查找并点按 **地图**。
- 💡 并非在每个市场、国家或地区中都可以购买到 Google Maps™ 应用程序。

获取行车路线

Wisepilot™ 应用程序可以为如何前往目的地提供路口转弯语音指示。其还可以帮助您管理行程，并通过 SMS、Twitter™ 或 Facebook™ 与好友分享线路和地点。

您可以在开始行程之前下载地图并保存到记忆卡。通过此方式，可以避免在网络范围之外旅行时支付高昂的漫游费。

- ! 索尼爱立信不保证任何指示服务的精确性，包括 Wisepilot™。此外，Wisepilot 可能不会在所有市场中都可用。有关更多信息（包括 Wisepilot 用户手册），请访问 www.sonyericsson.wisepilot.com。

启动 Wisepilot™

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按 **Wisepilot**。

锁定和保护手机

IMEI 编号

每部手机都有一个唯一的 IMEI（国际移动终端设备标识）编号。

查看 IMEI 编号



- 可以在电池下面找到 IMEI 编号。

查看手机中的 IMEI 编号

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按 **设置 > 关于手机 > 状态**。
- 3 滚动至 **IMEI** 可查看 IMEI 编号。

SIM 卡保护

SIM 卡锁仅保护您的订阅。手机仍可与新的 SIM 卡一起使用。如果 SIM 卡锁打开，您必须输入 PIN 码（个人识别码）。如果错误输入 PIN 码的次数多于所允许的最大尝试次数，则 SIM 卡会被锁定。需要输入 PUK 码（个人解锁码），然后输入新的 PIN 码。PIN 码、PIN2 码和 PUK 码由您的网络运营商提供。

启用 SIM 卡的 PIN 码锁

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按 **设置 > 位置和安全 > 设置 SIM 卡锁定 > 锁定 SIM 卡**。
- 3 输入 SIM 卡的 PIN 码，然后点按 **确定**。

更改 SIM 卡的 PIN 码

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按 **设置 > 位置和安全 > 设置 SIM 卡锁定 > 更改 SIM 卡 PIN**。
- 3 输入旧的 SIM 卡的 PIN 码，然后点按 **确定**。
- 4 输入新的 SIM 卡的 PIN 码，然后点按 **确定**。
- 5 重新输入新的 SIM 卡的 PIN 码，然后点按 **确定**。

更改 SIM 卡的 PIN2 码

- 1 在主屏幕中，向上拖动 .
- 2 查找并点按 **设置 > 通话设置 > 固定拨号 > 更改 PIN2**。
- 3 输入旧的 SIM 卡的 PIN2 码，然后点按 **确定**。
- 4 输入新的 SIM 卡的 PIN2 码，然后点按 **确定**。
- 5 确认新 PIN2 码并点按 **确定**。

解锁已锁定的 SIM 卡

- 1 当 **SIM 卡已锁定** 输入运营商提供的 PUK 码 出现时，请输入 PUK 码并点按 **确定**。
- 2 输入新 PIN 码并点按 **确定**。
- 3 重新输入新 PIN 码并点按 **确定**。

屏幕解锁图案

可以使用只有您知道如何绘制的屏幕解锁图案来保护手机中的数据。您的手机将存储该图案；当您启动手机或屏幕时，将要求您绘制该图案。

- ! 一定要记住屏幕解锁图案，这一点非常重要。如果忘记了该图案，则可能无法恢复重要数据，如联系人和信息。请咨询索尼爱立信联系中心。

创建屏幕解锁图案

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **设置 > 位置和安全 > 设置解锁图案**。
- 3 按照手机中的说明执行操作。您将需要选择一个安全问题以用于在忘记屏幕解锁图案时解锁手机。

使用屏幕解锁模式解锁屏幕

- 1 按  或  启动手机。
- 2 沿着路径拖动手指，然后绘制屏幕解锁图案。

更改屏幕解锁图案

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **设置 > 位置和安全 > 更改解锁图案**。
- 3 按照手机中的说明执行操作。

禁用屏幕解锁图案

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按 **设置 > 位置和安全**。
- 3 取消标记 **需要解锁图案** 复选框。
- 4 绘制屏幕锁定图案。

更新手机

可以用最新软件更新手机以获得最佳性能和最新增强功能。可以使用 2G/3G 移动数据连接或 WLAN 网络连接，通过互联网以无线方式将更新直接下载到您的手机中。通过使用 USB 连接线将您的手机连接到计算机上，您还可以从 PC Companion 应用程序中下载更新。

- ! 使用 2G/3G 移动数据连接将手机连接到互联网时，可能会收取数据传输费用。有关详细信息，请与您的网络运营商联系。
- ! 在开始更新手机之前，请确保备份并保存手机中包含的所有数据。

无线更新手机

以无线方式下载软件更新

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
 - 2 查找并点按 **设置 > 关于手机 > 软件更新**。
 - 3 点按 **立即更新**。按照屏幕上的说明更新您的手机。
- 💡 如果希望手机自动通知您有关软件更新的信息，请选中 **自动搜索** 选项。

使用 USB 连接线更新手机

您可以使用 USB 连接线并通过 PC Companion 应用程序来更新您的手机。当您使用 USB 连接线将手机连接到计算机时可以使用 PC Companion 应用程序。有关如何启动 PC Companion 的详细信息，请参阅第 66 页上的 *PC Companion*。

使用 USB 连接线下载软件更新

- ⚠ 不要在更新手机时断开 USB 连接线，因为这样会损坏更新内容。请确保在更新完成后将该硬件从您的计算机安全删除。
 - ! 按照以下说明执行操作之前，需要在计算机上安装 PC Companion。要安装 PC Companion，请使用 USB 连接线将手机连接到计算机，然后按照手机屏幕上的指示操作。
- 1 使用 USB 连接线将手机连接到计算机上。如果已安装了 PC Companion，则确保在尝试下载软件更新前将手机从计算机断开然后再次重新连接。
 - 2 点按 **连接手机**。
 - 3 **计算机**：要等待几秒钟，PC Companion 才会启动。如果未自动启动，则可以从计算机的“开始”菜单中手动启动 PC Companion。
 - 4 按照屏幕上的指示更新您的手机。
- ! 在使用 PC Companion 时，只要存在适用于您的手机的软件更新，将会收到通知。

故障排除

我的手机未正常工作

如果手机出现问题，请在尝试其他任何操作之前查看以下提示：

- 重新启动手机。
- 取下并重新插入电池和 SIM 卡。然后，重新启动手机。
- 更新手机。更新手机可以确保获得最佳性能并提供最新的增强功能。有关更多信息，请参阅第 91 页的 **更新手机**。
- 重设手机。

⚠ 重设手机时要耐心。重设过程中重新启动手机可能会造成手机永久损坏。

强制关闭应用程序

- 弹出窗口告知某个应用程序没有响应时，点按**强行关闭**。
- 💡 如果不想强制停止某个应用程序，则可以通过点按**等待**来等待该应用程序响应。

重设手机

您可以在删除或不删除个人数据及已下载应用程序的情况下将手机重新设定为原始设定。可以将手机重设为第一次开启时的状态。但是，重设手机之前，请确保备份手机上所有重要的数据。

重设手机

- 1 在主屏幕中，向上拖动 。
- 2 查找并点按**设置 > 隐私权**。
- 3 点按**设置重设**，在不更改个人数据和帐户的情况下，将电子邮件等应用程序重设为默认值。
- 4 点按**恢复出厂设置 > 重置手机 > 清除所有内容**，删除手机中的所有个人数据，包括 Google™ 帐户和下载的应用程序。

我无法给手机充电

充电器连接不正确或电池连接不良。取出电池并清洁接头。

开始为手机充电时，没有出现电池正在充电的图标

可能需要几分钟时间，电池图标才会出现在屏幕上。

电池性能下降

请按照我们的提示充分利用电池。请参见第 12 页的 **电池性能**。

使用 USB 连接线时，无法在手机和计算机之间传送内容

尚未正确安装软件或 USB 驱动程序。有关安装说明和故障排除部分的更多信息，请访问 www.sonyericsson.com/support。

我无法使用基于互联网的服务

确保订阅包含数据下载，并确保手机中的互联网设定正确。有关如何启用数据通信、数据漫游和下载互联网设定的更多信息，请参阅第 27 页的 **互联网和信息功能设定**。有关订阅设定的更多信息，请与您的网络运营商联系。

错误信息

无网络信号

- 手机处于无线电关闭模式。请确保关闭无线电模式处于关闭状态。
- 手机未收到任何网络信号，或者收到的信号太弱。请联系网络运营商并确保您所在的位置有网络信号。
- SIM 卡未正常工作。将 SIM 卡插入到另一个手机中。如果正常工作，则可能是手机的问题。这种情况下，请联系最近的索尼爱立信服务中心。

仅限于紧急呼叫

您位于某个网络中，但是该网络不允许您使用它。但是，在紧急情况下，某些网络运营商允许您呼叫国际紧急号码 112。有关更多信息，请参阅第 29 页上的**紧急呼叫**。

SIM 卡被锁定

您已连续 3 次输入错误的 PIN 码。若要解锁手机，您需要运营商所提供的 PUK 码。

SIM 卡已用 PUK 码锁定

您已连续 10 次输入错误的 PUK 码（个人解锁码）。请联系您的服务提供商。

法律信息

索尼爱立信 E16i/E16a

本用户指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB (索尼爱立信) 或其当地子公司出版, 无任何担保。Sony Ericsson Mobile Communications AB (索尼爱立信) 随时可能对本用户指南中的印刷错误、不准确的当前信息进行必要的改进和更改, 或对程序和/或设备进行改进, 恕不另行通知。但是, 此类更改将纳入到本用户指南的新版本中。

保留所有权利。

©索尼爱立信移动通信公司, 2010

出版号: 1250-5876.1

本手机具有下载、存储和转发诸如铃声等附加内容的功能。第三方拥有的权利可能会限制或禁止使用此类内容, 包括但不限于适用的版权法所规定的限制。对于您下载或从手机转发的附加内容, 您本人而非索尼爱立信应当负全部责任。在您使用任何附加内容之前, 请检查您的预期用途是否拥有适当的许可证或者其他形式的授权。索尼爱立信不保证任何附加内容或任何其他第三方内容的准确性、完整性或质量。在任何情况下, 对于您对附加内容或其他第三方内容的不当使用, 索尼爱立信概不负责。

本用户指南可能引用了第三方提供的服务或应用程序。使用此类程序或服务可能需要单独向第三方提供商进行注册, 并且可能需要遵守其他一些使用条款。对于在第三方网站上或通过第三方网站访问的应用程序, 请先查看此类网站的使用条款和适用的隐私策略。索尼爱立信不保证或担保任何第三方网站或提供的服务的可用性或性能。

取出电池以查看监管信息, 例如 CE 标记。

本用户指南中提到的所有产品和公司名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。本用户指南中未明确授予的任何权利均予保留。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

所有图片仅供功能说明参考, 请以实物为准。

该产品受 Microsoft 的特定知识产权的保护, 未经 Microsoft 许可, 严禁在该产品之外使用或分发此类技术。

内容所有者使用 Windows Media 数字版权管理技术 (WMDRM) 保护其知识产权, 包括版权。此设备使用 WMDRM 软件来访问受 WMDRM 保护的内容。如果 WMDRM 软件无法保护该内容, 内容所有者可能会要求 Microsoft 吊销该软件使用 WMDRM 播放或复制受保护内容的功能。吊销不会影响不受保护的内容。当您下载受保护内容的许可证, 即表示您同意 Microsoft 可以对许可证包含吊销列表。内容所有者可能会要求您升级 WMDRM 才能访问他们的内容。如果您拒绝升级, 将无法访问要求升级的内容。

本产品获得 MPEG-4 Visual 和 AVC 专利组合许可, 适用于以下用户的个人和非商业性使用: (i) 依照 MPEG-4 Visual 标准 ("MPEG-4 视频") 或 AVC 标准 ("AVC 视频") 对视频编码; 和/或 (ii) 对 MPEG-4 或 AVC 视频解码, 该视频由用户针对个人和非商业性活动进行编码, 和/或从获得 MPEG LA 许可提供 MPEG-4 和/或 AVC 视频的视频提供者处获得。不授予许可也不暗示可用于任何其他用途, 包括有关促销、内部和商业用途以及许可的其他信息可从 MPEG LA, L.L.C. 获得。请访问 <http://www.mpegla.com>。MPEG Layer-3 音频解码技术已获得 Fraunhofer IIS 和 Thomson 的许可。

Sun Java Platform Micro Edition 的最终用户许可协议。

1. 限制: 软件是 Sun 受版权保护的机密信息, Sun 和/或其许可人持有对所有副本的所有权。客户不得对软件进行修改、反编译、反汇编、解密、摘录, 或以其他方式对软件进行反向工程。不得对软件的整体或某一部分进行出租、转让, 或者颁发从属许可证。

索引

A		
Android Market	48	
安装向导	9	
B		
保护数据	90	
备份内容	70	
背景		
将照片用作	86	
播放		
使用相机录制的视频	85	
音乐	71	
播放列表	74	
播放自己的播放列表	74	
复制到记忆卡	75	
热门曲目	74	
删除	75	
添加曲目	74	
智能（自动生成）	74	
播客	75	
播放	75	
C		
裁剪		
照片	86	
彩信		
录制适合的视频	84	
设定	27	
查看		
使用相机录制的视频	83	
照片	82	
场景		
设定	83	
在相机中	82, 83	
充电	12	
创建播放列表	74	
D		
打开	9	
大写锁定	22	
导航	14	
导入 SIM 卡通讯录	33	
地理标记		
照片	82	
电池	12	
盖	8	
取下	8	
电话 请参阅呼叫		
电话会议	31	
电影	79	
电源	9	
电子邮件	40	
多个帐户	41	
调节音量	73	
调频收音机		
收藏	78	
动画背景	16	
F		
发送	82, 86	
联系人	37	
照片和视频	86	
Facebook™	44	
登录到	45	
状态更新	45	
方向	26	
符号	22	
G		
Gmail™	42	
Google Maps™	88	
Google Sync™ 同步服务	57	
Google Talk™	43	
Google™ 帐户设定	42	
GPS	87	
概述		
Walkman™ 播放器	72	
个人信息	33	
更改曲目	72	
更新		
状态	45	
更新手机	91	
共享		
视频	80	
音乐	73	
照片	82	
照片和视频	86	
购买		
音乐	76	
固定拨号	32	
故障排除	92	
关闭	9	
H		
呼叫	24, 29	
等待	30	
紧急	29	
设置	31	
转接	31	
转移	31	
互联网		
设定	27	
Web 浏览器	62	
恢复内容	70	
J		
即时信息	43	
键盘	22	
设定	23	
将联系人导出到 SIM 卡	35	
紧急号码	29	
静态相机	81	
静音模式	24	
L		
LCD 背光控件	26	
蓝牙无线技术	68	
联系人	33	
导出到 SIM 卡	35	
发送	37	
共享	37	
合并联系人信息	35	
链接到 Web 服务联系人	46	
收藏	36	
图片	37, 85	
亮度	26	
聊天	43	
铃声	54	
浏览 - 查看 web 浏览器		
流		
使用 YouTube™	80	
录制视频	83	
M		
Media Go™	67	
Microsoft® Exchange Server 同步	57	

免提	24	视频播放器	
使用	24	播放视频	79
N		浏览视频	79, 85
闹钟	54	退出	79
P		暂停视频	79
PIN 码	89	收藏	
PIN 码	23	将收音机频道保存为	77
PUK 码	89	删除收音机频道	78
屏幕	26	在收音机中切换	78
锁	89	收音机	77
锁定图案	89	打开	77
Q		导航	77
切换		概述	77
相机	81	收藏	77, 78
取景器	81	搜索频道	78
R		通过扬声器收听	78
热门曲目		选择频道	77
播放	74	在频道之间移动	77
日历	52	手机	
创建事件	52	电池	12
同步	53	更新	91
日期		性能	12
格式	25	输入法	22
S		输入文本	22
SIM 卡	89	数据保护	90
插入	8	搜索	
导入通讯录	33	曲目信息	75
将联系人导出到	35	使用 TrackID™ 技术的音乐	75
Sony Ericsson Sync	56	随机播放音乐	74
SOS 参阅紧急号码		缩放	
删除		照片查看器中的照片	85
闹钟	54	锁	
曲目	73	屏幕锁	9
视频	79, 80	启动屏幕	9
小部件	15	锁定屏幕	9
设定	9	锁定	
彩信	27	屏幕解锁图案	90
互联网	27	图案	90
信息功能	27	T	
设置		Timescape™	
呼叫	31	设置	46
Timescape™	46	小部件	44
社交 Web 服务		Timescape™ (全息沟通管理)	44
将手机联系人链接到	46	屏幕概述	44
社交网络服务	44	图块图标	45
摄像模式	81, 83	TrackID™ 技术	75
时间	25	打开	75
时间管理	52	购买曲目	76
使用蓝牙发送项目	69	使用结果	76
使用蓝牙接收项目	69	搜索曲目信息	75
事件		Twitter™	44
日历	52	登录到	45
视频	79, 86	状态更新	45
播放	79, 85	通话	32
查看	83	多个	30
调节音量	79	记录	30
发送	80	未接	30
共享	80, 86	通讯录	33
快进和快退	79	从 SIM 卡导入	33
浏览	79, 85	通知	
录制	81, 83	铃声	25
录制适合以彩信形式发送	84	面板	21
删除	79, 80, 85	同步	56
由相机录制	85	Google Sync™	57
在 YouTube™ 上观看	80	Microsoft® Exchange Server	57
暂停	79	Sony Ericsson Sync	56
		图块	44, 45
		U	
		USB 连接	66

W			
Walkman™		音频书	71
播放器概述	72	暂停曲目	72
Walkman™ 播放器		音乐播放器	72
后台运行	73	删除曲目	73
删除曲目	73	应答服务	30
最小化	73	应用程序	
Web 浏览器	62	概述	18
工具栏	62	管理	17
管理书签	63	硬件键	13
设定	65	邮件, 请参见电子邮件	
Wi-Fi™	59	语言	26
Wisepilot™	88	书写	23
位置服务	87	语音信箱	30
文本输入	22	预设	
无限按钮	75	将收音机频道保存为	77
音乐	75	删除收音机频道	78
		Z	
X		暂停曲目	72
下载		照片	82, 85, 86
互联网设定	27	裁剪	86
相册		查看	82, 85
照片和视频	85	共享	82, 86
相机	81, 82	拍摄	81
按键	81	删除	85
查看视频	83	上传到网络相册	86
查看照片	82	使用场景拍摄	83
场景	82, 83	添加到联系人	37
地理标记	82	添加地理位置	82
关闭	81	用作背景	86
录制视频	83	用作联系人图片	85
拍摄照片	81	在地图上查看	82
取景器	81	在照片查看器中缩放	85
视频	83	照片共享服务	
相册	85	上传到	86
相机模式	81	振动	25, 54
场景	83	智能播放列表	
小部件		播放	74
Timescape™	44	重设	92
信息		主屏幕	15
设定	27	状态栏	20
在 Timescape™ (全息沟通管理) 中	44	最近使用的应用程序窗口	19
行车路线	88		
Y			
YouTube™	80		
音量			
调节视频	79		
键	24		
音频			
按随机顺序播放音乐	74		
播放	71		
播客	75		
调节音量	73		
音频书	71		
音乐	24, 71, 77		
按随机顺序播放	74		
播放	71		
播客	71, 75		
调节音量	73		
更改曲目	72		
共享	73		
浏览	72		
浏览相关内容	75		
删除	73		
使用免提	24		
我的播放列表	74		
无限按钮	75		
相关的媒体内容	75		
向播放列表添加曲目	74		