




PIXMA E500 多功能打印一体机

入门指南 使用说明书

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。


• Windows是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家的商标或注册商标。
• Windows Vista是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家的商标或注册商标。
• Internet Explorer是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家的商标或注册商标。
• Macintosh、Mac、Mac OS和Safari是Apple Inc.在美国和其他国家注册的商标。

要执行设置，请将本机放置于计算机附近。

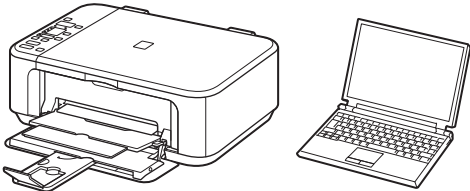


包含的物品

检查包含的物品。

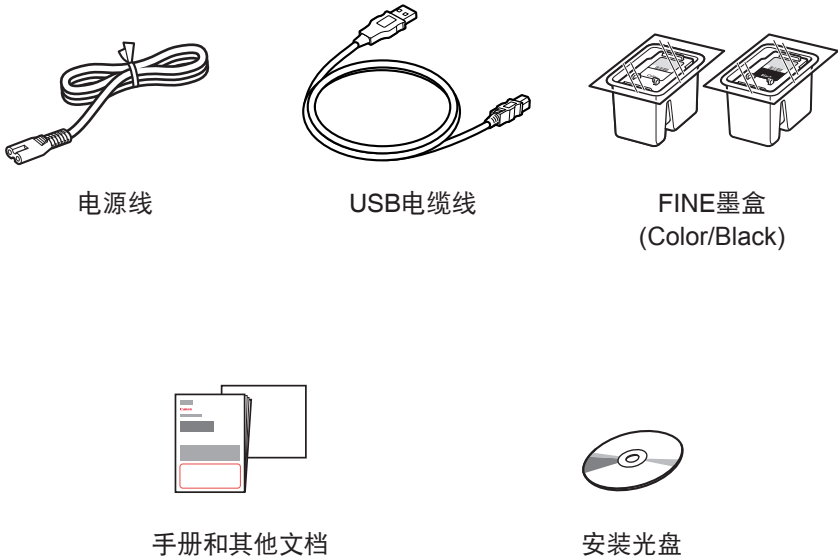

准备工作

取下保护片和胶带。

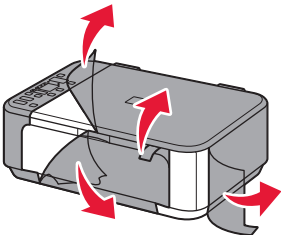


1




1

1 打开前盖和出纸托盘。

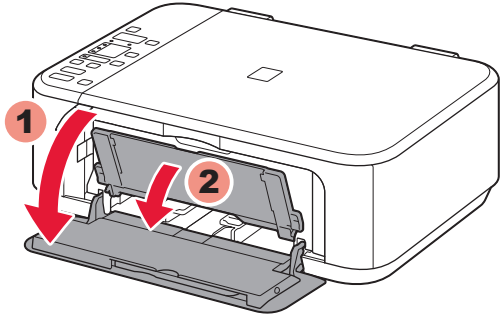


2

2 打开出纸盖板。

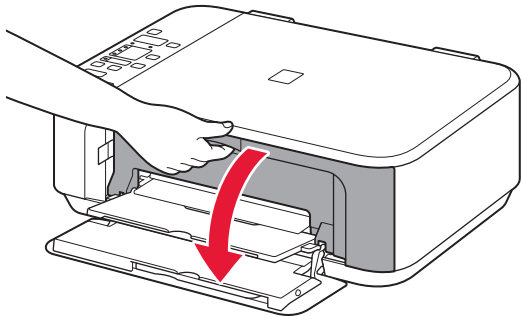


3

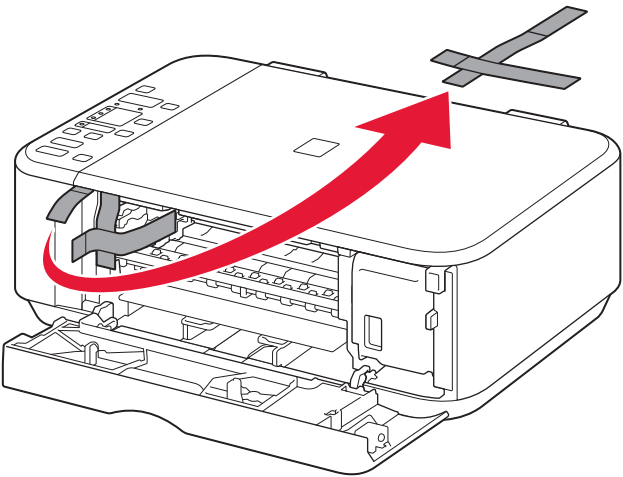


3 取下橙色胶带。

4

4 关闭出纸盖板。

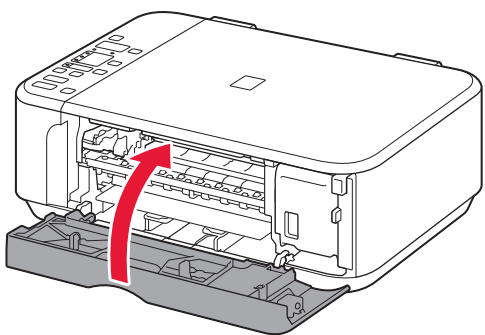


5

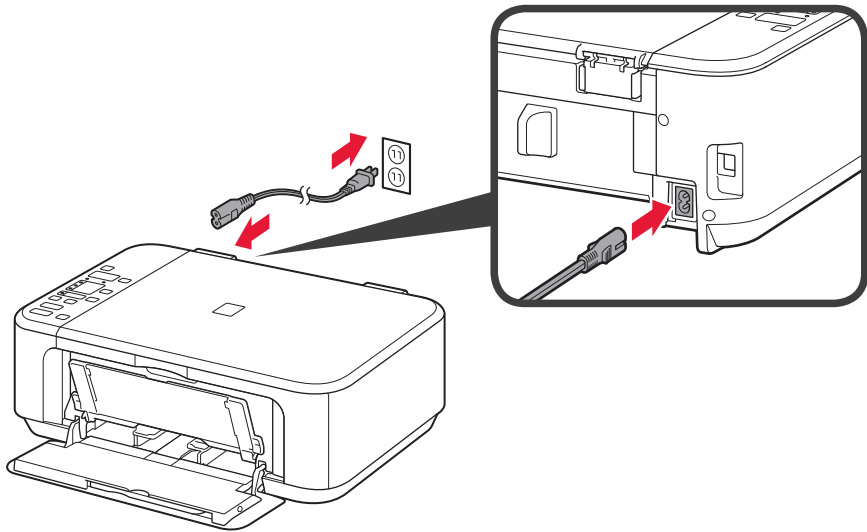

5 连接电源线。

请勿连接USB电缆线。



6

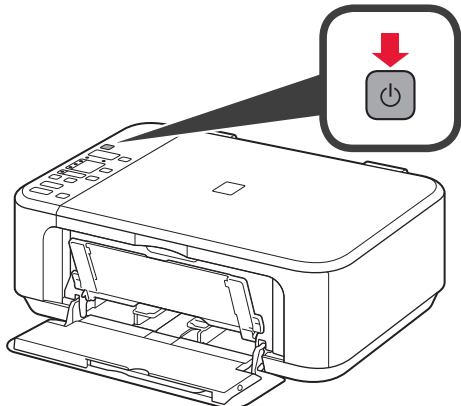

6 按电源按钮。


如果LED屏幕上显示E > 4 > 0，按电源按钮关闭本机，然后从步骤2开始重新操作。

7

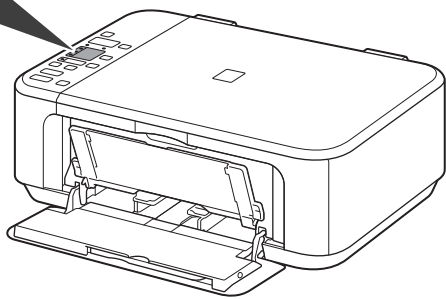


7 确认纸张指示灯亮起。

2

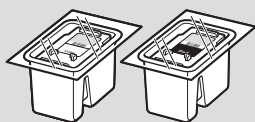


1

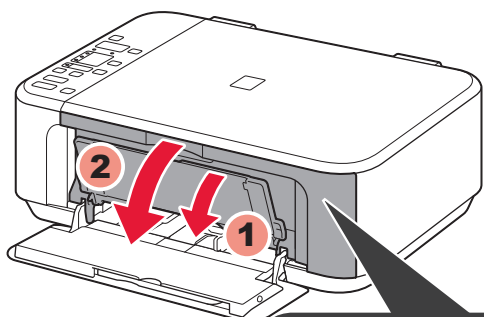


1 打开出纸托盘和出纸盖板。

确认顶盖已自动开启。

如果顶盖关闭，关闭出纸盖板，然后从步骤1开始重新操作。

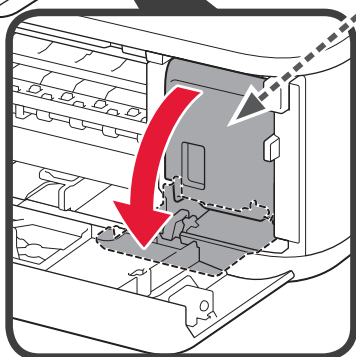


2

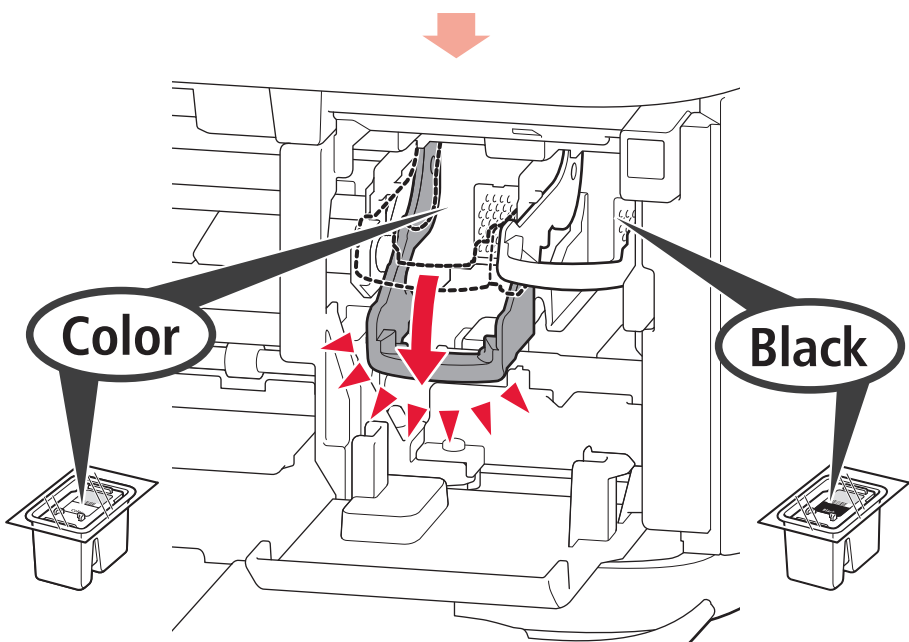

2 放下墨盒锁定杆。


将彩色FINE墨盒安装到左侧，黑色的安装到右侧。

3

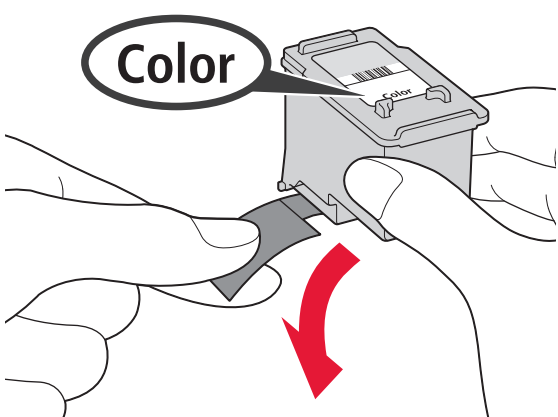

3 打开包装取出FINE墨盒，然后去掉保护胶带。


小心保护胶带上的墨水。

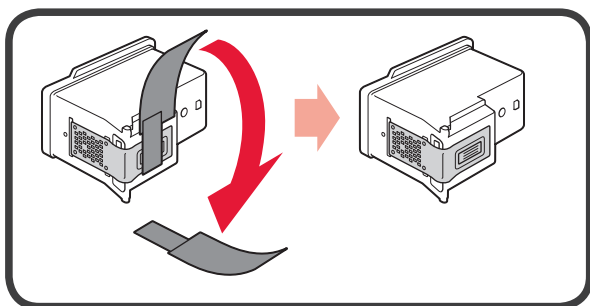

请勿触摸！




4

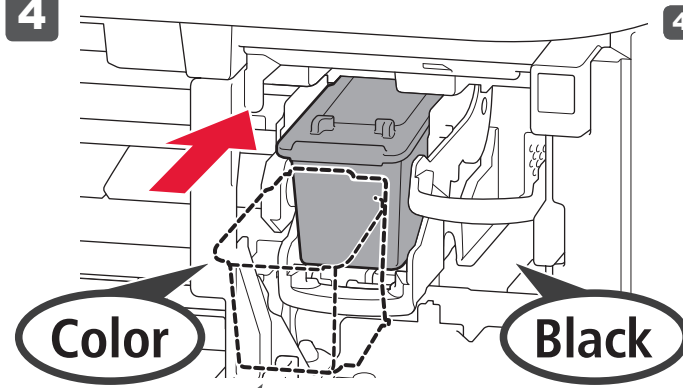4 插入FINE墨盒直至其停止。
请勿敲击其侧面！


垂直插入直至其停止。

5

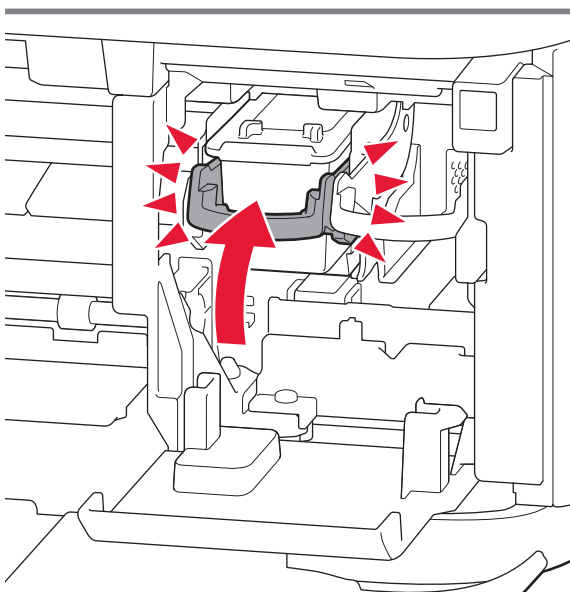


5 抬起墨盒锁定杆。

6

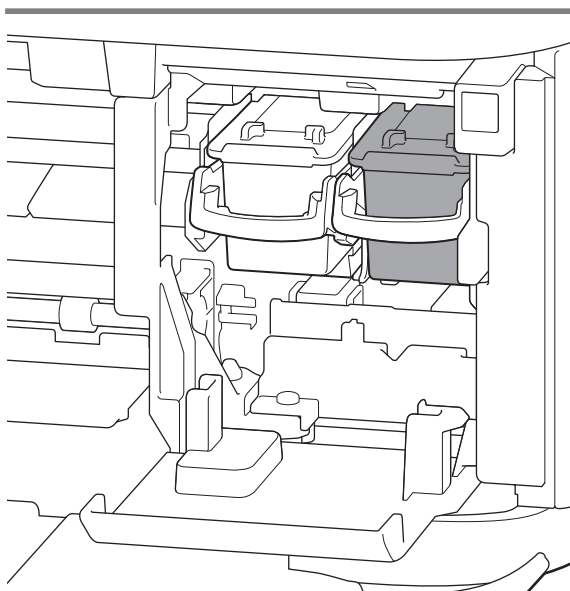

6 重复步骤2到步骤5以安装其他FINE墨盒。

7

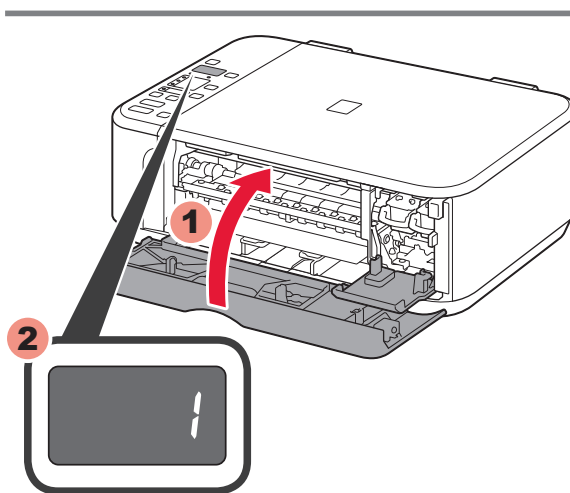7 关闭出纸盖板。
大约20秒后，确认屏幕2已出现，然后继续操作。

如果警告指示灯亮起橙色，确认FINE墨盒已正确安装。

如果本机停止工作大约5分钟，则LED屏幕将关闭。要恢复显示，请按操作面板上除电源按钮以外的任何按钮。


更换FINE墨盒

以下FINE墨盒与本机兼容。




Color: CL-98 Black: PG-88

3

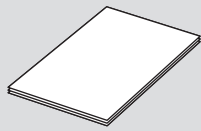


设置普通纸

1

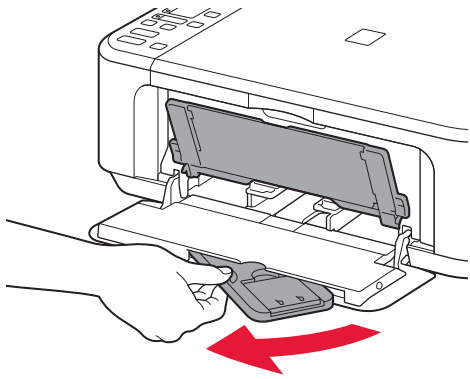


1 确认出纸托盘已关闭，然后拉出靠纸架。

2

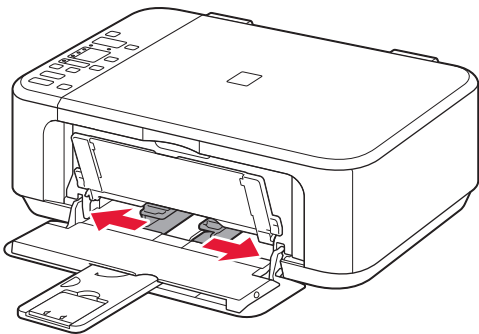


2 将右侧纸张导片滑至最右端。左侧纸张导片与右导片同时移动。

3

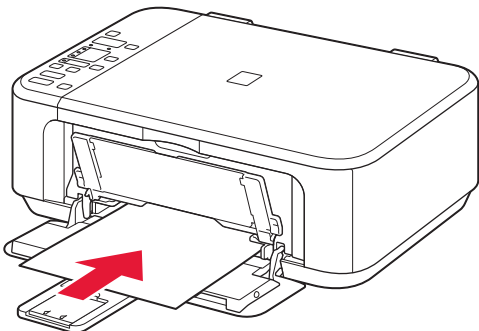


3 装入纸张直至其停止。

4

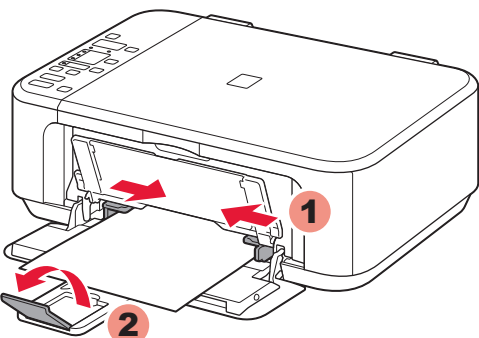


4 调整纸张导片以适合所用纸张的宽度，然后开启出纸托盘扩展架。

5

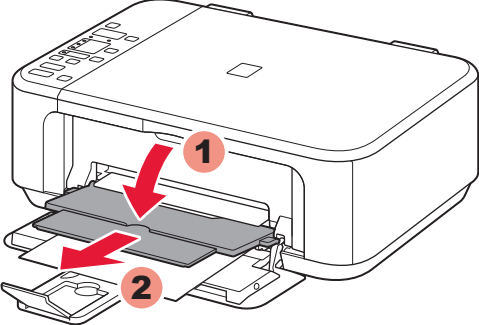

5 开启出纸托盘和出纸支架。
不开启出纸托盘打印会发生错误。
有关纸张信息，请参阅随后安装的电子手册。

装入照片纸

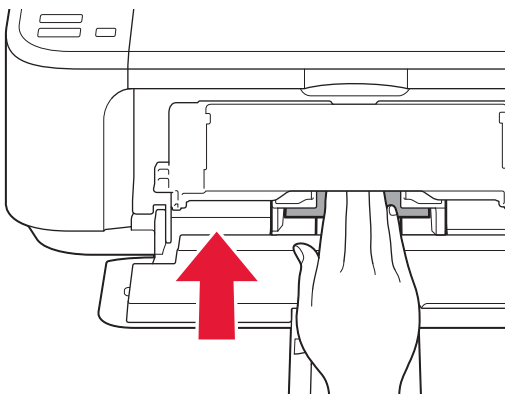

装入纸张时打印面向下直至其停止。使用照片纸时，应调整介质类型和尺寸的本机设置。有关详细资料，请参阅随后安装的电子手册。

复印和其他不需要计算机的功能现在可用。

4




请勿连接USB电缆线。

使用安装光盘安装时，将提示连接USB电缆线。

- 安装前退出所有应用程序。
- 使用管理员帐户登录。
- 在安装过程中可能需要连接互联网。会产生连接费用。


屏幕基于Windows 7 operating system Home Premium和Mac OS X v.10.6.x。根据OS版本的不同，实际屏幕可能会有所变化。

1

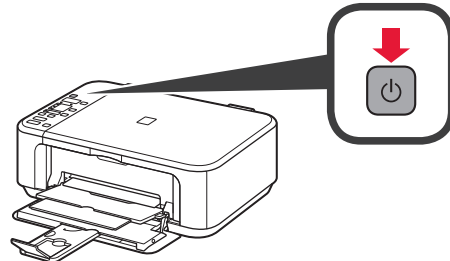

1 按下电源按钮，关闭本机。大约30秒后运行噪音停止。


2

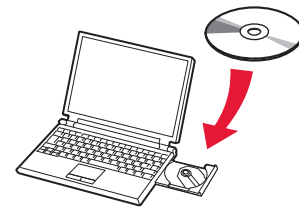

2 将光盘插入计算机。

如果USB电缆线已连接，请将其拔出。如果计算机显示信息，单击取消。

3

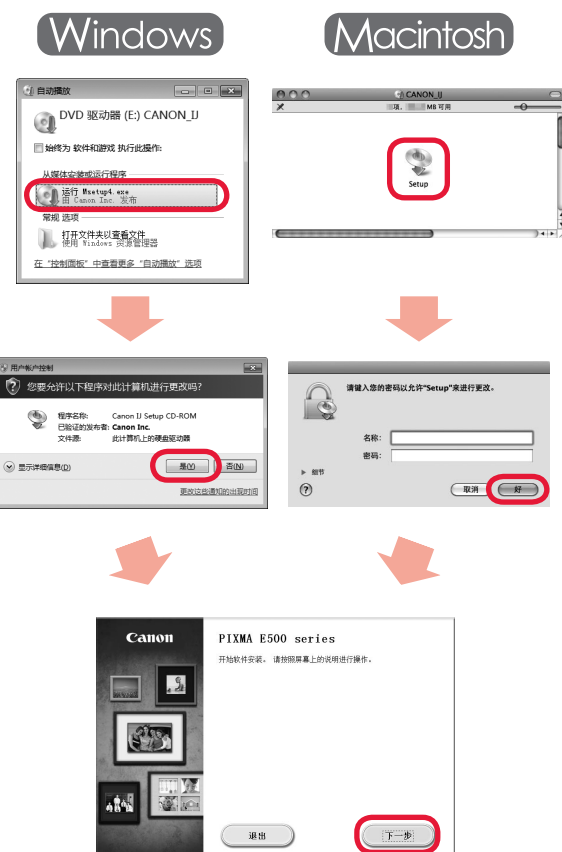

3 按照屏幕上的说明继续进行。如果选择语言屏幕出现，选择一种语言。

如果光盘未自动运行：

Windows
双击计算机(我的电脑) > 光盘图标 > MSETUP4.EXE。

Macintosh
双击桌面上的光盘图标。

要完成安装，按照计算机屏幕上的说明操作。

阅读计算机上的电子手册



安装完成后，“Solution Menu EX”启动。

要打开电子手册，单击手册和设置 > 电子手册。有关功能、操作和故障排除技巧的详细资料，请参阅电子手册。

需选择Solution Menu EX和电子手册以进行安装。

规格

一般规格
打印分辨率(dpi)
4800*(水平)×1200(垂直) * 墨滴的最小间距为1/4800英寸。
接口
USB 端口： Hi-Speed USB * * 需要一台符合Hi-Speed USB标准的计算机。由于Hi-Speed USB接口完全向上兼容USB 1.1， 因此可以在USB 1.1下使用。
打印宽度
203.2毫米/8英寸 (对于无边距打印： 216毫米/8.5英寸)
操作环境
温度： 5到35°C(41到95°F) 湿度： 10到90%RH(无结露)
储存环境
温度： 0到40°C(32到104°F) 湿度： 5到95%RH(无结露)
电源供应
AC 100-240V、50/60Hz
耗电功率
打印(复印)： 大约12W 待机(最小)： 大约0.7W*1*2 关机： 大约0.5W*1 *1 使用USB电缆线连接到计算机 *2 进入待机的等待时间无法更改。
外部尺寸
大约449(宽)×304(深)×152(高)毫米 大约17.7(宽)×12(深)×6(高)英寸 * 保持前盖已收回。
重量
大约5.3千克(大约11.7磅) * 安装有FINE墨盒的状态下。
Canon FINE墨盒
总共1792个喷嘴(BK 640个喷嘴， C/M/Y各384个喷嘴)

复印规格
多份复印
1- 9, 20页
缩小/放大
按页面大小

扫描规格
扫描仪驱动程序
TWAIN/WIA(适用于Windows 7/Windows Vista/Windows XP)
最大扫描尺寸
A4/Letter、216×297毫米/8.5"×11.7"
扫描分辨率
最大光学分辨率(水平×垂直)： 1200×2400dpi 最大插值分辨率：19200×19200dpi
色阶(输入/输出)
灰度： 16位/8位 色彩： 48位/24位(RGB各16位/8位)

规格如有变动，恕不另行通知。

关于耗材
本机停止生产后5年之内还可以购买到耗材(墨水盒/FINE墨盒)。

重要事项

1. 电脑中显示的物体颜色和打印出的稿件的颜色可能会有差异，这是因为显示器的色彩输出方式(包括色彩组合，色彩还原等)与打印机不同。
2. 由于打印纸的种类不同，色彩的再现范围和着色等有所变化，有可能出现色调表现不同的情况。

原产地： 越南

进口商： 佳能(中国)有限公司
地址： 100005 北京市东城区金宝街89号 金宝大厦15层

修订日期： 2011.06

最低系统要求	
如果所用操作系统要求高于此要求，请遵从所用操作系统的要求。	
	
操作系统/处理器/RAM	
Windows 7、Windows 7 SP1 1GHz或更快32位(x86)或64位(x64)处理器 1GB(32位)/2GB(64位)	Mac OS X v.10.6 Intel处理器 1GB
Windows Vista、Vista SP1、 Vista SP2 1GHz处理器 512MB	Mac OS X v.10.5 Intel处理器、PowerPC G5、 PowerPC G4(867MHz或更快) 512MB
Windows XP SP2, SP3 300MHz处理器 128MB	Mac OS X v.10.4.11 Intel处理器、PowerPC G5、 PowerPC G4、PowerPC G3 256MB
浏览器	
Internet Explorer 6或更新版本	Safari 3或更新版本
硬盘空间	
1.5GB 注释： 用于捆绑软件安装。 所需硬盘空间容量如有变更，恕不另行通知。	1.5GB 注释： 用于捆绑软件安装。 所需硬盘空间容量如有变更，恕不另行通知。
光盘驱动器	
要求	要求
显示器	
SVGA 800×600	XGA 1024×768
• Windows： 只有在预先安装了Windows 7、Windows Vista或Windows XP的计算机上才能保证工作正常。 • Windows： 从Windows Vista升级到Windows 7之前，请先卸载Canon inkjet打印机捆绑的软件。然后，重新安装捆绑的软件。 • 某些功能可能无法与Windows Media Center一起使用。 • Macintosh： 必须将硬盘格式化为Mac OS Extended(Journaled)或Mac OS Extended。 • Macintosh： 从Mac OS X v.10.5或更低版本升级到Mac OS X v.10.6之后，请安装Canon inkjet打印机捆绑的软件。 • 需要Internet Explorer 7或8(Windows)，或Safari 4或更新版本(Mac OS X v.10.5或更新版本)以安装Easy-WebPrint EX。	

通常使用要求
设想可打印页数
6000页/2年
• 超过设想可打印页数使用本产品而导致的故障，在保修期内也将收费修理。