



MS513/MX514/EP5328

数码投影机

用户手册



# 目录


<b>重要安全说明</b> .....	<b>3</b>	选择灯泡省电模式 .....	45
<b>简介</b> .....	<b>7</b>	关闭投影机 .....	46
投影机特点 .....	7	菜单操作 .....	47
物品清单 .....	8	<b>维护</b> .....	<b>59</b>
投影机外部概览 .....	9	维护投影机 .....	59
<b>安置投影机</b> .....	<b>15</b>	灯泡信息 .....	60
选择位置 .....	15	<b>故障排除</b> .....	<b>66</b>
获取首选的投影图像大小 .....	16	<b>规格</b> .....	<b>67</b>
<b>连接</b> .....	<b>19</b>	外形尺寸 .....	68
连接计算机或显示器 .....	20	吊顶安装 .....	68
连接视频源设备 .....	21	时序表 .....	69
<b>操作</b> .....	<b>25</b>	<b>保修及版权信息</b> .....	<b>72</b>
启动投影机 .....	25		
调整投影图像 .....	26		
使用菜单 .....	29		
投影机安全 .....	30		
切换输入信号 .....	33		
放大并搜索细节 .....	34		
选择宽高比 .....	34		
优化图像 .....	36		
创建自己的开机画面 .....	39		
设置演示计时器 .....	40		
遥控翻页操作 .....	41		
隐藏图像 .....	42		
冻结图像 .....	42		
在高海拔环境中使用 .....	43		
调节声音 .....	43		
使用教学模板 .....	44		
个性化投影机菜单显示 .....	45		

# 重要安全说明


您的投影机经过设计和测试，符合信息技术设备的最新安全标准。然而，为确保安全使用本产品，按本手册中提及和产品上标记的说明进行操作至关重要。

## 安全说明


1. 请在使用投影机之前阅读本使用手册。妥善保存本使用手册以备日后参考。

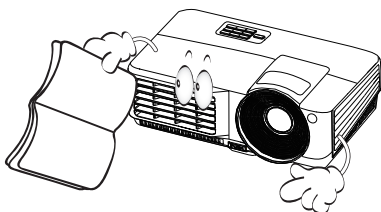


2. 切勿在使用过程中直视投影机镜头。强光束可能会损害眼睛。

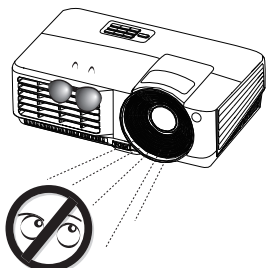


3. 只应让专业维修人员进行维修。

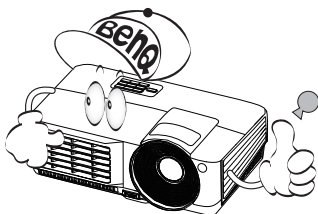

4. 投影机灯泡亮起时，请切记要打开镜头快门或取下镜头盖。

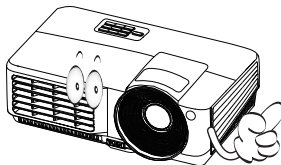


5. 在有些国家 / 地区，电源电压不稳定。根据设计，此投影机在 100 到 240 伏特的交流电源电压范围内可以安全运行，但停电或电压波动超过  $\pm 10$  伏特时无法工作。在电源电压可能波动或断电的区域，建议您通过电源稳压器、电涌保护器或不间断电源 (UPS) 来连接投影机。

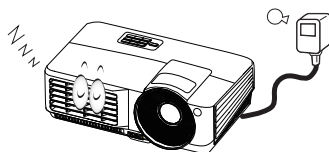


6. 投影机工作时，切勿用任何物体挡住投影镜头，否则会造成物体受热、变形甚至起火。

## 安全说明 (续)


7. 工作期间灯泡的温度极高。更换灯泡前应等待大约 45 分钟，让投影机冷却下来。

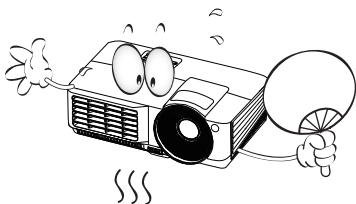


8. 请勿使用超过额定使用寿命的灯泡。在少数情况下，使用超过额定寿命的灯泡可能导致灯泡破裂。

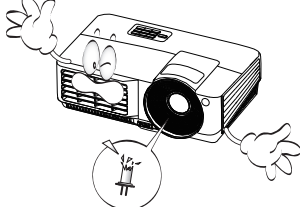


9. 在没有拔掉投影机电源之前，切勿更换灯泡或其他任何电子元件。

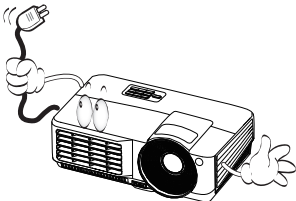

10. 切勿将投影机置于不稳的车子、架子或桌子上。投影机可能跌落，造成严重损坏。

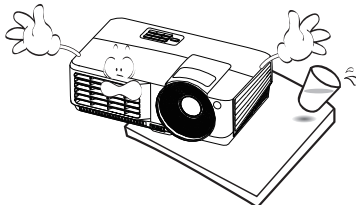


11. 切勿自行拆卸此投影机。机身内部含有危险的高电压组件，万一接触人体，可能会造成电击死亡。用户唯一可维修的部件是灯泡，灯泡有其自己的护盖。在任何情况下，您都不可以打开或卸下其它护盖。只应由有资格的专业维修人员进行维修。

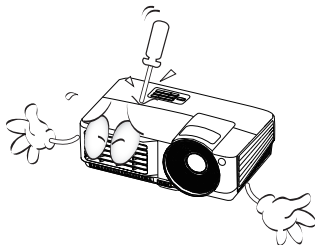


12. 当投影机在运行时，您可能会感觉有热气和气味从通风栅中排出。这是正常现象，而不是产品缺陷。

## 安全说明 (续)


13. 请勿将投影机置于以下任何环境中。
- 通风不佳或狭窄的空间。请至少离墙 50 厘米，并确保投影机周围空气畅通。
  - 温度过高的地方，如窗户紧闭的汽车内。
  - 过度潮湿、有灰尘或烟雾的地方，这样会污染光学元件，缩短投影机使用寿命并使图像变暗。

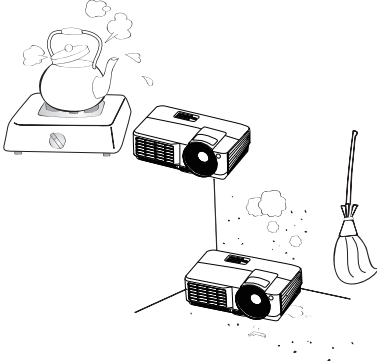

- 火警附近的地方。
- 环境温度高于 40° C / 104° F 的地方。
- 海拔高于 3000 米 (10000 英尺) 的地方。

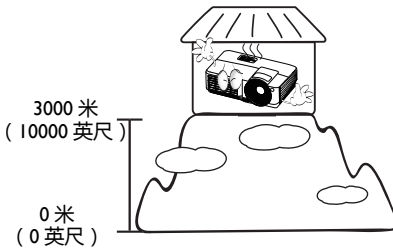


14. 请勿堵塞通风孔。
- 请勿将投影机放置在毯子、衬垫或其它柔软物体的表面上。
  - 请勿用布或其它物体覆盖投影机。
  - 请勿在投影机附近放置任何易燃品。

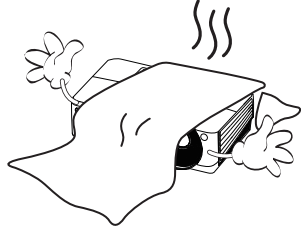


如果通风口严重受阻，投影机内部过高的温度可能会引起火灾。

15. 在使用过程中，应始终将投影机置于水平面上。
- 请勿在左右倾斜角度大于 10 度或前后倾斜角度大于 15 度的情况下使用投影机。使用投影机时，如果未完全水平放置，可能会导致灯泡出现故障或损坏。

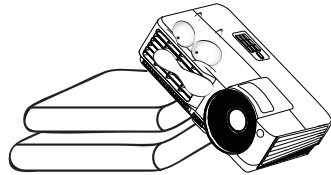


## 安全说明 (续)


16. 请勿垂直竖立投影机。这样会导致投影机倾倒，引起人身伤害或投影机损坏。

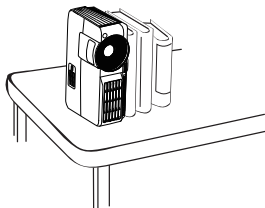

17. 切勿踩踏投影机或在投影机上面放置任何物体。除了可能的投影机损坏外，这样做还可能导致意外甚至受伤。

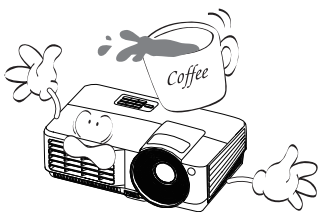


18. 请勿在投影机附近或投影机上面放置液体。液体如果溅入投影机内，可能导致投影机无法正常工作。如果投影机被溅湿，应从墙壁插座拔掉投影机的电源线，然后致电 BenQ 投影机授权服务中心，请求维修投影机。

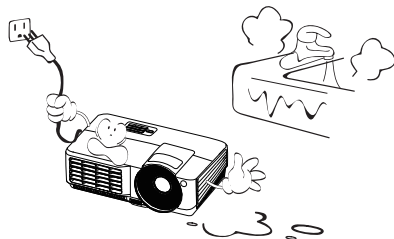

19. 本产品可以安装在屋顶上以便吊装投影。



只应使用 BenQ 的天花板悬挂安装套件来安装投影机并确保投影机安装牢固。

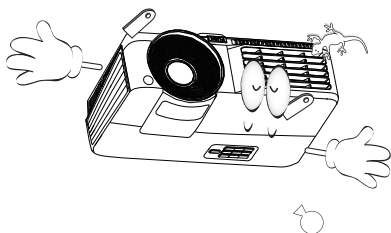

# 简介

## 投影机特点

MS513、MX514、EP5328 等型号投影机具有高性能投影、省电、以及用户友好设计等特点，可为用户带来高可靠性、环境友好、以及简便易用等好处。

- **Eco 空屏** - 利用 Philips ImageCare® 技术，Eco 空屏功能可通过隐藏图像将灯泡功率降低最多 70%。
- **智能省电模式** - 由于采用了 Philips ImageCare® 技术，当选择了智能省电模式时，可通过检测内容亮度，动态地将灯泡功耗降低 30% 到 100%。
- **立即重启** - 刚刚关机之后，可立即打开电源恢复图像显示。
- **HDMI** - 连接各种音频 / 视频数字信号组件。
- **灯泡使用寿命长** - 灯泡使用寿命长达 6500 小时，使用成本低。
- **高亮度投影** - 适合在会议室和教室使用。
- **<1W 待机模式** - 在待机模式下功耗小于 1 W
- **2W 扬声器** - 内置扬声器提供混合单声道音频。
- **多语言** - 28 种语言的屏幕显示 (OSD) 菜单
- **快速自动搜索** - 加速信号检测进程。
- **一键自动调整** - 自动为所显示的图像确定最佳图像时序。
- **墙面颜色校正** - 可在多种预设颜色的表面上进行投影
- **色彩平衡控制** - 可针对数据 / 视频显示进行调节
- **3D 色彩管理** - 可根据您的喜好对色彩进行调整
- **快速冷却** - 可选择此项功能缩短投影机冷却时间
- **演示计时器** - 更好地控制演示时间
- **可选的密码保护功能**
- **支持分量视频 HDTV (YPbPr)**



- 投影图像的亮度与使用环境的照明条件和所选输入信号的对比度 / 亮度设置有关，并与投影距离成比例。
- 灯泡亮度会随着时间的推移而下降，在灯泡制造商的技术规范内可能有变化。这是正常现象和可预见的状态。


# 物品清单

请小心地打开包装，并检查是否包含下列所有物品。如果缺失任何物品，请与您购买此投影机时的经销商联系。


## 标准附件

👉 随此投影机提供的附件适用于您所在的地区，可能与手册中的图示不同。


\* 保修卡只在部分特定地区提供。详细信息请咨询经销商。

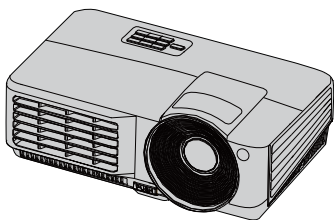

投影机

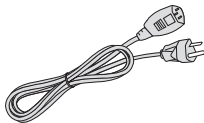

电源线

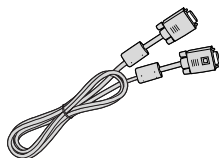

VGA 线




快速入门指南



用户手册光盘



保修卡\*

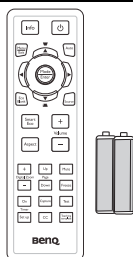

附有电池的遥控器


## 可选附件

1. 备用灯泡组件
2. 天花板悬挂安装套件
3. 便携包
4. RS232 线
5. Presentation plus




# 投影机外部概览

## 前面 / 顶面

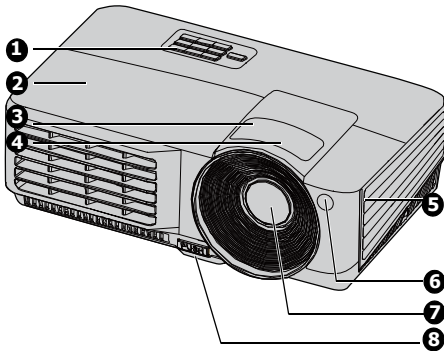


## 后面 / 底面

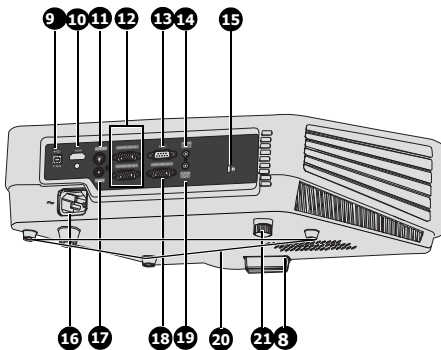

1. 外部控制面板  
(有关详情, 请参见第 10 页 "投影机".)
2. 灯泡盖
3. 缩放环
4. 调焦环
5. 通风口 (排出热空气)
6. 前部红外线遥控传感器
7. 投影镜头
8. 快速调整脚座按钮
9. USB 输入插口
10. HDMI 输入插口
11. S- 视频输入插口
12. RGB (PC)/ 分量视频 (YPbPr/ YCbCr) 信号输入插口
13. RS-232 控制端口
14. 音频输入插孔
15. Kensington 防盗锁插槽
16. 交流电源线插口
17. 视频输入插口
18. RGB 信号输出插口
19. 音频输出插孔
20. 吊顶安装孔
21. 后调整脚座

# 控制和功能 投影机

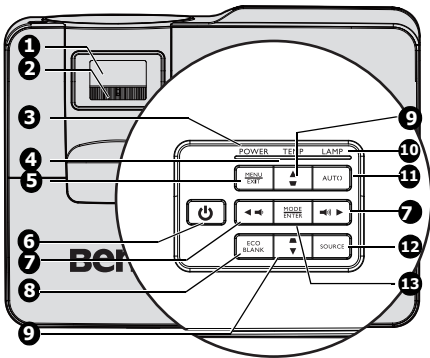

## 1. 调焦环

调整投影图像的焦距。有关详情，请参见第 27 页 "微调图像大小和清晰度"。

## 2. 缩放环

调整图像的尺寸。有关详情，请参见第 27 页 "微调图像大小和清晰度"。

## 3. 电源指示灯

在投影机运行时点亮或闪烁。有关详情，请参见第 65 页 "指示灯"。

## 4. TEMP (温度) 警告灯

当投影机温度太高时，显示红色。有关详情，请参见第 65 页 "指示灯"。

## 5. MENU/EXIT

打开屏幕显示 (OSD) 菜单。返回到之前的 OSD 菜单，退出并保存菜单设置。

## 6. 电源

在待机模式和运行模式之间切换投影机。有关详情，请参见第 25 页 "启动投影机" 和第 46 页 "关闭投影机"。

## 7. 音量 / 箭头键 ( / / / )

调节音量大小。

当屏幕显示 (OSD) 菜单打开时，#7 和 #9 键用作方向箭头，可选择所需的菜单项和进行调整。有关详情，请参见第 29 页 "使用菜单"。

## 8. ECO BLANK

用于隐藏屏幕图像。有关详情，请参见第 42 页 "隐藏图像"。

## 9. 梯形失真校正 / 箭头键 ( / 向上， / 向下 )

手动校正因投影角度而产生的扭曲图像。有关详情，请参见第 28 页 "校正梯形失真"。

## 10. 灯泡指示灯

指明灯泡的状态。当灯泡出现问题时点亮或闪烁。有关详情，请参见第 65 页 "指示灯"。

## 11. AUTO

自动为所显示的图像确定最佳图像时序。有关详情，请参见第 26 页 "自动调整图像"。

## 12. SOURCE

显示信号源选择条。有关详情，请参见第 33 页 "切换输入信号"。

## 13. MODE/ENTER

选择可用的图像设置模式。有关详情，请参见第 36 页 "选择图像模式"。  
激活所选的屏幕显示 (OSD) 菜单项。有关详情，请参见第 29 页 "使用菜单"。

## 投影机吊装


我们希望您使用 BenQ 投影机时有愉快的体验，因此我们需要提醒您注意这些安全事项，以防人身和财产受到损害。

如果您要吊挂安装投影机，我们强烈建议您使用合适的 BenQ 投影机天花板悬挂安装套件，并确保投影机安装得安全且牢固。

如果您使用非 BenQ 品牌的投影机天花板悬挂安装套件，会有安全风险，投影机可能会因使用错误规格或长度的螺丝造成连结不当而从天花板上掉下来。

您可以向 BenQ 投影机经销商购买 BenQ 投影机天花板悬挂安装套件。BenQ 还建议您购买一个独立的 Kensington 兼容安全锁线缆，并将其牢固地连接到投影机上的 Kensington 锁槽和天花板悬挂安装支架的底座上。当与安装支架的连结变松动时，此举可以为投影机提供第二重固定保护。

# 遥控器

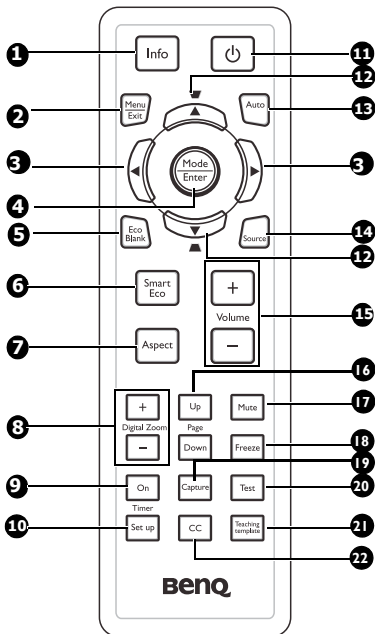

- 1. Info**  
显示投影机的状态信息。
- 2. Menu/Exit**  
打开屏幕显示 (OSD) 菜单。返回到之前的 OSD 菜单，退出并保存菜单设置。有关详情，请参见第 29 页 "使用菜单"。
- 3. ◀向左/▶向右**  
当屏幕显示 (OSD) 菜单打开时，#3 和 #12 键用作方向箭头，可选择所需的菜单项和进行调整。有关详情，请参见第 29 页 "使用菜单"。
- 4. Mode/Enter**  
选择可用的图像设置模式。有关详情，请参见第 36 页 "选择图像模式"。  
激活所选的屏幕  
显示 (OSD) 菜单项目。有关详情，请参见第 29 页 "使用菜单"。

- 5. Eco Blank**  
按 Eco Blank (Eco 空屏) 按钮将图像关闭一段时间，从而使灯泡功率最多降低 70%。再按一次可恢复图像。有关详情，请参见第 42 页 "隐藏图像"。
- 6. Smart Eco**  
显示灯泡模式选择条 (正常 / 省电 / 智能省电)。
- 7. Aspect**  
选择显示比例。有关详情，请参见第 35 页 "关于宽高比"。
- 8. Digital Zoom 键 (+, -)**  
放大或缩小投影图像尺寸。有关详情，请参见第 34 页 "放大并搜索细节"。
- 9. Timer On**  
根据您的计时器设置，激活或显示屏显示计时器。有关详情，请参见第 40 页 "设置演示计时器"。
- 10. Timer Setup**  
直接输入演示计时器设置。有关详情，请参见第 40 页 "设置演示计时器"。
- 11. 电源**  
在待机模式和运行模式之间切换投影机。有关详情，请参见第 25 页 "启动投影机" 和第 46 页 "关闭投影机"。
- 12. 梯形失真校正 / 箭头键 (◀/▶向上, ▲/▼向下)**  
手动校正因投影角度而产生的扭曲图像。有关详情，请参见第 28 页 "校正梯形失真"。
- 13. Auto**  
自动为所显示的图像确定最佳图像时序。有关详情，请参见第 26 页 "自动调整图像"。

#### 14. Source

显示信号源选择条。有关详情，请参见第 33 页 "切换输入信号"。

#### 15. Volume +/-

调节音量大小。有关详情，请参见第 43 页 "调节声音"。

#### 16. Page Up/Down

当通过 USB 连接到 PC 时，向上翻页 / 向下翻页箭头。有关详情，请参见第 41 页 "遥控翻页操作"。

#### 17. Mute

开启和关闭投影机音频。

#### 18. Freeze

冻结投影图像。有关详情，请参见第 42 页 "冻结图像"。

#### 19. Freeze

捕获当前显示的画面，作为 MyScreen。有关详情，请参见第 39 页 "创建自己的开机画面"。

#### 20. Test

显示测试画面。参见第 27 页 "使用内置的测试画面"。

#### 21. Teaching Template

显示选择条，供教师选择适合其教学背景的模板。参见第 44 页 "使用教学模板"。


#### 22. CC

在屏幕上显示视频术语说明，以方便有听力障碍的观看者。

红外线 (IR) 遥控传感器位于投影机的前面。握住遥控器时，必须与投影机的红外线遥控传感器保持 15 度以内的正交角度，才能正常工作。遥控器和传感器之间的距离不得超过 8 米（约 26 英尺）。



遥控器和投影机上的红外线传感器之间不能有任何会阻挡红外线光束的障碍物。

- 从前部操控投影机

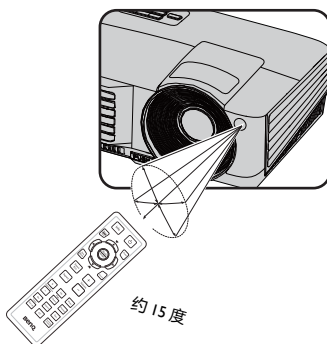

## 更换遥控器电池

1. 按如下方法打开电池盖：将遥控器翻过来，背面朝上，用手指按住电池盖上的把手，按照图中箭头所示的方向推电池盖。电池盖打开。
2. 取出现有电池（若必要），按照电池仓上标明的电池极性装入两节 AAA 电池。（+）对准正极，（-）对准负极。
3. 将电池盖重新装到电池仓上，向后推回原位。当其咔嗒一声到位时，停止推动。

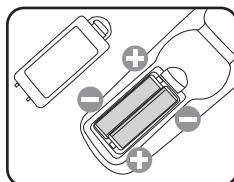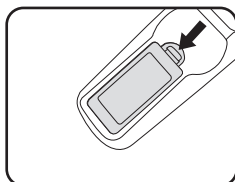

- 避免过热和过湿。
- 如果电池放置不正确，可能会损坏电池。
- 只应使用电池制造商推荐的相同或同类电池进行更换。
- 根据电池制造商的说明处理旧电池。
- 切勿将电池丢入火中。这样可能有爆炸危险。
- 如果电池没电了或您将长时间不用遥控器，请将电池取出，以防发生电池漏液损坏遥控器。

# 安置投影机


## 选择位置

您可以根据您的房间布局或个人喜好来选择安装位置。需考虑的因素包括：屏幕的大小和位置、合适的电源插座的位置，以及投影机和其他设备之间的位置和距离等。

根据设计，此投影机有以下四种可能的安装位置：

### 1. 桌上正投


选择此位置时，投影机位于屏幕前方的桌子上。这是放置投影机的最常用方式，安装快速且便于移动。

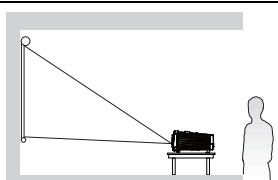

### 2. 吊装正投

选择此位置时，投影机倒挂于屏幕前方的天花板上。从经销商处购买 BenQ 投影机天花板悬挂安装套件，将投影机安装到天花板上。

开启投影机后，在**系统设置：基本 > 投影机位置**菜单中设置**吊装正投**。

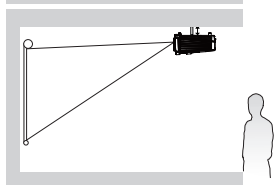


### 3. 桌上背投

选择此位置时，投影机位于屏幕后方的桌子上。

请注意，此安装位置需要一个专用的后部投影屏幕。

开启投影机后，在**系统设置：基本 > 投影机位置**菜单中设置**桌上背投**。

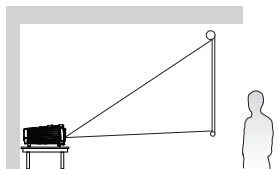


### 4. 吊装背投

选择此位置时，投影机倒挂于屏幕后方的天花板上。

请注意，此安装位置需要一个专用的后部投影屏幕和 BenQ 投影机天花板悬挂安装套件。

开启投影机后，在**系统设置：基本 > 投影机位置**菜单中设置**吊装背投**。

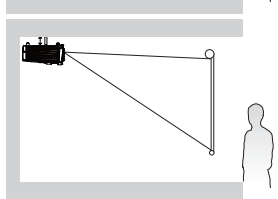

# 获取首选的投影图像大小

投影机镜头至屏幕的距离、缩放设置（若有）和视频格式都会影响到投影图像的大小。

投影机应该始终置于水平位置（如平置于桌面上），并与屏幕的水平中心垂直（90度直角方向）。这样可防止因投影角度（或投影到有角度的表面上）而产生的图像扭曲。

如果投影机安装在天花板上，必须将其倒挂安装，从而使其在稍微向下的角度方向投影。

您可以从第 18 页的图解中看到，此种投影会导致投影图像的底部边缘与投影机的水平面有一个垂直偏移。当吊顶安装时，则是指投影图像的顶部边缘。

投影机距屏幕越远，投影图像越大，垂直偏移也相应增大。

在确定屏幕和投影机位置时，您需要考虑投影图像的大小和垂直偏移的尺寸，这与投影距离成比例。

BenQ 为您提供了一个屏幕尺寸表，可帮助您确定投影机的理想位置。有两个尺寸需要考虑，一个是与屏幕中心的垂直水平距离（投影距离），另一个是投影机与屏幕水平边缘的垂直偏移高度（偏移）。



## 如何在屏幕尺寸固定的情况下确定投影机位置

1. 选择屏幕尺寸。
2. 请参见第 18 页的表，在标有 " 屏幕尺寸 " 的左栏内找到最接近的屏幕尺寸。在该值所在的行往右查看，在标有 " 平均值 " 的栏内找到与屏幕对应的平均距离。这就是投影距离。
3. 在同一行中再往右查看，记录 " 垂直偏移 ( 毫米 ) " 值。这将决定投影机相对于屏幕边缘的最终垂直偏移值。
4. 推荐的投影机位置是垂直对准屏幕的水平中心，与屏幕的距离由上述步骤 2 确定，偏移由上述步骤 3 中的数值确定。

例如，如果您使用 MX514/MS513 和 120 英寸的屏幕，则平均投影距离是 5040 毫米，垂直偏移值是 274 毫米。如果您使用 EP5328 和 120 英寸的屏幕，则平均投影距离是 3894 毫米，垂直偏移值是 251 毫米。

## 如何在距离固定的情况下确定推荐的屏幕尺寸

当您购买投影机后，想要了解适合于您房间的屏幕尺寸时，可以采用此方法。

最大屏幕尺寸要根据您房间的可用空间来决定。


1. 测量投影机与您想要放置屏幕的位置之间的距离。这就是投影距离。
2. 请参见第 18 页的表，在标有 " 平均值 " 的栏（与屏幕的平均距离）内找到与您的测量值最接近的值。确认距离测量值介于平均距离值左右两侧的最小和最大距离之间。
3. 在该值所在的行往左查看，找到该行列出的相应的 " 屏幕尺寸 "。这就是投影机在该投影距离的投影图像尺寸。
4. 在同一行中再往右查看，记录 " 垂直偏移 ( 毫米 ) " 值。这将决定屏幕相对于投影机水平面的最终放置位置。

例如，如果您使用 MX514/MS513，测量的投影距离是 5.0 米（5000 毫米），则 " 平均值 " 栏中最接近的值是 5040 毫米。查看此行可知，您需要一个 120 英寸的屏幕。如果您使用 EP5328，测量的投影距离是 5.0 米（5000 毫米），则栏中最接近的值是 3894 毫米。查看此行可知，您需要一个 120 英寸的屏幕。

如果您将投影机置于其他位置（非建议的位置），则必须使其向下或向上倾斜才能将图像置于屏幕中央。在这些情况下，会出现一些图像变形。使用梯形失真校正功能校正图像的变形。有关详情，请参见第 28 页 " 校正梯形失真 "。

# 投影尺寸

在计算合适投影位置前，请参见第 68 页 "外形尺寸" 了解此投影机的镜头尺寸中心点。

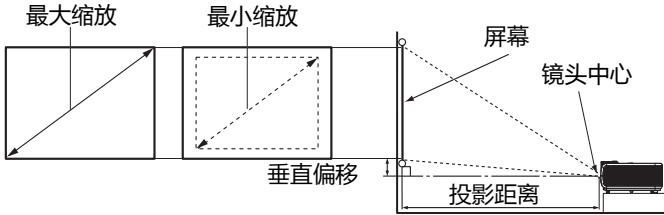

MX514/MS513

屏幕尺寸				到屏幕的距离 (毫米)			垂直偏移 (毫米)
对角线		W	H	最小长度	平均值	最大长度	
英寸	毫米	(毫米)	(毫米)	(最大缩放)		(最小缩放)	
30	762	610	457	1200	1260	1320	69
40	1016	813	610	1600	1680	1760	91
50	1270	1016	762	2000	2100	2200	114
60	1524	1219	914	2400	2520	2640	137
80	2032	1626	1219	3200	3360	3520	183
100	2540	2032	1524	4000	4200	4400	229
120	3048	2438	1829	4800	5040	5280	274
150	3810	3048	2286	6000	6300	6600	343
200	5080	4064	3048	8000	8400	8800	457
220	5588	4470	3353	8800	9240	9680	503
250	6350	5080	3810	10000	10500	11000	572
300	7620	6096	4572	12000	12600	13200	686

EP5328


屏幕尺寸				到屏幕的距离 (毫米)			垂直偏移 (毫米)
对角线		W	H	最小长度	平均值	最大长度	
英寸	毫米	(毫米)	(毫米)	(最大缩放)		(最小缩放)	
30	762	646	403	1018	1127	1235	61
40	1016	861	538	1273	1420	1567	83
50	1270	1077	673	1564	1731	1897	105
60	1524	1292	807	1871	2047	2223	126
80	2032	1723	1077	2435	2658	2881	164
100	2540	2153	1346	3014	3276	3538	205
120	3048	2584	1615	3594	3894	4194	251
150	3810	3230	2019	4465	4823	5180	313
200	5080	4307	2692	5916	6369	6822	416
220	5588	4738	2961	6496	6987	7478	457
250	6350	5384	3365	7367	7916	8464	521
300	7620	6461	4038	8818	9462	10106	624

由于光学元件的个体差异，这些数字有 3% 的容差。BenQ 建议，如果您要将投影机固定安装在一个地方，请先使用这台投影机作实际测试，确认投影尺寸和距离，并参考其光学性能之后再安装。这会帮助您找到最适合的安装位置。


# 连接

当连接信号源至投影机时，须确认：

1. 在进行任何连接前关闭所有设备。
2. 为每个信号源使用正确的信号线。
3. 确保线缆牢固插入。

 在如下所示的连接中，部分线缆可能不包括在此投影机的包装内（请参见第 8 页“物品清单”）。您可以在电子商店购买所需的线缆。

- 有关连接方法的详情，请参见第 20-24 页。

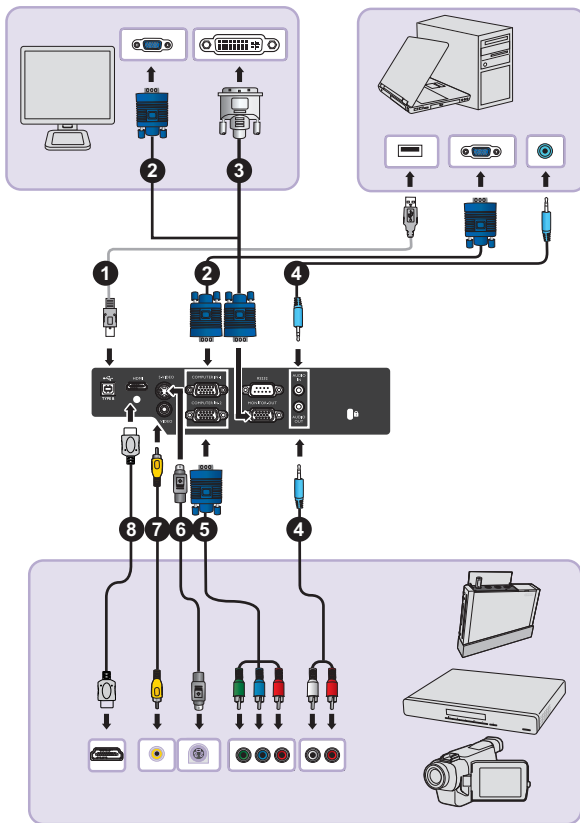

1. USB 线	5. 分量视频 - VGA (DSub) 适配器线缆
2. VGA 线	6. S- 视频线
3. VGA - DVI-A 线	7. 视频线
4. 音频线	8. HDMI 线


# 连接计算机或显示器

## 连接计算机

此投影机既可以连接到 IBM® 兼容计算机，也可以连接到 Macintosh® 计算机。连接到较旧版本的 Macintosh 计算机时，需要 Mac 适配器。

### 将投影机连接到笔记本电脑或台式计算机：

1. 使用随附的 VGA 线，将一端连接到计算机的 D-Sub 输出插口。
2. 将 VGA 线的另一端连接到投影机上的 **COMPUTER IN-1** 或 **COMPUTER IN-2** 信号输入插口。
3. 如果您要在演示过程中使用投影机的扬声器，请准备一条合适的音频线，将其一端连接到计算机的音频输出插孔，另一端连接到投影机的 **AUDIO** 插孔。当连接来自计算机的音频输出信号时，请平衡音量调整条以获得最佳音效。


 许多笔记本电脑在连接到投影机时并未打开其外接视频端口。通常，按组合键 **FN + F3** 或 **CRT/LCD** 键可接通 / 关闭外接显示器。在笔记本电脑上找到标示 **CRT/LCD** 的功能键或带显示器符号的功能键。同时按下 **FN** 和标示的功能键。请参阅笔记本电脑的文档以找到其组合键。

## 连接显示器

如果要在显示器及屏幕上同时播放演示内容，可按以下说明将投影机上的 **MONITOR-OUT** 信号输出插口连接到外部显示器：

### 将投影机连接到显示器：

1. 将投影机连接到计算机，如第 20 页 "连接计算机" 所述。
2. 准备一条合适的 VGA 线（仅提供一条），将其一端连接到视频显示器的 D-Sub 输入插口。  
或者，如果显示器配有 DVI 输入插口，请准备一条 VGA - DVI-A 线，将其 DVI 一端连接到视频显示器的 DVI 输入插口。
3. 将线缆的另一端连接到投影机上的 **MONITOR-OUT** 插口。

 仅当输入信号来自 **COMPUTER IN-1** 或 **COMPUTER IN-2** 插口时，**MONITOR-OUT** 插口的输出信号才能工作。当投影机通电时，来自 **MONITOR-OUT** 插口的输出信号视来自 **COMPUTER IN-1** 或 **COMPUTER IN-2** 插口的输入信号而定。

- 如果希望在投影机处于待机模式时使用这种连接方式，应确保在系统设置：高级菜单中开启待机时输出到显示器功能。有关详情，请参见第 57 页 "待机设置"。

# 连接视频源设备

您仅需使用上述连接方法之一将投影机连接到视频信号源设备，但每种方法提供不同的视频质量。请从您的投影机与视频源设备两者都有的插口中选用匹配的连接方式，如下所述：

接口名称	接口外观	参考	图像质量
HDMI	HDMI 	第 22 页 "连接 HDMI 信号源设备"	最佳
分量视频	COMPUTER 	第 23 页 "连接分量视频信号源设备"	较好
S- 视频	S-VIDEO 	第 24 页 "连接 S- 视频 / 复合视频信号源设备"	良好
视频	VIDEO 		正常

## 连接 HDMI 信号源设备

此投影机提供一个 HDMI 输入插口，可以将其连接到 HDMI 信号源设备，如 DVD 播放机、DTV 调谐器或显示器。


HDMI（高清多媒体接口）支持通过一条线缆在诸如 DTV 调谐器、DVD 播放机以及显示器等兼容设备之间传输未压缩的视频数据。它能够提供纯粹的数码视听体验。

检查视频信号源设备，以确定它是否有一套未使用的 HDMI 输出插口可用：

- 如果有，您可继续此过程。
- 如果没有，您需要重新评估可用于连接到设备的方法。

### 将投影机连接到 HDMI 信号源设备：

1. 准备一条 HDMI 线，将其一端连接到 HDMI 信号源设备的 HDMI 输出插口。将线缆的另一端连接到投影机上的 HDMI 信号输入插口。连接完成后，可通过投影机的屏幕显示 (OSD) 菜单来控制音频。有关详情，请参见第 56 页 "音频设置"。
2. 将 HDMI 线的另一端连接到投影机上的 **HDMI** 插口。

-  • 在投影机开机并选择正确的视频源后，如果所选的视频图像未显示，请检查视频源设备是否已开机且正确运行。此外，检查信号线是否已正确连接。
- 如果您通过投影机的 HDMI 输入将投影机连接到 DVD 播放机，且投影图像显示的色彩错误（这种情况极少），请将色彩空间改为 YUV。有关详情，请参见第 33 页 "更改色彩空间"。


## 连接分量视频信号源设备

检查视频信号源设备，以确定它是否有一套未使用的分量视频输出插口可用：

- 如果有，您可继续此过程。
- 如果没有，您需要重新评估可用于连接到设备的方法。

### 将投影机连接到分量视频信号源设备：

1. 准备一条分量视频 - VGA (D-Sub) 适配器线缆，将带有 3 个 RCA 型接头的一端连接到视频信号源设备的分量视频输出插口。使插头的颜色与插口的颜色相匹配；绿对绿，蓝对蓝，红对红。
2. 将分量视频 - VGA (D-Sub) 适配器线缆的另一端（带有一个 D-Sub 类型的接头）连接到投影机上的 **COMPUTER IN-1** 或 **COMPUTER IN-2** 插口。
3. 如果您要在演示过程中使用投影机的扬声器，请准备一条合适的音频线，将其一端连接到设备的音频输出插孔，另一端连接到投影机的 **AUDIO** 插孔。

 • 在投影机开机并选择正确的视频信号源后，如果所选的视频图像未显示，请检查视频信号源设备是否已开机且正确运行。此外，检查信号线是否已正确连接。


## 连接 S- 视频 / 复合视频信号源设备

检查视频信号源设备，以确定它是否有一个未使用的 S- 视频 / 复合视频输出插口可用：

- 如果两个插口都有，使用 S- 视频输出插口进行连接，因为 S- 视频接口可比视频接口提供更好的图像质量。
- 如果只有其中一个输出插口，也可以继续执行此过程。
- 如果没有，您需要重新评估可用于连接到设备的方法。

### 将投影机连接到 S- 视频 / 视频信号源设备：

1. 准备一条 S- 视频 / 视频线，将其一端连接到视频信号源设备的 S- 视频 / 视频输出插口。
2. 将 S- 视频 / 视频线的另一端连接到投影机上的 **S- 视频 / 视频** 插口。
3. 如果您要在演示过程中使用投影机的扬声器，请准备一条合适的音频线，将其一端连接到设备的音频输出插孔，另一端连接到投影机的 **AUDIO** 插孔。


 在投影机开机并选择正确的视频信号源后，如果所选的视频图像未显示，请检查视频信号源设备是否已开机且正确运行。此外，检查信号线是否已正确连接。




# 操作

## 启动投影机

1. 将电源线两端分别插入投影机 and 电源插座。  
打开电源插座开关（若有的话）。通电后检查投影机上的**电源指示灯**是否显示橙色。

 为避免潜在危险（如电击和火灾），设备只应使用原装附件（如电源线）。

- 如果在系统设置：基本 > 操作设置菜单中激活了直接开机功能，在连接电源线并通电后，投影机将自动开机。有关详情，请参见第 55 页“直接开机”。

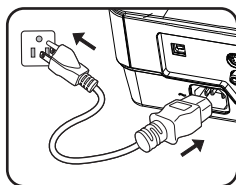


2. 按投影机或遥控器上的 **电源** 启动投影机。当投影机电源打开时，**电源指示灯**会先闪烁，然后稳定显示绿色。

启动过程约需 30 秒钟。在启动的后面阶段，会显示启动徽标。


如有必要，旋转调焦环调整图像清晰度。

 如果投影机因之前的操作而尚未完全冷却，冷却风扇会先运转约 90 秒钟，然后投影机点亮灯泡。

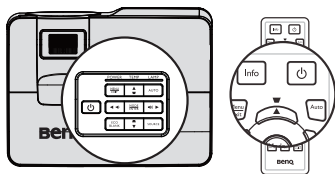

3. 如果是初次使用投影机，请按照屏幕上的说明选择 OSD 语言。
4. 如果出现输入密码提示，请按箭头键输入六位数密码。有关详情，请参见第 30 页“使用密码功能”。
5. 打开所有连接的设备的电源。
6. 投影机开始搜索输入信号。屏幕上显示目前正在扫描的输入信号。如果投影机未检测到有效信号，屏幕上将一直显示“**无信号**”消息，直至检测到输入信号。

您也可按投影机或遥控器上的 **Source** 选择所需的输入信号。有关详情，请参见第 33 页“切换输入信号”。

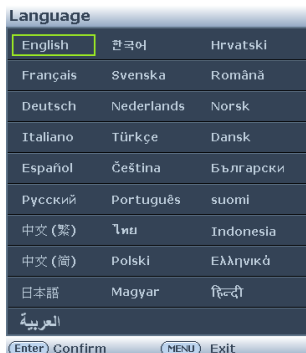

# 调整投影图像


## 调整投影角度

此投影机配有一个快速调整脚座和一个后调整脚座。这些调整脚座可以调整图像高度和投影角度。若要调整投影机：

1. 按快速调整脚座按钮，将投影机的前部抬高。一旦图像位置调整好之后，松开快速调整脚座按钮以将支脚锁定到位。
2. 旋转后调整脚座，对水平角度进行微调。

如要收回支脚，抬起投影机并按下快速调整脚座按钮，然后慢慢放下投影机。反方向旋转后调整脚座。

如果投影机放置在不平坦的物体表面上或者屏幕与投影机之间未互相垂直，会导致投影图像变成梯形。如要解决此问题，请参见第 34 页 "放大并搜索细节" 了解详情。

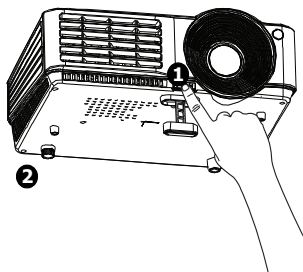


- ⚠️ 切勿在灯泡点亮时注视镜头。灯泡的强光可能会损坏您的眼睛。
- 调节按钮位于热空气的排风口较近，按下时请小心。

## 自动调整图像

在有些情况下，您可能需要优化图像质量。为此，按投影机或遥控器上的 **AUTO**。在 3 秒钟内，内置的智能自动调整功能将重新调整频率和时钟的值以提供最佳图像质量。




- ☞ 执行 Auto 功能时，屏幕会变成黑屏。
- 只有在选择了 PC 信号（模拟 RGB）时，才能使用此功能。

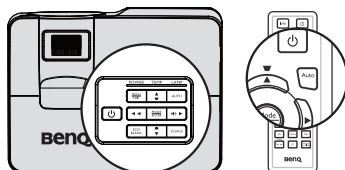

## 使用内置的测试画面




您可以通过以下方法来调整图像形状和聚焦状态：观察输入信号内容；利用 OSD 中内置的测试画面，从 OSD 或遥控器进行调整，这种方法更便于观察形状变化。

打开 OSD 菜单，进入**系统设置：高级 > 测试画面 > 打开**。按 **MODE/ENTER**。显示**测试画面**。

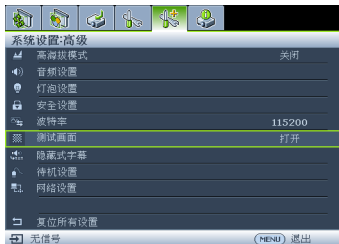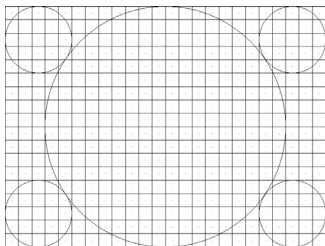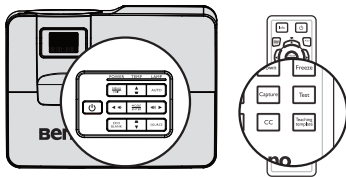

## 微调图像大小和清晰度

1. 使用缩放环将投影图像调整至所需的尺寸。
2. 然后，转动调焦环以使图像更清晰。

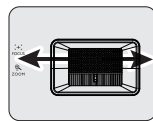






## 校正梯形失真

梯形失真是指投影图像的顶部或底部明显偏宽的情况。当投影机与屏幕之间不垂直时，会发生这种情况。






为校正此情况，除调整投影机高度外，您还需按以下步骤之一进行手动校正。

- 使用遥控器

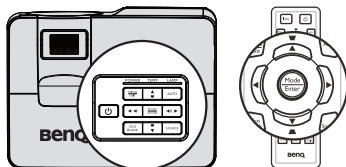按投影机或遥控器上的  /  显示梯形失真校正页面。按  校正图像顶部的梯形失真。按  校正图像底部的梯形失真。



- 使用 OSD 菜单

1. 按 **MENU/退出**，然后按  / ，直到显示菜单高亮显示。
2. 按  高亮显示**梯形失真校正**，然后按 **MODE/ENTER**。显示**梯形失真校正校正**页面。
3. 按  校正图像顶部的梯形失真，或按  校正图像底部的梯形失真。



按  / .

按  / .

# 使用菜单

此投影机配备屏幕显示 (OSD) 菜单，可用于进行各种调整和设置。  
下面是 OSD 菜单的概览。



下例介绍如何设置 OSD 语言。

1. 按投影机或遥控器上的 **MENU/退出** 打开 OSD 菜单。
3. 按 **▼高亮显示语言**，然后按 **◀/▶** 选择首选的语言。



2. 使用 **◀/▶** 高亮显示**系统设置：基本** 菜单。
4. 按投影机或遥控器上的 **MENU/退出** 两次 \* 退出并保存设置。  
\* 按第一次返回主菜单，按第二次关闭 OSD 菜单。



# 投影机安全

## 使用安全线缆锁

投影机必须安装在安全的地方，以防被盗。否则，应购买锁（如 Kensington 锁）来保护投影机的安全。投影机的后部有一个 Kensington 锁槽。有关详情，请参见第 9 页的项目 15。

Kensington 安全线缆锁通常包括钥匙和锁。有关的使用方法，请参阅锁的文档。

## 使用密码功能

出于安全目的和防止非授权使用，此投影机提供了一个设置密码安全选项。密码可通过屏幕显示 (OSD) 菜单设置。

⚠ **警告：**如果激活开机锁定功能之后，又时常忘记密码会很不方便。您可以打印（若必要）并在此手册中写下使用的密码，将手册置于安全的地方以供日后参考。

## 设置密码

🔑 一旦设置了密码，则每次投影机启动时都必须输入正确密码，否则投影机将无法使用。

1. 打开 OSD 菜单，进入**系统设置：高级 > 安全设置**菜单。按 **MODE/ENTER**。显示**安全设置**页面。
2. 高亮显示**电源锁定**，然后按 **◀/▶** 选择**打开**。
3. 如右图所示，四个箭头键（**▲**、**▶**、**▼**、**◀**）分别代表 4 个数字（1、2、3、4）。根据您要设置的密码，按箭头键输入六位密码。
4. 再次输入新密码以确认新密码。  
密码设置完毕后，OSD 菜单返回**安全设置**页面。



⚠ **重要提示：**输入的数字将在屏幕中显示为星号。预先或在密码输入后即在此写下该密码以备日后忘记时查看。

密码：\_\_\_\_\_

将此手册保存在安全处。

5. 如要退出 OSD 菜单，请按 **Menu/Exit**。

## 如果您忘记密码


如果密码功能被激活，您在每次打开投影机时都需要输入六位数字密码。如果密码输入错误，密码错误消息将显示三秒钟，如右图所示，然后显示消息“输入密码”。您可重试输入另一个六位数密码，或者如果您未在此手册中记录密码，且完全忘了密码，可使用密码恢复程序。有关详情，请参见第 31 页“进入密码恢复程序”。



如果您连续输入 5 次错误密码，投影机将立即自动关闭。


## 进入密码恢复程序

1. 按住投影机或遥控器上的 **Auto** 3 秒钟。投影机屏幕上显示编码数字。
2. 写下该数字然后关闭投影机。
3. 向当地的 BenQ 服务中心获取帮助以对该数字进行解码。可能要求您提供购买文件凭证以证明您是投影机的授权用户。

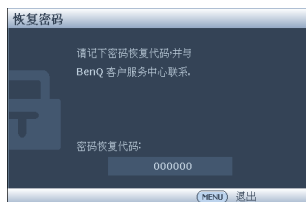

## 更改密码

1. 打开 OSD 菜单，进入**系统设置：高级 > 安全设置 > 更改密码**菜单。
2. 按 **MODE/ENTER**。显示消息“输入当前密码”。
3. 输入旧密码。
  - 如果密码正确，会显示另一条消息“输入新密码”。
  - 如果密码不正确，将会显示密码错误的消息约三秒钟，然后显示消息“输入当前密码”要求您重试。您可以按 **MENU/退出** 取消修改或尝试其它密码。
4. 输入新密码。

 **重要提示：**输入的数字将在屏幕中显示为星号。预先或在密码输入后即在此写下该密码以备日后忘记时查看。

密码：\_\_\_\_\_

将此手册保存在安全处。

5. 再次输入新密码以确认新密码。
6. 您已经为投影机成功指定了新密码。切记在下一次启动投影机时输入新密码。
7. 如要退出 OSD 菜单，请按 **MENU/退出**。



## 禁用密码功能

如要禁用密码保护，请在打开 OSD 菜单系统后进入**系统设置：高级 > 安全设置 > 电源锁定**菜单。按 ◀/▶ 选择**关闭**。显示消息“**输入密码**”。输入当前密码。

- 如果密码正确，OSD 菜单返回到**安全设置**页面，并在**电源锁定**一行中显示“**关闭**”。您在下次开启投影机时就不必输入密码了。
- 如果密码不正确，将会显示密码错误的消息约三秒钟，然后显示消息“**输入密码**”要求您重试。您可以按 **MENU/ 退出**取消修改或尝试其它密码。

 尽管密码功能被禁用，但您仍应保存好旧密码，以备需要重新激活密码功能时输入旧密码。



# 切换输入信号


此投影机可同时连接到多个设备。但是，它一次只能显示一个全屏幕。启动时，投影机自动搜索可用的信号。

如果您要让投影机自动搜索信号，请确保**信号源**菜单中的**快速自动搜索**功能为**打开**（这是此投影机的默认设置）。

您也可以手动循环选择可用的输入信号。

1. 按投影机或遥控器上的**信号源**。显示信号源选择条。
2. 反复按▲/▼，直到选中所需信号，然后按**MODE/ENTER**。

检测到信号源后，所选信号源信息将在屏幕上显示数秒钟。如果有多个设备连接到投影机，请重复步骤 1-2 搜索其他信号。

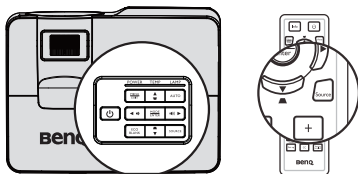

- ☞ 切换不同的输入信号时，投影图像的亮度随之改变。进行计算机数据（图形）简报时，因为大部份为静态影像的关系，所以其亮度会比大多数为移动影像（影片）的视讯来得亮。
- 输入信号类型会影响到图像模式的可用选项。有关详情，请参见第 36 页“选择图像模式”。

为获得最佳图像显示效果，应选择并使用以此分辨率输出的输入信号。如果使用任何其他分辨率，投影机将会根据“宽高比”设置进行比例调整，这可能会导致图像失真或清晰度降低。有关详情，请参见第 34 页“选择宽高比”。

## 更改色彩空间

如果您通过投影机的 HDMI 输入将投影机连接到 DVD 播放机（这种情况极少），且投影图像显示的色彩错误，请将色彩空间改为 YUV。


1. 按 **MENU/退出**，然后按 ◀/▶，直到**信号源**菜单高亮显示。
2. 按 ▼ 高亮显示**色彩空间转换**，然后按 ◀/▶ 选择合适的色彩空间。

- ☞ 此功能仅当使用 HDMI 输入接口时才可用。


# 放大并搜索细节

如果您要查看投影图像的细节，可以放大图像。使用方向箭头键移动图像。

- 使用遥控器
  1. 按 **Digital Zoom +/-** 显示缩放栏。
  2. 按 **Digital Zoom +** 可将图像中心放大。反复按此键，直到图像尺寸符合您的需要。
  3. 使用投影机或遥控器上的方向箭头（▲、▼、◀、▶）移动图像。
  4. 如要将图像恢复为原始大小，按 **AUTO**。您也可按 **Digital Zoom -**。再按此键时，图像会进一步缩小，直至恢复到原尺寸。

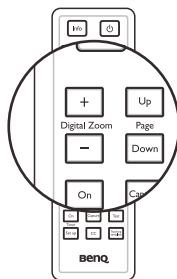

- 使用 OSD 菜单
  1. 按 **MENU/退出**，然后按 ◀/▶，直到显示菜单高亮显示。
  2. 按 ▼ 高亮显示 **数码变焦**，然后按 **MODE/ENTER**。显示缩放栏。
  3. 重复上面 "使用遥控器" 一节中的步骤 2-4。或者，如果您使用投影机控制面板，则继续执行下列步骤。
  4. 反复按投影机上的 ▲ 将图像放大至所需尺寸。
  5. 如要浏览图像，按 **MODE/ENTER** 切换至平移模式，然后按方向箭头（▲、▼、◀、▶）移动图像。
  6. 使用投影机或遥控器上的方向箭头（▲、▼、◀、▶）移动图像。
  7. 如要缩小图像，按 **MODE/ENTER** 切换回放大 / 缩小功能，然后按 **AUTO** 将图像恢复至原始大小。您也可反复按 ▼，直到图像恢复至原始大小。

 图像只有在放大后才能移动。搜索细节时可以进一步放大图像。

# 选择宽高比


“宽高比”是图像宽度对图像高度的比例。大多数模拟电视和计算机的宽高比是 4:3，数字电视和 DVD 的宽高比通常是 16:9 或 16:10。

随着数码信号处理的出现，诸如此投影机等数字显示设备可动态拉伸图像，并以不同于图像输入信号的比例缩放输出的图像。

更改投影图像比例（针对任何信号源）：

- 使用遥控器
  1. 按 **Aspect** 显示当前设置。
  2. 反复按 **Aspect** 选择一个与视频信号格式相匹配且符合您的显示需求的宽高比。
- 使用 OSD 菜单
  1. 按 **MENU/退出**，然后按 ◀/▶，直到显示菜单高亮显示。
  2. 按 ▼ 高亮显示 **宽高比**。
  3. 按 ◀/▶ 选择一个与视频信号格式相匹配且符合您的显示需求的宽高比。

## 关于宽高比

 在下面的画面中，黑色部分是非图像显示区域，白色部分是图像显示区域。OSD 菜单可在那些未使用的黑色区域中显示。

1. **自动**：成比例地调整图像大小，以在水平宽度或垂直宽度上与投影机的自然分辨率相匹配。当输入图像不是 4:3 或 16:9 比例，而您又想在不调整图像宽高比的情况下最大限度地使用屏幕时，适合选择此选项。
2. **原像**：图像以原始分辨率进行投影，尺寸调整为显示区域大小。对于分辨率较低的输入信号，与调整到全屏相比，将显示较小的投影图像。如需要的话，您可调整缩放设置或将投影机向屏幕移动以增大图像。进行这些调整后，您可能还需要重调投影机的焦距。
3. **4:3**：调整图像，使其以 4:3 宽高比显示在屏幕中央。这最适合 4:3 的图像，例如计算机显示器、一般电视及 4:3 比例的 DVD 电影等，因为显示时不用改变宽高比。
4. **16:9**：调整图像，使其以 16:9 宽高比显示在屏幕中央。这最适合原来就是 16:9 的图像，例如高清电视等，因为显示时不用改变宽高比。
5. **16:10**：调整图像，使其以 16:10 宽高比显示在屏幕中央。这最适合原来就是 16:10 的图像，例如高清电视等，因为显示时不用改变宽高比。


# 优化图像

## 选择图像模式

此投影机有多个预定义的图像模式，您可根据操作环境和输入信号图像类型进行选择。

如要选择适合您需要的操作模式，请按以下步骤之一进行操作。

- 反复按遥控器或投影机上的 **MODE/ENTER**，直到选中所需模式。
- 进入**图片 > 图像模式**菜单，按 **◀/▶** 选择所需模式。

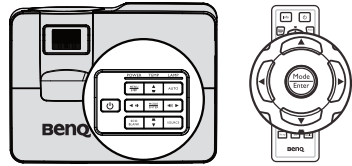

下面列出了图像模式。

1. **动态模式**：最大化投影图像的亮度。此模式适合需要超强亮度的环境，如在照明较强的室内使用投影机。
2. **演示模式（默认模式）**：专门为演示而设计。在此模式下强调亮度。
3. **sRGB 模式**：不管亮度设置如何，将 RGB 色彩纯度最大化以提供逼真的图像。它最适合观看与 sRGB 兼容并正确校准的相机所拍摄的照片，以及观看计算机图形和制图应用程序，如 AutoCAD。
4. **影院模式**：适合在较暗（微光）环境中播放彩色电影、数码相机拍摄的视频剪辑或通过计算机输入播放的 DV，可获取最佳观赏效果。
5. **用户 1/用户 2 模式**：调用基于当前可用图像模式而定制的设置。有关详情，请参见第 36 页“设置用户 1/用户 2 模式”。

## 设置用户 1/用户 2 模式

如果当前可用图像模式并不适合您的需求，还有两种用户自定义的模式可用。您可以基于其中一种图像模式（**用户 1/用户 2** 除外）自定义设置。

1. 按 **MENU/退出** 打开屏幕显示 (OSD) 菜单。
2. 进入**图片 > 图像模式**菜单。
3. 按 **◀/▶** 选择**用户 1** 到**用户 2**。
4. 按 **▼** 高亮显示**参考模式**。

 只有在图像模式子菜单中选择了**用户 1** 或**用户 2** 模式时，才能使用此功能。

5. 按 **◀/▶** 选择一种最接近您需求的图像模式。
6. 按 **▼** 选择要更改的子菜单项，然后使用 **◀/▶** 调整数值。有关详情，请参见“[在用户模式下微调图像质量](#)”。
7. 所有设置完成后，高亮显示**保存设置**，然后按 **MODE/ENTER** 保存设置。
8. 显示确认消息“**设置已保存**”。

## 使用墙面颜色

在投影表面为彩色 (例如涂成白色以外的其它颜色的墙面) 的情况下, **墙面颜色**功能可校正投影图像的色彩, 避免信号源与投影图像的色差。

如要使用此功能, 进入**显示 > 墙面颜色**菜单, 按◀/▶选择与投影表面最接近的颜色。有几种预先校准的颜色可供选择: **浅黄色、桃红色、浅绿色、蓝色和黑板。**

## 在用户模式下微调图像质量

当选择了**用户 1**或**用户 2**模式时, 可以根据检测到的信号类型, 使用一些用户自定义功能。根据需要, 您可以高亮显示这些功能, 然后按投影机或遥控器上的◀/▶调整这些功能。

### 调整 亮度

设置值越高, 图像越亮。设置越低, 图像越暗。调整此项控制可使图像的黑色区域显示为黑色, 从而可以看到暗区的细节。



### 调整 对比度

设置值越高, 对比度越大。在之前调整**亮度**设置后, 使用此功能来设置峰值白色水平, 以适合您选择的输入信号和观看环境。



### 调整 色彩

设置越低, 色彩饱和度越低。如果设置过高, 图像上的色彩将太强, 会使图像不真实。

### 调整 色调

设置值越高, 图像越趋于红色调。设置值越低, 图像越趋于绿色调。

### 调整 锐度

设置值越高, 图像越锐利。设置值越低, 图像越柔和。

### 调整 Brilliant Color

此功能利用色彩处理新算法和系统级增强, 在提高亮度的同时, 使图像更加逼真, 颜色更加鲜明。它能使视频和自然风景中常见的中间色调的图像亮度增加 50% 以上, 从而投影出色彩逼真的图像。如果希望获得该等品质的图像, 请选择**打开**。如果不需要, 则选择**关闭**。

**打开**是此投影机默认和推荐的选择。选择了**关闭**时, 不能使用**色温**功能。

## 选择 色温

色温 \* 设置的可用选项根据所选的信号类型而有所不同。

1. **冷色**：让图像显示带浅蓝的白色调。
2. **正常**：保持正常的白色调。
3. **暖色**：让图像显示带微红的白色调。

\* 关于色温：

许多不同的色度在不同的情况下被视为是“白色”。再现白色的一个常见方法是“色温”。低色温的白色看起来偏红。高色温的白色看起来偏蓝。

## 3D 色彩管理

在多数安装情况下，无需使用色彩管理，例如教室、会议室或有照明的休息室、或通过窗户引入自然光的房间。

只有在需要调节照明度的永久安装情况下，才需考虑使用色彩管理，例如长台会议室、阶梯教室或家庭影院。色彩管理提供色彩微调功能，按您的需求更精确地再现色彩。

只有在控制得当且可再现的观看条件下，才能实现正确的色彩管理。您需要使用比色计（色光计）并提供一组适当的源图像来进行色彩再现。此投影机不配备这些工具，但投影机经销商应能提供适当指导或有经验的专业安装人员。

色彩管理有六种 (RGBCMY) 色彩可供调整。选择了一种色彩时，您可根据喜好对其范围和饱和度单独进行调整。

如果您购买了包含各种色彩测试图案并可用于测试显示器、电视和投影机色彩再现效果的测试盘，可将盘中的任何图像投影到屏幕上，进入 **3D 色彩管理** 菜单进行调整。

调整设置：

1. 进入**图片**菜单，高亮显示 **3D 色彩管理**。
2. 按 **Mode/Enter**，**3D 色彩管理** 页面显示出来。
3. 高亮显示**原色**，然后按 **◀/▶** 从红色、黄色、绿色、青色、蓝色或洋红中选择一种颜色。
4. 按 **▼** 高亮显示**色调**，然后按 **◀/▶** 选择其范围。范围增大后，颜色中包含的其两种相近颜色的比例会加大。

有关色彩之间的关系，请参看右边的图示。


例如，如果选择红色并将其范围设置为 0，则只会选择投影图像中的纯红。如果增大范围，将包含与黄色相近的红色和与洋红相近的红色。

5. 按 **▼** 高亮显示**饱和度**，然后根据您的喜好按 **◀/▶** 调整其值。每次调整的效果都会立即在图像上反映出来。

例如，如果选择红色并将其值设置为 0，则只会影响纯红的饱和度。

**饱和度**是视频图像中该种颜色的量。设置

越低，色彩饱和度越低；若设置为 0，则将该颜色从图像中完全去除。如果饱和度过高，该色彩就会太强，显得不真实。

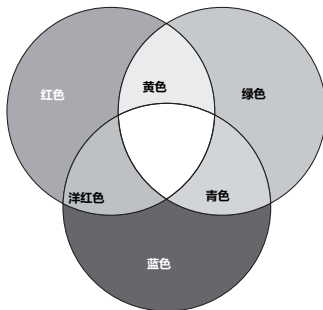


- 按▼高亮显示**增益**，然后根据您的喜好按◀/▶调整其值。您所选原色的对比度将会受到影响。每次调整的效果都会立即在图像上反映出来。
- 重复步骤 3 到 6 调整其他色彩。
- 确认您已经完成所有需要的调整。
- 按 **MENU/退出** 退出并保存设置。

## 创建自己的开机画面


除了选择投影机预设的开机画面（BenQ 徽标、黑屏或蓝屏）外，您还可以将从计算机或视频源投影的图像设成开机画面。

- 从计算机或视频源投影您希望用作开机画面的图像。
  - 按遥控器上的 **Capture** 或进入**系统设置：基本 > MyScreen** 菜单，然后按 **MODE/ENTER**。
  - 显示一条确认消息。再按一次 **Capture** 或 **MODE/ENTER**。
  - 投影机正在处理图像时，显示消息“**屏幕捕获中...**”。请稍候。
  - 如果操作成功，屏幕上会显示消息“**捕获成功**”。捕获的图像保存成 **MyScreen**。
  - 如要查看作为开机画面的捕获图像，请在**系统设置：基本 > 开机画面**菜单中设置 **MyScreen**，然后重新启动投影机。
- 在极少数情况下，捕获操作可能失败。在此情况下，请改变目标图像。

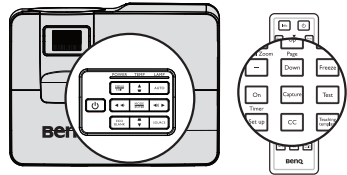

# 设置演示计时器

演示计时器可在屏幕上显示演示时间，有助于在演示时更好地控制时间。请按以下步骤使用此功能：

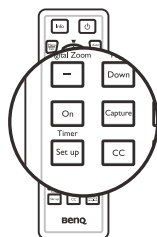

1. 按遥控器上的 **Timer Setup** 或进入**系统设置：基本 > 演示计时器**菜单，按 **MODE/ENTER** 显示**演示计时器**页面。
2. 高亮显示**计时器间隔**，然后按 **◀/▶** 决定计时器时间长度。时间长度可设置为 1 至 5 分钟，以 1 分钟为增幅，还可设置为 5 至 240 分钟，以 5 分钟为增幅。
3. 按 **▼** 高亮显示**计时器显示**，然后按 **◀/▶** 选择是否在屏幕上显示计时器。

选择	说明
永远显示	演示期间在屏幕上显示计时器。
最后 1 分钟 / 最后 2 分钟 / 最后 3 分钟	最后 1/2/3 分钟在屏幕上显示计时器。
永远不显示	演示期间隐藏计时器。

4. 按 **▼** 高亮显示**计时器位置**，按 **◀/▶** 设置计时器位置。  
**左上角 → 左下角 → 右上角 → 右下角**
5. 按 **▼** 高亮显示**计时器计数方法**，按 **◀/▶** 选择所需计时方向。

选择	说明
正数	从 0 增加到预设时间。
倒数	从预设时间减小到 0。

6. 按 **▼** 高亮显示**声音提示**，然后按 **◀/▶** 确定是否要激活声音提示。若选择**打开**，在倒 / 正计时最后 30 秒时会听到两声嘟嘟声，计时器结束时听到三声嘟嘟声。
7. 如要激活演示计时器，按 **▼** 并按 **◀/▶** 选择**打开**，然后按 **MODE/ENTER**。
8. 显示一条确认消息。高亮显示**是**，然后按 **MODE/ENTER** 确认。屏幕上显示消息“**计时器已打开!**”。计时器启动时，计时开始。



## 如要取消计时器，请执行下列步骤。

- 使用遥控器。

按 **Timer On**，按 ◀/▶ 高亮显示关闭，然后按 **MODE/ENTER**。

- 使用 OSD 菜单。

1. 进入**系统设置：基本 > 演示计时器**菜单，高亮显示关闭。


按 **MODE/ENTER**。显示一条确认消息。

2. 高亮显示**是**，然后按 **MODE/ENTER** 确认。屏幕上显示消息“计时器已关闭!”。

## 如何使用 Timer On 键？

**Timer On** 是一个多功能键。

- 如果演示计时器处于关闭状态，按此键可显示一条确认消息。您可按照屏幕说明决定是否激活计时器。
- 如果演示计时器已开启，按此键可显示一条确认消息。您可按照屏幕说明决定是重新启动、继续使用还是关闭计时器。

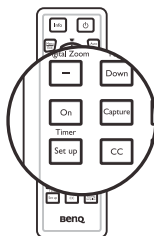


## 遥控翻页操作

在使用翻页功能之前，使用 USB 线将投影机连接到 PC 或笔记本电脑。

您可以操作显示软件程序（在所连接的 PC 上），使其在按遥控器上的 **Page Up/Down** 时执行向上 / 向下翻页命令（如 Microsoft PowerPoint）。

如果遥控翻页功能不工作，请检查 USB 连接是否良好以及计算机上的鼠标驱动程序是否更新至最新版本。

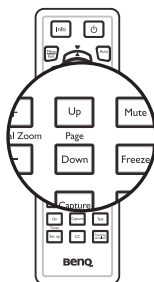


# 隐藏图像


按投影机或遥控器上的 **Eco Blank** 按钮可将图像关闭一段时间，从而使灯泡功率最多降低 70%。按投影机或遥控器上的任意键即可恢复图像显示。

图像隐藏期间，屏幕上显示“Eco Blank”字样。如果在连接了音频输入的情况下激活此功能，仍能听到音频。

如果投影机开机后无显示信号源的时间超过三分钟，将自动切换到 **Eco Blank** 模式，以减少不必要的能耗并延长投影机灯泡的使用寿命。


您可在**系统设置：基本 > 操作设置 > Eco 空屏定时**菜单中设置空屏时间，让投影机在空白屏幕无操作一段时间后自动返回到图像显示。时间长度可从 5 到 30 分钟，以 5 分钟为增幅。

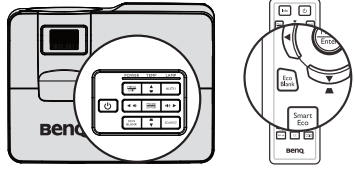


 投影时请勿挡住投影镜头，否则可能导致障碍物变热。

无论 Eco 空屏定时是否激活，您都可以按投影机或遥控器上的任意键（Page Up/Down 键除外）恢复图像显示。

# 冻结图像

按遥控器上的可冻结图像。屏幕上显示“Freeze”字样。如要解除此功能，请按投影机或遥控器上的任意键（Page Up/Down 键除外）。

即使屏幕上的图像被冻结，视频或其它设备仍会继续播放图像。如果连接的设备有活动音频输出，即使屏幕上的图像被冻结，您仍可听到音频。

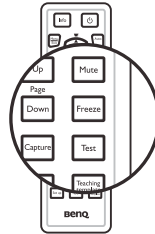

# 在高海拔环境中使用

当您所在环境位于海拔 1500 米至 3000 米、且环境温度在 0° C ~ 35° C 之间时，建议您使用**高海拔模式**。

⚠ 如果高度在 0 米和 1500 米之间、且环境温度在 0° C 和 35° C 之间，请不要使用高海拔模式。在这种条件下开启此模式，投影机温度会过低。

启用**高海拔模式**：

1. 按 **MENU/退出**，然后按 **◀/▶**，直到**系统设置：高级菜单**高亮显示。
2. 按 **▼** 高亮显示**高海拔模式**，然后按 **◀/▶** 选择**打开**。显示一条确认消息。
3. 高亮显示**是**，然后按 **MODE/ENTER**。

在**高海拔模式**下操作可能会造成较高分贝的使用噪音，因为需要提高风扇速度来改善整个系统的冷却和性能。

如果您在上述之外其他极端环境下使用此投影机，投影机可能会出现自动关机现象，这是为防止投影机过热而设计的。在这种情况下，您应切换到高海拔模式以消除这些现象。但是，这并不表明此投影机可在任何和所有的恶劣或极端环境下工作。

# 调节声音

下面进行的聲音调节会对投影机扬声器产生影响。请确认您已正确连接了投影机音频输入。有关音频输入的连接方法，请参见第 19 页 "连接"。

## 静音


暂时关闭声音：

1. 按 **MENU/退出**，然后按 **◀/▶**，直到**系统设置：高级菜单**高亮显示。
2. 按 **▼** 高亮显示**音频设置**，然后按 **MODE/ENTER**。显示音频设置页面。
3. 高亮显示**静音**，然后按 **◀/▶** 选择**打开**。

## 调节音量大小


如要调节音量大小，可以按遥控器上的 **Volume +/-**，或者：

1. 重复上面的步骤 1-2。
2. 按 **▼** 高亮显示**音量**，然后按 **◀/▶** 选择所需的音量。

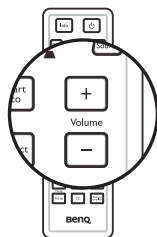

# 使用教学模板

为了便于教师板书，可通过 OSD 或遥控器使用内置的模板。

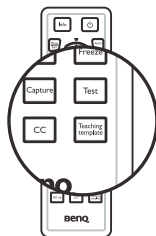

打开 OSD 菜单，进入显示 > 教学模板。选择黑板 / 白板 > 关闭 / 信函格式 / 五线谱 / 工作表 / 座标图。显示教学模板。

教学模板	白板	黑板
信函格式		
五线谱		
工作表		
座标图		


# 个性化投影机功能表显示

屏幕显示 (OSD) 菜单可根据您个人偏好进行设置。以下设置不会影响投影设置、操作或性能。


- **系统设置：高级 > 菜单设置**菜单中的**菜单显示时间**，可设置最后一次按键后 OSD 保持有效的的时间。时间长度范围从 5 至 30 秒，以 5 秒为增幅。使用 ◀ / ▶ 选择合适的时间范围。
- **系统设置：高级 > 菜单设置**菜单中的**菜单位置**可将 OSD 设置在五个不同的位置上。使用 ◀ / ▶ 选择首选位置。
- **系统设置：基本菜单**中的**语言**，可为 OSD 菜单设置您熟悉的语言。使用 ◀ / ▶ 选择所需的语言。
- **系统设置：高级 > 菜单设置**菜单中的**提示信息**，设置是否在屏幕上显示提醒消息。使用 ◀ / ▶ 选择所需的设置。
- **系统设置：基本菜单**中的**开机画面**，设置在投影机启动时显示的首选徽标画面。使用 ◀ / ▶ 选择一个画面。

## 选择灯泡省电模式

- 使用遥控器。
- 按 **Smart Eco**，高亮显示**灯泡模式**，然后按 ◀ / ▶ 选择**正常 / 省电 / 智能省电**。
  - 使用 OSD 菜单。
  1. 按 **Menu/Exit**，然后按 ◀ / ▶，直到**系统设置：高级**菜单高亮显示。
  2. 按 ▼ 高亮显示**灯泡模式**，然后按 **Mode/Enter**。显示灯泡设置页面。
  3. 高亮显示**灯泡模式**，然后按 ◀ / ▶ 选择**正常 / 省电 / 智能省电**。灯泡亮度因灯泡模式不同而异，具体请见下表中的说明。

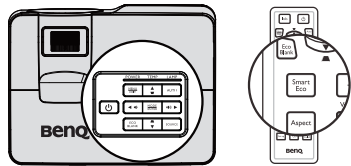


灯泡模式	说明
正常	100% 灯泡亮度。
省电	80% 灯泡功耗。
智能省电	这是默认设置。通过检测内容亮度，灯泡功耗可动态降低 30% 到 100%。

 如果选择省电模式，灯光强度会降低，投影图像则会更暗。

# 关闭投影机

1. 按 **电源**，屏幕上显示确认消息。  
如果您在数秒钟内未响应，该消息会消失。
2. 再按一次 **电源**。**电源指示灯**闪烁橙色，然后投影机灯泡熄灭，风扇则会继续运转大约 90 秒钟以冷却投影机。

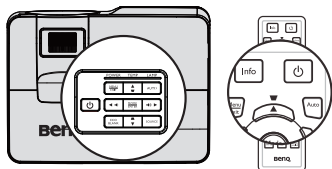

- 为保护灯泡，在冷却过程中，投影机不会响应任何命令。

- 为了缩短冷却时间，您也可激活快速冷却功能。有关详情，请参见第 55 页“快速冷却”。

3. 冷却过程完成后，**电源指示灯**稳定显示橙色，风扇停止。

4. 长时间不使用投影机时，从电源插座上拔掉电源线。


5. 当**立即重启**设为**打开**时，用户可以在关闭投影机后 90 秒内立即重新启动投影机。（投影机在 90 秒内维持 30% 功率）

当**立即重启**设为**关闭**时，用户需要等待灯泡冷却后才能重新启动投影机。当立即重启功能开启时，快速冷却项目灰色显示。



- 如果投影机未正确关闭，为保护灯泡，当您试图重启投影机时，风扇将运行数分钟以进行冷却。风扇停止转动且 Power 变成橙色后，再次按电源指示灯启动投影机。

- 实际灯泡使用寿命因环境条件和使用状况不同而存在差异。

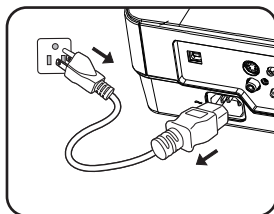

# 菜单操作

## 菜单系统

请注意，屏幕显示 (OSD) 菜单会根据选择的信号类型而有所不同。

主菜单	子菜单	选项	
1. 显示	墙面颜色	关闭 / 浅黄色 / 桃红色 / 浅绿色 / 蓝色 / 黑板	
	宽高比	自动 / 原像 / 4:3 / 16:9 / 16:10	
	梯形失真校正		
	位置		
	相位		
	水平尺寸		
	数码变焦		
	3D Sync	关闭 / 上下 / 帧顺序	
	3D Sync Invert	打开 / 关闭	
	教学模板	黑板	关闭 / 信函格式 / 五线谱 / 工作表 / 座标图
白板		关闭 / 信函格式 / 五线谱 / 工作表 / 座标图	
2. 图片	图像模式	动态 / 演示 / sRGB / 影院 / 用户 1 / 用户 2	
	参考模式	动态 / 演示 / sRGB / 影院	
	亮度		
	对比度		
	色彩		
	色调		
	锐度		
	Brilliant Color	打开 / 关闭	
	色温	冷色 / 正常 / 暖色	
	3D 色彩管理	原色	R/G/B/C/M/Y
		色调	
		饱和度	
		增益	
保存设置			
3. 信号源	快速自动搜索	打开 / 关闭	
	色彩空间转换	自动 / RGB/YUV	

演示计时器	计时器间隔	1~240 分钟	
	计时器显示	永远显示 / 最后 1 分钟 / 最后 2 分钟 / 最后 3 分钟 / 永远不显示	
	计时器位置	左上角 / 右下角 / 右上角 / 左下角	
	计时器计数方法	倒数 / 正数	
	声音提示	打开 / 关闭	
	打开 / 关闭	是 / 否	
语言		English / Français / Deutsch / Italiano / Español / Русский / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / 한국어 / Svenska / Nederlands / Türkçe / Čeština / Português / ភាសាខ្មែរ / Polski / Magyar / Български / Hrvatski / Română / Suomi / Norsk / Dansk / Indonesian / Ελληνικά / العربية / हिन्दी	
投影机位置		桌上正投 / 桌上背投 / 吊装背投 / 吊装正投	
4. 系统设置： 基本	菜单设置	菜单显示时间	5 秒 / 10 秒 / 15 秒 / 20 秒 / 25 秒 / 30 秒
		菜单位置	居中 / 左上角 / 右上角 / 右下角 / 左下角
		提示信息	打开 / 关闭
		直接开机	打开 / 关闭
		自动关机	无效 / 5 分钟 / 10 分钟 / 15 分钟 / 20 分钟 / 25 分钟 / 30 分钟
	操作设置	Eco 空屏定时	无效 / 5 分钟 / 10 分钟 / 15 分钟 / 20 分钟 / 25 分钟 / 30 分钟
		休眠计时器	无效 / 30 分钟 / 1 小时 / 2 小时 / 3 小时 / 4 小时 / 8 小时 / 12 小时
		快速冷却	打开 / 关闭
		立即重启	打开 / 关闭
	面板按键锁定	打开 / 关闭	是 / 否
	背景色		BenQ / 黑色 / 蓝色 / 紫色
	开机画面		BenQ / 黑色 / 蓝色 / MyScreen
	MyScreen	Capture	是 / 否







5. 系统设置： 高级	高海拔模式	关闭 / 打开	是 / 否
	音频设置	静音	关闭 / 打开
		音量	
		开 / 关机提示音	关闭 / 打开
	灯泡设置	灯泡模式	正常 / 省电 / 智能省电
		复位灯泡计时器	复位 / 取消
		等效灯泡使用时间	
	安全设置	更改密码	
		修改“安全设置”	电源锁定 开机画面锁定
	波特率		2400/4800/9600/14400/19200/ 38400/57600/115200
	测试画面		打开 / 关闭
	隐藏式字幕	启用隐藏式字幕	关闭 / 打开
		字幕版本	隐藏式字幕 1 / 隐藏式字幕 2 / 隐藏式字幕 3 / 隐藏式字幕 4
	待机设置	显示器输出	打开 / 关闭
	复位所有设置		
6. 信息	当前系统状态		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 信号源</li> <li>• 图像模式</li> <li>• 分辨率</li> <li>• 色彩系统</li> <li>• 等效灯泡使用时间</li> <li>• 固件版本</li> </ul>



请注意，在投影机检测到至少一个有效信号时菜单项才可用。如果没有设备连接到投影机或未检测到信号，只可访问有限的菜单项。










# 菜单说明

 本手册中（特别是第 50-58 页上）列出的默认值仅供参考。由于产品的持续改进，它们可能会因投影机不同而存在差异。





功能	说明
墙面颜色	当投影表面不是白色时，校正投影图像的颜色。有关详情，请参见第 37 页 "使用墙面颜色"。
宽高比	根据输入信号源，共有四个选项可用于设置图像的宽高比。有关详情，请参见第 34 页 "选择宽高比"。
梯形失真校正	校正图像的梯形失真。有关详情，请参见第 28 页 "校正梯形失真"。
位置	显示位置调整页面。如要移动投影图像，使用方向箭头键。每次按下按键时，显示在页面下半区的值随之变化，直至达到其最大值或最小值。  只有在选择了 PC 信号（模拟 RGB）时，才能使用此功能。
相位	调整时钟相位以减轻图像变形。  只有在选择了 PC 信号（模拟 RGB）时，才能使用此功能。 
水平尺寸	调整图像水平宽度。  只有在选择了 PC 信号（模拟 RGB）时，才能使用此功能。
数码变焦	放大或缩小投影图像。有关详情，请参见第 34 页 "放大并搜索细节"。

## 1. 显示菜单



功能	说明
I. 显示菜单  <b>3D Sync</b>	<p>此投影机支持 3D 功能，通过再现图像深度，让您以更加逼真的方式体验 3D 影片、视频和运动事件。您需要戴上 3D 眼镜，才能观看 3D 图像。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>对于 PC 类型的信号： 当垂直频率是 120Hz 并且投影的内容以 3D 技术制作时，选择“打开”将显示 3D 图像。 当输入信号是 PC@120Hz 时，将自动启用 3D sync。</li> <li>对于视频类型的信号： 当投影的内容以 3D 技术制作时，选择“打开”将显示 3D 图像。</li> </ul> <p>启用 3D Sync 功能时，投影机将进入特殊的图像模式，并禁止调整当前图像模式。</p> <p> <b>仅当输入信号是 PC@120Hz、60Hz@ 视频和 S- 视频时，才启用此功能。</b></p>
<b>3D Sync Invert</b>	<p>若发现图像深度存在颠倒现象，可以启用此功能以解决问题。</p> <p> 仅当输入信号是 PC@120Hz、视频和 S- 视频时，才启用此功能。</p>
<b>教学模板</b>	<p>提供一些辅助用教学模板。教师可以在教学时使用它们。有关详情，请参见第 44 页“使用教学模板”。</p>

功能	说明
图像模式	所提供的预定义图像模式可帮助您优化投影机的图像设置以适合您的程序类型。有关详情，请参见第 36 页 "选择图像模式"。
参考模式	<p>选择最适合您所需图像质量的图像模式，并根据如下页面列出的选项对图像作进一步微调。有关详情，请参见第 36 页 "设置用户 1/ 用户 2 模式"。</p> <p> 仅当选择用户 1/2 时，才能使用此功能。</p>
亮度	<p>调节图像亮度。有关详情，请参见第 37 页 "调整亮度"。</p> <p> 仅当选择用户 1/2 时，才能使用此功能。</p>
对比度	<p>调节图像暗和亮之间的差异程度。有关详情，请参见第 37 页 "调整对比度"。</p> <p> 仅当选择用户 1/2 时，才能使用此功能。</p>
色彩	<p>调整色彩饱和度 -- 视频图像中的每种色彩的量。有关详情，请参见第 37 页 "调整色彩"。</p> <p> 仅当选择用户 1/2 时，才能使用此功能。</p> <p> 仅当选择了视频或 S- 视频信号并且系统制式是 NTSC 或 PAL 时，才能使用此功能。</p>
色调	<p>调整图像的红色和绿色色调。有关详情，请参见第 37 页 "调整色调"。</p> <p> 仅当选择用户 1/2 时，才能使用此功能。</p> <p> 仅当选择了视频或 S- 视频信号并且系统制式是 NTSC 或 PAL 时，才能使用此功能。</p>
锐度	<p>调整图像，使其看上去更加锐利或柔和。有关详情，请参见第 37 页 "调整锐度"。</p> <p> 仅当选择用户 1/2 时，才能使用此功能。</p> <p> 仅当选择了视频或 S- 视频信号并且系统制式是 NTSC 或 PAL 时，才能使用此功能。</p>

2. 图片菜单




功能	说明
2. 图片菜单	<b>Brilliant Color</b> 在保持正确色彩再现的同时调整白峰值。有关详情，请参见第 37 页 "调整 Brilliant Color"。  仅当选择用户 1/2 时，才能使用此功能。
	<b>色温</b> 有关详情，请参见第 38 页 "选择 色温"。  仅当选择用户 1/2 时，才能使用此功能。
	<b>3D 色彩管理</b> 有关详情，请参见第 38 页 "3D 色彩管理"。  仅当选择用户 1/2 时，才能使用此功能。
	<b>保存设置</b> 保存对用户 1 或用户 2 模式所作的设置。  仅当选择用户 1/2 时，才能使用此功能。
3. 信号源菜单	<b>快速自动搜索</b> 有关详情，请参见第 33 页 "切换输入信号"。
	<b>色彩空间转换</b> 有关详情，请参见第 33 页 "更改色彩空间"。

功能	说明
4. 系统设置：基本菜单	<b>演示计时器</b> 提示演示者在特定时间内完成演示。有关详情，请参见第 40 页 "设置演示计时器"。
	<b>语言</b> 设置屏幕显示 (OSD) 菜单的语言。有关详情，请参见第 29 页 "使用菜单"。
	<b>投影机位置</b> 此投影机可以倒挂到天花板上或放置在屏幕后面，并且可使用一个或多个镜子。有关详情，请参见第 15 页 "选择位置"。
	<b>菜单设置</b> <b>菜单显示时间</b> 设置最后一次按键后 OSD 保持活动的时间。时间范围从 5 至 30 秒，以 5 秒为增幅。 <b>菜单位置</b> 设置屏幕显示 (OSD) 菜单的位置。 <b>提示信息</b> 设置是否显示提醒消息。

功能	说明
<b>4. 系统设置：基本菜单</b> <b>操作设置</b>	<p><b>直接开机</b> 选择“打开”启用此功能。有关详情，请参见第 25 页“启动投影机”。</p> <p><b>自动关机</b> 如果一段时间后没有检测到任何输入信号，投影机将自动关闭。有关详情，请参见第 60 页“设置自动关机”。</p> <p><b>Eco 空屏定时</b> 设置当空屏功能被激活时的屏幕空白时间，一旦超过该时间，投影机即恢复投影的图像。有关详情，请参见第 42 页“隐藏图像”。</p> <p><b>休眠计时器</b> 设置自动关机计时器。计时器的设置值可以在 30 分钟到 12 小时之间。</p> <p><b>快速冷却</b> 选择<b>打开</b>启用此功能，投影机冷却时间将缩短为几秒钟。</p> <p> <b>如果在快速冷却过程后立即重新启动投影机，可能无法成功开机，冷却风扇将重新开始运转。</b></p> <p><b>立即重启</b> 当立即重启功能开启时，用户可以在关闭投影机后 90 秒内立即重新启动投影机。</p>
	<p><b>面板按键锁定</b> 禁用或启用投影机上的所有面板按键功能（Power 除外）和遥控器上的按键功能。</p>
	<p><b>背景色</b> 允许您选择当投影机没有输入信号时显示哪种背景颜色。有四个选项供选择：BenQ 徽标、黑色、蓝色或紫色。</p>
	<p><b>开机画面</b> 让您选择投影机启动时屏幕上显示的徽标画面。有三个选项供选择：BenQ 徽标、黑屏或蓝屏。</p>
	<p><b>MyScreen</b> 捕获所投影的图像并存储为 My Screen。有关详情，请参见第 39 页“创建自己的开机画面”。</p> <p> <b>万一捕获操作失败，请更换您的目标图像。</b></p>

功能	说明
高海拔模式	适合高海拔区域的运行模式。有关详情，请参见第 43 页 "在高海拔环境中使用"。
音频设置	<p>进入音频设置菜单。</p> <p><b>静音</b> 设置静音功能。</p> <p><b>音量</b> 调节音频音量。</p> <p><b>开 / 关机提示音</b> 设置开 / 关机提示音。</p>
灯泡设置	<p><b>灯泡模式</b> 有关详情，请参见第 60 页 "将灯泡模式省电功能设为省电或智能省电模式"。</p> <p><b>复位灯泡计时器</b> 有关详情，请参见第 64 页 "复位灯泡计时器"。</p> <p><b>等效灯泡使用时间</b> 有关如何计算灯泡使用总时间的详细信息，请参见第 60 页 "了解灯泡使用时间"。</p>
安全设置	<p><b>更改密码</b> 更改密码前，会要求您先输入当前密码。</p> <p><b>修改“安全设置”</b></p> <p><b>电源锁定</b> 有关详情，请参见第 30 页 "投影机安全"。</p> <p><b>开机画面锁定</b> 激活了开机画面锁定时，除非每次试图捕获屏幕时输入正确的密码，否则不能使用 MyScreen。</p>
波特率	选择与您的计算机相同的波特率，以便能使用合适的 RS-232 线连接投影机、更新或下载投影机的固件。此功能仅供专业维修人员使用。
测试画面	选择 <b>打开</b> 启用此功能，投影机将显示网格测试图案。它能帮助您调整图像尺寸和焦距，确保投影图像不会变形失真。有关详情，请参见第 27 页 "使用内置的测试画面"。



功能	说明
5. 系统设置：高级菜单  <b>隐藏式字幕</b>	<p><b>启用隐藏式字幕</b>            当所选输入信号载有隐藏字幕时，选择<b>打开</b>激活此功能。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>字幕：有隐藏字幕（在电视列表中通常标为“隐藏式字幕”）的电视节目和视频的对话、解说和音效的屏幕显示。</li> </ul> <p><b>字幕版本</b>            选择首选隐藏字幕模式。如要查看字幕，选择隐藏式字幕 1、隐藏式字幕 2、隐藏式字幕 3 或隐藏式字幕 4（隐藏式字幕 1 以您所在地区的主要语言显示字幕）。</p>
	<p><b>显示器输出</b>            选择<b>打开</b>启用此功能。当投影机处于待机模式并且<b>计算机 I</b>和<b>MONITOR-OUT</b>插口均正确连接到相应设备时，投影机可输出 VGA 信号。有关如何连接的信息，请参见第 20 页“<a href="#">连接显示器</a>”。</p> <p> 如果启用此功能，待机功耗会略有增加。</p> <p> 仅当 D-Sub 输入连接到计算机 I 插口时，显示器输出才工作。</p>
	<p>将所有设置恢复至工厂预设值。</p> <p> 以下设置仍将保留：位置，相位，水平尺寸，用户 1，用户 2，语言，投影机位置，高海拔模式，安全设置，波特率。</p>

功能	说明
<p data-bbox="109 331 136 475">6. 信息菜单</p> <p data-bbox="170 386 333 418">当前系统状态</p>	<p data-bbox="361 194 434 220"><b>信号源</b></p> <p data-bbox="361 220 535 245">显示当前信号源。</p> <p data-bbox="361 258 456 284"><b>图像模式</b></p> <p data-bbox="361 284 669 309">显示在<b>图片</b>菜单中选择的模式。</p> <p data-bbox="361 328 434 354"><b>分辨率</b></p> <p data-bbox="361 354 647 379">显示输入信号的自然分辨率。</p> <p data-bbox="361 395 456 421"><b>色彩系统</b></p> <p data-bbox="361 421 875 446">显示输入系统制式：NTSC、PAL、SECAM 或 RGB。</p> <p data-bbox="361 466 546 491"><b>等效灯泡使用时间</b></p> <p data-bbox="361 491 624 517">显示灯泡已经使用的时间。</p> <p data-bbox="361 536 456 561"><b>固件版本</b></p> <p data-bbox="361 561 512 587">显示固件版本。</p>

# 维护

## 维护投影机

此投影机几乎不需要维护。您需要定期做的就是保持镜头和机壳清洁。

除灯泡外，切勿卸下投影机的任何零部件。如需更换其他零部件，请与经销商联系。

### 清洁镜头

当镜头表面有污点或灰尘时，清洁镜头。

- 使用压缩空气罐来清除灰尘。
- 如果有灰尘或污点，用镜头清洁纸或将湿软布沾些镜头清洁剂后轻轻擦拭镜头表面。
- 切勿使用任何类型的研磨垫、碱性 / 酸性清洁剂、擦洗粉、或者挥发性溶剂，如酒精、苯、稀释剂或杀虫剂等。使用这些物品或者长时间接触橡胶或乙烯基制品可能会损坏投影机表面和机壳材料。

 切勿用研磨材料磨擦镜头。

### 清洁投影机外壳

清洁外壳之前，请依照第 46 页 "关闭投影机" 所述的正确关机程序关闭投影机并拔掉电源线。

- 要除去污垢或灰尘，请使用柔软、不起毛的布料擦拭外壳。
- 要去除顽固的污垢或斑点，可将软布在水和中性 pH 值的清洁剂中沾湿，然后擦拭外壳。

 切勿使用蜡、酒精、苯、稀释剂或其它化学清洁剂。这些物质会损坏外壳。

### 存放投影机

如果您需要长期存放投影机，请按以下说明操作：

- 确保存放区域的温度和湿度在适合投影机的建议范围内。请参见第 67 页 "规格" 或咨询经销商，了解有效范围。
- 缩回调节支脚。
- 取出遥控器中的电池。
- 使用投影机原有的包装或同等材料包装投影机。

### 运输投影机

建议您使用投影机的原有包装或同等材料装运投影机。

# 灯泡信息

## 了解灯泡使用时间

当投影机在工作时，由内置的计时器自动计算灯泡使用的持续时间（以小时为单位）。等效灯泡使用时间的计算方法如下：

总（等效）灯泡使用时间  
= 1（在省电模式下使用的小时数）+ 4/3（在正常模式下使用的小时数）

 有关省电模式的详细信息，请参见下面的“将灯泡模式省电功能设为省电或智能省电模式”。

在**省电**模式下的灯泡使用时间按**正常**模式下的 3/4 计算。也就是说，在**省电**模式下使用投影机能将灯泡寿命延长 1/3。

获取灯泡使用时间信息：

1. 按 **Menu/Exit**，然后按 **◀/▶**，直到**系统设置：高级**菜单高亮显示。
2. 按 **▼**高亮显示**灯泡设置**，然后按 **Mode/Enter**。显示**灯泡设置**页面。
3. 菜单中将显示**等效灯泡使用时间**信息。
4. 如要退出菜单，按 **Menu/Exit**。

您也可在**信息**菜单中查看灯泡使用时间信息。

## 延长灯泡使用寿命

投影灯泡是消耗品。为延长灯泡的使用寿命，您可在 OSD 菜单中或通过遥控器进行下列设置。

### 将灯泡模式省电功能设为省电或智能省电模式

使用**省电** / **智能省电**模式可降低系统噪音和功耗。如果选择**省电** / **智能省电**模式，灯光强度会降低，投影图像变暗，投影机得到保护从而延长使用寿命。

将投影机设置在**省电** / **智能省电**模式也可延长灯泡使用寿命。如要设置**省电** / **智能省电**模式，请进入**系统设置：高级 > 灯泡设置 > 灯泡模式**菜单，按 **◀/▶**。

灯泡模式的定义如下表所述。

灯泡模式	说明
正常	100% 灯泡亮度。
省电	80% 灯泡功耗。
智能省电	这是默认设置。通过检测内容亮度，灯泡功耗可动态降低 30% 到 100%。

### 设置 自动关机

此功能让投影机在设定时间后没有检测到任何输入信号源时自动关机，避免对灯泡使用寿命造成不必要的浪费。

如要设置**自动关机**，请进入**系统设置：基本 > 自动关机**菜单，按 **◀/▶**。时间长度可设为 5 到 30 分钟，以 5 分钟为增幅。如果预设时间长度不适合您的演示，可选择**无效**。投影机将不会在一定时间过后自动关机。

## 更换灯泡的时间

当**灯泡指示灯**显示红色或出现需更换灯泡的信息时，请安装新灯泡或咨询经销商。旧灯泡可能导致投影机工作不正常，在某些情况下，灯泡可能会爆裂。

- ⚠️ **切勿尝试自行更换灯泡。与专业维修人员联系更换事宜。**
- ⚠️ **当灯泡温度太高时，灯泡指示灯和 TEMP（温度）警告灯会点亮。有关详情，请参见第 65 页“指示灯”。**

以下灯泡警告消息将提醒您更换灯泡。

📖 下面的警告消息仅供参考。请按照实际的屏幕说明准备和更换灯泡。


状态	消息
安装新灯泡以获得最佳性能。如果投影机在选择了 <b>省电</b> 的情况下正常运行（第 60 页“将灯泡模式省电功能设为省电或智能省电模式”），您可继续使用投影机，直至再次出现灯泡警告。	
应安装新灯泡以免投影机运行超过灯泡时间后造成不便。	
强烈建议您在这个阶段更换灯泡。灯泡为消耗品。随着使用时间的增加，灯泡亮度会变暗。这是灯泡的正常现象。一旦您发现亮度大幅下降，可随时更换灯泡。	
必须更换灯泡，投影机才能正常工作。	

📖 上面消息中的“XXXX”是一些数字，因型号不同而异。

## 更换灯泡




- Hg - 灯泡中含有水银。按照当地的废弃处置法规进行管理。参见 [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org)。
  - 如果要为吊装的投影机更换灯泡，灯泡插口下方务必不能站人，以免灯泡破裂对人眼造成伤害。
  - 为降低触电风险，务必在更换灯泡前关闭投影机并拔掉电源线。
  - 为降低严重灼伤的风险，在更换灯泡前至少让投影机冷却 45 分钟。
  - 为降低手指受伤和内部组件损坏的风险，请小心取出尖利的灯泡玻璃碎片。
  - 为降低因触摸镜头而导致手指受伤和 / 或影响图像质量的风险，切勿在取出灯泡后触摸空的灯泡仓。
  - 此灯泡含有水银。请参阅当地的危险废弃物条例，按正确的方式处理此灯泡。
  - 为确保投影机发挥最优性能，建议您购买 BenQ 投影机灯泡进行更换。
1. 关闭电源，然后从电源插座拔掉投影机电源线。如果灯泡是热的，等待约 45 分钟直至灯泡冷却，以免灼伤。
  2. 松开灯泡盖上的螺丝。

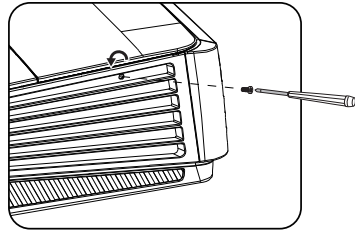


3. 向着投影机侧面推动灯泡盖 (a)，然后将其提起 (b)，以取下灯泡盖。



- 切勿在未装上灯泡盖的情况下打开电源。
- 请勿将手指插入灯泡和投影机之间。投影机内部的尖锐边缘可能会导致划伤。

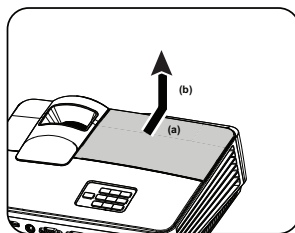


4. 松开紧固灯泡的螺丝。

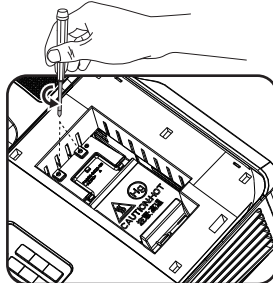


5. 提起把手，使其立起。使用把手慢慢地将灯泡拉出投影机。



- 太快拉出灯泡可能会使灯泡破裂，并且破碎的玻璃会掉进投影机内。
- 切勿将灯泡放置在可能会溅到水、小孩可以触摸到或接近易燃材料的位置。
- 取出灯泡后，切勿将手插入投影机中。如果触摸到内部的光学组件，可能会导致颜色不均匀或投影的图像失真。

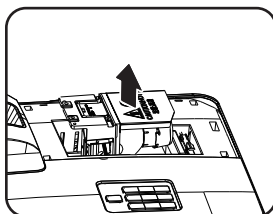

6. 将新灯泡插入灯泡仓，确保在投影机中安装到位。

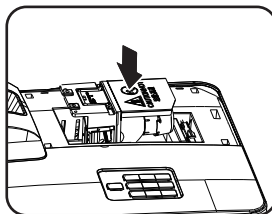


7. 拧紧紧固灯泡的螺丝。


⚠️ 松动的螺丝可能导致接触不良，使投影机工作不正常。

• 切勿将螺丝拧得过紧。

8. 确认把手完全放平并锁定到位。

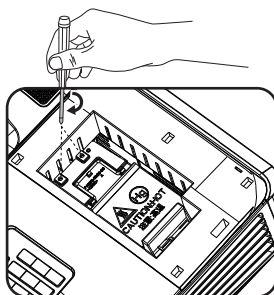


9. 重新装上灯泡盖，使其安装到位。

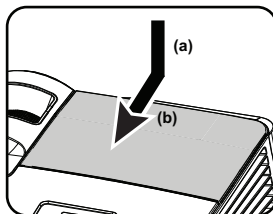

10. 拧紧固定灯泡盖的螺丝。

⚠️ 松动的螺丝可能导致接触不良，使投影机工作不正常。

• 切勿将螺丝拧得过紧。

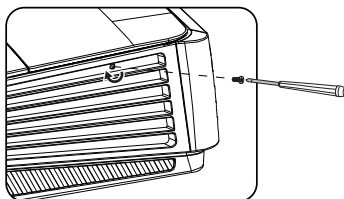

11. 重启投影机。

⚠️ 切勿在未装上灯泡盖的情况下打开电源。

### 复位灯泡计时器

12. 出现启动徽标后，打开屏幕显示 (OSD) 菜单。进入系统设置：高级 > 灯泡设置菜单。按 **Mode/Enter**。显示灯泡设置页面。按 **▼** 高亮显示复位灯泡计时器，然后按 **Mode/Enter**。显示一则警告消息，询问您是否复位灯泡计时器。高亮显示 **复位**，然后按 **Mode/Enter**。灯泡时间将归零。



⚠️ 如果未更换新灯泡，请勿复位，否则可能会造成损坏。



# 指示灯

指示灯			状态和说明
电源	TEMP	LAMP	
<b>电源事件</b>			
橙色	关闭	关闭	待机模式
绿色闪烁	关闭	关闭	打开电源
绿色	关闭	关闭	正常工作
橙色闪烁	关闭	关闭	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 由于投影机非正常关闭而无正常的冷却过程，因此它需要 90 秒钟进行冷却。<b>或者</b></li> <li>2. 电源关闭后，投影机需要 90 秒钟进行冷却。<b>或者</b></li> <li>3. 投影机已自动关闭。如果您尝试重新启动投影机，它将再次关闭。请与您的经销商联系以获取帮助。</li> </ol>
<b>灯泡事件</b>			
关闭	关闭	红色	投影机已自动关闭。如果您尝试重新启动投影机，它将再次关闭。请与您的经销商联系以获取帮助。
关闭	关闭	红色闪烁	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投影机需要 90 秒钟进行冷却。<b>或者</b></li> <li>2. 请与您的经销商联系以获取帮助。</li> </ol>
<b>热事件</b>			
关闭	红色闪烁	关闭	投影机已自动关闭。如果您尝试重新启动投影机，它将再次关闭。请与您的经销商联系以获取帮助。
关闭	红色	关闭	
橙色闪烁	关闭	关闭	

# 故障排除

## ① 投影机不开机。

原因	解决办法
电源线未通电。	将电源线的一端插入投影机上的交流电插口，将另一端插入电源插座。如果电源插座有开关，确保开关已开启。
试图在冷却过程中再次打开投影机。	请等待，直至冷却过程结束。

## ① 无图像

原因	解决办法
视频信号源未开机或连接错误。	开启视频信号源并检查信号线是否连接正确。
投影机未正确连接到输入信号设备。	检查连接。
未正确选择输入信号。	使用投影机或遥控器上的 <b>SOURCE</b> 键选择正确的输入信号。
镜头盖处于关闭状态。	打开镜头盖。

## ① 图像模糊

原因	解决办法
投影镜头未准确聚焦。	使用调焦环调整镜头焦距。
投影机未准确对准屏幕。	调整投影角度和方向，必要时调整投影机高度。
镜头盖处于关闭状态。	打开镜头盖。


## ① 遥控器失效

原因	解决办法
电池电量不足。	换成新电池。
遥控器和投影机之间有障碍物。	移开障碍物。
您离投影机太远。	站在距离投影机不超过 8 米（26 英尺）的范围内。

## ① 密码不正确

原因	解决办法
您忘记了密码。	有关详情，请参见第 31 页“进入密码恢复程序”。

# 规格

 所有规格如有更改，恕不另行通知。

## 光学

分辨率

(MX514)

1024 x 768 XGA

(MS513)

800 x 600 SVGA

(EP5328)

1280 x 800 WXGA

显示系统

I-CHIP DMD

镜头光圈值

(MX514/MS513)

F = 2.51 - 2.69 ,

f = 21.95 - 24.18 mm

(EP5328)

F = 2.55

f = 2.55 - 3.06 mm

偏移：130+5%

缩放比例：手动变焦，

1.1 倍 (MX514/MS513)

1.2 倍 (EP5328)

投射比：

1.97-2.17(60"@2.4m)(MX514/

MS513)

1.2-1.5(38.7"@1m) (EP5328)

灯泡

190 W 灯泡

灯泡使用寿命

(正常 / 省电模式 / 智能省电模式) \*

4500/6000/6500

## 电气

电源

AC100~240V, 2.9 A,

50-60 Hz (自动)

功耗

265W (最大) ; < 1W (待机)

## 机械

重量

2.45 Kg (5.4 磅)

 灯泡使用寿命因环境条件和使用情况不同而存在差异。

## 输出接口

RGB 输出

D-sub 15- 针 (母) x 1

扬声器

(立体声) 2W x 1

## 控制

RS-232 串行控制

9 针 x 1

红外线接收器 x 1

USB B 型 x 1

## 输入接口

计算机输入

RGB 输入

D-sub 15- 针 (母) x 2

视频信号输入

S- 视频

Mini DIN 4- 针端口 x 1

视频

RCA 插口 x 1

SD/HDTV 信号输入

模拟 - 分量视频 RCA 插口 x 3

(通过 RGB 输入)

数字 -HDMI x 1

音频信号输入

音频输入

PC 音频插孔 x 1

音频输出

PC 音频插孔 x 1

## 环境要求

运行温度

0° C-40° C (海平面)

运行相对湿度

10%-90% (无冷凝)

运行高度


0-1499 米 (0° C-35° C)

1500-3000 米 (0° C-30° C, 开启


高海拔模式)

# 外形尺寸

301.7 毫米（宽）× 123.4 毫米（高）× 232.5 毫米（厚）

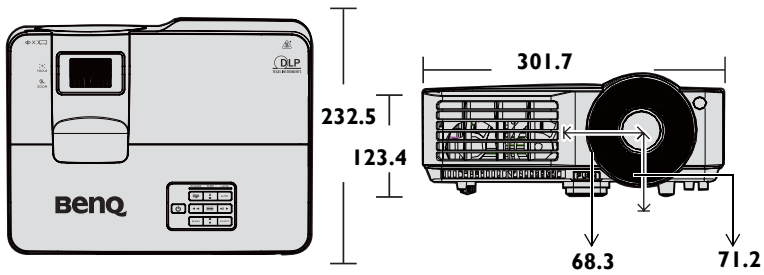


# 吊顶安装

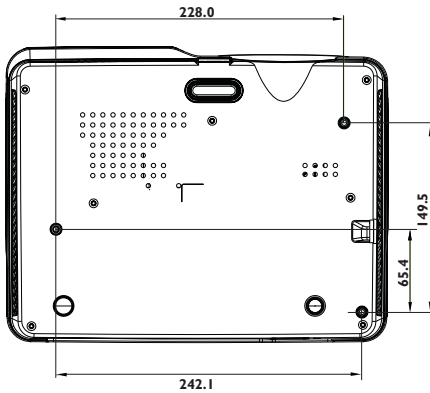

吊顶安装螺丝：  
M4 × 8（最大长度 =  
8 毫米）

单位：毫米

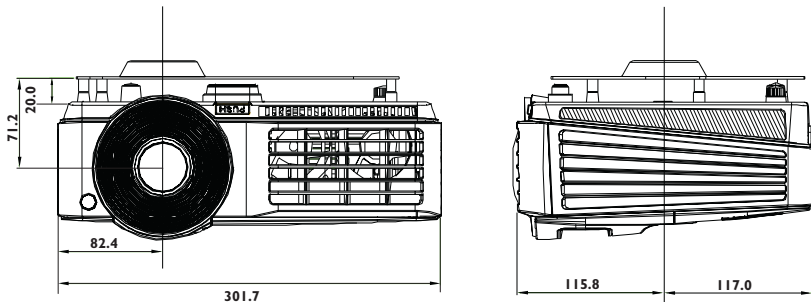

# 时序表

## 支持的 PC 输入时序

分辨率	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)	像素频率 (MHz)	模式
720 x 400	31.469	70.087	28.322	720 x 400_70
640 x 480	31.469	59.940	25.175	VGA_60
	37.861	72.809	31.500	VGA_72
	37.500	75.000	31.500	VGA_75
	43.269	85.008	36.000	VGA_85
800 x 600	37.879	60.317	40.000	SVGA_60
	48.077	72.188	50.000	SVGA_72
	46.875	75.000	49.500	SVGA_75
	53.674	85.061	56.250	SVGA_85
1024 x 768	48.363	60.004	65.000	XGA_60
	56.476	70.069	75.000	XGA_70
	60.023	75.029	78.750	XGA_75
	68.677	84.997	94.500	XGA_85
1024 x 576	35.820	60.0	46.996	Netbook_1
1024 x 600	37.5	60.0	45.000	Netbook_2
1024 x 600	41.467	64.995	51.419	Netbook_3
1280 x 800	49.702	59.810	83.500	WXGA_60
	62.795	74.934	106.500	WXGA_75
	71.554	84.880	122.500	WXGA_85
1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	SXGA_60
	79.976	75.025	135.000	SXGA_75
	91.146	85.024	157.500	SXGA_85
1280 x 960	60.000	60.000	108	1280 x 960_60
	85.938	85.002	148.500	1280 x 960_85
1440 x 900	55.935	59.887	106.500	WXGA+_60
1400 x 1050	65.317	59.978	121.750	SXGA+_60
1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	UXGA
640 x 480@67Hz	35.000	66.667	30.240	MAC13
832 x 624@75Hz	49.722	74.546	57.280	MAC16
1024 x 768@67Hz	60.241	75.020	80.000	MAC19
1152 x 870@67Hz	68.680	75.060	100.000	MAC21
640 x 480	61.910	119.518	52.500	VGA_120*
800 x 600	77.425	119.854	83.000	SVGA_120*
1024 x 768	97.551	119.989	115.5	XGA_120*

 \* 支持 3D 功能时序。

## 支持的 HDMI 输入时序

分辨率	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)	像素频率 (MHz)	模式
720 x 400	31.469	70.087	28.322	720 x 400_70
640 x 480	31.469	59.940	25.175	VGA_60
	37.861	72.809	31.500	VGA_72
	37.500	75.000	31.500	VGA_75
	43.269	85.008	36.000	VGA_85
800 x 600	37.879	60.317	40.000	SVGA_60
	48.077	72.188	50.000	SVGA_72
	46.875	75.000	49.500	SVGA_75
	53.674	85.061	56.250	SVGA_85
1024 x 768	48.363	60.004	65.000	XGA_60
	56.476	70.069	75.000	XGA_70
	60.023	75.029	78.750	XGA_75
	68.677	84.997	94.500	XGA_85
1280 x 800	49.702	59.810	83.500	WXGA_60
	62.795	74.934	106.500	WXGA_75
	71.554	84.880	122.500	WXGA_85
1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	SXGA_60
	79.976	75.025	135.000	SXGA_75
	91.146	85.024	157.500	SXGA_85
1280 x 960	60.000	60.000	108	1280 x 960_60
	85.938	85.002	148.500	1280 x 960_85
1440 x 900	55.935	59.887	106.500	WXGA+_60
1400 x 1050	65.317	59.978	121.750	SXGA+_60
1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	UXGA
640 x 480@67Hz	35.000	66.667	30.240	MAC13
832 x 624@67Hz	49.722	74.546	57.280	MAC16
1024 x 768@67Hz	60.241	75.020	80.000	MAC19
1152 x 870@67Hz	68.680	75.060	100.000	MAC21
视频 (HDCP)	31.47	60	27	480p
	31.25	50	27	576p
	45.00	60	74.25	720p_60
	37.50	50	74.25	720_50
	33.75	60	74.25	1080i_60
	28.13	50	74.25	1080i_50
	67.5	60	148.5	1080p
	56.25	50	148.5	1080p

显示 1080i(1125i)@60Hz 或 1080i(1125i)@50Hz 信号可能导致图像略微震动。

## 支持的分量视频 -YPbPr 输入时序

信号格式	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)
480i(525i)@60Hz	15.73	59.94
480p(525p)@60Hz	31.47	59.94
576i(625i)@50Hz	15.63	50.00
576p(625p)@50Hz	31.25	50.00
720p(750p)@60Hz	45.00	60.00
720p(750p)@50Hz	37.50	50.00
1080i(1125i)@60Hz	33.75	60.00
1080i(1125i)@50Hz	28.13	50.00
1080p@60Hz	67.5	60.00
1080p@50Hz	56.25	50.00

 显示 1080i@60Hz 或 1080i@50Hz 信号可能导致图像略微震动。

## 支持的视频和 S- 视频输入时序

视频模式	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)	色彩副载波频率 (MHz)
NTSC*	15.73	60	3.58
PAL	15.63	50	4.43
SECAM	15.63	50	4.25 或 4.41
PAL-M	15.73	60	3.58
PAL-N	15.63	50	3.58
PAL-60	15.73	60	4.43
NTSC4.43	15.73	60	4.43

 \* 支持 3D 功能时序。

# 保修及版权信息

MS513/MX514/EP5328 的专利

此 BenQ 投影机包含下列专利：

美国专利 6,837,608、7,275,834、7,181,318；台湾专利 202690、205470、I228635、I259932；中国专利（中国发明专利）ZL01143168.7、ZL03119907.0、ZL200510051609.2

## 有限保修

在正常使用和存放情况下，明基电通信息技术有限公司对本产品的任何材料和工艺缺陷提供保修。

要求保修时必须提供有效三包卡和有效发票。如果在保修期内发现本产品有缺陷，本公司唯一的义务和针对您的独家补救办法是更换任何有缺陷的部件（包括劳务费）。当您购买的产品有任何缺陷时应立即通知经销商，以获得保修服务。

如果客户不按照 BenQ 的书面用法说明使用本产品，将不适用上述保修。尤其是环境湿度必须介于 10% 和 90% 之间、温度介于 0° C 和 35° C 之间、海拔高度低于 4920 英尺，以及避免在多灰尘的环境中使用此投影机。本保修授予您特定的法律权利，而且您可能享有其它权利，这取决于您购买的区域。

有关其它信息，请访问 [www.BenQ.com](http://www.BenQ.com)。

## 版权

明基电通信息技术有限公司版权所有 2011。保留所有权利。未经明基电通信息技术有限公司事先书面许可，本文的任何部分皆不得以任何形式或任何方法，包括电子、机械、磁性、光学、化学、手写或任何方式予以重制、传输、转译、储存于检索系统或翻译成任何文字或计算机语言。

## 免责声明

对于本文之任何明示或默示内容，明基电通信息技术有限公司不做任何保证，亦拒绝对任何特殊目的之商用性或适用性目的予以保证。此外，明基电通信息技术有限公司保留修订本出版物和随时修改本文档内容而无需通知任何人的权利。

\*DLP、Digital Micromirror Device 和 DMD 是 Texas Instruments 的商标。其他则归属其各自公司或组织版权所有。