

Acer F900

使用手冊

© 2009 保留所有權利

Acer F900 智慧型手機使用手冊

第一版：2009 年 3 月

Acer F900 智慧型手機

機型：_____

序號：_____

購買日期：_____

購買場所：_____

目錄

瞭解您的 Acer F900 智慧型手機

特色與功能	5
其他說明來源	6
第一章：設定	
從包裝盒中取出您的智慧型手機	7
瞭解您的智慧型手機	8
安裝 SIM 卡	10
取出 SIM 卡與電池	12
為電池充電	14
首次開機	14
首頁畫面	16
連接至電腦與資料同步化	18
第二章：撥打電話	
在撥打電話前	19
螢幕數字鍵台	20
撥打語音電話	20
語音電話的畫面	22
畫面上的通話選項	23
第三章：輸入裝置	
觸控筆	27
應用程式鈕	27
螢幕模擬鍵盤	28
第四章：訊息中心	
訊息中心畫面	31
文本 (簡訊) 訊息	32
多媒體簡訊	33
電子郵件	36
第五章：首頁畫面概觀	

首頁畫面	37
自訂基本設定值	40
第六章：使用相機	
相機圖示與指示器	44
拍攝照片	46
拍攝影片	46
照片與影片選項	47
第七章：進階操作	
使智慧型手機進入飛航模式	49
無線通訊管理員	49
調整連線設定	50
電話設定	54
管理連絡人	56
名片管理員	59
SIM 卡管理員	61
連接至電腦與安裝軟體	62
其他功能	63
多媒體播放	65
重設智慧型手機	71
第八章：配件與祕訣	
使用立體聲耳機	75
使用藍牙耳機	75
將智慧型手機當成數據機	76
插入 micro SD 記憶卡	79
附錄	
常見問題、障礙排除與錯誤訊息	81
規格	84
警告與預防措施	86
緊急通話	90
棄置與回收資訊	91
保養您的智慧型手機	92
安全規定	93

瞭解您的 Acer F900 智慧型手機

特色與功能

全新的智慧型手機集多項直覺性操作及功能強大的應用程式於一身，讓您能輕鬆而有效率地整理資訊，以及與個人活動同步的各項資訊。您可以使用智慧型手機進行：

- 同步移動伺服器與電子郵件。
- 連線至 3G/EDGE/GPRS/HSUPA/HSDPA 網路時，可撥打語音與影像電話。
- 無線上網可連線至您的區域網路，存取網際網路與其他網路功能。
- 使用可自行設定的首頁畫面開啓多項軟體，並在 Windows Mobile 6.1 Professional 平台上執行各項日常作業。
- 使智慧型手機與電腦上的資訊同步。
- 在擁有藍牙 /WLAN 功能的裝置之間交換資訊。

產品特色

- Samsung SC3 6410 533 MHz 處理器
- 256 MB 的 ROM，128 MB 的 RAM（16 MB 為與數據機共用）
- 3.8" 800 x 480 像素的 TFT-LCD 觸控螢幕
- Micro SD 記憶卡插槽
- 10-pin mini USB 接頭
- 高密度可充電式 1530 mAh 鋰聚合物電池（可更換）

- DC 電源輸入 (5 V, 1 A)
- Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional Edition

其他說明來源

如需使用您智慧型手機的更多資訊，請參閱以下指南：

主題資訊：	請參見：
智慧型手機上的程式及其他可安裝至智慧型手機的程式。	本使用手冊。隨附於搭售的 CD 內，提供了使用智慧型手機的線上參考說明。智慧型手機說明檔案。在 開始 功能表中選擇 說明 。
連線至電腦進行同步作業	快速使用說明指南。 電腦中的 ActiveSync 說明內容。若要觀看說明內容，按下 說明 ，並選擇 Microsoft ActiveSync 說明 。
Last-minute（最後一分鐘）更新與詳細技術資訊	Read Me 檔案。在電腦與 Getting Started CD 的 Microsoft ActiveSync 資料夾中。
關於智慧型手機的最新資訊	http://www.acer.com/
服務需求	http://www.acer.com/support/

開啓說明功能表

您的智慧型手機有詳細的說明功能表，可協助您進行連線及使用內建的應用程式。

1. 點選**開始** > **說明**，開啓說明功能表。
2. 點選**目錄**，觀看所有的說明主題或**搜尋**，找出特定主題的說明內容。

第一章：設定

從包裝盒中取出您的智慧型手機


您的智慧型手機包裝於紙盒內出貨。請小心拆開紙盒，取出內容物。若以下物品遺失或損壞，請立即通知經銷商：

- Acer F900 智慧型手機
- 觸控筆
- 電池
- 快速使用手冊
- Getting Started CD
- USB 傳輸線
- AC 變壓器
- 耳機（無圖示）



瞭解您的智慧型手機

機器外觀

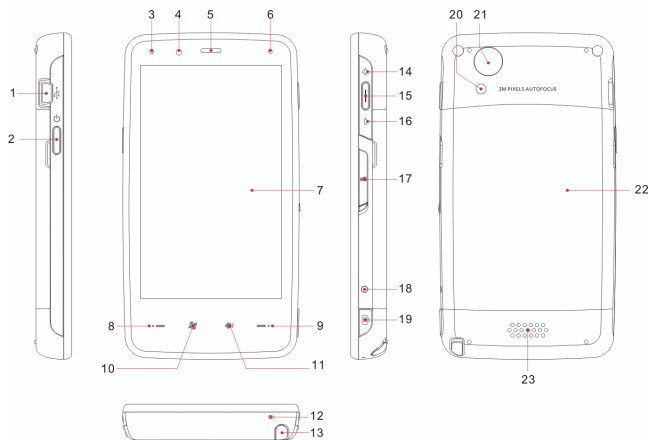

編號	項目	說明
1	Mini USB 接頭	連接 USB 傳輸線／耳機／充電器。
2	電源鍵	按下可開啓／關閉螢幕或進入睡眠模式，持續按住可關閉智慧型手機的電源。
3	藍牙/WLAN/GPS 指示器	顯示藍牙、WLAN 與 GPS 的狀態。
4	光源感應器	感應環境光源，調整畫面亮度，讓您看得更舒適。
5	話機喇叭	從您的智慧型手機播放音樂，便於握住手機貼近耳朵聆聽。
6	充電指示器	顯示電池的充電狀態。
7	觸控螢幕	800 x 480 像素螢幕，可用於顯示資料、電話內容與輸入資訊。

編號	項目	說明
8	通話／傳送鍵	啟動電話／撥號／檢視近期已撥電話／接聽來電。
9	結束鍵	按下可結束通話／中斷 GPRS，持續按住可開啓／關閉電話。
10	開始鈕	按下此按鈕可開啓
11	確定／關閉鈕	按下此按鈕可啟動確定／ X 功能（若畫面右上角可使用此功能）。
12	麥克風	內建麥克風。
13	觸控筆	用以在觸控螢幕上輸入資訊或選擇項目。
14	上	按下可上移游標。
15	動作索引鍵	按下可啟動選取的項目。
16	下	按下可下移游標。
17	Micro SD 記憶卡插槽	擴充裝置的記憶體容量。
18	暖開機孔	將觸控筆插入此孔，進行裝置的暖開機程序。
19	相機鍵	啟動相機或進行拍照。半按可進行自動對焦。
20	閃光燈	在低光源的環境中拍攝時，可用於照亮物體。
21	相機	您可以使用此三百二十萬像素的相機，拍攝高畫質的照片。
22	電池蓋	蓋住電池／SIM 卡槽。
23	喇叭	可從您的智慧型手機播放聲音，適合在進行免持通話時使用。

LED 指示器

藍牙 /WLAN/GPS 指示器：

LED 燈顏色	狀態	說明
白色	閃動	GPS 使用中
琥珀色	閃動	已連接至 WLAN
藍色	閃動	已啟動藍牙裝置

充電指示燈：


LED 燈顏色	狀態	說明
紅色	閃動	電力不足，需要充電／提醒通知（未接來電、新訊息等）。
	穩定	電池充電中
綠色	閃動	電機使用中
	穩定	電池已充滿電

安裝 SIM 卡

若要完整使用智慧型手機的電話功能，必須先安裝 SIM 卡。SIM 卡座位於電池上方。


打開電池槽

請輕輕地但確實施力向電池蓋兩側拉，解開電池蓋。
取下電池蓋。

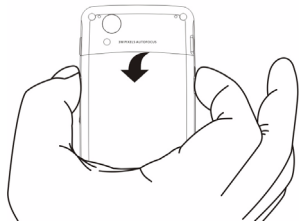


插入 SIM 卡並裝回電池

將 SIM 卡插入如圖所示的 SIM 卡座，並確定金色接點朝下。

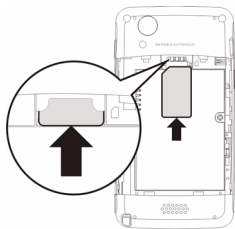


如圖，請確定電池鎖彈片已開啓。


將電池裝入電池槽，並將電池接觸點對準電池槽中的接觸點。

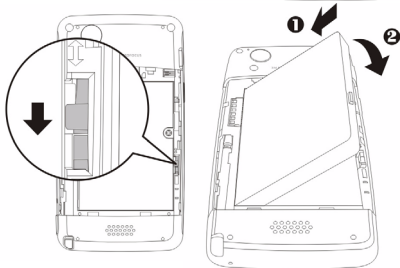

推電池鎖彈片，使彈片將電池固定定位。

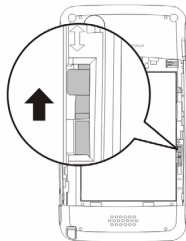

請輕輕地但確實將電池蓋蓋上。

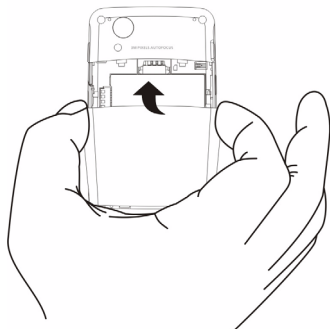


注意


若以錯誤的方式更換電池，會有爆炸的危險。
請依照指示處理廢電池。

取出 SIM 卡與電池

如第 10 頁的「打開電池槽」所示，打開電池槽。

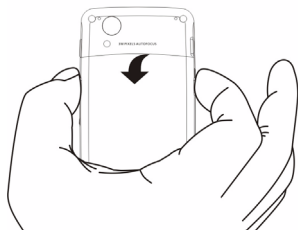

打開電池鎖彈片。

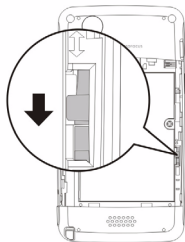

使用電池槽右上的小彈片，小心將電池自電池槽內取出。



將 SIM 卡推出其插槽。



.....
注意：進行此步驟時，將您的智慧型手機放在平坦柔軟的表面上，以避免刮傷或損壞螢幕。
.....

如第 11 頁的「插入 SIM 卡並裝回電池」所示，裝回電池及電池蓋。

SIM 卡鎖

您的智慧型手機可能附有 SIM 卡鎖，因此您只能使用網路業者提供的 SIM 卡。

請洽網路提供商，瞭解取消 SIM 卡鎖的方法。

為電池充電

首次使用時，您必須將智慧型手機充電八小時。之後則可每天將電池充滿電。

將 AC 變壓器纜線連接至智慧型手機的 mini USB 接頭上。

將 AC 變壓器插入一般交流電插座，裝置在首次充電時需充電至少八小時。



祕訣：建議您養成在不使用智慧型手機的夜間進行充電的習慣。如此即無須擔心在白天進行充電會造成不便。

充電時的 LED 電源狀態

充電中：LED 指示器為穩定的紅色。

充電完成：LED 指示器為穩定的綠色。

若在日常使用時電力不足，智慧型手機的螢幕上會出現指示低電力狀態的圖示及提示音，充電指示器亦會閃動紅色燈。


首次開機

首次開啓智慧型手機的電源時，請按住電源鍵，直到出現系統開機畫面為止。

點選螢幕，設定智慧型手機。



按照屏幕上的说明对准屏幕，练习使用手写笔，设置日期和时间，配置密码以保护您的智能手机。

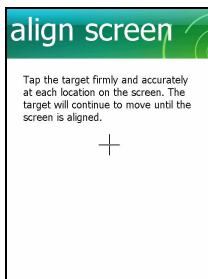

安装附加应用程序

完成初始设置后，会询问您是否安装下面的附加应用程序：


- **Acer Album:** 以缩略图和全屏幕视图显示照片和图像。
- **Acer Namecard Manager:** 检测并存储名片照片中的文本，以便于管理联系人。
- **Acer Backup Utility:** 创建日历、联系人、任务、个人简档、网络设置、我的文档以及消息等的备份副本。
- **Acer Voice Commander:** 使用语音命令查找联系人、拨打电话、检索日历信息、以及控制媒体播放。
- **Acer Easy Keyboard:** 提供简单易用且按键较大的屏幕键盘。
- **Acer SIM Manager:** 管理 SIM 卡中存储的联系人数据。
- **Acer Streaming Player:** 播放 Internet 流视频内容。

点击下一步继续。将继续安装选择的以及其他应用程序和工具。

輸入 PIN 碼

首次安裝 SIM 卡時，應使用內嵌數字鍵台或螢幕數字鍵台輸入 PIN 碼。

若輸入錯誤的 PIN 碼，會顯示警告訊息。

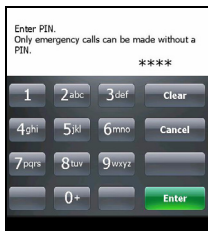

啓用新的 SIM 卡

若是您的 SIM 卡係首次使用，可能需要先進行開卡手續。請聯絡您的網路業者，瞭解詳細過程。

首頁畫面

重新開機後，智慧型手機會顯示出首頁畫面。系統會詢問您要使用 Icon Matrix（首頁矩陣）或 Acer 3D 檢視畫面為預設畫面。


您可以使用 Acer 3D 檢視畫面中的圖示，開啓多項智慧型手機的應用程式與功能，您也可以左右移動手指或觸控筆捲動畫面（此時只會看到部分畫面）。




點選圖示開啓以下功能：

編號	功能	說明
1	時鐘	查看您所設定的世界時區。
2	電子郵件	開啓電子郵件應用程式，同時指出有無尚未讀取的郵件。
3	訊息中心	開啓訊息應用程式，同時指出尚未讀取的訊息。
4	通話	開啓已撥電話、未接來電的清單。
5	天氣	檢視您所設定之地點的天氣預報內容。
6	行事曆	檢視近期約會。
7	圖片	以幻燈片的方式觀看我的圖片中的內容。
8	書籤	開啓您最愛的資料夾。
9	設定	開啓工具組，可自訂智慧型手機。
10	程式集	開啓快速功能表，您可以在此設定快速開啓常用應用程式和程式集的捷徑。

您可以點選與按住 Acer 3D 檢視畫面中的任一處，新增或移除圖示。此時會出現一個標籤，您可點選和向上拖拉此標籤，顯示額外的功能。在桌面及標籤之間點選和拖拉圖示，可新增或移除圖示，您也可以在看見標籤時移動桌面上的圖示。

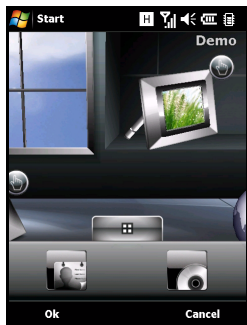

或者，若您偏好使用傳統外觀，則可在螢幕上以手指上下移動，以使用首頁矩陣。

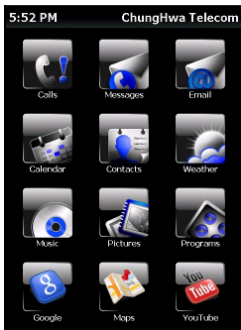

連接至電腦與資料同步化

您可以使用隨附的 USB 同步傳輸線及 Windows Vista 同步中心，使智慧型手機的資料與電腦上的資料相同。

請參見第 62 頁的「連接至電腦與安裝軟體」，瞭解連線與同步化功能。


第二章：撥打電話

本章將說明撥打語音與影像電話的方法，以及多種可在通話中使用的選項。

在撥打電話前

您在撥打語音或視訊通話前，需先啟動電話功能；您可以從無線通訊管理員啟動電話（請參見第 49 頁的「無線通訊管理員」），或按住結束鍵。

1. 若要開啓無線通訊管理員，請點選畫面上方的任一個通訊圖示，或**開始 > 設定 > 連線標籤 > 無線通訊管理員**。
2. 點選電話連線圖示，將會顯示為**開啓**。

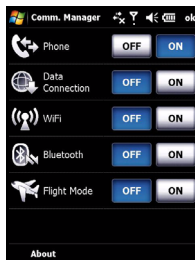

撥打電話

1. 在首頁畫面中按下 **☎**，開啓螢幕數字鍵台，以輸入電話號碼。
2. 按下 **☎** 以撥打電話。
3. 要結束通話，請按下 **☎** 或點選通話畫面中的**結束**。



螢幕數字鍵台

您可以使用觸控筆，在螢幕數字鍵台上按下數字。

若要開啓螢幕數字鍵台，可按下 **--**，**通話／傳送鍵**或點選**開始 > 電話**。

撥打語音電話

若要使用您的智慧型手機撥打電話，您可使用螢幕數字鍵台撥打電話號碼。

使用螢幕數字鍵台撥號

1. 使用觸控筆點選螢幕數字鍵台，輸入要撥打的號碼。
2. 點選**通話**（語音電話）或**影像電話**（影像電話），撥打電話號碼。

撥打電話給連絡人

1. 您的連絡人會顯示在螢幕數字鍵台上。
2. 點選要撥打電話的連絡人。此時會顯示出連絡人的詳細資料。
3. 點選要撥打的號碼。

使用速撥功能撥打電話



連絡人名單中的連絡人會自動加入速撥功能中。點選首頁畫面下方的**速撥功能**，並點選要撥打電話的連絡人。您可以選擇依照字母數字順序或撥打電話的頻率整理號碼。請在螢幕上以手指上下移動，瀏覽連絡人名單或點選頁面下方字母列中的字母。



從通話紀錄撥打號碼

在螢幕數字鍵台上方也會顯示您的通話紀錄，以及所有已接、已撥及未接電話。

點選號碼，查看通話細節。若要重撥通話紀錄中的號碼，請先選擇一個號碼，按下  或點選**通話**。

首頁會出現電話圖示，而且畫面上方會出現  圖示，以顯示有未接來電。


由其他的應用程式撥打電話

您可以在使用其他應用程式時，快速輕鬆地撥打電話號碼。

1. 按下**開始 > 電話**。
2. 撥打電話。
3. 要結束通話時，點選畫面右上角的 **X**，即可返回通話前的應用程式。

語音電話的畫面

您在撥號後，螢幕會顯示語音電話的畫面，也會顯示出多個可使用的選項。

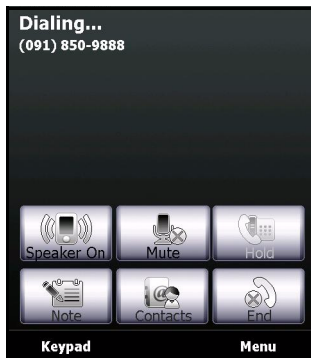

開啓擴音器。



通話靜音。



保留目前的通話。



加入備註。



點選以進入連絡人名單。



結束通話。



顯示鍵盤。



開啓功能表。

語音電話功能表

點選語音電話或影像電話畫面中的**功能表**，開啓功能表。可用的功能表選項有：

動作	說明
保留	保留目前的通話。
靜音／取消靜音	通話靜音／取消靜音。
開啓／關閉擴音器	開啓／關閉擴音器。
開啓／關閉免持通話	開啓／關閉免持通話功能。
會議	啓動三方通話功能。
貼上	將複製自剪貼簿的號碼，貼到語音電話畫面的號碼欄位中。
儲存至連絡人	將輸入的號碼儲存至連絡人。
建立備註	建立備註。
通話紀錄	進入通話紀錄的畫面。
速撥功能	進入速撥功能目錄。
選項	進入電話設定的畫面。



注意：部分選項只能在通話中使用，未進行通話時，這些功能表項目將呈現為灰色（即不可使用的狀態）。

畫面上的通話選項

接聽來電

按下 **---** 或點選**接聽**，接聽來電。

影像電話來電時，請將您的智慧型手機適當擺放，您的影像才能清楚地出現在螢幕中。

拒絕通話

按下  或點選**忽略**，拒絕接聽來電。

結束通話

若要結束通話，請按下  或點選**結束**。

保留通話

若要保留通話，請點選語音電話畫面中的**保留**。若再點選一次即可恢復通話。

切換兩通電話

通話中接到另一通來電時，會出現提醒訊息。

1. 按下  接聽來電，並保留第一通電話。
2. 點選語音電話畫面中的**切換**，切換兩通電話。

三方通話

若您已保留一通或多通電話，且還有一通電話在線上時，可結合所有通話，建立三方通話。

1. 點選**功能表 > 會議**，即可結合所有的電話。
2. 若要在三方通話時與特定參與者私下交談，請點選**功能表 > 私人**。
3. 選擇要私下交談的參與者。
4. 若要恢復三方通話，點選**功能表 > 會議**。

按下  或點選**結束**，即可中斷所有參與者的電話。

撥打國際電話

撥打國際電話時，無需在國碼前輸入國際直撥冠碼（「00」等），只要點選  並按住螢幕數字鍵台上的 +0，直到 + 出現在畫面上。



警告：國際通話費率將視您要通話的國家及網路業者，會有極大的差異，建議您與網路業者確認所有的通話費率，以避免產生龐大的電話費。若在海外使用智慧型手機，將收取漫遊費用，請在出國前詢問網路業者，瞭解造訪國的漫遊費率。

使用擴音器

若您使用擴音器功能，無需握住智慧型手機就能撥打電話。開車時，免持通話的功能極為實用。

若要啟動擴音器，請點選語音電話畫面中的**開啓喇叭**選項。點選**關閉喇叭**，可關閉擴音器。

新增備註

您可以在通話中書寫或輸入備註內容，以紀錄及於稍後觀看重要事項。

1. 點選語音電話畫面中的**備註**。
2. 使用螢幕模擬鍵盤輸入字母和字元，或使用觸控筆以手寫備註。
3. 完成時，點選**確定**，以儲存備註內容。

若要於稍後觀看備註內容，請點選**開始 > 程式集 > 備註**。點選要開啓及觀看的備註。

通話靜音

若要使用通話靜音的功能，請點選語音電話畫面中的**靜音**，或影像電話畫面中的 ，以關閉麥克風。點選**取消靜音**或  再開啓麥克風。

將已撥號碼儲存至連絡人

您可以將已撥號碼儲存至連絡人，以供日後使用。

1. 在通話紀錄清單內選擇號碼，並點選**儲存**。
2. 輸入連絡人資訊，並點選**確定**以儲存內容。

重撥未接來電

有未接來電時，圖示會出現在首頁畫面上方，電話圖示將顯示出未接來電的號碼。

1. 點選**檢視**，顯示未接來電的詳細內容。
2. 在清單中選擇電話號碼，按下  或點選**通話**。

速撥功能

點選首頁畫面底部的**速撥功能**，使用方塊拼貼畫面檢視所有連絡人的名稱及號碼，您可以按照字母順序或撥打號碼的頻率，為方塊拼貼畫面分類。點選一個方塊，可立即撥打給該連絡人。

通話紀錄

開啓通話紀錄，即可檢視近期的通話情況：按下  以開啓螢幕數字鍵台再點選**通話紀錄**。

通話紀錄功能表選項

通話紀錄功能表中提供了多項可用的選項。

- 點選**過濾**整理通話紀錄檢視，例如點選**過濾 > 未接來電**，則只會顯示通知訊息。
- 點選**移除所有電話**，以移除通話紀錄清單中的所有電話。

第三章：輸入裝置

本單元將說明智慧型手機上的多種輸入法。

觸控筆

使用觸控筆選擇項目與輸入資訊。

使用智慧型手機時，以觸控筆取代滑鼠。請小心從固定座內取出觸控筆。

點選：以觸控筆接觸螢幕以開啓項目及選擇選項。

拖拉：將觸控筆保持在螢幕上，並拖拉過螢幕選擇文字及影像，拖拉捲動軸則可上下捲動畫面。

點選並按住：以觸控筆點選並按住一個項目，可查看該項目可用的動作清單。在彈出功能表中，點選要執行的動作。

觸控筆亦可用於手寫輸入。請參見第 28 頁的「螢幕模擬鍵盤」，瞭解更多資訊。

應用程式鈕

這些按鈕已預設為可開啓以下應用程式：

鈕 1 – 開始功能表

鈕 2 – 確定／關閉

鈕 3 – 相機

我們建議您適時使用這些預設值。




秘訣：您可以設定上述應用程式鈕，啟動最常使用的應用程式。

若要設定每一個按鈕要啟動的應用程式，請點選**開始 > 設定 > 按鈕**。

在清單中選擇要設定的按鈕，然後在以下的下拉清單選擇要指定給該按鈕的程式。

點選 **OK (確定)**，確認並儲存。

按鈕上都有圖示，**Acer** 強烈建議您保留預設值，可避免在使用智慧型手機時產生混淆。

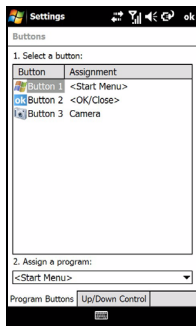


螢幕模擬鍵盤

您可以於輸入資料時，在某些應用程式中啟動螢幕模擬鍵盤。

點選畫面底部的鍵盤圖示以顯示鍵盤。再點選一次即可隱藏鍵盤。

點選鍵盤符號旁的箭頭，以選擇其他的輸入選項。

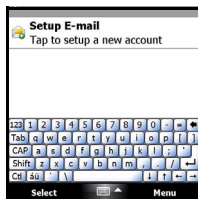

模式

說明

Block Recognizer* 書寫的字母、數字、符號與標點符號，會轉換為文字。

鍵盤 (預設) 顯示標準鍵盤。點選以輸入字母、數字及使用功能鍵。

Letter Recognizer* 書寫的大寫字母、小寫字母、數字與標點符號，會轉換為文字。

符號 顯示所有的符號與特殊字元。

模式	說明
Transcriber*	使用觸控筆書寫草寫字母、混合或印刷體手寫字母，以轉換為文字。



備註：需要練習，才能操作自如。點選 **?** 符號，會出現使用手寫選項 (*) 之一，以觀看書寫範例及開啓說明功能表。

點選鍵盤功能表中的**選項**，以調整每一個輸入模式的選項與設定。

設定輸入設定值

您可在使用螢幕模擬鍵盤時，變更預設的輸入法。

1. 點選**開始 > 設定 > 個人標籤 > 輸入 > 輸入法**標籤。
2. 在清單中選擇您要使用的輸入法。
3. 選擇某些模式時，可開啓更多選項內容。此時點選**選項**，開啓更多選項設定值。
4. 點選 **OK (確定)**，以確認與儲存。

啓動完成文字拼寫

在智慧型手機使用完成文字拼寫功能，您將能更有效率地書寫電子郵件、訊息與文件。當您輸入字母時，此功能會給予建議的文字。

1. 點選**開始 > 設定 > 個人標籤 > 輸入 > 完成文字拼寫**標籤。
2. 選擇要啓動的選項。
3. 點選 **OK (確定)**，以確認與儲存。

其他輸入選項

您也可以在輸入設定畫面中，設定錄音選項、縮放程度及文法規則。

1. 點選**開始 > 設定 > 個人標籤 > 輸入 > 選項**標籤。
2. 選擇與設定設定值。
3. 點選 **OK (確定)**，確認並儲存。



.....
注意：請參見說明功能表，取得更多調整輸入設定值的相關資訊。
.....

第四章：訊息中心

本章將說明如何設定與使用智慧型手機的簡訊、多媒體簡訊與電子郵件功能。

訊息中心畫面

您可以在訊息中心畫面中開啓所有簡訊、多媒體簡訊與電子郵件訊息。

若要開啓訊息中心畫面，請點選**開始 > 訊息中心 > 訊息**。再點選訊息中心畫面左上方的下拉功能表，以檢視資料夾清單。

顯示所有電子郵件帳號、簡訊與多媒體簡訊資料夾。點選每一個資料夾旁的加（+）號，以檢視子資料夾清單，每一個資料夾都有以下的子資料夾：


- 已移除的項目顯示所有您已選擇移除的所有訊息。



注意：若要完全清除訊息，必須從已移除的項目資料夾中移除這些訊息。點選**功能表 > 工具 > 清空刪除的郵件**，已完成此動作。

- 草稿：顯示所有訊息草稿。
- 收件匣：顯示所有收到的訊息。
- 寄件匣：顯示準備要寄出的訊息。
- 寄件備份：顯示所有已傳送的訊息。

點選並開啓子資料夾。點選**收件匣**，回到訊息中心主畫面。點選**功能表**，開啓所選擇之資料夾的選項清單。

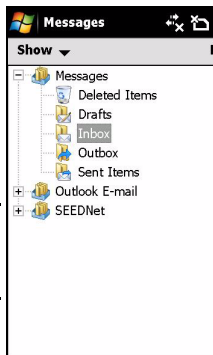

管理資料夾

您可以為部分資料夾選擇同步、下載與其他設定值。若要管理資料夾，請點選**功能表 > 工具 > 管理資料夾**，點選與點住資料夾名稱，以開啓動作項目功能表。點選**資料夾選項**，以開啓與修改該資料夾的設定值。

文本（簡訊）訊息

您可以使用智慧型手機傳送文本訊息給其他的行動電話。每一則文本訊息可包含最多 160 個字元。

建立與傳送文本訊息

1. 點選**開始 > 訊息中心 > 訊息**，再點選訊息中心畫面左上角的下拉功能表。
2. 點選**訊息**資料夾，此時會出現收件匣。
3. 點選**新增**。出現訊息視窗。
4. 選擇收件人與輸入訊息內容，再點選**傳送**。



祕訣：您可以要求傳送回條，以確保訊息已送給收件人。若欲要求傳送回條，請點選文本訊息資料夾中的**功能表 > 工具 > 選項 > 帳號**標籤。點選**文本訊息**，並勾選**要求送達通知**核選方塊。

回覆文本訊息

收到新的文本訊息時，首頁畫面的上方會出現訊息圖示並顯示通知訊息。

1. 點選**開始 > 訊息中心 > 訊息**，再點選訊息中心畫面左上角的下拉功能表。
2. 點選**文本訊息**資料夾，此時會出現收件匣。
3. 點選並開啓訊息。
4. 點選**回覆**以回覆訊息，此時會出現訊息視窗。

5. 輸入訊息內容，點選**傳送**。

分類文本訊息

您可以按照訊息類型、寄件人、已收到的訊息與訊息主旨，分類文本訊息。

點選訊息中心畫面右上角的**分類規則**下拉功能表，並從清單中選擇一個選項。

多媒體簡訊

多媒體簡訊與文本訊息相似，但是能加入照片、聲音或影片等多媒體檔案。每一則多媒體簡訊的檔案上限為 300 kB。

設定多媒體簡訊

在傳送多媒體簡訊前，必須先建立連線與設定檔。請洽您的網路業者，取得完成設定程序所需的資訊。

1. 點選**開始 > 設定 > 連線標籤 > 連線**。
2. 點選我的 ISP 單元中的**新增數據機連線**。
3. **建立新連線**的畫面。
4. 輸入連線名稱。
5. 從**選取數據機**清單中選擇**行動電話通訊線路 (GPRS)**，並點選下一步。
6. 輸入網路業者提供的存取點名稱。
7. 輸入您的用戶名稱、密碼與網域。
8. 點選**完成**以儲存與完成設定。

設定多媒體簡訊的設定檔

您可以針對不同網路與環境，選擇與設定多個多媒體簡訊的設定檔。

1. 點選**開始** > **訊息中心** > **訊息**，再點選訊息中心畫面左上角的下拉功能表。
2. 點選**訊息** 資料夾，此時會出現收件匣。
3. 點選**功能表** > **MMS 設定** > **MMS 設定檔**標籤。
4. 點選清單中的設定檔。點選**編輯**，檢視選定的設定檔設定值。
5. 點選每一個欄位，以調整其設定值。這些欄位應由網路業者自動設定，若果真如此，我們建議您保留原有的設定值。
6. 完成編輯設定檔時，請點選**完成**。
7. 點選**選擇**，選擇清單中的設定檔，並點選 **OK (確定)**。



.....
注意：請參見說明功能表，以取得更多編輯或建立多媒體簡訊設定檔時可使用之選項的相關資訊。
.....

建立多媒體簡訊

1. 點選**開始** > **訊息中心** > **訊息**，再點選訊息中心畫面左上角的下拉功能表。
2. 點選**訊息**資料夾，此時會出現收件匣。
3. 點選**新增** > **多媒體訊息**，此時會出現訊息視窗。
4. 輸入多媒體簡訊的收件人（如有需要，請在副本與密件副本中加入其他收件人）及主旨。
5. 若要附加照片或影片，請點選**插入照片／影片 ...**，選擇要附加的檔案。
6. 若要附加聲音檔案，請點選**插入聲音 ...**，選擇要附加的檔案，聲音檔案即會顯示在訊息內。
7. 若要插入文字，請點選**插入文字**，並輸入您的訊息。
所有附件與文字均會顯示在訊息視窗內。
8. 點選**傳送**。

回覆多媒體簡訊

收到新的多媒體簡訊時，首頁畫面上方會出現訊息圖示，且會顯示通知訊息。

顯示通知訊息。

1. 點選**開始** > **訊息中心** > **訊息**，再點選訊息中心畫面左上角的下拉功能表。
2. 點選**訊息**資料夾，此時會出現收件匣。
3. 點選並開啓訊息。
4. 點選**功能表** > **回覆**以回覆訊息，此時會出現訊息視窗。
5. 按照在**第 34 頁「建立多媒體簡訊」**中說明的步驟編輯回覆內容。
6. 點選**傳送**。

分類多媒體簡訊

您可以按照訊息類型、寄件人、收到的訊息與訊息主旨，分類多媒體簡訊。

點選訊息中心畫面右上角的**分類規則**下拉功能表，並從清單中選擇一個選項。





.....
注意：請參見說明功能表，以取得更多建立、回覆與分類簡訊及多媒體簡訊時可使用之選項的相關資訊。
.....

電子郵件

您的智慧型手機使用 Outlook Mobile 管理電子郵件帳號。點選**開始 > 訊息中心**，開啓訊息中心視窗，再點選**設定電子郵件**，開始設定電子郵件帳號。

輸入電子郵件地址及密碼，以設定帳號。選擇您是否要儲存密碼。

完成輸入資訊時，點選**下一步**。您的智慧型手機已預設多種常用的 ISP 設定值，若已識別您的電子郵件地址，將會建議相關的設定值，否則智慧型手機會嘗試連線至網際網路以找到設定值。

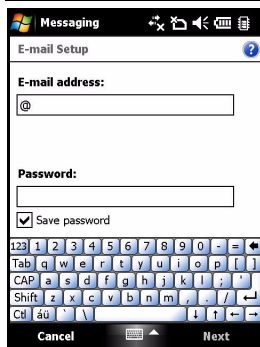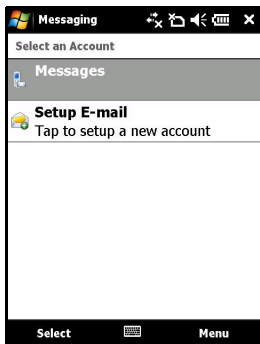


第五章：首頁畫面概觀

首頁畫面

在智慧型手機開機後，即會出現首頁畫面。

首頁畫面是為您導覽智慧型手機功能內容的主要場所。畫面中有連線狀態資訊、顯示日期與時間，還有一組可讓您快速開啓常用應用程式的捷徑圖示。

在 Acer 3D 檢視畫面中，向左右兩側移動您的手指或觸控筆捲動畫面（同一時間只能看到部分畫面），以顯示更多圖示。

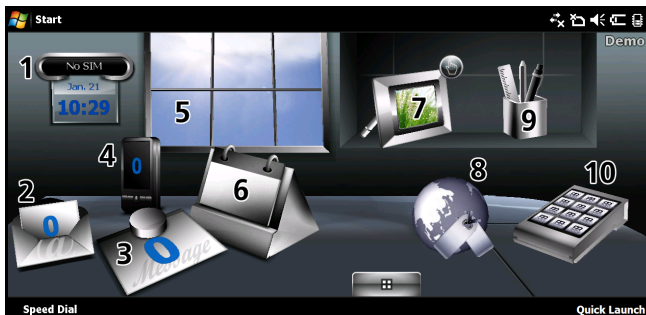


點選圖示以開啓以下功能：

編號	功能	說明
1	時鐘	查看您所設定的世界時區。
2	電子郵件	開啓電子郵件應用程式，同時指出尚未讀取的郵件。
3	訊息中心	開啓訊息應用程式，同時指出尚未讀取的訊息。
4	通話	開啓近期的已撥電話、未接來電的清單。

編號	功能	說明
5	天氣	檢視您所設定之地點的天氣預報內容。
6	行事曆	開啓您的行事曆，檢查預訂的約會排程。
7	圖片	以幻燈片的方式觀看我的圖片中的內容。
8	書籤	開啓您最愛的資料夾。
9	設定	開啓工具組，可自訂智慧型手機。
10	程式集	開啓快速功能表，您可以在此設定快速開啓常用應用程式和程式集的捷徑。

您可以點選與按住 Acer 3D 檢視畫面中的任一處，新增或移除圖示，此時會出現一個標籤，您可點選和向上拖拉此標籤，顯示額外的功能。在桌面及標籤之間點選和拖拉圖示，可新增或移除圖示，您也可以在看見標籤時移動桌面上的圖示。

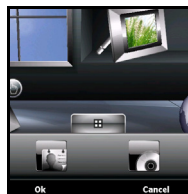

狀態圖示

圖示	說明	圖示	說明
	新的電子郵件、簡訊或多媒體簡訊		未接來電
	可存取無線網路		電話已連接
	已連接至 WLAN		通話已轉接
	已透過 USB 連接至電腦		通話保留中
	訊號強度		系統音開啟
	無訊號		僅震動，無系統音
	天線關閉（電話關閉）		所有系統音關閉
	無電話服務		電池充電指示器
	來電		低電力警告
	GPRS 可用		電池充電中
	3G 網路已可用		3G 已連線
	GPRS 已連線		藍牙耳機已連接
	EDGE 已可用		透過 EDGE 進行同步
	EDGE 已連線		HSDPA/HSUPA 網路已可用
	透過 HSDPA/HSUPA 進行同步		HSDPA/HSUPA 已連線

返回首頁畫面

您可以點選 **開始 > 今日**，從任何應用程式返回首頁畫面。


自訂基本設定值

設定日期與時間

若要設定日期與時間，請點選**開始 > 設定 > 系統標籤 > 時鐘與鬧鐘 > 時間**標籤。

點選**首頁**並從下拉功能表選擇時區，再點選上下箭頭設定時間。在下拉日曆中選擇日期。

完成時，請點選 **OK (確定)**。此時會出現確認訊息。點選**是**儲存設定值。

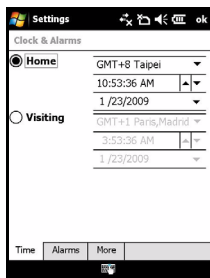

個人化您的智慧型手機

您可以輸入個人資訊，以便於辨認智慧型手機在遺失或遭竊時特別有用。若要輸入我的資訊，請點選**開始 > 設定 > 我的資訊**。

輸入您的姓名及其他要儲存的資訊。

點選**附註**標籤，新增額外的備註內容。

點選**選項**標籤，設定顯示資訊的方法。

點選 **OK (確定)**，確認並儲存。



命名您的智慧型手機

您的智慧型手機在連接至其他電腦時，會使用名稱加以辨識。若要指定名稱，請點選**開始 > 設定 > 系統標籤 > 關於 > 裝置 ID**。

輸入裝置的名稱，並視需要加入描述內容。

點選 **OK (確定)**，確認並儲存。




第六章：使用相機

您的智慧型手機背後搭載了三百二十萬像素的數位相機。本單元將詳細說明使用智慧型手機拍攝照片與影片的步驟。

若要啟動相機，請按下相機鈕或按下**開始 > 程式集 > 多媒體 > 相機**。

相機圖示與指示器

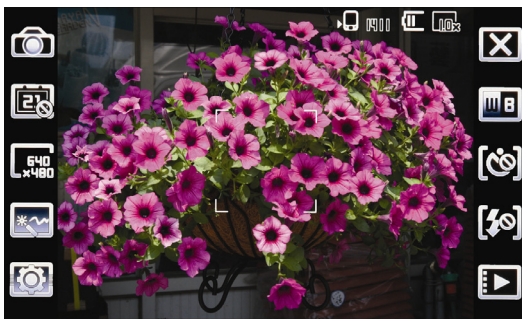

圖示

說明



調整相機模式。

- 照片 — 拍照。
- 影片 — 拍攝影片。
- POI 照片 — 拍照並將此照片與位置的 GPS 座標關聯。
- 3/5/9 連拍 — 連拍 3、5 或 9 張照片 (請重複點選圖示，選擇相片張數)。
- 多媒體簡訊 - 拍下適合以多媒體簡訊傳送的相片。



開啟／關閉時間戳記。



調整影像解析度。



說明



套用相片特效：

- 正常－不套用特效。
- 灰階－拍攝黑白照片。
- 負片－拍攝時使用負片色彩。
- 藝術風格－調整色彩賦予相片藝術感。
- 浮雕－建立浮雕外觀。
- 懷舊－照片會出現懷舊風貌。
- 剪影－賦予相片剪影外觀。
- 鏡像－物體會呈現鏡子般的倒影。



進入進階設定頁。



離開及返回前一個畫面。



設定白平衡模式。



開啓／關閉自拍功能。



開啓或關閉閃光燈；開啓或關閉照明燈。



開啓相本，檢視已儲存的圖片與影片縮圖。



顯示正在使用的儲存裝置，以及您還可拍多少張相片。



顯示電池充電狀態。



顯示目前的縮放比例。使用上鈕／下鈕調整縮放比例。

拍攝照片

1. 將手機對準您的主題，並保持智慧型手機穩定。
2. 調整所需的設定值，如亮度及場景模式。使用上鈕或下鈕放大或縮小投影片。
3. 半按相機鍵，直到影像正確對焦，若全按相機鍵就能進行拍攝。

拍攝影片

1. 將手機對準您的主題，並保持智慧型手機穩定。
2. 完全按下相機鍵即會開始拍攝。
3. 完全按下相機鍵即會停止拍攝。

支援的格式

本裝置支援以下檔案格式：

類型	格式
影像	JPEG 與 BMP
影片	3GP

將照片與影片儲存至 micro SD 卡

點選**開始 > 檔案總管 > 我的文件 > 我的圖片 (或我的影片)**。點選與按住要儲存至 micro SD 卡的檔案，在彈出功能表中選擇**複製**或**剪下**。

在**檔案總管**中開啓 micro SD 卡，點選與按住要儲存之影像／影片的資料夾，並在彈出功能表中選擇**貼上**。



祕訣：使用相機內的進階設定畫面設定儲存於 microSD 卡內，以便於將相片輕鬆傳送到電腦。

照片與影片選項

在拍攝照片或影片後，會自動進行儲存。




注意：儲存照片與影片的預設位置，分別為我的文件／我的圖片及我的文件／我的影片。您可以在設定頁面中變更此設定值。

點選相本圖示，並選擇要觀看的照片，再點選照片顯示選項圖示。

您可以在此介面播放資料夾中所有圖片的幻燈片、透過 MMS 或電子郵件訊息傳送目前的圖片給連絡人、刪除圖片或返回縮圖檢視畫面。

您也可以縮放圖片大小及觀看前一個或下一個檔案。

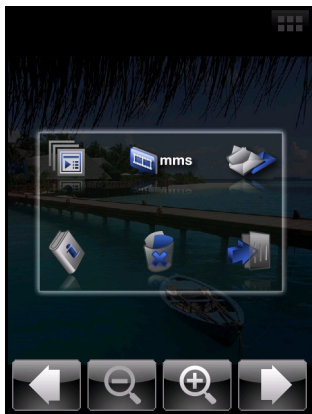

編輯照片

您可以裁切或旋轉已儲存的照片。

1. 點選**開始 > 程式集 > 圖片與視訊**。
2. 此處會以縮圖的方式顯示所有的照片與影片，然後選擇要編輯的照片。
3. 點選**功能表**檢視編輯選項清單。

第七章：進階操作

使智慧型手機進入飛航模式

您可以進入飛航模式，以關閉電話、藍牙與 WLAN 功能，在飛行時將智慧型手機當成手持裝置使用。請洽航空公司，確保飛行時可使用此功能。

部分航空公司在飛機上可能會提供無線網路服務，即可透過 WLAN 功能加以使用。請在起飛前先詢問飛機上是否提供此服務。


在起飛與降落時關閉智慧型手機，以免干擾飛機的電子系統。

進入飛航模式

1. 開啓無線通訊管理員（請參見第 49 頁的「無線通訊管理員」）。
2. 點選飛航模式中的**開**，以關閉所有電話、藍牙與 WLAN 功能。



祕訣：按住  五秒鐘，以離開飛航模式並重新啓動無線連線（注意：只能重新啓動進入飛航模式前的連線）。

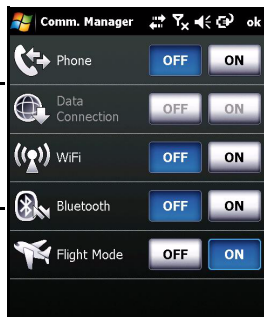

無線通訊管理員

您的智慧型手機搭載有電話、藍牙與 WLAN 功能。本單元將說明如何在無線通訊管理員畫面中，啓動與設定基本電話、藍牙及無線

網路 (WLAN) 連線設定。Manager 畫面中，啟動與設定基本電話、藍牙及無線網路 (WLAN) 連線設定。



祕訣：點選與按住任何通訊類型的名稱，開啟相關的設定頁。

使用無線通訊管理員

若要開啓無線通訊管理員，請點選畫面上方的任一個通訊圖示，或 **開始 > 程式集 > 無線通訊管理員**。

啟動或關閉連線

您可以在無線通訊管理員 視窗中，選擇啟動一個或所有連線。

每一個連線圖示在啟動時，都會呈現反白選取的狀態。

調整連線設定

本單元將說明如何調整電話、無線與藍牙連線的詳細設定值。

電話連線

在您置入 SIM 卡後，智慧型手機會自動偵測網路業者。

若要開啓所有的電話設定值，請點選**設定 > 電話**。您可以在此調整鈴聲、安全性、服務、網路與 CB（簡訊廣播服務）的設定值。

調整電話連線設定

您可以使用連線精靈設定電話連線的國家及網路設定，以及自訂電話連線。

1. 點選**開始 > 設定 > 連線標籤 > 連線精靈**。

2. 在清單中選擇國家及網路業者。
 3. 點選 **OK (確定)**，確認並儲存。
- 若要自動偵測這些設定值，請點選**搜尋**。

若要編輯網路參數，請點選**編輯**。

完成所有設定時，請點選 **OK (確定)**，確認並儲存。

建立與編輯新的電話連線

若未列出您的國家或您要自訂的 GPRS 或 CSD 連線，請參見電話資料管理員說明功能表中的「建立新的連線」，取得詳細資訊。

選擇網路

您可以將設定智慧型手機自動偵測網路或手動進行設定。

自動偵測網路：

1. 點選**開始 > 設定 > 電話 > 網路標籤**。
2. 在**網路選取**清單中選擇**自動**。
3. 點選**尋找網路**，即會自動偵測網路。

手動選擇網路：

1. 點選 **開始 > 設定 > 電話 > 網路標籤**。
2. 在**網路選取**清單中選擇**手動**。會出現可用的網路清單。
3. 在清單中選擇網路，並點選 **OK (確定)**。

無法使用您現有的網路時，請點選**選擇**，選擇使用另一個網路。



.....
注意：若您無法取得語音信箱與文本訊息客服中心電話號碼，請聯絡您的服務供應商。
.....

調整無線網路設定

您可以使用智慧型手機連接至無線區域網路 (WLAN)，與電話或網路交換資訊，也可連線至網際網路。

若在啟動 WLAN 功能時有多個可使用的選項，智慧型手機會提示您選擇一個網路。選擇一個網路，並指定其用於**工作**或**網際網路**，智慧型手機會儲存設定值及連接至您選擇的網路。

無線電源管理

啓動話機時，無線連線會消耗大量的電力，因此建議您自訂電源管理選項，以善用電池的電力。



注意：當電池電力低於 20% 時，會出現通知訊息詢問您是否要繼續使用無線功能。

您可以建立、檢視與編輯所有區域中可用的無線網路，以及設定網路介面卡的設定值。

檢視無線網路

1. 點選**開始 > 設定 > 連線標籤 > Wi-Fi > 無線通訊標籤**。
2. 捲動清單檢視所有可用的網路。
3. 點選**要存取的網路**清單，並按照**所有可用、僅存取點或僅電腦至電腦**連線進行分類。

建立新的無線網路連線

1. 點選**開始 > 設定 > 連線標籤 > Wi-Fi > 無線通訊標籤**。
2. 點選清單中的 **功能表 > 新增 ...**。

3. 輸入設定無線網路的必要資訊。請參見說明功能表，依指引設定每一個設定值。

編輯無線網路連線

1. 點選**開始 > 設定 > 連線標籤 > Wi-Fi > 無線通訊標籤**。
2. 在清單中選擇一個連線。
3. 點選**功能表 > 編輯**。
4. 輸入設定無線網路的必要資訊。請參見說明功能表，依指引設定每一個設定值。

調整網路介面卡設定值

1. 點選**開始 > 設定 > 連線標籤 > Wi-Fi > 網路介面卡標籤**。
2. 在清單中選擇網路卡。
3. 點選**編輯**。
4. 選擇使用伺服器指派的 IP 位址，或輸入指定的 IP 位址。
5. 點選 **OK (確定)**，以確認與儲存。

調整藍牙設定

您可以建立及調整藍牙連線、存取性設定及服務設定，善用智慧型手機的藍牙功能。

藍牙連線

您可以使用藍牙，在智慧型手機與其他行動裝置間交換資訊。

點選**設定 > 連線標籤 > 藍牙**，設定所有藍牙的設定值，也可以調整藍牙設定檔、狀態、存取性及服務設定，以及檢視版本資訊。

建立新的藍牙連線

設定新的藍牙連線，最簡單的方法就是使用連線精靈（可透過藍牙 Manager 存取）。

1. 點選**開始 > 設定 > 連線標籤 > 藍牙**。系統將要求您開啓 Bluetooth，點選 **設定 > 新增裝置**。
2. 或者點選**開始 > 設定 > 連線 標籤 > Bluetooth > 我的裝置 > 新增**。
3. 您可僅限於搜尋下拉式清單中的特定裝置，或選擇**所有裝置**。您的智慧型手機將搜尋範圍內的裝置。
4. 選擇要連接的裝置。
5. 點選**選擇**，依畫面上的指示設定連線。

調整藍牙的能見度

1. 點選**開始 > 設定 > 連線標籤 > 藍牙 > 設定**。
2. 選擇是否**啓用**或**停用** Bluetooth 功能，以及是否應**可搜尋**到裝置。
3. 您亦可定義智慧型手機的**名稱**。
4. 點選**進階 ...** 變更其他**連線、序列連接埠、檔案傳輸、音訊、物件交換及同步處理**設定。

電話設定

當您插入 SIM 卡時，智慧型手機會自動完成許多電話設定作業。裝置會連接至服務供應商，自動取得所有必須的設定值，如網路名稱、語音信箱與文本訊息中心號碼。

若有需要，您亦可自行在電話設定畫面上檢視與修改這些設定值。

點選**開始 > 設定 > 個人標籤 > 電話**。

設定來電者選項

您可以設定來電者選項，控制撥入及撥出的電話。

使用通話限制功能限制撥出或撥入的電話、使用來電號碼顯示身分、在無法接聽電話時，使用通話轉接功能將電話轉接至另一個號碼、使用待接來電功能，選擇在撥入電話之等待時間發出通知。

設定本機號碼

1. 點選**開始 > 設定 > 個人標籤 > 電話 > 服務標籤**。
2. 選擇清單內的**本機號碼**，點選**取得設定**。
3. 選擇本機號碼的聯絡人。
4. 點選 **OK (確定)**，確認並儲存。

設定來電轉接

1. 點選**開始 > 設定 > 個人標籤 > 電話 > 服務標籤**。
2. 選擇清單內的**來電轉接**，點選**取得設定**。
3. 指定是否要轉接電話或只在某些情況下轉接。點選核取方塊，選擇所需的選項，輸入要轉接通話的號碼。
4. 點選 **OK (確定)**，確認並儲存。

設定插撥功能

1. 點選**開始 > 設定 > 個人標籤 > 電話 > 服務標籤**。
2. 選擇清單內的**插撥功能**，點選**取得設定**。
3. 選擇有待接來電時是否要通知。
4. 點選 **OK (確定)**，確認並儲存。



.....
注意：請參見說明功能表，取得更多調整話機設定值的相關詳細資訊。
.....

選擇設定檔與鈴聲

設定檔內包含有提示通知、裝置音量、鈴聲類型與音調的設定值。

1. 點選**開始 > 程式集 > 電話 > 聲音設定檔**。裡面有三個設定檔：

設定檔	說明
一般	預設的設定檔，通話的提示等級是設定為中級。
震動	目的為低調使用。來電提示會設為靜音及震動。
靜音	來電提示會設為靜音及關閉震動。

2. 選擇設定檔，並使用清單和滑桿調整設定值，以自訂您的設定檔。
3. 點選**進階**，設定每一個設定檔的進階選項。
4. 點選 **OK (確定)**，確認並儲存。

管理連絡人

智慧型手機的電話簿功能，可供您能選擇將連絡人資訊儲存至內建記憶體或 SIM 卡上。

開啓連絡人畫面功能表，可取得更多有關本單元選項的說明內容。若要開啓功能表，請點選**功能表**，使用三向操作鍵上下捲動功能表。

新增與編輯連絡人

新增連絡人：

1. 在電話畫面內輸入電話號碼。
2. 點選**功能表 > 儲存至連絡人**。
3. 點選 **< 新增連絡人 >**，並選擇使用 **SIM 連絡人**或 **Outlook 連絡人**。
4. 輸入必要資訊。
5. 點選**備註**標籤，輸入連絡人的額外資訊。
6. 點選 **OK (確定)**，以儲存資訊。

您可以選擇直接儲存連絡人至 SIM 卡。若您需在多部話機上使用同一張 SIM 卡，且須隨身攜帶電話簿，使用此方式較為方便。



注意：建立新的 SIM 連絡人時，您只能輸入一組連絡人名稱與電話號碼，若需要更多資訊，就必須建立常用通話連絡人。

編輯連絡人

1. 點選**開始 > 連絡人**。
2. 點選要編輯的連絡人。
3. 點選**功能表 > 編輯**。
4. 編輯連絡人資訊，並點選 **OK (確定)** 以儲存資訊。

複製連絡人

您可以將存在內建記憶體中的連絡人複製至 SIM 卡上，反之亦然。

將內建記憶體中的連絡人複製至 SIM 卡



注意：將內建記憶體中的連絡人複製至 SIM 卡時，只會複製連絡人的名稱與電話號碼，且會刪減長度超過 14 個字元的名稱。

1. 點選**開始 > 連絡人**。
2. 點選要儲存的內建記憶體連絡人。
3. 點選**功能表 > 複製連絡人 > 至 SIM 卡**。
4. 編輯必要資訊。
5. 點選 **OK (確定)** 將連絡人儲存至 SIM 卡。

將 SIM 卡中的連絡人複製至內部記憶體

1. 點選**開始 > 連絡人**。
2. 點選要儲存的 SIM 連絡人。
3. 點選**功能表 > 複製連絡人 > 至連絡人**。
4. 編輯必要資訊。
5. 點選 **OK (確定)** 將連絡人儲存至內部記憶體。

透過文字或對傳傳送連絡人

您可以使用文本訊息或對傳功能，將連絡人的詳細資訊傳送至其他話機。

透過訊息傳送連絡人

1. 點選**開始 > 連絡人**。
2. 選擇連絡人。
3. 點選**功能表 > 傳送連絡人 > 訊息**。
4. 選擇要傳送的連絡人資訊，並點選**完成**。
5. 指定收件人，並點選**傳送**。

透過對傳傳送連絡人

1. 點選**開始 > 連絡人**。
2. 選擇連絡人。
3. 點選**功能表 > 傳送連絡人 > 對傳**。
4. 選擇傳送連絡人至藍牙裝置。

刪除連絡人

若要在內建記憶體或 SIM 卡上清理出空間，可移除電話簿中的連絡人。

1. 點選**開始 > 連絡人**。
2. 選擇連絡人。
3. 點選**功能表 > 刪除連絡人**。

4. 點選**是**，永久移除連絡人。

指定鈴聲與圖片給特定的連絡人

您可以指定特定鈴聲與圖片給特定的連絡人，以便在來電時可輕鬆辨識。

1. 點選**開始 > 連絡人**。
2. 點選要指定鈴聲／圖片的連絡人。
3. 點選**功能表 > 編輯**。
4. 點選**選取圖片 ...**，開啓我的圖片。點選要指定給連絡人的圖片。
5. 捲動至**鈴聲**並點選欄位。從下拉清單中選擇鈴聲。
6. 點選**OK (確定)**，確認並儲存。

名片管理員

名片管理員為將光學字元辨識及連絡人名單與相機功能整合在一起的應用程式。此應用程式的工具可將名片資料轉換為可整合至統一連絡人清單的數位格式。

點選**開始 > 設定 > 多媒體 > 名片管理員**。

辨識名片資訊

將名片放置於平坦表面上，然後點選**辨識**在螢幕上顯示名片。半按相機鍵對準名片的焦距，然後按到底拍照。



秘訣：開始拍照之前，以下幾點將有助於改善辨識品質。

若為橫式名片，建議在拍照前旋轉智慧型手機。

相機鏡頭應在名片上方 10 至 12 公分處。

請上下調整相機，讓名片被螢幕四個角落的紅色記號框住。

點選**語言**選擇名片上使用的語言，再點選**辨識**執行 OCR 並將詳細資訊插入連絡人清單。

您可點選欄位修改已辨識的文字。名片影像將重新定位，以便於您確認內容。選擇要修改的欄位，然後使用鍵盤或螢幕鍵盤修正錯誤。

管理名片資訊

點選**管理**開啓名片資料庫。



注意：此資料庫僅儲存已辨識之名片的影像及資訊。

請點選螢幕右上角的「權杖」圖示開啓字母表。點選一個字母，顯示歸類於該字母下的所有名片資訊。

選擇名片展開其內容，然後檢視原始的名片圖片。

點選**功能表**顯示功能表：

- **新增：**建立新的數位名片。
- **匯入：**匯入並辨識現有的名片圖片。支援的格式為 BMP、JPG 及 PNG。
- **編輯：**修改名片資訊。
- **刪除：**刪除選取的名片。

SIM 卡管理員

SIM 卡管理員可讓您管理 SIM 卡的電話簿，並複製電話簿項目至連絡人。若要啟動 SIM 卡管理員，請點選**開始 > 程式集 > 電話 > SIM 卡管理員**。

標準的顯示模式為同時顯示 SIM 卡連絡人與連絡人項目。您可點選畫面底部的**SIM、連絡人**或**標準**變更此項設定。

您可點選連絡人名單上方的**姓名**或**Pos**（僅適用於 SIM 卡連絡人）將連絡人排序。

點選並按住連絡人**撥打**該名連絡人的電話號碼，**傳送簡訊**、**編輯**、**刪除**，或**複製至連絡人／SIM**。

點選畫面底部的**功能表**顯示：

新增 SIM 卡連絡人：將新的電話簿項目新增到 SIM 卡內。

重新整理：重新整理連絡人名單。

簡訊管理：進入簡訊管理畫面。

SIM 卡資訊：檢視 SIM 卡資訊。

我的電話號碼：顯示插入之 SIM 卡的資訊。

關於：檢視 SIM 卡管理員的版本及版權資訊。

複製連絡人資訊

您可將連絡人資訊從 SIM 卡複製至／連絡人名單，或從連絡人名單複製至 SIM 卡。您可複製個別連絡人、多位連絡人，或所有連絡人。

- 若要複製所有連絡人，請點選姓名旁的方塊：點選並按住任何連絡人，然後選擇**複製至連絡人／SIM 卡**：
- 若要複製多位連絡人，請點選每位連絡人旁的方塊：點選並按住任何連絡人，然後選擇**複製至連絡人／SIM 卡**。

- 若要複製一位連絡人，點選並按住任何連絡人，然後選擇**複製至連絡人/SIM 卡**。

SMS Management (簡訊管理)

點選**功能表 > SMS Management (簡訊管理)** 進入簡訊管理畫面並顯示 SIM 卡上的簡訊內容。

點選 Pos 欄位中的數字可檢視相應的簡訊。

若要刪除簡訊，請選擇簡訊，再選擇**刪除所選的簡訊**。

連接至電腦與安裝軟體

您可以使用 Microsoft ActiveSync (在 Windows XP 上) 或 Windows Mobile 裝置中心 (在 Windows Vista 上)，使電腦與智慧型手機之間的資訊同步，以及比較和更新雙邊資料的作業。可作為 智慧型手機意外狀況時的備份資料。

連接至電腦


您可以使用隨附的 mini USB sync 線與 ActiveSync，同步智慧型手機與電腦中的資訊。

將 mini USB sync 線插入 智慧型手機上的 mini USB 接頭，再將 USB 客戶端接頭插入電腦上可用的 USB 埠。

設定 USB 至 PC 設定值

若您在使用 ActiveSync 同步資料時發生問題，可啓用進階網路設定，加強您的 USB 至 PC 連線。

1. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤 > **USB 至 PC**。
2. 勾選 **啓用進階網路功能** 核選方塊，啓動功能。
3. 點選 **OK (確定)**，確認並儲存。

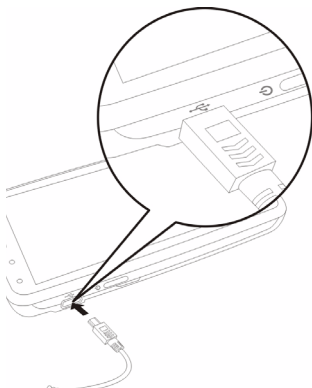

其他功能

管理您的行事曆

您可以搭配行事曆功能，設定約會與事件提醒。

設定新增約會：

1. 點選 **開始 > 行事曆**。
2. 點選 **功能表 > 新增約會**。
3. 輸入約會資訊與提醒頻率
4. 點選 **OK (確定)**，確認並儲存。

若要編輯約會，可先點選一個項目，再點選 **編輯**，開啓約會項目畫面。

建立工作

您可以設定工作，以提醒您必須執行與完成之特殊事項的截止時間。

建立新工作

1. 點選**開始 > 程式集 > 工作**。
2. 點選**功能表 > 新增工作**。
3. 輸入所有工作資訊、開始和結束時間及提醒頻率。
4. 點選 **OK (確定)**，確認並儲存。

若要編輯約會，可先點選一個項目，再點選**功能表 > 編輯**，開啓工作項目畫面。



.....
注意：請參見說明功能表，取得更多在行事曆與工作畫面中其他可使用之選項的相關資訊。
.....

瀏覽網際網路

為了能使用智慧型手機瀏覽網際網路，您必須先透過 ActiveSync 連接至 3G 或無線網路，或有網際網路連線的電腦。

點選**開始 > Internet Explorer**，開啓瀏覽器。

若要調整瀏覽器設定，請點選**功能表 > 工具 > 選項**。

開啓 Windows Live：

1. 點選**開始 > 程式集 > Windows Live**。
2. 使用您的電郵地址及密碼登入，即會出現您的連絡人清單。

多媒體播放

智慧型手機安裝許多您可用於享受多媒體內容的各種程式。

FM 收音機

FM 收音機可讓您收聽喜愛的當地廣播電台，並儲存在可輕鬆存取的我的最愛清單。

若要啟動 FM Tuner，請點選**開始 > 程式集 > 多媒體 > FM 收音機**。





注意：您必須連接耳機才可收聽廣播節目。

FM 收音機畫面會顯示調諧器正在接收的頻率 (1)、音量大小 (2)，以及您喜愛的電台 (3)。

點選頻率顯示可開啓數字鍵台，您可藉此鍵台輸入不同的頻率。您亦可使用指紋讀取器或三向操作鍵瀏覽您喜愛的電台。

點選**我的最愛**管理喜愛的廣播電台清單。若要加入喜愛的電台，請選擇您要在清單中哪一個位置加入喜愛的電台，然後點選  開啓頻率配置視窗。使用鍵盤輸入頻率。

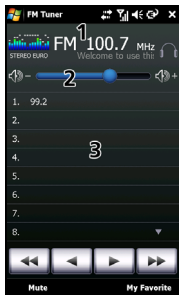

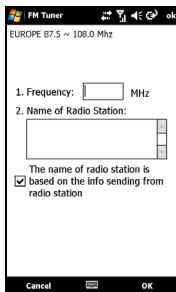

重要：許多國家會限制可合法收聽的頻率範圍。智慧型手機上的 FM 收音機已預先定義三個地理區域：歐洲、日本及美國。您僅需設定每個地區指定範圍內的頻率。

使用 Windows Media Player

您可以使用 Windows Media Player 播放使用智慧型手機拍攝的影片，以及 MP3 音樂檔等其他媒體檔案。

支援以下格式：

類型	格式
聲音	WMA、MP3、WAV、AAC
影片	WMV

播放影片或聲音檔案

- 點選**開始 > 程式集 > 檔案總管**。
- 找出並點選要播放的檔案，以便在 Windows Media Player 中播放。


串流媒體播放器：

串流媒體播放器可讓您在未上網時，直接於電話上觀看串流媒體影片。

若您開啓 Microsoft Windows Media Player 不支援的聲音或影片，例如 RTSP 或 HTTP，系統將自動切換至串流媒體播放器。

或點選**開始 > 程式集 > 多媒體 > 串流媒體播放器**手動啓動播放器。您可在網址列輸入要存取的內容位址。

點選播放視窗上任一處，即能以全螢幕格式顯示內容。再次點選可回到正常顯示模式。

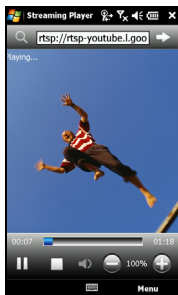

個人化智慧型手機

本單元將詳述**設定**畫面中**個人**標籤內所有的設定值。

調整音量

若要調整音量，請點選首頁畫面上方的 ，即會出現音量控制項。

- 使用上方滑桿調整鈴聲音量。
- 使用下方滑桿調整系統音量。
- 使用畫面上方的圖示開啓所有聲音、僅設定為震動，或是所有聲音設定為靜音。
- 若您在通話時調整音量，喇叭的音量亦會隨之調整。

設定開始功能表程式集

您可選擇以最常用的程式作為開始功能表中的捷徑。

1. 點選**開始 > 設定 > 個人標籤 > 功能表**。
2. 在清單中選擇要出現在開始功能表中的程式。
3. 點選 **OK (確定)**，確認並儲存。

設定聲音與通知

您可以指定想在特定事件中播放的聲音或要執行的動作。

1. 點選**開始 > 設定 > 個人標籤 > 聲音及通知 > 音量標籤**。
2. 選擇事件要啟動的聲音或程式。您也可以指定點選畫面或按下按鈕時要發出的聲音。
3. 點選**通知標籤**。
4. 在清單中選擇事件及該事件要顯示的通知選項。
5. 調整設定值。
6. 重複步驟 4 與 5，調整其他事件的通知選項。
7. 點選 **OK (確定)**，確認並儲存。

設定背光設定值

您可以指定開／關畫面背光的外觀和情況。

1. 點選 **開始 > 設定 > 系統標籤 > 背光照明 > 電池電源標籤**。
2. 選擇智慧型手機使用電池電源時，開／關背光的時間。
3. 點選**外部電源標籤**。選擇智慧型手機使用外部電源時，開／關背光的時間。
4. 點選**夜光亮度標籤**。調整背光照明及自動選擇亮度的選項。
5. 點選 **OK (確定)**，確認並儲存。



祕訣：背光設定會大幅影響電池的使用壽命。請謹慎設定這些設定值，以確保能善用電池電力。

管理系統憑證

系統憑證可向其他系統確認您的智慧型手機。

點選**開始** > **設定** > **系統標籤** > **憑證**檢視所有憑證。

設定時鐘與鬧鐘

您可以設定兩地的日期與時間，並能設定多個鬧鐘。

請參見第 40 頁的「設定日期與時間」，以瞭解設定時間與日期的資訊。

設定鬧鐘

1. 點選**開始** > **設定** > **系統標籤** > **時鐘與鬧鐘** > **鬧鐘**標籤。
2. 點選核選方塊，啟動鬧鐘。
3. 點選**說明**，並輸入鬧鐘的名稱。
4. 選擇鬧鐘的日期與時間。
5. 點選 **OK (確定)**，確認並儲存。

調整麥克風音量

您可以調整麥克風音量及啟動自動增益控制 (AGC) 功能。

1. 點選**開始** > **設定** > **系統** 標籤 > **麥克風**。
2. 移動滑桿，調整麥克風音量。
3. 點選 **OK (確定)**，確認並儲存。

設定區域設定

您可以調整數字、貨幣、日期與時間格式的區域設定，以符合各國的使用情況。

1. 點選**開始 > 設定 > 系統標籤 > 區域設定**。
2. 點選**地區、數字、貨幣、日期與時間**標籤，檢視您所在地區的資訊，並視需要進行調整。
3. 點選 **OK (確定)**，確認並儲存。

省電選項

1. 點選**開始 > 設定 > 系統標籤 > 電源 > 進階標籤**。
2. 選擇智慧型手機在未使用的狀態下，可經過多久時間後關機的時間間隔。您可以指定兩種間隔：使用電池電源與使用外部電源的間隔。

檢視電源狀態

點選**開始 > 設定 > 系統標籤 > 電源 > 電池**標籤，檢視電池電源的狀態。

移除程式

您可以移除安裝在智慧型手機上的程式，以釋放更多的儲存記憶體。



.....
注意：您僅能移除自行安裝的程式，不可移除原廠在生產時安裝的程式。
.....

1. 點選**開始 > 設定 > 系統標籤 > 移除程式**。
2. 在清單中點選要移除的程式。
3. 點選**移除**，即可移除安裝的程式。

設定畫面選項

您可以變更方向、對齊螢幕、使用 ClearType 及調整文字大小，以便能舒適地觀看智慧型手機中的內容。

1. 點選**開始 > 設定 > 系統標籤 > 螢幕 > 一般標籤**。
2. 若您要重新對齊畫面，請選擇畫面方向，並點選**校準螢幕**。
3. 點選 **ClearType** 標籤。選擇使用 ClearType。
4. 點選**文字大小**標籤。移動滑桿調整文字大小。
5. 點選 **OK (確定)**，確認並儲存。

重設智慧型手機

若按下按鈕或點選畫面時智慧型手機無回應，您可能需要執行重設程序。



注意：重設之前，請確定智慧型手機未鎖住。請按下任一鍵或點選畫面查看指紋畫面是否開啓。


暖重開機

暖重開機的動作可讓智慧型手機重新開機，即如同電腦重設一般。所有資料與設定值資訊在重設後都會保留。



重要：為降低智慧型手機的損壞風險，請僅使用隨附的觸控筆，進行裝置重設的動作。

使用觸控筆的尖端輕按智慧型手機側邊洞內的**重設**鈕。

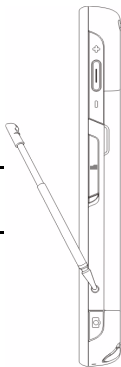


冷開機

冷開機的動作將會清除智慧型手機 RAM 內的資料，即如同關閉電腦電源後再開機一般。



重要：為降低智慧型手機的損壞風險，請僅使用隨附的觸控筆，進行裝置重設的動作。

按下電源鈕的同時，以觸控筆的尖端輕按智慧型手機側邊洞內的**重設鈕**。

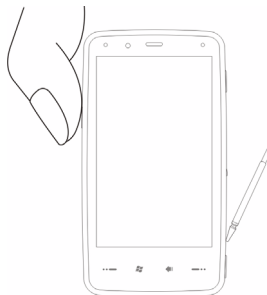

以初始狀態開機



警告！僅有在其他重設選項均無法將智慧型手機恢復至正常操作的狀態時，才可使用以初始狀態開機的作業。


以初始狀態開機的動作會將智慧型手機恢復為出廠設定值。



警告！這個動作會移除話機上的所有個人資訊、已儲存的連絡人，以及您安裝的程式。

若是螢幕已回應觸控筆的輸入：點選開始
> 程式集 > 工具程式 > 回復出廠設定。閱讀警告資訊，在空白的文字方塊中輸入密碼，然後點選 **OK (確定)** 進行下一步。

若是螢幕未回應觸控筆的輸入：按下重設鈕，同時按下電池鈕。在看到 **Acer** 畫面時，按住錄音鈕，您就會看到要求您確認進行以初始狀態開機的畫面，然後按下相機鈕確認。若未按下相機鈕，智慧型手機會按照正常程序進行重開機的動作。

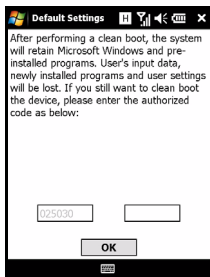

第八章：配件與祕訣

本章將說明如何與智慧型手機搭配使用配件，以及提供使用智慧型手機的祕訣。

使用立體聲耳機

您的智慧型手機附有一個含內建麥克風的立體聲耳機，以便在撥接電話時可使用免持聽筒的功能。

要使用耳機，請將耳機插入裝置側邊的 mini USB 埠。

插入耳機後，所有的聲音都會轉由耳機播放，並會關閉喇叭。

- 若要接聽來電，請按下麥克風上的銀色鍵。
- 使用整合式音量輪調整音量。
- 再次按下銀色鍵，即可結束通話。

使用藍牙耳機

您的智慧型手機的藍牙功能，可相容於所有的藍牙耳機，可讓您使用免持聽筒撥接電話，以免除使用惱人的電線。

設定藍牙耳機：

1. 使用無線通訊管理員開啓藍牙 (請參見第 49 頁的「無線通訊管理員」)。
2. 依第 54 頁的「建立新的藍牙連線」所述連接耳機。
3. 點選藍牙耳機圖示。

4. 輸入耳機的密碼，並點選**確定**或按下**確定**鈕。

5. 點選**完成**，結束設定。

要接聽來電時，按下藍牙 耳機上的「接聽」鈕即可。按下 **...** 或 **結束**以結束通話。



祕訣：與駕車時使用免持裝置一樣重要，在家或在辦公室中亦能使用藍牙耳機，以避免需隨時攜帶智慧型手機。藍牙連線的理想範圍最長為 10 公尺或 30 呎。

將智慧型手機當成數據機

連接至電腦時，智慧型手機可透過 GPRS 或 UMTS 作為數據機使用。


您也可以使用智慧型手機的 USB 連線或藍牙功能，連接至個人電腦或筆記型電腦，並作為數據機使用。您必須先在個人電腦或筆記型電腦上設定 ISP 連線。

1. 按下**開始 > 設定 > 控制台**。
2. 按下**網路連線 > 建立新的連線**。
3. 按下**下一步**，啟動新增連線精靈。
4. 選擇**連接至網際網路**，並按下**下一步**。
5. 選擇**手動設定我的連線**，並按下**下一步**。
6. 選擇**連接至撥接數據機**，並按下**下一步**。
7. 輸入 ISP（網路服務提供商）的名稱，並按下**下一步**。
8. 輸入您的 ISP 電話號碼，開頭必須是「*99#」，並按下**下一步**。
9. 在連線可用性畫面中選擇一個項目，並按下**下一步**。
10. 輸入您的使用者名稱及密碼，並按下**下一步**。
11. 按下**完成**，完成設定。

現在您可以在電腦與智慧型手機之間建立藍牙 連線，當您在電腦上嘗試存取網際網路時，智慧型手機會撥號到指定的 ISP 號碼建立連線。

使用 USB 連線

1. 關閉執行中的 ActiveSync，可使網際網路共享功能正常運作。
2. 點選**開始 > 程式集 > 網際網路共享**。
3. 在電腦的連線下拉功能表中選擇 USB。
4. 在網路連線下拉功能表中選擇網路連線類型。
5. 點選**連接**。

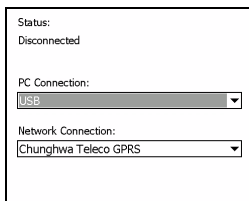

您的智慧型手機即可當成數據機使用。

使用藍牙連線

您也可以使用藍牙連接電腦與智慧型手機，以連接至網際網路。請確保在無線通訊管理員中已啟動藍牙（請參見第 49 頁的「無線通訊管理員」），且其他裝置能發現智慧型手機。若要進行此動作，請開啓無線通訊管理員，點選**設定 > 連線標籤 > 藍牙 > 模式標籤**，並勾選**使其他裝置可看見這個裝置**。


確保已開啓電腦上的藍牙轉接器。

- 開啓**藍牙場所**，並按下**新增 ...**，然後按照新增藍牙裝置精靈的步驟操作。

- 在智慧型手機的裝置名稱上連按兩下。




- 出現要求時，選擇讓我選擇我自己的密碼，並輸入密碼。

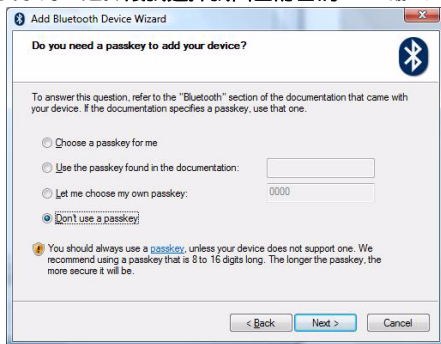

- 您的智慧型手機會要求允許配對及密碼，輸入上述相同的密碼，並點選確定。

- Windows 會自動連接至智慧型手機，並偵測可用的服務。

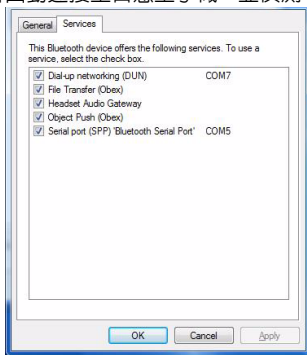

插入 micro SD 記憶卡

您的智慧型手機擁有一個記憶卡擴充插槽，讓您可使用 micro SD 記憶卡擴充記憶體與儲存容量。

開啓 micro SD 蓋，將 micro SD 卡插入插槽內。並確認金色接頭朝下放置，然後推動記憶卡到定位為止。

常見問題、障礙排除與錯誤訊息

本單元將列出在使用智慧型手機時，可能會出現的常見問題，並提供這些問題的回答及解決方案。

類別	問題	回答
聲音	為何裝置不會發出聲音？	若將耳機插入裝置，喇叭就會自動關閉，因此請取下耳機。因此請取下耳機。
		檢查裝置的音量設定值是否設定為靜音。點選首頁畫面上方的圖示。
		檢查音量控制項是否調整為最低的設定值。
觸控螢幕	為何觸控螢幕無法回應觸控筆的點選操作？	螢幕可能失去準焦。開啓 開始 > 設定 > 系統標籤 > 螢幕 ，重新對準螢幕。
多媒體檔案	為何我無法觀看影像檔案？	您可能正在觀看不支援的影像格式。請參見第 46 頁的「支援的格式」，取得更多資訊。
	為何我無法觀看影片檔案？	您可能正在觀看不支援的影片格式。請參見第 46 頁的「支援的格式」，取得更多資訊。
	為何我無法播放音樂檔案？	您可能正在播放不支援的檔案格式。請參見第 65 頁的「多媒體播放」，取得更多資訊。
系統資訊與效能	如何檢查裝置的作業系統版本？	點選 開始 > 設定 > 系統標籤 > 系統資訊 ，檢查作業系統版本及其他硬體和軟體的資訊。
	如何將系統復原為出廠設定值？	執行初始狀態開機。請參見第 72 頁的「以初始狀態開機」，取得更多資訊。

類別	問題	回答
	系統運作不正常或當機時，該怎麼辦？	執行重新設定。請參見第 71 頁的「暖重開機」，取得更多資訊。
電源	裝置無法開機。	電池可能已沒電，請進行充電作業。請參見第 14 頁的「為電池充電」，取得更多資訊。
	即使已充滿電，電池仍很快就沒電了。	檢查省電選項。點選開始 > 設定 > 系統標籤 > 電源，設定省電選項。

錯誤訊息

錯誤 訊息	說明
連線已取消	使用者取消操作。
無法使用服務－請稍後再試	網路不穩或伺服器無回應，請稍後再試。
無法連線－請檢查您的網路設定值	無至目的地的可用路徑。請檢查開始 > 設定 > 連線標籤中的設定值。 1. 若您的智慧型手機係透過 USB 連接至電腦，請檢查電腦上的網路設定值與 ActiveSync 設定值（使用 USB 連線時，不會使用 Wi-Fi 及 GPRS/3G）。 2. 若已啟動 Wi-Fi，則在開始 > 設定 > 連線標籤 > 無線通訊管理員內檢查 Wi-Fi 的設定值（啟用 Wi-Fi 時，即不會使用 GPRS/3G）。 注意：您可能需要登入無線網路環境。 3. 若您使用 GPRS/3G 網路，請在開始 -> 設定 -> 連線頁面 -> 連線中檢查設定值。若智慧型手機目前使用漫遊服務，且已勾選使用不使用國際 GPRS/3G 漫遊，請您取消勾選此選項。 注意： 1. 請嘗試使用 Internet Explorer 連線至驗證網路連線的網站。 2. 無線訊號微弱時，可能無法使用數據連線，請稍後再試。

規格

效能

- Samsung SC3 6410, 533/667 MHz
- 系統記憶體：
 - 128 MB 的 SDRAM （16 MB 供數據機使用）
 - 256 MB 的 Flash ROM
- Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional Edition

顯示器

- 3.8" TFT 觸控螢幕
- 800 x 480 解析度
- 支援 65K 色
- Microsoft ClearType 技術，可顯示更清晰銳利的字型

多媒體

- CD 音質的立體聲輸出
- Mini USB 麥克風輸出
- 單音喇叭 0.5 W （最大）
- 全向式麥克風
- 支援的格式

類型	格式
播放聲音	WMA、MP3、WAV、AAC、AMR
鈴聲	SP-MIDI、MIDI、MMF、AMR、AWB、RMI、MP3、AAC
錄影	3GP、MPEG-4、H.263、AVI、WMV
播放影片	3GP、MPEG-4、WMV、H.263、H.264

USB 接頭

- 10-pin mini USB 接頭
- USB Slave
- DC 電源輸入 (5 V, 1 A)

連線

- Bluetooth 2.0+EDR
- IEEE Wi-Fi 802.11 b/g WLAN
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- UMTS 2100 / 1900 / 850
- HSDPA / HSUPA / EDGE / GPRS

相機

- 3.2 百萬像素自動對焦（後）
- LED 閃光燈

擴充

- 最高可使用 8 GB 的 Micro SD 記憶體

電池

- 高密度充電式 1530 mAh 鋰聚合物電池（可更換）
- 電池使用壽命：
 - 最高 4 小時的 3G 通話時間，關閉背光功能
 - 最高 6 小時的 2G 通話時間，關閉背光功能
 - 最高可使用 5 小時的 GPS。
 - 最高可使用 15 小時的 Pocket PC。
 - 245 小時待機時間 (WDCDMA)
 - 275 小時待機時間 (GSM)



注意：使用部分系統資源所造成的耗電量，會影響電池運作的時間長度，例如持續使用背光或耗電的應用程式，會縮短電池在兩次充電間的使用壽命。

設計與人體工學

- 時尚、輕量與堅固的設計

高度	117.5 mm
寬度	63.5 mm
厚度	12.9 mm
重量	155 g（含電池與觸控筆）

警告與預防措施

- 勿在有水處使用本產品。
- 勿將本產品置於不穩定的推車、支架或桌子上。若本產品摔落，可能會造成嚴重損壞。
- 產品上的縫隙及開口有通風功效，可確保產品穩定運作並避免過熱，因此請勿擋住或蓋住開口，亦請勿放在床鋪、沙發、地毯及其他相似表面上。勿將本產品置於散熱器或暖氣設備附近或上方或裝置內部，除非已提供適當的通風設備。
- 請勿將任何種類的物體塞入本產品的縫隙中，以免接觸到危險的高壓點或短路部分，而造成火災或電擊。請勿潑灑任何種類的液體於本產品的上方或內部。
- 為避免損壞內部零件及造成電池漏電，請勿將本產品置於震動的表面上。
- 參加體育活動、運動或任何會造成短路或損壞的震動環境，以及在電池組可能會爆炸的場合中，請勿使用本產品。

聆聽音樂的注意事項

為保護您的聽力，請遵守以下指示。

- 逐漸增加音量，直到您能清晰舒適地聆聽音樂。
- 勿在耳朵已習慣後又增加音量。
- 勿長時間以高音量聆聽音樂。
- 勿為阻絕吵雜的環境而增加音量。
- 若您無法聽見他人對您說的話，請降低音量。

電池資訊

本產品係使用鋰聚合物電池，請勿在潮濕及（或）具腐蝕性的環境中使用。請勿將本產品置於或存放於，或接近熱源、高溫、陽光直射、微波爐或加壓容器，以及勿放置在超過 40 °C (104 °F) 之處。若未遵守上述規定，可能會導致電池漏出酸液、發熱、爆炸或燃燒，而造成受傷及（或）損壞。請勿穿刺、開啓或拆解電池，若您在電池漏液時接觸到漏出的液體，請以清水徹底清洗，並立即就醫。為了安全及延長電池的使用壽命，請勿在低溫（低於 0 °C/ 32 °F）或高溫（超過 40 °C/104 °F）處進行充電。

新電池要經過兩到三次完整的充放電過程後，才能發揮完整的效能。電池可充放電數百次，但是電力會逐漸下降，若發現通話與待機時間顯著低於平常使用的情況時，請購買新的電池。請僅使用 **Acer** 原廠授權的電池，並使用 **Acer** 指定授權的充電器。

不使用充電器時，請從電源插座及裝置上取下。勿將充滿電的電池連接至充電器上，因為過度充電可能會縮短使用壽命，而充滿電的電池若未使用，其電力亦會隨時間經過而減少。若已進行完全放電，螢幕需經一段時間後，才會出現充電指示器或撥打電話的指示。

請僅按照使用目的使用電池。勿使用損壞的充電器或電池。

勿使電池發生短路。以硬幣、迴紋針或筆等金屬物體直接接觸電池正極 (+) 或負極 (-) 時，可能會發生意外短路的情況（這些看起來如同電池上的金屬條），若您將備用電池放置於口袋或皮包內，也

可能會發生短路。電池正負極發生短路可能會損壞電池或相連的物體。

夏天或冬天，若將電池放置在密閉車輛等高溫或低溫處，會降低電池的容量與使用壽命，請將電池放置在 15 °C 到 25°C (59°F 到 77 °F) 之間的場所中。置入高溫或低溫電池，可能會暫時無法使用，即使在充滿電的情況下亦同。在低於零度的環境中，電池效能將極為有限。

勿將電池丟棄到火中，以免引起爆炸，損壞的電池也可能會爆炸。請根據當地法規棄置電池，若有 可能請回收電池，勿以家庭廢棄物進行棄置。

更換電池組

智慧型手機使用鋰電池。更換與隨附電池相同型號的電池，若使用其他型號的電池可能會發生火災或爆炸。



警告！未妥善處理電池，可能會爆炸。勿拆解或置於火中。請放在兒童無法拿取之處。請遵守當地法規，棄置使用過的電池。

額外的安全資訊

您的裝置與其配件可能含有小零件，請放置在兒童無法拿取之處。

操作環境



警告！為安全起見，在以下場合中使用時，請關閉無線或無線電傳輸裝置。這些裝置可能包括但不限於：無線網路 (WLAN)、藍牙及 (或) 3G。

請記住，應遵守任何地區的任一特定規定，並在禁止使用或使用時可能造成干擾或危險時關閉裝置，以及僅在正常操作位置使用裝置。本裝置在正常使用時，可符合 RF 曝露規定，但仍應將裝置及天線放在距離您身體至少 1.5 cm (5/8") 處，且勿以金屬包覆天線，

並按上述距離，將裝置放在遠離身體之處。若欲順利傳送數據檔案或訊息，本裝置應使用良好品質的網路連線，在某些情況下，數據檔案或訊息會延後傳送，直到恢復連線為止，請確保遵守上述分離的距離，直到傳送作業結束。裝置的零件具有磁性，該磁性物質可能會附在本裝置上，因此配戴助聽器的人士，請勿將裝置靠近有配戴助聽器的耳朵，亦勿將信用卡或其他磁性儲存媒體靠近本裝置，以免內部資訊被移除。

醫療裝置

使用無線話機無線電傳輸設備，可能會干擾未妥善保護的醫療裝置之功能性，若有任何問題，請洽醫師或醫療裝置製造商，以瞭解裝置是否已妥善隔離外部的無線電能量。當醫療機構告知請關閉手機電源時，請遵守相關規定，因為醫院或醫療機構所使用的設備可能會受外部無線電頻傳輸活動影響。

心律調整器。心律調整器製造商建議，無線裝置至少應與心律調整器保持 15.3 cm (6") 的距離，以避免干擾心律調整器，該等建議內容與獨立研究人員及無線技術研究機構所提出的建議內容一致。配戴心律調整器的人士應進行以下動作：

- 心律調整器與裝置保持 15.3 cm (6") 以上的距離。
- 在開啓裝置電源時，勿將裝置放在心律調整器附近。當您覺得有干擾情況，請關閉並移動裝置。

助聽器。部分數位無線裝置可能會干擾部分助聽器產品。若發生干擾的情況，請洽詢您的服務供應商。

車輛

RF 訊號可能會影響不當安裝或未適當遮蔽的車輛電子系統，例如電子燃油噴射系統、電子防滑（防鎖死）煞車系統、電子速度控制系統及安全氣囊系統，若需要更多資訊，請洽車輛或任何額外使用之設備製造商或代表。僅合格人員能維修或安裝車內裝置，因為不當的安裝或維修可能會造成危險，並使裝置保固內容失效。定期檢查所有車內的無線設備並正確操作，請勿將裝置、裝置零件或配件，與可燃性液體、氣體或爆炸性物質一同存放或攜帶。附有安全

氣囊的車輛在受到大力撞擊時，安全氣囊會膨脹，因此勿將固定式或可攜式無線設備等物體，放置在安全氣囊上方或安裝處，若車內無線設備安裝不當，在安全氣囊膨脹時，可能會造成乘客重傷。搭乘飛機時禁止使用本裝置，請在登機前關閉裝置。在飛機內使用無線通訊裝置可能會對飛航安全造成危險、中斷無線電話網路，也可能違法。

可能會發生爆炸的環境

在可能會發生爆炸的環境中，請關閉裝置，並遵守所有標語及指示說明，可能會發生爆炸的環境，包括通常會建議您關閉車輛引擎的場所，這些場所中若發生火花，可能會造成爆炸或火災，並造成人員傷亡。在加油站的油槍等加油處請關閉裝置，在燃油倉庫、存放處及配給處、化學廠或進行爆破作業處，請遵守禁用無線電設備的規定。可能會發生爆炸的環境通常但並非都會有清楚的標示，這些環境包括船隻下方的甲板、化學品運輸或存放處、使用液化天然氣的車輛（例如丙烷或丁烷），以及空氣中含有化學品或細粒、灰塵或金屬粉末的場所。

請遵守所有規定，勿在進行爆破作業的場所中使用本裝置。

緊急通話

重要：包括本裝置在內的無線電話，均係使用無線電訊號、無線網路、市話網路及使用者設定的功能，因此無法保證在所有環境中都能連線。您不應僅依靠無線裝置進行重要的通訊活動，如撥打急救電話。

撥打緊急電話：

1. 若裝置未開機，請開啓電源，檢查有無適當的訊號強度。部分網路可能需要將有效的 SIM 卡插入裝置。
2. 視需要多次按下 ，以清除畫面內容，使裝置備妥以撥打電話。

3. 輸入您當地的官方緊急電話號碼。不同地區有不同的緊急電話號碼。
4. 按下 **--** 。

若有功能仍然使用中，可能需要先關閉使用中的功能再撥打緊急電話。請參見本指南或您的服務供應商，取得更多資訊。

撥打緊急電話時，請盡可能正確地提供所有必要資訊。您的無線裝置可能是發生意外時唯一的通訊工具，在取得許可前，請勿掛斷電話。

棄置與回收資訊

丟棄此電子裝置時，請勿丟入垃圾桶中。

為減少汙染及確保能保護全球環境，請回收本產品。如需更多廢電機電子設備 (WEEE) 規定的資訊，請至

<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>



汞建議內容

針對含有 LCD/CRT 螢幕或顯示器的投影機或電子產品：

本產品內的燈泡含有汞，必須根據當地、州或聯邦法規進行回收或棄置，如需更多資訊，請洽美國電子工業協會，網址為

www.eiae.org。棄置燈泡的特定資訊，請至

www.lamprecycle.org。



保養您的智慧型手機

1. 請注意不要刮傷智慧型手機的螢幕，並請保持螢幕的清潔。使用智慧型手機時，請使用隨附的觸控筆與塑膠尖端的筆，在具觸控敏感性的螢幕上書寫，勿在螢幕表面上使用實際的筆或其他尖銳物體。
2. **勿讓**智慧型手機淋雨或接觸水氣，勿讓水從前面板按鈕或擴充插槽進入電路。一般來說，請將智慧型手機視為行動電話或其他小型電子裝置即可。
3. **小心勿使**智慧型手機掉落或遭到強烈撞擊，亦勿將智慧型手機置於您的後口袋內。
4. **勿將**智慧型手機置於劇烈溫度的環境中，例如勿將智慧型手機放在炎熱氣候下或零度時的車內儀表板上，並請遠離暖氣及其他熱源。
5. **勿**在多塵、潮濕或有水之處使用或存放智慧型手機。
6. **務必**使用柔軟的濕布清潔智慧型手機，若螢幕表面有髒汙，請以軟布沾稀釋過的窗戶清潔劑溶液進行清潔。
7. **勿**用力按壓在螢幕上，否則可能會壓壞螢幕。

安全規定

歐盟國家符合性聲明

Acer 在此宣告，本智慧型手機系列符合 1999/5/EC 指令基本要求及其他相關規定。

符合俄羅斯法規認證：



LCD 像素聲明

LCD 裝置係採用高精準的生產製程，但是某些像素仍可能偶爾不會發光或出現黑或紅色的小點。以上現象都不會影響錄製的影像，也不會產生故障。

無線電裝置法規注意事項



.....
注意：以下法規資訊僅適用於無線網路及（或）藍牙裝置。
.....

通則

本產品符合許可使用無線裝置之國家或地區所制定之無線電頻及安全標準。視組態設定而定，本產品或許包含有無線電裝置（例如無線網路及（或）藍牙模組）。以下資訊 僅供具備此裝置的產品使用。

憑證資訊 (SAR)

本裝置符合歐盟對一般大眾曝露於電磁場時之健康防護限制要求 (1999/519/EU)。

這些限制可保護大眾廣泛建議內容的部分項目。獨立科學機構將藉由定期及徹底評估科學研究內容，建立及檢查這些建議內容，為保障所有年齡及健康狀況之人員的安全，限制內容將加入重大的安全緩衝規定。

在流通銷售無線電裝置前，應先確認已取得歐盟法規或限制的許可，才能加上 CE 符號。

歐盟委員會評量行動電話之建議限制內容的單位，為「電磁波能量吸收比」(SAR)。SAR 的限制為 2.0 W/kg，人體組織平均為 10 g，此數字符合非游射國際委員會 (ICNIRP) 的要求，並已納入歐盟行動無線電裝置標準 EN 50360 中。行動電話的 SAR 規定符合歐盟標準 EN 62209-1，最大的 SAR 值係根據行動電話所有頻帶的最高輸出等級計算，由於行動電話採用不同的輸出程度，因此使用時的實際 SAR 等級通常會遠低於最高值，而僅會按照連接至網路所需的輸出值傳送無線電頻。一般適用於以下情況：您愈靠近基地台，行動電話的傳輸輸出值愈低，若根據此標準進行測量，本裝置的最高 SAR 值為 0.593 W/kg。

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航影響安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指一電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Ms. Harriot S. L. Lee

Tel: 886-2-6606-3131 ext 3811 Fax: 886-2-6606-5353

E-mail: Harriot_Lee@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: Pocket PC Smart Phone
Trade Name: Acer
Model Number: F900

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:**● Article 3.1(a) Health and Safety**

- EN60950-1:2001 + A11:2004
- EN50360:2001 / EN62209-1:2006
- EN62311:2008
- EN50332-1: 2000

● Article 3.1(b) EMC

- EN301 489-1 V1.6.1
- EN301 489-3 V1.4.1
- EN301 489-7 V1.3.1
- EN301 489-17 V1.2.1
- EN301 489-24 V1.4.1
- EN55022:2006 Class B / EN55024 : 1998 / A1:2001 / A2: 2003
- EN55013: 2001+A1:2003+A2:2006 / EN55020 : 2007

● Article 3.2 Spectrum Usages

- EN300 328 V1.7.1
- EN301 511 V9.0.2
- EN301 908-1 V3.2.1
- EN301 908-2 V3.2.1
- EN300 440-1 V1.1.2 / EN300 440-2 V1.3.1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

Year to begin affixing CE marking 2008.

Harriot S. L. Lee
Regulation Center, Acer Inc.

Apr. 3, 2009 Date

- A
 - ActiveSync
 - 同步 63
- B
 - Bluetooth
 - 耳機 75
 - 設定 51
 - 連線 53
 - 傳送連絡人 58
- G
 - GPRS 395176
- L
 - LED 指示器 914
- S
 - SD 記憶卡 79
 - 資訊 85
 - SIM 卡
 - 安裝 10
 - 輸入 PIN 碼 15
- U
 - USB 接頭 85
- W
 - Windows Media Player 65
 - WLAN
 - 設定 52
- 三畫
 - 工作 64
- 四畫
 - 文字拼寫 29
 - 日期與時間
 - 設定 40
- 六畫
 - 多媒體簡訊 33
 - 安全規定 86
 - 行事曆 63
- 七畫
 - 系統憑證 69
- 八畫
 - 來電號碼 55
 - 兩通電話
 - 切換 24
 - 由其他的應用程式 21
 - 使用螢幕模擬數字鍵盤 20
 - 拒絕 24
 - 保留 24
 - 接聽 23
 - 畫面上的選項 23
 - 結束 24
 - 命名 41
 - 狀態圖示 39
- 九畫
 - 待接來電 55
 - 相機
 - 支援的格式 46
 - 拍攝照片 46
 - 拍攝影片 46
 - 資訊 85
 - 圖示與指示器 44
 - 編輯照片 47
 - 背光設定 68
 - 音量
 - 調整 67
 - 飛航模式 4952
- 十畫
 - 效能 84
 - 時鐘與鬧鐘 69
- 十一畫
 - 區域設定 70
 - 國際電話 24

- 常見問題 81
- 從包裝盒中取出 7
- 規格 84
- 設定檔 56
- 設計 86
- 軟體
 - 清單 86
 - 移除 70
- 通話紀錄 21
 - 撥打通話紀錄中的號碼 20
 - 選項 26
- 通話限制 55
- 通話轉接 55
- 連接至電腦 62
- 連絡人
 - 指定鈴聲 56
 - 移除 58
 - 新增與編輯 56
 - 撥打電話給連絡人 20
- 連線 85
- 麥克風音量 69
 - 十二畫
- 畫面選項 71
- 開始功能表 68
- 開機 14
 - 十三畫
- 照片 & 影片
 - 編輯 47
- 鈴聲 56
- 電池
 - 充電 14
 - 安裝 12
 - 資訊 85
- 電源管理 52
- 電話
 - 連線 50
 - 十四畫
- 網路
 - 選擇 51
- 語音電話
 - 語音電話的畫面 22
- 語音電話／影像電話功能表 23
- 說明
 - 功能表 6
 - 來源 6
- 障礙排除 81
 - 十五畫
- 影像電話
 - 影像電話的畫面 23
 - 十六畫
- 螢幕模擬數字鍵盤 20
- 螢幕模擬鍵盤 28
- 輸入設定值 29
- 輸入選項 30
- 錯誤訊息 81
 - 十七畫
- 應用程式鈕 27
- 檢視
 - 左 9
- 聲音與通知 68
 - 十八畫
- 擴音器 25
 - 二十畫
- 觸控筆 27
 - 二十三畫
- 顯示器 84