

SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab **7.0 Plus** **GT-P6200**

用户手册



使用本手冊

恭喜您購買了三星流動裝置！這是一部功能強大、「貼身輕便」的裝置，採用輕巧的多功能平台；指尖一按，即可連接網絡世界，儼如隨身攜帶輕盈方便的流動電腦。三星流動裝置採用 **Google Android** 作業系統，為您提供數以千計實用和富娛樂性的應用程式，帶來更豐富的流動網絡體驗。

裝置配備無線存取功能和反應敏銳的觸控屏幕，您可隨時隨地閱讀書籍報章、讀取最新的新聞、運動和天氣資訊、管理多媒體檔案和商務檔案，並在網絡上瀏覽地圖、商務位置和其他資訊。

請先參閱說明文件

- 使用裝置之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本手冊，以確保安全和正確使用。
- 本手冊中的說明基於裝置的預設設定。
- 本用戶手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 本用戶手冊中的內容可能與產品不同，也可能與服務供應商或營運商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪 www.samsung.com/hk 獲得用戶手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應商而異。

- 本用戶手冊的格式設定和交付基於 Google Android 作業系統，並可能因使用者的作業系統而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星對由使用者編輯註冊表設定而導致的效能問題或不相容概不負責。
- 您可以存取 www.samsung.com/hk 以對流動裝置的軟體進行升級。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、屏幕牆紙、圖像及其他內容被許可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行為概不負責。
- 請妥善保存本手冊，以供日後參考。

說明圖示

開始之前，先熟悉一下將在本手冊中看到的圖示：



警告 — 可能會傷害自己或他人的情況



注意 — 可能會損壞裝置或其他設備的情況



備註 — 附註、使用技巧或其他資訊

- ▶ **參閱** — 包含相關資訊的頁面；例如：
 - ▶ 第 12 頁 (表示「參閱第 12 頁」)
- **接著** — 執行某一步驟時必須選擇的選項或目錄次序；例如：開啓應用程式清單並選擇**設定**
→ **無線和網絡** (表示先選擇**設定**，接著選擇**無線和網絡**)

版權

版權 © 2011 Samsung Electronics

本用戶手冊受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Android 標誌、Google Search™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Android Market™ 和 Google Talk™ 是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。

- Oracle 和 Java 是 Oracle 和／或它的分支機構的註冊商標。其他名稱可能是其各自擁有者的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- DivX®、DivX Certified® 和相關標誌是 Rovi Corporation 或其附屬公司的商標，須獲得許可才能使用。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。



關於 DIVX 影片

DivX® 是一種由 Rovi Corporation 的附屬公司 DivX, LLC 建立的數位視訊格式。本裝置是一種正式的 DivX Certified® 裝置，可播放 DivX 影片。請瀏覽 www.divx.com 瞭解更多資訊及將檔案轉換為 DivX 影片的軟體工具。

DivX Certified® 可播放高達高清 720p 的 DivX® 影片，包括收費內容

關於 DIVX 點播影片

這款 DivX Certified® 裝置必須註冊，才能播放 DivX 點播 (VOD) 影片內容。若要取得註冊碼，請在裝置的設定目錄中找到 DivX VOD 部分。

有關如何完成註冊的詳情，請瀏覽 vod.divx.com。

目錄

裝配	11
配件簡介	11
安裝 SIM 或 USIM 卡	12
為電池充電	12
插入記憶卡 (選購)	14
新手上路	17
開機和關機	17
開始瞭解裝置	18
使用觸控屏	23
開始瞭解主螢幕	25
存取應用程式	29
自訂裝置	29
輸入文字	34
網絡	42
瀏覽器	42
Pulse	46
Market	47
YouTube	47
Maps	48
Latitude	50
Places	50
Navigation	51
Samsung Apps	52

通訊	53
通話	53
訊息	58
Google Mail	60
電子郵件	62
Talk	65
Social Hub	66
娛樂	67
音樂播放器	67
相機	69
影片播放器	78
媒體瀏覽器	79
相片編輯器	81
個人資訊	83
聯絡人	83
日曆	87
備忘錄	88
連接設定	90
電腦連接	90
Wi-Fi	92
Wi-Fi Direct	93
藍牙	94
AllShare	96
流動網絡共享	98

GPS	99
VPN 連接	100
工具	102
鬧鐘	102
計算機	103
下載項目	103
電子書	103
Google Search	105
我的檔案	105
Pen memo	107
Polaris Office	108
Voice Search	110
世界時間	110
設定	111
存取設定功能表	111
無線和網絡	111
通話設定	113
聲音	114
顯示	115
省電模式	116
安全與位置	116
應用程式	118
帳戶與同步	118
動作設定	119
私隱	119

儲存裝置	119
語言和輸入	119
協助工具	123
日期和時間	124
關於裝置	124
故障排除	125
安全預防措施	129

裝配

配件簡介

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 快速入門指南

 請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能會造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。


-  • 裝置隨附的項目和可用的配件可能會因所在地或服務供應商有所不同。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。
 - 隨附的配件應用在您裝置上時性能最佳。
 - 提供的配件之外的其他配件可能與您的裝置不相容。

安裝 SIM 或 USIM 卡

當您選購流動電話服務時，將收到一張 SIM 卡 (用戶識別卡)，裡面載有選購詳細資料，例如個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，可購買 USIM 卡 (通用用戶識別卡)。

若要安裝 SIM 或 USIM 卡：

- 1 打開 SIM 卡插槽的外蓋。
- 2 將 SIM 卡或 USIM 卡放入裝置，金色觸點向下。

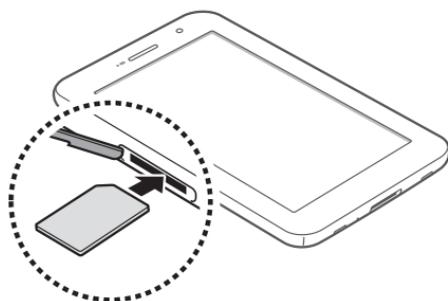

- 3 合上 SIM 卡插槽的外蓋。

為電池充電

您的裝置附有內置電池。首次使用裝置之前，必須為電池充電。

 請僅使用三星認可的充電器。未經認可的充電器可導致電池爆炸或損壞裝置。




- 僅使用充電器為電池充電。不能使用 USB 纜線為電池充電。
- 電池電力不足時，裝置會發出警告音和顯示電力不足訊息。電池圖示  也會變成中空。如果電池電力過低，裝置會自動關機。需給電池充電後才能繼續使用裝置。
- 如果電池已完全放電，則無法開啓裝置，即使已連接 USB 電源轉接器。為耗完電的電池充電幾分鐘，然後再嘗試開啓裝置。

1 將 USB 纜線連接至 USB 電源轉接器，然後將 USB 纜線一端連接至多功能插孔。



USB 電源轉接器的形狀可能隨所在地區而異。

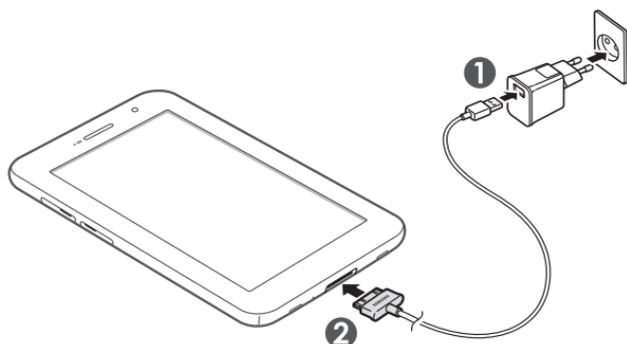

連接 USB 纜線不當可能會對裝置或 USB 電源轉接器造成嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

2 將 USB 電源轉接器插進電源。



- 可在充電時使用裝置，然而會延長電池完全充電的時間。
- 當裝置充電時，觸控屏或會因電力供應不穩定而失效。如果出現這種情況，請將 USB 電源轉接器從電源拔出，或把 USB 纜線從裝置拔除。
- 當充電時，裝置可能變熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。
- 如果裝置不能正確充電，請將裝置和充電器帶至三星服務中心。

3 電池充滿電時，從裝置拔除 USB 電源轉接器和 USB 纜線，再從電源插座拔除 USB 電源轉接器和 USB 纜線。



爲了節約能源，在不使用時，請拔掉 USB 電源轉接器。此 USB 電源轉接器沒有電源開關，所以您必須從插座拔下 USB 電源轉接器，在不使用時以避免浪費電力。在使用時應保持 USB 電源轉接器與插座緊密連接。

插入記憶卡 (選購)


若要儲存額外的檔案，必須插入記憶卡。裝置支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高爲 32 GB (視乎記憶卡製造商和類型而定)。

 三星使用認可的記憶卡業界標準，某些品牌可能未完全與您的裝置相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的裝置或記憶卡，並可損毀卡上儲存的數據。

-  • 裝置僅支援記憶卡的 **FAT** 檔案系統。如果插入用不同檔案系統格式化的卡，則裝置將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。
 - 當插入記憶卡在裝置中，則記憶卡的檔案目錄將顯示在內部記憶體下的 **extStorages** 資料夾。

1 打開記憶卡插槽的外蓋。

2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

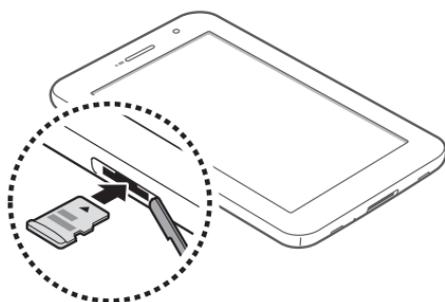

3 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。

4 合上記憶卡外蓋。

› 取出記憶卡

在取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **儲存裝置** → **卸載 SD 卡**。
- 2 打開記憶卡外蓋。
- 3 輕推記憶卡，直至從裝置脫離。
- 4 取出記憶卡。

 請勿在裝置傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致數據丟失，或損壞記憶卡或裝置。

› 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡可能會導致記憶卡與裝置不相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。

開啓應用程式清單並選擇**設定** → **儲存裝置** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **清除全部**。

 在格式化記憶卡前，請記得對裝置上的所有重要數據製作備份複本。使用者操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

新手上路

開機和關機

若要開啓裝置，按住電源鍵。首次將裝置開機時，請跟隨螢幕上的指示設定裝置。


若要關閉裝置，按住電源鍵並選擇**關機** → **確定**。




- 在禁止使用無線裝置的區域，例如：飛機上和醫院裡，請遵守所有張貼的警告和授權人員的指示。
- 若要僅使用裝置的非網絡服務，切換至飛行模式。

開始瞭解裝置

› 裝置部位圖

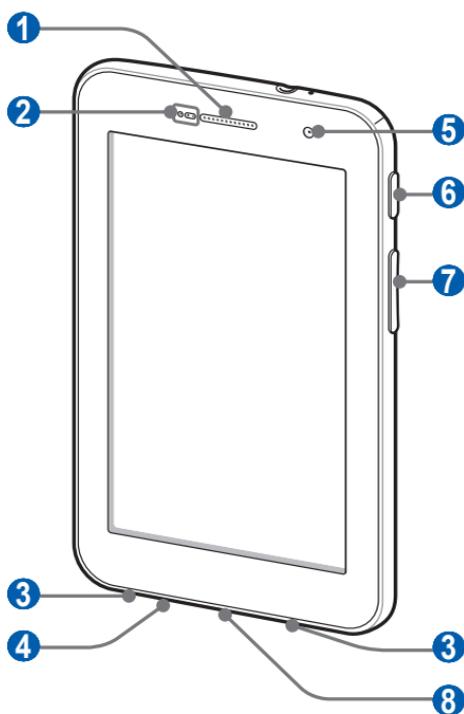

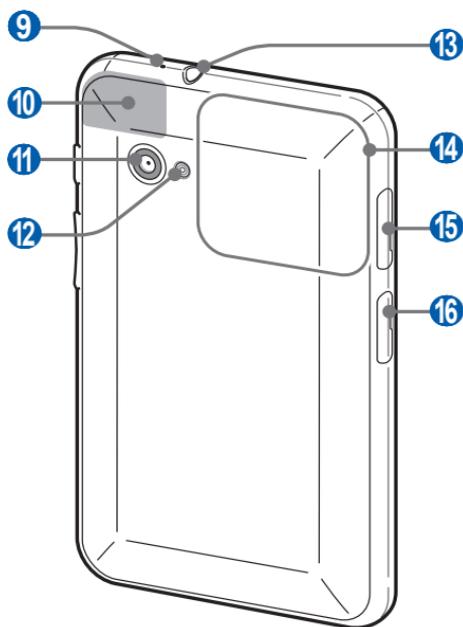

數字	功能
①	聽筒
②	測距感應器/光源感應器
③	揚聲器
④	話筒
⑤	前置相機鏡頭
⑥	電源/重設/鎖定鍵
⑦	音量鍵
⑧	多功能插孔
⑨ ¹	話筒

1. 僅在使用揚聲器功能或錄製影片時啓動。

數字	功能
10 ²	GPS 天線
11	後置相機鏡頭
12	閃光燈
13 ³	耳機插孔
14	主天線
15	SIM 卡插槽
16	記憶卡插槽

› 按鍵

按鍵	功能
	電源/ 重設 ⁴ / 鎖定鍵 開機 (按住)；進入快速功能表 (按住)；重設裝置 (按住 10-15 秒)；鎖定觸控屏。
	音量鍵 調整裝置音量。

2. 使用 GPS 功能時請勿用手或其他物件觸碰或蓋住天線區域。
3. 耳機與裝置連接不當會損壞耳機插孔或耳機。
4. 若裝置出現嚴重錯誤、當機或靜止不動，可能需使用此功能來重設裝置才能正常使用。

指示圖示



螢幕底部上顯示的圖示視乎所在地區或服務供應商而定。

圖示	定義
	已連接 GPRS 網絡
	已連接 EDGE 網絡
	已連接 UMTS 網絡
	開放 Wi-Fi AP 可用
	已連接 Wi-Fi
	已啓動藍牙
	正在接收 GPS 數據
	通話中
	保留通話
	已啓動揚聲器
	與網絡同步
	正在上載數據
	正在下載數據
	已啓動來電轉駁
	已連接到電腦

圖示	定義
	已啓動 USB 網絡共享
	已啓動 Wi-Fi 網絡共享
	新的電子郵件訊息
	新 Google Mail
	已啓動鬧鐘
	活動通知
	已啓動飛行模式
	正在播放音樂
	發生錯誤或需要謹慎
	電池電量
	無法充電
	目前時間

1. 若使用的充電器未經三星核可，將不會顯示此指示。

使用觸控屏

使用裝置的觸控屏可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控屏的基本操作。



- 爲了避免刮傷觸控屏，請勿使用尖銳的工具。
- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到水。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。



- 爲了讓觸控屏發揮更好的效能，使用裝置前請取下觸控屏保護膜。
- 觸控屏中有一層可偵測由人體發出的微弱電荷。爲了達到最佳效果，請使用手指輕觸觸控屏。觸控屏在接觸到尖銳的工具 (例如：手寫筆或鋼筆) 時，將不做出反應。

您可透過以下動作來控制觸控屏：

- 輕觸：使用手指輕觸一下，可選擇或啓動功能表、選項或應用程式。
- 拖動：輕觸並向上、向下、向左或向右拖動手指，可移動到清單上的項目。
- 輕觸並按住：輕觸某項目並按住超過 2 秒鐘，可開啓彈出式選項清單。

- 拖放：輕觸並按住某項目，然後拖動手指，可以移動項目。
- 輕觸兩下：使用手指快速輕觸兩下，可在檢視相片或網頁時進行放大或縮小。

› 旋轉觸控屏

裝置具有內置運動感應器，可偵測其方向。如果您旋轉裝置，介面會自動根據顯示方向旋轉。

若要設定介面使方向不變，選擇系統列的右側，然後在通知面板上選擇**自動旋轉**。

› 鎖定或解除鎖定觸控屏


當在指定的期間內不使用裝置，裝置會關閉觸控屏，及自動鎖定觸控屏，以防意外操作裝置。若要手動鎖定觸控屏，按下電源鍵。

若要解除鎖定，可透過按下電源鍵開啓螢幕，然後朝任意方向拖動 ，直至圓圈的邊界。

 您可啓動螢幕鎖定功能以免他人使用或存取裝置上儲存的個人資料和資訊。▶ 第 32 頁

開始瞭解主螢幕

裝置處於待機模式時，將會看到主螢幕。從主螢幕中，可以看到指示圖示、Widget、應用程式捷徑及其他項目。可向左或向右滾動至主螢幕的面板。

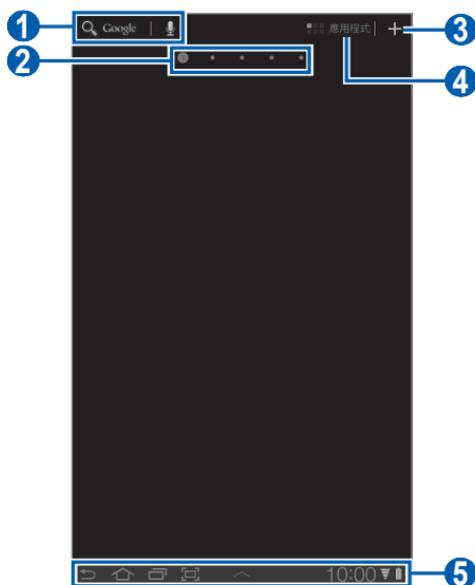


 以上螢幕可能隨所在地區或服務供應商而異。

數字	功能
1	使用 Google Search Widget 可搜尋裝置中的應用程式和檔案，以及網絡上的指定數據。
2	選擇螢幕頂部其中一個點以直接移動至相關面板。
3	自訂主螢幕。

數字	功能
④	進入應用程式清單。
⑤	系統列 (參閱以下章節)。

系統列

從系統列，可以快速瀏覽螢幕、存取應用程式、檢視系統資訊及更多。

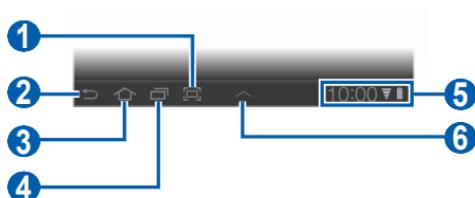

數字	功能
①	擷取目前的螢幕並開啓畫圖板；擷取目前的螢幕(輕觸並按住)。
②	返回上一個螢幕。
③	返回到主螢幕；進入工作管理員 (輕觸並按住)。
④	開啓最近應用程式清單；進入應用程式清單 (輕觸並按住)。
⑤	顯示指示圖示和裝置的當前狀態；開啓通知面板。
⑥	開啓 Mini Apps 面板。

› 增加項目至主螢幕

可以透過向應用程式或應用程式、Widget 或資料夾的項目增加捷徑，以自訂主螢幕。

若要向主螢幕增加項目：

- 1 從主螢幕中，選擇 。
- 2 選取項目類別。
 - **Widgets**：新增 Widget。Widget 是小型應用程式，可提供便捷功能和資訊。
 - **App shortcuts**：新增應用程式捷徑。
 - **螢幕牆紙**：設定螢幕牆紙。
 - **更多**：加入項目捷徑，例如：書籤、聯絡人和地圖。
- 3 選擇要新增至主螢幕的項目。

› 在主螢幕上移動項目

- 1 輕觸並按住要移動的項目，直至主螢幕柵格出現。
- 2 將項目拖動至想要的位置。

› 將項目從主螢幕上移除

- 1 輕觸並按住想要移除的項目。
資源回收筒顯示在主螢幕右上方。
- 2 將該項目拖曳到資源回收筒。
- 3 當該項目變成紅色時，放開該項目。

› 增加應用程式捷徑

- 1 從應用程式清單中，輕觸並按住應用程式圖示，然後將其拖曳到螢幕底部的主螢幕面板。應用程式捷徑便會增加至主螢幕。
- 2 將圖示移至所需位置或將其移至主螢幕的另一面板。

› 使用通知面板

從主螢幕中或在應用程式時，選擇系統列的右側，然後選擇通知面板上的選項。

可以檢視裝置目前狀態並使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啟動或關閉 Wi-Fi 功能。
- **通知**：設定裝置為您提醒不同的活動。
- **GPS**：啟動或關閉 GPS 功能。
- **聲音/震動**：啟動或停用震動模式。
- **自動旋轉**：啟動或關閉自動旋轉。
- **藍牙**：啟動或關閉藍牙無線連接功能。
- **飛行模式**：啟動或停用飛行模式。

也可調整顯示屏亮度或存取設定功能表。



視乎您所在地區或服務供應商，可用選項可能存在差異。

存取應用程式

- 1 從主螢幕，選擇**應用程式**以存取應用程式清單。
- 2 選擇**全部** → 應用程式。
若要檢視下載的應用程式，選擇**我的應用程式**。
- 3 選擇  以返回上一個螢幕；選擇  以返回主螢幕。

› 存取最近使用的應用程式

- 1 選擇  以檢視最近使用的應用程式。
- 2 選擇應用程式。

› 使用工作管理員

裝置是一個多工處理工具。它可以同時運作超過一個應用程式。然而，多工處理可能引致當機、靜止不動、記憶問題或消耗額外電力。要避免這些問題出現，使用工作管理員終止不必要的程式。

- 1 輕觸並按住 。
- 2 若要關閉應用程式，選擇 。
若要關閉所有應用程式，選擇**全部結束**。

自訂裝置

按個人喜好自訂裝置獲取更多功能。

› 更改顯示語言

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **語言和輸入** → **選擇語言**。
- 2 選擇所需的語言。

› 設定目前時間和日期

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **日期和時間**。
- 2 選取時區，設定時間和日期並更改其他選項。

› 開啟或關閉觸屏音

開啓應用程式清單並選擇**設定** → **聲音** → **可聽見選擇**。

› 調整裝置的音量

- 1 按下上或下音量鍵。
- 2 選擇 ，然後拖動滑塊調整通話鈴聲、媒體聲音、通知和鬧鈴音的音量。

› 切換至靜音模式

若要啓動或取消裝置的靜音功能，請執行下列操作之一：

- 開啓應用程式清單並選擇**電話** → **撥號器**，然後輕觸並按住 **#**。
- 開啓螢幕右側的通知面板並選擇**聲音**。
- 按住電源鍵，然後選擇**靜音模式**。



可設定裝置在靜音模式下提示各種事件。開啓應用程式清單並選擇**設定** → **聲音** → **震動** → **永遠**或**只有在靜音模式時**。切換至靜音模式時，通知面板上將出現**震動**，而非**靜音**。

› 選擇主螢幕牆紙

- 1 從主螢幕中，選擇  → **螢幕牆紙**。
 - 2 選擇圖像資料夾。
如果選擇了**媒體瀏覽器**或**螢幕牆紙**，選擇**主螢幕牆紙**。
 - 3 選擇圖像。
 - 4 如果選擇即時螢幕牆紙，選擇**設定螢幕牆紙**。
如果從**媒體瀏覽器**選擇圖像，移動或調整矩形選框的大小，以選擇部分圖像，然後選擇**確定**。
-  對於裝置上提供的任何預設影像或螢幕牆紙的使用，三星概不負責。

› 啟動切換視窗動畫

您可設定裝置在切換視窗時的換頁效果。

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **顯示** → **動畫**。
- 2 選擇動畫選項。

› 調整螢幕的亮度

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **顯示** → **亮度**。
- 2 清除**自動調整亮度**旁邊的核取方塊。
- 3 拖動滑塊來調整亮度等級。
- 4 選擇**確定**。

 螢幕的亮度等級會影響裝置消耗電池電量的快慢程度。

› 設定螢幕鎖定

可以設定解鎖圖形或密碼鎖定觸控屏，以免有人未經您許可便使用您的裝置。



- 設定螢幕鎖定後，每次開機或解除鎖定觸控屏時都需要輸入解鎖代碼。
- 如果您忘記 PIN 或密碼，請帶同裝置前往三星服務中心以作重設。
- 對於因非法軟體所造成的安全代碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

設定解鎖圖形

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **安全與位置** → **配置鎖定螢幕** → **圖形**。
- 2 按照螢幕上的指示和範例圖形操作，然後選擇**下一個**。
- 3 拖動手指將至少 4 個點連接起來以畫出一個圖形，然後選擇**繼續**。
- 4 再次畫出圖形並選擇**確認**。

設定解鎖 PIN 碼

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **安全與位置** → **配置鎖定螢幕** → **PIN 碼**。
- 2 輸入新的 PIN 碼 (數字) 並選擇**繼續**。
- 3 再次輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

設定解鎖密碼

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **安全與位置** → **配置鎖定螢幕** → **密碼**。
- 2 輸入新密碼 (字母數字)，然後選擇**繼續**。
- 3 再次輸入密碼，然後選擇**確定**。

› 鎖定 SIM 或 USIM 卡

您可以透過啓動隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 鎖定裝置。

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **安全與位置** → **設定 SIM 卡鎖** → **鎖定SIM卡**。
- 2 輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

啓用 PIN 碼鎖定後，每次開啓裝置都必須輸入 PIN 碼。



- 如果輸入不正確的 PIN 碼次數過多，將封鎖您的 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 如果由於輸入不正確的 PUK 而鎖定了 SIM 或 USIM 卡，請將卡帶至服務供應商處以解除鎖定。

› 啟動尋找我的裝置功能

當有人在您的裝置中插入新 SIM 或 USIM 卡時，尋找我的裝置功能會自動將該聯絡人號碼發送至特定收件人，以協助您定位您的裝置並將其找回。

若要使用此項功能，您需要一個三星帳號從網絡遙遠控制裝置。

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **安全與位置** → **更改 SIM 卡提示**。
- 2 閱讀條款及細則，選擇**我接受上述所有條款**旁的核取方塊，然後選擇**接受**。
- 3 選擇**登入**。
若要建立三星帳戶，選擇**登記**。
- 4 輸入您的電子郵件地址及您的三星帳戶密碼並選擇**登入**。
- 5 選擇**更改 SIM 卡提示**。
- 6 輸入三星帳戶的密碼，然後選擇**確定**。
- 7 選擇**提示訊息收件人**。
- 8 重新輸入三星帳戶的密碼，然後選擇**確定**。
- 9 輸入包括國家代碼的電話號碼 (帶有 **+**)。
- 10 輸入要發送給收件者的文字訊息。
- 11 選擇**完成**。

輸入文字

可以透過以下方式輸入文字：在虛擬鍵盤上選擇字元、在螢幕上手寫輸入或對著話筒說出字詞。

 不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其更改為受支援的書寫語言之一。▶ 第 120 頁

› 更改鍵盤類型

可以更改鍵盤類型。在系統列上選擇 ，然後選擇鍵盤類型 (Android keypad、Diopen 中文輸入法、三星鍵盤或 Swype)。

也可以透過話音輸入文字。選擇 ，依據要使用的語言選擇語音輸入選項。

› 使用 Android keypad 輸入文字

透過選擇字母數字鍵來輸入文字，可以使用以下按鍵：



數字	功能
①	更改大小寫。
②	在數字/符號模式和 ABC 模式間進行切換。
③	將游標移到下一個文字輸入欄位。
④	清除輸入。
⑤	開始新的一行或一欄。
⑥	插入表情符號；開啓表情符號清單 (輕觸並按住)。


數字	功能
7	透過語音輸入文字；更改輸入語言或存取鍵盤設定 (輕觸並按住)。  視乎所選的輸入語言而定，此功能可能不可用。
8	插入空格；插入句號 (輕觸兩下)。

▶ 使用 DioPen 中文輸入法鍵盤輸入文字

1 選擇  → **鍵盤類型**，然後選擇文字輸入模式。可以選擇 QWERTY 鍵盤或手寫輸入法。

 也可在鍵盤上向左或向右捲動以切換輸入法。

2 透過選擇字母數字鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。可使用以下按鍵：

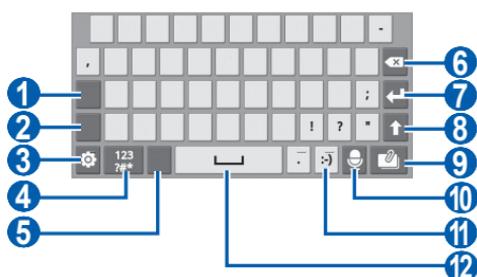

數字	功能
1	將游標移到下一個文字輸入欄位。
2	更改輸入模式。

數字	功能
3	存取鍵盤設定；更改鍵盤類型 (輕觸並按住)。
4	在數字/符號模式和 ABC 模式間進行切換。
5	更改輸入語言。
6	清除輸入。
7	開始新的一行。
8	更改大小寫。
9	附加項目。
10	透過語音輸入文字。  視乎所選的輸入語言而定，此功能可能不可用。
11	插入表情符號；開啓表情符號清單 (輕觸並按住)。
12	插入空格。




可以在手寫模式中使用下列手勢：

功能	手勢
空格	
Enter 鍵	
退格鍵	

› 使用三星鍵盤輸入文字

透過選擇字母數字鍵來輸入文字，可以使用以下按鍵：

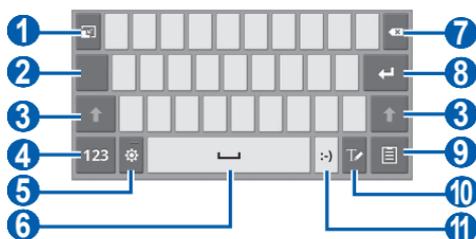

數字	功能
①	最小化虛擬鍵盤。
②	將游標移到下一個文字輸入欄位。
③	更改大小寫。
④	在數字/符號模式和 ABC 模式間進行切換。
⑤	進入鍵盤設定；更改輸入法或啓動語音輸入功能 (輕觸並按住)。
⑥	插入空格。
⑦	清除輸入。
⑧	開始新的一行。
⑨	附加項目。
⑩	切換至手寫鍵盤。
⑪	插入表情符號；開啓表情符號清單 (輕觸並按住)。

可以透過選擇  → **XT9** 啓動 XT9 預測文字模式。輸入字詞的前三個字母時，替代字的清單出現。

 可以在手寫模式中使用各種手勢編輯文字。如需瞭解更多關於手勢的資訊，選擇  → **手寫設定** → **手勢指南**。

▶ 使用 Swype 鍵盤輸入文字


- 1 選擇字詞的第一個字元，然後拖動手指到第二個字元，手指無需離開螢幕。
- 2 繼續此作業，直到完成字詞。



- 3 在最後一個字元處移開手指。
- 4 顯示正確字詞後，選擇  可插入一個空格。如果未顯示正確字詞，可從出現的清單中選擇其他字詞。
- 5 重複步驟 1-4 以完成您的文字。

-  • 您亦可輕觸按鍵輸入文字。
- 您可輕觸並按住按鍵以輸入按鍵上方顯示的字元。當您按住鍵直至字元清單出現，您可輸入特殊字元及符號。

可使用以下按鍵：

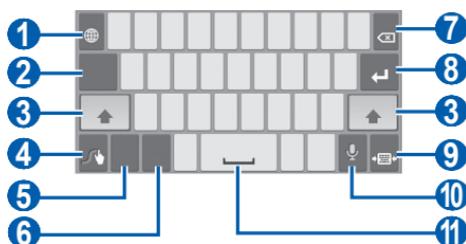

數字	功能
①	更改輸入語言。
②	將游標移到下一個文字輸入欄位。
③	更改大小寫。
④	進入 Swype 提示屏幕；開啓說明資訊 (輕觸並按住)。
⑤	在符號模式和 ABC 模式間進行切換。
⑥	在數字模式和編輯模式間進行切換。
⑦	清除輸入。
⑧	開始新的一行。
⑨	最小化虛擬鍵盤。
⑩	透過語音輸入文字。  視乎所選的輸入語言而定，此功能可能不可用。
⑪	插入空格。

› 複製和貼上文字

正在輸入文字時，可以利用複製和貼上功能以便在其他應用程式中使用文字。

- 1 輕觸並按住一個文字。
- 2 拖動  或  選擇想要的文字。
- 3 選擇**複製**進行複製，或**剪下**將文字剪到剪貼簿中。
- 4 在另一個應用程式中，輕觸並按住文字輸入欄。
- 5 選擇**貼上**，以將文字從剪貼簿插入文字輸入欄中。

網絡


瀏覽器

瞭解如何進入最愛的網頁並將其加入書籤。

- 瀏覽網頁或下載媒體檔案可能產生附加費用。相關詳細資料，請洽詢服務供應商。
- 視乎您的地區服務供應商而定，網絡瀏覽器目錄的標籤可能有別。
- 可用的圖示可能隨所在地區或服務供應商而異。

› 瀏覽網頁

- 1 開啓應用程式清單並選擇**瀏覽器**以啓動首頁。若要存取指定的網頁，選擇 URL 輸入欄位、輸入網頁的網址，然後選擇 。
- 2 使用以下按鍵瀏覽網頁：

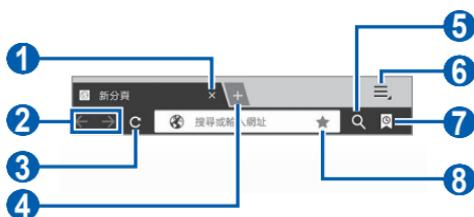

- 以上螢幕可能隨所在地區或服務供應商而異。

數字	功能
①	關閉當前視窗。
②	在歷程記錄中向後或向前移至網頁。
③	重新載入目前網頁；當裝置正在載入網頁時，此圖示會變更為 X 。
④	開啓新視窗。
⑤	搜尋資訊。
⑥	存取網絡瀏覽器選項的清單。
⑦	開啓已儲存書籤和最近互聯網歷程記錄的清單。
⑧	將目前網頁加入書籤。

瀏覽網頁時，使用下列選項：

- 若要放大，將兩隻手指放在螢幕上，然後兩指張開。若要縮小，合攏兩隻手指。也可輕觸兩下螢幕。
- 若要開啓新視窗，選擇  → **新分頁**。
- 若要開啓新視窗而不保存 Cookie，選擇  → **新的匿名分頁**。
- 若要在網頁上搜尋文字，選擇  → **在頁面上尋找**。
- 若要發送網頁的網址給他人，選擇  → **分享頁面**。
- 若要儲存當前的網頁並在以後線下閱讀，選擇  → **儲存頁面**。
- 若要檢視頁面詳細資訊，選擇  → **頁面資訊**。

- 若要檢視從網絡下載的項目，選擇  → **下載**。
- 若要使用 Wi-Fi 或 USB 連線列印網頁，選擇  → **列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。
- 若要自訂瀏覽器設定，選擇  → **設定**。

› 語音搜尋資訊

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 開啓應用程式清單並選擇**瀏覽器**。
- 2 選擇 。
- 3 選擇  並對著裝置話筒說一個關鍵字。
裝置會搜尋與關鍵字相關的資訊和網頁。

› 打開多個網頁

您可以打開多個網頁，並在它們之間向前或向後切換。

- 1 開啓應用程式清單並選擇**瀏覽器**。
- 2 選擇  開啓新視窗。
- 3 在新視窗中存取另一網頁。
- 4 若要在目前開啓的視窗之間來回切換，選擇視窗的標題。

› 將喜愛的網頁加入書籤

若知道網頁的網址，可手動新增書籤。

新增書籤

- 1 開啓應用程式清單並選擇**瀏覽器**。
- 2 選擇  → 。
也可選擇  為當前網頁新增書籤。
- 3 輸入網頁標題和網址。
- 4 選擇**書籤**下拉式功能表，然後選擇要加入的書籤位置 (如有需要)。
- 5 選擇**確定**。

若要使用書籤選項，選擇 ，輕觸並按住書籤：

- 若要在當前視窗中開啓網頁，選擇**開啟**。
- 若要在新視窗中開啓網頁，選擇**以新視窗開啟**。
- 若要編輯書籤，選擇**編輯書籤**。
- 若要將書籤捷徑加入到主屏幕，選擇**將捷徑加到首頁**。
- 若要將網頁的網址發送給其他人，選擇**分享連結**。
- 若要複製網頁的網址，選擇**複製連結網址**。
- 若要刪除該書籤，選擇**刪除書籤**。
- 若要將網頁用作瀏覽器的首頁，選擇**設定為首頁**。

建立書籤資料夾

- 1 開啓應用程式清單並選擇**瀏覽器**。
- 2 選擇  →  → **新資料夾**。
- 3 輸入書籤資料夾名稱，然後選擇**完成**。

› 存取最近歷程記錄

- 1 開啓應用程式清單並選擇**瀏覽器**。
- 2 選擇  → **歷程記錄**。
- 3 選擇要存取的網頁。

Pulse

可使用 **Pulse** 閱讀器加入喜愛的新聞標題頻道，並在裝置上閱讀新聞標題。

› 閱讀 Feed

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **Pulse**。
- 2 如果首次啓動此應用程式，選擇 **OK**，然後輕觸螢幕清除提示。
- 3 選擇  更新 **Feed**。
- 4 向上或向下滾動可選擇 **Feed** 來源。
- 5 向左或向右滾動可選擇 **Feed**。
- 6 閱讀 **Feed** 時，使用以下選項：
 - 若要儲存 **Feed**，選擇 。若要檢視已儲存的 **Feed**，選擇 。
 - 若要上載 **Feed** 到社群網址，選擇  或 。
 - 若要發送 **Feed** 給其他人，選擇 。
 - 若要返回 **Feed** 清單，選擇 。

› 管理 Feed 來源

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **Pulse**。
- 2 選擇  檢視 **Feed** 來源清單。
- 3 選擇  或  新增或刪除 **Feed**。

Market

在 Android 平台的基礎上，裝置的功能可以透過安裝附加應用程式而得到擴展。Android Market 為您提供了一種方便快捷的方式購買遊戲和流動應用程式。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 下載並安裝一個應用程式

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **Market**。
也可在應用程式清單右上方選擇 **Market**。
- 2 在首次啓動這個應用程式時，選擇 **Accept**。
- 3 搜尋檔案或應用程式，並將其下載到裝置中。

› 解除安裝應用程式

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **Market**。
- 2 選擇**我的應用程式**。
- 3 選擇要刪除的程式。
- 4 選擇 **Uninstall**。

YouTube

瞭解如何透過 YouTube 檢視和下載影片。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 觀看影片

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **YouTube** 。
- 2 從清單中選擇影片 。
- 3 輕觸影片屏幕並選擇  以顯示全屏 。
- 4 用虛擬鍵控制播放 。

› 上載影片

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **YouTube** 。
- 2 選擇 **Your Channel** 。
- 3 如果連結至 YouTube，選擇您的 Google 帳戶 。
- 也可選擇 **Add account** 並設定帳戶以登入 YouTube 。
- 4 選擇  → **Upload**，然後選擇影片 。
- 5 輸入上載的詳細資訊，然後選擇 **Upload** 。

Maps

瞭解如何使用 Google Maps™ 找尋所在位置，在地圖上搜尋街道、城市或國家，並獲得路線 。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用 。

› 搜尋一個指定位置

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **Maps** 。
- 2 在首次啓動這個應用程式時，選擇**確定** 。
- 地圖會顯示您的當前位置 。
- 3 選擇  。

- 4 輸入位置的關鍵字，然後選擇 。
若要透過語音尋找地點，選擇 。
- 5 選擇要檢視詳細資料的位置。
 - 若要檢視目前所在地點，選擇 。
 - 若要切換至地圖的羅盤檢視以在您移動裝置時改變方向，選擇 。
 - 若要搜尋周圍的一個地點，選擇 。
 - 若要取得到達特定目的地的路線，選擇 。
 - 若要為地圖加入圖層，選擇 。
 - 若要存取其他選項的清單，選擇 。
 - 若要放大，將兩隻手指放在螢幕上，然後兩指張開。若要縮小，合攏兩隻手指。
 - 若要為該位置加入星號，選擇顯示位置名稱的對話框 → 。

▶ 獲得到達指定目的地的路線

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **Maps**。
- 2 選擇 。
- 3 輸入起點和終點的地址。
若要從聯絡人清單輸入網址，指向地圖上的位置或已標示的地點，選擇  → **聯絡人、地圖上的點或我的位置**。
- 4 選擇旅行方法 (汽車、巴士或步行)，然後選擇 **開始**。
地圖上將會標示路線。取決於選擇的出行方式，您可能看到多條路線。選擇一條路線以檢視旅行的詳細資料，然後選擇 **檢視地圖上的路線**。
- 5 完成後，選擇  → **清除結果**。

Latitude

瞭解如何透過 Google Latitude™ 與朋友分享您的位置，並檢視朋友的位置。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **Latitude**。
裝置自動加入定位。
- 2 選擇  → **新增好友** → 從「聯絡人」選取或透過電子郵件地址新增。
- 3 選擇想要加入的好友或輸入電子郵件地址，然後選擇**新增好友**。
- 4 選擇**是**。
當好友接受您的邀請時，即可分享位置。
- 5 從清單中選擇朋友。
您朋友的位置將會在地圖上以他們的相片標示。

Places

瞭解如何搜尋附近的地點。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **Places**。
- 2 選擇類別。
裝置按所選的類別搜尋您當前位置附近的地點。

- 3 選擇要檢視其詳細資訊的地點。
- 4 檢視資訊時，可使用下列選項：
 - 若要在地圖上檢視該地點，選擇**地圖**。
 - 若要檢視前往該地點的路線，選擇**路線**。
 - 若要檢視某個地方的電話號碼，選擇**撥打電話**。

Navigation

瞭解如何使用 **GPS** 導航系統及語音導航功能找尋和顯示您的目的地。



- 導航地圖、您目前的位置及其他導航數據可能因實際位置資訊而異。您應始終注意路況、交通及其他可能影響您駕駛的因素，並遵守一切有關駕駛的安全警告和規章制度。
- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **Navigation**。
- 2 在首次啓動這個應用程式時，選擇 **Accept**。
- 3 使用以下任何一個方法輸入目的地：
 - **Speak Destination**：說出目的地，例如：「導航至目的地」。
 - **Type Destination**：用虛擬鍵盤輸入目的地。

- **Contacts**：選擇聯絡人的地址作為目的地。
- **Starred Places**：選擇已標示的地點作為目的地。

4 依屏幕上的說明使用導航服務。

Samsung Apps

Samsung Apps 讓您簡易地把大量應用程式直接下載到裝置。Samsung Apps 可提供大量的遊戲、新聞、參考資料、社交網絡、導航、與健康相關的應用程式等，瞬間帶來豐富的流動體驗。

Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使裝置顯得更有智慧。體驗豐富的應用程式，享受更佳的流動生活。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 如需詳細資料，請瀏覽 www.samsungapps.com。

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **Samsung Apps**。
- 2 若首次啓動此應用程式，請閱讀免責條款和條件並選擇**接受**。
- 3 按需要搜尋和下載應用程式。

通訊

通話

瞭解如何使用通話功能，諸如撥打電話和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。

› 撥打或接聽電話

當撥打、接聽來電、結束通話或拒絕來電時，可使用按鈕或觸控屏。



- 當裝置貼近臉部時，裝置會自動關閉並鎖定觸控屏以免發生意外操作。
- 身體或衣物的靜電放電會在通話期間對測距感應器造成干擾。

撥打電話

- 1 開啓應用程式清單並選擇**電話** → **撥號器**，輸入區域號碼和電話號碼。
- 2 選擇**通話**以撥打語音電話。
對於視像通話，選擇**視像通話**。
- 3 若要結束通話，選擇**結束**。



- 使用電話簿儲存常用號碼。▶ 第 83 頁
- 若要快速存取通話記錄以重撥最近的號碼，選擇**電話** → **記錄**。

接聽來電

1 來電時，將  向任意方向拖曳，直至達到圓形的邊緣。



當裝置聲響起時，按下音量鍵可使鈴聲靜音。

2 若要結束通話，選擇**結束**。

拒絕來電

來電時，將  向任意方向拖曳，直至達到圓形的邊緣。

若要在拒絕來電時發送訊息，選擇**發訊息以拒絕來電**。



首先設定要發送給來電者的文字信息。開啓應用程式清單並選擇**設定** → **通話設定** → **發訊息以拒絕來電**。

撥打國際長途電話

1 開啓應用程式清單並選擇**電話** → **撥號器**，然後輕觸並按住 **0** 插入 **+** 字元。

2 輸入要撥打的完整號碼 (國家代碼、區號和手機號碼)，然後選擇**通話**撥打該號碼。

› 使用耳機

將耳機插入裝置，即可以免提方式接聽和控制電話：

- 若要接聽電話，按下耳機按鈕。
- 若要拒絕來電，按住耳機按鈕。
- 若要在通話期間保留通話或恢復已保留通話，按住耳機按鈕。
- 若要結束通話，按下耳機按鈕。

› 在語音通話中使用選項

在語音通話中可使用下列選項：

- 若要調整通話音量，向上或向下按下音量鍵。
- 若要保留來電者通話，選擇 。若要擷取已保留通話，選擇 。
- 若要撥打另一來電，選擇**加入通話**並撥打新號碼。
- 若要接聽另一個電話，在來電待接鈴音響起時，將  向任意方向拖曳，直至達到圓形的邊緣。裝置會詢問是結束還是保留第一個來電。您必須選購來電待接服務以使用本功能。
- 若要開啓撥號屏幕，選擇**鍵盤**。
- 若要啓動揚聲器功能，選擇**揚聲器**。

 在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚某些通話內容。爲了達到更好的音頻效果，請使用正常電話模式。

- 若要關閉筒以便其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要透過藍牙耳機接聽並跟對方通話，選擇**藍牙**。
- 若要開啓電話簿，按下  → **聯絡人**。
- 若要在兩個通話間切換，選擇**切換**。
- 若要進行多方通話 (電話會議)，撥打或接聽另一個通話並在連接到第二方時選擇**合併**。重複該操作以新增更多方。您必須選購多方通話服務以使用本功能。

› 在視像通話中使用選項

在視像通話中可使用下列選項：

- 若要在前置相機鏡頭和後置相機鏡頭之間切換，選擇**切換相機**。
- 若要關閉筒以便其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要隱藏自己的影像以防對方看到，按下  → **隱藏自己**。
- 若要選擇要顯示給對方的備用影像，按下  → **圖像**。
- 若要開啓撥號螢幕，選擇**鍵盤**。
- 若要透過藍牙耳機接聽並跟對方通話，選擇**藍牙**。
- 若要使用對方影像，輕觸並按住對方影像。您可捕獲螢幕的影像或錄製視像通話。

› 檢視和撥打未接來電

您的裝置會在螢幕上顯示未接來電。若要撥打未接來電號碼，開啓通知面板並選擇未接來電。

› 使用其他功能

您可以使用各種其他的通話相關功能，諸如自動拒絕、固定撥號 (FDN) 模式、來電轉駁或限制。

設定自動拒絕

使用自動拒絕來自動拒絕某些號碼的來電。若要啓動自動拒絕並建立自動拒絕清單：

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **通話設定** → **自動拒絕來電**。
- 2 選擇**啟動自動拒絕**以啓動自動拒絕。
- 3 選擇**自動拒絕清單**。
- 4 選擇**新增**。
- 5 輸入要拒絕的號碼，然後選擇**儲存**。
- 6 若要加入更多號碼，重複執行步驟 4-5。

使用固定撥號 (FDN) 模式

在 FDN 模式下，裝置將限制撥出電話，固定撥號清單中儲存的號碼除外。若要啓動 FDN 模式：

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **通話設定** → **固定撥號號碼** → **啟用固定撥號**。
- 2 輸入 SIM 或 USIM 隨附的 PIN2 碼，然後選擇**確定**。
- 3 選擇**固定撥號清單**，然後加入要在 FDN 模式下使用的聯絡人。

設定來電轉駁

來電轉駁是一種網絡功能，用於將來電發送到指定的另一號碼。您可設定此功能，分開用於您無法接聽電話時的幾種情況，諸如您正在接聽電話，或您不在服務地區。

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **通話設定** → **來電轉駁**。

- 2 選擇某一情況。
- 3 輸入電話將轉駁的號碼，然後選擇**啟用**。
您的設定將發送到網絡。

設定來電待接

來電待接是一種網絡功能，用於您處於通話中時提醒其他來電。本功能僅用於語音通話。

開啓應用程式清單並選擇**設定** → **通話設定** → **其他設定** → **來電待接**。您的設定將發送到網絡。

檢視通話記錄

可以檢視依類型篩選的通話及訊息記錄。

- 1 開啓應用程式清單並選擇**電話** → **記錄**。
- 2 按下  → **檢視方式** → 要排列記錄的選項。
- 3 選擇記錄，檢視其詳細資料。

 從詳細資料檢視表中，可撥打號碼、發送訊息至號碼，或將號碼加入電話簿或拒絕清單。

訊息

瞭解如何建立和發送文字 (SMS) 或多媒體 (MMS) 訊息，及檢視或管理已發送或已接收的訊息。

 在本地服務地區以外發送或接收訊息，可能產生額外費用。相關詳細資料，請洽詢服務供應商。

› 發送文字訊息

- 1 開啓應用程式清單並選擇**訊息**。
- 2 選擇 。
- 3 添加訊息收件人。
 - 手動輸入電話號碼，並以分號或逗號將其隔開。
 - 選擇  以從清單選擇電話號碼。
- 4 選擇**在這裡輸入訊息**，然後輸入訊息文字。
- 5 選擇**發送**以發送訊息。

› 發送多媒體訊息

- 1 開啓應用程式清單並選擇**訊息**。
- 2 選擇 。
- 3 添加訊息收件人。
 - 手動輸入電話號碼或電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
 - 選擇  以從清單選擇電話號碼或電子郵件地址。

 當輸入電子郵件地址時，裝置將訊息轉換為多媒體訊息。

- 4 按下  → **加入主題**，然後輸入訊息主題。
- 5 選擇**在這裡輸入訊息**，然後輸入訊息文字。
- 6 選擇 ，然後新增項目。
可從檔案清單選擇檔案或建立一個新相片或影片。
- 7 選擇**發送**以發送訊息。

› 檢視文字訊息或多媒體訊息

- 1 開啓應用程式清單並選擇**訊息**。
您的訊息按聯絡人歸入訊息主旨，如通訊工具。
- 2 選擇聯絡人。
- 3 對於多媒體訊息，選擇訊息以閱覽內容。

› 收聽語音留言訊息

如果已設定將未接來電轉駁到語音郵件伺服器，來電者可在您未接聽來電時留下語音訊息。若要進入語音信箱並聽取訊息：

- 1 開啓應用程式清單並選擇**電話** → **撥號器**，輕觸並按住 **1**。
- 2 按照語音郵件伺服器的指示操作。



必須儲存語音郵件伺服器編號，然後存取伺服器。聯絡服務供應商獲得該號碼。

Google Mail

您可將從 Google Mail™ 獲取的新電子郵件訊息轉至您的收件匣。當進入該應用程式時，收件匣屏幕便會出現。標題欄中將顯示未讀訊息的總數，並且未讀訊息會以黑體形式顯示。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 視乎您的地區或服務供應商而定，此 Google Mail 目錄的標籤形式可能有別。

› 發送電子郵件訊息

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **Gmail**。
- 2 選擇 。
- 3 在收件者欄位中輸入姓名或地址。
- 4 輸入主旨和訊息。
- 5 選擇  → 檔案以附加圖像檔案。
- 6 選擇 **Send** 以發送訊息。

› 檢視電子郵件訊息

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **Gmail**。
- 2 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：



視乎帳戶類型而定，可用選項可能有別。

- 若要移至前一個或下一個郵件，選擇 **Older** 或 **Newer**。
- 若要搜尋電子郵件訊息，選擇 。
- 若要建立新郵件，選擇 。
- 若要保存郵件，選擇 。
- 若要刪除郵件，選擇 。
- 若要將訊息標記為未讀，選擇  → **Mark unread**。
- 若要將訊息標記為重要，選擇  → **Mark as important**。
- 若要新增標籤到郵件，選擇  → **Change labels**。
- 若要將郵件登記到垃圾郵件清單，選擇  → **Report spam**。

- 若要隱藏郵件，選擇  → **Mute**。若要移動郵件至收件匣資料夾，選擇 **All Mail**，然後將郵件拖至 **Inbox**。
- 若要重新載入郵件，選擇  → **Refresh**。
- 若要自訂電子郵件設定，選擇  → **Settings**。
- 若要回覆郵件，選擇 。
- 若要在回覆郵件時包括所有收件者，選擇 。
- 若要轉寄郵件給其他人，選擇 。
- 若要新增一個星形至郵件，選擇 。
- 若要檢視附件，選擇 **View**。若要將其儲存至裝置，選擇 **Save**。

電子郵件

瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳戶發送或檢視電子郵件訊息。

› 設定電子郵件帳戶

- 1 開啓應用程式清單並選擇**電子郵件**。
- 2 輸入電子郵件地址和密碼。
- 3 選擇**下一個** (對於一般電子郵件帳戶) 或**手動設定** (對於其他公司電子郵件帳戶)。
- 4 跟隨螢幕上的指示操作。
- 5 若要新增更多電子郵件帳戶，選擇  → **帳戶設定** → **加入帳戶**，然後重複步驟 2-4。

當完成設定電子郵件帳戶，電子郵件訊息即下載至您的裝置。如果已建立兩個以上的帳戶，可在電子郵件帳戶之間進行切換；在屏幕左上方選擇帳戶名稱，然後選擇想要提取郵件的帳戶。

▶ 發送電子郵件訊息

- 1 開啓應用程式清單並選擇**電子郵件** → 電子郵件帳戶。
- 2 選擇 。
- 3 添加訊息收件人。
 - 手動輸入電子郵件地址，並以分號或回車鍵將其隔開。
 - 選擇  以從清單選擇電子郵件地址。
- 4 選擇 **+ 抄送/密送** 並增加更多收件人。也可選擇 **+Me** 將您自己加到收件人清單。
- 5 選擇主旨欄位並輸入主旨。
- 6 選擇文字輸入欄並輸入電子郵件文字。
- 7 選擇  → 要附加的檔案。
- 8 選擇**發送**以發送訊息。

 如果您處於離線狀態或不在所屬的服務地區內，則裝置會把此訊息保留在寄件匣內，直至您重新連線和身處所屬服務地區內。

› 檢視電子郵件訊息

開啓一個電子郵件帳戶，您可檢視先前獲取的離線電子郵件，或連線到電子郵件伺服器檢視新訊息。您還可在收取電子郵件訊息後離線檢視。

- 1 開啓應用程式清單並選擇**電子郵件** → 電子郵件帳戶。
- 2 選擇  以更新訊息清單。
- 3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要移至上一個或下一個訊息，選擇  或 。
- 若要搜尋電子郵件訊息，選擇 。
- 若要重新載入郵件，選擇 。
- 若要建立新郵件，選擇 。
- 若要回覆郵件，選擇 。
- 若要轉寄郵件給其他人，選擇 。
- 若要刪除郵件，選擇 。
- 若要刪除信息權限管理 (IRM) 保護，並允許訊息的發送，轉寄或列印，選擇  → **取消 IRM 保護**。
- 若要將郵件標記為未讀，選擇  → **標記為未讀**。
- 若要將郵件移至其他資料夾，選擇  → **移動**。
- 若要更改背景顏色，選擇  → **背景顏色**。
- 若要使用 Wi-Fi 或 USB 連線列印郵件，選擇  → **列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。
- 若要自訂電子郵件設定，選擇  → **帳戶設定**。
- 若要新增一個星形至郵件，選擇 。
- 若要儲存附件到裝置，選擇附件視窗 → 。



可用的選項可能因橫向檢視和縱向檢視而異。

Talk

瞭解如何透過 Google Talk™ 與朋友和家人進行即時通訊。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 設定狀態

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **Talk**。
- 2 輸入您的 Google 帳戶和密碼，然後選擇 **Sign in** (如有需要)。
- 3 自訂要顯示的狀態、圖像和郵件。

› 新增好友至好友清單

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **Talk**。
好友清單顯示所有 Google Talk 聯絡人，一目了然。
- 2 選擇 。
- 3 輸入好友的電子郵件地址，然後選擇 **Send invitation**。

好友接受此邀請後，隨即被增加至好友清單。

› 開始即時通訊

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **Talk**。
- 2 從好友清單選擇一位好友。即時通訊螢幕開啓。
- 3 輸入您的訊息，然後選擇 。
 - 若要將好友加入聊天，選擇  → **Add to chat**。
 - 若要使用視像聊天，選擇 。
 - 若要使用語音聊天，選擇 。
- 4 若要結束聊天，選擇 。

Social Hub

瞭解如何存取 **Social Hub™**，這一集社交網路、電子郵件、訊息、即時訊息、聯絡人或日曆資訊於一體的綜合通訊應用程式。有關詳細資料，請瀏覽 socialhub.samsungapps.com。

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **Social Hub**。
- 2 若首次啓動此應用程式，新增帳戶或略過此步驟，以便下次設定。
- 3 從螢幕左上方選擇類別。
- 4 檢視並使用 **Social Hub** 提供的內容。

娛樂

音樂播放器

瞭解如何在使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。音樂播放器支援下列檔案格式：flv、mkv、wmv、mp4、3gp、webm、avi、flac、mp3、aac、ogg、wav、imy、mid、xmf、ota (轉碼器：MP3、AAC、FLAC、WMA、AMR、Vorbis、AC3)



- 若從**我的檔案**或網頁瀏覽器開啓下列格式的音樂檔案，也可以進行播放：mid、xmf、rtttl、imy、rtx、ota、amr、wav、mxmf。
- 某些檔案格式不支援，視乎裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出錯。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 新增音樂檔案至裝置

首先將檔案傳送至您的裝置或記憶卡中：

- 從無線網路下載。▶ 第 42 頁
- 使用 Samsung Kies 從電腦下載。▶ 第 90 頁
- 透過藍牙接收。▶ 第 95 頁
- 複製到記憶卡。▶ 第 91 頁
- 與 Windows Media Player 11 同步。▶ 第 91 頁

› 播放音樂

將音樂檔案傳送至裝置或記憶卡之後，

- 1 開啓應用程式清單並選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇音樂類別 → 音樂檔。
- 3 輕觸音樂播放器欄位。
- 4 用虛擬鍵控制播放。

在播放音樂時，使用以下選項：

- 若要新增音樂檔到播放清單，選擇  → **加到播放清單**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音樂，選擇  → **透過藍牙**。耳機連接至裝置時無法使用此選項。
- 若要將音樂檔發送給他人，選擇  → **分享透過**。
- 若要將音樂檔設定為不同提示音，選擇  → **設定為**。
- 若要自訂音樂播放器，選擇  → **設定**。



- 您可透過耳機控制音樂播放器。在待機模式中，按住耳機按鈕啓動音樂播放器。按下耳機按鈕開始或暫停播放。
- 可在聆聽多聲道內容，例如 DVD 影片時體驗虛擬 5.1 環繞立體聲。
- WOW HD™ 透過渾厚、豐富的低音和高頻清晰度，顯著改進了音訊播放品質，帶來夢幻般的 3D 娛樂體驗。

› 建立播放清單

- 1 開啓應用程式清單並選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇  → **新播放清單**。

- 3 輸入新播放清單的標題並選擇**確定**。
- 4 若要將音樂檔加到播放清單，選擇要增加音樂檔旁的 **+**，然後選擇**完成**。

› 自訂音樂播放器設定

- 1 開啓應用程式清單並選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇 **☰** → **設定**。
- 3 調整下列設定以自訂音樂播放器：

選項	功能
均衡器	選擇預設均衡器類型。
音效	選擇聲效。
音樂自動關	將音樂播放器設定為在指定的時間段後關閉。
音樂目錄	選擇要在音樂資料庫螢幕中顯示的音樂類別。

相機


瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。可拍攝解像度高達 2048 x 1536 像素 (320 萬像素) 的相片，和解像度高達 1280 x 720 像素影片。



- 相機在指定的期間內未使用時自動關閉。
- 視乎拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

▶ 拍攝相片

- 1 開啓應用程式清單並選擇**相機**開啓相機。
- 2 將鏡頭對準目標，作出各項必要調整。

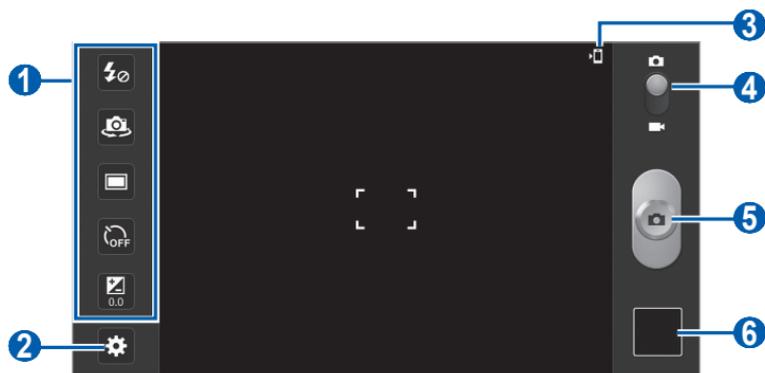

數字	功能
1	使用相機捷徑。 <ul style="list-style-type: none">• ：更改閃光燈設定。• ：在前置鏡頭和後置鏡頭之間切換。• ：更改拍攝模式。• ：選擇拍攝相片前的延遲時間長度。• ：調整曝光值。 您可新增或刪除常用選項的捷徑。 ▶ 第 77 頁
2	更改相機設定。
3	檢視預設儲存位置。
4	切換至攝錄機。
5	拍攝相片。
6	開啓影像檢視器檢視拍攝的相片和錄制的影片。

- 3 輕觸要對焦預覽屏幕的地方。
對焦框移至觸摸的地方，並在目標出現在焦點時變綠。
- 4 選擇  拍照。
相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇影像檢視器圖示檢視相片。

- 若要檢視更多相片，向左或向右滾動。亦可輕觸屏幕，然後在屏幕底部滾動相片縮圖。
- 若要放大，將兩隻手指放在螢幕上，然後兩指張開。若要縮小，合攏兩隻手指。也可輕觸兩下螢幕。
- 若要將相片發送給他人，選擇**分享透過**。
- 若要將相片設定為桌布或聯絡人的圖像，選擇**設定為**。
- 若要刪除相片，選擇**刪除**。
- 若要存取媒體瀏覽器，選擇**前往媒體瀏覽器**。

▶ 使用為各種場景預設的選項進行拍攝

您的相機提供為各種場景預設的設定。只需為拍攝條件和目標選擇適當的模式。例如，當在夜間拍照時，選擇曝光更多的夜景模式。

- 1 開啓應用程式清單並選擇**相機**開啓相機。
- 2 選擇  → **場景模式** → 場景。
- 3 作出所有必要的調整。
- 4 選擇  拍照。

› 用自拍模式拍攝相片

您可隨意使用前置相機鏡頭進行自拍。

- 1 開啓應用程式清單並選擇**相機**開啓相機。
- 2 選擇  → **自拍肖像**。
- 3 作出所有必要的調整。
- 4 選擇  拍照。

› 在一笑即拍模式下拍照

您的相機可識別人臉並幫助您拍攝他們的笑臉。

- 1 開啓應用程式清單並選擇**相機**開啓相機。
- 2 選擇  → **拍攝模式** → **一笑即拍**。
- 3 作出所有必要的調整。
- 4 將相機鏡頭對準攝影目標並選擇 。
裝置會識別圖像中的人，並偵測他們的笑臉。人物微笑時，裝置會自動拍照。

› 拍攝全景相片

您可使用全景拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適於拍攝風景。

- 1 開啓應用程式清單並選擇**相機**開啓相機。
- 2 選擇  → **拍攝模式** → **全景**。

- 3 作出所有必要的調整。
- 4 選擇  拍第一張相片。
- 5 緩慢將裝置往任意方向移動，將小綠框與取景器對齊。
將小綠框與取景器對齊時，相機將自動拍攝下一張。
- 6 重複步驟 5 以完成全景相片。

▶ 拍攝動作相片

您可以拍攝移動目標的鏡頭，然後將其組合為一張相片來顯示該動作。

- 1 開啓應用程式清單並選擇**相機**開啓相機。
- 2 選擇  → **拍攝模式** → **動作拍攝**。
- 3 作出所有必要的調整。
- 4 選擇  拍第一張相片。
- 5 移動裝置以追蹤移動的目標。
裝置會自動拍攝隨後的相片。
- 6 繼續追蹤目標，直到裝置將動作相片所需的所有鏡頭完成拍攝為止。

▶ 自訂相機設定

拍攝相片之前，選擇  進入以下選項：

選項	功能
編輯捷徑	編輯常用選項的快捷鍵。
自拍肖像	在前置相機鏡頭和後置相機鏡頭間進行切換。

選項	功能
閃光燈	變更閃光燈設定；您可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定為需要時自動使用閃光燈。
拍攝模式	更改拍照模式。
場景模式	更改場景模式。
曝光值	調整曝光數值。
對焦模式	拍攝特寫相片或將相機設定為對焦拍攝對象。
計時器	選擇相機拍照前的延遲長度。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
測光	選擇曝光測量類型。
戶外能見度	啓動戶外能見度以選擇適當的燈光條件。
指引	顯示預覽螢幕的指引線。
GPS 標籤	<p>設定相機以包含相片的位置資訊。</p>  <ul style="list-style-type: none"> • 若要改進 GPS 訊號，則避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。 • 位置會在您上傳相片到網絡時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。
儲存位置	選定儲存所拍相片的記憶體位置。
重設	重設功能表和拍攝選項。

▶ 錄製影片

- 1 開啓應用程式清單並選擇**相機**開啓相機。
- 2 拖動滑塊以切換至攝像機。
- 3 將鏡頭對準目標，作出各項必要調整。



數字	功能
1	<p>使用攝錄機捷徑。</p> <ul style="list-style-type: none">• ：更改閃光燈設定。• ：在前置鏡頭和後置鏡頭之間切換。• ：更改錄製模式 (用於附加訊息或正常儲存)。• ：選擇錄製影片前的延遲時間長度。• ：調整曝光值。 <p>您可新增或刪除常用選項的捷徑。 ▶ 第 77 頁</p>
2	<p>更改攝錄機設定。</p>
3	<p>檢查攝錄機狀態和設定。</p> <ul style="list-style-type: none">• 09:46:31：可錄製的影片長度 (根據可用的記憶體)• ：預設存儲位置

數字	功能
4	切換至相機。
5	錄製影片。
6	開啓影像檢視器檢視拍攝的相片和錄制的影片。

- 4 輕觸要對焦預覽屏幕的地方。
對焦框移至觸摸的地方，並在目標出現在焦點時變綠。
- 5 選擇  開始錄製。
- 6 選擇  停止錄製。
影片會自動儲存。

在錄製影片後，選擇影像檢視器圖示檢視所錄影片。

- 若要檢視更多影片，向左或向右滾動。您也可輕觸螢幕，然後在螢幕底部滾動影片縮圖。
- 若要播放影片，選擇 .
- 若要將影片發送給他人，選擇**分享透過**。
- 若要刪除影片，選擇**刪除**。
- 若要存取媒體瀏覽器，選擇**前往媒體瀏覽器**。

› 自訂攝錄機設定

錄製影片之前，選擇  進入以下選項：

選項	功能
編輯捷徑	編輯常用選項的快捷鍵。
自拍錄影	在前置相機鏡頭和後置相機鏡頭間進行切換。

選項	功能
閃光燈	更改閃光燈設定；可手動開啓或關閉閃光燈。
攝錄模式	更改錄製模式。
曝光值	調整曝光數值。
計時器	選擇相機開始錄製影片前的延遲長度。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
戶外能見度	啓動戶外能見度以選擇適當的燈光條件。
指引	顯示預覽螢幕的指引線。
儲存位置	選定儲存所錄製影片的記憶體位置。
重設	重設功能表和錄製選項。

▶ 編輯捷徑圖示

您可新增或删除常用選項的捷徑。

- 1 從預覽螢幕中，選擇  → **編輯捷徑**。
- 2 輕觸并按住選項清單中的圖示，然後將其拖到捷徑區域。
若要删除捷徑，輕觸並按住圖示，然後將其拖到選項清單中。
- 3 輕觸螢幕返回到預覽螢幕。

影片播放器

瞭解如何使用影片播放器來播放各種影片。影片播放器支援下列檔案格式：MP4、3GP、AVI、WMV、ASF、MKV、FLV、WEBM。



- 在播放 DivX 點播影片時避免鎖定裝置的螢幕。每次當播放 DivX 點播影片時鎖定螢幕，某一可用的租用計數將會減少。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

- 1 開啓應用程式清單並選擇**影片播放器**。
- 2 從螢幕上方選擇檢視模式。
- 3 選擇要播放的影片。
- 4 用虛擬鍵控制播放。

播放影片時，使用以下選項：

- 若要將影片發送給他人，選擇  → **分享透過**。
- 若要顯示字幕，選擇  → **字幕**。此選項僅在影片支援字幕檔案時顯示。
- 若要套用色彩效果，選擇  → **色調**。
- 若要啓動戶外能見度以選擇適當的光照條件，選擇  → **戶外能見度**。
- 若要檢視影片詳細資訊，選擇  → **詳細資料**。

媒體瀏覽器

瞭解如何檢視相片並播放儲存在裝置記憶體中的影片。

› 支援的檔案格式

類型	格式
圖像	<ul style="list-style-type: none">• 擴展名：BMP、GIF、JPG、PNG
影片	<ul style="list-style-type: none">• 擴展名：MP4、3GP、AVI、WMV、ASF、MKV、FLV、WEBM• 編解碼器：MPEG4、H.264、H.263、Sorenson Spark、XviD、DIVX、DIVX3、VC-1、WMV7/8、MP43、VP8



- 在播放 DivX 點播影片時避免鎖定裝置的螢幕。每次當播放 DivX 點播影片時鎖定螢幕，某一可用的租用計數將會減少。
- 某些檔案格式不支援，視乎裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出錯。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 檢視相片

1 開啓應用程式清單並選擇**媒體瀏覽器**。

2 選擇資料夾。

 若要篩選相片和影片，選擇  → **圖像和影片** → 選項。

3 選擇要檢視的相片 (不帶圖示)。

當檢視相片時，使用以下選項：

- 若要檢視更多相片，向左或向右滾動。
- 若要放大，將兩隻手指放在螢幕上，然後兩指張開。若要縮小，合攏兩隻手指。也可輕觸兩下螢幕。

 如果啓動了傾斜動作，即可用手指輕觸並按住兩點，然後來回傾斜裝置進行放大或縮小。

- 若要開始以投影片放映圖像，選擇 。輕觸螢幕停止投影片放映。
- 若要將相片發送給他人，選擇 。
- 若要刪除相片，選擇 。
- 若要檢視相片詳細資訊，選擇  → **詳細資料**。
- 若要逆時針旋轉相片，選擇  → **左轉**。
- 若要順時針旋轉相片，選擇  → **右轉**。
- 若要將相片設定為螢幕牆紙或聯絡人的圖像，選擇  → **將圖片設定為**。
- 若要從相片裁剪圖像，選擇  → **修剪**。
- 若要使用 Wi-Fi 或 USB 連線列印相片，選擇  → **列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。
- 若要複製相片，選擇  → **複製**。
- 若要使用動作識別，選擇  → **動作**。

▶ 播放影片

1 開啓應用程式清單並選擇**媒體瀏覽器**。

2 選擇資料夾。

 若要篩選相片和影片，選擇  → **圖像和影片** → 選項。

3 選擇要播放的影片 (帶  圖示)。

4 用虛擬鍵控制播放。

相片編輯器

可編輯相片並套用不同效果。

1 開啓應用程式清單並選擇**相片編輯器**。

2 選擇**選擇圖片** → 資料夾 → 圖像。
可透過選擇**拍攝圖片**來建立新相片。

3 選擇  → **確定**並在要選擇的區域拖動手指。

- 若要更改選擇工具的類型，選擇 。
- 若要新增至或從選框中移除，選擇 、 或 。
如果選擇**擷取**，可以透過選擇  調節選框大小。
- 若要反向選擇，選擇 。

4 選擇**完成**。

5 使用以下選項編輯相片：

選項	功能
	旋轉或翻轉圖像。
	可透過拖曳矩形選框或選擇 100% → 選項來調整圖像大小。
	可透過移動或拖曳矩形選框來裁剪圖像。
	套用色彩效果。
	套用濾鏡效果。
	使用附加工具。

- 選擇  恢復上一個操作。
- 選擇  重做上一個操作。

6 根據需要調整圖像並選擇**完成**。

7 完成後，選擇 。

8 輸入相片名稱，然後選擇**確定**。

個人資訊

聯絡人

瞭解如何建立和管理個人或商務聯絡人清單。您可以儲存名稱、手機號碼、住家電話號碼、電子郵件地址、生日和更多聯絡人資訊。

› 建立聯絡人

- 1 開啓應用程式清單並選擇**聯絡人**。
- 2 選擇 **+**。
- 3 選擇儲存器位置。
如果您擁有多個帳戶，選擇您要加入聯絡人的帳戶。
- 4 輸入聯絡人資料。
- 5 選擇**完成**新增聯絡人至記憶體。

您亦可從撥號螢幕建立聯絡人。

- 1 開啓應用程式清單並選擇**電話** → **撥號器**。
- 2 輸入電話號碼並選擇 **人+**。
- 3 選擇**新建**。
- 4 選擇儲存器位置。
如果您擁有多個帳戶，選擇您要加入聯絡人的帳戶。
- 5 輸入聯絡人資料。
- 6 選擇**完成**新增聯絡人至記憶體。

› 按帳戶擷取聯絡人

可以透過同步指定的帳戶擷取聯絡人。

- 1 開啓應用程式清單並選擇**聯絡人**。
- 2 選擇  → **取得朋友**。
- 3 選擇帳戶。
- 4 選擇聯絡人 → **完成**。
擷取到更新的聯絡人清單並自動儲存在裝置中。

› 找尋聯絡人

- 1 開啓應用程式清單並選擇**聯絡人**。
- 2 選擇**搜尋聯絡人**並輸入姓名的前幾個字母或漢字。
- 3 選擇聯絡人的姓名。

找到聯絡人後，您可以使用以下選項：

- 若要呼叫聯絡人，選擇  或 .
- 若要發送訊息，選擇 .
- 若要發送電子郵件訊息，選擇電子郵件地址。
- 若要編輯聯絡人資料，選擇  → **編輯**。
- 若要刪除聯絡人，選擇  → **確定**。
- 若要將聯絡人設定為您的最愛，選擇 .

› 匯入或匯出聯絡人

若要從記憶卡匯入聯絡人檔案 (vcf 格式) 至裝置，

- 1 開啓應用程式清單並選擇**聯絡人**。
- 2 選擇  → **匯入/匯出** → **從SD卡匯入**。
- 3 選擇儲存器位置。
如果您擁有多個帳戶，選擇您要加入聯絡人的帳戶。
- 4 選擇匯入單一聯絡人檔案、多個聯絡人檔案或全部聯絡人檔案，然後選擇**確定**。
- 5 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**確定**。

若要從裝置匯出聯絡人至記憶卡，

- 1 開啓應用程式清單並選擇**聯絡人**。
- 2 選擇  → **匯入/匯出** → **匯出到SD卡**。
- 3 選擇**確定**進行確認。

› 複製或移動聯絡人

若要從 SIM 或 USIM 卡複製或移動聯絡人到裝置：

- 1 開啓應用程式清單並選擇**聯絡人**。
- 2 選擇  → **匯入/匯出** → **從SIM卡匯入**。
- 3 選擇儲存器位置。
如果您擁有多個帳戶，選擇您要加入聯絡人的帳戶。
- 4 選擇聯絡人並選擇**複製或移動**。

若要從裝置複製或移動聯絡人到 SIM 或 USIM 卡：

- 1 開啓應用程式清單並選擇**聯絡人**。
- 2 選擇  → **匯入/匯出** → **匯出至 SIM 卡**。
- 3 選擇聯絡人並選擇**複製**或**移動** → **確定**。

› 建立名片

- 1 開啓應用程式清單並選擇**聯絡人**。
- 2 選擇  → **我的設定**。
- 3 選擇**編輯**。
- 4 輸入自己的個人資料。
- 5 選擇**完成**。



可以將名片附加到訊息或電子郵件進行發送，也可透過藍牙無線功能傳輸名片。

› 建立聯絡人群組

- 1 開啓應用程式清單並選擇**聯絡人**。
- 2 選擇**群組** → 。
- 3 輸入群組的名稱並選擇鈴聲。
- 4 選擇**編輯成員**。
- 5 從聯絡人清單選擇成員，然後選擇**完成**。
- 6 完成後，選擇**完成**。

日曆

瞭解如何建立和管理每日、每週或每月活動，並設定鬧鐘來提醒您重要的活動。

› 更改日曆檢視方式

- 1 開啓應用程式清單並選擇**日曆**。
- 2 從日曆頂部選擇檢視模式。
 - **日**：按日顯示時使用時間區格。
 - **週**：按週顯示每日排定的約會清單。
 - **月**：顯示當月的日區格。
 - **清單**：顯示所有約會清單。

› 建立活動

- 1 開啓應用程式清單並選擇**日曆**。
- 2 選擇 **+**。
- 3 如果顯示關於日曆同步的提示訊息，選擇**完成**。
- 4 按要求輸入活動詳情。
- 5 選擇**完成**。

› 檢視活動

若要檢視今日的日程，

- 1 開啓應用程式清單並選擇**日曆**。
- 2 選擇**今天**。
- 3 選擇活動，檢視其詳細資料。

若要檢視指定日期的活動：

- 1 開啓應用程式清單並選擇**日曆**。
- 2 在日曆上選擇日期。
若要透過手動輸入某日以移至特定日期，選擇  → **前往**，透過選擇  或  以輸入日期，然後選擇**設定**。
- 3 選擇活動，檢視其詳細資料。

› 停止活動鬧鐘

如果您為日曆活動設定了響鬧，則活動響鬧圖示會在指定的時間發出聲音。

- 1 在系統列上選擇 。
- 2 選擇提醒以檢視關於該活動更詳細的資料。
- 3 若要使提醒重響或解除提醒，選擇所需活動旁的核取方塊，然後選擇**重響**或**解除**。

備忘錄

瞭解如何記錄重要資訊以儲存並於日後檢視。

› 建立備忘錄

- 1 開啓應用程式清單並選擇**備忘錄**。
- 2 選擇 。
- 3 輸入備忘錄文字。
- 4 選擇**完成**。

› 檢視備忘錄

- 1 開啓應用程式清單並選擇**備忘錄**。
- 2 選擇備忘錄，檢視其詳細資料。
若要使用有關備忘錄的額外功能，選擇 ◀。

工具	功能
	刪除備忘錄。
	更改備忘錄的背景顏色。
	鎖定備忘錄。
	使用 Wi-Fi 或 USB 連線列印備忘錄。 本裝置僅與部分三星打印機相容。
	上載備忘錄至社群網址。
	發送備忘錄給他人。

連接設定

電腦連接

瞭解如何使用 USB 纜線以不同的 USB 連線模式將裝置連線至電腦。透過將裝置連接至電腦，您可以使檔案與 Windows Media Player 同步、直接將數據傳送到裝置及從裝置傳出數據，以及使用 Samsung Kies 程式。

若要使用電腦連線，必須停用 USB 除錯模式。開啓應用程式清單並選擇**設定** → **應用程式** → **開發**，然後清除 **USB 除錯**旁邊的核取方塊。

▶ 與 Samsung Kies 連線

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。可從三星網站 (www.samsung.com/kies) 下載該程式。

 Samsung Kies 同時適用於 Windows 和 Macintosh 電腦。

- 1 使用 USB 纜線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。Samsung Kies 會自動啓動。
如果 Samsung Kies 沒有自動啓動，請按電腦上的 Samsung Kies 圖示兩次。
- 2 將檔案從電腦複製到裝置。
詳情請參閱 Samsung Kies 說明。

▶ 與 Windows Media Player 同步處理

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

- 1 使用 USB 纜線，將裝置的多功能插孔連接到安裝了 Windows Media Player 的電腦。
連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。
- 2 開啓 Windows Media Player 同步處理音樂檔案。
- 3 在彈出式視窗中編輯或輸入裝置名稱 (如有需要)。
- 4 選擇所需的音樂檔案並將其拖動到同步清單。
- 5 開始同步處理。

▶ 作為大容量儲存裝置連線

您可以將裝置連線到電腦作為卸除式磁碟，並存取檔案目錄。

- 1 使用 USB 纜線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。
- 2 開啓資料夾以檢視檔案。
- 3 將檔案從電腦複製到裝置。



若要中斷裝置與電腦的連線，按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後再按一下彈出選項以安全移除大容量儲存裝置。然後再從電腦移除 USB 纜線。否則可能會丟失裝置上存儲的數據或損壞裝置。

Wi-Fi

瞭解如何使用裝置的無線聯網功能以啟動和連線到任何與 IEEE 802.11 a/b/g/n 標準相容的無線局域網 (Wi-Fi)。

您可連線到互聯網，或連線到接入點或無線熱點可用的其他網絡裝置。

 本裝置使用非諧波頻率，僅限於所有歐洲國家使用。在歐盟可以使用 Wi-Fi 並且沒有室內限制，但是在法國，不能在戶外使用 Wi-Fi。

› 啟動 Wi-Fi 功能

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **無線和網絡**。
- 2 選擇**Wi-Fi** 啓動 Wi-Fi 功能。

 已啓動的 Wi-Fi 在後台運行會消耗電池電量。若要節省電池電量，只在需要時啓動 Wi-Fi。

› 找尋並連線到 Wi-Fi AP

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **無線和網絡** → **Wi-Fi 設定**。
裝置會自動搜尋可用的 Wi-Fi AP。
- 2 在**Wi-Fi 網絡**下選擇一種網絡。
- 3 輸入網絡的密碼 (如有需要)。
- 4 選擇**連接**。

› 手動加入 Wi-Fi AP

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **無線和網絡** → **Wi-Fi 設定** → **加入 Wi-Fi 網絡**。
- 2 輸入網絡 SSID 並選擇安全類別。
- 3 按所選安全類別進行安全設定。
- 4 選擇**儲存**。

Wi-Fi Direct

瞭解如何使用 Wi-Fi Direct 功能在無需接入點的情況下，透過 Wi-Fi 網絡連線兩台裝置。

› 將本裝置連線到另一個裝置

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **無線和網絡** → **Wi-Fi Direct 設定** → **Wi-Fi Direct**。
- 2 按下  → **掃描**。
- 3 選擇一個裝置，然後選擇**連接**。
其他裝置的所有者接受連線時，裝置即會連線。

› 透過 Wi-Fi 發送數據

- 1 從適當的應用程式或**我的檔案**選擇檔案或項目，如備忘錄、媒體檔或網址。
- 2 選擇要透過 Wi-Fi 發送數據的選項。
 選擇選項的方式可能因資料類型而有所不同。
- 3 搜尋並選擇另一個裝置。

› 透過 Wi-Fi 接收數據

提示時，選擇**確定**以確認您願意接收資料。收到的數據將儲存至 ShareViaWifi 資料夾。

藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 m 的距離內交換資訊，而無需物理連線。

使用藍牙傳送資訊時無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。



- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的數據丢失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經藍牙 SIG 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。

› 開啟藍牙無線功能

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **無線和網絡**。
- 2 選擇**藍牙**，開啓藍牙無線功能。

› 尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **無線和網絡** → **藍牙設定** → **尋找附近裝置**。

- 2 選擇一個裝置。
- 3 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼 (如有)，然後選擇**確定**。此外，選擇**配對**將您裝置與該裝置間的 PIN 碼相配。

當其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受該連線時，配接便完成。如果配接成功，裝置將自動搜尋可用的服務。



某些裝置，尤其是耳機或免提汽車套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼 (例如：0000)。如果其他裝置有 PIN 碼，必須輸入它。

› 通過藍牙無線功能發送數據

- 1 從適當的應用程式選擇某一檔案或項目，例如：聯絡人、日曆活動、備忘錄或媒體檔。
- 2 選擇一個選項以透過藍牙發送數據。



選擇選項的方式可能因資料類型而有所不同。

- 3 搜尋已啓用藍牙之裝置並進行配對。

› 透過藍牙無線功能接收數據

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **無線和網絡** → **藍牙設定** → **可測得**。
- 2 當提示時，輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後選擇**確定** (如有需要)。
- 3 在系統列上選擇 ，然後選擇**接受**確認願意從裝置接收數據。

接收的數據已儲存在藍牙資料夾。如果收到聯絡人檔案，選擇**我的檔案** → **bluetooth** → 要匯入聯絡人清單的聯絡人檔案。

AllShare

瞭解如何使用 DLNA (數位生活網絡聯盟) 服務，實現透過 Wi-Fi 在已啓用 DLNA 裝置間分享媒體檔案。

必須首先啓動 Wi-Fi 功能，才能增加 Wi-Fi 設定。

▶ 第 92 頁



- 視乎裝置的軟體而定，支援的檔案格式可能有所不同。
- 視乎裝置而定，某些檔案可能在已啓用 DLNA 的裝置上無法播放。

▶ 自訂 DLNA 設定進行共用媒體檔案

若要允許其他已啓用 DLNA 的裝置存取您裝置上的媒體檔案，必須啓動媒體分享。

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **AllShare**。
- 2 選擇 。
- 3 調節下列設定以自訂 DLNA 功能：

選項	功能
媒體伺服器名稱	輸入裝置的媒體伺服器名稱。
共享媒體	透過其他已啓用 DLNA 的裝置開啓影片、圖像和音樂共用。
接入點網絡	選擇連線模式以用於 DLNA 連線。
從其他裝置上載	設定是否接受從其他裝置上載。
預設記憶體	選擇用於儲存已下載媒體檔案的預設記憶體位置。

› 在另一已啟用 DLNA 的裝置上播放檔案

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **AllShare**。
 - 2 選擇**我的裝置**。
 - 3 選擇媒體類別 → 檔案。
 - 4 選擇播放器，即將播放媒體檔的播放器。在所選的播放器上開始播放。
 - 5 使用裝置中的圖示控制播放。
-  視乎網絡連線和所連結的伺服器，播放可能發生緩衝。

› 在裝置上播放他人的檔案

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **AllShare**。
- 2 選擇充當媒體伺服器的裝置，即包含媒體檔的裝置。
- 3 選擇媒體類別 → 檔案。
在所選的播放器上開始播放。
- 4 使用裝置中的圖示控制播放。

› 在一個裝置上播放另一個裝置的檔案

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **AllShare**。
- 2 選擇充當媒體伺服器的裝置，即包含媒體檔的裝置。
- 3 選擇媒體類別 → 檔案。
在所選的播放器上開始播放。
- 4 選擇 。
您的裝置自動搜尋已啟用 DLNA 的裝置。
- 5 選擇播放器，即將播放媒體檔的播放器。
- 6 使用裝置中的圖示控制播放。

流動網絡共享

瞭解如何將裝置設為電腦或其他裝置的無線數據機或無線接入點，並分享您裝置的流動網絡連線。

› 透過 Wi-Fi 共享您裝置的流動網絡

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **無線和網絡** → **網絡共享及 Mobile AP**。
- 2 選擇 **Mobile AP**，啓動 Wi-Fi 網絡共享功能。
- 3 選擇**配置 Mobile AP**，配置網絡設定為將裝置用作接入點：

選項	功能
網絡 SSID	檢視和編輯會顯示在外部裝置上的裝置名稱。
安全性	選擇安全性類型。
密碼	檢視或編輯網絡金鑰以避免未經授權使用網絡。

- 4 完成後，選擇**儲存**。
- 5 在其他裝置的可用連線清單中找出裝置的名稱，然後連接到網絡。
裝置與其他裝置分享流動網絡連線。

› 透過 USB 共享您裝置的流動網絡

- 1 使用 USB 纜線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。
- 2 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **無線和網絡** → **網絡共享及 Mobile AP**。

- 3 選擇 **USB 網絡共享** 啓動 USB 網絡共享功能。
裝置與電腦分享流動網絡連線。
若要停止共享網絡連線，清除 **USB 網絡共享** 旁的核取方塊。



網絡連線的分享方法視乎電腦的作業系統而定。

▶ 透過藍牙無線功能分享裝置的流動網絡

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **設定** → **無線和網絡** → **網絡共享及 Mobile AP**。
- 2 選擇 **藍牙網絡共享** 以啓動藍牙網絡共享功能。

GPS

裝置已配備全球定位系統 (GPS) 接收器。瞭解如何啓動位置服務。

若要更佳地接收 GPS 訊號，避免在以下情況使用裝置：

- 在建築物之間，在隧道或地下通道裡，或在建築物之內
- 在惡劣天氣下
- 在高電壓或電磁場附近
- 在裝有防曬膜的車輛內



使用 GPS 功能時請勿用手或其他物件觸碰或蓋住天線部份。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 啟用位置服務

為接收所在位置和搜尋地圖，您必須啟動定位服務。

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **安全與位置**。
- 2 調節下列設定以啟動定位服務：

選項	功能
使用無線網絡	設定以使用 Wi-Fi 及／或流動網絡找尋所在位置。
使用 GPS 衛星	設定以 GPS 衛星定位找尋所在位置。
定位用於 Google 搜尋	設定裝置使用目前 Google 搜尋和其他 Google 服務的位置。

VPN 連接

您可建立虛擬私人網絡 (VPN)，透過公用網絡 (例如互聯網) 安全地連接至您的私人網絡。

-  裝置應已配置好可以存取互聯網。如果無法正常存取互聯網，則需要修改連接。如果不肯定要輸入什麼連接資料，請向服務供應商查詢。

› 設定 VPN 連接

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **無線和網絡** → **VPN設定** → **加入VPN**。
- 2 選擇 VPN 類型。
- 3 自訂連線資料。

-  可用的選項可能隨 VPN 類型而異。

選項	功能
VPN名稱	輸入 VPN 伺服器的名稱。
設定VPN伺服器	輸入 VPN 伺服器的 IP 位址。
啓動加密	設定爲 VPN 伺服器加密。
設定IPsec預共用金鑰	輸入預先共用密鑰。
啓動L2TP 保密	設定使用 L2TP 私密密碼。
設定 L2TP 保密	輸入 L2TP 密碼。
設定用戶證書	選擇 VPN 伺服器用來識別您的使用者憑證。您可從 VPN 伺服器匯入使用者憑證或從網絡下載。
設定CA證書	選擇 VPN 伺服器用來識別您的認證機構 (CA) 憑證。您可從 VPN 伺服器匯入使用者憑證或從網絡下載。
DNS搜尋網域	輸入域名伺服器 (DNS) 位址。

4 完成後，選擇  → **儲存**。

▶ 連接至私人網絡

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **無線和網絡** → **VPN設定**。
- 2 選擇要連接的私人網絡。
- 3 輸入使用者名稱和密碼，然後選擇**連接**。

工具

鬧鐘

瞭解如何為重要活動設定並控制鬧鐘。

› 設定新鬧鐘

- 1 開啓應用程式清單並選擇**鬧鐘**。
- 2 選擇 。
- 3 設定鬧鐘詳細資料。
- 4 完成後，選擇**完成**。

› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時，

- 若要停止鬧鐘，向右拖曳 。
- 若要在一段指定的時間之後重複鬧鐘，向左拖曳 。

› 刪除鬧鐘

- 1 開啓應用程式清單並選擇**鬧鐘**。
- 2 選擇要刪除的鬧鐘。
- 3 選擇**刪除** → **確定**。

 若要刪除或關閉鬧鐘，可輕觸並按住鬧鐘，然後選擇**刪除鬧鐘**或**關閉鬧鐘**。

計算機

瞭解如何直接在裝置上執行數學計算，就像使用典型手持式或台式計算機一樣。

- 1 開啓應用程式清單並選擇**計算機**。
- 2 使用對應於計算機的按鍵，進行基礎算術運算或科學計算。

下載項目

瞭解如何管理從網路和電子郵件中下載檔案的檔案。

- 1 開啓應用程式清單並選擇**下載項目**。
- 2 選擇下載資料夾。
- 3 若要開啓下載的檔案，選擇記錄。
若要刪除記錄，選擇核取方塊，然後選擇 。

電子書

瞭解如何開啓和讀取電子書和 PDF 檔案。

› 閱讀書籍

- 1 開啓應用程式清單並選擇**電子書**。
- 2 若首次啓動此應用程式，請閱讀免責聲明並選擇**確認**。
- 3 從書架中選擇圖書。
- 4 若要翻動頁面，向左或向右拖動手指或輕觸頁面的左面或右面。

- 5 輕觸螢幕並使用以下選項：
- 若要檢視目錄、書籤或顯要內容，選擇 。
 - 若要自訂字體和主題的設定，選擇 。
 - 若要透過文字轉換語音功能閱讀電子書，選擇  → **已讀取**。
 - 若要在電子書中搜尋文字，選擇 。
 - 若要為當前頁面標註書籤，選擇 。
 - 若要複製字詞，輕觸並按住字詞，然後從彈出式視窗中選擇**複製**。
 - 若要加入備忘錄，輕觸並按住字詞並從彈出式視窗中選擇**備忘錄**。
 - 若要在網路上搜尋字詞，輕觸並按住字詞，然後從彈出式視窗中選擇**搜尋**。
- 6 使用下列工具建立素描備忘：

工具	功能
	亮顯文字。
	在電子書上繪圖。
	擦除圖畫或亮顯內容。
	自訂筆觸並亮顯設定。

› 匯入圖書檔

可從記憶體匯入圖書檔 (epub 和 pdf 格式)。

-  • 不支援部份受 DRM 保護的圖書檔。
- 可以選擇  透過線上書店購買圖書。

- 1 開啓應用程式清單並選擇**電子書**。
- 2 選擇  → **匯入**。
- 3 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**完成**。

Google Search

您可搜尋裝置上的應用程式和數據，及網絡上的指定數據。

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **Google Search**。
- 2 輸入要搜尋數據的字母或單字。
若要透過語音搜尋資訊，選擇 。
- 3 選取要存取的項目。

我的檔案

瞭解如何輕鬆快捷地存取裝置上存儲的所有圖像、影片、音樂、聲音片段，及其他類型檔案。

› 支援的檔案格式

類型	格式
圖像	<ul style="list-style-type: none">• 擴展名：BMP、GIF、JPG、PNG
影片	<ul style="list-style-type: none">• 擴展名：MP4、3GP、AVI、WMV、ASF、MKV、FLV、WEBM• 編解碼器：MPEG4、H.264、H.263、Sorenson Spark、XviD、DIVX、DIVX3、VC-1、WMV7/8、MP43、VP8
音樂	<ul style="list-style-type: none">• 擴展名：MP3、AAC、OGG、FLAC、MP4、3GP、M4A、WMA、WAV、IMY、MID、XMF、OTA• 編解碼器：MP3、AAC、AAC+、eAAC+、FLAC、WMA、VORBIS、MIDI、AMR-NB/WB、PCM、AC3 (僅視訊播放)



- 在播放 DivX 點播影片時避免鎖定裝置的螢幕。每次當播放 DivX 點播影片時鎖定螢幕，某一可用的租用計數將會減少。
- 某些檔案格式不支援，視乎裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出錯。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 開啟檔案

- 1 開啓應用程式清單並選擇**我的檔案**。
- 2 選擇螢幕右上方的下拉式功能表，然後選擇一個選項以排序檔案清單。
- 3 選擇資料夾。
 - 若要在檔案目錄中上移一級，選擇 。
 - 若要返回檔案目錄的最上一級，選擇 。
- 4 選擇要開啓的檔案。

› 建立資料夾

- 1 開啓應用程式清單並選擇**我的檔案**。
- 2 選擇 。
- 3 輸入名稱並選擇**完成**。

› 複製或移動檔案

- 1 開啓應用程式清單並選擇**我的檔案**。
- 2 選擇要複製或剪下的資料夾或檔案旁的核取方塊。
- 3 選擇  或 。
- 4 找出資料夾並選擇 。

› 傳送檔案

- 1 開啓應用程式清單並選擇**我的檔案**。
- 2 選擇要傳送檔案旁的核取方塊。
- 3 選擇  → 選項。

› 刪除檔案

- 1 開啓應用程式清單並選擇**我的檔案**。
- 2 選擇要刪除的資料夾或檔案旁的核取方塊。
- 3 選擇  → **是**。

Pen memo

瞭解如何使用不同工具建立素描備忘。

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **Pen memo**。
- 2 選擇 。
- 3 使用下列工具建立素描備忘：

工具	功能
	輸入文字。
	在螢幕上書寫或畫圖。
	清除草圖。
	自訂工具設定。

也可使用以下選項：

- 若要插入相片、備忘錄或地圖，選擇  → **Insert**。
- 選擇  恢復上一個操作。
- 選擇  重做上一個操作。

4 完成後，選擇 **Done**。

Polaris Office

瞭解如何在裝置上建立或檢視 Microsoft Word、Excel、PowerPoint 和 Adobe PDF 檔案。

› 建立新文件

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **Polaris Office**。
- 2 如果首次啓動此應用程式，登記爲線上使用者或跳過登記。
- 3 選擇 **New File** → 文件類型。
- 4 在文件中輸入內容。
- 5 完成後，選擇 。
- 6 輸入文件名稱，然後選擇要儲存文件的位置。
- 7 選擇 **Save**。

› 開啟文件

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **Polaris Office**。
- 2 選擇 **Local Storage** → 文件檔案。
若要開啓您最近開啓過的檔案，在 **Recent files** 下選擇檔案。

3 根據需要檢視文件。



可用的選項可能隨文件類型而異。

- 若要開啓工具列以編輯文件 (word、簡報或 excel 檔)，選擇 。
- 若要放大，將兩隻手指放在螢幕上，然後兩指張開。若要縮小，合攏兩隻手指。也可選擇  → 選項。
- 若要在文件上搜尋文字，選擇  → **Find**。
- 若要爲目前的頁面加入書籤，選擇  → **Bookclip**。
- 若要調整文件以適應屏幕，選擇  → **Reflow text**。
- 若要發送檔案給他人，選擇  → **Send**。
- 若要透過文字轉換語音功能朗讀文件，選擇  → **Text to speech**。
- 若要使用 Wi-Fi 或 USB 連線列印檔案，選擇  → **Print**。本裝置僅與部分三星打印機相容。

› 線上管理文件

若要新增帳戶：

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **Polaris Office**。
- 2 選擇 **Add account**。
- 3 輸入電子郵件地址和密碼以進入帳戶，然後選擇 **OK**。

若要管理文件：

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **Polaris Office**。
- 2 選擇 **Web Storage** → 帳戶。
- 3 根據需要檢視並管理伺服器上的文件。

Voice Search

瞭解如何使用語音指令功能來透過語音搜尋地點和資訊。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **Voice Search**。
- 2 選擇 **Speak now** (如有需要)。
- 3 對著麥克風說一句指令。
- 4 選取要存取的項目。

世界時間

瞭解如何檢視其他地區時間。

- 1 開啓應用程式清單並選擇**世界時間**。
- 2 選擇 。
- 3 輸入城市名稱及從清單中選擇城市。
可以在世界地圖檢視表中選擇城市。
- 4 選擇 。
- 5 若要增加更多世界時間，重複執行步驟 2-4。

 若要為時鐘套用夏時制，輕觸並按住時鐘並選擇 **日光節約設定**。

設定

存取設定功能表

- 1 開啓應用程式清單並選擇**設定**。
- 2 選擇設定類別並選擇選項。

無線和網絡

更改設定以進行無線網絡連線。

› 飛行模式

停用裝置所有的無線功能。您僅可使用非網絡服務。

› Wi-Fi

開啓或關閉 Wi-Fi 功能。

› Wi-Fi 設定

- **Wi-Fi**：開啓或關閉 Wi-Fi 功能。▶ 第 92 頁
- **網絡通知**：設定裝置在開放式網絡可用時通知您。
- **Wi-Fi 中斷連接政策**：設定裝置何時關閉 Wi-Fi 功能。
- **加入 Wi-Fi 網絡**：手動加入 Wi-Fi AP。

› Wi-Fi Direct 設定

- **Wi-Fi Direct**：使用 Wi-Fi Direct 功能在不用到接入點的情況下，透過 Wi-Fi 連線兩個裝置。
▶ 第 98 頁
- **裝置名稱**：檢視或編輯裝置的名稱。
- **狀態**：檢視連線狀態。

- **中斷 Wi-Fi Direct 的連接**：停用 Wi-Fi Direct 功能。

› 通過 Wi-Fi 使用 Kies

透過 Wi-Fi 將裝置連接到 Samsung Kies。

› 藍牙

打開或關閉藍牙無線功能。

› 藍牙設定

- **藍牙**：打開或關閉藍牙無線功能。▶ 第 94 頁
- **裝置名稱**：設定裝置的藍牙名稱。
- **可測得**：將裝置設定為其他藍牙裝置可見。
- **可見逾時**：設定裝置可被偵測的持續時間。
- **顯示已接收檔案**：檢視透過藍牙無線功能從其他裝置接收的檔案。
- **尋找附近裝置**：搜尋可用藍牙裝置。

› 網絡共享及 Mobile AP

- **USB 網絡共享**：啓動 USB 網絡共享功能，透過 USB 與電腦分享裝置的流動網絡連線。連接到電腦時，您的裝置用作電腦的無線數據機。▶ 第 98 頁
- **Mobile AP**：啓動 Wi-Fi 網絡共享功能可透過 Wi-Fi 功能與電腦或其他裝置分享裝置的流動網絡連線。▶ 第 98 頁
- **配置 Mobile AP**：配置網絡設定以將裝置用作接入點。
- **藍牙網絡共享**：啓動藍牙網絡共享功能以透過藍牙無線功能分享裝置的流動網絡連線。▶ 第 99 頁
- **說明**：瞭解更多有關 USB、藍牙和 Wi-Fi 網絡共享的資訊。

› VPN設定

設定和連接至虛擬私人網絡 (VPN)。▶ 第 100 頁

› 流動網絡

- **開啟數據傳輸**：設定以允許網絡服務的封包交換數據網絡。
- **數據漫遊**：漫遊時或本地網絡不可用時，將裝置設定為連結其他網絡。
- **接入點名稱**：設定接入點名稱 (APN)。
- **網絡模式**：選擇網絡類型。
- **網絡營運商**：搜尋可用網絡並選擇漫遊網絡。

通話設定

自訂通話功能的設定。

- **自動拒絕來電**：設定為自動拒絕特定電話號碼的來電，可新增電話號碼到拒絕清單。
- **發訊息以拒絕來電**：新增或編輯要在拒絕來電時發送的訊息。
- **接聽/結束來電**
 - **以電源鍵結束通話**：將裝置設定為按下電源的鍵時結束通話。
 - **接聽模式**：設定裝置是否在指定時間自動接聽來電。
 - **自動接聽**：設定為在指定時長後自動接聽來電 (僅在連接處耳機時可用)。
- **開啟距離感應器**：設定在通話中開啓測距感應器。
- **來電轉駁**：將來電轉駁至另一個號碼。

- **固定撥號號碼**：啓動或停用 FDN 模式以限制固定撥號清單中號碼的通話。必須輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼並重新啓動裝置。
- **留言信箱**：
 - **留言信箱服務**：選擇或設定您的服務供應業者。
 - **留言信箱號碼**：輸入要存取語音信箱服務的號碼。您可從服務供應商處獲得該號碼。
- **其他設定**：
 - **來電顯示**：打出電話時，在對方裝置上顯示您的電話號碼。
 - **來電待接**：當通話已經進行時，允許來電提示。
- **視像通話圖像**：選擇要顯示給對方的影像。
- **接收通話中個視像**：設定是否向對方顯示您的現場影像或預設圖像。
- **使用通話失敗選項**：選擇在視像通話無法連結時是否重試語音通話。
- **帳戶**：設定 IP 通話服務的帳戶。
- **使用網絡電話**：設定裝置並使用 IP 通話服務。IP 通話僅經由 Wi-Fi 連線提供。

聲音

更改裝置各種聲音的設定。

- **靜音模式**：啓動靜音模式來關閉所有聲音，媒體聲和鬧鐘鈴聲除外。
- **震動**：設定裝置為不同事件發出震動。
- **音量**：調整來電鈴聲、通知、媒體聲音、鬧鈴聲和系統聲音的音量。
- **震動強度**：調節觸覺彈力回饋的振動強度。

- **來電鈴聲**：選取來電提示鈴聲。
- **通知鈴聲**：選擇活動的提示鈴聲。
- **觸碰音效**：設定裝置在您觸摸撥號螢幕時發出聲音。
- **可聽見選擇**：當在觸控屏上選擇應用程式或選項時，設定裝置發出聲音。
- **螢幕鎖定音效**：設定裝置在您鎖定或解除鎖定觸控屏時發出聲音。
- **觸覺回饋**：設定裝置在觸摸按鍵時震機。

顯示

更改顯示設定。

- **亮度**：啓動自動調整亮度或調整顯示屏的亮度。
- **螢幕顯示**：
 - **字體風格**：更改顯示文字的字體。您可透過選擇**線上獲取字體**，從 Android Market 下載字體。
 - **主螢幕**：
 - 螢幕牆紙**：爲主螢幕選擇一張背景圖片。
 - **鎖定螢幕**：
 - 螢幕牆紙**：選擇螢幕鎖定時顯示的圖像。
- **模式**：選擇顯示模式。
- **自動旋轉螢幕**：設定在旋轉裝置時是否自動旋轉內容。
- **動畫**：設定裝置在切換視窗時播放動畫。
- **逾時**：設定在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **快速啟動**：選擇一個應用程式以建立一個捷徑。您可以通過選擇  來啓動應用程式。
- **自動調整螢幕電源**：設定以透過調節顯示屏的亮度來節約能源。
- **水平校準**：校準加速度表，調整裝置水平軸，以獲得更好的運動識別。

省電模式

- **使用自訂省電**：電池電量低時自動啓動省電模式。
- **自訂省電模式設定**：
 - **省電模式開啟於**：選擇裝置自動切換至省電模式的電量級別。
 - **關閉 Wi-Fi**：裝置不連接 Wi-Fi AP 時停用 Wi-Fi 功能。
 - **關閉藍牙**：不使用時停用藍牙功能。
 - **關閉 GPS**：不使用時停用 GPS 功能。
 - **關閉同步**：裝置未與網絡伺服器同步時關閉同步功能。
 - **亮度**：在省電模式下啓動亮度級別。
 - **亮度**：設定螢幕亮度。
 - **逾時**：設定在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **省電提示**：瞭解如何降低電池耗電。

安全與位置

更改設定以確保本裝置和 GPS 功能的安全。

- **使用無線網絡**：設定以使用 Wi-Fi 及／或流動網絡找尋所在位置。
- **使用 GPS 衛星**：設定以 GPS 衛星定位找尋所在位置。
- **定位用於 Google 搜尋**：設定裝置使用目前 Google 搜尋和其他 Google 服務的位置。
- **配置鎖定螢幕**：設定如何解鎖螢幕。
 - **關閉**：停用螢幕鎖定。
 - **解除保護**：設定為不透過 PIN 碼、密碼或圖形使用螢幕鎖。
 - **圖形**：設定用於解除鎖定螢幕的解鎖圖形。
 - **PIN 碼**：設定 PIN (數字) 將觸控屏解鎖。
 - **密碼**：設定密碼 (字母數字) 將觸控屏解鎖。

- **擁有人資訊**：編輯要在螢幕鎖定模式下顯示於螢幕上的文字。
- **加密裝置**：設定 PIN 碼或密碼對裝置進行加密，可保護裝置上儲存的數據和資訊。如果裝置加密，每次開機時都必須輸入密碼。必須先為電池充電，因為加密裝置可能會超過一個小時。
- **加密 SD 卡**：
 - **加密 SD 卡**：通過加密記憶卡的數據來保護您的個人資訊。
 - **完全加密**：設定加密儲存記憶卡上的所有檔案。
 - **不包括多媒體檔案**：設定加密記憶卡上的所有檔案 (除了多媒體檔案)。
- **更改 SIM 卡提示**：啟動或停用找尋我的裝置功能，可協助您在裝置丟失或被盜時定位裝置。▶ 第 33 頁
- **提示訊息收件人**：設定收件者以接收來自您丟失裝置的追蹤訊息。
- **遠端控制**：設定為透過網絡控制丟失的裝置。
- **設定 SIM 卡鎖**：
 - **鎖定 SIM 卡**：啟動或停用在使用裝置之前要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
 - **更改 SIM 卡 PIN 碼**：更改用於存取 SIM 或 USIM 數據的 PIN 碼。
- **可見密碼**：設定裝置以顯示您輸入的密碼。
- **裝置管理員**：檢視安裝於裝置的裝置管理員。您可啟動裝置管理員，在裝置應用新的規則。
- **使用安全證書**：使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從 SD 卡安裝**：安裝存儲在 SD 卡上的加密證書。
- **設定密碼**：建立和確認密碼以存取認證。
- **清除憑證**：從裝置清除認證內容並重置密碼。

應用程式

更改用於管理已安裝應用程式的設定。

- **管理應用程式**：進入裝置已安裝的應用程式清單，檢視應用程式資訊。
- **執行中的服務**：檢視您在使用的服務並存取它們以進行管理。
- **記憶用量**：檢視可用記憶體和應用程式所用的記憶體。
- **使用電量**：檢視裝置所消耗的電量。
- **不明來源**：選擇從任何來源下載應用程式。如果不選擇此選項，則裝置僅能從 **Android Market** 下載應用程式。
- **開發**：
 - **USB 除錯**：選擇此項功能，可使用 **USB** 纜線將裝置連線至電腦。此服務供應用程式開發使用。
 - **保持清醒**：設定裝置在充電時保持待機狀態。
 - **允許模擬位置**：允許將模擬位置和服務資訊發送至位置管理員服務部門進行測試。此服務供應用程式開發使用。
- **Samsung Apps**：選擇網絡連線 (**Wi-Fi** 或分組交換數據網) 以從 **Samsung Apps** 獲取最新應用程式通知。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

帳戶與同步

更改自動同步的設定，或管理同步的帳戶。

- **背景數據**：選擇此設定以使用自動同步功能。在不用開啓應用程式的情況下，自動同步將在背景中運行，同步數據。
- **自動同步**：設定裝置自動同步聯絡人、日曆和電子郵件數據。

動作設定

更改在裝置上控制動作識別的設定。

- **動作啟動**：設定為使用動作識別。
- **傾斜以縮放**：設定以在檢視圖庫中的圖像或瀏覽網頁時，用手指輕觸並按住兩個點，然後來回傾斜裝置進行放大或縮小。
- **移動以編輯**：設定以在輕觸並按住項目的同時，向左或右平移裝置來將項目移至另一頁。

私隱

更改設定以管理您的設定和數據。

- **備份我的資料**：設定備份裝置的設定和應用程式數據到 Google 伺服器。
- **備份帳戶**：新增和檢視 Google 帳戶以備份數據。
- **自動還原**：設定在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式數據。
- **重設為原廠設定**：將您的設定重置為原廠預設值，並刪除您所有的數據。

儲存裝置

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊。也可格式化 USB 記憶體和記憶卡。

- ⚠ 格式化記憶卡會永久刪除記憶卡中的所有資料。

語言和輸入

更改文字輸入、語音識別和文字轉換語音功能的設定。

› 選擇語言

選擇適用於所有目錄和應用程式的顯示語言。

› 語音識別設定

- **Language**：選擇 Google 語音識別的所用語言。
- **SafeSearch**：設定裝置從語音搜尋結果濾出指定的文字及／或影像。
- **Block offensive words**：隱藏裝置在語音搜尋結果中識別的不雅詞語。

› 文本語音轉換設定

- **聆聽範本**：聽取一段範本的朗讀文字。
- **總是使用我的設定**：設定為使用透過應用程式中儲存的設定所指定的說話速率和語言設定。
- **預設引擎**：設定用作朗讀文字的語音合成引擎。
- **安裝語音數據**：下載並安裝語音數據以使用文字轉換語音功能。
- **語速**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **語言**：選擇文字轉換語音功能的語言。
- **引擎**：檢視下載到您裝置的文字轉換語音引擎。

› 目前的輸入法

檢視文字輸入的預設鍵盤類型。

› 輸入法選取器

將裝置設定為隱藏或顯示文字輸入設定圖示 (📄)。如果選擇**自動**，裝置將根據鍵盤自動隱藏或顯示圖示。

› 配置輸入方法

• Swype

- **Swype**：設定裝置使用 Swype。

- **設定**：

選擇輸入法：更改鍵盤類型。

如何使用 Swype：了解如何使用 Swype 鍵盤輸入的文字。

個人字典：設定您自己的字典。字典中的字詞將在輸入文本時作為建議出現。

首選項：

• **聲音提示**：設定在您輕觸字詞兩次後沒有其他字詞可供選擇時發出提示。

• **按鍵時振動**：設定裝置在您觸摸按鍵時震機。

• **顯示提示**：設定裝置自動顯示動作的提示 (如適用)。

• **預設增加空格**：設定裝置自動在字詞之間插入空格。

• **自動轉換大寫**：設定裝置將句點、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。

• **顯示完整軌跡**：設定顯示在鍵盤上拖動的痕跡。

• **字詞建議**：設定裝置以在輸入文字時顯示建議。此功能僅適用於英文。

• **速度與準確性**：設定速度和精確性的平衡。

• **重設 Swype 的字典**：刪除新增至字典中的字詞。

• **版本**：瞭解如何用 Swype 鍵盤輸入文字。

語言選項：選擇文字輸入的語言。

• Android keyboard

- **Android keyboard**：設定裝置使用 Android 鍵盤。

- **當前輸入法**：選擇文字輸入的語言。

- **設定：**

Auto-capitalisation：設定裝置將句點、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。

Vibrate on key-press：設定裝置在您觸摸按鍵時震機。

Sound on key-press：設定裝置在您觸摸按鍵時發出聲音。

Show settings key：設定是否顯示設定按鍵。

Auto-correction：將裝置設定為自動更正拼寫錯誤的單詞。

Show correction suggestions：設定裝置在根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。

• **DioPen中文輸入法**

- **DioPen中文輸入法**：設定裝置使用 DioPen Chinese 鍵盤。

- **設定：**

鍵盤類型：選擇預設輸入法，例如 QWERTY 鍵盤或手寫螢幕。

輸入語言設置：選擇文字輸入的語言。

使用推薦詞：設定裝置在輸入時顯示字詞建議。

詳細設置：選擇**使用推薦詞**時，自訂中文鍵盤的設定，例如字詞建議、拼寫檢查及自動插入空格。

抬筆等待時間：選擇手寫模式辨識時間。

筆跡粗細：選擇手寫模式線條粗細。

筆跡顏色：選擇手寫模式的筆觸顏色。

使用模糊音：啟動模糊輸入功能，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。

模糊音設置：選擇模糊拼音配對。

關於：檢視 DioPen Chinese IME 資訊。

• 三星鍵盤

- **三星鍵盤**：設定裝置使用三星鍵盤。
- **設定**：
 - 輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
 - XT9**：啓動 XT9 模式，用智慧輸入模式輸入文字。
 - XT9進階設定**：啓動 XT9 模式的進階功能，例如自動補齊、自動校正或自動替代，並設定自己的詞語清單。
 - 自動加入句號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
 - 按鍵時發出聲音**：設定裝置在您觸摸按鍵時發出聲音。
 - 自動大寫**：設定裝置將句點、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉爲大寫。
 - 語音輸入**：啓動語音輸入功能，在使用三星鍵盤時透過語音輸入文字。
 - 手寫設定**：自訂手寫的設定，例如：識別時間、筆觸粗細或筆觸顏色。
 - 教學課程**：瞭解如何用三星鍵盤輸入文字。

協助工具

更改協助工具功能的設定。

- **協助工具**：啓動已下載的協助工具應用程式，如 Talkback 或 Kickback 等供語音、音樂或震動反饋的程式。
- **協助工具服務**：選擇要使用的協助工具應用程式。
- **下載協助工具指令碼**：設定以允許從 Google 下載可達性指令碼。
- **以電源鍵結束通話**：設定裝置在您按下電源鍵時結束通話。
- **輕觸並按住延遲**：設定輕觸並按住螢幕的辨識時間。

- **手電筒**：開啓或關閉手電筒。
- **單聲道**：當使用一個耳塞來收聽音訊，啓用單聲道。
- **接聽/結束來電**：
 - **以電源鍵結束通話**：將裝置設定爲按下電源的鍵時結束通話。
 - **接聽模式**：設定裝置是否在指定時間自動接聽來電。
 - **自動接聽**：設定裝置接聽來電前等待的時間長度。
- **協助工具捷徑**：設定增加協助工具的捷徑出現在快捷功能表上，當按住電源鍵。

日期和時間

檢視並更改以下設定以控制在裝置上如何顯示時間和日期：

 如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

- **自動更新日期和時間**：在穿越時區時自動更新日期和時間。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時格式**：設定按 24 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

關於裝置

檢視有關裝置的資訊，檢查裝置的狀態和更新裝置系統。

故障排除

啟動或使用裝置時，要求你輸入以下其中一種編碼：

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
密碼	啓用裝置上鎖功能後，您必須輸入所設定的裝置密碼。
PIN 碼	初次使用裝置或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 鎖定SIM卡 功能表。
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時，你必須輸入由 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡你的服務供應商。

裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 如果您身處訊號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

觸控屏反應緩慢或反應不當

如果裝置採用觸控屏，且觸控屏反應不當，請嘗試以下操作：

- 取下觸控屏的任何保護蓋。保護蓋可能阻止裝置識別輸入，因此不建議觸控屏裝置使用。
- 輕觸觸控屏時，請確認您的雙手乾淨且乾燥。
- 請重新啓動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。

- 請確認裝置軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請將裝置攜至當地三星服務中心。

裝置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果裝置畫面靜止不動或當機，您需要關閉程式或重設裝置才能恢復操作。如果裝置畫面靜止不動且無回應，按住電源鍵 10 至 15 秒，直到裝置自動關閉並重新啓動。

如此問題仍不能解決，執行回復出廠指令：

開啓應用程式清單並選擇**設定** → **私隱** → **重設爲原廠設定** → **重設平板電腦** → **清除全部**。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網絡。請移至另一個區域，然後重試。

無法連接已撥電話

- 確認已按下撥號鍵。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

無法連接來電

- 確認已開機。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對來電號碼設定通話限制。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確認沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認未遮蔽裝置的內部天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，無法連接通話

- 確認聯絡人清單中儲存了正確的號碼。
- 如有需要，請重新輸入並儲存號碼。
- 確認未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

裝置發出提示音，電池圖標中空

電量不足。為電池充電以繼續使用裝置。

電池未能正常充電或裝置有時自動關機

如果電池無法完全充電，則必須換上新的電池。請將之攜至當地的三星服務中心。

裝置太熱

使用耗電更多的應用程式，或在裝置上長時間使用應用程式時，裝置可能會發熱。這屬正常現象，不會影響裝置壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星流動裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後仍無法正常使用相機，請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

三星流動裝置可能因為多種原因而無法播放某些音樂檔案。若在裝置上開啓音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置已啓動藍牙無線功能 (如有需要)。
- 確認您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 纜線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。

安全預防措施

為保護您和其他人免受傷害或保護您的裝置免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的裝置。

警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽線纜的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用裝置或用濕手碰觸裝置

避免充電器短路

請勿使充電器跌落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器為電池充電

請勿在雷暴時使用裝置

裝置可能出現故障且觸電的危險會增加。

謹慎處理和處置裝置及充電器

- 只可使用專為您的裝置設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的充電器可能引起嚴重事故或損壞裝置。
- 不要將裝置投入火中。處置廢舊裝置時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將裝置放在加熱設備（例如微波爐、烤箱或散熱器）的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿裝置。避免讓裝置受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護裝置及充電器免於受損

- 避免讓裝置暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致裝置變形、降低裝置的充電容量以及縮短裝置和電池的使用壽命。
- 不要使用損壞的充電器。

注意：在受限制區域使用裝置時，請遵守所有安全警告和規定

在禁止使用裝置的地方，請關閉裝置

遵守所在特定區域限制使用流動裝置的所有規定。

不要在其他電子裝置附近使用裝置

大多數電子裝置都使用無線電頻率訊號。您的裝置可能會干擾其他電子裝置。

請勿在起搏器附近使用裝置

- 避免在起搏器 15 cm 範圍內使用裝置 (如有可能)，因為裝置可能會干擾起搏器。
- 如果必須使用裝置，請與起搏器至少保持 15 cm 的距離。
- 爲了儘量減少對起搏器的干擾，請將身體背對起搏器使用裝置。

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用裝置

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的裝置是否能在無線電頻率中安全使用。

如果您使用助聽器，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

有些助聽器可能會受裝置的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽器。

在可能發生爆炸的環境下關閉裝置

- 在可能發生爆炸的環境下始終遵守規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站 (服務站) 或靠近易燃物品、化學製劑及在爆破區域的地方使用裝置。
- 請勿在放有裝置、裝置零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

乘坐飛機時關閉裝置

在飛機上使用裝置屬非法行爲。裝置可能會干擾飛機的電子導航儀。

機動車的電子裝置可能因裝置的無線電頻率而出現故障

汽車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

在駕駛汽車、電單車或單車時，請勿使用耳機。

- 這樣做可能會造成嚴重的事故，並且在部分地區會受到法律禁止。
- 在馬路上行走或慢跑或過馬路時使用耳機可能會造成嚴重的事故。

請遵守有關開車時使用裝置的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請務必不要在開車時使用裝置。爲了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 使用免提設備。
- 瞭解裝置及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用裝置撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將裝置放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線裝置。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 讓與您交談的人知道您正在開車。在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時容易造成危險。
- 請勿記事或搜尋電話號碼。記下「待辦事項」清單或搜尋通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。如果您需要撥打電話，只撥打幾個數字，再查看道路情況和後視鏡，然後繼續撥打。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，容易分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
- 使用裝置求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用裝置幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通信號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車，請撥打道路救援或其他特定非緊急電話號碼。

正確保管和使用流動裝置

保持裝置乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞裝置零件或電子線路。
- 請勿在裝置弄濕時開機。如果裝置已開機，立即關機並取出電池（如果裝置無法關機或無法取出電池，請維持現狀）。然後用毛巾抹幹裝置並將其送往服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了裝置內部零件。進水可能會損壞裝置，而製造商對此將不予保修。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置

灰塵可能導致裝置出現故障。

請勿將裝置放在斜面上

如果裝置滑落，可被損壞。

請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。請在 -20°C 至 45°C 範圍內使用裝置

- 如果將裝置放在封閉的車輛內，由於內部溫度可高達 80°C，因此裝置可能發生爆炸。
- 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 -20°C 至 45°C 的環境下。

請勿將裝置與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放

裝置可能會出現殘缺或出現故障。

請勿將裝置存放在磁場附近

- 暴露於磁場中，裝置可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的裝置套或配件，同時避免裝置長期接觸磁場。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置

- 電池可能會洩漏。
- 裝置可能會過熱並引起火災。

請勿使裝置跌落，或對其造成碰撞

- 這樣可能會損壞裝置的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞裝置或零件出現故障。

如果裝置過熱，請隔一段時間再使用裝置或應用程式

皮膚長時間接觸過熱的裝置可能會出現低溫燙傷症狀，例如紅點和色斑。

如果您的裝置有相機閃光燈，請勿使用閃光燈靠近人或寵物的眼睛

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

使用時要小心暴露在閃爍的燈光下

- 使用裝置時，室內不應全部關燈，並且螢幕不應距離眼睛太近。
- 當您長時間暴露在閃爍的燈光下觀看影片或玩發光的遊戲，就可能會癲癇發作或眩暈。如果您感到任何不適，立即停止使用該裝置。

降低重複性動作損傷的危險

反復進行按鍵、用手指在螢幕上書寫或玩遊戲等重複性動作時，您的手腕、頸部、肩部或身體的其他部位有時會感到不適。使用裝置一段時間後，應放鬆一下握住裝置的手，輕輕地按下按鍵，並適當休息。如果在使用時或使用後仍然感到不適，請停止使用並去看醫生。

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 電池連續充電不得超過一週，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。

使用製造商認可的充電器、配件和用品

- 使用通用充電器可能會縮短裝置的使用壽命或導致裝置出現故障。
- 三星不會對用戶使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿咬或吮吸裝置

- 這樣做可能會損壞裝置或引起爆炸。
- 如果兒童使用裝置，請確保他們正確地使用裝置。

使用裝置時：

- 直接對著話筒說話。
- 避免接觸裝置的內置天線。接觸天線會導致裝置發送超過所需的無線電頻率。

使用耳機時保護聽力和耳朵



- 過度接觸強音會造成聽力損傷。
- 開車時接觸強音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。
- 在乾燥的環境下，耳機內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境下使用耳機；並且在將耳機連接到裝置之前，不要觸碰金屬物體，否則可能會釋放靜電。

行走或移動期間使用裝置時的注意事項

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

請勿將裝置放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒，您可能會受傷或損壞裝置。

請勿拆卸、改裝或修理裝置

對裝置的任何變動或改裝，製造商將不予保修。如需服務，請把裝置帶到三星服務中心。

請勿給裝置上漆或貼上貼紙

油漆和貼紙會阻塞裝置零件並妨礙正常使用。如果您對油漆或裝置金屬零件過敏，皮膚可能會發生發癢，皮膚炎，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並諮詢您的醫生。

清潔裝置時：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭裝置或充電器。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

請勿在螢幕有裂痕或破損時使用裝置

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予以修理。

請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用裝置時避免干擾他人

請勿讓兒童使用裝置

裝置非玩具。不要讓孩子玩裝置，因為他們可能會傷害到自己和他人或損壞裝置。

謹慎安裝流動裝置和設備

- 確保將流動裝置或相關設備安全地安裝于車內。
- 避免將裝置和配件安放于氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

只允許具備相關資格的人員維修裝置

若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞，且不予保修。

謹慎拿取 SIM 卡或記憶卡

- 裝置正在傳送或存取資料時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞裝置或卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他裝置的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

確保可使用緊急服務

在某些地區或某些情況下，可能無法用裝置進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

確保個人和重要數據安全

- 使用裝置時，務必備份重要數據。對於數據損失，三星概不負責。
- 棄置裝置時，務必備份所有數據，然後重設您的裝置，以免個人資料被人誤用。

請勿發佈受版權保護的材料

未經內容擁有者同意，請勿發佈受版權保護的材料。這麼做會違反版權法。製造商對於使用者做出的任何有關受版權保護的材料的違法使用所造成的法律事項概不負責。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

該裝置符合限制人類暴露於無線電和電信設備所產生的無線電頻率 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準禁止銷售超過最高暴露級別 (稱特定吸收率或 SAR) 2.0 W/kg 的裝置。



在攜帶產品時，或在機身損毀時使用產品，請使其與身體保持 5 毫米的距離，以確保符合 RF 暴露要求。

免責聲明

此裝置可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此裝置所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務 (表明或隱含) 不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此裝置任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目 (不論合約或侵權) 一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不表示或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此裝置的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。

視乎裝置軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的裝置存在差異。

若要安裝 Kies (電腦同步) Kies

1. 請從三星網站 (www.samsung.com/kies) 下載最新版本的 Kies，並將其安裝在電腦上。
2. 使用 USB 纜線，將您的裝置連線到電腦。
Samsung Kies 會自動啓動。
如需詳細資訊，請參閱 Kies 說明。