

使用手册




GO safe 100

PAPAGO![®]

全球行车记录器领先品牌

Copyright(C)2001-2012, PAPAGO! Inc., All right reserved.

1. 产品介绍

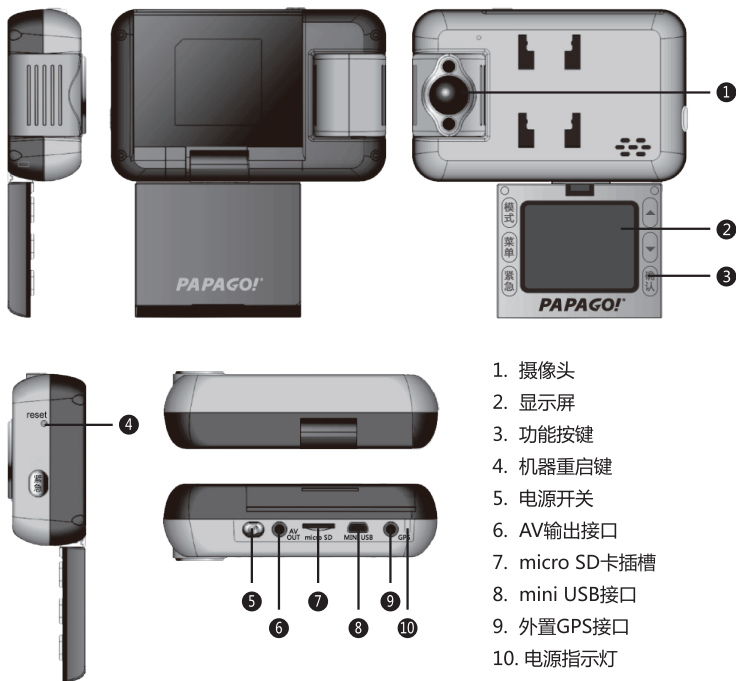

2. 安装方式

2.1 安装位置



1. 尽可能安装在靠近车内后视镜附近，影像视野较佳处。
2. 镜头拍摄位置处于雨刷清洁范围内，确保雨天可清晰拍摄。
3. 不要安装在汽车安全气囊活动范围内。
4. 不要安装在汽车隔热纸上，以免损毁汽车隔热纸。
5. 安装位置不受汽车隔热纸影响或者任何具有干扰性的电子产品周围。




切勿把机器安装在安全气囊弹盖上或安全气囊的工作范围内。本公司对因车辆碰撞或汽车安全气囊的问题而导致的伤害或死亡不承担任何责任。

2.2 安装方式

①



②

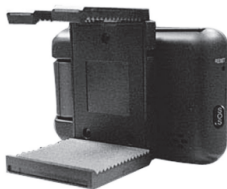

③



④



3. 开始使用

3.1 开机

- 自动开机

车充插入汽车点烟器，车充USB接口插入主机USB孔，启动汽车，机器自动开启。

- 手动开机

车充插入汽车点烟器，车充USB接口插入主机USB孔，按下机器 “” 键手动开启机器。

3.2 关机

- 自动关机

开机状态下，拔掉车充或USB连接线，机器自动关闭。

- 手动关机

开机状态下，长按机器 “” 键3秒钟即可手动关闭机器。



某些车型熄火后仍供电，需手动关闭机器。

3.3 按钮功能说明

按键	录像模式	回放模式	菜单模式
模式	声音开/关	录像/回放模式	回放设置/系统设置
菜单	屏幕开/关	菜单	回放设置/系统设置
紧急	录像保护	影片浏览	回放模式
▲	调节焦距	选择影片/调节音量	列表选择
▼	调节焦距	选择影片/调节音量	列表选择
确认	开始/停止录像	开始/停止回放	进入菜单
reset	机器重启	机器重启	机器重启

*注：按下“紧急”按钮时，机器显示屏会闪烁3次，然后自动将此影像保护起来，避免被循环录影覆盖。

3.4 录像画面

1. 有声录像/静音录像
2. 红点交替闪烁表示录像进行中
3. 影像分辨率
4. 已录像时间
5. 系统当前日期、时间



4. 拍摄/回放影片

- 循环录像：机器插入电源开机后自动进入循环录像模式。屏幕左上角会有红点闪烁交替表示录像进行中。
- 有声录像/静音录像：在录像模式下，按“模式”按钮切换有声录像/静音录像。
- 影片播放：1. 在录像模式下按“紧急”按钮进入影片浏览界面。
2. 选择需要播放的影片。
3. 按“确认”按钮即可播放影片。
- 影片删除：1. 在录像模式下按“紧急”按钮进入影片浏览界面。
2. 选择需要播放或删除的影片。
3. 按“菜单”按钮即可删除影片。

5. 回放设置

- 5.1 删除：删除已录制的影片。可选择删除当前影片或者删除全部影片。此操作不可逆，请备份好影片后再执行此操作。（已保护的影片不可被删除）
- 5.2 保护：手动保护已拍摄的影片。可针对当前影片保护或者取消保护，也可保护全部影片或者取消保护全部影片。
- 5.3 幻灯片播放：以幻灯片形式展示已录制的影片。每段影片显示第一张画面。
- 5.4 格式化：格式化存储卡。此操作不可逆，请备份好资料后再执行此操作。

6. 系统设置

待机模式下，按下“菜单”按键，进入“视频设置”菜单。再按下“模式”按键，进入“系统设置”菜单。可通过“▲”、“▼”按键来选择需要设置的项目。

6.1 日期/时间

在“系统设置”菜单下，通过“▲”、“▼”按键选择“日期/时间”选项，按下“确认”按键进入“日期/时间”设置。

通过“模式”按键，可选择需要调整的年、月、日、时、分、秒、以及显示方式。再通过“▲”、“▼”按键调整数值。

最后按下“确认”按键保存并退出“日期/时间”设置。

6.2 时区

在“系统设置”菜单下，通过“▲”、“▼”按键选择“时区”选项，按下“确认”按键进入“时区”设置。

通过“▲”、“▼”按键调整当前所在时区。

最后按下“确认”按键保存并退出“时区”设置。

6.3 荧幕保护

在“系统设置”菜单下，通过“▲”、“▼”按键选择“荧幕保护”选项，按下“确认”按键进入“荧幕保护”设置。

通过“▲”、“▼”按键设置荧幕保护开启或关闭。

最后按下“确认”按键保存并退出“荧幕保护”设置。

6.4 按键声音

在“系统设置”菜单下，通过“▲”、“▼”按键选择“按键声音”选项，按下“确认”按键进入“按键声音”设置。

通过“▲”、“▼”按键设置按键声音开启或关闭。

最后按下“确认”按键保存并退出“按键声音”设置。

6.5 格式化

在“系统设置”菜单下，通过“▲”、“▼”按键选择“格式化”选项，按下“确认”按键进入“格式化”。

通过“▲”、“▼”按键确认或取消格式化存储卡。

最后按下“确认”按键保存并退出“格式化”。

※ 此操作不可逆，请备份好资料后再执行此操作。

6.6 语言设置

在“系统设置”菜单下，通过“▲”、“▼”按键选择“语言设置”选项，按下“确认”按键进入“语言设置”。

通过“▲”、“▼”按键选择系统语言：English、Deutsch、Français、Español、Italiano、Português、繁體中文、简体中文或日本語。

最后按下“确认”按键保存并退出“语言设置”。

6.7 光源频率

在“系统设置”菜单下，通过“▲”、“▼”按键选择“光源频率”选项，按下“确认”按键进入“光源频率”设置。

通过“▲”、“▼”按键设置光源频率：50Hz或60Hz。

最后按下“确认”按键保存并退出“光源频率”设置。

6.8 TV模式

在“系统设置”菜单下，通过“▲”、“▼”按键选择“TV模式”选项，按下“确认”按键进入“TV模式”设置。

通过“▲”、“▼”按键设置视频输出格式：NTSC或PAL。

最后按下“确认”按键保存并退出“TV模式”设置。

6.9 默认设置

在“系统设置”菜单下，通过“▲”、“▼”按键选择“默认设置”选项，按下“确认”按键进入“默认设置”。

通过“▲”、“▼”按键确认或取消恢复出厂设置。

最后按下“确认”按键保存并退出“默认设置”。

6.10 版本

在“系统设置”菜单下，通过“▲”、“▼”按键选择“版本”选项，按下“确认”按键进入“版本”查看当前版本信息。

7. 视频设置

待机模式下，按下“菜单”按键，进入“视频设置”菜单。可通过“▲”、“▼”按键来选择需要设置的项目。

7.1 分辨率

在“视频设置”菜单下，通过“▲”、“▼”按键选择“分辨率”选项，按下“确认”按键进入“分辨率”设置。

通过“▲”、“▼”按键设置影像分辨率：720P或VGA。

最后按下“确认”按键保存并退出“分辨率”设置。

7.2 循环录影

在“视频设置”菜单下，通过“▲”、“▼”按键选择“循环录影”选项，按下“确认”按键进入“循环录影”设置。

通过“▲”、“▼”按键设置每段影片录制时长：关闭、3分钟、5分钟、10分钟、15分钟。

最后按下“确认”按键保存并退出“循环录影”设置。

7.3 撞击储存

在“视频设置”菜单下，通过“▲”、“▼”按键选择“撞击储存”选项，按下“确认”按键进入“撞击储存”设置。

通过“▲”、“▼”按键设置重力传感器开启或关闭。

最后按下“确认”按键保存并退出“撞击储存”设置。

7.4 日期标签

在“视频设置”菜单下，通过“▲”、“▼”按键选择“日期标签”选项，按下“确认”按键进入“日期标签”设置。

通过“▲”、“▼”按键设置影片上是否显示日期及时间。

最后按下“确认”按键保存并退出“日期标签”设置。

7.5 白平衡

在“视频设置”菜单下，通过“▲”、“▼”按键选择“白平衡”选项，按下“确认”按键进入“白平衡”设置。

通过“▲”、“▼”按键设置影片白平衡效果：自动、日光、阴天、钨丝灯、荧光灯。

最后按下“确认”按键保存并退出“白平衡”设置。

7.6 EV值

在“视频设置”菜单下，通过“▲”、“▼”按键选择“EV值”选项，按下“确认”按键进入“EV值”设置。

通过“▲”、“▼”按键设置曝光补偿：+2.0、+5/3、+4/3、+1.0、+2/3、+1/3、+0.0、-1/3、-2/3、-1.0、-4/3、-5/3、-2.0。

最后按下“确认”按键保存并退出“EV值”设置。

7.7 色彩

在“视频设置”菜单下，通过“▲”、“▼”按键选择“色彩”选项，按下“确认”按键进入“色彩”设置。

通过“▲”、“▼”按键设置影片色彩模式：正常、黑白、棕褐色。
最后按下“确认”按键保存并退出“色彩”设置。

7.8 录音

在“视频设置”菜单下，通过“▲”、“▼”按键选择“录音”选项，按下“确认”按键进入“录音”设置。

通过“▲”、“▼”按键设置录制影片时是否录制声音。
最后按下“确认”按键保存并退出“录音”设置。

7.9 GPS

在“视频设置”菜单下，通过“▲”、“▼”按键选择“GPS”选项，按下“确认”按键进入“GPS”设置。

通过“▲”、“▼”按键设置GPS开启或关闭。
最后按下“确认”按键保存并退出“GPS”设置。

7.10 补光灯

在“视频设置”菜单下，通过“▲”、“▼”按键选择“补光灯”选项，按下“确认”按键进入“补光灯”设置。

通过“▲”、“▼”按键设置是否开启补光灯录制影像。
最后按下“确认”按键保存并退出“补光灯”设置。