



Classic LTE

使用手冊



版權聲明

本手冊內所涵蓋的所有集嘉手機產品，包括手機本體、配件、軟體、文字、音樂與圖片，其所有權皆歸集嘉所有或由集嘉取得合法授權，並受著作權法、商標法、專利法等相關法律之保護。未經集嘉同意之下，不得做任何翻拷或仿製。若發生因上述行為而造成侵害集嘉權益之情事，行為人應負擔相應之法律責任。

歡迎使用

手機內建 4G 通訊及 GPS，並擁有八百萬畫素的照相功能。多元的應用功能讓您在行動時，一手掌握資訊的動脈。便利的 E-mail 讓您在外出洽公也能以 Wi-Fi 或資料連線接收公司內部的電子郵件、查詢通訊錄，行動辦公不受限制。隨手機將配有原廠配件，包括 USB 線、充電器、鋰電池、耳機。

安全須知

在您開始使用您的手機前，請詳讀以下重要安全須知，將意外及危險降至最低。

- 務必僅使用製造商提供的電池與充電器。使用未經授權配件可能會使保固失效。
- 手機充電中請勿取出電池。
- 請勿在電磁源附近使用手機，如電視、無線電設備及微波爐。
- 有閃電時，請將充電器拔離電源插座，避免造成觸電或失火。
- 請勿將手機或電池直接曝曬在陽光下。
- 請勿將手機存放在高於 60°C 或 140°F 的場所。
- 請勿使用有害化學藥劑或是去汙劑清潔手機。
- 手機充電時，請勿以溼手使用手機，否則可能造成觸電或對手機造成嚴重損壞。
- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

使用電池的安全注意事項

- 只可使用合格的電池。
- 務必保持電池乾燥並且遠離液體，以免造成短路。
- 務必保持電池遠離金屬物品，以免造成短路。
- 請勿使用受損或變形的電池。
- 若電池發出惡臭，請勿繼續使用。
- 務必將電池置於遠離嬰幼兒。
- 若電池液體外漏：
 - 請避免皮膚、眼睛或衣服碰觸到外漏液體。若已碰觸到外漏液體，應立即以清水沖洗並就醫。
 - 務必將電池放置在遠離火源處，避免電池爆炸。
 - 請勿嘗試自行打開或維修電池。
 - 請勿將電池丟入火中或水中。
 - 請依循地方法規回收或棄置用過的電池。
 - 請避免讓電池放置於溫度極劇變化環境中，可能影響電池效能。例如在密閉車輛中，日照下高溫或寒流嚴冬低溫等。

道路與環境安全

- 在可能發生爆炸或放置易燃物的區域，如加油站、燃料庫、尤其是化學工廠等場所，請關機。在這些區域引發火星可能造成爆炸或火災，造成人員傷亡。
- 開車時請勿使用手持手機，應使用免持裝置。

飛機上的安全資訊

飛機上請勿使用手機。手機的網路訊號可能對導航系統造成干擾。作為安全措施，許多國家明文規定在飛機上使用手機是違法的行為。

版權所有 © 2016。保留所有權利。

本手機採用 Linux 為基礎所開發之 Android™ 作業系統，可以支援安裝 JME 基礎所開發之應用程式。所有本產品所使用之應用程式與商標都屬於其原本權利人之智慧財產權與商標權。

Google™、Google 標誌、Android™、Android 標誌、Gmail™ 是 Google Inc 的商標。使用需經 Google 同意。Wi-Fi, 與 Wi-Fi CERTIFIED 標籤, 商標權利歸屬 Wireless Fidelity Alliance。

microSD™ 為 SD Card Association 之註冊商標。藍牙與藍牙標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所有。

健康資訊-電磁波能量比吸收率(SAR)

此行動裝置符合無線電波暴露準則的規定。您的行動裝置可發送與接收無線電波，其設計未超過國際準則規定的無線電波暴露極限。這些準則由獨立科學組織歐盟/臺灣發展制訂並且包含一定的安全限度，確保所有年齡層及健康狀況者的安全。行動裝置暴露準則的量測單位為電磁波能量比吸收率 (Specific Absorption Rate, SAR)。歐盟/臺灣準則中明訂的電磁波極限值為 10 公克的組織平均為 2W/kg。電磁波的檢測係於標準操作位置，由受檢裝置在所有測試頻帶下以最大功率級放射所測得的結果。操作裝置的實際電磁波等級低於最大容許值，因為裝置僅使用連接網路所需的功率。裝置的實際電磁波值會受到一些因素影響，例如：您與網路基地台的距離。而使用不同的配件或增強器可能造成不同的電磁波值。電磁波值可能因國家報告、測試需求及網路波段而有所不同。相關 SAR 法規可參閱臺灣 CNS 14958-1 及 CNS14959。

- SAR 標準值為 2.0W/Kg；而本行動裝置最大實測值為 0.151 W/Kg(頭部位置送測)。
- 「依據低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」
- 減少電磁波影響，請妥適使用。

環境親善承諾

除了高性能產品外，所有集嘉行動裝置均履行歐盟規章，如 RoHS (電器電子設備使用某些危害物質限制指令 Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and

Electronic Equipment, RoHS)及 WEEE (廢電器及電子設備指令 Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)環境指令，與主要全球性的安全規章要求。並需防止有害物質釋放進入環境，以及使我們的自然資源使用度達到最大化。以下訊息是集嘉提供如何能負責地在您的『最終產品』內回收再利用或再使用大多數的原材料。

WEEE 聲明

在產品或產品包裝盒上的 WEEE 標誌表示此產品不可與其他家庭廢棄物一同放置或丟棄。您有義務將所有的電子或電氣廢棄設備帶至特定的回收處，以回收此類危險廢棄物。將電子與電氣廢棄設備單獨收集並妥善回收有助於維護自然資源。此外，妥善回收電子與電氣廢棄設備可確保人類健康與環境安全。如需更多關於電子與電氣廢棄設備的棄置、回收與收集處的資訊，請聯絡當地市中心、家庭廢棄物棄置服務處、購買設備的店家、或是設備製造商。

危害物質禁用指令 (RoHS Compliance)

本行動裝置無有意添加危害物質(鎘，鉛，汞，六價鉻，多溴聯苯類與多溴二苯醚類)。零件與零部件均經過仔細地選擇，使符合 RoHS 要求。並且持續著努力發展不使用國際間禁止的毒性化學製品。此產品符合歐盟議會在 2003 年 1 月 27 日的有害物質限用訓令 (2002/95/EC) 及其修正案，禁止電子電氣設備使用某些危險物質。

攜手保護環境

最後，我們建議您透過認識和使用此產品的節能特點(適用的話)，來實踐其他環境友善的行動，回收再利用此產品所交付的的內部與外部包裝材(包含運輸貨櫃)，並且正確地處理或回收再利用所使用的電池。有您的幫助，我們才能減少生產電器及電子設備所需自然資源的數量，盡可能減少最終產品的垃圾掩埋處置耗用，所以一般透過確保潛在的危害物質不會釋放到環境，以及與正確的處理來增進我們的生活品質。

歐盟法令符合聲明

符合歐盟法規此設備符合 1999 年 7 月 12 日的委員會建議書中提出的無線電頻率暴露規定 (RF Exposure Requirement) 1999/519/EC，限制一般大眾在電磁場的暴露量 (0-300GHZ)。此行動裝置具有內建天線。請使用隨附的整合型天線。使用未經授權或修改的天線可能降低傳輸品質及損壞裝置、造成裝置效能減弱及 SAR 值超過建議的範圍；嚴重者還會違反您國家之當地法令的規定。為確保話機最佳功能，以及確保無線電波輻射能量維持在參考值 (由相關標準所設定) 內，請永遠以一般正常的位置使用裝置。如非必要，請勿在打電話或接電話時，觸碰或握持天線部分。接觸天線部位可能會影響通話品質，並且讓手機產生不必要的耗電。使用電話時，避免接觸天線部分，不僅能讓天線發揮最高效能，並且也能延長電池壽命。此設備亦符合 R&TTE 無線電和通訊終端設備指令，包含下列標準：EN 300 328 V1.7.1、EN 301489-1 V1.9.2、EN 301489-3 V1.4.1、EN 301489-7 V1.3.1、EN 301489-17 V2.1.1、EN 301489-24 V1.5.1、EN 301 511 V9.0.2、EN 301 908-1 V5.2.1/ -2 V5.2.1、EN50360:2001/AC:2006、EN62209-1:2006/-2:2010、EN62311:2008、EN 62479:2010、EN 300 440-1V1.6.1/ -2 V1.4.1、EN 55022:2010/AC:2011 Class B、EN55024:2010、EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006、EN 61000-3-2:2006/A2:2009、EN 61000-3-3:2008、EN 50332-1:2000/-2:2003 and EN

60950-1:2006/A11:2009. 未經製造商明確核准的變動或修改可能造成電磁相容性 (EMC) 失效並且喪失產品操作權。此產品在某些條件下符合電磁相容性 (EMC)，包括使用適合的週邊裝置與使用屏蔽電纜連結系統元件。使用適當的週邊裝置與屏蔽電纜連結系統元件可減少對無線電裝置、電視與其他電子裝置造成干擾。我們特此聲明此手機、Wi-Fi 與藍牙無線電裝置符合 1999/5/EC 的基本要求與其他相關條款。

使用須知

在您開始使用您的手機前，請詳讀下列重要資訊，若未詳讀下列資訊，可能會導致危險及觸犯法律問題。

- 在您開始使用手機之前，請先將電池完全充電。
- 在充電過程中，請勿將電池從手機中取出。
- 插入 SIM 卡之前，請先確定您的手機已關閉電源。
- 請勿擅自拆裝您的手機，若未經由授權人員自行拆裝，將有可能失去保固。
- 在公共場所時，請遵守指示及規定使用您的手機。
- 請勿重壓螢幕。
- 使用過度恐傷害視力
- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 2 歲以下幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時




目錄

版權聲明	1
使用須知	2
一、開始	7
1.1 手機外觀	7
1.2 安裝或移除 SIM 卡與記憶卡	7
1.3 電池充電	9
1.4 開機、關機	10
二、基本功能	11
2.1 首頁畫面	11
2.2 聯絡人	13
2.3 鎖定/解鎖手機	13
2.4 個人化設定	14
2.5 日期與時間	15
三、手機內建程式介紹	15
四、打電話與傳訊息	17
4.1 語音電話	17
4.2 視訊電話	18
4.3 文字訊息	18
4.4 多媒體訊息	20
五、使用網際網路	20
5.1 Wi-Fi	20
5.2 藍芽	20
六、相機	21
七、管理手機	22
7.1 保護手機	22
7.2 重設手機	23
八、產品規格	24

一、 開始

1.1 手機外觀

手機按鍵介紹和功能說明。

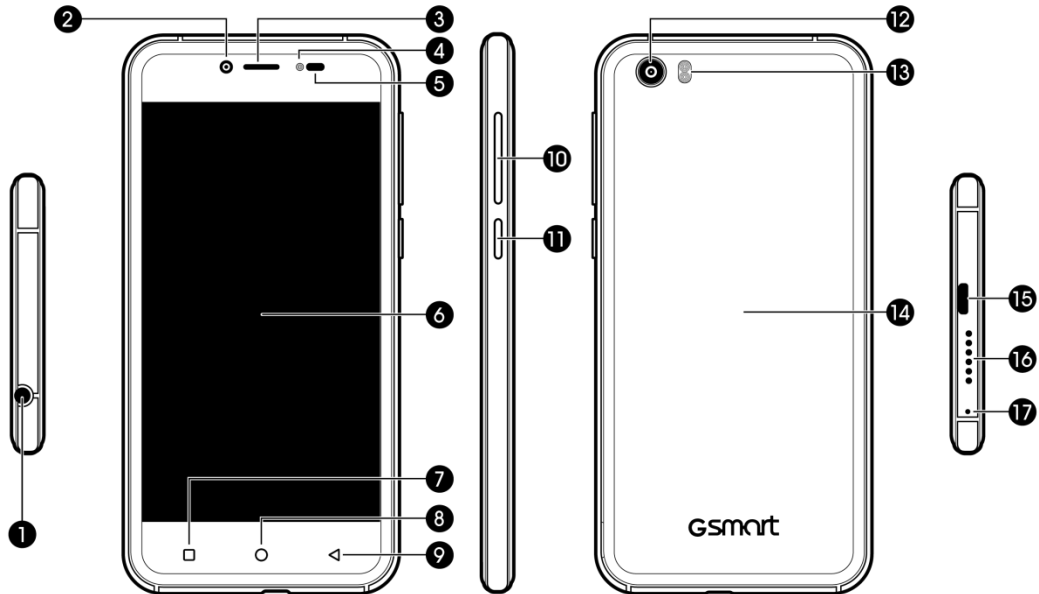


編號	項目	編號	項目
1	耳機孔	10	音量鍵
2	前鏡頭	11	電源鍵
3	聽筒	12	相機
4	前閃光燈	13	閃光燈
5	趨近感應器/光能感應器	14	背蓋
6	觸控螢幕	15	Micro-USB 連接埠
7	最近的應用程式	16	擴音器
8	首頁	17	麥克風
9	返回		

1.2 安裝或移除 SIM 卡與記憶卡


安裝 SIM 卡

您的手機有兩個 SIM 卡插槽。

左邊的 SIM 卡槽是 SIM1(Micro SIM card); 右側的卡槽是 SIM2(Micro SIM card)。

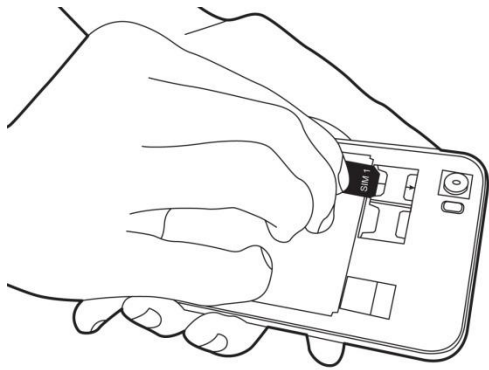

安裝 SIM1 方式

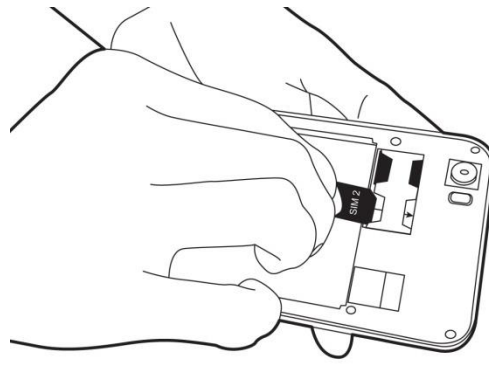

安裝 SIM2 方式

移除 SIM 卡

用手指將 SIM 卡從插槽滑出。

注意：

4G 網路(如果 SIM 卡支援 4G)

- 4G 網路可以在 SIM1 及 SIM2 間切換。
- 當只有一張 SIM 卡時，有插卡的 SIM 卡槽將預設為 4G。
- 當有兩張 SIM 卡時，SIM1 將被預設為 4G，使用者可以切換設定 SIM2 為 4G。

	SIM1	SIM2
原廠預設	4G & 3G	2G
使用者切換	2G	4G & 3G


- 點選  > SIM 卡 > 選擇行動數據連線偏好。
- 行動數據開啟/關閉：點選  > 數據用量 > 行動數據。

電池

本手機使用可充電的電池。使用的網路、應用程式與連接手機的裝置類型皆會影響電池壽命。

安裝電池

將電池對準插槽放入。

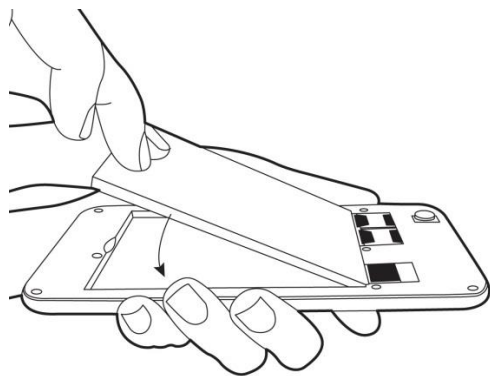

取出電池

以指尖將電池提起並將其取出。

裝回背蓋


- (1) 請將背蓋上方對準手機後背的插槽。
- (2) 先按壓背蓋下方，直到聽到喀一聲。
- (3) 再按壓手機背蓋兩側，以確保手機背蓋安裝完成。

記憶卡

您可能需要安裝 microSD 卡用來儲存照片、音樂、影片及其他資料。

安裝記憶卡

- (1) 金色觸點朝下，插入記憶卡。
- (2) 將記憶卡推到底，表示安裝完成。

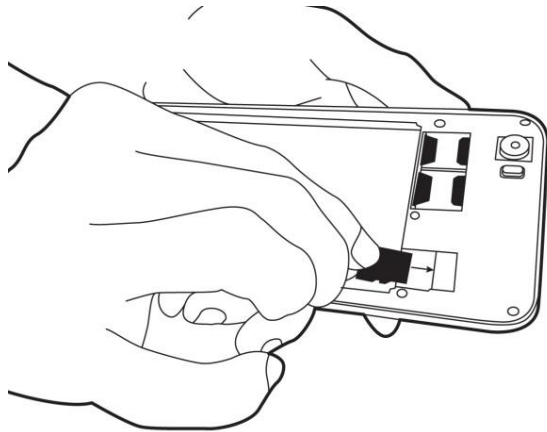


移除記憶卡

- (1) 為了安全移除記憶卡，點選  > 儲存空間與 USB >  卸載 SD 卡。
- (2) 接著請移出記憶卡。

1.3 電池充電

包裝盒內的電池僅部分充電，使用前請先將電池充飽。

- (1) USB 連接線接上充電器，並將 USB 連接線接上手機。
- (2) 將充電器接上電源插座，開始充電。
- (3) 為了確保安全，只能使用隨附於包裝內的電源充電器和 USB 傳輸線來為電池充電。任何非原廠充電器或其他類充電器材，所造成損害的可能性，將不在技嘉集團 集嘉通訊股份有限公司責任範圍。

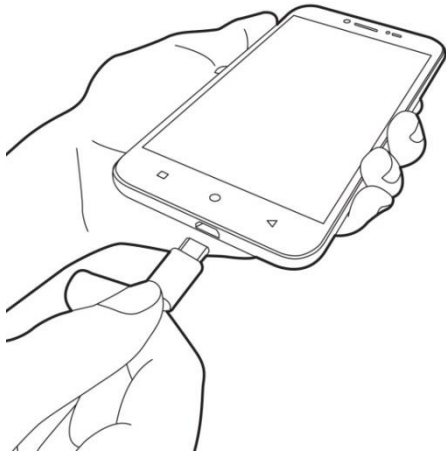

注意：

為了確保安全，手機接上變壓器或是正在進行充電時，請勿取下電池。

當電池電量較低時，請盡快進行手機充電。若電池過度放電導致無法開機，請立即為手機進行充電，至少 10 分鐘以上。

1.4 開機、關機

安裝 SIM 卡且為電池充電後，便可開啟手機的電源。


開啟手機電源

按住電源按鈕直到手機開機。

關閉手機電源

- (1) 按住電源按鈕幾秒鐘。
- (2) 顯示關機確認視窗，請點選關機。

定時開/關機

- (1) 點選  > 定時開/關機
- (2) 設定開/關機的時間與重複 > 完成。

二、基本功能

2.1 首頁畫面

可從首頁畫面快速使用常用功能，開啟程式選單，並且檢視未接來電、已收訊息、電池電量及連線狀態等通知。


預設首頁：顯示主要使用功能。



自訂首頁：將喜歡的應用程式和小工具增加至首頁使用。



按鍵功能定義

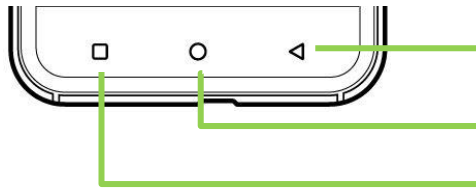





項目	功能
返回	返回先前頁面。
首頁	前往首頁。 長按進入Google 搜尋。
最近的程式	顯示最近使用過的程式。 長按進入選單。

狀態列圖示

狀態列圖示代表不同類型的資訊。點住狀態列並向下滑動可檢視通知和系統資訊。




類型	圖示	說明
通話		通話中。
		通話保留中。
		通話中為靜音。
		擴音器已開啟。
音量		震動模式已開啟。
		已連接有線耳機。
電池		電量已滿。
		電量偏低。
		電量太低。
		充電中。
網路與連線		最強網路訊號。格數越少代表訊號強度越低。左邊圖示代表 SIM1，右邊圖示代表 SIM2，若只插入單張 SIM 卡，則只會顯示單個圖示。
		GPRS\ EDGE\ 3G\ HSPA 網路使用中。 本機 SIM1 支援 GPRS\ EDGE\ 3G\ HSPA 網路； SIM2 支援 GPRS\ EDGE 網路。
		Wi-Fi 已連線。
		Wi-Fi 使用中。
		已偵測到 Wi-Fi 網路。
		飛航模式。
		可攜式 Wi-Fi 無線基地台已啟用。
		數據連線與可攜式無線基地台都已啟用。
		GPS 定位中。
		藍牙已開啟。
	電話透過 USB 連接器與電腦相連。	

類型	圖示	說明
通知		新文字訊息通知
		新電子郵件通知。
		新 Gmail 郵件通知。
		鬧鐘。
		活動通知。
		未接來電通知。
		一般通知。
		FM 收音機使用中。
		音樂播放中。
		軟體下載中。

2.2 聯絡人

聯絡人是用來儲存姓名、電話號碼、電子郵件與其他資訊的電話簿。電話簿中的聯絡人可儲存在手機記憶體、SIM 卡或 Google 帳戶中。

新增聯絡人


- (1) 點選 程式選單 > 應用程式 > 。
- (2) 點選  標籤。
- (3) 請選擇聯絡人的儲存位置。
- (4) 逐一點選欄位，並輸入聯絡人資訊。點選「」進行儲存。

注意：

1. 儲存於 SIM 卡中的聯絡人，無法加入聯絡人照片。
2. 由於手機的聯絡人、簡訊、行事曆等均共用手機內部記憶體，因此儲存於手機的聯絡人數目，需視手機中剩餘的記憶體而定。
3. 若聯絡人電話需轉接分機，請在電話欄位中輸入電話後，加入「,」符號，再輸入分機號碼即可直撥分機。

搜尋聯絡人

在使用者畫面執行下列動作即可輕鬆搜尋聯絡人：


- 一般搜尋：點選 ，輸入聯絡人姓名的前幾個中文字、英文字母或是電話號碼數字進行搜尋。在輸入的同時清單也在進行篩選，搜尋結果將會顯示於頁面中。

2.3 鎖定/解鎖手機

將手機調至休眠模式

如需將手機調至休眠模式，按一下電源按鈕，關閉螢幕顯示。如需開啟螢幕顯示，再按一下電源按鈕即可喚醒手機。

鎖定/解鎖手機

在解鎖畫面中，將畫面中間的 ，向上滑即可解鎖。



2.4 個人化設定

桌布

長按桌面，也可以點選  > 顯示 > 桌布，進行設定。

(1) 點選  > 選擇圖片。





(2) 點選圖片預覽 > 點選 設定桌布。




2.5 日期與時間

設定日期與時間

- (1) 點選桌面的時間工具
- (2) 點選 
- (3) 點選右下角的  > 設定。



鬧鐘

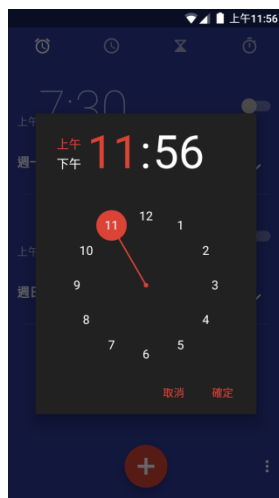- (1) 點選桌面的時間工具
- (2) 點選 
- (3) 點選 



日曆

加入新活動

- (1) 點選  > 點選右上角處  > 新活動
- (2) 填寫活動名稱、地點、時間等資訊。

三、手機內建程式介紹

圖示	程式	說明	圖示	程式	說明
	金山電池醫生	手機用電量管理，省電幫手。		瀏覽器	瀏覽網頁與從網路下載檔案。
	計算機	可執行基本運算功能，如加法、減法、乘法、除法。		Google 日曆	建立及追蹤行程表或約會。
	相機	拍攝靜態影像與錄製影片。		Chrome	Google 的瀏覽器程式，可瀏覽網頁與從網

圖示	程式	說明	圖示	程式	說明
					路下載檔案。
	獵豹清理大師	清理手機記憶體，釋放內存容量，加快手機運行速度。		時鐘	設定鬧鐘。
	CM Security	Antivirus, AppLock, Private Browsing gives you the most powerful protection.		通訊錄	儲存姓名、電話、電子郵件及其他資訊。
	下載	可檢視由電子郵件、Gmail、瀏覽器下載的檔案。		雲端硬碟	Google 提供的檔案上載空間及分享檔案服務。
	電子郵件	可設定電子帳號選項。可快速設定 Microsoft [®] Exchange ActiveSync [®] 、Hotmail、Yahoo 及其他的電子郵件帳號。		檔案管理員	管理音訊、影片及照片檔案。
	調頻廣播	聽取 FM 頻道音樂、新聞等。		圖片庫	檢視及編輯照片與影片。
	Gmail	Google 的網頁電子郵件服務。		Google 搜尋	Google 的搜尋服務。
	緊急警報	通知緊急資訊。		Google+	與好友分享及時近況與相片。
	Hangouts	Google 的即時訊息程式。		地圖	Google 的地圖服務提供景點搜尋。
	訊息	收發所有類型訊息，如：文字訊息、MMS 及語音訊息。		音樂	播放及管理手機內的音樂及音訊檔案。
	電話	撥打及接聽電話。		相簿	Google 的線上檢視及編輯照片、影片服務。
	Play 圖書	Google 的線上書店，提供書籍下載服務。		Play 遊戲	Google 提供的線上遊戲服務。
	影片	影片播放程式。		Play 音樂	Google 的音樂播放器。
	Google Play 書報攤	Google 的即時新聞服務。		Play 商店	在此尋找可下載並安裝在您電話上的應用程式及趣味遊戲。

圖示	程式	說明	圖示	程式	說明
	設定	您手機功能如網路設定與通話設定等。		SIM 工具箱	直接連結並使用由您的手機服務供應商所提供的服務。
	影片	影片管理。		錄音程式	錄製語音備註。
	語音搜尋	Google 的語音搜尋服務。		WPS Office	編輯及瀏覽 Office 文件。
	YouTube	線上視訊串流服務讓您檢視、搜尋與上傳影片。			

四、打電話及傳訊息

4.1 語音電話

從電話畫面撥打電話

- (1) 點選 開啟電話功能畫面。
- (2) 點選 由螢幕上的鍵盤輸入電話號碼。
- (3) 點選 撥打號碼。
- (4) 若要結束通話，按一下 即可結束通話。

注意：

點一下 刪除錯誤一個的號碼；長按 則可刪除整組號碼。

從聯絡人撥打電話

- (1) 點選 。
- (2) 點選欲撥打聯絡人的行動裝置、公司電話，或住家電話，撥打號碼。

撥打緊急電話


開啟電話功能畫面，輸入國際緊急電話號碼 112，然後點選 撥打號碼。


接聽電話


當您接到一通電話：


- 假如您有開啟鈴聲音量，電話鈴聲將會響起。
- 電話鈴聲響起時，通知訊息也會出現。

按住 > 滑至 可以接聽來電。
 > 滑至 可以解除來電。
 > 滑至 將解除來電並傳送訊息。

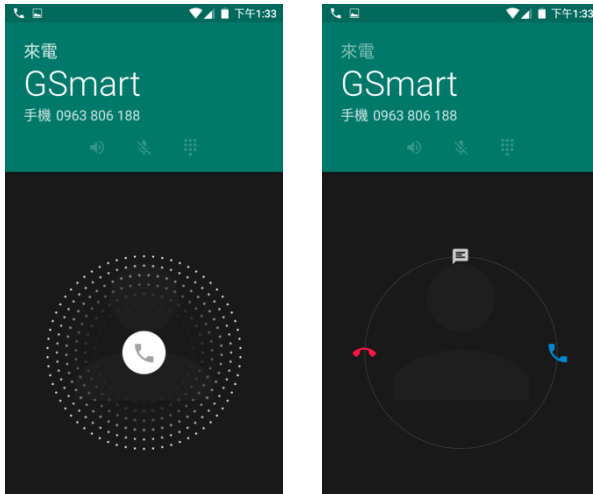

點選  > 接聽來電。

點選  > 拒絕接聽來電。

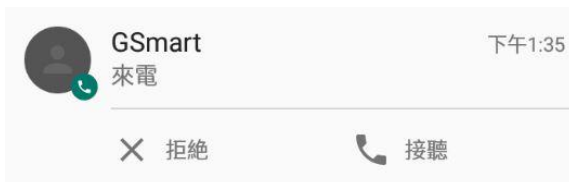




結束通話

通話中按一下  結束鍵即可結束通話。

4.2 視訊電話





從電話畫面撥打視訊電話

- (1) 點選 。
- (2) 點選  > 新的視訊通話  > 撥打號碼。

4.3 文字訊息

手機提供數種方式建立及發送新的文字訊息。




從簡訊畫面

- (1) 點選 。
- (2) 點選 。
- (3) 輸入收件人的名稱或電話號碼。或點選 ，由聯絡人列表新增收件人。
- (4) 在「請輸入文字訊息」欄位中輸入您的訊息。
- (5) 點選  即可送出你的訊息。

注意：

若您同時放入 SIM1 和 SIM2，發送簡訊時，會有彈出視窗詢問您要使用 SIM1 或 SIM2 傳送簡訊。

從聯絡人







- (1) 點選 。
- (2) 點選一位聯絡人，進入該聯絡人資訊頁面。
- (3) 點一下  傳送訊息。
- (4) 撰寫訊息。
- (5) 點選  即可送出你的訊息。

注意：

若在發送前離開訊息撰寫模式，則未發送的訊息會自動存為草稿。

Google 注音鍵盤輸入文字



圖示	功能說明
	點選進行語音輸入。
	刪除輸入的文字。
	點選切換輸入語言及輸入方式。
	點選加入標點符號。
	點選進入數字、表情符號畫面。
	點選換下一行。

Google 英文鍵盤輸入文字








圖示	功能說明
	點選設定英文大小寫輸入。
	點選進入數字符號畫面。
	點選輸入表情符號。
	刪除輸入的文字。

4.4 多媒體訊息

多媒體訊息或是 MMS 訊息可能含有文字、圖片、語音或影像檔。


從訊息畫面

- (1) 點選 。
- (2) 點選 。
- (3) 點選  新增語音、圖片、影片檔案之後，訊息將會自動轉換成 MMS 訊息。
- (4) 輸入收件人的名稱或電話號碼或電子郵件地址。
- (5) 若要增加主旨，請點選  > 新增主旨，輸入主旨內容。
- (6) 然後輸入文字訊息。
- (7) 點選  即可送出你的訊息。


五、使用網際網路

5.1 Wi-Fi

設定無線網路，將使您的手機透過 Wi-Fi 與偵測到的網路連結。


- (1) 點選  > Wi-Fi。
- (2) 點一下按鈕開啟或關閉 Wi-Fi 功能。

連接 Wi-Fi 網路

- (1) 開啟 Wi-Fi 功能，並進入 Wi-Fi 設定頁面。
- (2) 手機會自動搜尋 Wi-Fi 訊號，並將偵測到的 Wi-Fi 網路顯示於頁面中。
- (3) 點一下要連接的 Wi-Fi 網路。
- (4) 若選擇開放的網路(未啟用安全功能)，連線會自動建立。
- (5) 若連接至加密保護的網路，將會彈出視窗要求您輸入密碼。請輸入密碼，然後點選連線。
- (6) 連上 Wi-Fi 時，連接圖示  會顯示在狀態列。


5.2 藍牙

開啟或關閉藍牙

- (1) 點選  > 藍牙。
- (2) 按一下藍牙功能按鈕，開啟或關閉藍牙裝置。

連接藍牙裝置

連接藍牙裝置的行為稱為合作關係。需透過配對及建立合作關係和藍牙裝置交換資訊。

- (1) 點選  > 藍牙 > 將藍牙開啟。
- (2) 點選想要連線的可用裝置。
- (3) 開始配對，如有需要請輸入密碼，然後點一下「確定」。
- (4) 配對完成後，即可開始使用藍牙裝置。

六、相機

本手機內建 1,300 萬畫素後鏡頭及 500 萬畫素的鏡頭相機，可用來拍照和錄影，其檔案儲存位置為手機上的 SD 卡，因此使用拍照及錄影功能前，請先插入 SD 卡。

相機功能



拍照

- 點一下  即可拍照。
- 也可以點選音量鍵進行拍照。

錄影

- (1) 點選  開始錄影，顯示為  。
- (2) 點一下  可暫停錄影，再次點擊  > 停止錄影和存檔。
- (3) 錄影模式下，點  可以同步拍照。




七、管理手機

7.1 保護手機


螢幕鎖定

有五種螢幕鎖定方式可以用來保護我們的手機，避免未經授權的使用者使用。



- (1) 點選  > 安全性 > 螢幕鎖定。
- (2) 選擇想要使用的鎖定方式並遵循指示進行設定。

解除螢幕鎖定


點選  > 安全性 > 螢幕鎖定 > 點選「無」停用螢幕解鎖安全性。

啟動或關閉 SIM 卡的 PIN 碼

可藉由輸入 PIN 碼或密碼保護手機。


- (1) 點選  > 安全性。
- (2) 點選「設定 SIM 卡鎖定」。
- (3) 選擇 SIM1/SIM2 後，勾選「鎖定 SIM 卡」，輸入 PIN 碼，點一下「確定」，即啟動 SIM 卡的 PIN 碼。

建立密碼以解鎖螢幕

- (1) 點選  > 安全性。
- (2) 點一下螢幕鎖定 > 密碼。
- (3) 輸入要設定的密碼，然後點選「繼續」，並再次輸入密碼，點選「確定」，然後設定鎖定時如何顯示通知，點選「完成」。

建立並啟動螢幕解鎖圖形


建立螢幕解鎖圖形，提高手機的安全性。啟動後，必須在螢幕上畫出正確的解鎖圖形，才能將手機解除鎖定。

- (1) 點選  > 安全性 > 螢幕鎖定 > 圖形。


- (2) 畫出個人化解鎖圖形，但需要至少連接四個點。
- (3) 手機會記錄解鎖圖形。點選「繼續」，再次畫出解鎖圖形，然後點選「確認」。

設定語音解鎖

1. 單純語音解鎖

- (1) 點選  > 安全性 > 螢幕鎖定 > 語音解鎖。
- (2) 點選「解鎖指令」，開始錄製語音指令。


2. 語音解鎖並連結至電話/訊息/相機

- (1) 點選  > 安全性 > 螢幕鎖定 > 語音解鎖。
- (2) 點選 1/2/3 號喚醒指令，選擇要啟動的項目，點選「繼續」開始錄製語音指令。

7.2 重設手機

重設手機

重設手機會刪除手機內的所有資料並回復至原廠預設值。

- (1) 點選  > 備份與重設。
- (2) 點選「恢復原廠設定」。
- (3) 詳閱注意事項後，點一下「重設手機」。

注意：

在重設手機之前，請先備份手機上的重要資料。

八、規格

系統資訊	
平台	Android 6.0
處理器	1GHz 四核心處理器
記憶體	ROM 16GB RAM 2GB
螢幕	
大小	5"
解析度	1280 x 720 HD
機體	
尺寸(長 x 寬 x 厚)	146 x 72 x 7.5 公厘
重量	150 公克 (含電池)
電源	
充電式鋰電池	2200mAh
電源轉接器 AC 輸入	100-240V · 50 / 60Hz 最大 0.2A
DC 輸出	5V, 1A
待機時間	約 550 小時 (依當地網路服務與使用狀況有所不同)
通話時間	約 12 小時 (依當地網路服務與使用狀況有所不同)
無線電波段與標準	
LTE	800/ 1800/ 2600MHz (B3/B7/B20)
GSM/GPRS/EDGE	850/ 900/ 1800/1900 MHz
WCDMA/HSPA	900/ 2100 MHz
連接性	
GPS	GPS、AGPS
Wi-Fi	WLAN 802.11 b/g/n
藍牙	藍芽 4.0 (BLE)
USB	Micro USB
耳機孔	3.5mm 耳機孔
照相機	
後鏡頭	8MP
前鏡頭	5MP
外部記憶體	
儲存卡	支援到 32GB 的 microSD
溫度	
操作	0°C 至 40°C

注意：

1. 以上規格可能會隨時變更或在某些區域內會改變，恕不另行通知。



2. Android 系列手機因部分免費下載軟體，其內建廣告會造成處理器異常負載，將影響手機網路連線及增加系統耗電，建議可嘗試移除自行安裝的內建廣告軟體，以排除此異常狀況。

歡迎至 GSmart 官方網站下載最新版本。

<http://www.gigabytecm.com/tw>

Android 6.0, Marshmallow 內鍵功能介紹

目錄

一、電話功能與輸入	2
1.1 語音電話	2
1.2 視訊通話	3
1.3 使用輸入鍵盤	3
二. 電子郵件與訊息	3
2.1 訊息	3
2.2 電子郵件帳號	5
三. 使用網際網路	7
3.1 連接網際網路	7
3.2 使用藍牙	7
四. 多媒體應用程式	8
4.1 觀賞照片及影片	8
4.2 音樂	8
五、程式與應用	10
5.1 瀏覽器	10
5.2 計算機	11
5.3 Google 日曆	11
5.4 錄音程式	11
5.5 Gmail	11
5.6 地圖	12
5.7 時鐘	12
5.8 Play 商店	12
5.9 YouTube	12
5.10 搜尋/ Google 即時資訊	13
5.11 下載	13
5.12 檔案總管	13
5.13 FM 收音機	13
5.14 Google+	13
5.15 USB 連線	13
六、管理手機	14
6.1 管理基本設定	14
6.2 管理 SIM 卡	15
6.3 管理應用程式	15
6.4 管理帳戶	15
6.5 保護手機	16
6.6 重設手機及手機資訊查詢	16


一、電話功能與輸入

電話功能




點選 。

1.1 語音電話

從電話畫面撥打電話

1. 開啟撥號鍵盤。
2. 使用鍵盤輸入電話號碼。
3. 點一下 。



注意：

- 點一下  刪除錯誤一個的號碼；長按  則可刪除整組號碼。
- 若您的手機插入 SIM1 與 SIM2，使用語音通話服務時，會以預設的 SIM 卡撥出電話，想要更改預設的 SIM 卡。請在電話畫面下拉狀態列更改設定，或點選  > SIM 管理 > 語音通話進行設定。


撥打國際電話

1. 開啟撥號按鍵畫面。
2. 按住 0 直到顯示「+」國際碼。
3. 國加碼、地區碼和電話號碼。
4. 點選 SIM1 或 SIM2 後撥出號碼。

接聽或結束來電

- 若要接聽來電，請滑至 。
- 若要拒絕來電，請滑至 。



快速回復來電

我們可以滑至  快速地使用訊息回復正在打進來的電話。

通話保留





當你正在通話中，可以點一下  來保留通話。

通話切換

當你正在通話中，另有來電時，滑至  將第一通電話保留並接聽第二通來電。點一下  可以切換通話。

其他語音通話功能

當你正在通話中時，




- 點一下  可以啟動擴音器，再點一下  關閉擴音器。
- 點一下  啟動靜音，再點一下  恢復麥克風功能。

結束通話

點一下  來結束通話。

1.2 視訊通話

從 Hangouts 撥打視訊通話

1. 點選 。
2. 點選  > 新的視訊通話。
3. 輸入姓名、電話號碼或電子郵件地址。
4. 點選  撥打視訊通話。


1.3 使用輸入鍵盤

當應用程式需要輸入文字時，螢幕鍵盤將會顯示，例如撰寫訊息或電子郵件時。鍵盤輸入法可以預先設定好。




使用輸入鍵盤

- 使用螢幕上鍵盤的鍵。
- 點擊按鍵來輸入注音、字母和符號。



設定輸入法

1. 點選  > 語言與輸入設定。
2. 選擇要用的輸入法設定。


使用個人字典

1. 點選  > 語言與輸入設定 > 個人字典。
2. 選擇「所有語言」或其他語言。
3. 點選  加入自訂詞彙到個人字典裡，當你在撰寫內文時就可以使用它們。點選字典裡的自訂詞彙可以編輯或點選  刪除。

使用 Android 鍵盤

- 點擊  來切換大寫和小寫字母。
- 點擊  顯示數字和符號鍵盤。

設定 Android 鍵盤

1. 點選  > 語言與輸入設定。
2. 在鍵盤與輸入法，選擇輸入法做進階的輸入法設定。

二、電子郵件與訊息

2.1 訊息

建立及傳送簡訊





1. 文字訊息包含文字和表情符號。
2. 多媒體訊息包含信件、影像、音訊和影片檔案。
3. 可以發送聲音訊息和鈴聲及音訊附加檔案。

注意：

1. 如果SIM 1和SIM2同時插卡使用，訊息可以使用預設的SIM卡服務。

2. 點選  > SIM 卡 > 簡訊，選取預設使用的SIM卡。




從簡訊傳訊息

1. 點選 。
2. 點選  + 新增簡訊。
3. 輸入鍵者電話號碼或點選  加入聯絡人。
4. 輸入訊息並點選  發送。





注意：

如果在發送之前離開訊息，未發送的訊息會自動儲存。

從聯絡人傳簡訊

1. 點選 。
2. 點選一個聯絡人會顯示聯絡人資訊。
3. 點選  開始撰寫訊息。
4. 完成撰寫後點選  發送。



從電話螢幕傳簡訊

1. 點選 。
2. 點選  觀看所有通話紀錄。
3. 點選一個通話紀錄。
4. 點選  開始撰寫訊息。
5. 完成撰寫後點選  發送。




接收及簡訊管理

您發送和接收的訊息將會以會話串的形式呈現，檢視方式與聊天紀錄頗為相似。


回覆簡訊


1. 點選 。
2. 點選要回復的訊息。
3. 輸入訊息內容，點  發送簡訊。

轉寄文字訊息






1. 點選 。
2. 點選一個訊息顯示整個會話串。
3. 長按一則訊息會顯示簡訊選單。
4. 點選「轉寄」。
5. 點  來選擇收件人。
6. 點  發送訊息。


刪除所有簡訊

1. 點選 。

2. 點選  > 刪除所有會話串。
3. 點選「刪除」，將清除所有簡訊。

建立聲音訊息


1. 點選 .
2. 點選  新增簡訊。
3. 點選  > .
4. 加入鈴聲或音訊到訊息內。
5. 點選「撥放」可以聽聲音檔案，點選「取代」可以更換其他附件，也可以點選「移除」刪除附件。
6. 輸入文字訊息，點選  發送訊息。

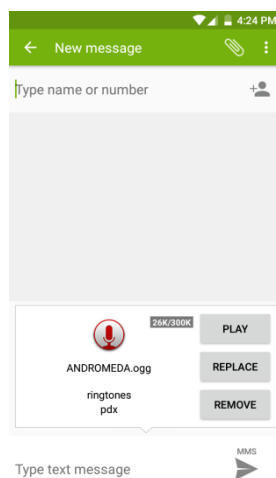

2.2 電子郵件帳號

所有收到的電子郵件將傳送至你的手機。



建立網路電子郵件帳戶

1. 點選 .
2. 登入電子郵件地址及密碼，點「下一步」。
3. 選擇電子郵件形式。
4. 手機將自動檢索電子郵件裝置。
 - 如果電子郵件設定是預先配置的，電子郵件會顯示成功的訊息告知。
 - 如果找不到電子郵件地址，將自動啟動使用者設定，請遵照指示完成設定帳號。
5. 填寫帳戶名稱並點「下一步」完成設定。






注意:

帳戶名稱為顯示在電子郵件的畫面上的名稱。





加入第二個電子郵件帳戶

1. 點選 .
2. 點選  > 設定 > 新增帳戶。
3. 請遵循建立帳戶的指示完成設定。



刪除電子郵件帳戶

1. 點選 。
2. 點選  > 設定。
3. 點選一個帳戶 (如果有兩個或兩個以上電子郵件帳戶)。
4. 點選  > 帳戶 > 。
5. 點選你要刪除的帳戶 >  > 移除帳戶。


撰寫並發送郵件

1. 點選 。
2. 點選  > 選擇一個帳戶。
3. 點選  撰寫新郵件。
4. 加入收件者的郵件地址。
5. 加入主旨並撰寫郵件內文。
6. 點選  發送郵件。



從聯絡人發送郵件

1. 發送 。
2. 點選一位收件者的聯絡人。
3. 點選聯絡人的電子郵件地址，再點選透過電子郵件分享。
4. 加入主旨並撰寫訊息內容。
5. 點選  發送訊息。



在電子郵件訊息加入附件

發送訊息之前，點選  > 選擇附件。

回覆或轉寄郵件

1. 開啟一封郵件。
2. 參照以下指示：
 - 回覆: 點  回覆郵件。
 - 回覆所有人: 點  回覆所有收件者與寄件者。
 - 轉寄: Tap  轉寄郵件給其他人。
3. 加入收件者並撰寫訊息。
4. 點選 。

刪除郵件

1. 點選 。
2. 選擇信箱裡欲刪除的郵件。
3. 點  刪除郵件。

三、使用網際網路

3.1 連接網際網路

將透過以下方式連接手機到網路


- Wi-Fi
- GPRS/ EDGE/ 3G/ 3.5G/ HSPA+/4G

注意NOTE:

必須充電之後再進行網路連線。


如果要終止連線，必須點選  > 數據用量，停止數據傳輸。

網路共用與可攜式基地台

1. 連接USB和藍芽分享手機的行動數據網路，或作為一個Wi-Fi熱點。
2. 點選  > 更多 > 網路共用與可攜式基地台。



開啟行動數據

如插入多張SIM卡，選擇想要使用的作為連線。

1. 點選  > SIM 卡 > 行動數據。
2. 選擇一張欲使用行動數據的SIM卡。


啟用漫遊服務

首先請開啟行動數據連線，再進行以下步驟：

1. 點選  > 數據用量 >  > 行動網路。
2. 點選或滑動以開啟漫遊服務。


3.2 使用藍牙

開啟/關閉藍牙

1. 點選  > 藍牙
2. 點擊或滑動來開啟/關閉藍牙。

藍芽裝置配對

藍牙的裝置連線稱作配對，必須先將藍芽裝置建立配對關係才能傳送資料。

1. 點選  > 藍牙。
2. 螢幕將顯示偵測到的藍牙裝置，點選一個裝置進行連線。
3. 開始配對，輸入密碼(如果有需要)，點選「確定」。


注意:

1. 你手機上輸入的密碼必須和欲配對裝置輸入的密碼相同。第一次進行配對時需要輸入密碼，只要配對完成，往後配對將不再需要輸入密碼。


2. 若想看已經接收的檔案，點選  > 顯示已接收檔案。

四、多媒體應用程式



4.1 觀賞照片與影片

1. 點選 。
2. 點擊畫面中一個文件夾縮略圖查看圖像。
3. 由右到左或由左到右滑動瀏覽所有相簿裡的照片。


播放幻燈片

1. 當正在瀏覽圖片時，點選  > 投影播放。
2. 點擊螢幕停止影片撥放。

設定桌布



1. 瀏覽圖片時，點選  > 將相片設為 > 桌布。
2. 滑動手指以選擇裁剪的區域。
3. 點選  設定桌布。

設定聯絡人相片


1. 瀏覽圖片時，點選  > 將相片設定為 > 聯絡人相片。
2. 點選聯絡人。
3. 滑動手指以裁剪圖片大小。
4. 點選「儲存」，將圖片存為聯絡人相片。

圖片編輯




瀏覽圖片時，

- 點選  > 裁剪。滑動手指以選取想要保留的範圍，點選「儲存」完成。
- 點選  > 編輯。下方功能可以為圖片添加效果，點選「儲存」完成。

查看圖片詳細資料

1. 瀏覽圖片時，點選  > 詳細資料。
2. 檔案資訊以彈出視窗顯示。結束請點選「關閉」。

在影片檔案夾撥放影片

1. 點選  > 選擇您要撥放的影片。
2. 點  或  以播放或暫停影片。

螢幕擷取畫面

請同時長按「音量鍵下鍵」和「電源鍵」可以擷取裝置上任何畫面。


將狀態列下滑可直接分享或刪除擷取畫面。或點選  > 檢視螢幕擷取畫面。

4.2 音樂

撥放音樂

1. 點選 。
2. 螢幕上將顯示所有音樂檔案。

3. 點選一首音樂，音樂將開始撥放。

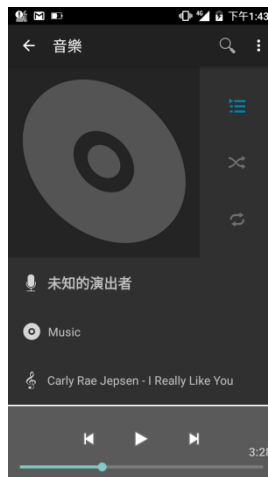


圖示	功能
	專輯封面的圖片或動畫。
	音樂資訊。
	可以滑動快轉或倒退。
	音樂播放。
	音樂暫停。
	前一首音樂。
	下一首音樂。
	播放清單。
	隨機撥放。
	重複撥放當下的音樂或重複撥放所有音樂。



更改撥放選項

音樂正在撥放時，點選  (螢幕右上方)

- 點選「派對隨機撥放」，隨機撥放所有音樂。
- 點選「新增至撥放清單」，把歌曲加入自訂撥放清單。
- 點選「設成鈴聲」，設定個人鈴聲。
- 點選「刪除」，刪除正在撥放的歌曲。
- 點選「媒體庫」，查看所有撥放清單。



編輯音樂

點選  > 音效，自行設定音樂效果。


1. 點擊或滑動開啟等化器。
2. 點選  顯示更多效果。
3. 點選想要的效果即自動啟用。
4. 點選  (下方)檢視不同的預設音場。
5. 點選您想要的效果。

新增撥放清單

將歌曲加入現有撥放清單或新增撥放清單。

1. 點選 。
2. 在音樂列表中，長按一首音樂，點選彈跳視窗中「新增至撥放清單」。
3. 點選「新增」 > 儲存，音樂將被加入新增撥放清單內。
4. 可以點選  確認音樂新增情形。






從撥放清單內移除音樂

1. 點選 。
2. 在音樂列表中，長按一首音樂，點選彈跳視窗中「刪除」。
3. 點選「確定」，音樂將會從清單內被移除。

五、程式與應用

5.1 瀏覽器

使用瀏覽器瀏覽網頁

1. 點選 。
2. 螢幕上方會出現一串網址，可以在此處輸入網址。
3. 可以同時開啟多頁網頁頁面。You can open several web pages at the same time.
 - 點選  觀看所有已開啟網頁。
 - 點選  開啟新網頁。
 - 點選  關閉網頁。
 - 點選  觀看書籤、瀏覽記錄及已儲存的網頁。

設定首頁

1. 瀏覽網頁時，長按點選「最近的應用程式」 > 設定 > 一般設定 > 設定首頁。
2. 點選「其他」輸入欲設為首頁的網址。
3. 點選「確定」，儲存設定。

加入書籤


1. 瀏覽網頁時，長按點選「最近的應用程式」 > 儲存至書籤。
2. 填寫書籤細節項目。
3. 點選「新增至」，選擇要存至主螢幕、書籤或其他資料夾。
4. 點選「確定」，儲存設定。

書籤管理




瀏覽網頁時，點選「最近的應用程式」>書籤/歷史。

5.2 計算機

用計算機在手機上執行基本的運算。

1. 點選 。
2. 進入計算機畫面後，將畫面由右至左滑動來切換進階的計算機畫面。



5.3 Google 日曆

1. 使用日曆安排並以聲音提醒約會、會議及活動事件。
2. 點選 。
3. 如果還未登入Google帳戶，點選  > 設定 > 新增帳戶，新增或建立新的帳戶。請遵循螢幕上的指示進行登入。
4. 點選  > 天、週、月或待辦事項，可以切換日曆顯示方式。

檢視活動事件

1. 點選 。
2. 點選  > 待辦事項。





安排新事件

1. 點選 。
2. 點選  > 新活動。
3. 輸入活動細節。
4. 點選「完成」儲存並回到日曆畫面。


注意:

事件將會顯示在狀態列上。

5.4 錄音程式


1. 點選 。
2. 進入錄音程式畫面後，點選  開始錄音。點選  結束錄音。點選  可以撥放錄音。
3. 點選「捨棄」將錄音刪除。點選「儲存」將錄音儲存為聲音檔。

撥放聲音檔



1. 點選  > 撥放清單 > 我的錄音。
2. 點選檔案即可撥放。

5.5 Gmail

Gmail是Google公司的電子郵件服務，可以在一開始啟用手機時做設定。利用同步設定，手機上Gmail將自動與您網路上的Gmail帳戶取得同步。

1. 點選 。
2. 如果還未登入Google帳戶，點選  新增email地址。請遵循螢幕上的指示進行登入。
3. 完成登入後，便可以使用Gmail帳戶閱讀及收發電子郵件。


移除Gmail帳戶






1. 點選  > 帳戶 > 選擇要刪除的帳戶。
2. 點選  > 移除帳戶。



5.6 地圖

地圖提供您尋找所要的位置服務。

開啟地圖








1. 點選 。

Icons	Function
	顯示您所在位置
	顯示更多圖層，顯示路況、衛星、地形、大眾運輸路線等
	輸入關鍵字來搜尋所要找的位置
	輸入起點與目的地取得路徑
	尋找地點附近像是餐廳、咖啡廳、酒吧、著名景點等資訊

2. 點選  設定其他以下選項：
 - 檢視產品說明、條款及隱私權：點選  > 設定 > 檢視產品說明、條款及隱私權。
 - 更多地圖的功能設定：點選  > 設定。



注意；
進行網路連線並開啟GPS定位前，建議先充電完成。

5.7 時鐘

1. 點選 。
2. 點選  設定鬧鐘。點選  使用倒數計時功能。點選  使用碼表功能。點選  回到時鐘設定。
3. 點選  選擇不同城市的時間。點選  > 設定，調整時鐘及鬧鐘設定。

5.8 Play商店


Google Play 商店授權在此尋找並下載應用程式及好玩的遊戲到手機上。

1. 點選 。
2. 如果還未登入您的 Google 帳戶，可以輸入電子郵件地址或直接新增帳戶，請遵循螢幕指示完成登入。
3. 完成登入後，您可以在商店搜尋並下載程式。使用左右滑動螢幕切換商店頁面。
4. 也可以點選  > 我的應用程式和遊戲，檢視以下載的程式。




5.9 YouTube

YouTube提供線上影片觀賞、搜尋及上傳服務。


YouTube

1. 點選 。
2. 影片被分為多個群組，點選類別尋找可觀賞的影片。
3. 點選影片開始撥放。

上傳影片




1. 點選 。
2. 點選  > 登入，輸入帳戶以登入。
3. 點選  然後點選影片執行上傳。

5.10 搜尋

點選 ，搜尋網路上及手機上的資料。桌面也有搜尋欄可以快速搜尋。

5.11 下載

在電子郵件或瀏覽器上下載的檔案可以在此檢視或刪除。


1. 點選 。
2. 點選  選擇「依名稱」、「依修改日期」、「依大小」檢視下載項目。或點選  > 格式檢視。

5.12 檔案總管

協助管理您手機或SD卡內的檔案。

1. 點選 。
2. 點選要瀏覽的文件夾。

5.13 FM 收音機


點選 ，收聽前請插入耳機。



圖示	功能
	開啟電台清單
	停止 FM 收音機
	更多功能
	加入最愛電台
	先前/後收音機頻率
	先前/後收音機電台
	選擇耳機或喇叭

5.14 Google+

可以查看朋友的更新狀況、更新自己的狀態，並且可以和朋友在 Google+ 聊天。

1. 點選 。
2. 如果還未登入您的 Google 帳戶，可以輸入電子郵件地址或直接新增帳戶，請遵循螢幕指示完成登入。

5.15 USB連線

1. 使用USB線連結手機與電腦。
2. 將狀態欄下滑，點選「正在透過USB充電」，點選您要與手機連結的模式。


六、管理手機

6.1 管理基本設定

日期與時間

可以在手機上設定日期與時間。




設定日期與時間

1. 點選  > 日期與時間。
2. 如果點選「自動判斷日期與時間」，系統會藉由網路或GPS自動取得當地日期與時間的資訊。或者也可以手動設定日期及時間。
3. 如果點選「自動判斷時區」，系統會自動取得時區的資訊。或者也可以點選「選取時區」從選單中選擇您要找的時區。
4. 點選「設定日期」，調整月份、日期、年份，點選「確定」儲存設定。
5. 點選「設定時間」，調整小時與分鐘，選擇上午或下午，點選「確定」存取設定。
6. 如有需要也可選擇「使用24小時格式」。



設定鬧鐘

可以在手機上設定許多鬧鐘提醒。


設定鬧鐘

1. 點選 。
2. 點選 。
3. 點選  建立新鬧鐘，調整小時與分鐘。選擇上午或下午，點選「確定」存取設定。
4. 勾選「重複」可以設定哪一天固定啟動此鬧鐘。
5. 點選“CESIUM”設定喜愛的鬧鈴，點選「確定」儲存設定。
6. 勾選「震動」以啟用或關閉伴隨鬧鈴。
7. 點選「標籤」可以輸入鬧鐘註解。


設定手機閒置時休眠

1. 點選  > 顯示 > 休眠，可選擇休眠模式的開啟時間。
2. 點選  > 顯示 > 休眠模式，可選擇休眠模式的類型。


調整螢幕亮度


1. 點選  > 顯示 > 亮度。
2. 拖曳背光亮度滑桿，調整螢幕背光亮度。
3. 或點選「自動調整亮度」。

自動旋轉螢幕


1. 點選  > 無障礙設定。
2. 點選「自動旋轉螢幕」，螢幕畫面會隨著手機的握持方向，自動校準螢幕。

顯示開發人員選項

1. 點選  > 關於手機。
2. 輕按「版本號碼」五次，即可顯示開發者人員選項。

3. 點選  > 開發人員選項，進行設定。


開啟系統使用介面調整精靈

1. 將狀態列下滑兩次顯示快速設定。
2. 長按右上角  放開後直接進入設定功能顯示「恭喜！系統使用者介面調整精靈以新增到設定中」。
3. 系統使用者介面調整精靈 > 快速設定，進行新增、移除重新安排順序設定。
4. 狀態列 > 開啟或關閉顯示在狀態列的圖示。

6.2 管理 SIM 卡


選擇行動數據 / 語音通話 / 簡訊為預設SIM卡

如您同時放入SIM1 及 SIM2，請參照以下步驟：

1. 點選  > SIM 卡。
2. 點選「行動數據」/「撥打電話」/「簡訊」可以設定 SIM1 或 SIM2 為預設號碼。



6.3 管理應用程式

快速搜尋應用程式

1. 長按住  直接進入應用程式搜尋欄。
2. 輸入想要的應用程式，自動開始搜尋。



調整預設應用程式

我們可以自行調整偏好的瀏覽器、通訊錄、簡訊的應用程式。

1. 點選  > 應用程式 >  > 預設應用程式。
2. 點選瀏覽器/電話/簡訊應用程式做偏好設定。


設定應用程式權限

設定每一個應用程式取用手機功能的權限，例如：聯絡人、相機、麥克風、位置等等。

1. 點選  > 應用程式 >  > 應用程式權限，點選想要設定的項目。
2. 逐一開啟或關閉欲給予權限的應用程式。

設定應用程式連結

先選定合適的應用程式作為開啟連結的應用程式

1. 點選  > 應用程式 > 點選想要設定的應用程式 > 預設為開啟。
2. 點選「支援的連結」> 檢視所有支援的連結。
3. 點選「開啟支援的連結」> 開啟/每次都詢問/不開啟，完成設定。

6.4 管理帳戶



整合並管理手機中登入的各種帳號，如Gmail、電子郵件、Facebook帳號等，增加使用的方便性，也使您清楚帳戶目前的使用及同步狀態。

新增登入帳戶



1. 點選  > 帳戶。
2. 點選「新增帳戶」。
3. 點選“Google”。

4. 進入帳戶設定頁面後，依照螢幕上的指示進行設定。

同步帳戶資料

1. 點選  > 帳戶。
2. 點選欲同步的帳戶。
3. 點選欲同步處理的帳戶資訊細項。
4. 當出現  符號，即正在進行同步處理。



刪除登入帳戶

1. 點選  > 帳戶。
2. 點選想要刪除的帳戶
3. 點選  > 移除帳戶。

6.5 保護手機

可藉由輸入 PIN 碼或密碼保護手機，避免未經授權的使用者使用。


建立密碼以解鎖螢幕

1. 點選  > 安全性 > 螢幕鎖定 > 密碼。
2. 輸入要設定的密碼，然後點選「繼續」，再次輸入密碼。
3. 若要停用此功能，請點選  > 安全性 > 螢幕鎖定，輸入原密碼，點選「繼續」。
4. 點選「無」，停用螢幕解鎖安全性。

注意：



若要變更密碼，請輸入舊的密碼進入「螢幕鎖定」設定後，再依上述步驟設定新的螢幕解鎖密碼。

建立並啟動螢幕解鎖圖形

1. 點選  > 安全性 > 螢幕鎖 > 圖形。
2. 請依照螢幕上的手機安全設定指示進行操作。

建立語音解鎖螢幕


可以使用以下兩種語音解鎖功能：

- 單一解除鎖定螢幕指令
 1. 點選  > 安全性 > 螢幕鎖定 > 語音解鎖。
 2. 點選「解除鎖定指令」> 錄製，依照指示完成建立語音解鎖功能。
- 設定解鎖後直接顯示電話/簡訊/相機功能畫面。
 1. 點選  > 安全性 > 螢幕鎖定 > 語音解鎖。
 2. 點選 1/2/3號喚醒指令，選擇解鎖後想要直接進入畫面的功能。
 3. 點選「錄製」，依照指示完成設定。

6.6 重設手機及手機資訊查詢

重設手機

重設手機會刪除手機內的所有資料並回復至原廠預設值。


點選  > 備份與重設 > 恢復原廠設定。

注意：

在重設手機之前，請先備份手機上的重要資料。

查詢IMEI

若您想要查詢手機的 IMEI，請依照以下任一種方法查詢：

- 於手機撥打*#06#，螢幕便會自動顯示 IMEI。
- 點選  > 關於手機 > 狀態 > IMEI 資訊。

本文件介紹之功能與應用會因為手機型號不同而有所差異。

本文件若更新將公佈至 GSmart 官網上，請至 www.gigabyte.com 下載最新版本。