

視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26184A
HongKong China. 12/2009. Rev. 1.0

GT-B7330

用户手册



使用本手冊

謝謝您選購本款三星手機。本手機以三星高技術和高標準為基礎，可為您提供高品質的移動通訊和娛樂享受。

本用戶手冊專門設計用於指導您瞭解手機的功能及特徵。要快速開始使用手機，請參閱「快速入門指南」。

- 使用手機前請仔細閱讀本手冊，以確保安全正確地使用本機。
- 本手冊中的說明基於手機的預設設定。

指示圖標

開始使用前，請熟悉本手冊中將出現的圖標：



警告

警告—可能造成自身或他人傷害的情況



注意

注意—可能損壞手機或其他設備的情況



備註—附註、使用提示或其他資訊



參閱—包含相關資訊的頁面；例如：
▶ 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）



接著—為執行某個步驟，您必須選取的選項或功能表的次序；例如：按
< 開始 > → < 其他 > →
Windows Media（這表示先按
開始，再按**其他**，然後按
Windows Media）

[] **方括號**—手機按鍵；例如：[]
(表示結束 / 電源鍵)

< > **尖括號**—各屏幕上控制不同功能的軟鍵；例如：< **選擇** > (表示「選擇」軟鍵)

版權與商標

構成本手機的所有技術和產品的產權均歸其各自擁有者所有：

- 本產品包含從 Microsoft Corporation 分公司 MS  所獲得的授權軟件。
Microsoft 和具有 Microsoft 名稱的軟體都是 Microsoft Corporation 的註冊商標。
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
Bluetooth QD ID : B015816
- Windows Media Player® 是 Microsoft 公司的註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 圖示，和 Wi-Fi 圖示是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。

CE0168!

目錄

安全與使用資訊	2
安全警告	2
安全注意事項	4
重要使用資訊	6
快速入門指南	9
配件簡介	9
手機結構圖	10
按鍵	11
圖示	12
裝配並準備您的手機	13
開機和關機	16
使用應用程式	17
使用基本通話功能	17
傳送和檢視文字訊息	18
加入和尋找連絡人	20
使用基本相機功能	20
聆聽音樂	21
自訂手機	22
從 Web 下載應用程式	24
通訊	25
通話	25
訊息	26

媒體 30

相機	30
媒體管理員	33
相簿	35
FM 收音機	36
串流播放器	37
話音記事	38
語音記事	39

使用程式 40

連絡人	40
行事曆	41
週年紀念	42
Office Mobile	42
Adobe® Reader LE	45
工作	45
Smart Reader	46

Web 47

Internet Explorer	47
Messenger	48
RSS Reader	49
Podcast	50
社群	51
Fring™	52

Microsoft My Phone 52

搜尋 Widget 53

連接性 54

Wi-Fi	54
藍牙	55
USB	57
ActiveSync	57
網際網路共用	59
連接	60

其他程式 61

遊戲	61
Java	61
世界時鐘	62
鬧鐘	62
計算器	63
小費計算器	63
智能換算器	63
計秒錶	64
搜尋	64
我的檔案	64

設定 65**故障排除 a**

安全與使用資訊

請遵守下列注意事項以避免危險情況或觸犯法例，確保手機發揮最佳性能。



警告

安全警告

勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

保護您的聽覺



長時間處於音量很高的環境中會導致聽力受損。將耳機插入音訊來源前請先調低音量，並且只使用聆聽對話或音樂所需的最小音量設定。

小心安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

小心處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。
- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並連絡心律調整器或醫療裝置的生產廠家尋求指導。

在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

降低重複性動作傷害的風險

在用手機發送信息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如預設信息列表及預測文字），並定期休息。

顯示屏有裂痕或損壞時不要使用手機

玻璃裂痕或丙烯酸物質可能會弄傷手和臉部。請帶同損壞手機到三星服務中心更換屏幕。若手機因不小心使用而損壞，可能致使生產商的保用無效。



注意

安全注意事項

緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域手機使用的所有法規。

僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。

在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規並關閉手機，或在機組人員的指導下切換為停用無線功能的模式。

保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池暴露於極冷或極熱的溫度中（0° C/32° F 以下或 45° C/ 113° F 以上）。
過高或過低的溫度可能降低電池的充電性能及電池壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

小心、靈巧地使用手機

- 請勿自行拆開手機，以免有觸電危險。
- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞，以致標籤變色，顯示手機內部已被水損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能致使生產商的保用無效。
- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因為顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。

- 如果手機設有閃光燈或指示燈，避免靠近兒童或動物的眼睛使用。
- 如果接觸磁場，手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或飾品，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。

注意



重要使用資訊

在正常位置使用手機

避免接觸手機的內置天線。

只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因為過度充電可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。
- 不使用充電器時，要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

小心使用 SIM 咭及記憶咭

- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶咭，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 經常儲存及刪除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。

確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到遠方或未發展地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級（又稱特定吸收率或 SAR）的手機。

免責聲明

此手機可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此手機所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務（表明或隱含）不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此手機任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目（不論合約或侵權）一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不表示或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此手機的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。



快速入門指南

配件簡介

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 手機
- 電腦數據線
- 耳機
- 用戶手冊
- 電池
- 光碟¹
- 旅行充電器（充電器）




- 視乎您所在地區可用的軟體和配件或服務供應商所提供的軟體和配件而定，手機隨附的項目可能會有不同。
- 可以向本地三星經銷商購買其他配件。
- 隨附的配件應用在你手機上時性能最佳。
- 請只使用三星公司認可的軟體。盜版或非法軟體可能造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。


1. 光碟中包含 Microsoft ActiveSync 軟體、附加軟體和其他應用程式。

手機結構圖

手機正面包括以下按鍵和特徵：

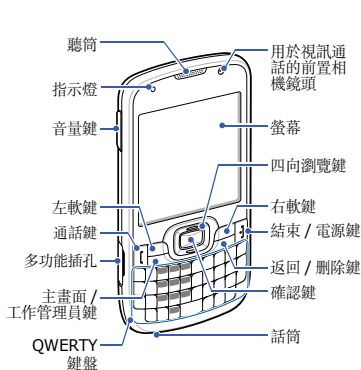

手機背面包括以下按鍵和特徵：

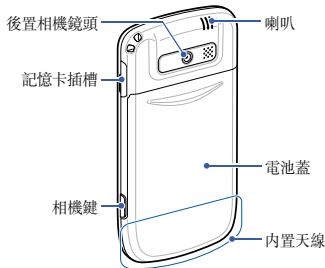

按鍵

按鍵	功能
	開啓撥號螢幕；撥出或接聽電話
	執行螢幕底部指示的動作
	捲動清單或功能表；上下左右移動游標
	確認所做的選擇或執行所選的應用程式
	開機或關機（按住）；結束通話；返回主畫面
	從應用程式切換至主畫面；開啓工作管理員（按住）
	返回上一個功能表或螢幕；刪除字元
	輸入數字、字元和符號

按鍵	功能
	刪除字元
	更換文字輸入欄大小寫
	確認所做的選擇；在文字輸入欄中開始新的一行
	在文字輸入欄使用按鍵上半部分的字元
	在文字輸入欄更改輸入模式；在文字輸入欄打開符號螢幕（按住）
	在文字輸入螢幕插入空格；從主畫面啓用或關閉寧靜模式（按住）
	開啓訊息
	開啓快速清單螢幕；鎖定按鍵（按住）

按鍵	功能
	開啓相機（按住）；在相機模式下可拍照或錄影
	調整手機音量；來電時將鈴聲靜音；向上按住音量鍵可放大螢幕

圖示

瞭解螢幕上顯示的圖示。

圖示	定義
	信號強度
	正在進行語音通話
	正在進行數據通話
	保留通話
G	GPRS 網路可用
	已連接 GPRS 網路
E	EDGE 網路可用

圖示	定義
	已連接 EDGE 網路
	在 GPRS 網路中漫遊
3G	UMTS 網路可用
H	HSDPA 網路可用
	電池電量
	鈴聲設為震動
1/2	電話線路 1 或 2（網路服務）
	漫遊（在正常服務地區以外）
	已啓用藍牙
	已連接藍牙耳機
	同步錯誤
	收到新的文字訊息
	收到新的多媒體訊息
	收到新的即時訊息

圖示	定義
	收到新的語音留言訊息
	未接來電
	來電已轉駁



裝配並準備您的手機

首次使用手機時，需先裝配和設定手機。


安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

當您選購流動電話服務時，將收到一張 SIM 卡（用戶識別卡），裡面載有您選購的詳細資料，例如個人識別號碼（PIN）和自選服務。

要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，可購買 USIM 卡（通用用戶識別卡）。


要安裝 SIM 或 USIM 卡和電池，

1. 取下電池蓋。

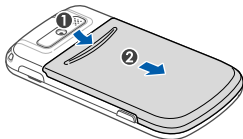

如果手機處於開機狀態，按住 [] 關機。


2. 插入 SIM 或 USIM 卡。

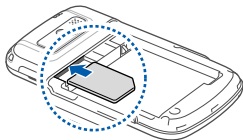




- 將 SIM 卡或 USIM 卡插入手機中，金色觸點向下。
- 如果未插入 SIM 或 USIM 卡，則僅能使用手機的非網路服務及部分功能。

3. 插入電池。

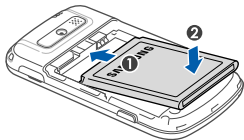

4. 蓋上電池蓋。

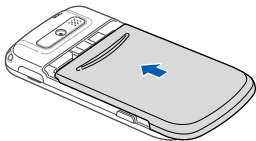

為電池充電


首次使用手機之前，必須為電池充電。

1. 開啓手機側面的多功能插孔蓋。
2. 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。





旅行充電器連接不當可能會導致手機嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

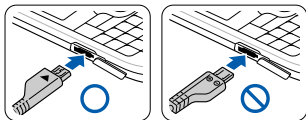

3. 將旅行充電器較大一端插入電源插座。
4. 當電池充滿電 ( 圖示不再移動) 時，從電源插座中拔下旅行充電器。
5. 從手機上拔下旅行充電器。



要確保達到最佳電池性能，請先將電池完全充電和放電 (將電池用盡) 兩三次。

6. 合上多功能插孔外蓋。



關於電池電力不足指示

電池電力不足時，手機會發出警告音和電力不足訊息。電池圖示也會變成中空並閃動。如果電池電力過低，手機會自動關機。需給電池充電後才能繼續使用手機。


插入記憶卡 (選購)

要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶卡。手機可接受容量達 32 GB 的 **microSD™** 或 **microSDHC™** 記憶卡 (視乎記憶卡製造商和類型而定)。



在電腦上格式化記憶卡可能會導致記憶卡與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶卡。

1. 開啟手機側面記憶卡插槽的外蓋。
2. 插入記憶卡，有標籤的一面向下。

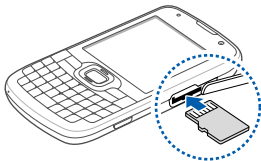

3. 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。
要取出記憶卡，請輕推此卡直到卡從手機脫開，然後再從卡槽中取出。

開機和關機

要啟動手機，按住 [] 開啟手機。
手機將自動連接到電話網路。
要關閉手機，按住 []。

鎖定或解除鎖定按鍵

可以鎖定按鍵以防意外操作手機。在主畫面上，按住 []。

要解除鎖定按鍵，按 [] → **< 解除鎖定 >** → [*]。

停用無線功能

停用手機的無線功能便可在飛機和醫院等禁止使用無線設備的區域使用非網路服務。

要停用無線功能，

1. 在主畫面上，按 [] → **無線裝置管理員**。
2. 選擇**電話**。
手機將在主畫面上顯示 。

3. 按 **< 完成 >**。

要啟用無線功能，請重複上述步驟 1-2。
手機將在主畫面上顯示 。

使用應用程式

開啟應用程式或資料夾

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >**。
2. 選擇應用程式或資料夾。

要使用主畫面捷徑，在主畫面上，向上或向下捲動以在捷徑或功能表之間移動。

切換應用程式

手機可同時執行多個應用程式，讓您同時進行多項工作。

要從一個啓用的應用程式切換至另一個，

1. 按 [⏏] → **< 開始 >**。
2. 選擇應用程式或資料夾。

關閉應用程式

要關閉當前應用程式視窗，按 [⏏]。

要關閉在背景執行的應用程式，

1. 按住 [⏏] 開啓工作管理員。
2. 捲動選擇應用程式並按 **< 結束工作 >**。
要關閉所有應用程式，按 **< 功能表 >** → **結束所有工作** → **< 是 >**。

使用基本通話功能

瞭解如何撥打或接聽電話以及使用基本通話功能。

撥打電話

1. 在主畫面上，輸入區號和電話號碼。
2. 按 [☎] 撥打該號碼。
對於視訊通話，按 **< 功能表 >** → **視訊通話**。
3. 要結束通話，按 [⏏]。

接聽來電

1. 有來電時，按 []。
2. 對於視訊通話，按 < **顯示我** > 以允許來電者通過前置鏡頭看到您。
3. 要結束通話，按 []。

調整音量

要在通話期間調整音量，按上或下音量鍵。

檢視和撥打未接來電

您的手機會在螢幕上顯示未接來電。要撥打未接來電號碼，

1. 按 []。
2. 捲動至要撥打的未接來電。
3. 按 [] 撥打。

撥打最近通話的號碼

1. 在主畫面中按 []，顯示最近通話的號碼清單。
2. 捲動至所需號碼，然後按 [] 撥打。

傳送和檢視文字訊息

瞭解如何傳送或檢視文字 (SMS) 訊息。

傳送文字訊息

1. 在主畫面上，按 < **開始** > → **訊息中心** → **SMS/MMS**。
2. 按 < **功能表** > → **新增**。
3. 輸入電話號碼或按確認鍵選擇連絡人。
4. 向下捲動並輸入文字。
5. 按 < **發送** > 以傳送訊息。

輸入文字

您的手機配備了 QWERTY 鍵盤以支援方便快捷的文字輸入。可以和使用電腦鍵盤一樣輸入文字。

在輸入文字時，使用以下按鍵：

- **←**：刪除字元
- **↵**：開始新的一行
- **⇧**：在英文模式中更換大小寫；在英文模式中設定 Caps lock（快速按兩次）
- **Alt**：輸入按鍵上半部分的數字和符號；設置數字和符號鎖定（快速按兩次）
- **Sym**：更換輸入模式；開啓符號清單（按住）
- **Space**：插入空格

使用以下其中一種中文輸入模式輸入文字：

模式	功能
筆劃	- 按 [1] 至 [5] 以輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，按 [6]。這會插入一個佔位符。 - 向下捲動，然後向上或向下捲動選擇字元。 - 按數字字母鍵輸入對應的字元。

檢視文字訊息

- 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **訊息中心** → **SMS/MMS**。
- 選擇文字訊息。

加入和尋找連絡人

瞭解使用連絡人功能的基本操作。

加入新連絡人

1. 在主畫面上，輸入電話號碼並按 **< 儲存 >**。
2. 按確定鍵 → 連絡人類型。
3. 輸入連絡人資料。
4. 完成輸入資料後，按 **< 儲存 >** 或 **< 完成 >** 儲存連絡人名片。

尋找連絡人

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **連絡人**。
2. 輸入要尋找的名稱開首的幾個字母。
3. 從搜尋清單中捲動選擇連絡人名稱。



找到連絡人後，您可以：

- 按 [**一**] 致電連絡人
- 按 **< 功能表 >** → **編輯** 以編輯連絡人資料

使用基本相機功能

瞭解拍攝和檢視相片及影片的基本操作。

拍攝相片

1. 按住相機鍵以打開相機。
2. 將鏡頭對準物件，作出任何調整。
 - 要更換取景器，向上按瀏覽鍵 (**⌕**)。
 - 要選擇時間延遲，向下按瀏覽鍵 (**⌚**)。
 - 要更換相機焦距，向左按瀏覽鍵 (**RF**)。
 - 要設定曝光數值，向右按瀏覽鍵 (**☑**)。
3. 按確認鍵或相機鍵拍攝相片。
4. 選擇 **< 儲存 >** 儲存相片。
在拍攝相片後，按 **< 檢視 >** 可迅速檢視相片。

檢視相片

在主畫面上，按 **< 開始 >** → **媒體管理員** → **我的圖片** → 相片檔案。

拍攝影片

1. 按住相機鍵以打開相機。
2. 按 **[1]** 切換到錄影模式。
3. 將鏡頭對準物件，作出任何調整。
 - 要更換取景器，向上按瀏覽鍵 (🔍)。
 - 要選擇時間延遲，向下按瀏覽鍵 (⌚)。
 - 要設定曝光數值，向右按瀏覽鍵 (📷)。
4. 按確認鍵或相機鍵開始錄影。
5. 按 **< [■] >** 停止錄影。
6. 按 **< 儲存 >** 儲存影片。

在拍攝影片後，按 **< 檢視 >** 可迅速檢視影片。

檢視影片

在主畫面上，按 **< 開始 >** → **媒體管理員** → **我的視訊** → 影片檔案。

聆聽音樂

瞭解如何利用音樂播放器聽音樂。

增加音樂檔案至手機

首先將檔案增加至您的手機或記憶卡中：

- 從 Web 下載。
- 透過藍牙接收。
- 複製到記憶卡。
- 使用 ActiveSync 同步。

播放音樂檔案

1. 新增音樂檔案至手機。
2. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **< 其他 >** → **Windows Media**。

3. 按 **< 功能表 >** → **更新媒體櫃**。
4. 完成對媒體櫃的更新後，按 **< 完成 >**。
5. 選擇**我的音樂**。
6. 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
7. 使用下列按鍵控制播放：

按鍵	功能
確認	暫停或繼續播放
音量	調整音量
瀏覽	• 左：重新開始播放；跳到上一段（按下不超過 3 秒）；在檔案中向後搜尋（按住） • 右：跳到下一段；在檔案中向前搜尋（按住） • 上 / 下：調整音量
0	切換為全螢幕檢視（僅限影片檔案）

8. 完成後，按 **< 功能表 >** → **停止**。

建立播放清單

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **< 其他 >** → **Windows Media**。
2. 按 **< 功能表 >** → **媒體櫃** → **我的音樂**。
3. 選擇音樂類別並捲動選擇音樂檔案。
4. 按 **< 功能表 >** → **排入佇列**。
5. 重複步驟 3-4 以加入更多檔案。
6. 按 **< 功能表 >** → **現正播放** → **< 功能表 >** → **儲存播放清單**。
7. 輸入播放清單名稱，然後按 **< 完成 >**。
新增播放清單將儲存在**我的播放清單**中。

自訂手機

按個人喜好自訂手機實現更多功能。

調整按鍵音量

在主畫面上，按上或下音量鍵可調整按鍵音量。

更換來電鈴聲

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **設定** → **聲音** → **鈴聲**。
2. 向左或向右捲動選擇來電鈴聲。
3. 按 **< 完成 >**。

設定手機模式

啟用操作模式

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **設定** → **操作模式**。
2. 捲動選擇模式並按 **< 完成 >**。



要快速更換改模式，按 [LOCK QUICK] 並選擇其他模式。

個人化操作模式

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **設定** → **操作模式**。
2. 捲動選擇模式，然後按 **< 功能表 >** → **編輯**。
3. 根據需要更改設定。
4. 完成個人化模式後，按 **< 完成 >**。

選擇螢幕佈景主題或螢幕壁紙

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **設定** → **顯示** → **主畫面**。
2. 向左或向右捲動以在**主畫面版面配置**中更換佈景主題。
3. 向下捲動選擇**背景影像**。
4. 向左或向右捲動選擇背景圖案。
5. 完成後，按 **< 完成 >**。

從 Web 下載應用程式

可以直接從網上商店尋找、購買和下載 Windows Mobile 應用程式，並發佈對於應用程式的評語。也可尋找連結以存取其他網頁。

在主畫面上，按 **< 開始 >** → **< 其他 >** → **Marketplace**。



通訊

您的手機允許經由電話網路和網際網路撥接多種類型電話以及收發多種類型訊息。

通話

瞭解如何使用進階通話功能。

撥打國際長途電話

1. 在主畫面上，按住 **[0]** 以插入 **+** 字元。
2. 輸入要撥打的完整號碼（國家代碼、區號和電話號碼），然後按 **[↵]** 撥打。

撥打連絡人名單中的連絡人號碼

可以直接撥打連絡人名單中儲存的電話號碼。

► 第 20 頁

1. 在主畫面上，按 **< 開始 > → 連絡人**。
2. 捲動選擇要撥打的號碼，然後按 **[↵]** 撥打。

從通話記錄中撥打電話

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **程式集** → **通話記錄**。
2. 向上或向下捲動選擇所需號碼或名稱，然後按 [**一**] 撥打。

來電轉接

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **設定** → **電話** → **語音通話** → **來電轉接**。
2. 選擇一個轉接選項並輸入電話號碼。

限制（封鎖）通話

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **設定** → **電話** → **語音通話** → **通話限制**。
2. 選擇通話類型 → 限制選項。

訊息

瞭解如何使用訊息功能。有關輸入文字的說明，請參閱「快速入門指南」。

傳送多媒體訊息

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **訊息中心** → **SMS/MMS**。
2. 按 **< 功能表 >** → **新增**。
3. 輸入接收者號碼或按 **< 功能表 >** → **新增收件人**選擇連絡人。
4. 按 **< 功能表 >** → **切換至多媒體訊息**。
5. 向下捲動並輸入訊息文字。
6. 按 **< 功能表 >** → **新增**並加入項目。
7. 按 **< 發送 >** 以傳送訊息。

建立電子郵件帳號

在傳送或接收電郵訊息前，必須先建立電子郵件帳號。

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **訊息中心** → **設定電子郵件**。
要輕鬆建立電子郵件帳號，按 **< 開始 >** → **電郵精靈**。
2. 輸入電子郵件地址和密碼，然後按 **< 下一步 >**。
3. 要手動設定電子郵件帳號，清除**嘗試從實際網路自動取得電子郵件設定**旁的核取方塊。
4. 按 **< 下一步 >**。
5. 選擇預定的電子郵件供應商並按 **< 下一步 >**。
6. 輸入個人名稱和帳號名稱，然後按 **< 下一步 >**。

7. 輸入傳入郵件伺服器並選擇帳號類型，然後按 **< 下一步 >**。
8. 輸入使用者名稱和密碼，然後按 **< 下一步 >**。
9. 輸入外送郵件伺服器，然後按 **< 下一步 >**。
10. 設定手機與伺服器連接的頻率，並在**自動傳送 / 接收**中檢查是否有傳入電郵訊息（如有需要）。
11. 按 **< 完成 >**。

傳送電郵訊息

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **訊息中心**。
2. 選擇電子郵件帳號的名稱。
3. 按 **< 功能表 >** → **新增**。
4. 在「收件者」欄輸入電子郵件地址，或按 **< 功能表 >** → **新增收件者**以選擇連絡人。

5. 向下捲動並輸入訊息主旨。
6. 向下捲動並輸入訊息文字。
7. 按 **< 功能表 >** → **插入** 並附加檔案 (如有需要)。
8. 按 **< 傳送 >** 以傳送訊息。

從電郵伺服器擷取電子郵件

在經由網際網路服務供應商或 VPN 連接擷取電子郵件之前，必須建立電子郵件帳號。要經由 Outlook 帳號擷取訊息，請參見 " 同步資料 ." ▶ 第 58 頁

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **訊息中心**。
2. 選擇電子郵件帳號的名稱。
3. 按 **< 功能表 >** → **傳送 / 接收**。

檢視訊息

您可以集中在一個位置存取訊息資料夾以取得文字訊息、多媒體訊息和電郵訊息。

要檢視訊息，

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **訊息中心**。
2. 選擇 **SMS/MMS** 或電子郵件帳號的名稱。
所選帳號的收件匣將打開。
3. 要下載電子郵件的完整內容，從清單選擇電子郵件或按 **< 功能表 >** → **下載郵件**。

檢視或儲存電郵附件



電郵附件可能含有會損壞手機的病毒。
要保護手機，請僅在信任傳送者時才開啓附件。

要檢視附件，

1. 在開啓的電子郵件中，捲動選擇附件並按確認鍵。
2. 按確認鍵 → **< 開啟 >** 以開啓附件。
附件會使用相應的應用程式開啓。

要儲存附件，

1. 在開啓的電子郵件中，捲動選擇附件並按確認鍵下載。
2. 按確認鍵 → **< 開啟 >** 以開啓附件。
3. 按 **< 功能表 >** → **檔案** → **另存新檔 ...**。
4. 設定檔案名稱和記憶體位置，然後按 **< 儲存 >**。



媒體

瞭解如何使用相機、媒體管理員、
相片投影片、FM 收音機、串流播放器、
音訊記事 and 語音記事。

相機

瞭解如何用各種模式拍攝相片和自定相機設定。

拍攝一系列相片

1. 按住相機鍵以打開相機。
2. 按 **< 功能表 >** → **拍照模式** → **連續拍攝**。
3. 作出所需的調校。
4. 按住確認鍵或相機鍵拍攝一系列相片。
5. 選擇 **< 儲存 >** 儲存相片。

拍攝帶裝飾相框的相片

1. 按住相機鍵以打開相機。
2. 按 **< 功能表 >** → **拍照模式** → **相框拍攝**。
3. 按 **< 更換 >** → **< 清單 >**。
4. 選擇相框並按確認鍵。
5. 作出任何必要的調整。

6. 按**確認鍵**或**相機鍵**拍攝帶相框的相片。
7. 選擇 **< 儲存 >** 儲存相片。

拍攝分段相片

1. 按住**相機鍵**以打開相機。
2. 按 **< 功能表 >** → **拍照模式** → **分格拍攝**。
3. 按 **< 更換 >** → **< 清單 >**。
4. 選擇圖像版面配置並按**確認鍵**。
5. 作出任何必要的調整。
6. 按**確認鍵**或**相機鍵**為每個分段拍攝分段相片。
7. 選擇 **< 儲存 >** 儲存相片。

在微笑拍攝模式下拍照

1. 按住**相機鍵**以打開相機。
2. 按 **< 功能表 >** → **拍照模式** → **一笑即拍**。
3. 作出任何必要的調整。
4. 按**確認鍵**或**相機鍵**。
5. 將相機鏡頭對準人物。
手機會識別圖像中的人，並偵測他們的笑臉。人物微笑時，手機會自動拍照。
6. 選擇 **< 儲存 >** 儲存相片。

使用為各種場景預設的選項進行拍攝

1. 按住**相機鍵**以打開相機。
2. 按 **< 功能表 >** → **場景** → 某個場景。
3. 作出任何必要的調整。
4. 按**確認鍵**或**相機鍵**拍攝相片。
5. 選擇 **< 儲存 >** 儲存相片。

使用相機選項

拍攝相片之前，按 **< 功能表 >** 可進入以下選項：

選項	功能
拍照模式	更換拍照模式
場景	更換場景模式
解析度	更換解析度選項
白平衡	調節顏色平衡
ISO	調整相機圖像感應器的靈敏度
測光	選擇一種曝光測量
效果	套用特殊效果

拍攝影片之前，按 **< 功能表 >** 可進入以下選項：

選項	功能
錄影模式	更換錄影模式
解析度	更換解析度選項
白平衡	調節顏色平衡
效果	套用特殊效果

自訂相機設定

拍攝相片之前，按 **< 功能表 > → 設定 → 相片或設定**可進入以下選項：

設定	功能
品質	調整圖像品質
快門聲音	選擇快門動作的聲音
檢閱畫面	設定相機在拍攝相片後切換到檢閱畫面

設定	功能
變焦聲音	開啓或關閉變焦聲音
亮度聲音	開啓或關閉亮度聲音
儲存	選擇用於儲存新圖像的記憶體位置

拍攝影片之前，按 **< 功能表 >** → **設定** → **視訊**或**設定**可進入以下選項：

設定	功能
品質	調整影片品質
收錄聲音	選擇快門動作的聲音
錄音中	開啓或關閉聲音
編碼格式	選擇影片編碼格式
檢閱畫面	設定相機在拍攝影片後切換到檢閱畫面
變焦聲音	開啓或關閉變焦聲音

設定	功能
亮度聲音	開啓或關閉亮度聲音
儲存	選擇用於儲存新影片的記憶體位置

媒體管理員

使用「媒體管理員」，可以檢視和存取手機中的所有檔案和資料夾。

檢視相片

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **媒體管理員** → **我的圖片**。

2. 捲動選擇相片縮圖並按確認鍵開啓相片。

在檢視照片時，可執行以下功能：

- 要捲動瀏覽相片，可向左或向右捲動。
- 要進行縮放，先按確認鍵，再按左軟鍵或右軟鍵。要退出縮放螢幕，按 [⏏]。

- 要修改圖片，按 **< 功能表 >** → **修改圖像**。
- 要將相片設定為背景或來電顯示圖像，按 **< 功能表 >** → **設定為** → 某個選項。
- 要以投影片放映形式檢視相片，按 **< 功能表 >** → **播放投影片**。

播放影片

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **媒體管理員** → **我的視訊**。
2. 捲動選擇影片縮圖並按確認鍵開啓影片。

開啟文件

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **媒體管理員**。
2. 尋找並開啓儲存文件的資料夾。
3. 捲動選擇文件並按確認鍵開啓文件。

傳送檔案

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **媒體管理員**。
2. 尋找並開啓儲存檔案的資料夾。
3. 選擇檔案。
4. 按 **< 功能表 >** → **傳送** → 某個傳送選項。
 - 要以多媒體訊息傳送，選擇**透過多媒體訊息**。請參閱 "傳送多媒體訊息。" ► 第 26 頁
 - 要以電子郵件訊息傳送，選擇**透過電子郵件**。請參閱 "傳送電郵訊息。" ► 第 27 頁
 - 要透過藍牙無線功能傳送，選擇**透過藍牙**。請參閱 "藍牙。" ► 第 55 頁

相簿

相簿可用於建立相簿、修改相片和檢視帶背景音樂的幻燈片。

建立相簿

1. 在主畫面上，按 **< 開始 > → 程式集 → 相簿**。
2. 按 **< 功能表 > → 建立相簿**。
3. 輸入相簿名稱，設定建立日期，然後選擇**確定**。
4. 在另一個相簿或資料夾中尋找相片，然後按 **< 功能表 > → 編輯 → 複製**。
5. 選擇新增相簿或資料夾的名稱，然後按 **< 功能表 > → 編輯 → 貼上**。

修改相片

1. 在主畫面上，按 **< 開始 > → 程式集 → 相簿**。
2. 選擇縮圖以開啓相片。
3. 按 **< 功能表 > → 某個修改選項 (向左旋轉、向右旋轉或效果)**。
4. 選擇效果選項 (如有需要)。
5. 要儲存相片的變更，按 **[ㄱ]**。

檢視附有背景音樂的投影片放映

1. 在主畫面上，按 **< 開始 > → 程式集 → 相簿**。
2. 選擇相片。
3. 按 **< 功能表 > → 幻燈片**。

4. 在播放投影片期間，按確認鍵顯示以下控制鍵：

圖示	功能
	暫停播放投影片
	停止播放投影片
	播放投影片
	跳到上一張相片
	跳到下一張相片
	旋轉相片
	更換背景音樂
	離開投影片放映

FM 收音機

使用「FM 收音機」可以收聽到您喜愛的頻道。

收聽 FM 收音機

1. 將耳機插入多功能插孔中。
2. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **FM 收音機**。
3. 按 **< 是 >** 開啓自動搜尋。
收音機會自動搜尋並儲存可用電台。



首次開啓 FM 收音機時，手機將提示您開啓自動搜尋。

4. 自動搜尋完成後，按 **< 完成 >**。
5. 向左或向右捲動搜尋所有可用電台。

6. 使用下列按鍵控制 FM 收音機：

按鍵	功能
音量	調整音量
確認	開啓或關閉 FM 收音機
瀏覽	• 左 / 右：搜尋電台 • 上 / 下：調整音量

透過自動搜尋來儲存電台

1. 在收音機螢幕中，按確認鍵開啓 FM 收音機。
2. 按 **< 功能表 >** → **網內訊息廣播清單**。
3. 按 **< 掃描 >** → **< 是 >**。
收音機會自動搜尋並儲存可用電台。
4. 按 **< 完成 >**。

可透過在收音機螢幕中按 **< 功能表 >** → **網內訊息廣播清單**來存取電台清單。

設定我的最愛清單

1. 在收音機螢幕中，按確認鍵開啓 FM 收音機。
2. 向左或向右捲動以搜尋需要的電台。
3. 按 **< 設爲我的最愛 >** 將電台儲存到我的最愛清單中。
4. 選擇 **< 確定 >** 以確認。
5. 要新增更多電台，重複以上的步驟 2-4。

串流播放器

可以在 Web 上播放串流檔案。

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **程式集** → **串流播放器**。
2. 按 **< 開啟 >**。
3. 輸入串流檔案的 URL 位址，並按 **< 連線 >**。

可在最近的記錄清單上選擇一個 URL 位址。

話音記事

可錄製各種來源的聲音並將之儲存為 mp3 檔案。

錄製話音記事

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **管理目錄** → **話音記事**。
2. 按 **< 錄音 >**。
3. 按確認鍵開始錄音。
4. 完成錄音後，按 **< 停止 >**。
話音記事會自動儲存。

播放話音記事

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **管理目錄** → **話音記事**。
2. 捲動選擇話音記事並按確認鍵。
自動開始播放。
3. 使用下列按鍵控制播放：

按鍵	功能
音量	調整音量
確認	暫停或繼續播放
瀏覽	• 左：跳到上一段 • 右：跳到下一段
< 停止 >	停止播放

語音記事

可以使用「語音記事」來錄製和播放語音備忘錄或音效檔。

錄製音效檔

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **程式集** → **語音記事**。
2. 按 **< 錄音 >** 開始錄音。
3. 完成錄音後，按 **< 停止 >**。
音效檔會自動儲存。

播放音效檔

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **程式集** → **語音記事**。
2. 捲動選擇音效檔並按確認鍵。
自動開始播放。



使用程式

瞭解如何使用連絡人、行事曆、週年紀念日、Office Mobile、Adobe Reader LE、工作以及 Smart Reader。

連絡人

瞭解如何使用「連絡人」名片來存儲個人資料，如名稱、電話號碼和地址。

複製連絡人名片

可從手機中將連絡人名片複製到 SIM 卡，反之亦然。將 Outlook 連絡人複製到 SIM 卡時，只能儲存連絡人名稱和電話號碼。

1. 在主畫面上，按 **< 開始 > → 連絡人**。
2. 要複製連絡人名片，按 **< 功能表 > → 複製連絡人 → 至 SIM 卡或至連絡人**。

要保留所有連絡人資料，可將 Outlook 連絡人與 PC 同步（請參閱“同步資料”

► 第 58 頁）。

指定快速撥號號碼至連絡人名片

1. 在主畫面上，按 **< 開始 > → 連絡人**。
2. 捲動選擇連絡人名片並按確認鍵。

3. 捲動選擇電話號碼，然後按 **< 功能表 >** → **加到快速撥號**。
4. 向左或向右捲動以在鍵盤指定欄設定快速撥號號碼（如果需要）。
5. 完成後，按 **< 完成 >**。

指定圖像或來電鈴聲至連絡人名片

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **連絡人**。
2. 捲動選擇連絡人名片。
3. 按 **< 功能表 >** → **編輯**。
4. 要指定來電鈴聲，捲動至**自訂來電鈴聲**並向左或向右捲動選擇來電鈴聲。
5. 要指定圖像，捲動至**圖片**並向右捲動選擇圖像。
6. 完成後，按 **< 完成 >**。

行事曆

使用「行事曆」追蹤約會、生日或其他活動。

建立行事曆活動

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **行事曆**。
2. 按 **< 功能表 >** → **新增約會**。
3. 完成各欄並調整活動的設定。
4. 完成後，按 **< 完成 >**。

更換行事曆檢視方式

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **行事曆**。
2. 按左軟鍵更換行事曆檢視方式。

停止活動鬧鐘

當先前設定的行事曆事件鬧鐘響起時，按 **< 關閉 >**。

週年紀念

使用「週年紀念」，可管理週年紀念日和特別日子。

設定週年紀念日

1. 按 **< 開始 >** → **管理目錄** → **週年紀念**。
2. 按 **< 新增 >**。
3. 設定週年紀念日詳細資料。
4. 完成後，按 **< 完成 >**。

停止週年紀念日鬧鐘

當先前設定的週年紀念日鬧鐘響起時，按 **< 確定 >**。

Office Mobile

使用「Office Mobile」，可以在手機上開啓和修改 Word、Excel 和 PowerPoint 檔案。手機支援使用 Office 97 及更新版本建立的檔案。

開啟和修改 Excel 活頁簿

要開啓和檢視 Excel 活頁簿，

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **程式集** → **< 其他 >** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**。
2. 尋找 Excel 檔案並選擇檔案名稱來開啓檔案。
3. 要縮放文件的一部分，可按任何軟鍵 → **< 檢視 >** → **顯示比例** → 縮放選項。
4. 要關閉活頁簿，按 **< 功能表 >** → **關閉檔案**。

要修改 Excel 活頁簿，

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **程式集** → **< 其他 >** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**。
2. 尋找 Excel 檔案並選擇檔案名稱來開啓檔案。
3. 按任意軟鍵 → **< 功能表 >** → **編輯**。
4. 捲動至某一儲存格並按確認鍵以選擇該儲存格。
5. 輸入數值或文字，並按 **< 完成 >**。
6. 在有需要時，重複步驟 4-5。
7. 要儲存活頁簿，按 **< 功能表 >** → **檔案** → **另存新檔 ...**。
8. 輸入檔案名稱並選擇記憶體位置，然後按 **< 儲存 >**。

開啟和修改 Word 文件

要開啓和檢視 Word 文件，

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **程式集** → **< 其他 >** → **Office Mobile** → **Word Mobile**。
2. 尋找 Word 檔案並選擇檔案名稱來開啓檔案。
3. 要縮放文件的一部分，可按 **< 檢視 >** → 縮放選項。
4. 要關閉文件，按 **< 功能表 >** → **關閉檔案**。

要修改 Word 文件，

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **程式集** → **< 其他 >** → **Office Mobile** → **Word Mobile**。
2. 尋找 Word 檔案並選擇檔案名稱來開啓檔案。

3. 按 **< 功能表 >** → **編輯**。
4. 修改文件。
5. 要儲存文件，按 **< 功能表 >** → **檔案** → **另存新檔 ...**。
6. 輸入檔案名稱並選擇記憶體位置，然後按 **< 儲存 >**。

開啟和檢視 PowerPoint 投影片

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **程式集** → **< 其他 >** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**。
2. 尋找 PowerPoint 檔案並選擇檔案名稱來開啓檔案。
3. 要開始投影片放映，按任何軟鍵 → **< 功能表 >** → **自訂放映**。
4. 要結束投影片放映，按 **< 結束 >**。

建立和修改記事

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **程式集** → **< 其他 >** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**。
2. 按 **< 新增 >** 建立新記事。
3. 建立記事。
4. 要更換格式，按 **< 功能表 >** → **格式** → 某類格式。
要清除所有格式，按 **< 功能表 >** → **格式** → **全部清除**。
5. 要新增圖片或語音備忘錄，按 **< 功能表 >** → **照相**、**插入圖片**或**插入錄音**。
6. 要儲存記事，按 **< 完成 >**。

Adobe® Reader LE

使用「Adobe Reader LE」，可以開啓並檢視 PDF 文件。

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **程式集** → **Adobe Reader LE**。
2. 尋找 PDF 檔案並選擇檔案名稱來開啓檔案。
3. 要縮放文件的一部分，可按 **< 工具 >** → **縮放** → 縮放選項。
要跳到另一頁，按 **< 工具 >** → **移至** → 某個選項。

工作

使用「工作」，可以建立待辦事項清單和提醒。

建立工作

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **管理目錄** → **工作**。
2. 按 **< 功能表 >** → **新增工作**。
3. 輸入工作詳細內容。



要設定工作提醒，選擇到期日欄位並設定到期日。選擇**提醒**下的核取方塊並指定提醒的日期和時間。

4. 完成後，按 **< 完成 >**。

標記工作爲已完成

完成工作之後，返回工作螢幕，捲動選擇工作名稱，並按 **< 完成 >**。一旦將工作標記爲已完成，您將不會再收到關於該工作的任何已編排的提醒。

Smart Reader

Smart reader 使您可以從名片或文件擷取資料，並將之儲存為新連絡人或轉換為可修改的記事檔案。還可擷取單詞，將其翻譯為另一種語言。



視所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

辨識名片

1. 在主畫面上，按 **< 開始 > → 管理目錄 → Smart Reader**。
2. 將手機定位在名片上方，使取景器上的邊框對齊名片的邊緣。
請參閱辨識名片的提示。
3. 按確認鍵。



將取景器的邊框對齊名片的邊緣時，它們會變為綠色。如果同時將四個邊都對齊，手機就會自動拍攝圖像。

手機會辨識名片並將其轉換為連絡人名片格式。

4. 按 **< 添加到聯繫人 >** 儲存連絡人名片。
5. 按 **< 確定 >**。

辨識名片的提示

- 拍攝名片時要握緊手機。
- 小心不要讓任何陰影落在名片上。
- 從名片上擷取資訊時，將名片置於光線能平均照射的表面上。

拍攝文件

1. 在主畫面上，按 **< 開始 > → 管理目錄 → Smart Reader**。
2. 按 **< 功能表 > → 模式 → 文字辨識**。
3. 將手機定位在文件上方。
4. 按確認鍵。
手機會辨識文件並將其轉換為記事檔案。
5. 按 **< 添加到附註 > → 儲存記事**。
6. 按 **< 確定 >**。

Web

瞭解如何使用內置的 Web 瀏覽器連接到 Web。
瞭解如何使用 Internet Explorer、Messenger、
RSS Reader、Podcast、社群、Fring™、
Microsoft My Phone 以及搜尋 Widget。

Internet Explorer

使用「Internet Explorer」瀏覽 Web 網頁並將最愛的 Web 網頁加入書籤。

瀏覽 Web 網頁

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **Internet Explorer**。
2. 存取 Web 網頁：
 - 按 **< 功能表 >** → **前往網址**以輸入 Web 網址並尋找特定 Web 網頁。
 - 按 **< 功能表 >** → **我的最愛**，然後選擇一個書籤。
 - 按 **< 功能表 >** → **記錄**，從歷程記錄清單中選擇一個 Web 網址。



要關閉 Web 連接，按住 []，捲動至 **Internet Explorer**，然後按 **< 結束工作 >**。

新增書籤

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **Internet Explorer**。
2. 存取需要的 Web 網頁，然後按 **< 功能表 >** → **加到我的最愛**。
3. 輸入書籤名稱和位址（如有需要）。
4. 更換要在其中新增書籤的資料夾（如果需要）。
5. 按 **< 新增 >**。

更換瀏覽器設定

在瀏覽器中，按 **< 功能表 >** → **工具** → **選項**：

- **首頁**：為首頁設定一個 Web 位址
- **瀏覽記錄**：檢視有關目前用於儲存暫存檔、cookie 和歷程記錄的記憶體的資料
- **隱私權與安全性**：設定安全性級別

- **語言**：設定要顯示的偏好語言
- **連線**：配置連接設定
- **其他**：設定瀏覽器的聲音和顯示設定

Messenger

使用「Windows Live Messenger」，毋須一直連接到網際網路，便能與其他用戶保持聯絡並查看最新的電郵。收到新訊息或想存取網際網路服務時，連接將會恢復。

設定 Messenger 並登入

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **< 其他 >** → **Messenger**。
2. 向左或向右捲動選擇登入狀態。
3. 按 **< 登入 >**。

使用 Messenger 聊天

1. 在 Messenger 螢幕中，找尋並選擇連絡人名稱，然後按 **< 傳送訊息 >**。
2. 在螢幕底部的文字欄位中輸入訊息，然後按 **< 傳送 >**。
3. 聊天時，可執行以下動作：
 - 插入表情符號：按 **< 功能表 >** → **加入表情符號**
 - 邀請連絡人聊天：按 **< 功能表 >** → **選項** → **新增參與者**
 - 傳送檔案：按 **< 功能表 >** → **傳送** → **檔案類型** → **檔案**
 - 錄製和傳送語音片段：選擇**錄音留言**錄製語音片段，然後按 **< 傳送 >**
 - 在連絡人清單和聊天之間切換：向左或向右捲動要結束聊天，按 **< 功能表 >** → **結束對話**。

RSS Reader

瞭解如何使用 RSS Reader 獲取喜愛網站上的最新消息和資料。

建立摘要

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **程式集** → **RSS Reader**。
2. 按 **< 功能表 >** → **編輯** → **新增資料夾**（如有需要）。
3. 按 **< 功能表 >** → **編輯** → **新增摘要**。
4. 輸入 RSS 摘要的位址並選擇要在其中新增 RSS 摘要的資料夾，然後按 **< 確定 >**。

匯入摘要

可透過匯入 OPML 檔案新增摘要。

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **程式集** → **RSS Reader**。
2. 按 **< 功能表 >** → **OPML** → **匯入** → 選擇 **OPML 檔案**或輸入 **OPML URL**。
3. 找到 OPML 檔案或輸入 OPML URL 的位址。

閱讀 RSS 摘要

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **程式集** → **RSS Reader**。
2. 捲動選擇摘要並按 **< 更新 >** 獲取最新內容。
3. 更新完成後，按 **< 完成 >**。
4. 按確認鍵選擇已更新的摘要。

尋找新摘要

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **程式集** → **RSS Reader**。
2. 按 **< 功能表 >** → **摘要搜尋**。
3. 輸入關鍵字並按 **< 搜尋 >**。
手機會搜尋網際網路上的相關摘要並顯示結果。
4. 捲動至摘要並按 **< 新增 >** 將之新增至 RSS 摘要清單。

Podcast

使用「Podcast」從 Web 下載音訊或視訊檔案，然後在手機上播放。

訂閱 Podcast

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **程式集** → **Podcast** → **Podcast**。
2. 按 **< 功能表 >** → **訂閱 Podcast**。

3. 輸入 Web 位址 (URL) 並按 **< 訂閱 >** → **< 是 >**。
4. 按照螢幕提示完成設定。

搜尋 Podcast

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **程式集** → **Podcast** → **Podcast**。
2. 按 **< 功能表 >** → **搜尋 Podcast**。
3. 輸入關鍵字並按 **< 搜尋 >**。
手機會在網際網路上搜尋相關報告並顯示結果。
4. 捲動至報告並按 **< 新增 >** 將之新增至 Podcast 清單。

下載和播放 Podcast

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **程式集** → **Podcast** → **Podcast**。

2. 捲動選擇 Podcast 並按 **< 取得 >** 進行下載。
Podcast 會自動在 Windows Media Player 中播放。

社群

使用「社群」功能，可將相片和短片上載至您喜愛的網站和部落格，並獲得最新消息。



此功能需服務供應商或所在地區支援方可使用。

設定我的最愛目標站點清單

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **程式集** → **社群**。
2. 按 **< 接受 >** 確認您同意一般免責聲明。
3. 按 **< 確定 >** 設定我的最愛目標站點清單（如有需要）。

4. 選擇要新增的網站或部落格，然後按 **< 完成 >**。
如果已按下 **< 選項 >** → **更新清單**，會將新的目標站點自動新增至清單。

上載檔案

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **程式集** → **社群**。
2. 捲動選擇網站和部落格。
3. 按 **< 上傳 >**。
4. 輸入使用者名稱和密碼（如有需要）。
5. 按 **< 菜單 >** → **添加文件** → 圖片或視頻。
6. 輸入相片或影片的名稱，然後按 **< 完成 >**。

Fring™

Fring 是一種流動網際網路和社群服務，使用此服務可與使用其他類型即時通訊工具的朋友聊天、通過網際網路撥打廉價本地和國際長途電話以及傳送媒體檔案。使用 fring，可在手機上體驗近乎個人電腦的優點。如需有關詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

在主畫面上，按 **< 開始 >** → **< 其他 >** → **fring**。

Microsoft My Phone

可將手機與 Microsoft 帳號同步。

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **< 其他 >** → **Microsoft My Phone**。
2. 按 **< 下一步 >**。
3. 按 **< 接受 >**。

4. 輸入使用者名稱和密碼，然後按 **< 登入 >**。
5. 利用手機和 Web 的同步資料。
即可存取和使用 My Phone 頁面上的資料。

搜尋 Widget

可以搜尋 Web 上的相關資料。

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **< 其他 >** → **搜尋 Widget**。
2. 按 **< 繼續 >**。
3. 輸入資料內單詞的其中一個字母以在 Web 上進行搜尋，然後按 **< Search >**。
4. 選取要存取的資料。



連接性

瞭解如何連接到無線區域網路，透過藍牙無線功能或電腦數據線傳輸資料到手機或從手機傳輸資料到電腦，利用 ActiveSync 使手機與電腦同步。還可設定數據或網路連接，以連接到網際網路或私人網路。

Wi-Fi

可啟用並連接到無線區域網路 (WLAN)。當手機處於 WLAN 網路範圍內時，會自行偵測並連接到當前的 WLAN，您便可以撥打電話、經由網際網路傳送資料或瀏覽 Web。



此手機使用非譜波頻率，僅限於歐洲國家 / 地區使用。在歐盟可以使用 WLAN 並且沒有室內限制，但是在法國，不能在戶外使用 WLAN。

啟用並連接到 WLAN

1. 在 WLAN 網路範圍內，存取需要無線連接的應用程式或功能表。
2. 在主畫面上，按 **< 開始 > → 設定 → 連線 → Wi-Fi**。
3. 按 **< 功能表 > → 開啟 Wi-Fi**。
手機將顯示可用的 WLAN 連接。
4. 從清單中選擇網路設定。
手機將嘗試連接 WLAN。

5. 選擇網路類型並按 **< 下一步 >**。
6. 輸入 WLAN 的預先共用密鑰並按 **< 完成 >**。

建立新的 WLAN

1. 在主畫面上，按 **< 開始 > → 設定 → 連線 → Wi-Fi**。
2. 按 **< 功能表 > → 新增**。
3. 輸入網路名稱並配置連接設定。
4. 完成後，按 **< 下一步 >**。
5. 輸入網路身份驗證設定並按 **< 下一步 >**。
6. 設定 IEEE 802.1x 接入選項和可擴展驗證協定 (EAP) 類型 (如有需要)。

藍牙

可以連接 10 米 (30 英尺) 範圍內其他已啟用藍牙的無線裝置。裝置之間的牆壁或其他障礙物可能會妨礙或影響無線連接。

開啟藍牙無線功能

1. 在主畫面上，按 **< 開始 > → 設定 → 連線 → 藍牙 → 藍牙**。
2. 按 **< 功能表 > → 啟動藍牙**。
3. 要允許其他裝置找尋並連接到您的手機，按 **< 功能表 > → 開啟可見度**。

搜尋並配接已啟用藍牙的裝置

1. 在主畫面上，按 **< 開始 > → 設定 → 連線 → 藍牙 → 藍牙**。
2. 選擇**新增新裝置 ...**。
手機將搜尋並顯示已啟用藍牙的裝置清單。

- 捲動選擇裝置並按 **< 下一步 >**。
- 輸入藍牙 PIN 碼並按 **< 下一步 >**。



要配接另一個已啓用藍牙的手機，兩個手機必須使用相同的 PIN 碼。耳機或汽車免提套件可以使用固定的 PIN 碼，例如 **0000**。

- 按 **< 完成 >**。

透過藍牙無線功能傳送資料

- 從手機其中一個應用程式中選擇要傳送的檔案或項目。
- 按 **< 功能表 > → 傳送 → 透過藍牙或 < 功能表 > → 傳送連絡人 → 資料交換**。
- 捲動選擇清單中的裝置並按 **< 資料交換 >**。

透過藍牙無線功能接收資料

要設定手機以從其他手機接收資料，

- 在主畫面上，按 **< 開始 > → 設定 → 連線 → 資料交換**。
- 選擇**接收傳入的資料交換**旁的核取方塊（如有需要）。
- 按 **< 完成 >**。

從其他手機接收資料後，按 **< 是 >** 將資料儲存在手機中。



接收的項目將放在「我的文件」資料夾中。

設定藍牙通訊埠

若連接至支援串列設定的藍牙裝置，可建立藍牙通訊埠。

- 在主畫面上，按 **< 開始 > → 設定 → 連線 → 藍牙 → 藍牙**。
- 按 **< 功能表 > → COM 連接埠 → < 功能表 > → 新增傳出連接埠**。

3. 選擇裝置名稱並按 **< 選取 >**。
4. 選擇一個通訊埠。
5. 選擇**安全連線**旁的核取方塊，以建立兩個手機間的安全連接。
6. 按 **< 完成 >**。

USB

可使用「USB」介面連接其他裝置，以用作網路裝置或外置記憶體。

為 USB 連接設定預設動作

要設定在使用電腦數據線將手機連接到電腦時，手機執行預設動作：

1. 在主畫面上，按 **< 開始 > → 設定 → 連線 → USB**。
2. 設定預設 USB 模式 (**ActiveSync** 或 **大型儲存空間**)。

3. 按 **< 完成 >**。

要使用 ActiveSync，請參閱 "ActiveSync."。

複製檔案到記憶卡

1. 將記憶卡插入手機。
2. 將 USB 連接更換為**大型儲存空間**。
3. 使用電腦數據線將手機連接到電腦。
4. 開啓資料夾以檢視檔案。
5. 將檔案複製到記憶卡，反之亦然。
6. 完成後，中斷手機與電腦的連接。

ActiveSync

使用「ActiveSync」，可以將手機與電腦同步，並且可以備份和還原資料。

在電腦上安裝 ActiveSync

必須先安裝 ActiveSync 才能同步資料，可經由提供的光碟或 Microsoft 網站 (<http://www.microsoft.com>) 進行安裝。

要經由提供的光碟安裝 ActiveSync，

1. 將光碟插入電腦。
2. 按照螢幕提示完成設定。
3. 安裝完成時，按照「同步設定精靈」中的螢幕提示將手機連接到電腦，並建立資料共用關係。

同步資料

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **設定** → **連線** → **USB**。
2. 將 USB 連接更換為 **ActiveSync** 並按 **< 完成 >**。
3. 將 PC 數據線的一端連接到手機的多功能插孔，另一端連接到電腦的 USB 埠。

將手機連接到電腦時，ActiveSync 會自動開始同步資料。按**同步**手動開始同步。要停止正在進行的同步，請按**停止**。

還可以從手機中手動找尋檔案並將其複製到電腦，反之亦然，從 Microsoft ActiveSync 視窗中，按 **Explore**。

如需更多有關同步資料的詳細資訊，請參閱 ActiveSync 說明。

配置 Exchange 伺服器

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **ActiveSync**。
2. 按 **< 功能表 >** → **新增伺服器來源**。如果已設定與 Exchange 伺服器同步，這將稱為**配置伺服器**。
3. 輸入電子郵件地址，然後按 **< 下一步 >**。
4. 輸入使用者名稱、密碼和網域位址。
5. 按 **< 下一步 >**。

6. 輸入伺服器位址。
7. 要建立安全連接，請選擇**此伺服器需要加密的 (SSL) 連線**旁的核取方塊。
8. 按 **< 下一步 >**。
9. 選擇要同步的資料類型。
10. 完成後，按 **< 完成 >**。

變更同步排程

如果定期經由 Exchange 伺服器來同步資料，可以為繁忙時段和非繁忙時段排程配置設定。

要變更同步排程，

1. 按 **< 功能表 > → 排程**。
2. 設定以下選項：
 - **尖峰時間**：設定繁忙時段的同步頻率
 - **離峰時間**：設定非繁忙時段的同步頻率
 - **漫遊時使用上述設定**：即使漫遊時也設為使用同步排程

- 按「傳送」時執行傳送 / 接收：設定為每次傳送或接收電郵訊息時進行同步

3. 完成後，按 **< 完成 >**。

網際網路共用

可設定手機作為電腦的無線數據機，並經由電腦存取網際網路。

1. 使用電腦數據線或藍牙無線功能將手機連接到電腦。
2. 在主畫面上，按 **< 開始 > → 網際網路共用**。
3. 選擇電腦連接和網路連接類型，然後按 **< 連線 >**。



經由「網際網路共用」連接至網際網路時，ActiveSync 將停用。

連接

要連接至網際網路或自己的網路並傳送資料，請建立資料和網路連接。

開始前，請先取得以下資料，

- 從電話網路服務供應商：流動數據服務計劃的資料、伺服器電話號碼、使用者名稱和密碼。
- 從網際網路服務供應商 (ISP) 或無線上網服務供應商：ISP 伺服器電話號碼或接入點、使用者名稱和密碼。



手機應已配置好可以存取網際網路。如果無法正常存取網際網路，則需要修改連接。如果不肯定要輸入什麼資料，請向服務供應商查詢。

設定 GPRS 連接

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **設定** → **連線** → **GPRS**。
2. 按 **< 功能表 >** → **新增**增加新連接。

3. 設定連接資料 (詳情請參閱 "GPRS" ► 第 69 頁)。
4. 完成後，按 **< 完成 >**。

設定 Proxy 伺服器連接

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **設定** → **連線** → **Proxy**。
2. 按 **< 功能表 >** → **新增**增加新連接。
3. 設定連接資料 (詳情請參閱 "Proxy" ► 第 69 頁)。
4. 完成後，按 **< 完成 >**。

設定 VPN 伺服器連接

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **設定** → **連線** → **VPN**。
2. 按 **< 功能表 >** → **新增**增加新連接。
3. 設定連接資料 (詳情請參閱 "VPN" ► 第 69 頁)。
4. 完成後，按 **< 完成 >**。

其他程式

瞭解如何使用遊戲、Java、世界時鐘、鬧鐘、計算器、智能換算器、計秒錶、搜尋和我的檔案。

遊戲

要進入遊戲：

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **遊戲**。
2. 從清單中選擇遊戲，然後按照螢幕指示操作。



視服務供應商或地區而定，可用的遊戲可能有別。遊戲控制與選項也可能有別。

Java

Java 是儲存下載的遊戲或應用程式的資料夾。

下載應用程式

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **程式集** → **Java**。
2. 按 **< 下載 >**。

啟動應用程式

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **程式集** → **Java** → 應用程式。
2. 按 **< 功能表 >** 存取應用程式的各種選項與設定清單。

世界時鐘

使用全球時鐘，可以監察另一個地區的時間。

要建立世界時鐘，

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **管理目錄** → **世界時鐘**。
2. 按 **< 新增 >**。
3. 向左或向右捲動選擇國家。
4. 向下捲動，然後向左或向右捲動選擇國家和城市。

5. 要設定日光節約時間，按 **< 功能表 >** → **應用 DST**。
6. 按 **< 完成 >** 或 **< 是 >**。

鬧鐘

瞭解如何為重要事件設定和控制鬧鐘。

設定新鬧鐘

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **管理目錄** → **鬧鐘**。
2. 按 **< 功能表 >** → **新增**。
3. 設定鬧鐘詳細資料。
4. 完成後，按 **< 完成 >**。

停止鬧鐘

鬧鐘響起時，

- 按 **< 確定 >** 以停止沒有設定延遲的鬧鐘。
- 按 **< 關閉 >** 停止沒有設定延遲的鬧鐘或按 **< 延遲 >** 使鬧鐘在延遲期間保持寧靜。

計算器

1. 在主畫面上，按 **< 開始 > → 管理目錄 → 計算器**。
2. 使用與所顯示計數器對應的按鍵，進行基本算術運算。

小費計算器

使用小費計算器計算餐廳用餐的小費。

1. 在主畫面上，按 **< 開始 > → 管理目錄 → 小費計算器**。
2. 輸入金額。

3. 向下捲動並選擇一個百分比。
 4. 向下捲動並輸入分擔費用的人數（如有需要）。
- 手機顯示小費金額、總金額和每人花費。

智能換算器

使用「智能換算器」，可以將度量衡或貨幣從一種單位轉換為另一種單位。

1. 在主畫面上，按 **< 開始 > → 管理目錄 → 智能換算器**。
 2. 選擇度量衡類型。
 3. 向左或向右捲動以更換基本單位（如有需要）。
 4. 向下捲動並輸入基本數量。
 5. 向下捲動，然後向左或向右捲動以更換轉換單位（如有需要）。
- 手機會顯示換算結果。

計秒錶

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **管理目錄** → **計秒錶**。
2. 按 **< 開始 >** 開始碼錶。
3. 按 **< 記錄 >** 記錄單圈時間。
4. 完成後，按 **< 停止 >**。
5. 按 **< 重設 >** 清除已記錄的時間。

搜尋

1. 在主畫面上，按 **< 開始 >** → **管理目錄** → **搜尋**。
2. 在搜尋欄位中輸入部分檔案名稱或資料夾名稱。



可從類別清單中選擇資料類型以限制搜尋範圍。

3. 按 **< 搜尋 >**。

4. 要開啓結果清單中的項目，選擇項目名稱。

我的檔案

使用「我的檔案」，可瀏覽手機中的所有檔案和資料夾。

在主畫面上，按 **< 開始 >** → **我的檔案**。

按 **< 功能表 >** 重新命名、刪除或修改檔案和資料夾。

設定

瞭解如何設定手機。要存取手機設定，在主畫面，按 **< 開始 >** → **設定**。



要存取更多設定選項，可向下捲動或選擇**其他 ...**。

電話

控制手機如何用本機號碼、來電待接和其他通話設定來處理通話。

所有通話

- **波段選擇**：設定手機以 UMTS 或 GSM 網路運行
- **撥號選項**：設定以下通話選項
 - 任意鍵接聽**：設定為按任何按鍵接聽 ([**☎**] 除外)
 - 顯示 SIM 卡連絡人**：設定為顯示儲存在 SIM 或 USIM 卡上的連絡人名片
 - 電話號碼**：檢視電話號碼
 - 語音信箱號碼**：設定服務供應商提供的留言信箱號碼

簡訊服務中心：設定服務供應商提供的簡訊服務號碼

國碼 (地區碼)：設定國家代碼

區碼：設定區號

- **本機號碼**：根據個人偏好或網路設定，設定傳送本機號碼
- **網內訊息廣播**：設定接收訊息廣播訊息的以下選項

啟用網內訊息廣播：設定接收訊息廣播訊息

接收廣播頻道目錄：設定接收網路中所有可用廣播頻道的清單

語言：設定訊息廣播訊息的首選顯示語言

- **限制撥號**：設定僅限撥打限定的一組電話號碼

限制撥號模式：啟動 FDN (限制撥號號碼) 模式

限制撥號號碼：設定 FDN 清單

- **網路**：設定以下網路連接選項
- 目前網路**：檢視目前網路

網路選取：設定手機自動或手動選擇電話網路清單



要接收其他網路的服務，必須選擇與本地網路間有漫遊協議的網路。

語音通話

- **自動接聽**：設定在使用免提配件時，手機自動接聽來電前的時間延遲
- **插撥**：設定在您處於通話中時，提醒有其他來電
- **通話限制**：限制來電或撥出電話
- **限制撥入電話**：啟動或關閉來電限制
- **限制撥出電話**：啟動或關閉撥出電話限制
- **來電轉接**：將來電轉接至另一個號碼
- **所有來電**：設定為轉接所有語音通話
- **忙線**：設定當您正在通話中時轉接其他來電
- **無人接聽**：設定在無人應答時轉接來電
- **無法接通**：設定當關機或不在服務區時，轉接來電

視訊通話

- **對外圖像**：設定在視訊通話時使用的圖像
- **通話失敗選項**：設定手機在視訊通話連接失敗時，重試視訊通話或傳送簡訊
- **通話限制**：限制來電或撥出電話
- **來電轉接**：將來電轉接至另一個號碼

本機號碼

將電話號碼儲存在 SIM 或 USIM 卡上。儲存的號碼不會影響 SIM 或 USIM 卡的真實用戶電話號碼。

聲音

自訂各種鈴聲設定。

- **鈴聲**：設定來電鈴聲
- **其他鈴聲**：設定各種鈴聲

顯示

更換顯示設定。

主畫面

- **主畫面版面配置**：設定主畫面的版面
- **顯示最近使用的程式**：設定在按 < 開始 > 時顯示最近使用程式的螢幕
- **色彩配置**：設定外觀色彩
- **背景影像**：設定螢幕壁紙
- **逾時**：設定目前螢幕切換為主畫面前的時間延遲

開始功能表樣式

設定按 < 開始 > 時的功能表樣式。

操作模式

更換音效設定檔。▶ 第 23 頁

日期與時間

控制日期和時間的外觀及運行方式。

- **時區**：設定時區
- **日期**：設定目前日期
- **時間**：設定目前時間
- **自動更新**：設定自網路接收時間資料並自動更新目前時間。此選項僅在網路支持時可用。

連線

控制藍牙無線功能或 USB 連接並設定撥號、GPRS、Proxy 和 VPN 連接，以便連接國際網路或私人網路。

無線裝置管理員

設定停用或啓用手機的無線功能或藍牙無線功能。

資料交換

設定手機接收資料交換信號，以接收其他藍牙裝置的資料。

藍牙

- **藍牙**：控制藍牙無線功能（請參閱“藍牙”▶ 第 55 頁）
- **耳機管理**：尋找並配接其他藍牙耳機
- **智能配對設置**：設定手機自動配接其他藍牙裝置
- **有限可發現模式設置**：設定手機可測性時限
- **藍牙 FTP 服務器設置**：更換儲存已接收資料的資料夾
- **默認打印機管理**：設定藍牙印表機與手機配接時的預設印表機



選擇預設藍牙印表機後，即可從內容管理員列印圖像。

- **SIM 卡接入模式**：設定手機使用通過 SIM 或 USIM 卡連接的藍牙汽車免提套件撥打或接聽電話
- **我的信息管理**：查看手機的名稱及其他資訊

USB

控制手機連接到電腦時的運行方式。

GPRS

要設定 GPRS 連接，可選擇**新增 ...** 進入以下選項：

- **說明**：設定 GPRS 連接的名稱
- **連線到**：設定用於連接網際網路的網路類型
- **存取點**：設定接入點名稱
- **使用者名稱**：設定使用者名稱
- **密碼**：設定 GPRS 連接的密碼
- **驗證類型**：設定驗證類型
- **主要 DNS**：設定主域名伺服器 (DNS) 位址
- **次要 DNS**：設定副域名伺服器 (DNS) 位址
- **IP 位址**：輸入服務供應商提供的網關 IP 位址

Proxy

要設定 Proxy 連接，可選擇**新增 ...** 進入以下選項：

- **說明**：設定 Proxy 連接的名稱
- **連線自**：設定用於發出連接的網路類型
- **連線到**：設定用於連接網際網路的網路類型
- **Proxy (名稱:連接埠)**：設定 Proxy 伺服器的名稱和埠編號
- **類型**：設定用於連接 Proxy 伺服器的網路類型
- **使用者名稱**：設定使用者名稱
- **密碼**：設定 Proxy 連接的密碼

VPN

要設定 VPN 連接，可選擇**新增 ...** 進入以下選項：

- **說明**：設定 VPN 連接的名稱
- **VPN 類型**：設定 VPN 類型
- **伺服器**：設定 VPN 伺服器的名稱

- **連線自**：設定用於發出連接的網路類型
- **連線到**：設定用於連接網際網路的網路類型
- **使用者名稱**：設定使用者名稱
- **密碼**：設定 VPN 連接的密碼
- **網域**：設定域名
- **IPSec 驗證**：設定驗證類型（如要將 VPN 類型設定為 IPSec/L2TP）
- **IPSec 預先共用金鑰**：設定預先共用密鑰（如要將驗證類型設定為預先共用密鑰）

Wi-Fi

控制無線區域網路是否可用。

Wi-Fi 狀態

檢視手機位址。

Wi-Fi 總是打開

設定 Wi-Fi 連接為永遠啟用。

增強的 GPS 設定

提高速度和定位功能的精確性，將導航範圍擴展至電話網路可以接達的區域。

網域註冊

給您的公司註冊新的域名。

安全性

設定安全代碼，管理安全認證或安全模組。

- **鎖定裝置**：設定手機的鎖定碼
- **啟用 SIM 卡 PIN 碼**：設定每次打開手機時要求輸入 PIN 碼
- **啟用 SIM 卡鎖**：設定手機僅使用您的 SIM 或 USIM 卡；啟用 SIM 或 USIM 鎖後，無法使用其他 SIM 或 USIM 卡
- **變更 PIN2 碼**：更換 PIN2 碼
- **憑證**：檢視安全證書。這些證書有助於保護個人資料的安全，防範病毒及其他危險軟體

- **加密**：設定加密存放在記憶卡上的檔案
- **更換限制密碼**：更換通話限制密碼
- **更換重設密碼**：更換重設手機的密碼
- **恢復原設定**：將設定重設為原廠預設值
- **手機追蹤器**：設定在有人試圖透過其他 SIM 或 USIM 卡使用您的手機時，向您的家人或朋友傳送預設追蹤訊息。此功能可能會因服務供應商支援的一些功能而不可用。

訊息看板

設定為新訊息顯示看板。收到新訊息時，主畫面上會顯示帶有選定圖像的訊息。

移除程式

移除安裝在手機中的程式。捲動選擇程式，然後按 **< 功能表 >** → **移除**。

電源管理

- **主電池**：檢視剩餘電池電力
- **使用電池背光照明逾時**：設定背光照明關閉前的時間延遲
- **外接電源背光照明逾時**：設定背光照明關閉前的時間延遲（連接旅行充電器時）
- **顯示逾時**：設定螢幕關閉前的時間延遲
- **螢幕亮度**：設定螢幕亮度
- **鍵盤背光照明開啟**：設定鍵盤背光照明工作的時間選項。如果選擇**自訂時間**，可設定以下選項
- **開始時間**：設定鍵盤背光照明工作的開始時間
- **結束時間**：設定鍵盤背光照明工作的結束時間

記憶體資料

檢視手機和記憶卡當前所用記憶體的相關資料。

Alt 鍵設定

設定捷徑，以便按住 **[Alt]** + 特定按鍵即可輕鬆存取應用程式或功能。

運營商設置

根據使用的 SIM 或 USIM 卡檢查服務供應商。

區域設定

- **語言**：設定顯示語言（適用於所有功能表和應用程式）
- **地區設定**：設定地區
- **簡短日期樣式**：設定日期格式
- **完整日期樣式**：設定日期格式
- **時間格式**：設定時間格式
- **正數**：設定顯示正數的方式
- **負數**：設定顯示負數的方式
- **貨幣正值**：設定顯示正貨幣的方式
- **貨幣負值**：設定顯示負貨幣的方式

我的資訊

設定自己的連絡資料。

協助工具

- **系統字型大小**：設定螢幕上的文字大小
- **確認逾時**：設定未確認動作逾時前的時間延遲

關於

檢視手機資料。

版本

檢視手機版本。

錯誤報表

設定手機在軟體操作過程中出錯時，向 Microsoft 發送錯誤報告。此報告有助於 Microsoft 改進以後版本的產品。

客戶意見反應

設定手機傳送對正在使用的 Windows Mobile 產品的意見。這將有助於確定流行趨勢及使用習慣，從而改進以後版本的產品。

受管理的程式

檢視程式安裝的歷程記錄。

設定電子郵件

建立新電子郵件帳號。

裝置名稱

設定裝置名稱，用於在網路中辨識裝置。



故障排除

如果手機出現故障，在聯絡專業服務人員之前，請首先嘗試以下故障排除程序。

使用手機時，可能出現以下訊息：

信息	請嘗試以下步驟來解決問題：
密碼	確保正確安裝了 SIM 或 USIM 咭。
PIN 碼	首次使用手機或啓用 PIN 碼要求功能時，必須輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 碼。要停用該功能，按 < 開始 > → 設定 → 安全性 → 停用 SIM 卡 PIN 碼 。

信息	請嘗試以下步驟來解決問題：
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 咭將會鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

手機不顯示訊號（網絡圖標旁無訊號條）

- 若是剛開機，請等待約 2 分鐘，以使手機搜尋網絡並接收訊號。
- 在隧道或電梯內可能無訊號。請移到開闊區域。
- 您可能處於服務區之間。當您進入服務區時應該會接收到訊號。

忘記安全密碼、PIN 碼或 PUK 碼

若您忘記或丟失該密碼或其他代碼，請聯絡銷售商或服務供應商。

顯示屏顯示白線

如果長時間沒有使用後打開手機、或者沒有關機就取下電池，顯示屏可能出現白線。顯示屏會在稍後自行更正。

輸入一個號碼後，卻未能撥出電話

- 請確保已按下 [〇]。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

選擇一個聯絡人進行撥打後，卻未能撥出電話

- 確保聯絡人資訊中儲存的號碼正確。
- 如需要，請重新輸入並儲存號碼。

其他來電者無法聽到您的聲音

- 確保您沒有封鎖內置話筒。
- 將內置話筒移至嘴邊。
- 如使用耳機，請確保耳機連接妥當。

通話音質欠佳

- 請確保沒有擋住內置天線和藍牙天線。內置天線和藍牙天線位於手機底部。
- 如果您身處訊號較弱的區域，可能無法接收。請移至其他區域再試。

電池未能正常充電或手機有時在充電時自動關機

- 將手機與充電器中斷連接，取下並重新安裝電池，再次嘗試充電。
- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池。

手機觸摸發熱

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。

手機提示你刪除一些資料。

可用記憶體不足。移動資料到記憶卡或從程式中

刪除舊項目。

手機無法連接到無線網絡

- 確保您輸入的互聯網服務供應商設定有效。
- 確保您已經啟用與手機服務供應商的無線連接，並且訊號暢通無阻。
- 確保輸入的用戶名稱和密碼正確。

無法找到啟用藍牙的裝置

- 請確保兩個裝置都已啟用無線藍牙功能。
- 請確保裝置間的距離不超過 10 米，並且中間沒有牆壁或其他障礙物阻隔。
- 確保每個裝置的設定都允許它們對其他裝置可見。
- 請確保該兩個裝置都與藍牙無線技術兼容。
- 確保兩個裝置上輸入的 PIN 碼正確。

您無法聽到遠端藍牙耳機上的音樂

- 確保手機連接了耳機。
- 確保耳機支援您嘗試聆聽的音樂格式。
- 請確保耳機和手機間的距離不超過 10 米，並且中間沒有牆壁或其他障礙物阻隔。