

**SAMSUNG ELECTRONICS**



网址  
<http://www.samsungmobile.cn>

中国印刷  
编码: GH68-25620A  
中文 09/2010 版本 1.2

# GT-I6330C 使用说明书



中国移动通信  
CHINA MOBILE



# 使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星高科技和高标准，为您提供高品质的移动沟通和娱乐。

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。

如欲迅速开始使用，请参照“手机简介”、“手机的安装和准备”以及“使用基本功能”。

- 使用本手机之前，请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- 本使用说明书中的描述以手机默认设置为基础。

## 指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告

**警告** — 可能伤及自己或他人。



小心

**小心** — 可能损坏手机或其它设备。



**注意** — 注释、使用提示或附加信息。



**参照** — 具有相关信息的页面。例如：  
▶ 12 页（表示“参照 12 页”）。

- **下一步** — 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在待机模式下，选择**信息** → **新建信息**（表示**信息**，下一步**新建信息**）。
- [ ] **方括号** — 手机按键。例如：[  ]（表示电源开 / 关 / 结束键）。

## 版权信息

本机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标 - 蓝牙 QD ID: B016056。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
-  和  是 SRS Labs 公司的商标。CS 耳机和 WOW HD 技术由 SRS Labs 公司开发并授权使用。

# CE0168

# 目录

<b>安全和使用信息</b> .....	1
安全警告 .....	1
安全注意事项 .....	3
重要使用信息 .....	5
<b>手机简介</b> .....	9
配件介绍 .....	9
手机部位图 .....	10
按键 .....	11
图标 .....	12
<b>手机的安装和准备</b> .....	13
安装 SIM 或 USIM 卡以及电池 .....	13
电池充电 .....	15
插入存储卡（选配） .....	16
连接手带（选配） .....	17

<b>使用基本功能</b> .....	18	使用高级信息功能 .....	41
开机和关机 .....	18	使用高级照相机功能 .....	42
使用触摸屏 .....	19	使用高级音乐功能 .....	45
使用功能表 .....	20	<b>使用工具 and 应用程序</b> .....	48
切换应用程序 .....	20	使用蓝牙无线功能 .....	48
使用小组件 .....	20	启动手机追踪 .....	49
自定义手机 .....	21	录制和播放语音备忘录 .....	50
使用基本通话功能 .....	23	编辑图片 .....	50
发送和查看信息 .....	25	打印图片 .....	52
添加和查找联系人 .....	28	编辑视频 .....	53
使用基本照相机功能 .....	29	使用 Java 游戏和应用程序 .....	55
收听音乐 .....	31	使用三星手机导航 .....	56
浏览 WAP .....	32	读取条码 .....	56
使用中国移动通信服务 .....	33	创建和查看世界时间 .....	57
<b>使用高级功能</b> .....	37	设置和使用闹钟 .....	57
使用高级通话功能 .....	37	使用计算器 .....	58
使用高级电话簿功能 .....	39	货币或测量单位换算 .....	58

设定倒计时计时器 .....	58
使用秒表 .....	59
在词典中查找字词 .....	59
新建任务 .....	60
新建备忘录 .....	60
创建草图 .....	60
管理日历 .....	61
<b>功能表功能概述 .....</b>	<b>a</b>
<b>故障排除 .....</b>	<b>c</b>

# 安全和使用信息

遵守下列注意事项，  
以免出现危险或非法情况，  
并确保手机性能最佳。



## 安全警告

---

### 将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

### 保护听力



长时间处于音量过高的环境中可能损伤人的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

### 请勿在雷雨天气使用手机

手机可能出现故障并且增加电击危险。

## 小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

## 小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

## 避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

## 在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

# 警告

## 降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的次数，并注意时常休息。

## 手机屏幕破裂或损坏时，请勿使用手机

破损的玻璃或丙烯酸树脂可能导致手部及面部损伤。请携带手机前往三星服务中心更换屏幕。制造商对由疏忽引起的损坏将不予保修。



## 安全注意事项

### 交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

### 遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

### 只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

### 在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

## 乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

## 保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。否则会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

## 小心妥善处理手机

- 请勿擅自拆卸手机，以防触电危险。
- 请勿将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏，并使手机内部的防水标签变色。请勿用湿

手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。

- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯（如果有）。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

## 避免干扰其它电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。



## 重要使用信息

### 在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

### 只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

### 确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

## 电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

时间 <sup>1</sup>	类型	标准电池 (1200 mAh)	
		GSM	TD-SCDMA
语音通话时间 <sup>2</sup>		最长 650 分钟	最长 620 分钟
待机时间		最长 520 小时	最长 440 小时
视频通话时间		-	最长 240 分钟

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 或 USIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用手机其它功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。

- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

## 小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

## 确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

## 产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

- O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本用户手册所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

## 免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式 [ 包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性 ] 认可的条款或条件。”

在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能随时停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

# 手机简介

通过本章，您将了解手机的部位图、按键以及图标。

## 配件介绍

---

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 手机
  - 电池
  - 旅行充电器（充电器）
  - 使用说明书
-  • 随手机提供的物品可能不同，具体取决于您所在地区可使用的或服务商所提供的软件和配件。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
  - 提供的配件能为手机提供最好的支持。
  - 只可使用三星专用的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。

## 手机部位图

手机正面包括以下按键和功能键：



手机背面包括以下按键和功能键：



可以锁定按键和触摸屏以防意外操作手机。如欲锁定，按下 [**HOLD**]。如欲解锁，按住 [**HOLD**]。

## 按键

按键	功能
 拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，查看通话记录。
 返回键	在功能表模式下，返回上一级；打开应用程序切换窗口以访问其他应用程序，而无需退出当前应用程序（按住）。
 电源开 / 关 / 结束键	打开和关闭手机（按住）；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回到主功能表。
 CMMB 键	在待机模式下，访问手机电视和手机视频。

按键	功能
 音量键	调节手机的音量。
 锁键	锁定按键和触摸屏；解锁按键和触摸屏（按住）。
 相机键	在待机模式下，可打开照相机；在照相机模式下，可拍照或录像。

## 图标

了解显示屏上显示的图标。

图标	定义
	信号强度
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	正在进行语音通话
	已连接蓝牙免提车内套件或耳机
	已启动蓝牙

图标	定义
	已启动闹钟
	已插入存储卡
	新短信息 (SMS)
	新彩信 (MMS)
	新电子邮件信息
	已启动正常情景
	已启动静音情景
	电池电量
	当前时间

# 手机的安装和准备


首次使用手机时，需先安装和设置手机。

## 安装 SIM 或 USIM 卡以及电池

当您申请入网时，就会得到一张身份模块 (SIM) 卡，其中载有您的专用信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。如欲使用 TDSCDMA 或 HSDPA 服务，可购买通用用户识别模块 (USIM) 卡或 SIM 卡。

如欲安装 SIM 或 USIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。

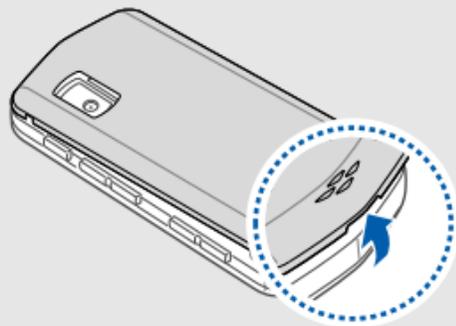


如果手机处于开机状态，按住 [ ] 关机。



小心打开电池盖，避免弄断指甲。


小心

## 2. 插入 SIM 或 USIM 卡。

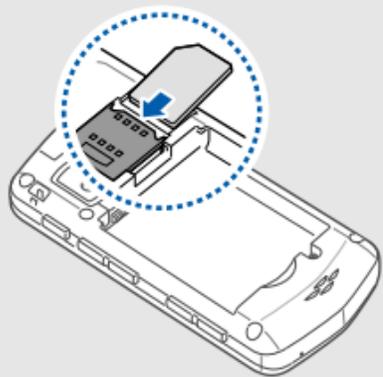


- 使 SIM 或 USIM 卡的金色触点面向下将其插入手机中。
- 如果未插入 SIM 或 USIM 卡，则仅能使用手机的非网络服务和部分功能。

## 3. 插入电池。

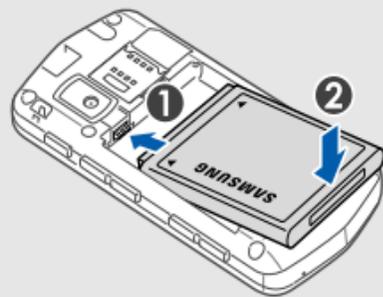


## 4. 装回电池盖。

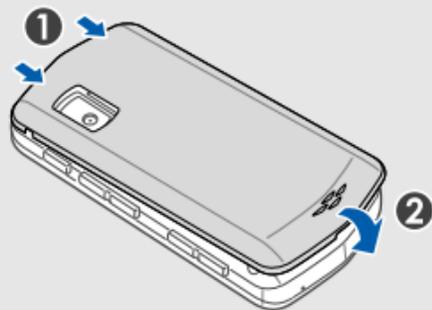


## 电池充电

首次使用手机之前，必须为电池充电。

1. 打开手机侧面多功能插口的外盖。
2. 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

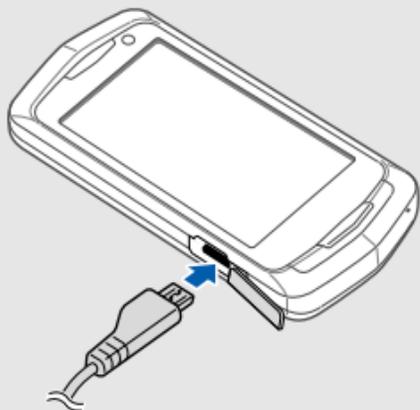

旅行充电器连接不当可能会导致手机严重受损。对于因误操作造成的损坏，将不予保修。

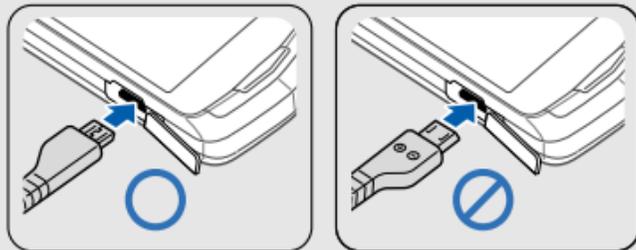

3. 将旅行充电器的大端插头插入标准电源插座中。
4. 当电池充满电（图标不再移动）时，从电源插座中拔下旅行充电器。



本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。

5. 从手机上拔下旅行充电器。
6. 合上多功能插口外盖。



### 电池电量不足指示

电池电量不足时，手机会发出警告音和电量不足信息。电池图标也会呈空白并闪烁。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池充电后才可继续使用手机。

## 插入存储卡（选配）


如欲存储其他多媒体文件，必须插入存储卡。本手机可接受达 8 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。



在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。

1. 取下电池盖和电池。

2. 插入存储卡，使其标签面朝下。

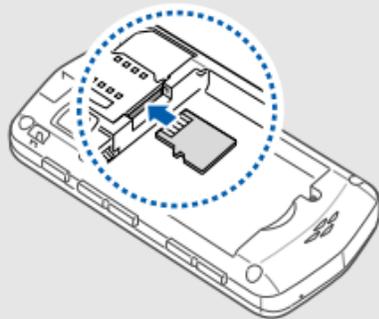


3. 将存储卡插入存储卡插槽，直到锁定到位为止。
4. 插入电池并装回电池盖。

如欲取出存储卡，请取下电池盖和电池，轻推存储卡直到卡从手机脱开，然后再从卡槽中取出。

## 连接手带（选配）

1. 取下电池盖。
2. 滑动手带使其穿过凹槽并将其钩在突起上。

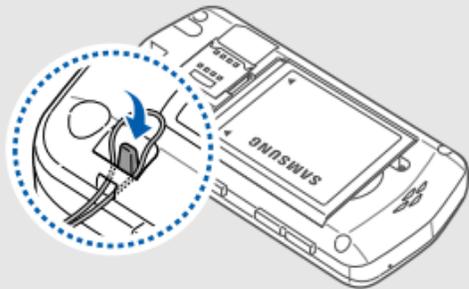

3. 装回电池盖。



# 使用基本功能

了解如何进行基本操作及使用手机的主要功能。

## 开机和关机

---

如欲开机：

1. 按住 [⏻]。
2. 输入 PIN 码并选择**确认**（必要时）。

如欲关机，按住 [⏻]。

## 切换到离线模式

切换到离线模式，即可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域使用手机的非网络服务。

如欲切换到离线模式，在功能表模式下，选择**设定** → **情景模式** → **离线**。



在禁止使用无线设备的区域，请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。


## 使用触摸屏

可在手机触摸屏上执行以下操作。了解使用触摸屏的基本操作。




为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。


- 触摸图标打开功能表或启动应用程序。

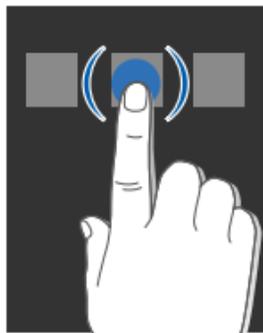

- 向上或向下拖动手指来滚动垂直列表。

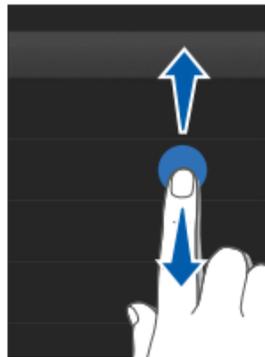

- 向左或向右拖动手指来滚动水平列表。

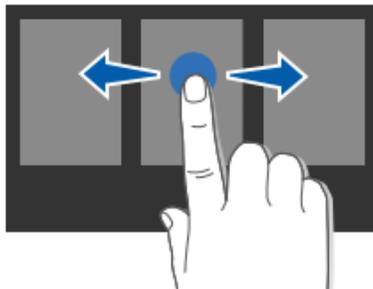

## 使用功能表

---

如欲使用手机功能表：

1. 在待机模式下，选择**功能表**进入功能表模式。
2. 选择一个功能表或选项。
3. 按下返回键返回到上一级功能表；按下 [↶] 返回到待机模式。

## 切换应用程序

---

学会从功能表切换到其他应用程序，而不关闭当前所用的功能表屏幕。

如欲切换应用程序：

1. 使用功能表时，按住返回键。  
可使用以下应用程序：
  - **通话**：打开拨号屏幕
  - **音乐播放器**：打开**音乐库**功能表

- **信息**：访问**信息**功能表
- **互联网**：启动 WAP 浏览器
- **功能表**：访问主功能表屏幕

2. 选择应用程序。

## 使用小组件

---

了解如何使用小组件工具栏上的小组件。



- 一些小组件与 WAP 服务相连。选择基于 WAP 的小组件可能会产生额外的费用。
- 提供的小组件可能随所在地区或服务提供商而异。

## 打开小组件工具栏

在待机模式下，选择屏幕左下方的箭头打开小组件工具栏。可以重新排列小组件工具栏上的小组件或将其移动到待机屏幕。

## 将小组件移动到待机屏幕

1. 在待机模式下，向左或向右滚动到需要的待机屏幕区域。
2. 打开小组件工具栏。
3. 将小组件从小组件工具栏拖动到待机屏幕中。可以将小组件放在屏幕中的任意位置。

## 更改小组件

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和指示灯** → **小组件**。
2. 选择欲添加到小组件工具栏的小组件，然后选择**储存**。

## 自定义手机

可以根据个人喜好自定义手机。

## 调节按键音量

在待机模式下，按下 [^/√] 调节按键音量。

## 调节触摸屏的振动强度

可以调节触摸手机屏幕时的振动强度。

1. 在待机模式下，按下 [^/√]。
2. 选择**振动**，然后按下 [^/√] 并调整振动强度。

## 启动或取消静音情景

在待机模式下，选择**键盘**并点按住 # 可启动或取消静音情景。

## 校准屏幕

可以校准屏幕，从而使手机更好地识别输入。

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **校准**。
2. 触摸屏幕上的对象。
3. 选择**是**。

## 更改铃声

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **情景模式**。
2. 选择当前所用模式旁边的 。



若使用静音或离线模式，则无法改变铃声。

3. 选择**语音来电铃声**或**视频来电铃声**。
4. 从列表中选择铃声，然后选择**储存**。
5. 选择**储存**。

如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

## 设置礼貌暂停

若启用礼貌暂停，可将手机正面朝下，以将来电提示或闹钟暂时调成静音。如欲启动礼貌暂停：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **礼貌暂停**。
2. 选择**来电静音**或**闹钟静音**。
3. 选择**启动**下的**开**。
4. 选择**储存**。

## 选择墙纸（待机模式）

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和指示灯** → **墙纸**。
2. 向左或向右滚动选择图片，或选择**图片** → **图片**。
3. 选择**设定**。

## 锁定手机

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **安全**。
2. 选择**手机锁**下的**开**。
3. 输入 4 到 8 位新密码，然后选择**确认**。
4. 再次输入新密码并选择**确认**。



- 第一次访问需要输入密码的功能表时，手机会提示您创建并确认密码。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

## 利用智能解锁功能解锁触摸屏

在锁定的触摸屏上画出指定的字符，可以仅解锁屏幕，也可以解锁并拨打快速拨号号码或者解锁并启动应用程序。如欲设置智能解锁字符：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **智能解锁**。
2. 选择**手势解锁**下的**开**。

3. 选择解锁选项。
4. 选择欲拨打的快速拨号号码或选择欲启动的应用程序（必要时）。
5. 选择用于智能解锁功能的字符。
6. 按下返回键（必要时）。
7. 选择**储存**。

## 使用基本通话功能

了解如何拨打和接听电话以及使用基本通话功能。



在通话期间，手机自动锁定触摸屏以避免意外的输入。如欲解锁，按住 [**HOLD**]。

## 拨打电话

1. 在待机模式下，选择**键盘**。
2. 输入区号和电话号码。

3. 选择**语音通话**或按下 [ 一 ] 拨打该号码。  
对于视频通话，选择**视频通话**。
4. 如欲结束通话，请按下 [ 一 ]。

## 接听电话

1. 手机被呼叫时，按下 [ 一 ]。
2. 对于视频通话，按下 [ 一 ] 并选择**显示自己**以允许呼叫者通过前置镜头看到您。
3. 如欲结束通话，按下 [ 一 ]。

## 拨打 IP 电话

1. 在待机模式下，选择**键盘**。
2. 输入区号和电话号码。
3. 选择**更多** → **IP 电话**。  
默认 IP 电话前缀号码显示在电话号码之前，并自动拨号。

4. 如欲结束通话，按下 [ 一 ]。



可以将其更改为其他前缀，也可以添加新的 IP 电话前缀（在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **语音通话** → **IP 电话**）。

## 调节音量

通话过程中如欲调节音量，请按下 [ ^ / v ]。

## 使用扬声器功能

1. 在通话过程中，选择 → **是**可开启扬声器。
2. 如欲切换回听筒模式，请选择 。



在嘈杂环境中，使用扬声器功能时可能很难听清通话内容。为了达到更好的声音效果，请使用正常通话模式。

## 使用耳机

将提供的耳机插入手机，可拨打和接听电话：

- 如欲重拨最后一个使用的号码，请按下耳机按钮两次。
- 如欲接听电话，请按下耳机按钮。
- 如欲结束通话，请按下耳机按钮。

## 发送和查看信息

学会发送和查看短信息 (SMS)、彩信 (MMS) 和电子邮件。

### 发送短信息或彩信

1. 在待机模式下，选择**信息** → **新建信息** → **信息**。
2. 选择**点击并添加收件人** → **手动输入**。
3. 输入收件人号码并选择**已完成**。

4. 选择**点击并添加文本**。

5. 输入信息并选择**已完成**。▶ 26 页  
如欲以短信息形式发送，请转到步骤 7。  
如欲以彩信形式发送，请继续执行步骤 6。

6. 选择**添加媒体**，并添加项目。

7. 选择**发送**以发送该信息。

### 发送电子邮件

1. 在待机模式下，选择**信息** → **新建信息** → **电子邮件**。

2. 选择**点击并添加收件人** → **手动输入**。

3. 输入电子邮件地址并选择**已完成**。

4. 选择**点击并添加主题**。

5. 输入主题并选择**已完成**。

6. 选择**点击并添加文本**。

7. 输入电子邮件正文，并选择**已完成**。

- 选择**添加文件** → 项目类型，然后附加文件（必要时）。
- 选择**发送**以发送该信息。

## 输入文本

使用手机触摸屏，可以输入文本和新建信息。

### 更改文本输入法

打开文本输入字段时，会显示虚拟键盘。选择  并选择以下一种输入法来输入文本：

- **键盘**
- **全屏幕手写**
- **手写框**



输入文本时，如果逆时针旋转手机进入横屏模式，可使用宽键盘。

## 使用虚拟键盘输入文本

将文本输入法更改为**键盘**。可以使用以下文本输入模式：

模式	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择<b>拼音</b>。</li> <li>2. 选择相应的虚拟键输入拼音。</li> <li>3. 如欲输入短语，选择<b>分隔</b>，然后输入更多拼音。</li> <li>4. 选择拼音。</li> <li>5. 选择<b>音调</b>以选择四种音调中的一种或选择轻声。</li> <li>6. 选择 ◀ 或 ▶ 滚动选择汉字。</li> <li>7. 选择所需汉字。</li> </ol>

模式	功能
笔画	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择<b>笔画</b>。</li> <li>2. 选择 <b>1</b> 到 <b>5</b> 可输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，选择 <b>6</b>。手机会插入一个占位符。</li> <li>3. 如欲输入短语，选择<b>分隔</b>，然后输入更多笔画。</li> <li>4. 选择 ◀ 或 ▶ 滚动选择汉字。</li> <li>5. 选择所需汉字。</li> </ol>
ENG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择 <b>ENG</b></li> <li>2. 选择相应的虚拟键，直到屏幕上出现所需的字符。</li> </ol>
ENG (T9)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择 <b>ENG</b> 和 <b>T9</b> (<b>T9</b> 显示为绿色)。</li> <li>2. 选择相应的虚拟键可输入整个词组。</li> <li>3. 显示正确的词时，选择  插入一个空格。如果未显示正确的词组，选择  可选择其他词组。</li> </ol>

模式	功能
123	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择 <b>123</b>。</li> <li>2. 选择相应的虚拟键可输入数字。</li> </ol>
SYM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择 <b>SYM</b>。</li> <li>2. 选择相应的虚拟键可输入符号。</li> </ol>

### 使用全屏幕手写输入文本

1. 将文本输入法更改为**全屏幕手写**。
2. 选择文本输入模式。
3. 在屏幕任意处书写字符。
4. 如欲输入中文，选择需要的汉字。

### 使用手写框输入文本

1. 将文本输入法更改为**手写框**。
2. 选择文本输入模式。
3. 在灰色书写区域书写各个字符。
4. 如欲输入中文，选择需要的汉字。

## 查看短信息或彩信

1. 在待机模式下，选择**信息** → **收件箱**。
2. 选择短信息或彩信。

## 查看电子邮件

1. 在待机模式下，选择**信息** → **电子邮件收件箱**。
2. 选择帐户。
3. 选择**下载**。
4. 选择电子邮件或标题。
5. 如果已选择标题，则请选择**取回**查看电子邮件正文。

## 查看 VIP 信息

可在安全邮箱中查看 VIP 发出的信息。首先设置 VIP 列表：

1. 在功能表模式下，选择**安全信箱**。

2. 输入密码并选择**确认**。
3. 选择**设定** → **VIP 列表**。
4. 选择输入字段。
5. 输入电话号码并选择**已完成**。
6. 完成后，选择**储存**。

如欲查看 VIP 信息：

1. 在功能表模式下，选择**安全信箱**。
2. 输入密码并选择**确认**。
3. 选择**收件箱** → **信息**。

## 添加和查找联系人

---

了解使用电话簿功能的基本操作。

### 添加新的联系人

1. 在待机模式下，选择**键盘**并输入电话号码。

2. 选择**更多** → **添加到联系人** → **新建**。
3. 选择**手机**或 **SIM 卡**。
4. 输入联系人信息。
5. 选择**储存**将联系人添加到存储器。

## 查找联系人

1. 在待机模式下，选择**电话簿**。
2. 选择**点击以搜索**，输入欲查找姓名的前几个字母。还可拖动  选择姓名的第一个字母。
3. 从搜索列表中选择联系人姓名。



找到联系人后，可以：

- 选择  → **语音通话**，呼叫该联系人
- 选择**编辑**编辑该联系人信息

## 使用基本照相机功能

了解拍摄和查看相片及视频的基本操作。

### 拍摄照片

1. 在待机模式下，按下 [] 可打开照相机。
  2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
  3. 将镜头对准物体并进行调整。
    - 如欲变更照相机聚焦模式，选择 。
    - 如欲选择白平衡，选择 。
    - 如欲设置亮度，选择 。
    - 如欲放大或缩小，按下 [/ ]。
  4. 按下 [] 进行拍照。  
相片会自动保存。
- 拍照后，选择  快速查看照片。

## 查看照片

在功能表模式下，选择**我的收藏** → **图片** → **我的照片** → 照片文件。

如欲在宽屏视图下分类和查看照片：

1. 在功能表模式下，选择**照片浏览器**。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 向左或向右滚动以查看照片。  
向左或右倾斜手机。照片将自动向左或向右滚动。

## 录像

1. 在待机模式下，按下 [📷] 可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 [📷] 切换到录制模式。
4. 将镜头对准物体并进行调整。

- 如欲更改录制模式，请选择 。
- 如欲选择白平衡，选择 **AWB**。
- 如欲设置亮度，选择 。
- 如欲放大或缩小，按下 [^/∨]。

5. 按下 [📷] 开始录制。
6. 选择  或按下 [📷] 停止录制。  
视频会自动保存。

录像后，选择  查看视频。

## 查看录像

使用以下方法之一查看录像：

- 在功能表模式下，选择**我的收藏** → **录像** → **我的录像** → 录像文件。
- 在功能表模式下，选择**多媒体应用** → **视频播放器** → 录像文件。

逆时针旋转手机进入横屏模式。

## 收听音乐

了解如何使用音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

### 收听 FM 收音机

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插口中。
2. 在功能表模式下，选择**多媒体应用** → **FM 收音机**。
3. 选择**是**开始自动搜索。  
收音机会自动搜索并保存可用电台。



- 第一次打开 FM 收音机时，手机会提示您开始自动搜索。
- 自动搜索只能定位信号足够强的电台。

4. 使用下列图标控制 FM 收音机：

图标	功能
	手动搜索电台；自动搜索电台 (点击并按住)
	关闭 FM 收音机
	开启 FM 收音机
	选择保存在收藏夹列表中的电台 ▶ 47 页
	更改声音输出

5. 如欲关闭 FM 收音机，选择

### 收听音乐文件

首先将文件传输到您的手机或存储卡中：

- 从 WAP 下载。▶ 32 页
- 通过选配的三星 PC studio 从电脑下载。  
▶ 45 页

- 通过蓝牙接收。▶ 49 页
- 复制至存储卡。▶ 45 页
- 与 Windows Media Player 11 同步。  
▶ 45 页

将音乐文件传输到手机或存储卡后：

1. 在功能表模式下，选择**多媒体应用** → **音乐播放器**。
2. 选择音乐类别 → 音乐文件。
3. 使用下列图标控制播放过程：

图标	功能
	暂停播放
	继续播放
	重新开始播放或返回上一文件；在文件中快退（点击并按住）

图标	功能
	跳到下一个文件；在文件中快进（点击并按住）
	启动 5.1 通道环绕立体声系统
	更改音效
	更改重复模式
	启动随机模式
	打开音乐类别列表
	打开当前播放的列表

## 浏览 WAP

了解如何访问您喜好的 WAP 网页并将其添加到书签。



访问 WAP 和下载媒体会产生额外的费用。

## 浏览 WAP 网页

1. 在功能表模式下，选择**互联网**，可进入服务提供商的主页。
2. 使用下列图标浏览 WAP 网页：

图标	功能
	向前或向后移动 WAP 网页
	刷新当前 WAP 网页
	返回到服务提供商的主页
	打开已储存书签的列表
	更改查看模式
	访问浏览器选项列表

## 将您喜欢的 WAP 网页添加到书签

1. 在功能表模式下，选择**互联网** → ☆。
2. 选择**选项** → **添加书签**。
3. 输入 WAP 地址 (URL) 和网页标题。
4. 选择**保存**。

## 使用中国移动通信服务

学会使用服务提供商支持的中国移动通信服务。

### 下载音乐文件

了解如何从服务提供商的主页购买和下载音乐文件。

1. 在功能表模式下，选择**音乐随身听**。
2. 搜索音乐文件并将其下载到手机中。

## 观看手机电视和手机视频

学会使用手机观看手机电视。



使用本手机收看手机电视，请先确认手机已安装好相关手机电视解密卡。该卡的具体使用及使用收费详情请咨询当地移动运营商及数字电视服务运营商。因该卡而发生的所有费用如收视费用等与手机厂商无关。另外接收手机电视信号的效果和可以收看的节目频道取决于当地手机电视网络是否覆盖、电视解密卡真伪、信号质量、节目是否加密等因素。如果您不能正常收看，请首先咨询当地移动运营商及数字电视服务运营商。

如欲观看移动电视：

1. 在待机模式下，按下 [⏻] → **手机电视**。
2. 观看在线电视和使用各种移动电视服务。  
有关更多详细信息，请联系服务提供商。

如欲观看视频：

1. 在功能表模式下，选择**手机视频**。
2. 搜索和观看手机视频。  
有关更多详细信息，请联系服务提供商。

## 使用电子邮件服务

使用手机号码作为电子邮件帐户收发电子邮件。  
有关详细信息，请联系服务提供商。

1. 在功能表模式下，选择 **139 邮箱**。
2. 启动邮件设置向导，创建邮件账户。  
帐户将自动添加到信息中心。

## 使用飞信服务

使用飞信可以接收和发送即时信息，进而与其他用户保持联系。有关详细信息，请联系服务提供商。

如欲登录飞信信使：

在功能表模式下，选择**飞信**。使用飞信帐户，会自动启动登录进程。

如欲使用飞信聊天：

1. 从联系人列表中选择并点击联系人姓名，然后选择**发送消息**。
2. 将信息输入到输入字段中。
3. 如欲更改文本信息，请选择**选项** → **强制短信**。
4. 如欲结束聊天，请选择**直接退出**。

## 使用 WAP 门户服务

如果服务提供商在您的区域提供无线数字数据服务（移动梦网服务），即中国移动提供的 WAP 门户服务。

在功能表模式下，选择**移动梦网**。

## 使用在线电话簿服务

1. 在功能表模式下，选择**号簿管家**。
2. 访问和管理在线电话簿，然后将其与手机电话簿同步。

## 使用手机证券服务

1. 在功能表模式下，选择**手机证券**。
2. 使用在线股票交易服务和查看股市行情。

## 使用客户服务

1. 在功能表模式下，选择**客户服务**。
2. 拨打电话号码或连接到 WAP 网页，以获取各种服务和信息。

## 使用快讯服务

1. 在功能表模式下，选择**快讯**。
2. 随时接收各种有关体育运动和娱乐活动的新闻及实时资讯。  
有关更多详细信息，请联系服务提供商。



# 使用高级功能

了解如何进行高级操作以及使用手机的其他功能。

## 使用高级通话功能

---

了解手机的高级通话功能。

### 查看和拨打未接来电

手机屏幕上会显示未接来电。如欲拨打未接来电的号码：

1. 在弹出的窗口上选择未接来电。
2. 选择**语音通话**或**记录**拨打。

### 拨打最近拨打过的号码

1. 在待机模式下，按下 [  ] 显示最近的号码列表。
2. 选择所需号码并选择  进行拨打。

### 保持通话或返回已保持通话

选择**保持**保持通话，或选择**返回**恢复已保持通话。

## 拨打另一号码

如果您的网络支持此功能，则可在通话期间拨打另一号码：

1. 选择**保持**保持第一个通话。
2. 选择**键盘**，输入欲拨打的另一号码，并选择**新通话**或按下 [↵]。
3. 选择**切换**在两个通话间进行切换。
4. 如欲结束保持通话，选择**保持中** → 。
5. 如欲结束当前通话，按下 [⏏]。

## 接听另一来电

如果网络支持此功能，则可在通话中接听另一来电：

1. 按下 [↵] 接听第二个电话。  
手机会自动保持第一个通话。
2. 选择**切换**在通话间进行切换。

## 进行多方通话（电话会议）

1. 呼叫欲添加到多方通话的第一方。
2. 保持与第一方的连接状态，然后呼叫第二方。  
手机会自动保持第一方通话。
3. 连接到第二方后，选择**加入**。
4. 重复步骤 2 和 3 以添加更多通话方（必要时）。
5. 如欲结束多方通话，请按下 [⏏]。



最多可添加五个通话方。

## 拨打国际长途

1. 在待机模式下，选择**键盘**，然后点击并按住 **0** 以插入 + 号。
2. 输入欲拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），并选择**语音通话**或按下 [↵] 进行拨打。

## 呼叫电话簿中的联系人

可以使用存储的联系人从电话簿直接呼叫号码。

▶ 29 页

1. 在待机模式下，选择**电话簿**。
2. 选择所需联系人。
3. 选择欲拨打的号码旁边的  → **语音通话**。

## 使用高级电话簿功能

了解如何创建名片、设置快速拨号和创建联系人群组。

### 创建名片

1. 在待机模式下，选择**电话簿**。
2. 选择**更多** → **我的名片**。

3. 输入个人详细信息。

4. 选择**储存**。



可以通过将名片添加到信息或电子邮件来发送，也可通过蓝牙无线功能进行传输。

### 设定常用联系人号码

1. 在待机模式下，选择**电话簿**。
2. 选择**联系人**下拉表并选择**收藏**。
3. 选择常用联系人号码。
4. 选择联系人。

该联系人将保存到常用联系人号码列表中。



- 在拨号屏幕中，点按住所指定的常用联系人号码即可呼叫该联系人。
- 前 5 个常用联系人号码将指定给小组件工具栏上的常用联系人 ()。

## 创建联系人分组

通过创建联系人分组，可为每个分组指定群名称、铃声、来电显示图片和振动类型，或向整个分组发送信息和电子邮件。首先创建一个分组：

1. 在待机模式下，选择**电话簿**。
2. 选择**联系人**下拉表并选择**分组**。
3. 选择**创建群组**。
4. 设置群名称、群图片、群铃声和分组振动。
5. 选择**储存**。
6. 选择**是**向分组添加联系人（必要时）。

## 将照片与联系人连接起来

学会向照片中的脸部添加标记，从而可通过照片拨打电话或发送消息。

如欲将照片与联系人连接起来：

1. 在功能表模式下，选择**照片联系人**。
2. 选择**添加** → 一张照片 → **添加**。
3. 选择**添加标签**，移动脸上的矩形框或调整其大小，然后选择**完成**（必要时）。
4. 选择脸部标记 → **连接到电话簿**，然后搜寻或创建联系人。  
所选联系人即与照片连接起来。
5. 按下返回键添加更多照片联系人（步骤 2）。

## 通过照片拨打电话或发送信息

1. 在功能表模式下，选择**照片联系人**。
2. 向上或向下滚动到照片。  
脸部标记连同名字一起出现。
3. 选择脸部标记 → **语音通话**、**视频通话**或**发送信息**。

## 使用高级信息功能

学会创建模板以及通过模板创建新信息。

### 创建文本模板

1. 在待机模式下，选择**信息** → **模板** → **文本模板**。
2. 选择**创建**打开新模板窗口。
3. 选择**点击并添加文本**。
4. 输入文本并选择**已完成**。
5. 选择**更多** → **保存到模板**。

### 创建彩信模板

1. 在待机模式下，选择**信息** → **模板** → **彩信模板**。
2. 选择**创建**打开新模板窗口。

3. 创建彩信，输入主题并添加所需附件以用作模板。▶ 25 页
4. 选择**更多** → **保存到模板**。

### 在新信息中插入文本模板

1. 在待机模式下，选择**信息** → **新建信息** → 信息类型。
2. 选择**更多** → **插入** → **文本模板** → 模板。

### 从彩信模板创建信息

1. 在待机模式下，选择**信息** → **模板** → **彩信模板**。
2. 选择所需模板旁边的 。  
随即打开模板以用作新彩信。

## 创建文件夹来管理信息

1. 在待机模式下，选择**信息** → **我的文件夹**。
2. 选择**新建文件夹**。
3. 输入新文件夹名称并选择**已完成**。

将信息从信息文件夹移动到您的文件夹，以根据个人喜好对其进行管理。

## 使用高级照相机功能

了解如何以各种模式拍摄相片和自定义照相机设置。

### 使用各种场景预置的选项进行拍照

1. 在待机模式下，按下 [📷] 可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 **SCN** → **场景** → **OK**。
4. 进行必要的调整。
5. 按下 [📷] 进行拍照。

### 连续拍摄照片

1. 在待机模式下，按下 [📷] 可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 **S** → **连续拍摄**。
4. 进行必要的调整。
5. 按住 [📷] 进行连拍。

### 拍摄全景照片

1. 在待机模式下，按下 [📷] 可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 **S** → **全景拍摄**。
4. 选择所需方向。
5. 进行必要的调整。
6. 按下 [📷] 拍第一张照片。
7. 将手机缓慢移动到所选方向。手机会自动拍摄下一张照片。

8. 重复步骤 7 以完成全景照片。
9. 按下  保存照片。

## 拍摄分段相片

1. 在待机模式下，按下 [] 可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  → **马赛克**。
4. 选择图片布局。
5. 按下 [] 并进行必要的调整。
6. 按下 [] 为每个分段拍摄分段照片。

## 拍摄带装饰相框的相片

1. 在待机模式下，按下 [] 可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  → **相框**。

4. 选择相框。
5. 按下 [] 并进行必要的调整。
6. 按下 [] 拍摄带相框的照片。

## 使用照相机选项

拍摄照片之前，选择  访问以下选项：

选项	功能
定时器	<a href="#">选择延迟时间</a>
分辨率	<a href="#">更改分辨率选项</a>
效果	<a href="#">应用特效</a>
感光度	<a href="#">调整照相机图像传感器的敏感度</a>
曝光测量	<a href="#">选择曝光测量类型</a>
图像质量	<a href="#">调节相片质量</a>

录像之前，选择  访问以下选项：

选项	功能
定时器	选择延迟时间
分辨率	更改分辨率选项
效果	应用特效
视频质量	调整视频片段的质量

## 自定义照相机设置

拍摄照片之前，按下  →  访问以下内容：

设置	功能
网格	显示网格
查看	将照相机设定为在拍摄相片后切换到回放屏幕
快门音	选择快门操作的伴随音

设置	功能
录音	开启或关闭音频
存储器	选择用于存储新相片的存储位置

录像之前，按下  →  访问以下设置：

设置	功能
网格	显示网格
查看	将照相机设定为录像后切换到回放屏幕
快门音	选择快门操作的伴随音
录音	开启或关闭音频
存储器	选择用于存储新视频片段的存储位置

## 使用高级音乐功能

了解如何准备音乐文件、创建播放列表和保存广播电台。

### 通过三星 PC studio 复制音乐文件

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **个人电脑连接** → **三星 PC studio** 或 **大容量存储** → **储存**。
2. 按下 [⏪] 返回到待机模式。
3. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
4. 运行三星 PC studio 并将文件从电脑复制到手机。  
有关详细信息，请参阅三星 PC studio 帮助。



如欲选择**大容量存储**，必须插入存储卡。

### 将音乐文件复制到存储卡

1. 插入存储卡。▶ 16 页
2. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **个人电脑连接** → **大容量存储** → **储存**。
3. 按下 [⏪] 返回到待机模式。
4. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。  
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
5. 选择**打开文件夹以查看文件**。
6. 将文件从电脑复制到存储卡。

### 将手机与 Windows Media Player 11 进行同步

1. 插入存储卡（必要时）。▶ 16 页
2. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **个人电脑连接** → **媒体播放器** → **储存**。
3. 按下 [⏪] 返回到待机模式。

4. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与安装有 Windows Media Player 11 的电脑相连。  
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
5. 在电脑上的弹出窗口中，选择**将数字媒体文件同步到此设备**。
6. 在弹出窗口中编辑或输入手机名称（必要时）。
7. 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。
8. 开始同步。

## 创建播放列表

1. 在功能表模式下，选择**多媒体应用** → **音乐播放器** → **播放列表**。
2. 选择**创建**。
3. 选择文本字段。
4. 输入新播放列表的名称，然后选择**已完成**。

5. 如欲将图片指定给播放列表，选择**点击并编辑**并选择一个图片或拍摄新照片。
6. 选择**储存**。
7. 选择新播放列表。
8. 选择**添加** → **曲目**或**播放列表**。
9. 选择欲添加的文件并选择**添加**。

## 自定义音乐播放器设定

1. 在功能表模式下，选择**多媒体应用** → **音乐播放器**。
2. 选择**设定**。
3. 调整以下设定以自定义音乐播放器：

选项	功能
背景播放	设定退出或者进入其他应用程序，音乐播放器是否播放背景音乐
音乐菜单	选择要在音乐播放器屏幕中显示的音乐类别

4. 选择**储存**。

## 从 FM 收音机录制歌曲

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插口中。
2. 在功能表模式下，选择**多媒体应用** → **FM 收音机**。
3. 选择  启动 FM 收音机。
4. 选择**更多** → **录音**开始录制。
5. 完成录制后，选择**停止**。音乐文件将会保存在**收音机选录**中（在功能表模式下，选择**我的收藏** → **音乐及声音**）。



录制功能仅适用于录制声音。录音的质量比数字媒体的质量低。

## 自动保存广播电台

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插口中。
2. 在功能表模式下，选择**多媒体应用** → **FM 收音机**。
3. 选择**更多** → **自动搜索**。
4. 选择**是**确认（必要时）。收音机会自动搜索并保存可用电台。

## 设置收藏电台频道列表

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插口中。
2. 在功能表模式下，选择**多媒体应用** → **FM 收音机**。
3. 选择  启动 FM 收音机。
4. 选择欲添加到收藏列表的电台。
5. 选择**添加到我的收藏**。

# 使用工具和应用程序

了解如何使用手机的工具和其他应用程序。

## 使用蓝牙无线功能

---

了解手机与其他无线设备相连以交换数据的功能。

### 启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙**。
2. 选择中间的圆形以打开蓝牙无线功能。
3. 如欲允许其他设备搜索您的手机，选择**设定** → **我的话机可见模式**下的**开** → 可见模式选项 → **储存**。  
如果已选择**定制**，可设定手机可见的持续时间。
4. 选择**储存**。

### 寻找其他已启用蓝牙的设备并与之配对

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙** → **搜寻**。
2. 选择一个设备图标。

3. 输入蓝牙无线功能的 PIN 码或其他设备的蓝牙 PIN 码（如果有），然后选择**已完成**。  
当其他设备的所有者输入相同 PIN 码或接受连接时，即完成配对。



根据设备的不同，可能无需输入 PIN 码。

## 使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机的应用程序中选择欲发送的文件或项目。
2. 选择**发送通过** → **蓝牙**，或者选择**更多** → **发送名片通过** → **蓝牙**。

## 使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 码，然后选择**确认**（必要时）。
2. 选择**是**确认愿意接收该设备的数据（必要时）。

## 启动手机追踪

如果有人您的手机里插入了新的 SIM 或 USIM 卡，手机追踪功能会自动向预设收件人发送追踪信息，以协助您定位并找回手机。如欲启动手机追踪：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **安全** → **手机追踪**。
2. 输入密码并选择**确认**。
3. 选择**开**打开手机追踪。
4. 选择 **收件人**打开收件人列表。
5. 选择收件人输入字段。
6. 输入电话号码并选择**已完成**。
7. 选择**确认**保存该收件人。
8. 选择**发件人**。
9. 输入发件人姓名并选择**已完成**。
10. 选择**储存** → **接受**。

## 录制和播放语音备忘录

了解如何使用手机的录音机。

### 录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**录音机**。
2. 选择  开始录制。
3. 对着话筒录制备忘录。
4. 录制完成后，选择 。  
手机会自动保存语音备忘录。

### 播放语音备忘录

1. 在录音机屏幕，选择 .
2. 选择一个文件。
3. 使用下列图标控制播放过程：

图标	功能
	暂停播放

图标	功能
	继续播放
	在文件中快退
	在文件中快进

## 编辑图片

了解如何编辑图片和应用特效。

### 对图片应用效果

1. 在功能表模式下，选择**图片编辑器**。
2. 选择**文件** → **打开**并选择一张照片。
3. 选择**编辑** → **效果** → 效果选项（过滤、风格、扭曲或局部模糊）。
4. 选择欲应用的效果变化，然后选择**已完成**。  
如欲在图片的特定区域应用模糊效果，画出矩形选框并选择**模糊** → **已完成**。

5. 完成后，选择**文件** → **另存为**。
6. 选择存储器位置（必要时）。
7. 为该图片输入新文件名，然后选择**已完成**。

## 调整图片

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **调整** → 调整选项（亮度、对比度或颜色）。  
如欲自动调整图片，选择**自动**。
3. 根据需要调整图片，然后选择**已完成**。
4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 5-7。

## 转换图片

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-2。

2. 选择**编辑** → **转换** → **调整大小、旋转或翻转**。
3. 根据需要旋转或翻转图片，然后选择**已完成**。  
如欲调整图片的大小，选择尺寸并选择**储存** → **已完成**。
4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 5-7。

## 修剪图片

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **修剪**。
3. 在欲裁剪的区域画出矩形选框，然后选择**修剪** → **已完成**。
4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 5-7。

## 插入视觉特效

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **插入** → 视觉特效（相框、图片、剪贴画、表情符号或文本）。
3. 选择视觉特效，或输入文本并选择**已完成**。
4. 移动视觉特效或文本或调整其大小并选择**已完成**或**完成**。
5. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 5-7。

## 通过手写添加草图

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **屏幕备忘录**。
3. 选择颜色，在屏幕上画出草图，然后选择**已完成**。

4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 5-7。

## 打印图片

学会通过 PC 数据线或蓝牙无线功能来打印图片。

使用 PC 数据线打印图片：

1. 将手机的多功能插口与兼容的打印机相连。
2. 打开图片。▶ 30 页
3. 选择**更多** → **打印通过** → **USB**。
4. 设定打印选项并打印图片。

如欲使用蓝牙无线功能打印图片：

1. 打开图片。▶ 30 页
2. 选择**更多** → **打印通过** → **蓝牙**。
3. 选择已启动蓝牙的打印机并与其配对。  
▶ 48 页
4. 设定打印选项并打印图片。

## 编辑视频

学会编辑视频文件和应用视觉特效。

### 制作新视频

1. 在功能表模式下，选择**视频编辑器**。
2. 选择**文件** → **导入图像**或**导入视频** → 图片或视频类别 → 图片或视频 → **添加**。
3. 如果选择添加图片，请选择图片显示的持续时间。
4. 选择**更多** → **文件**添加更多图片或视频。
5. 如欲添加新的曲目，选择**附加音轨** → **导入声音** → 声音 → **添加**。
6. 如欲在图片或视频片段之间插入过渡效果，选择**编辑** → **插入** → **转换** → 效果 → **选择**。  
可以通过选择**更多** → **效果** → 效果 → **选择**将特效应用于图片或视频片段。
7. 完成后，选择**更多** → **输出** → **视频** → **是**。

如欲保存项目以供将来使用，选择**更多** → **文件** → **保存项目**。项目将保存在**其他**文件夹中。

8. 输入新文件名称并选择**已完成**。
9. 如欲预览该文件，选择**是**（必要时）。

### 裁剪任意视频片段

1. 在功能表模式下，选择**视频编辑器**。
2. 选择**文件** → **导入视频** → 视频类别 → 视频 → **添加**。
3. 选择**编辑** → **修剪**。
4. 选择  播放视频，并在需要新视频开始的点选择**开始标记**。
5. 在需要新视频结束的点选择**结束标记**。
6. 选择**剪切**。
7. 用新文件名保存编辑后的视频。请参阅“制作新视频”中的步骤 7-9。

## 分开视频

1. 在功能表模式下，选择**视频编辑器**。
2. 选择**文件** → **导入视频** → 视频类别 → 视频 → **添加**。
3. 选择**编辑** → **分割**。
4. 选择  播放视频并选择**分割点** → **分割**将文件分为两个片段。
5. 根据需要在片段之间插入图片或视频。
6. 用新文件名保存编辑后的视频。请参阅“制作新视频”中的步骤 7-9。

## 插入文本



可能无法在视频中插入文本，具体取决于服务提供商。

1. 在功能表模式下，选择**视频编辑器**。
2. 选择**文件** → **导入视频** → 视频类别 → 视频 → **添加**。

3. 选择**编辑** → **插入** → **文本**。
4. 选择  播放视频，并在需要显示文本的点选择**开始标记**。
5. 在需要隐藏文本的点选择**结束标记**。
6. 选择**插入**。
7. 输入文本并选择**已完成**。
8. 移动文本并选择**完成**。  
如欲更改文本颜色，选择**颜色**。
9. 用新文件名保存编辑后的视频。请参阅“制作新视频”中的步骤 7-9。

## 移动或复制视频中的元素

1. 在功能表模式下，选择**视频编辑器**。
2. 选择**文件** → **导入图像**或**导入视频** → 图片或视频类别 → 图片或视频 → **添加**。
3. 如果选择添加图片，请选择图片显示的持续时间。

4. 如欲添加新的音轨，选择**附加音轨** → **导入声音** → **声音类别** → **声音** → **添加**。
5. 选择欲移动或复制的视频或音频元素。  
 对于音频，只能复制或移动导入的音频元素。
6. 选择**编辑** → **复制或剪贴**。
7. 选择欲插入元素的位置。
8. 选择**编辑** → **粘贴**。
9. 用新文件名保存编辑后的视频。请参阅“制作新视频”中的步骤 7-9。

## 使用 Java 游戏和应用程序

了解如何使用 Java 技术开发的 game 和应用程序。

-  根据您手机的软件，可能不支持下载的 Java 游戏或 Java 应用程序。

## 下载游戏或应用程序

1. 在功能表模式下，选择**我的收藏** → **百宝箱** → **连接百宝箱**。  
手机即会连接到服务提供商预置的 WAP 网页。
2. 搜索游戏或应用程序，并将其下载到手机中。

## 玩游戏

1. 在功能表模式下，选择**我的收藏** → **百宝箱**。
2. 从列表中选择游戏，然后按照屏幕提示进行操作。

-  提供的游戏可能随服务提供商或所在地区而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

## 启动应用程序

1. 在功能表模式下，选择**我的收藏** → **百宝箱** → **应用程序**。
2. 选择**更多**以查看应用程序的各类选项及设定的列表。

## 使用三星手机导航

了解如何使用三星手机导航获得到达指定位置的路线，以及自定义导航设置。

### 启动导航

在功能表模式下，选择**手机导航**。

有关更多详细信息，请参阅三星手机导航的快速入门指南。



该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域。

### 自定义导航设置

在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **GPS 设定**，可以自定义以下设置获得更好的 GPS 性能：

设置	功能
AGPS 模式	设置是否使用 AGPS 模式
GPS 时间同步	使用 AGPS 和 GPS 时间设置当前时间

设置	功能
GPS 日志显示	查看 AGPS 和 GPS 日志
GPS 日志清除	清除 AGPS 和 GPS 日志
GPS 工程设置	更改 AGPS 设置选项
卫星显示	显示卫星状态及当前位置的信息

## 读取条码

您的手机能够读取并识别专门为手机创建的快速响应 (QR) 代码。借助该程序，可将 QR 代码解码，并获得相关内容或服务各种信息。

如欲扫描和储存 QR 代码：

1. 在功能表模式下，选择**条码识别** → **条码获取**。
2. 将设备置于 QR 代码上方，以使 QR 代码的边缘包含在取景器角上的四个括弧内。
3. 按下 [📷]。  
解码完成后，QR 代码会显示为相应的数据格式。

4. 选择**选项** → **保存至文件夹**。
5. 数据保存在**文件管理**文件夹中。
6. 如欲继续识别，选择**返回** → **条码获取**返回到拍摄模式。

## 创建和查看世界时间

---

学会查看其他地区的时间并设定显示屏上显示的世界时间。

### 创建世界时间

1. 在功能表模式下，选择**时钟** → **世界时间**。
2. 选择**添加**。
3. 选择时区。
4. 如欲设定夏令时时间，选择  关。
5. 选择**确认**创建世界时间。  
世界时间即被设置为第二时钟。
6. 如欲添加更多世界时间，重复上述步骤 2-5。

## 将世界时间添加到显示中

使用双时钟小组件，可以在显示屏中查看两个不同时区的时钟。

创建世界时间之后：

1. 在功能表模式下，选择**时钟** → **世界时间**。
2. 选择**设置为第二时钟**。
3. 选择欲添加的世界时间。
4. 选择**设定**。

## 设置和使用闹钟

---

了解如何为重要事件设置和控制闹钟。

### 设置新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择**创建闹钟**。
3. 设置闹钟详细信息。

#### 4. 选择**储存**。



关机闹钟设置为开时，即使手机关机，该闹钟也将闹响。

### 关闭闹钟

闹钟响起时：

拖动滑块到**停止**可关闭闹钟，闹钟不会再响；或拖动滑块到**多睡一会**，闹钟会在设定的时间之后再次闹响。

### 取消闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择欲取消的闹钟旁边的**关**。

## 使用计算器

---

1. 在功能表模式下，选择**计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

## 货币或测量单位换算

---

1. 在功能表模式下，选择**单位换算** → 换算类型。
2. 在相应字段中输入货币或测量值以及单位。

## 设定倒计时计时器

---

1. 在功能表模式下，选择**时钟** → **计时器**。
2. 设定倒计时的时间长度。
3. 选择**开始**开始倒计时。
4. 计时器时间结束时，拖动滑块到**停止**关闭提示音。

## 使用秒表

1. 在功能表模式下，选择**时钟** → **秒表**。
2. 选择**开始**启动秒表。
3. 选择**计时**记录计时时间。
4. 完成后，选择**停止**。
5. 选择**重置**清除记录时间。

## 在词典中查找字词

了解如何在词典中查找英文单词或汉字。

### 查找字词

1. 在功能表模式下，选择**词典**。
2. 选择**点击以搜索**并输入英文单词。
3. 如欲输入汉字，选择**选项** → **中文词典**，选择**点击以搜索**，输入中文并选择汉字。
4. 如欲向单词列表添加单词，选择**储存** → **是**。

## 将词语添加到词典中

1. 在功能表模式下，选择**词典**。
2. 选择**添加新词**。
3. 输入新单词，以及该单词的意思。
4. 选择**储存**将单词添加到字典中。

### 查看历史记录

1. 在功能表模式下，选择**词典**。
2. 选择**查找词组**下拉功能表并选择**历史**。

### 查看生字本

1. 在功能表模式下，选择**词典**。
2. 选择**查找词组**下拉功能表并选择**生词本**。

### 测试生字本

1. 在功能表模式下，选择**词典**。
2. 选择**查找词组**下拉功能表并选择**复习测试**。  
会显示保存在单词簿中该单词的意思。

3. 输入对应该单词意思的单词，然后选择**已完成**。  
如欲查看答案，选择**显示答案**。

## 新建任务

1. 在功能表模式下，选择**任务**。
2. 选择**新建任务**。
3. 输入任务详细信息并选择**储存**。

## 新建备忘录

1. 在功能表模式下，选择**备忘录**。
2. 选择**新建备忘录**。
3. 输入备忘录文本并选择**已完成**。

## 创建草图

学会使用各种草图工具创建草图。

## 新建草图

1. 在功能表模式下，选择**动态画布**。
2. 在草图工具栏中，选择  更改工具类型。  
可以使用以下工具：

工具	功能
	添加线条；可选择线条类型、线条粗细和颜色
	添加圆形或矩形；可选择线条粗细、线条颜色和填充图形的颜色
	输入欲插入的文本；可更改字体大小、属性和文本颜色
	插入图章或图片图章

3. 使用工具，制作草图。
4. 如欲删除所添加的文本、图章或图片图章，请选择项目 → **更多** → **删除**。
5. 完成后，选择**文件** → **存储为图片**。
6. 输入新文件名称并选择**已完成**。

## 向草图添加动作

1. 制作包含图章或图片图章的草图。
2. 如欲使用预置的动作类型，选择**更多** → **运动** → **预置** → 图章或图片图章 → 动作类型 → **确认**。  
如欲使用新的动作类型，选择**更多** → **运动** → **运动轨迹** → 图章或图片图章。画出欲追踪的线条，并选择**预览**预览动作。选择**确认**。
3. 完成后，选择**文件** → **存储为 Flash**。
4. 输入新文件名称并选择**已完成**。

## 管理日历

了解如何更改日历查看方式以及创建事件。

### 更改日历查看方式

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**更多** → **按日查看**或**按周查看**。

## 创建事件

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**新建日程**。
3. 根据需要输入事件的详细信息。
4. 选择**储存**。

## 查看事件

如欲查看特定日期下的事件：

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 在日历上选择日期。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。

如欲查看所有事件：

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**日程列表**。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。

# 功能表功能概述

1 通话记录

2 音乐随身听

3 手机视频

4 互联网

5 照相机

6 我的收藏<sup>1</sup>

- 1 我的 I6330C
- 2 百宝箱
- 3 图片
- 4 录像
- 5 音乐及声音
- 6 彩信贺卡
- 7 其他
- 8 存储器状态

7 日历

8 139 邮箱

9 手机电视

10 照片联系人

11 飞信

12 设定

- 1 情景模式
- 2 显示和指示灯
- 3 时间和日期
- 4 手机设定
- 5 礼貌暂停
- 6 智能解锁
- 7 应用程序设定
- 8 安全
- 9 网络设定
- 10 内存设定
- 11 复位设置
- 12 软件更新服务

13 移动梦网

14 号簿管家

15 手机证券

16 条码识别

- 1 条码获取
- 2 上网书签
- 3 文件管理
- 4 业务简介
- 5 使用说明
- 6 退出

17 手机导航

18 客户服务

1. 插入存储卡后可使用更多文件夹。

19 SIM 卡应用

20 快讯

21 安全信箱

- 1 新建信息
- 2 收件箱
- 3 草稿箱
- 4 发件箱
- 5 已发信息
- 6 设定

22 多媒体应用

- 1 音乐播放器
- 2 视频播放器
- 3 FM 收音机

23 闹钟

24 备忘录

25 任务

26 照片浏览器

27 动态画布

28 图片编辑器

29 视频编辑器

30 录音机

31 蓝牙

32 时钟

- 1 世界时间
- 2 计时器
- 3 秒表

33 计算器

34 单位换算

35 词典

# 故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，再与专业维修人员联系。

开启手机或使用过程中，可能会提示要求输入以下密码：

代码	尝试使用该方法解决问题：
手机锁	如果手机锁功能已启动，则必须输入为话机设置的密码。
PIN 码	首次使用手机或要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码。使用 <b>PIN 码锁</b> 功能表可关闭该功能。
PUK 码	如果 SIM 或 USIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输入有误所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

代码	尝试使用该方法解决问题：
PIN2 码	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

**手机提示检查 SIM 卡。**

确保 SIM 或 USIM 卡安装正确。

**手机显示“无服务”或“网络错误”。**

- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。
- 有些选项未经申请不能使用。请与服务提供商联系，了解详细情况。

### 输入了号码，但不能拨号。

- 保证按下拨号键：[**☎**]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

### 通话对方无法与您接通。

- 保证手机开机。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

### 通话对方听不见您说的话。

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

### 手机发出提示音，并且电池图标闪烁。

电池电量不足。请给电池充电或更换电池，才可继续使用手机。

### 通话质量差。

- 保证未挡住手机内置天线位置。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

### 选择联系人条目拨打电话，但没有拨号。

- 保证联系人列表中正确保存了电话号码。
- 必要时，重新输入并储存电话号码。

## 电池充电异常或手机有时关机。

- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并用新电池更换。

## 手机摸上去发热。

当使用的应用程序需要较大功率时，手机可能发热。

这属于正常情况，不应影响手机的使用期限或性能。



- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.282W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。
- 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：2009CP4650
- 进网许可证号：00-5827-109172

- 天津三星通信技术有限公司

地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）

- 深圳三星科健移动通信技术有限公司

地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）

- 惠州三星电子有限公司

地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516029）