

SAMSUNG ELECTRONICS



网址
<http://www.samsungmobile.cn>

中国印刷
编码: GH68-25885A
中文 11/2009 版本 1.0

GT-I7500U 使用说明书



使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星高科技和高标准，为您提供高品质的移动沟通和娱乐。

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。

- 使用本手机之前，请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- 本使用说明书中的描述以手机默认设置为基础。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告

警告 — 可能伤及自己或他人。



小心

小心 — 可能损坏手机或其它设备。



注意 — 注释、使用提示或附加信息。



参照 — 具有相关信息的页面。例如：
▶ 12 页（表示“参照 12 页”）。

→ **下一步** — 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：选择**发送信息** → **新建信息**（表示**发送信息**，下一步**新建信息**）。

[] **方括号** — 手机按键。例如：[]（表示电源开 / 关 / 结束键）。

版权信息

本机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- 本产品采用基于 Linux 的 Android 平台，该平台可通过各种基于 JavaScript 的软件扩展。
- Google、Android 和 Google 地图是 Google Inc. 的商标。
- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标—蓝牙 QD ID: B015432。

CE0168!

目录

安全和使用信息	2
安全警告	2
安全注意事项	4
重要使用信息	6
手机简介	10
配件介绍	10
手机部位图	11
按键	12
图标	13
手机入门指南	14
手机的安装和准备	14
开机和关机	19
使用触摸屏	20
逐步了解主屏幕	21

访问应用程序	23	个人助理	44
自定义手机	23	联系人	44
输入文本	25	互联网	47
从互联网下载文件	27	浏览器	47
通信	28	Google 搜索	50
电话	28	Google 地图	51
短信和彩信	31	工具	53
电子邮件信息	33	蓝牙	53
媒体	36	WLAN	54
支持的文件格式	36	闹钟时钟	55
音乐	37	计算器	56
视频	39	便捷开关	56
相机和摄像机	39	SIM 卡工具包	56
图片库	40		

设置	57
无线控件	57
通话设置	58
声音和显示	59
安全性和位置	61
应用程序	62
SD 卡和手机存储	63
日期和时间	63
区域和文本	63
关于手机	64
故障排除	a

安全和使用信息

遵守下列注意事项，
以免出现危险或非法情况，
并确保手机性能最佳。



安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

保护听力



长时间处于音量过高的环境中可能损伤人的听力。在将耳机插入音频源之前务必先调低音量，请只使用收听会话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊上方或气囊张开区域。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路或过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 **15cm（6 英寸）** 的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

警告

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的次数，并注意时常休息。

手机屏幕破裂或损坏时，请勿使用手机

破损的玻璃或丙烯酸物质可能导致手部及面部损伤。请携带手机前往三星服务中心更换屏幕。制造商对由疏忽引起的损坏将不予保修。



安全注意事项

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。否则会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心妥善处理手机

- 请勿擅自拆卸手机，以防触电危险。
- 请勿将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏，并使手机内部的防水标签变色。请勿用湿

手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。

- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯（如果有）。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其它电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。



重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

类型 时间 ¹	标准电池 (1500mAh)	
	2G	3G
通话时间 ²	最长 590 分钟	最长 390 分钟
待机时间	最长 560 小时	最长 450 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 或 USIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用手机其它功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。

- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式 [包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。

在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

手机简介

在本章中，您将了解手机的部位图、按键以及图标。

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：


- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 使用说明书




- 随手机提供的物品可能不同，具体取决于您所在地区可使用的或服务供应商所提供的软件和配件。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 随附的配件能为手机提供最好的支持。
- 只可使用三星专用的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。

手机部位图

手机正面包括以下按键和功能键：

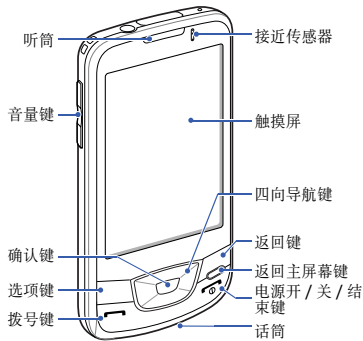

手机背面包括以下按键和功能键：

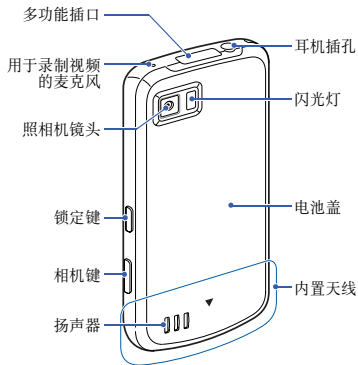

按键

按键	功能
 选项键	打开当前屏幕上可用的选项列表。
 导航键	滚动浏览应用程序或功能表选项。
 确认键	确认选择或输入。
 返回键	返回到上一屏幕。
 返回待机键	返回到主屏幕；打开最近浏览的程序列表（按住）。
 拨号键	拨打或接听电话；在主屏幕下，查看最近已拨、未接或已接的号码。
 电源开 / 关 / 结束键	打开手机（按住）；结束通话；访问快速功能表（按住）。

按键	功能
 音量键	调整手机音量。
 锁定键	关闭显示屏并锁定触摸屏；解锁触摸屏（按住）。
 相机键	打开相机（按住）；在相机模式下，可拍照或录像。

图标

了解屏幕上显示的图标。

图标	定义
	信号强度
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	已连接 UMTS 网络
	漫游（在普通服务区外）
	已启动 GPS
	可使用更多状态图标（选择该图标便可看到）
	正在通话
	未接来电
	已启动呼叫转移
	已连接到电脑

图标	定义
	已启动蓝牙
	已连接蓝牙设备
	已连接 WLAN
	无 SIM 或 USIM 卡
	新短信 (SMS) 或彩信 (MMS)
	新电子邮件
	已启动静音模式
	正在播放音乐
	已关闭无线功能
	电池电量
	已启动闹钟
10:00	当前时间

手机入门指南

了解手机使用的入门知识。

手机的安装和准备

首次使用手机时，需先安装和设置手机。

安装 SIM 或 USIM 卡和电池

当您订购移动电话服务时，将收到一张用户识别模块 (SIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。

如欲使用 UMTS 服务，可购买通用用户识别模块 (USIM) 卡。


如欲安装 SIM 或 USIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。




如果手机处于开机状态，请关闭手机。
► 19 页

2. 插入 SIM 或 USIM 卡。

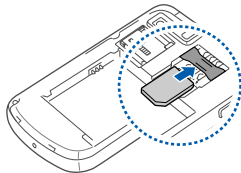


- 使 SIM 卡或 USIM 卡的金色触点面向下，将其插入手机中。
- 如果未插入 SIM 卡或 USIM 卡，则仅能使用手机的非网络服务及部分功能。

3. 插入电池。

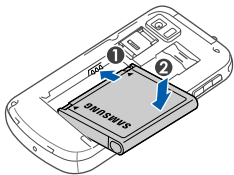

4. 装回电池盖。

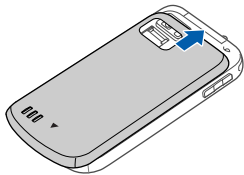

电池充电

首次使用手机之前，必须为电池充电。

1. 打开手机顶部多功能插口的外盖。
2. 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。




三角形标识朝向手机正面



小心

旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的损坏，将不予保修。

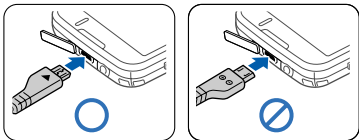

3. 将旅行充电器的大端插头插入标准电源插座中。
4. 当电池充满电（ 图标不再移动）时，从电源插座中拔下旅行充电器。



本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。

5. 从手机上拔下旅行充电器。

6. 合上多功能插口外盖。



电池电量不足指示

电池电量不足时，手机会发出警告音和电量不足信息。电池图标也呈空白。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池充电后方可继续使用手机。


插入存储卡（选配）

如欲存储其他多媒体文件，必须插入存储卡。本手机可使用达 32 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。




在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。


1. 取下电池盖。
2. 解锁存储卡盖。

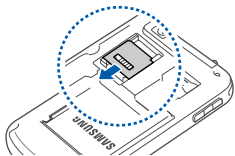


3. 拉起存储卡盖并插入存储卡，如下图所示。

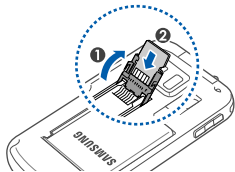

4. 合上存储卡盖。

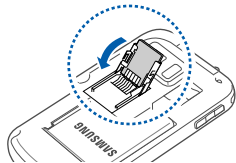

5. 锁定存储卡盖。

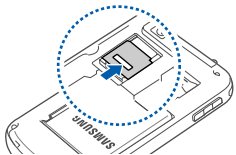

6. 装回电池盖。



取出存储卡

取出存储卡前，先删除存储卡以便安全取出。

1. 打开应用程序列表 (► 23 页) 并选择**设置** → **SD 卡和手机存储** → **删除 SD 卡** (在 **SD 卡** 下)。
2. 取下电池盖。
3. 解锁并拉起存储卡盖。
4. 取出存储卡。

开机和关机

如欲开机，按住 [⏻]。手机会自动连接到蜂窝网络。

如欲关机：

1. 按住 [⏻]。

2. 选择**关机** → **确定**。

锁定或解锁触摸屏和按键

可以锁定触摸屏和按键以防止意外操作手机。如欲锁定，按下 [⏻]。如欲解锁，按住 [⏻]。



可以设置解锁图案以防止未经授权人员解锁和使用手机。► 24 页

关闭无线功能

关闭手机的无线功能，便可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域使用手机的飞行模式。

如欲关闭无线功能，按住 [⏻] 并选择**飞行模式**。




在禁止使用无线设备的区域，请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。

使用触摸屏


使用手机触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。




- 为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。
 - 只可用手指使用触摸屏，使用手写笔或一些末端尖锐的笔触摸屏幕无效。
- 触摸图标启动应用程序或者选择功能表或图标。

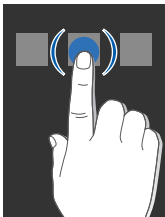

- 向上或向下拖动手指来滚动垂直列表。

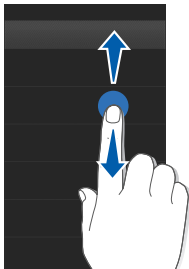

- 向左或向右拖动手指来滚动水平列表。

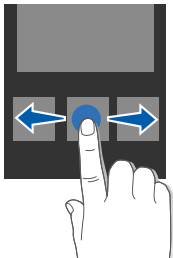

逐步了解主屏幕

开机后会显示主屏幕。从该屏幕，可以访问各种功能和状态信息。



* 您的主屏幕可能与本使用说明书中的屏幕不同。

滚动浏览主屏幕

向左或向右拖动可查看主屏幕的隐藏区域。

将项目添加到主屏幕

可以通过添加应用程序、小部件或文件夹的快捷方式来自定义主屏幕。如欲将项目添加到主屏幕：

1. 按下 [

在主屏幕上移动项目

1. 触摸并按住要移动的项目。
2. 项目变大后将项目拖动到所需位置。

从主屏幕删除项目

1. 触摸并按住要删除的项目。
项目变大并且应用程序标签上的  图标变成  图标，这说明应用程序标签变为回收站标签。
2. 将项目拖动到回收站标签。
3. 当项目和回收站标签变成红色时，释放项目。

查看网络信息和通知

从屏幕顶部向下拖动状态栏可访问网络信息和通知列表。如欲清除通知列表，请选择**清除通知**。

如欲隐藏列表，请向上拖动列表的下边框。

访问应用程序

如欲访问手机的应用程序：

1. 在主屏幕中，向上拖动  打开应用程序列表。
2. 选择要访问的应用程序。
3. 按下 [] 返回到上一屏幕；按下 [] 返回到主屏幕。

如欲访问最近应用程序：

1. 按住 [] 打开最近访问的应用程序的列表。
2. 选择要访问的应用程序。

自定义手机

根据个人喜好自定义手机可实现更多功能。

打开或关闭触摸音

在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**设置** → **声音和显示** → **操作音选择**。

调节响铃音量

在主屏幕中，按下上或下音量键可调节响铃音量。

启动或取消静音模式

在主屏幕中，按住 [] 并选择**静音模式**可启动手机静音模式。

如欲取消手机静音模式，请再次执行该操作。

更改铃声



若使用静音模式，则无法改变铃声。

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**设置** → **声音和显示** → **手机铃声**。
2. 从列表中选择铃声，然后选择**确定**。

启动切换窗口时显示动画

在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**设置** → **声音和显示** → **动画**。

设置解锁图案

可以设置解锁图案以防止未经授权人员没有经过您的允许就使用您的手机。

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**设置** → **安全性和位置** → **设置解锁图案**。

2. 注意观看屏幕提示并选择**下一步**两次（必要时）。
3. 拖动手指连接至少 4 个点，画出图案。
4. 选择**继续**。
5. 重新绘制图案以确认。
6. 选择**确认**。



设置解锁图案后，手机在每次开机时或使用手机前要求输入该图案。如果想让手机不再要求输入该图案，请选择**设置** → **安全性和位置**中**需要图案**旁的复选框。

输入文本

使用手机触摸屏，可以输入文本和新建信息或联系人。

更改输入面板

如果已从互联网下载输入键盘，则可在输入文本时更改输入面板。

1. 选择文本输入字段。
三星面板显示在屏幕底部。
2. 触摸并按住三星面板中的**键入内容**输入栏。
3. 选择**输入方法** → **Android 键盘**或**三星输入法**。



如欲隐藏键盘，按下 [↵]。如欲再次显示，请选择文本输入字段。

使用三星面板输入文本

使用三星面板，可以输入拼音和英文字符并切换到手写模式。

输入英文字符

显示英文标准键盘后，选择面板下方的 **英文** 后选择相应的虚拟键输入文本。

输入拼音

1. 选择面板下方的 **拼音**。
2. 显示拼音键盘后，选择相应的虚拟键输入拼音。
3. 从列表中选择所需字符。
如果未显示所需字符，选择 ◀ 或 ▶ 以显示更多字符。

在手写模式下输入文本

1. 选择面板右下方的  → 。
三星面板切换到手写模式。
2. 在屏幕上书写字符。
3. 从列表中选择所需字符。
如果未显示所需字符，选择 ◀ 或 ▶ 以显示更多字符。

使用 Android 键盘输入文本

1. 将输入面板更改为 **Android 键盘**。
2. 显示 Android 键盘后，通过选择数字字母键输入文本。
也可以使用以下图标：

图标	功能
	更改大小写（小写、大写）；触摸并按住  可以在大写锁定模式（点呈绿色）下输入字符
	删除字符；清除输入字段（触摸并按住）

图标	功能
 	切换数字 / 符号模式和 ABC 模式
	插入空格

复制和粘贴文本

输入文本时，可以利用复制和粘贴功能在其他应用程序中使用文本。

1. 触摸并按住文本输入字段。
2. 从选项列表选择**选择文本**。
3. 拖动手指划选想要反白显示的文本。
4. 触摸并按住反白显示的文本。
5. 选择**复制**将文本复制到剪贴板。
6. 在另一个应用程序中，触摸并按住文本输入字段。
7. 选择**粘贴**将文本插入到该字段。

从互联网下载文件

可从互联网下载文件或应用程序。如欲检查支持的文件格式，请参阅“支持的文件格式”。

► 36 页



小心

从互联网下载的文件可能包含损坏手机的病毒。为了降低风险，请只从信任的来源下载文件。



某些媒体文件包含用于保护版权的“数字权利管理”。这种保护会阻止手机下载、复制、修改或传输某些文件。

从互联网下载文件

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**浏览器**。
2. 搜索文件或应用程序并下载。

如欲安装从 Android Market 以外的互联网页面下载的应用程序，必须选择**设置** → **应用程序** → **未知源**。



标题： 应用软件下载

内容： 提供多种流行应用软件及游戏下载，精彩内容下载即可体验。

下载方式： 用手机访问 **Http://android.cn.samsungmobile.com**，点击相应的专区进入应用下载页面，选择您喜爱的应用软件或游戏，点击即可下载安装。

查看下载历史

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**浏览器**。
2. 按下 [**⬆**] → **更多** → **下载**。
3. 如欲清除下载历史列表，按下 [**⬆**] → **清除列表**。
如欲取消下载，按下 [**⬆**] → **取消所有下载**。

通信

了解通过蜂窝网络与互联网拨打和接听电话以及发送和接收多种类型信息的基本操作。

电话

了解如何拨打或接听电话以及使用通话功能。



当您在通话期间将手机放到耳旁时，手机会自动锁定触摸屏以避免意外操作。

拨打电话

1. 在主屏幕中，按下 [📞] 显示最近的号码列表。
2. 选择**拨号程序**。
3. 输入区号和电话号码。
4. 按下 [📞] 拨打该号码。
5. 如欲结束通话，按下 [📞]。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下 []。



如果已将提供的耳机插入手机，则可按住耳机按钮。

2. 如欲结束通话，按下 []。如果已将提供的耳机插入手机，按住耳机按钮无法结束通话。

调节音量

通话过程中如欲调节音量，按下上或下音量键。

使用扬声器功能

1. 在通话过程中，按下 [] → **扬声器**可启动扬声器。
2. 如欲切换回听筒模式，请重复步骤 1。



在嘈杂环境中，使用扬声器功能时可能很难听清通话内容。为了达到更好的声音效果，请使用正常模式。

通话期间使麦克风静音

1. 在通话过程中，按下 [] → **静音**可关闭麦克风；或如果已将提供的耳机插入手机，则可按住耳机按钮。
2. 如欲再次启动麦克风，请重复步骤 1。

查看和拨打未接来电

手机状态栏上会显示未接来电。如欲拨打未接来电的号码：

1. 选择未接来电对应的通知。
2. 滚动选择欲拨打的未接来电。
3. 按下 [] 进行拨打。

拨打最近拨过的号码

1. 在主屏幕中，按下 [] 显示最近的号码列表。
2. 选择欲拨打的号码，然后选择**再次呼叫**或按下 [] 进行拨打。

拨打国际长途

1. 在主屏幕中，按下 [

呼叫“联系人”中的联系人

可以直接呼叫“联系人”中存储的联系人号码。

► 44 页

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**联系人**。
2. 选择联系人姓名。
3. 选择欲拨打的号码将会自动拨号。

拒绝来电

如欲拒绝来电，请按下 [

保持通话或返回已保持通话

按下 [

拨打另一号码

如果您的网络支持此功能，则可在通话期间拨打另一号码：

1. 按下 [30

接听另一来电

如果网络支持此功能，则可在通话中接听另一来电：

1. 按下 [] 接听另一来电。
手机会自动保持第一个通话。
2. 按下 [] → **交换呼叫** 切换两个通话。

进行多方通话（会议通话）

1. 呼叫欲添加到多方通话的第一方。
2. 按下 [] → **添加呼叫** 可保持第一个通话。
输入欲拨打的另一号码，然后按下 []。
3. 连接到第二方后，按下 [] → **合并呼叫**。
4. 重复步骤 2 和 3 以添加更多通话方（必要时）。
5. 如欲与一方密谈，按下 [] → **管理会议通话**。然后选择一方 → 。

6. 如欲从多方通话中断开与一方的通话，按下该对话方旁的 。
如欲结束多方通话，按下 []。

短信和彩信

使用信息功能。有关输入文本的说明，请参阅输入文本。► 25 页

发送短信

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**发送信息** → **新建信息**。
2. 选择收信人字段。
3. 输入收信人电话号码。
4. 选择**键入内容**。
5. 输入信息文本。
如欲插入表情符号，按下 [] → **插入表情符号**。

6. 选择**发送**以发送信息。
所发送信息会分组到多条会话中。

发送彩信

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**发送信息** → **新建信息**。
2. 选择收信人字段。
3. 输入收信人电话号码或电子邮件地址。
4. 选择**键入内容**。
5. 输入信息文本。
如欲插入表情符号，按下 [👉] → **插入表情符号**。
6. 按下 [👉] → **附加** → 选择选项并添加项目。
7. 按下 [👉] → **添加主题**，添加信息主题。
8. 选择**发送**以发送信息。
所发送信息会分组到多条会话中。

查看短信或彩信

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**发送信息**。
2. 从信息会话列表中选择短信或彩信。
3. 对于彩信，选择  可查看附件。

自定义信息设置

在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**发送信息** → [👉] → **设置**。

短信设置

- **发送报告**：将网络设置为发送信息后通知自己。
- **管理 SIM 卡信息**：管理 SIM 或 USIM 卡中存储的信息。
- **短消息中心**：设置用于发送信息的信息中心号码。

彩信设置

- **发送报告：**将网络设置为发送信息后通知自己。
- **已读报告：**将网络设置为收件人阅读信息后通知自己。
- **自动检索：**将手机设置为无自动检索彩信。
- **漫游时自动检索：**将手机设置为漫游时自动检索彩信。
- **创建模式：**选择彩信的创建方式。

限制：手机不允许添加不支持的文件，不允许超出大小限制。

警告：在添加不支持的文件或信息大小超出限制时，手机会发出提醒。

自由：可以添加任何类型和大小的文件。

- **彩信附件大小限制：**手机不允许超出附件大小限制。

通知设置

- **通知：**设置是否在状态栏上显示新信息通知。
- **选择铃声：**选择新信息的铃声。
- **重复通知：**设置在阅读新信息之前一直重复信息通知。
- **设置时间间隔：**设置重复信息通知的时间间隔。
- **振动：**将手机设置为收到新信息时振动。

电子邮件信息

了解如何发送或查看电子邮件信息。

建立 POP3 或 IMAP 帐户

可以从多达 5 个 POP3 或 IMAP 帐户检索信息。

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**电子邮件**。
2. 选择**下一步**开始帐户建立。

3. 输入电子邮件地址和密码，然后选择**下一步**。
4. 选择帐户类型（POP3 或 IMAP）。
5. 按照屏幕提示进行操作。

查看电子邮件信息

打开电子邮件帐户时，可以离线查看之前检索的电子邮件，或连接到电子邮件服务器以查看新信息。检索电子邮件之后，可以离线查看。

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**电子邮件** → 您的信箱。
2. 按下 [] → **刷新**将新电子邮件信息更新到收件箱。
3. 从信息线程列表中选择电子邮件信息。

发送电子邮件信息

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**电子邮件** → 电子邮件帐户。
2. 按下 [] → **撰写**。

3. 输入电子邮件地址。
 4. 选择主题输入字段并输入主题。
 5. 选择文本输入字段并输入信息文本。
 6. 如欲添加图片文件，按下 [] → **添加附件** → 文件。
 7. 选择**发送**以发送信息。
- 如果用户离线或不在服务区，则在其上线或进入服务区之前，信息将一直保留在信息会话列表中。

删除电子邮件帐户

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**电子邮件**。
2. 按下 [] → **帐户**。
3. 触摸并按住欲删除的帐户。
4. 选择**删除帐户**。

自定义电子邮件帐户设置

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**电子邮件**。
2. 按下 [] → **帐户设置**。
3. 自定义以下选项：
 - **帐户名称**：更改帐户名称。
 - **您的姓名**：更改您的名称。
 - **电子邮件查收频率**：设置电子邮件的查收频率。
 - **默认帐户**：设置手机在默认状态下，从所选帐户发送电子邮件。
 - **电子邮件通知**：设置是否在状态栏上显示新信息通知。
 - **选择铃声**：选择新电子邮件信息的铃声。

- **振动**：将手机设置为收到新电子邮件信息时振动。
- **接收设置**：更改收件服务器的设置。
- **外发设置**：更改外发服务器设置。
- **添加其他帐户**：添加新的电子邮件帐户。

► 33 页

媒体

了解如何在手机上使用媒体应用程序：音乐、视频、相机、摄像机和图片库。

支持的文件格式

本手机支持以下文件格式：

文件类型	扩展名
音频	MP3、WAV、Midi、AMR
视频	.3gp、.mp4
图像	.bmp、.jpg、.png

文件类型	编解码器
音频	• 解码：MP3、OGG、AAC、AAC+、eAAC+、MIDI（SMF、XMF、RTTTL/RTX、OTA、iMelody） • 编码：AMR-NB
视频	• 解码： - 视频：H.264、MPEG4、H.263 - 音频：AAC、AMR-NB • 编码：MPEG4（视频）+ AMR-NB（音频）

音乐

了解如何使用音乐播放器听音乐。

向手机添加音乐文件

可以通过从互联网下载音乐文件将音乐文件添加到手机。还可将文件复制到存储卡。

如欲从互联网下载文件，请参阅“从互联网下载文件”。▶ 27 页

如欲将文件复制到存储卡：

1. 插入存储卡。▶ 17 页
2. 使用选配的电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
3. 打开通知栏并选择 **USB 已连接** → **装载**。
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
4. 选择**打开文件夹以查看文件**。
5. 将文件从电脑复制到存储卡。

播放音乐文件

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**音乐**。
2. 选择类别 → 音乐文件。
3. 使用下列图标和按键控制播放过程：

图标 / 按键	功能
	暂停或继续播放
	返回上一个文件；快退（触摸并点住）
	跳到下一个文件；快进（触摸并点住）
	打开播放列表
	启动随机模式
	更改播放模式
音量键	调节音量
	访问选项

图标 / 按键	功能
进度条	在进度条上移动手指可从文件中的特定点开始播放

创建播放列表

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**音乐**。
2. 选择类别 → 音乐文件。
3. 按下 [] → **添加至播放列表** → **新建**。
4. 输入新播放列表的名称，然后选择**保存**。
5. 如欲将更多音乐文件添加到播放列表，播放文件并按下 [] → **添加至播放列表** → 播放列表。



还可以通过触摸并按住文件然后选择**添加至播放列表**，添加音乐文件。

使用派对随机播放功能

可以将所有音乐文件添加到当前播放的播放列表。

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**音乐**。
2. 选择类别 → 音乐文件。
3. 按下 [] → **派对随机播放**。
4. 如欲关闭派对随机播放功能，选择 .

将音乐文件设置为铃声

如欲将播放列表中的音乐文件设置为铃声：

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**音乐** → 类别。
2. 触摸并按住所需音乐文件，然后选择**用作手机铃声**。

如欲将当前播放的音乐文件设置为铃声，请在音乐播放器屏幕中，按下 [] → **用作铃声**。

视频

了解如何播放手机中存储的视频文件。

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**视频**。
2. 选择视频文件。
3. 使用下列图标和按键控制播放过程：

图标 / 按键	功能
	暂停或继续播放
	快退
	快进
音量键	调节音量
进度条	在进度条上移动手指可从文件中的特定点开始播放

相机和摄像机

了解拍摄和查看照片及视频的基本操作。

拍摄照片

1. 按住相机键打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
4. 按下相机键或选择  拍照。
照片会自动保存。

拍摄视频

1. 按住相机键打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 按下 [] → **切换到视频**切换到录制模式。

4. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
5. 按下相机键或选择  开始摄像。
6. 按下相机键或选择  结束摄像。
视频会自动保存。

自定义相机设置

1. 按住相机键打开相机。
2. 按下 [] → **设置**。
3. 自定义以下选项：
 - **在图片中存储位置**：设置为带位置信息（纬度和经度）拍照。
 - **选择视频质量**：选择所拍摄视频的质量选项。
 - **选择闪光灯**：开启或关闭闪光灯，或者使用自动闪光灯功能。
 - **选择预设存储**：选择用于存储新照片或视频的存储位置。

图片库

了解从“图片库”管理所有照片和视频文件。

打开照片

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**图片库**。
2. 选择照片文件夹 → 照片。
已拍摄的照片保存在**相机照片**中。
3. 选择  或  滚动浏览照片。
 - 如欲放大或缩小，选择  或 .
 - 如欲旋转照片，按下 [] → **旋转** → 旋转选项。
 - 如欲删除照片，按下 [] → **删除** → **确定**。
 - 如欲裁切照片的一部分，按下 [] → **裁切**。然后移动或调整矩形框大小，使其框住要裁切的部分，然后选择**保存**。

打开视频

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**图片库**。
2. 选择视频文件夹 → 视频文件。
已拍摄的视频保存在**相机视频**中。
3. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
4. 使用下列图标和按键控制播放过程：

图标 / 按键	功能
	暂停或继续播放
	快退
	快进
音量键	调节音量
进度条	在进度条上移动手指可从文件中的特定点开始播放

播放幻灯片

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**图片库**。
2. 选择照片文件夹。
3. 按下 [] → **幻灯片演示**。
如欲自定义幻灯片设置，按下 [] → **更多** → **设置**，并在**幻灯片演示设置**下更改设置。

共享照片

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**图片库**。
2. 选择照片文件夹 → 照片文件。
3. 按下 [] → **共享**。
4. 从电子邮件和发送信息 (MMS) 中选择共享选项。

将照片设置为呼叫者来电显示图片


1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**图片库**。
2. 选择照片文件夹 → 照片。
3. 按下 [] → **更多** → **设置为** → “**联系人**”图标。
4. 选择联系人。
5. 选择要用作呼叫者来电显示图片的部分。
 - 拖动矩形框移动它。
 - 触摸并按住矩形框的边并向内或向外拖动手指调整其大小。
6. 选择**保存**。
照片被设置为所选联系人的呼叫者来电显示图片。

将照片设置为壁纸

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**图片库**。
2. 选择照片文件夹 → 照片。
3. 按下 [] → **更多** → **设置为** → **壁纸**。
4. 选择要用作壁纸的部分。
 - 拖动矩形框移动它。
 - 触摸并按住矩形框的边并向内或向外拖动手指调整其大小。
5. 选择**保存**。
照片被设置为壁纸。

自定义多媒体资料设置

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**图片库**。
2. 按下 [] → **设置**。
3. 自定义以下选项：
 - **显示大小**：选择照片和视频的显示大小。
 - **排序顺序**：选择照片和视频的排序顺序（最新的在最前面或最新的在最后面）。
 - **确认删除**：将手机设定为删除照片或视频时显示确认窗口。
 - **幻灯片演示间隔**：选择各照片在幻灯片演示中的持续时间。
 - **幻灯片演示过渡**：选择照片间的转换效果。
 - **重复幻灯片演示**：设置为重复演示幻灯片。
 - **随机演示幻灯片**：设置为随机显示照片。

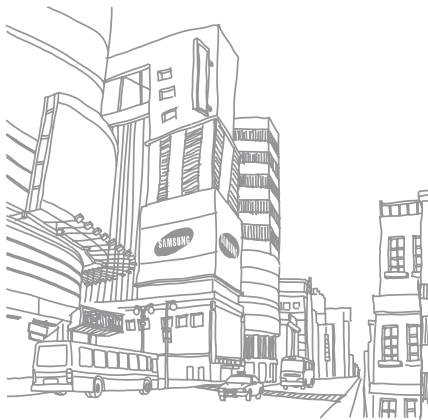

个人助理

了解如何管理联系人。

联系人

了解如何使用联系人名片来存储个人信息，如姓名、电话号码和地址。

创建联系人

如欲从拨号屏幕创建联系人：

1. 在主屏幕中，选择**拨号**。
2. 输入电话号码并按下 [

如欲添加呼叫人来电显示图片，按下 [
 4. 完成后，选择**完成**添加联系人名片。

如欲从联系人列表创建联系人：

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**联系人**。
2. 按下 [] → **添加联系人**。
3. 输入联系人信息。
如欲添加呼叫人来电显示图片，按下 [] → **“添加”图标**。
4. 完成后，选择**完成**添加联系人名片。

从 SIM 卡或 USIM 卡导入联系人

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**联系人**。
2. 按下 [] → **导入联系人**。
3. 选择所需联系人。
如欲导入所有联系人，按下 [] → **全部导入**。
4. 完成后，选择**完成**。

查找联系人

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**联系人**。
2. 按下 [] → **搜索**。
3. 输入欲查找的姓名的第一个字符。
4. 从搜索列表中选择联系人姓名。



找到联系人后，可以：

- 按下 [] 呼叫该联系人
- 按下 [] 并选择**编辑联系人**，编辑联系人信息

设置常用联系人列表

可以将联系人设置为常用联系人并独立于普通联系人管理他们。首先将联系人添加到收藏夹中。

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**联系人**。
2. 触摸并按住联系人，然后选择**添加到收藏夹**。


3. 如欲将更多联系人添加到收藏夹中，请重复步骤 2。



如欲访问常用联系人列表，请转到联系人列表并选择**收藏夹**选项卡。

按组过滤联系人

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**联系人**。
2. 按下 [] → **显示组**。
3. 选择组 → **确定**。
手机会按所选的组过滤联系人。

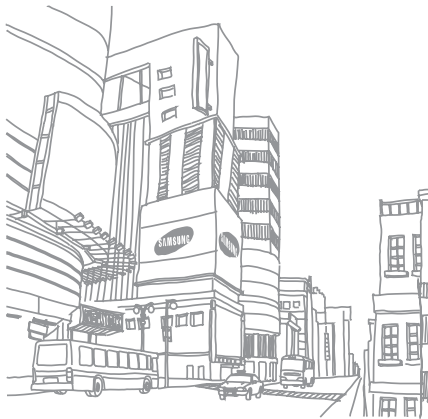

互联网

了解如何使用内置浏览器连接至互联网。了解如何使用 Google 搜索和 Google 地图。

浏览器

了解如何访问您喜欢的互联网页面以及将其添加到书签。



- 访问互联网和下载媒体会产生额外的费用。
- **浏览器**应用程序的标签可能有所不同，具体取决于服务提供商。
- 可用的选项可能随所在地区或服务提供商而异。
- 本机不支持 WAP1.2 页面浏览，诸如移动梦网，联通 WAP 主页等。

浏览互联网页面

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**浏览器**。
预设主页随即打开。
2. 访问互联网页面：
 - 按下 [] → **书签** → 书签。

- 按下 [] → **书签**，滚动到**访问最多的网站**或**历史记录**选项卡，然后选择互联网页面。
 - 按下 [] → **开始**，输入互联网地址，然后选择**转至**。
3. 浏览互联网页面时，使用以下功能键：
- 如欲返回上一页，按下 []。
 - 如欲重新加载互联网页面，按下 [] → **刷新**。
 - 如欲放大或缩小互联网页面，向任意方向快速移动可显示缩放图标并选择缩放图标。当前正在浏览的互联网页面可能不支持此缩放功能。

打开多个页面

可打开多个页面，并在页面间进行切换。

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**浏览器**。

2. 访问互联网页面并按下 [] → **新窗口**。
3. 在新窗口中打开另一互联网页面。
4. 按下 [] → **窗口**以浏览当前打开的互联网页面。
如欲打开更多的互联网页面，按下 [] → **新窗口**。
5. 选择欲检索的互联网页面。

搜索互联网页面上的文本

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**浏览器**。
2. 按下 [] → **更多** → **在页面上查找**。
3. 在搜索字段中输入关键字。
互联网页面将反白显示与输入内容相符的文本。

将您喜好的互联网页面收藏为书签

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**浏览器**。
2. 按下 [] → **书签** → **添加书签 ...**。
3. 输入页面名称和互联网地址。
4. 选择**确定**。

从页面复制文本

可从互联网页面复制文本，并将其插入另一应用程序以创建便笺，例如：

1. 浏览互联网页面时，按下 [] → **更多** → **选择文本**。
2. 拖动手指划选所需的文本。
反白的文本表示已复制到剪贴板。
3. 在另一个应用程序中，触摸并按住文本输入字段。
4. 选择**粘贴**将文本插入到字段。

自定义浏览器设置

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**浏览器**。
2. 按下 [] → **更多** → **设置**。
3. 自定义以下选项：
 - **设置文字大小**：选择互联网页面所用的文字大小。
 - **设置文字编码**：选择汉字编码类型。
 - **阻止弹出窗口**：设置为在浏览时阻止互联网页面的弹出窗口。
 - **载入图片**：设置为在互联网页面上显示图片。
 - **自动适应页面**：设置为自动调整页面大小以适合屏幕。
 - **启用 JavaScript**：针对浏览器显示，启动或关闭 Java 脚本。
 - **在后台打开**：设置为新窗口会在当前窗口后方打开。
 - **设置主页**：更改浏览器的开始页面。

- **节电模式**：仅在 Browser 应用中 LCD 暗屏以节电。
- **清除缓存**：清除缓存。
- **清除历史记录**：删除已访问的互联网页面列表。
- **接受 Cookie**：允许互联网页面保存并读取 Cookie。
- **清除所有 Cookie 数据**：清除所有 Cookie。
- **记住表单数据**：设置浏览器以保存在互联网页面上输入的表单数据。
- **清除表单数据**：删除所有已保存的表单数据。
- **记住密码**：设置浏览器以保存在互联网页面上输入的用户名和密码。
- **清除密码**：删除所有已保存的密码。
- **显示安全警告**：设置为在浏览时显示可能收到的安全警告。

- **启用 Gears**：设置此项可使用能够增强浏览器功能的应用程序。
- **Gears 设置**：更改能够增强浏览器功能的应用程序的设置。
- **重置为默认值**：删除所有浏览器数据并恢复默认设置。

Google 搜索

使用 Google 搜索服务可在互联网页面上搜索信息。Google 搜索栏默认添加在主屏幕中。

1. 在主屏幕中，选择 Google 搜索栏。
2. 输入关键字并选择 。
随即进入 Google 的互联网页面。

Google 地图

了解如何查找所处位置，搜索街道、城市或国家的在线地图，以及获取路线。



如欲使用 Google 地图，必须选择**设置** → **安全性和位置** → **使用无线网络**和**启用 GPS 卫星设置**。

更改地图查看方式

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择 **Google 地图**。
2. 按下 [] → **地图模式** → 查看模式。

搜索地图

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择 **Google 地图**。
2. 用手指在地图上拖动至欲前往的方向。
3. 如欲放大或缩小，选择 或 .

查找所处的位置


1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择 **Google 地图**。
2. 按下 [] → **我的位置**。

搜索特定位置

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择 **Google 地图**。
2. 按下 [] → **搜索**。
3. 使用如下方法中的一种：
 - 输入地址。
 - 输入事务类别。
 - 从历史列表中选择地址或类别。
4. 选择 .

获得到达特定目标位置的路线

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择 **Google 地图**。
2. 按下 [📍] → **路线**。
3. 输入起点和终点的地址。
如欲输入联系人列表中的地址或在地图上指出位置，选择 📁 **联系人或地图上的点**。
4. 选择出行方式（自驾车、公共交通工具或步行）**开始**。
5. 选择出行路线以查看行程的详细资料（必要时）。
6. 按下 [📍] → **在地图上显示**。
7. 完成后，按下 [📍] → **清空结果**。

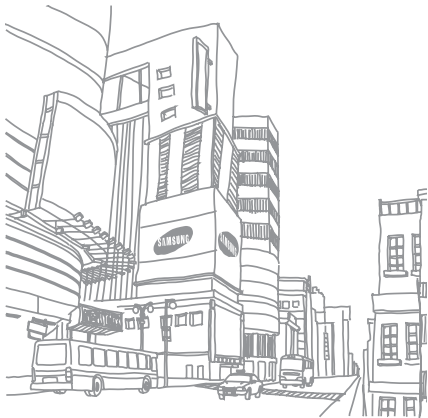

工具

了解如何使用手机的工具和其他应用程序。

蓝牙

了解手机与其他无线设备相连以使用手机的免提功能，本机蓝牙功能无法支持数据传输。

启动蓝牙无线功能

在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线控件** → **蓝牙**。

寻找其他已启用蓝牙的设备并与之配对

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线控件** → **蓝牙设置** → **扫描以找到设备**。
手机将搜索并显示已启用蓝牙的设备列表。
2. 从蓝牙设备列表中选择设备。
3. 输入 PIN 码并选择**确定**以进行配对。



- 如欲与其他已启用蓝牙的设备配对，两个设备必须使用相同的 PIN 码。耳机或车载免提套件可以使用固定的 PIN 码，例如 **0000**。
- 根据所连接设备的不同，可能需要输入 PIN 码才可使用蓝牙无线功能。

允许其他蓝牙设备定位自己的手机

在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线控件** → **蓝牙设置** → **可测得**。手机对其他蓝牙设备可见的时间为 120 秒。

WLAN

了解如何启动并连接到 WLAN。如果处于 WLAN 网络范围内，手机可检测并连接至当前 WLAN，以便通过互联网进行呼叫或发送数据或者浏览互联网。



手机使用非谐波频率，因此某些国家 / 地区可能限制 WLAN 的使用。

启动并连接到 WLAN

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线控件** → **WLAN**。
手机检测并显示可用 WLAN 网络的状态。
2. 选择 **WLAN 设置**。
3. 在 **WLAN 网络**下选择一个网络。
4. 输入 WLAN 密码并选择**完成**（必要时）。
5. 选择**连接**。
6. 选择基于互联网的功能表以通过 WLAN 访问在线服务。



后台启动的 WLAN 将消耗电池电量。如欲节省电池电量，请仅在需要时启动 WLAN。

添加 WLAN

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线控件** → **WLAN 设置** → **添加 WLAN 网络**。

2. 输入网络 SSID 并选择安全类型。
3. 安全性设置取决于所选的安全类型。
4. 完成后，选择**保存**。

闹钟时钟

了解如何为重要事件设置和控制闹钟。

设定新闹钟

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**闹钟时钟**。
2. 按下 [] → **添加闹钟**。
3. 选择**开启闹钟**。
4. 设定每个字段的详细信息（时间、铃声、振动、重复和标签）。
5. 完成后，按下 []。

关闭闹钟

闹铃响起时，选择**取消**可结束闹铃，选择**再响**可在 10 分钟后重响闹铃。

取消闹钟

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**闹钟时钟**。
2. 触摸并按住欲删除的闹钟。
3. 选择**取消闹钟** → **确定**。

更改时钟类型。

可以更改时钟的外观。

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**闹钟时钟**。
2. 选择时钟图片。
3. 在屏幕底部向左或向右拖动。
4. 选择所需的时钟类型。

在静音模式下启动闹钟

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**闹钟时钟**。
2. 按下 [] → **设定** → **闹钟于静音模式**。

计算器

了解如何进行数学运算。

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**计算器**。
2. 使用与计算器对应的按键，进行基本算术运算。
如欲进行高级运算，按下 [] → **高级面板**。

便捷开关

可快速启动或关闭 GPS、WLAN 和蓝牙功能。

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**便捷开关**。
2. 选择想要开启或关闭的功能，并选择**退出**。

SIM 卡工具包

了解如何访问网页或拨打电话以获取服务提供商提供的各种服务和信息。



- 此功能表的标签可能不同，具体取决于 SIM 或 USIM 卡。
- 可用的服务会有所差别，具体视 SIM 或 USIM 而定。

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择 **SIM 卡工具包**。
2. 选择服务类别 → 服务。

设置

了解手机设置。

如欲访问手机设置：

1. 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**设置**。
2. 选择类别（**无线控件**、**通话设置**、**声音和显示**、**安全性和位置**、**应用程序**、**SD 卡和手机存储**、**日期和时间**、**区域和文本**或**关于手机**）。

无线控件

更改无线网络连接的设置。

WLAN

开启或关闭 WLAN 功能。

WLAN 设置

- **WLAN**：开启或关闭 WLAN 功能。
- **网络通知**：设置手机当有开放网络可用时获得通知。
- **添加 WLAN 网络**：添加 WLAN。

蓝牙

开启或关闭蓝牙功能。

蓝牙设置

- **蓝牙：** 开启或关闭蓝牙功能。
- **设备名称：** 为手机设置蓝牙名称。
- **可测得：** 将手机设置为对其他蓝牙设备可见。
- **扫描以找到设备：** 搜索可用的蓝牙设备。

移动网络

- **数据漫游：** 设置手机在漫游或本地网络不可用时连接到其他网络。
- **仅使用 2G 网络：** 设置手机以仅连接到 2G 网络。
- **网络运营商：** 搜索可用网络并选择漫游网络。

- **接入点名称：** 设置接入点名称 (APN) 及其它相关信息。

飞行模式

禁用手机的所有无线功能。

通话设置

更改通话功能的设置。

固定拨号

- **启用 FDN：** 限制仅可拨打 SIM 或 USIM 卡中指定的联系人。如欲启动此功能，需要输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 码。
- **更改 PIN2 码：** 更改 PIN2 码。
- **FDN 列表：** 设置固定拨号的联系人列表。

语音信箱

更改语音信箱号码。

呼叫转移

设置手机以将来电转接到另一个号码。

- **始终进行呼叫转移：**来电一律转移。
- **占线时进行呼叫转移：**正在通话时转移来电。
- **无应答时转移呼叫：**无应答时转移来电。
- **无法接通时转移呼叫：**不在服务区时转移来电。

其他通话设置

- **呼叫者 ID：**拨打电话时显示自己的呼叫者 ID。
- **呼叫等待：**当通话已经进行时，允许来电提示。

- **自动应答：**选取手机在您没有接听时自动应答的等候时间长度。此功能仅在连接有耳机或蓝牙耳机时可用。

网络运营商

- **搜索网络：**搜索可用网络并选择漫游网络。
- **自动选择：**设置手机自动选择第一个可用网络。

声音和显示

更改手机和触摸屏的各种声音设置。

静音模式

除媒体和闹钟之外的所有声音都被静音。

响铃音量

设置来电音量和通知音量。

媒体音量

设置音乐和视频的音量。

手机铃声

选择来电提示铃声。

手机振动

设置手机为振动以提示有来电。

通知铃声

选择活动提示铃声，如收到新信息。

屏幕按键音

设置手机在触摸拨号键时发出声音。

触摸拨号键时震动

设置手机在触摸拨号键时震动。

操作音选择

设置手机，以在触摸屏上选择应用程序或选项时发出声音。

SD 卡通知

设置手机以在识别存储卡后发出声音。

方向

设置在旋转手机时自动切换屏幕方向。

动画

设置手机在切换窗口时播放动画。

自动亮度

设置手机使用光线传感器自动调节屏幕亮度。

屏幕亮度

调节屏幕的亮度。

屏幕待机

设置手机未使用时屏幕亮着的时间长度。

安全性和位置

更改手机、SIM/USIM 卡以及 GPS 功能的安全性设置。

使用无线网络

若应用程序支持，则可设置手机使用无线网络来查看位置。

启用 GPS 卫星设置

若应用程序支持，则可启用 GPS 功能来查看位置。使用 GPS 服务，可查看具体到街道的位置。

需要图案

设置每次打开手机时都需要输入预先设置的解锁图案。这样，可避免有人未经许可解锁本手机。

使用可见的图案

绘制解锁图案时，可将其设置为可见或不可见。

使用触觉反馈

设置手机在触摸和绘制解锁图案时振动。

设置解锁图案

设置用于解锁手机的解锁图案。► 24 页

设置 SIM 卡锁定

- **锁定 SIM 卡：**启用需要 PIN 码功能来锁定 SIM 或 USIM 卡。需要输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码。
- **更改 SIM 卡 PIN 码：**更改 PIN 码。

可见的密码

默认情况下，手机将显示输入的密码。出于安全考虑，可设置手机以将密码显示为中间点 (·)。

应用程序

更改管理已安装应用程序的设置。

未知源

选择从任意来源下载应用程序。如果不选择此选项，则手机仅能从 Android Market 下载应用程序。

管理应用程序

进入手机已安装的应用程序清单，查看应用程序信息。

如欲查看当前运行的应用程序或另外安装的第三方应用程序，按下 [] → **过滤** → **正在运行**或**第三方**。

开发

- **USB 调试：**选择此功能，可使用电脑数据线将手机连接到电脑。
- **保持唤醒状态：**设置手机屏幕在充电时保持唤醒状态。
- **允许模拟位置：**允许将模拟位置和服务信息发送至位置管理员服务部门进行测试。此服务供应用程序开发使用。

SD 卡和手机存储

检查存储卡和手机上的内存信息，格式化外部或内部存储器，然后重设手机。

日期和时间

设置日期、时间和时区的外观。

- **设置日期：**设置当前日期。
- **选择时区：**选择时区。
- **设置时间：**设置当前时间。
- **使用 24 小时格式：**选择以显示 24 小时格式的时间。
- **选择日期格式：**更改日期显示格式。

区域和文本

更改文本输入设置。

选择区域

选择所有菜单和应用程序的显示语言，以及所有文本编辑器的编辑语言。

Android 键盘



可用的选项可能随所在地区或服务提供商而异。

- **按键时振动：**将手机设置为触摸按键时振动。
- **按键时发出声音：**将手机设置为触摸按键时发出声音。
- **自动大写：**设置手机将句号、问号或感叹号等标点符号后面的第一个字母自动转为大写。
- **查看建议：**设置手机以在输入时显示字词建议。应设置单词拼写建议。
- **自动完成：**设置手机，以在**查看建议**选中后，按空格键便可自动插入反白的文字或标点符号。设置自己的字典。按 [📖] → **添加**，输入

一个单词并保存在字典内。输入文字时，字典内的单词将显示，以为字词拼写提供建议。

- **用户词典：**设置自己的字典。按 [📖] → **添加**，输入一个单词并保存在字典内。输入文字时，字典内的单词将显示，以为字词拼写提供建议。

三星输入法

- **按键声音：**将手机设置为触摸按键时发出声音。
- **按键振动：**将手机设置为触摸按键时振动。
- **联想输入：**设置手机显示下一个词的建议。
- **自适应与自定义：**设置自适应与自定义。
 - 自适应：**使用手写模式时，设置手机对特定手写图案优先显示经常使用的字符。
 - 自定义：**设置手机在书写预先定义的手写图案时建议特定短语或进行某个动作。必须先定义这些手写图案。

清除用户数据：清除用户数据。

- **手写设置：**设置各种手写设置。

手写笔线宽：选择使用手写模式时的手写笔线宽。

手写识别速度：选择手写识别速度。

手写笔颜色：设置使用手写模式时的手写笔颜色。

简繁切换：使用手写模式时，设置手机自动将简体字切换至繁体字，反之亦然。

关于手机

了解有关手机的信息、状态及增加设定。

故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，再与专业维修人员联系。

开启手机或使用过程中，可能会提示要求输入以下密码：

代码	尝试使用该方法解决问题：
输入 PIN 码	首次使用手机或要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码。

代码	尝试使用该方法解决问题：
PUK 码	如果 SIM 或 USIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输入有误所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
PIN2 码	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

手机提示没有 SIM 卡。

确保 SIM 或 USIM 卡安装正确。

手机未显示信号（网络图标旁边无信号条）

- 如果刚打开手机，等待约 2 分钟，直到手机找到网络并接收信号。
- 如果在隧道或电梯中，可能无法接收信号。移到开阔之处。
- 可能处于服务区之间。当进入服务区时应接收信号。

忘记 PIN 或 PUK 码

如果忘记或遗失随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 或 PUK 码，请联系销售商或服务提供商。

显示屏显示白线

如果长期不用后打开手机或者未先关闭手机即取出电池，显示屏可能显示白线。显示屏不久应会恢复正常显示。

输入了号码，但不能拨号

- 保证按下 [⏏]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

选择一个联系人进行呼叫，但是呼叫失败

- 保证联系人信息中正确保存了电话号码。
- 如果需要，重新输入和保存号码。

通话对方听不见您说的话

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

通话质量差

- 保证未挡住手机内置天线位置。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

电池充电异常或手机充电时有时关机

- 从充电器取下手机，取下并重装电池，并再次充电试一试。

- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭三个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不影响手机的使用期限和性能。

手机提示删除一些数据

可用内存不足。将数据移动至存储卡或从应用程序中删除陈旧项目。

手机无法连接到互联网

- 确保为互联网服务提供商输入有效设置。
- 确保与移动服务提供商之间的无线连接已启用且信号畅通无阻。
- 确保输入的用户名和密码正确。

无法找到已启用蓝牙的设备

- 确保两部设备均已启用蓝牙无线功能。
- 确保设备间的距离不超过一定范围，并且设备之间没有墙壁或其他障碍物分隔。
- 确保每部设备均可见。
- 确保两部设备均兼容蓝牙无线技术。

无法用远程蓝牙耳机收听音乐

- 确保手机连接到耳机上。
- 确保耳机支持正试图收听的音乐格式。
- 确保设备间的距离不超过一定范围，并且设备之间没有墙壁或其他障碍物分隔。

手机被冻结或存在严重错误

安装的应用程序可能会导致出错。在这种情况下，请进入安全模式并删除最近一次安装的应用程序。如欲进入安全模式，手机关闭后，按住 [⌂]，然后再按住 [⬆] 直至设备启动后显示“安全模式”。

如果此方法未能奏效，请按照以下方法之一进行硬重置：

- 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**设置** → **SD 卡和手机存储** → **恢复出厂设置** → **重设手机** → **清除所有内容**。
- 手机关闭后，同时按下下音量键和 [⌂]，然后按下 [⌂]。当  显示时，按下 [⬆] 重新启动。



硬重置会删除所有已安装的应用程序和存储在手机中的数据，并将所有设置重设为原厂预配置的设置。但是，不会重置选择的语言。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.607W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。
- 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：2009CP4725
- 进网许可证号：02-5827-904384

- 天津三星通信技术有限公司
地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）
- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）
- 惠州三星电子有限公司
地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516229）