

SAMSUNG

Samsung GALAXY W **GT-I8150**
Wonder

使用说明书



使用本说明书

感谢您选购三星设备。本设备基于三星的高科技和高标准，为您提供高品质的移动通信和娱乐享受。

本使用说明书专门用于指导您了解设备的功能与特性。

请先阅读说明文件

- 使用设备之前，请先仔细阅读全部安全注意事项和本说明书，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的描述基于设备的默认设定。
- 本说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 本使用说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或服务商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。请访问 www.samsung.com/cn 获得说明书的最新版本。
- 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- 本使用说明书的格式和资讯基于 Android 操作系统，用户使用的操作系统可能与之有所不同。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。

- 三星对由用户编辑注册表设置而导致的性能问题或不兼容问题概不负责。
- 您可以访问 www.samsung.com/cn 对设备的软件进行升级。
- 本设备中提供的软件、声源、壁纸、图像及其他内容被许可在三星及其各自所有人之间有限使用。针对商业或其他用途抽取和使用这些资料将违反版权法。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告 — 可能伤及自己或他人的情况。



小心 — 可能损坏本设备或其他设备的情况。



注意 — 注释、使用提示或其他资讯。

- ▶ **参照** — 含有相关资讯的页面。例如：
 - ▶ 第 12 页 (表示“参照第 12 页”)。
- **下一步** — 执行某个步骤所必须遵循的选项或功能表选择次序。例如：在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **关于手机** (表示先选择**设置**，下一步选择**关于手机**)。
- [] **方括号** — 设备按键。例如：[] (表示选项键)。

版权

版权 © 2011 Samsung Electronics

本使用说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Android 是 Google, Inc. 的商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 的注册商标和/或它的分支机构。其他名称可能是其各自所有者的商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
-  和  是 SRS Labs, Inc. 的商标。CS Headphone 和 WOW HD 技术根据 SRS Labs, Inc. 的许可结合在一起。
- DivX®、DivX Certified® 和相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，均为授权使用。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

DIVXTM
HD



关于 DIVX 视频

DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的数字视频格式。这是用于播放 DivX 视频的官方 DivX Certified® 认证设备。请访问 divx.com 网站获取更多信息以及用于将文件转换为 DivX 视频的软件工具。

通过 DivX Certified® 认证、可播放 DivX® 视频，最高可达 HD 720p，包括付费内容。

可播放 DivX® 视频，最高可能达 HD 1080p。

关于 DIVX 视频点播

本 DivX Certified® 认证设备注册后才能播放所购买的 DivX 视频点播 (VOD) 电影。要获得注册代码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 区域。请访问 vod.divx.com 网站，详细了解如何完成注册。

目录

安装	11
配件介绍	11
安装 SIM 或 USIM 卡和电池	11
电池充电	13
插入存储卡 (选配)	17
入门指南	19
开机和关机	19
了解设备	20
使用触摸屏	25
锁定或解锁触摸屏和按键	27
逐步了解待机屏幕	28
访问应用程序	30
自定义设备	33
输入文本	37
从网络下载文件	41
同步数据	41
通信	43
通话	43
信息	52
动感信息	55
电子邮件	56
手机QQ	59
社交圈	59

休闲娱乐	60
照相机	60
录像	71
相册	73
图片编辑器	75
音乐	76
FM 收音机	80
个人信息	84
联系人	84
日历	88
任务	90
备忘录	90
录音机	92
网络	93
互联网	93
影视圈	97
音乐圈	97
导航	98
QQ 浏览器	98
QQ 空间	98
悦读圈	99
人人网	99
Samsung Apps	100
新浪微博	100
同花顺	101
淘宝	101
wikiAR 维洽	101

连接功能	102
蓝牙	102
WLAN	104
娱乐共享	106
移动网络共享	108
GPS	109
个人电脑连接	110
VPN 连接	113
工具	115
时钟	115
计算器	118
词酷	118
下载	119
Kies air	120
迷你日记	121
我的文件	122
Polaris Office	123
搜索	125
SIM 工具包	125
任务管理器	126
设置	127
访问设置	127
无线和网络	127
通话	129
声音设定	131
显示	132
省电模式	132

位置和安全	133
应用程序	135
帐户和同步	136
动作	136
私人	136
存储器	137
语言和键盘	137
语音输入和输出	138
辅助功能	138
日期和时间	139
关于手机	139
应用程序功能概述	140
故障排除	142
安全注意事项	148

安装

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 设备
- 电池
- 使用说明书



只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。




- 设备随附的项目和可用的配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 提供的配件能为设备提供最好的支持。
- 提供的配件之外的其他配件可能与您的设备不兼容。

安装 SIM 或 USIM 卡和电池

当您订购移动电话服务时，将获得一张用户识别模块 (SIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。如欲使用 UMTS 或 HSDPA 服务，可购买通用用户识别模块 (USIM) 卡。


如欲安装 SIM 或 USIM 卡和电池：

- 1 如果设备处于开机状态，按住 [⏻]，然后选择 **关机** → **确定** 关闭设备。
- 2 取下电池盖。

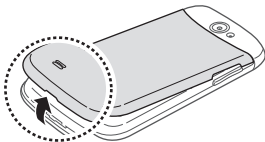


❗ 取下电池盖时，小心不要弄伤指甲。

- 3 将 SIM 或 USIM 卡插入设备，使其金色触点面向下。

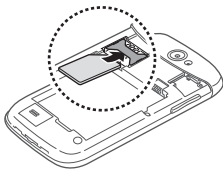


❗ 天线位于存储卡插槽下面。请勿取下覆盖天线的保护带，否则会损坏天线。

4 插入电池。

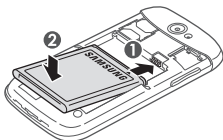

5 装回电池盖。

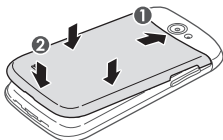

电池充电

首次使用设备之前，必须为电池充电。

可使用旅行充电器或通过 USB 数据线将设备与电脑相连，以对设备进行充电。




仅使用三星许可的充电器和数据线。未经许可的充电器或数据线会导致电池爆炸或损坏您的设备。





- 电池电量不足时，设备会发出警告音并提示电量不足信息。电池图标  也会显示空白。如果电池电量过低，设备会自动关机。需给电池充电后才能继续使用设备。
- 如果电池电量已完全耗尽，即便连接上旅行充电器，也无法开启设备。尝试开启设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。

› 用旅行充电器充电

- 1 打开多功能插口的外盖。
- 2 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

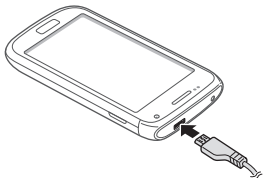

旅行充电器连接不当可能会导致设备严重损坏。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

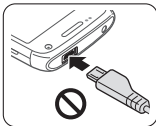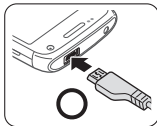

3 将旅行充电器的大端插头插入标准电源插座中。



- 可在充电时使用设备，但这会延长电池完全充电的时间。
- 当设备正在充电时，触摸屏可能由于电量不稳定而失效。此时，可从设备上拔下旅行充电器。
- 设备在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。
- 如果设备无法正常充电，请将设备和充电器拿到三星服务中心。

4 电池完全充电时，先从设备拔下旅行充电器，然后从电源插座拔下插头。



请勿在取下旅行充电器前取出电池。否则会损坏设备。

为完全放电的电池进行充电可能需要大约 4 个小时。由于电池属于耗材类，会逐渐损耗，充电时间也会因此缩短。电池的初始充电容量为 1500 毫安。



如欲节约电量，不使用设备时请拔下旅行充电器。旅行充电器没有电源开关，所以必须从插座中拔下旅行充电器以停止充电。使用时，旅行充电器应保持紧贴插座。

› 用 USB 数据线充电

充电前，确保电脑已开机。

- 1 打开多功能插口的外盖。
 - 2 将 USB 数据线的一端 (微型 USB) 插入多功能插口。
 - 3 将 USB 数据线的另一端连接到电脑的 USB 端口。
-  根据所用的 USB 数据线类型，可能需等待片刻才能开始充电。
- 4 电池完全充电时，先从设备拔下 USB 数据线，然后从电脑拔下插头。

› 减少电池损耗

如果在后台启动了自动同步、蓝牙功能或 WLAN 功能，电池会消耗更快。如欲节约电量，关闭不必要的应用程序。您也可减少背景灯时间以及显示屏的亮度，或者在不用设备时通过按下 [⏻] 将其切换至睡眠模式。

插入存储卡 (选配)

如欲存储更多多媒体文件，必须插入存储卡。本设备可使用 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡，容量最高为 32 GB (取决于存储卡制造商和类别)。




三星使用公认的存储卡行业标准，但是某些品牌可能无法与设备完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡，并损坏存储在卡中的数据。



- 设备仅支持存储卡的 FAT 文件结构。如果插入其他文件结构的存储卡，设备会要求重新格式化存储卡或无法识别存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入设备中时，存储卡的文件目录会显示在内部存储器下的 sdcard/external_sd 文件夹中。

- 1 取下电池盖。
- 2 将存储卡插入设备，使其金色触点面向下。将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。

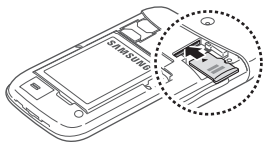

- 3 装回电池盖。

› 取出存储卡

取出存储卡前，先卸载存储卡以便安全取出。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 存储器 → 卸载SD卡 → 确定**。
- 2 取下电池盖。
- 3 从存储卡插槽中取出存储卡。
- 4 装回电池盖。



设备正在发送或访问信息时，请勿取出存储卡，否则可能造成数据丢失或损坏设备和存储卡。

› 格式化存储卡

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与设备不兼容。请仅在设备上格式化存储卡。

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 存储器 → 卸载SD卡 → 确定 → 格式化SD卡 → 格式化SD卡 → 全部删除**。



格式化存储卡前，记住要将所有重要数据备份到设备。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

入门指南

开机和关机

如欲打开设备，按住 [ⓘ]。如果您首次开机，请按照屏幕提示设置设备。

如欲关机，按住 [ⓘ]，然后选择**关机** → **确定**。




- 在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里)，请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。
- 如欲仅使用设备的非网络服务，可切换到飞行模式。按住 [ⓘ]，然后选择**飞行模式**。

了解设备

设备部位图



1. 仅当使用扬声器功能或录制视频时才会启动。

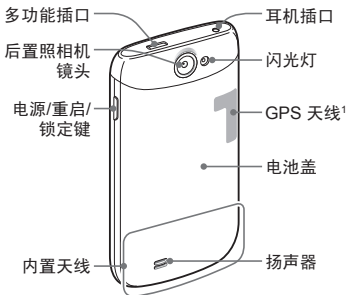

> 按键

按键	功能
 电源/ 重启 ^{2/} 锁定键	开机 (按住); 进入快速功能表 (按住); 重启设备 (按住 15 秒以上, 直到 SAMSUNG 徽标出现); 锁定触摸屏。

1. 使用相关功能时, 请勿触摸天线区域或用手或其他物体挡住此区域。
2. 如果设备出现致命错误、挂断或死机, 则可能需要重启设备才能恢复正常。

按键	功能
 选项键	打开当前屏幕上的可用选项列表；打开快速搜索栏(按住)。
 主屏幕键	返回到待机屏幕；打开最近使用的应用程序列表(按住)。
 返回键	返回到上一屏幕。
 音量键	调整设备铃声音量。

指示符图标

 显示屏上显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

图标	定义
	无信号
	信号强度
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	已连接 UMTS 网络
	开放 WLAN 可用

图标	定义
	已连接 WLAN
	娱乐共享运行中
	已启动蓝牙
	已连接蓝牙耳机
	已启动 GPS
	正在通话
	保持通话
	已启动扬声器
	未接来电
	已与 Web 同步
	正在上传数据
	正在下载数据
	已启动呼叫转移
	已连接到电脑
	已启动 USB 网络分享
	已启动便携式 WLAN 热点
	无 SIM 卡或 USIM 卡

图标	定义
	新短信或彩信
	新电子邮件信息
	新语音留言
	已启动闹钟
	活动通知
	漫游中 (在正常服务区外)
	已启动静音模式
	已启动振动模式
	已启动飞行模式
	正在播放音乐
	已暂停播放音乐
	在背景打开 FM 收音机
	发生错误或需要注意
	电池电量
10:00	当前时间

使用触摸屏

使用设备触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。



- 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏接触到水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。



- 为了更好地使用触摸屏，使用设备前请取下触摸屏保护膜。
- 触摸屏有一个探测层，可以探测人体发出的微弱电荷。为达到最佳效果，请使用指尖点击触摸屏。如果使用手写笔或钢笔等尖锐工具进行操作，触摸屏无法正常反应。

可执行以下操作来控制触摸屏：


- 点击：触摸一次，选择或启动功能表、选项或应用程序。



- 点住：点住一个项目并持续 2 秒以上。



- 拖动：点住一个项目并移动至所需位置。

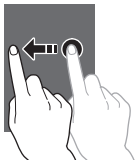

- 双击：快速的点击一个项目两次。



- 滑动：向上、向下、向左或向右滚动以浏览列表或屏幕。



- 双指缩放：在屏幕上将两根手指撑开，然后通过手指分合进行放大或缩小。



- 如果未使用设备的时间达到指定时间长度，设备会关闭触摸屏。如欲开启屏幕，按下 [①] 或主屏幕键。
- 也可调整背景灯时间。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **显示** → **屏幕超时**。

锁定或解锁触摸屏和按键

可以锁定触摸屏和按键以防意外操作设备。

如欲锁定，按下 [①]。如欲解锁，按下 [①] 或主屏幕键打开屏幕，然后用手指向一侧拖动屏幕。



您可以启动屏幕锁功能以防他人使用或访问保存在您设备中的个人数据和信息。

► 第 35 页

逐步了解待机屏幕

设备处于待机模式时，可看到待机屏幕。从待机屏幕中，可以看到指示图标、桌面小组件、应用程序快捷方式及其他项目。

待机屏幕有多个面板。向左或向右滚动选择一个待机屏幕面板。也可选择屏幕底部的点以直接移动到相应的屏幕。

► 将项目添加到待机屏幕

可以添加应用程序或应用程序中的项目、小组件或文件夹的快捷方式来自定义待机屏幕。如欲将项目添加到待机屏幕：

- 1 在待机模式下，按下 [≡] → **添加**或点住待机屏幕的空白区域。
- 2 选择项目类别 → 项目：
 - **小组件**：将小组件添加到待机屏幕。
 - **快捷键**：添加项目的快捷方式，例如应用程序、书签和联系人。
 - **文件夹**：为联系人创建新文件夹或添加文件夹。
 - **墙纸**：设定背景图像。

› 在待机屏幕上移动项目

- 1 点住要移动的项目。
- 2 将项目拖至所需的位置。

› 从待机屏幕删除项目

- 1 点住要移除的项目。
回收站出现在待机屏幕底部。
- 2 将项目拖动到回收站。
- 3 在项目变为红色时松开。

› 使用通知面板

在待机模式下或使用应用程序时，点击指示图标区域并将手指向下拖动以打开通知面板。可启动或取消无线网络连接功能和访问通知列表，如信息、通话、活动或处理状态。如欲隐藏面板，请向上拖动列表的下边框。

在通知面板中，可使用以下选项：

- **WLAN：**启动或取消 WLAN 连接功能。
▶ 第 104 页
- **蓝牙：**启动或取消蓝牙无线连接功能。
▶ 第 102 页
- **数据：**启动或取消数据连接功能。
- **声音/振动：**启动或取消振动模式。
- **自动旋转：**启动或取消自动旋转。

› 在待机屏幕中添加或删除面板

可以根据个人喜好和需要，在待机屏幕中添加或删除面板以管理小组件。

- 1 在待机模式下，按下 [≡] → **编辑**。
- 2 使用以下功能添加或删除面板：
 - 如欲移除面板，点住面板缩略图并将其拖动到屏幕底部的回收站。
 - 如欲添加新面板，选择 **+**。
 - 如欲更改面板次序，点住面板缩略图并将其拖至所需的位置。
- 3 完成后，按下 [↩]。

访问应用程序

如欲访问设备的应用程序：

- 1 在待机模式下，选择**应用程序**进入应用程序列表。
- 2 向左或向右滚动选择其他屏幕。
也可选择屏幕底部的点，直接移动到相应的屏幕。
- 3 选择应用程序。



可点住应用程序列表中的应用程序图标为应用程序添加快捷方式。可将待机屏幕上的图标移动至所需的位置。

- 4 按下 [↩] 返回上一个屏幕；按下主屏幕键返回待机屏幕。



如果在使用一些功能时旋转设备，设备界面会自动旋转。如欲防止界面旋转，打开通知面板，然后选择**自动旋转**。

管理应用程序

可以根据自己的喜好和需要，更改应用程序的顺序或将应用程序分到不同的类别组，重新安排应用程序列表中的各个应用程序。

- 1 在应用程序列表中，按下 [≡] → **编辑** → **确认** (如有必要)。
- 2 点住应用程序图标。
- 3 将应用程序图标拖至所需的位置。
可将应用程序图标移动到其他屏幕。也可移动主屏按钮旁边的最常用应用程序。
- 4 按下 [≡] → **储存**。

如欲添加文件夹或面板到屏幕：

- 1 在应用程序列表中，按下 [≡] → **编辑**。
- 2 点住应用程序图标。
- 3 将应用程序图标拖到屏幕底部的**添加文件夹**或**添加页面**。
- 4 重复步骤 2-3 可添加更多应用程序。

- 5 将**添加文件夹**或**添加页面**拖到屏幕。
此时已将包含应用程序的新文件夹或页面添加到屏幕。
- 6 如果已添加文件夹，输入一个名称，然后选择**是**。
- 7 按下 [≡] → **储存**。

如欲更改主屏幕的次序：

- 1 在应用程序列表中，用两个手指点住屏幕并合拢手指。
- 2 点住屏幕缩略图并将其拖至所需的位置。

› 访问最近使用过的应用程序

- 1 按住主屏幕键查看最近访问的应用程序。
- 2 选择要访问的应用程序。

› 使用任务管理器

设备具有多任务功能。可以同时运行多个应用程序。不过，多任务可能导致通话中断、死机、存储问题并且消耗更多电量。如欲避免这些问题，可使用任务管理器结束不必要的程序。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**任务管理器** → **活动应用程序**。
显示设备当前运行的所有应用程序的列表。
- 2 如欲关闭应用程序，选择**退出**。
如欲关闭所有使用中的应用程序，选择**全部退出**。

自定义设备

根据个人喜好自定义设备。

› 设置当前时间和日期

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **日期和时间**。
- 2 设定时间和日期并更改其他选项。

› 打开或关闭选择按键音

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **声音设定** → **选择按键音**。

› 调整铃声音量

按下上或下音量键，以调节铃声音量。

› 切换到静音模式

如欲启动或取消静音模式，请执行以下操作之一：

- 在待机模式下，选择**手机** → **键盘**，然后点住**#**。
- 按住 [①]，然后选择**静音模式**。
- 打开屏幕顶部的通知面板并选择**声音**。



可以设定设备在静音模式下发出各种事件的提示。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **声音设定** → **振动** → **始终或仅在静音模式下来电振动**。切换到静音模式时， 将出现，而非 .

› 更改铃声

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 声音设定 → 手机铃声**。
- 2 从列表中选择铃声，然后选择**确定**。

› 启动切换窗口时显示动画

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 显示 → 动画 → 部分动画或所有动画**。

› 选择待机屏幕的墙纸

- 1 在待机模式下，按下 [≡] → **墙纸** → 选项。
- 2 选择图片。
- 3 选择**储存或设置墙纸** → **储存** (如有必要)。



对设备中提供的默认图片或墙纸的任何使用，三星概不负责。

› 调整显示屏的亮度

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 显示 → 亮度**。
- 2 拖动滑块以调整亮度的级别。
- 3 选择**确定**。



显示屏的亮度级别会影响设备消耗电池电量的速度。

› 设置屏幕锁定

启动屏幕锁定功能可锁定触摸屏。每次开机或解锁触摸屏时，设备都会要求输入解锁码。



- 如果忘记解锁码，需要将设备带到三星服务中心将其重置。
- 对于因使用非法软件造成的安全代码或私人资料丢失或其他损害，三星概不负责。

设定解锁图案

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 位置和安全 → 设置屏幕锁定 → 图案**。
- 2 注意观看屏幕提示和示例图案并选择下一个两次。
- 3 拖动手指至少连接 4 个点，画出图案。
- 4 选择**继续**。
- 5 重新绘制图案以确认。
- 6 选择**确认**。

设定解锁 PIN 码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 位置和安全 → 设置屏幕锁定 → PIN 码**。
- 2 输入新 PIN 码 (数字) 并选择**继续**。
- 3 再次输入 PIN 码并选择**确定**。

设定解锁密码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 位置和安全 → 设置屏幕锁定 → 密码**。
- 2 设置新密码 (字母数字) 并选择**继续**。
- 3 再次输入密码并选择**确定**。

› 锁定 SIM 卡或 USIM 卡

可通过启动随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码来锁定卡。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 位置和安全 → 设置 SIM 卡锁 → 锁定SIM卡**。
- 2 输入 PIN 码并选择**确定**。

如果已启动 PIN 码锁，则每次开机时必须输入 PIN 码。



- 如果多次错误地输入 PIN 码，则 SIM 卡或 USIM 卡会被锁定。此时必须输入 PIN 解锁密钥 (PUK) 才能解锁 SIM 卡或 USIM 卡。
- 如果因输入错误的 PUK 而导致 SIM 卡或 USIM 卡被锁定，请将卡带到服务提供商处进行解锁。

› 启动手机追踪

如果某人在您的设备里插入了新的 SIM 或 USIM 卡，手机追踪功能会自动向指定收件人发送追踪信息，以协助您定位并找回设备。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 位置和安全 → 设置手机追踪**。
- 2 为手机追踪功能输入新的密码，再次输入新密码，然后选择 **确定**。
- 3 选择 **收件人**。
- 4 输入含有国家代码的电话号码，然后选择 **保存**。
- 5 输入发件人的姓名。
- 6 输入要发送至收件人的短信。
- 7 选择 **保存 → 同意**。

输入文本

可在虚拟键盘上选择字符或在屏幕上手写来输入文本。



无法输入某些语言的文本。如欲输入文本，需要将书写语言改为设备支持的语言。

► 第 137 页

► 使用三星输入法输入文本

1 在键盘上向左或向右滚动切换键盘类型。



2 通过选择数字字母键或在屏幕上书写来输入文本。

也可使用以下按键：



数字	功能
①	访问键盘设置；更改文本输入法（点住）。
②	在数字 / 符号模式和文本输入模式间切换。
③	插入空格。
④	清除输入。

数字	功能
5	另起一行。
6	更改输入语言。



在手写模式下，可使用以下手势：

功能	手势
回车	
退格	
空格	

使用 3*4 键盘输入文本时，可使用以下模式：

选项	功能
拼音	1. 选择输入模式键切换至拼音模式 (拼音)。 2. 选择相应的虚拟键输入拼音。 3. 选择拼音。 4. 选择 ▼，然后选择字符。
笔画	1. 选择输入模式键切换至笔画模式 (笔画)。 2. 选择相应的虚拟键输入笔画。如果不确定要输入哪个笔画，选择 6。 3. 选择 ▼，然后选择字符。
ABC	1. 将输入语言切换至英文模式 (En)。 2. 选择相应的虚拟键可输入字符。

选项	功能
数字	1. 选择  切换到数字模式。 2. 选择相应的虚拟键可输入数字。
符号	1. 选择  切换到符号模式。 2. 选择  或  滚动到所需的符号集。 3. 选择相应的虚拟键可输入符号。

› 复制粘贴文本

输入文本时，可以借助复制和粘贴功能在其他应用程序中使用文本。

- 1 将光标放在欲复制的文本旁。
- 2 选择 。
- 3 选择**选择单词**或**选择全部**，选择所需文本。
- 4 拖动  或  选择所需文本。
- 5 选择**复制**进行复制，或选择**剪贴**将文本剪贴到剪贴板。
- 6 在另一应用程序中，将光标放在欲粘贴文本的位置。
- 7 选择  → **粘贴**，将文本粘贴到文本字段中。

从网络下载文件



从网络下载的文件可能包含会损坏设备的病毒。为了降低风险，请只从信任的来源下载文件。



某些媒体文件包含用于保护版权的“数字权利管理”。此保护措施会阻止设备下载、复制、修改或传输某些文件。

如欲从网络下载应用程序：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**互联网**。
- 2 搜索文件或应用程序并下载。

如欲安装从 Android Market 以外的网站下载的应用程序，必须在应用程序列表中，选择**设置** → **应用程序** → **未知来源** → **确定**。

同步数据

可利用不同的网络服务器同步数据、备份或恢复数据。

完成同步后，设备将与网络保持连接。如果网络上有任何改变，更新讯息将显示在设备上并且设备将自动开始同步，反之亦然。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 设定服务器帐户

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 → 帐户和同步**。
- 2 选择**添加帐户 → 帐户类型**。
- 3 按照屏幕提示完成帐户设定。

› 启动自动同步

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 → 帐户和同步**。
- 2 选择**自动同步**。
- 3 选择帐户。
- 4 选择欲同步的应用程序。

如欲将应用程序排除在自动同步之外，请清除相应应用程序旁的复选框。

› 手动同步数据

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 → 帐户和同步**。
- 2 选择帐户。
- 3 选择**现在同步**。设备将开始同步已设定要进行同步的数据。

通信

通话

了解如何使用通话功能，如拨打和接听电话、在通话过程中使用可用的选项，或者自定义和使用与通话相关的功能。

› 拨打或接听电话

拨打、接听、结束或拒绝电话时，可使用按键或触摸屏。



- 当打开距离传感器，设备会自动关闭并锁定触摸屏，以防止设备紧贴脸部时的意外输入。► 第 130 页
- 通话时身体和衣物发出的静电可能会干扰距离传感器。

拨打电话

1 在待机模式下，选择**手机**。



数字	功能
①	访问记录。
②	打开拨号屏幕。
③	拨打语音通话。
④	拨打视频通话。
⑤	访问联系人列表。
⑥	访问常用联系人。
⑦	发送信息。
⑧	拨打 IP 电话。

2 输入区号和电话号码。

3 选择  拨打语音电话。

如欲发起视频通话，选择 .

4 如欲结束通话，选择**结束通话**。




- 可使用联系人保存经常拨打的号码。

- ▶ 第 84 页

- 如欲快速访问通话记录以重新拨打最近拨打的号码，选择**手机**→**记录**。

接听电话

1 来电时，向右拖动 .

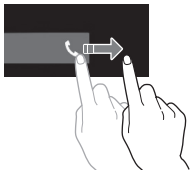


当设备铃声响起时，按下音量键可使设备静音。

2 如欲结束通话，选择**结束通话**。

拒接来电

来电时，向左拖动 。

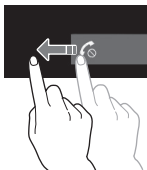

如欲在拒绝来电时发送一条信息，向上拖动**拒接来电并发送信息**。



首先，设置要发送给来电者的信息。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话** → **设置拒绝信息**。

拨打 IP 电话

- 1 在待机模式下，选择**手机** → **键盘**，并输入区号和电话号码。
- 2 选择 。



可以更改为其他前缀并添加新 IP 电话前缀。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话** → **IP电话列表**。

拨打国际长途

- 1 在待机模式下，选择**手机** → **键盘**，然后点住 **0** 以插入 **+** 号。
- 2 输入欲拨打的完整号码 (国家代码、区号和电话号码)，然后选择  进行拨打。

› 使用耳机

将耳机插入设备，可接听电话且可控制通话：

- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲拒接电话，按住耳机按钮。
- 如欲在通话过程中保持通话或恢复保持中的通话，按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。

› 在语音通话中使用选项

进行通话时可使用以下选项：



数字	功能
1	保持正在进行的通话。如欲返回保持的通话，点击 ▶。
2	录制对话。

数字	功能
③	启动扬声器功能。  在嘈杂环境中，使用扬声器功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。
④	打开拨号屏幕。
⑤	结束当前通话。
⑥	通过蓝牙耳机与对方交谈。
⑦	关闭话筒使对方听不到自己的声音。

进行语音通话时可使用以下选项：

- 如欲调整通话音量，按下上或下音量键。
- 如欲接听另一个电话，在呼叫等待铃音响起时，向右拖动 。设备会询问要结束还是保持第一个通话。必须订制呼叫等待服务才能使用此功能。
- 如欲打开联系人，按下 [≡] → **联系人**。
- 如欲添加备忘录，按下 [≡] → **备忘录**。
- 如欲在两个通话间进行切换，选择**切换**。
- 如欲进行多方通话（电话会议），拨打或接听第二方电话，并在接通第二方时选择**合并**。重复此操作可以添加更多方。必须订制多方通话服务才能使用此功能。

› 在视频通话中使用选项

进行视频通话时可使用以下选项：

- 如欲在前置和后置照相机镜头之间切换，选择**照相机切换**。
- 如欲关闭话筒使对方听不到自己的声音，选择**静音**。
- 如欲向对方隐藏自己的图像，按下 [≡] → **隐藏自己**。
- 如欲选择向对方显示其他图像，按下 [≡] → **发出图像**。
- 如欲打开拨号屏幕，按下 [≡] → **拨号盘**。
- 如欲通过蓝牙与对方通话，按下 [≡] → **转换到耳机**。
- 如欲启动扬声器功能，按下 [≡] → **扬声器开**。
- 如欲对对方的图像进行操作，点住对方的图像。您可拍摄屏幕的图像或录制视频通话。

› 查看和拨打未接来电

设备屏幕上会显示未接来电。如欲拨打未接来电的号码，打开通知面板并选择未接来电。

› 使用其他功能

可以使用各种通话相关功能，如自动拒绝、固定拨号 (FDN) 模式或呼叫转移/限制。

设定自动拒绝

使用自动拒绝可自动拒绝特定号码的来电。如欲启动自动拒绝并创建自动拒绝列表：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **通话** → **呼叫拒绝**。
- 2 选择 **自动拒绝模式** → 选项。

选项	功能
全部号码	拒绝所有来电。
仅黑名单	拒绝黑名单电话号码的来电。

- 3 选择 **黑名单列表**。
- 4 选择 **添加** 并输入电话号码。
- 5 选择 **匹配标准** → 选项 (如有必要)。
- 6 选择 **存储**。
- 7 如欲添加更多号码，重复步骤 4-6。

使用固定拨号 (FDN) 模式

在固定拨号模式下，除存储在固定拨号列表中的号码外，其他拨出电话都将受到限制。如欲启动固定拨号模式：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 → 通话 → 附加设定 → 固定拨号号码 → 启用 固定拨号**。
- 2 输入 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN2 码并选择**确定**。
- 3 选择**固定拨号列表**，然后添加要在固定拨号模式下使用的联系人。

设置呼叫转移

呼叫转移是一种网络功能，可以将来电发送给指定的其他号码。可单独为几种无法接听电话的情况 (如已经在通话中，或者不在服务区) 设置此功能。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 → 通话 → 呼叫转移 → 呼叫类型**。
- 2 选择一种情况。
- 3 输入呼叫转移的目的号码并选择**启动**。
设置将发送至网络。

设置呼叫限制

呼叫限制是一种网络功能，可限制特定呼叫类型或阻止对方拨打您的设备。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 → 通话 → 附加设定 → 呼叫限制 → 呼叫类型**。
- 2 选择一个呼叫限制选项。
- 3 输入呼叫限制密码并选择**确认**。
设置将发送至网络。

设置呼叫等待

呼叫等待是一种网络功能，可以在您正在通话时提醒有来电呼入。此功能仅可用于语音通话。

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 → 通话 → 附加设定 → 呼叫等待**。设定将发送至网络。

查看通话记录

可以查看按类型筛选的通话记录。

- 1 在待机模式下，选择**手机 → 记录**。
- 2 按下 [≡] → **查看方式** → 选项，以排序通话记录。

 可向左或向右滑动联系人，以快速从通话记录直接向联系人拨打电话或发送信息。

- 3 选择欲查看其详细信息的记录。

 在详情视图下，您可以拨打号码、向号码发送信息，或者将号码添加到联系人或黑名单中。

信息

了解如何创建和发送短信 (SMS) 或彩信 (MMS)，以及查看或管理已发送或接收的信息。

› 发送短信

- 1 在待机模式下，选择**信息**。
- 2 选择 。
- 3 添加收件人。
 - 手动输入电话号码，多个号码之间使用分号或逗号隔开。
 - 选择  可从列表中选择电话号码。
- 4 选择**点击以输入信息**，然后输入信息文本。
 - 如欲插入表情符号，按下 [≡] → **插入笑脸符号**。
 - 如欲插入文本模板，选择 。
- 5 选择**发送**以发送信息。

› 发送彩信

- 1 在待机模式下，选择**信息**。
 - 2 选择 。
 - 3 添加收件人。
 - 手动输入电话号码或电子邮件地址，多个号码或地址之间使用分号或逗号隔开。
 - 选择  可从列表中选择电话号码或电子邮件地址。
-  输入电子邮件地址时，设备将信息转换为彩信。
- 4 按下 [≡] → **添加主题**，然后添加信息主题。

- 5 选择**点击以输入信息**，然后输入信息文本。
 - 如欲插入表情符号，按下 [≡] → **插入笑脸符号**。
 - 如欲插入文本模板，选择 .
- 6 选择 ，并添加项目。
可以从文件列表中选择文件，也可以制作新照片、视频或声音。
- 7 选择**发送**以发送信息。

› 查看短信或彩信

- 1 在待机模式下，选择**信息**。
就像使用信使一样，信息会按联系人分组为信息对话。
- 2 选择联系人。
- 3 对于彩信信息，选择一条信息以查看详情。

› 听取语音信箱信息

如果设置将未接来电转移至语音信箱服务器，来电者就可以在您未应答来电时留下语音信息。如欲访问语音信箱收件箱并听取语音信箱信息：

- 1 在待机模式下，选择**手机** → **键盘**，然后点住 **1**。
- 2 按照语音信箱服务器的提示操作。



访问语音信箱服务器前，必须先保存服务器号码。服务提供商可提供此号码。

动感信息

了解如何创建和发送动感信息。

发送信息

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**动感信息** → **新信息**。
- 2 选择  更改工具类型。可使用以下工具：

选项	功能
钢笔	在触摸屏书写文字或绘图。可选择线条类型、线条粗细和颜色。
图形	插入图形。可以选择形状、线条粗细和颜色。
文本	输入要插入的文本。可调节字体大小和颜色。
放大输入	在放大模式下书写或绘画。
小图像	插入一个预设小图像，或使用保存在设备中的照片创建并插入您自己的小图像。
背景	设置背景。可选择保存在设备中的照片、更改背景颜色或选择预置背景。

也可使用以下选项：

- 如欲播放动感信息，选择 .
- 选择  取消最近一个操作。
- 选择  再次执行最近一个操作。

- 3 书写文本或插入图形。
- 4 完成后，选择  以发送信息。
- 5 选择  → **联系人**。
可手动输入号码，或从最近联系人或联系人群组中进行选择。
- 6 选中联系人旁边的复选框，然后选择**添加**。
- 7 选择**发送**以发送信息。

› 查看信息

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**动感信息**。
- 2 选择信息框 → 信息。

电子邮件

了解如何通过个人或公司电子邮件帐户发送或查看电子邮件信息。

› 设置电子邮件帐户

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件**。
- 2 选择欲使用的电子邮件服务名称，如果是其他电子邮件帐户，则选择**其它邮箱**。
- 3 输入您的电子邮件地址和密码。

- 4 选择**下一步** (对于普通电子邮件帐户) 或**手动设置** (对于其他公司电子邮件帐户)。
- 5 按照屏幕提示进行操作。

完成电子邮件帐户设定后，电子邮件信息将下载至设备。如果已创建两个以上的帐户，可在电子邮件帐户之间进行切换；在屏幕左上方选择帐户名称，然后选择一个欲提取邮件的帐户。

》发送电子邮件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件**。
- 2 选择 .
- 3 添加邮件收件人。
 - 手动输入电子邮件地址，多个地址之间使用分号或逗号隔开。
 - 选择  可从列表中选择电子邮件地址。
 - 如欲添加更多收件人，按下 [≡] → **添加抄送/暗送**。
- 4 选择主题字段以输入主题。
- 5 选择文本输入字段以输入电子邮件正文。
- 6 选择**附加**并附加文件。

可以从文件列表中选择文件，也可以创建新照片、视频或声音。



无法添加受数字版权管理 (DRM) 保护的文件。

7 选择**发送**以发送信息。



如果用户离线或不在服务区，则在其上线或进入服务区之前，信息将一直保留在信息列表中。

› 查看电子邮件

打开电子邮件帐户后，可以离线查看之前提取的电子邮件，或连接到邮件服务器以查看新信息。提取电子邮件之后，可以进行离线查看。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件** → 电子邮件帐户。
- 2 按下 [≡] → **刷新**更新信息列表。
- 3 选择电子邮件。

在信息视图中，可使用以下选项：

- 如欲移动至上一个或下一个邮件，选择  或 .
- 如欲将邮件移至其他文件夹，选择 .
- 如欲删除邮件，选择 .
- 如欲回复邮件，选择  → **回复**。
- 如欲将邮件转发给其他联系人，选择  → **转发**。
- 如欲查看附件，选择附件字段旁的 ，然后选择文件。如欲将附件储存至设备，选择 .
- 如欲为信息添加星标，选择 .

手机QQ

了解如何使用 QQ 信使，通过文字与朋友和家人聊天。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**手机QQ**。
- 2 输入帐号和密码，然后登录。
- 3 与朋友和家人即时聊天。

社交圈

了解如何登录 Social Hub™ 这一集社交网络服务 (SNS)、电子邮件和信息资讯于一体的综合式通信应用程序。有关详细信息，请访问 socialhub.samsungapps.com。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**社交圈**。
- 2 如果首次启动此应用程序，添加帐户或跳过此步骤以便以后设置。
- 3 选择屏幕上方的类别。
- 4 查看和使用来自社交圈的内容。

休闲娱乐

照相机

了解如何拍摄和查看照片及视频。可以拍摄最高分辨率为 2560 x 1920 像素 (500 万像素) 的照片和最高分辨率为 1280 x 720 像素的视频。




- 如果未使用照相机的时间达到指定时间长度，照相机会自动关闭。
- 视拍摄场景或拍摄条件的不同，存储容量可能不同。

› 拍摄照片

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择照相机。

2 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。

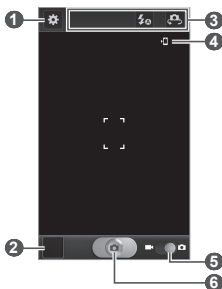

数字	功能
①	更改照相机设置。
②	打开图像查看器可查看拍摄的照片。
③	使用照相机快捷键。 • : 更改闪光灯设定。 • : 在前置和后置照相机镜头之间切换。 您可添加或删除常用选项的快捷键。► 第 71 页
④	查看默认的存储位置。
⑤	切换到摄像机。
⑥	拍摄照片。

3 按下音量键可放大或缩小。

也可用两个手指点住屏幕，然后分开手指 (合拢手指会缩小显示)。



如果使用最大分辨率进行拍摄，无法使用变焦功能。

4 在预览屏幕上点击要聚焦的位置。

对焦框将移至点击的位置，并在对准拍摄对象后变为绿色。

5 选择  进行拍照。

照片会自动保存。

拍照后，选择图像查看器图标可查看所拍摄的照片。

- 如欲查看更多照片，可向左或向右滚动。
- 如欲放大或缩小，将两个手指放在屏幕上，然后分开手指 (合拢手指会缩小显示)，或者双击屏幕。
- 如欲将照片发送给他人，选择**共享**。
- 如欲删除照片，选择**删除**。
- 如欲使用有关照片的附加功能，选择**更多**，然后使用以下选项：
 - **设定为**：设置为墙纸或联系人的来电显示图像。
 - **重命名**：重命名照片文件。

› 使用为各种场景预设的选项进行拍照

照相机具有用于各种场景的预定义设置。可根据拍摄条件和对象轻松选择合适的模式。

例如，在夜间拍摄时，选择曝光度更大的夜间拍摄模式。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**。
- 2 选择  → **场景模式** → 场景。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择  进行拍照。

› 在自拍模式下拍照

可以使用前置照相机镜头轻松为自己拍照。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**。
- 2 选择  → **自拍**。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择  进行拍照。

› 在微笑拍摄模式下拍照

照相机可识别人物的脸部，这有助于拍摄他们微笑时的照片。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**。

2 选择  → 拍摄模式 → 笑脸拍摄。

3 进行必要的调整。

4 选择 .

5 将照相机镜头对准对象。

设备会识别图像中的人，并检测他们的笑脸。
检测到笑脸时，设备会自动拍照。

》 拍摄美肌照片

使用美肌模式可以隐藏面部瑕疵。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择照相机。

2 选择  → 拍摄模式 → 美肌。

3 进行必要的调整。

4 选择  进行拍照。

》 拍摄全景照片

可使用全景拍摄模式拍摄宽幅全景照片。此模式非常适用于拍摄风景。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择照相机。

2 选择  → 拍摄模式 → 全景拍摄。

3 进行必要的调整。

4 选择  拍摄第一张照片。

- 5 将设备缓慢移动到任意方向，然后将绿色边框与取景器对齐。
绿色框与取景器对齐后，照相机会自动拍摄下一张照片。
- 6 重复步骤 5 以完成全景照片。

》 拍摄动态照片

可以对移动中的拍摄对象拍摄多张照片，然后将它们合成单张照片以显示其动态。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**。
- 2 选择  → **拍摄模式** → **动态照片**。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择  拍摄第一张照片。
- 5 移动设备追随正在移动的对象。
设备会自动拍摄随后的照片。
- 6 继续追随拍摄对象，直至设备拍摄完动作照片所需的所有照片。

》 在卡通模式下拍照

可以拍摄为卡通效果。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**。
- 2 选择  → **拍摄模式** → **卡通**。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择  进行拍照。

› 自定义照相机设置

拍摄照片之前，选择  可访问以下选项：


选项	功能
编辑快捷方式	添加或删除常用选项的快捷键。
自拍	在前置和后置照相机镜头之间切换。
闪光灯	更改闪光灯设定；可手动开启或关闭闪光灯，或者设置照相机在需要时自动使用闪光灯。
拍摄模式	更改拍摄模式。
场景模式	更改场景模式。
曝光值	调整曝光值。
聚焦模式	拍摄近景照片或设置相机对焦拍摄对象。
计时器	选择照相机开始拍照前的延迟时间。
效果	应用特效。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
感光度	调整照相机图片传感器的敏感度。

选项	功能
测光	选择曝光测量类型。
自动调整对比度	自动调整拍摄对象与背景间的对比度。
GPS标签	设置照相机在照片中加入位置信息。  如欲改善 GPS 信号，请避免在信号受阻的环境下拍摄，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。
另存为翻版	设置照相机以在您使用前置照相机镜头拍照时自动翻转图像。
存储器	选择用于存储所拍摄照片的存储位置。
重置	重置照相机设置。

► 录制视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择照相机。
- 2 拖动滑块到摄像机以切换到摄像机。

3 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。

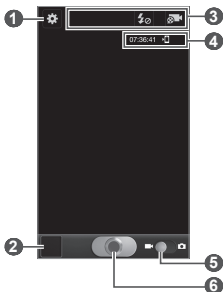

数字	功能
①	更改摄像机设置。
②	打开图像查看器可查看录制的视频。
③	使用摄像机快捷键。 • : 更改闪光灯设定。 • : 更改录制模式或在前置和后置照相机镜头之间切换。 您可添加或删除常用选项的快捷键。► 第 71 页

数字	功能
4	检查摄像机状态。 • 07:36:41: 可录制的视频长度 (取决于可用存储空间) • : 默认存储位置
5	切换到照相机。
6	录制视频。

4 按下音量键可放大或缩小。

也可用两个手指点住屏幕，然后分开手指 (合拢手指会缩小显示)。



如果使用最大分辨率进行视频录制，无法使用缩放功能。

5 选择  开始录制。

6 选择  结束录制。

视频会自动保存。



传输速度较慢时，摄像机可能无法正常将视频保存在存储卡中。

录制视频后，选择图像查看器以查看录制的视频。

- 如欲查看更多视频，可向左或向右滚动。
- 如欲播放视频，选择 .
- 如欲将视频发送给他人，选择**共享**。
- 如欲删除视频，选择**删除**。

- 如欲使用有关视频的附加功能，选择**更多**，然后使用以下选项：
 - **播放**：播放视频。
 - **重命名**：重命名视频文件。

› 自定义摄像机设置

录制视频之前，选择  访问以下选项：

选项	功能
编辑快捷方式	添加或删除常用选项的快捷键。
闪光灯	更改闪光灯设置；可以手动打开或关闭闪光灯。
录制模式	更改录制模式。
曝光值	调整曝光值。
计时器	选择摄像机开始录制视频前的延迟时间。
效果	应用特效。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
另存为翻版	设置照相机以在您使用前置照相机镜头录制视频时自动翻转图像。
存储器	选择用于存储所录制视频的存储位置。
重置	重置照相机设置。

》编辑快捷键图标

您可添加或删除常用选项的快捷键。

- 1 从预览屏幕中，选择  → **编辑快捷方式**或按下 [≡] → **编辑快捷方式**。
- 2 点住选项列表中的图标，然后将其拖到快捷键区域。
如欲删除快捷键，点住图标，然后将其拖到选项列表中。
- 3 按下 [↶] 返回到预览屏幕。


录像

了解如何使用视频播放器播放各种视频。视频播放器支持以下文件格式：3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv (视频编解码器：MPEG4、H.263、H.264、WMV7/8/9、DivX/XviD，音频编解码器：AAC LC、AAC+、eAAC+、mp3、AC3、AMR-NB/WB、WMA9)。



- 取决于文件格式，本设备可支持高达 1280 x 720 像素的视频分辨率。
 - 不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件。
 - 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。
- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**录像**。

- 2 选择要播放的视频。
- 3 旋转设备进入横屏模式。
- 4 使用下列图标控制播放过程：

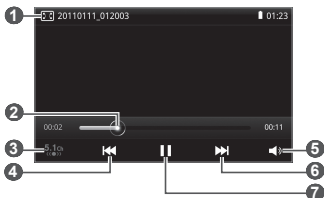

数字	功能
①	更改视频画面的比例。
②	拖动或点击该栏以移动到文件中的特定点。
③	连接耳机时启动 5.1 声道环绕立体声系统。
④	重新开始播放；返回上一文件（在 2 秒内点击）；在文件中快退（点住）。
⑤	调整音量。
⑥	跳至下一个文件；在文件中快进（点住）。
⑦	暂停播放；选择 ► 继续播放。

相册

了解如何查看和播放存储在设备内存和存储卡中的照片和视频。

› 支持的文件格式

类型	格式
图片	bmp、gif、jpg、png
视频	3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv (视频编解码器：MPEG4、H.263、 H.264、WMV7/8/9、DivX/XviD， 音频编解码器：AAC LC、AAC+、 eAAC+、MP3、AC3、AMR-NB/WB、 WMA9)



- 取决于文件格式，本设备可支持高达 1240 x 720 像素的视频分辨率。
- 播放 DivX 点播视频时应该避免手机屏幕锁定。每次屏幕锁定都会消耗一次租片的播放次数。
- 不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。

› 查看照片

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相册**。
- 2 选择文件夹。
- 3 如欲更改查看模式，选择屏幕右上方的  或 。
- 4 选择要查看的照片 (无图标)。

查看照片时，使用以下选项：

- 如欲查看更多照片，可向左或向右滚动。
- 如欲放大或缩小，用两个手指点住屏幕，然后分开手指 (合拢手指会缩小显示)，或者双击屏幕。
- 如欲将照片发送给他人，选择**发送通过**。
- 如欲删除照片，选择**删除**。
- 如欲通过娱乐共享或社交网站共享照片，按下 [≡] → **共享通过**。
- 如欲将照片设置为墙纸或联系人的来电显示图像，按下 [≡] → **设定为**。
- 如欲使用有关照片的附加功能，按下 [≡] → **更多**，然后使用以下选项：
 - **复制**：复制照片文件。
 - **打印**：使用 WLAN 连接打印照片。
 - **编辑**：编辑图像。► 第 75 页
 - **修剪**：从照片裁剪图像。

- **向左旋转**：逆时针旋转照片。
- **向右旋转**：顺时针旋转照片。
- **幻灯片**：在选择的文件夹中开始幻灯片放映。
- **重命名**：更改照片名称。
- **详细信息**：查看照片详情。

► 播放视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相册**。
- 2 选择要播放的视频 (带  图标)。
- 3 旋转设备进入横屏模式。
- 4 使用虚拟按钮控制播放过程。► 第 71 页

图片编辑器

您可编辑照片并应用各种效果。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**图片编辑器**。
- 2 选择**选择图片** → 图像。
如欲拍摄新照片，选择**拍摄照片**。
- 3 选择  → **新选择** → **确认** (如有必要)。
 - 如欲添加到选择或从中删除，选择  → **添加到选择或从选择中移除**。
 - 如欲反向选择，选择  → **反向选择**。

- 如欲更改选择大小，选择 .
- 如欲旋转或翻转图像，选择 .
- 如欲裁剪图像，选择 .
- 如欲撤消或重做上一个操作，选择  或 .

4 在欲选择的区域上拖动手指。

5 选择  应用颜色效果，或选择  应用滤镜效果。

如欲使用其他工具，例如复制和扭曲，选择 .

6 选择欲应用的效果变化。

7 根据需要调整图像 (如有必要)，然后选择 **完成**。

8 完成后，按下 [≡] → **保存**。

9 输入图像的名称并选择**确认**。

音乐

了解如何使用音乐播放器收听自己喜爱的音乐。

音乐播放器支持以下文件格式：mp3、m4a、mp4、3gp、3ga、wma、ogg、oga、aac、flac。



- 不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。

► 向设备添加音乐文件

首先将文件传输到设备或存储卡中：

- 从无线网络下载。► 第 93 页
- 通过 Samsung Kies 从电脑下载。► 第 111 页
- 通过蓝牙接收。► 第 103 页
- 复制到存储卡。► 第 112 页
- 与 Windows Media Player 同步。► 第 111 页

► 播放音乐

将音乐文件传输到设备或存储卡后：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐**。
- 2 选择音乐类别 → 音乐文件。
- 3 使用下列图标控制播放过程：



数字	功能
①	连接耳机时启动 5.1 声道环绕立体声系统。
② ¹	启动随机播放模式。
③ ¹	拖动或点击该栏以移动到文件中的特定点。
④	重新开始播放；返回上一文件（在 2 秒内点击）；在文件中快退（点住）。
⑤	调整音量。
⑥ ¹	更改重复模式（关闭、重复单曲或重复全部）。
⑦	暂停播放；选择 ▶ 继续播放。
⑧	跳至下一个文件；在文件中快进（点住）。
⑨	打开播放列表。



- 可以使用耳机控制音乐播放器。在待机模式下，按下耳机按钮启动音乐播放器。按下耳机按钮开始播放或暂停播放。
- 对于 DVD 电影等多声道的内容，使用 SRS CS Headphone™ 可体验到优于标准耳机或耳塞的 5.1 环绕立体声。
- WOW HD™ 显著提高了音频的播放质量，其深沉丰富的低音以及精确呈现每个细节的高频清晰度，可为用户奉上全新的动态 3D 娱乐盛宴。

1. 点击播放器屏幕时会显示这些图标。

› 新建播放列表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐**。
- 2 选择**播放列表**。
- 3 按下 [≡] → **新建**。
- 4 输入新播放列表的名称，然后选择**存储**。
- 5 选择**添加音乐**。
- 6 选择欲添加的文件并选择**添加**。

在播放过程中，可以按下 [≡] → **添加到播放列表** 向播放列表添加文件。

› 将歌曲添加至快速列表

可以将歌曲添加至快速列表，并将歌曲存储为播放列表。在播放过程中，按下 [≡] → **添加到快速列表** 将当前歌曲添加至快速列表。

如欲转到快速列表，从音乐播放器主屏幕选择 **播放列表** → **快速列表**。如欲将快速列表另存为播放列表，按下 [≡] → **另存为播放列表**。

› 自定义音乐播放器设置

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐**。
- 2 按下 [≡] → **设置**。

3 调整以下设置以自定义音乐播放器：

选项	功能
均衡器	选择默认均衡器类型。
音效	选择音效。
音乐菜单	选择要在音乐库屏幕中显示的音乐类别。
可视性	在播放过程中显示动画的可视化效果。

FM 收音机

了解如何在 FM 收音机上收听音乐和新闻。如欲收听 FM 收音机，必须连接耳机 (该耳机用作收音机天线)。

► 收听 FM 收音机

- 1 将耳机插入设备中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **FM 收音机**。

FM 收音机会自动搜索并保存可用电台。



- 自动调频只能定位信号足够强的电台。
- 第一次打开 FM 收音机时，设备会开始自动调频。

- 3 从所有电台列表中选择所需的电台，然后按下 [↶] 返回 FM 收音机屏幕。

4 使用下列按键控制 FM 收音机：



数字	功能
①	关闭或打开 FM 收音机。
②	搜索可用电台。
③	将当前电台添加到收藏列表。
④	调整音量。
⑤	微调频率。

› 自动存储电台

- 1 将耳机插入设备中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **FM 收音机**。
- 3 按下 [≡] → **扫描** → 扫描选项。
FM 收音机会自动搜索并保存可用电台。
- 4 从所有电台列表中选择所需的电台，然后按下 [↶] 返回 FM 收音机屏幕。

› 将电台添加到收藏列表中

- 1 将耳机插入设备中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **FM 收音机**。
- 3 选择  打开 FM 收音机。
- 4 滚动到所需电台。
- 5 选择 ，加入收藏列表。

› 自定义 FM 收音机设置

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **FM 收音机**。
- 2 按下 [≡] → **设置**。
- 3 调整以下设置来自定义 FM 收音机：

选项	功能
地区	选择所在地区。
背景播放	设置是否在使用其他应用程序时在后台运行 FM 收音机。如果开启此功能，可以从快捷方式面板控制 FM 收音机。
显示电台代码	设置是否在 FM 收音机屏幕上显示电台代码；只显示提供此资讯电台的电台代码。
自动交替频率	设置 FM 收音机是否在信号较弱时尝试重新调谐电台。
FM 自动关闭	设置 FM 收音机在指定时间后自动关闭。

个人信息

联系人

了解如何创建和管理个人或业务联系人列表。可保存联系人的姓名、手机号码、家庭电话号码、电子邮件地址、生日及更多信息。

› 创建联系人

1 在待机模式下，选择**联系人**。

2 选择 。

3 选择**存储位置**。

如果有多个帐户，选择需要添加联系人的帐户。

4 输入联系人信息。



- 如欲添加新项目，选择 。如欲删除项目，选择 。

- 如果在 USIM 卡上保存联系人，则仅能保存联系人的姓名、电话号码和电子邮件地址。

5 选择**存储**将联系人添加到存储器。

也可从拨号屏幕创建联系人：

1 在待机模式下，选择**手机** → **键盘**。

2 输入电话号码。

3 选择**添加到联系人** → **新建联系人**。

- 4 选择存储位置。
如果有多个帐户，选择需要添加联系人的帐户。
- 5 输入联系人信息。
- 6 选择**存储**将联系人添加到存储器。

》查找联系人

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 在联系人列表中上下滚动。
还可沿着右侧的索引拖动手指，以快速滚动列表。
- 3 选择联系人姓名。

找到联系人后，可以使用以下选项：

- 如欲拨打语音电话或 IP 电话，选择电话号码。
- 如欲拨打视频通话，选择**视频通话**。
- 如欲发送信息，选择 .
- 选择电子邮件地址来发送电子邮件信息。
- 如欲收藏联系人，选择  (仅适用于保存在手机中的联系人)。
- 如欲编辑联系人信息，按下 [≡] → **编辑**。

》设定快速拨号号码

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **更多** → **快速拨号设置**。
- 3 选择**位置号码** → **联系人**。

4 选择电话号码 (如有必要)。



从拨号屏幕点住位置号码可快速拨打此号码。

› 新建名片

1 在待机模式下，选择**联系人**。

2 按下 [≡] → **我的名片**。

3 按下 [≡] → **编辑** (如有必要)。

4 输入个人详细信息。

5 选择**存储**。



可以将名片附加到信息或电子邮件来发送，也可通过蓝牙无线功能传输名片。

› 从您的社交网站帐户查找联系人

可以查看社交网站帐户的列表，然后选择一个帐户以将网站联系人添加为设备联系人。

1 在待机模式下，选择**联系人**。

2 按下 [≡] → **获取好友**。

3 选择帐户。

4 选择联系人并选择**添加**。

› 创建联系人群组

通过创建联系人群组，可管理多个联系人，或向整个群组发送信息或电子邮件。首先创建一个群组：

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 选择**群组**。
- 3 按下 [≡] → **新建**。
- 4 输入名称，并为群组选择铃声。
- 5 选择**添加成员**，并选择欲添加到群组的联系人，然后选择**添加**。
- 6 选择**存储**。

› 复制联系人

如欲将 SIM 卡或 USIM 卡上的联系人复制到设备：

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **导入/导出** → **从SIM卡导入**。
- 3 选择要复制的联系人并选择**导入**。

如欲将设备中的联系人复制到 SIM 卡或 USIM 卡：

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **导入/导出** → **导出到SIM卡**。
- 3 选择欲复制的联系人，然后选择**导出** → **确定**。

› 导入或导出联系人

如欲将存储卡上的联系人文件 (vcf 格式) 导入设备：

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **导入/导出** → **从SD卡导入**。
- 3 从选项中选择导入一个联系人文件、多个联系人文件或者所有联系人文件，并选择**确定**。
- 4 选择要导入的联系人文件，并选择**确定**。

如欲将设备中的联系人导出至存储卡：

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **导入/导出** → **导出到SD卡**。
- 3 选择**确定**以继续。

日历

了解如何创建和管理每日、每周或每月活动，并为重要活动设定闹钟来提醒自己。

› 创建事件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 选择**点击以新建事件**或按下 [≡] → **新建**。
- 3 根据需要输入事件的详细信息。
- 4 选择**存储**。

› 查看事件

如欲更改日历视图：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 从日历上方选择查看模式。

如欲查看特定日期的事件：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 在日历上选择日期。在月视图中，安排有事件的日期标有小蓝色指示符。
 - 如欲手动输入日期来移动到特定日期，按下 [≡] → **转到**，通过选择 + 或 - 输入日期，然后选择**设定**。
 - 如欲选择当天日期，按下 [≡] → **今天**。
- 3 选择欲查看其详细信息的事件。



可通过按下 [≡] → **发送方式** → 发送选项，将事件发送给其他人。

› 关闭事件闹钟

如果为日历事件设定闹钟，事件闹钟图标会在指定的时间出现。

- 1 打开屏幕顶部的通知面板。
- 2 选择提醒以查看事件详细信息。
- 3 如欲多睡一会或解除提醒，选择所需事件旁边的复选框，然后选择**重响**或**解除**。

任务

了解如何创建任务列表和设定闹钟，以提醒自己重要任务或设定优先级。

› 创建任务

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**任务**。
- 2 选择**创建任务**。
- 3 输入任务的详细信息。
- 4 选择**存储**。

› 查看任务

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**任务**。
- 2 按下 [≡] → **排列方式** → 选择一个选项。
- 3 选择欲查看其详细信息的任务。
对于超过截止日期的已完成任务，选择复选框将其状态设定为已完成。



如欲将任务发送给其他人，按下 [≡] → **分享** → 选项。

备忘录

了解如何记录重要信息以进行保存并在日后进行查看。

› 创建备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**备忘录**。
- 2 如果已保存备忘录，选择**新备忘录**。
- 3 输入备忘录并选择**保存**。

› 查看备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**备忘录**。
- 2 按下 [≡] → **搜索**以搜索备忘录 (如有必要)。
- 3 选择欲查看其详细信息的备忘录。
 - 如欲编辑备忘录，选择 。
 - 如欲使用有关备忘录的附加功能，选择 。

工具	功能
	删除备忘录。
	更改备忘录的背景颜色。
	锁定备忘录。
	使用 WLAN 连接打印备忘录。本设备仅与某些三星打印机兼容。

 按下 [≡] → **发送** → 选项，将备忘录发送给其他人。

录音机

了解如何使用设备的录音机。

› 录制语音备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**录音机**。
- 2 选择**录音**开始录音。
- 3 对着话筒说话。
- 4 完成后，选择**停止**。
设备会自动存储备忘录。
- 5 如欲录制更多语音备忘录，再次选择**录音**。

› 播放语音备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**录音机**。
- 2 选择**列表**。
- 3 选择要播放的语音备忘录。



按下 [≡] → **共享** → 选项，可将语音备忘录发送给其他人。

网络

网络服务需要数据连接。联系服务提供商选择最佳数据计划。

互联网

了解如何访问您喜好的网页并将其添加到书签。




- 如果访问网络或下载媒体文件，可能会产生其他费用。有关详细信息，联系服务提供商。
- 可用的图标可能随所在地区或服务提供商而异。

› 浏览网页

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **互联网** 进入指定主页。

如欲访问特定网页，选择 URL 输入字段，输入网页地址 (URL)，然后选择 .

2 使用下列按钮浏览网页：

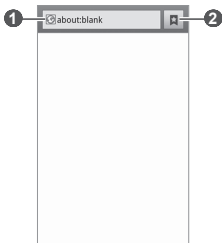

数字	功能
①	输入网址进行访问。
②	打开已存储书签、经常访问网页和最近网络历史记录列表。

浏览网页时，使用以下功能：

- 如欲打开新窗口，按下 [≡] → **新窗口**。也可以双指缩小屏幕并选择**新窗口**。
- 如欲查看当前启动的窗口，按下 [≡] → **窗口**。可打开多个页面，并在页面间进行切换。
- 如欲调整屏幕亮度，按下 [≡] → **浏览器亮度**。
- 如欲重新加载网页，按下 [≡] → **刷新**。
- 如欲转到下一页历史记录，按下 [≡] → **前进**。
- 如欲为当前网页添加书签，按下 [≡] → **更多** → **添加书签**。

- 如欲将当前网页的快捷方式添加到待机屏幕，按下 [≡] → **更多** → **向主屏幕添加快捷方式**。
- 如欲搜索网页上的文本，按下 [≡] → **更多** → **在页面上查找**。
- 如欲查看网页的详细信息，按下 [≡] → **更多** → **页面信息**。
- 如欲向他人发送网页地址 (URL)，按下 [≡] → **更多** → **共享页面**。
- 如欲查看下载历史记录，按下 [≡] → **更多** → **下载列表**。
- 如欲自定义浏览器设置，按下 [≡] → **更多** → **设定**。
- 如欲通过连接的打印机打印当前网页或屏幕，按下 [≡] → **更多** → **打印**。设备仅与三星打印机兼容。

》将喜好的网页收藏为书签

如果知道网页地址，可以手动添加书签。如欲添加书签：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **互联网**。
- 2 选择  → **书签**。
- 3 选择**添加**。
如欲为当前查看的网页添加书签，转至步骤 5。
- 4 输入网页名称和网址 (URL)。
- 5 选择**确认**。

从书签列表中，点住书签，然后使用以下选项：

- 如欲在当前窗口打开网页，选择**打开**。
- 如欲在新窗口打开网页，选择**在新窗口中打开**。
- 如欲编辑书签详细信息，选择**编辑书签**。
- 如欲将书签的快捷方式添加到待机屏幕，选择**向主屏幕添加快捷方式**。
- 如欲向他人发送网页地址 (URL)，选择**共享链接**。
- 如欲复制网页地址 (URL)，选择**复制链接网址**。
- 如欲删除书签，选择**删除书签**。
- 如欲使用网页作为浏览器主页，选择**设为首页**。

› 访问经常访问的页面或近期历史记录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**互联网**。
- 2 选择  → **访问次数最多或历史记录**。
- 3 选择欲访问的网页。



选择  可添加网页到书签列表。

影视圈

了解如何使用综合影视圈访问各种媒体。



某些功能当前有可能不可使用。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**影视圈**。
- 2 如果首次启动此应用程序，请阅读免责声明并选择**接受**。
- 3 选择媒体服务。
- 4 从网上商店搜索并下载多媒体。

音乐圈

您可以访问在线音乐库，并搜索和购买喜爱的歌曲。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐圈**。
- 2 如果首次启动此应用程序，请选择**我知道了**。
- 3 搜索歌曲，然后试听或购买喜爱的歌曲。

导航

了解导航服务，该服务可提供道路指南以及有关自己位置和出行距离的信息。



- 导航地图、您的当前位置及其他导航数据可能因实际位置信息而有所不同。您应始终注意路况、交通及任何其他可能影响您驾驶的因素，并遵守所有在驾驶时应注意的安全警告和规章制度。
- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**导航**。
- 2 选择**接受** (如有必要)。
- 3 按照屏幕提示启动设备导航。

QQ 浏览器

可通过 QQ 浏览器搜索信息和浏览网页。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **QQ 浏览器**。

QQ 空间

可以登录 QQ 空间分享您的兴趣和感受。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **QQ 空间**。

悦读圈

了解如何使用综合的悦读圈访问各种读物。



部分功能目前可能无法使用。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**悦读圈**。
- 2 阅读免责声明并选择**确认** (如有必要)。
- 3 选择读物的图像。
- 4 从在线商店搜索和下载读物。

人人网

可以在人人网与认识的人保持联系。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**人人网**。
- 2 如果首次启动此应用程序，请阅读免责声明并选择**同意**。
- 3 输入帐号和密码，然后登录。

Samsung Apps

使用 Samsung Apps 可以轻松简便地将海量应用程序直接下载到设备中。Samsung Apps 可提供大量游戏、新闻、参考、社交网络、导航、健康相关应用程序等，为您带来丰富的移动体验。

Samsung Apps 提供的各种应用程序使设备显得更加智能。体验丰富的应用程序，享受精彩的移动生活。



- 该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域或服务提供商。
- 有关详细信息，请访问 www.samsungapps.com。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Samsung Apps**。
- 2 如果首次启动此应用程序，请阅读免责声明并选择**接受**。
- 3 根据需要搜索和下载应用程序。

新浪微博

新浪微博是中国的在线社交网站。可以访问新浪微博 (微博) 并与他人分享您的兴趣和感受。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**新浪微博**。

同花顺

了解如何访问服务提供商预置的在线证券服务。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**同花顺**。
- 2 如果首次启动此应用程序，请阅读免责声明并选择**同意**。
- 3 使用在线股票交易服务以查看股市行情。

淘宝

可以访问淘宝来在线购物。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**淘宝**。

wikiAR 维洽

wikiAR 维洽可通过设备上的照相机让您了解当地实时信息的位置或地图，并与他人共享此信息。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**wikiAR维洽**。

连接功能

蓝牙

蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约 10 m 的距离内交换信息，而不需要使用物理连接。

使用蓝牙发送信息时不需要将设备用线路连接起来。即使设备位于不同的房间，只要彼此距离不超过蓝牙的接收范围，便可以相互交换信息。



- 对于通过蓝牙无线功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与设备不兼容。

› 启动蓝牙无线功能

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **蓝牙设定**。
- 2 选择 **蓝牙** 启动蓝牙无线功能。

› 查找其他已启用蓝牙的设备并为之配对

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → 蓝牙设定 → 搜索设备**。
- 2 选择设备。
- 3 选择**配对**以匹配设备与设备的密码。
如果配对成功，设备将自动搜索可用服务。



某些设备，尤其是耳机或车载套件，可能有固定的蓝牙密码 (如 0000)。如果要配对的设备具有密码，则必须输入相应的密码。

› 使用蓝牙无线功能发送数据

- 1 从适当的应用程序或**我的文件**选择文件或项目，如联系人、日历事件、备忘录或媒体文件。
- 2 选择一个选项以通过蓝牙发送数据。



选择选项的方式可能因数据类型而异。

- 3 搜索已启用蓝牙的设备并为之配对。

› 使用蓝牙无线功能接收数据

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → 蓝牙设定 → 可见**。
设备对其他蓝牙设备可见的时间为 120 秒。

2 选择**配对**确认愿意从该设备接收数据。

已接收的数据保存在 bluetooth 文件夹。如果接收到联系人，则会自动保存到联系人中。

WLAN

了解如何使用设备的无线网络功能，以启动和连接符合 IEEE 802.11 b/g 标准的无线局域网 (WLAN)。

可以连接到互联网或者接入点或无线热点可用的其他网络设备。

› 启动 WLAN 功能

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → WLAN 设置 → WLAN**。

 后台运行的活动 WLAN 将消耗电池电量。如欲节省电池电量，仅在需要时启动 WLAN。

› 查找并连接 WLAN

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → WLAN 设置**。

设备将自动搜索可用的 WLAN。

2 在 **WLAN 网络** 下选择网络。

3 输入网络密码 (如有必要)。

4 选择**连接**。

› 手动添加 WLAN

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → WLAN 设置 → 添加 WLAN 网络**。
- 2 输入网络的 SSID 并选择安全类型。
- 3 根据所选的安全类型设定安全设置。
- 4 选择**储存**。

› 使用 WLAN 保护设置 (WPS) 连接 WLAN

可使用 WPS 连接至安全网络。

如欲用 WPS 按钮连接至 WLAN:

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → WLAN 设置**。
- 2 选择 **WPS按钮连接**。
- 3 在 2 分钟内按下接入点上的 WPS 按钮。

如欲用 WPS PIN 连接至 WLAN:

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → WLAN 设置**。
- 2 选择由 WPS 图标指示的网络，然后选择 **WPS PIN**。
- 3 在接入点上，输入 PIN 码并按开始按钮。

娱乐共享

了解如何使用数字生活网络联盟 (DLNA) 服务；借助此项服务，可使用 WLAN 在家中启用了 DLNA 的设备之间共享媒体文件。

必须首先启动 WLAN 功能并添加 WLAN 配置。

► 第 104 页

自定义共享媒体文件的 DLNA 设置

如欲允许其他启用了 DLNA 的设备访问设备上的媒体文件，必须启动媒体共享。

 某些文件可能无法在启用了 DLNA 的设备上播放，具体取决于设备。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**娱乐共享**。
- 2 按下 [≡] → **设置**。
- 3 调整以下设置以自定义 DLNA 功能：

选项	功能
设备名称	输入用作媒体服务器的设备的名称。
共享视频	开启与其他启用了 DLNA 的设备间的视频共享。
共享图像	开启与其他启用了 DLNA 的设备间的图像共享。
共享音频	开启与其他启用了 DLNA 的设备间的音频共享。

选项	功能
从其它设备上传	设置是否接受从其他设备上传。
默认存储器	选择用于存储已下载媒体文件的默认存储的位置。
字幕	设为显示字幕。

› 在其他启用了 DLNA 的设备上播放您的文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**娱乐共享**。
- 2 选择**我的设备**。
- 3 选择媒体类别和文件。
- 4 选择用来播放媒体文件的播放器。在所选播放器上开始播放。
- 5 使用设备图标控制播放。



播放可能需要缓冲，具体取决于网络连接和连接的服务器。

› 在一个设备上播放另一设备的文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**娱乐共享**。
- 2 选择**远程设备**。
设备会自动搜索启用了 DLNA 的设备。
- 3 选择用作媒体服务器的设备，即包含媒体文件的设备。

- 4 选择媒体类别和文件。
- 5 选择用来播放媒体文件的播放器。在所选播放器上开始播放。
- 6 使用设备图标控制播放。

移动网络共享

了解如何将设备设置为电脑或其他设备的无线调制解调器或无线接入点，并了解如何共享设备的移动网络连接。

》通过 WLAN 共享设备的移动网络

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → 网络分享和便携式热点**。
- 2 选择 **便携式WLAN热点设置 → 确定** (如有必要)。
- 3 选择 **便携式WLAN热点 → 是**以启动 WLAN 网络分享功能。
- 4 选择 **配置便携式WLAN热点**配置网络设置，以将设备用作接入点：

选项	功能
网络 SSID	查看和编辑将向外部设备显示的设备名称。
安全	选择安全类型。

- 5 完成后，选择**储存**。

- 6 在其他设备上，在可用连接列表中找到您设备的名称，然后连接到网络。
其他设备共享您设备上的移动网络连接。

► 通过 USB 共享设备的移动网络

- 1 使用 USB 数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → 网络分享和便携式热点**。
- 3 选择 **USB网络分享** 以启动 USB 网络分享功能。
您的电脑共享您设备上的移动网络连接。
如欲停止共享网络连接，清除 **USB网络分享** 旁的复选框。



电脑操作系统不同，网络连接的共享方式可能不同。

GPS

本设备配有全球定位系统 (GPS) 接收器。了解如何启动位置服务。

如欲接收更好的 GPS 信号，避免在以下情况下使用设备：

- 建筑物之间、隧道或地下通道中，或在建筑物内
- 恶劣的天气条件
- 周围为高压或电磁场
- 在带有防紫外线保护膜的车辆里



使用 GPS 功能时，请勿触摸内置天线区域或用手或其他物体盖住此区域。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 启动定位服务

必须启动定位服务以接收位置信息并搜索地图。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 位置和安全**。
- 2 调整以下设置以启动定位服务：

选项	功能
使用GPS卫星	设置为使用 GPS 卫星查找所处位置。
使用传感器帮助	GPS 信号受阻时，使用传感器增强定位。传感器的估算值与实际位置之间可能有所差异。

个人电脑连接

了解如何使用 USB 数据线以 USB 连接模式将设备连接到电脑。将设备连接到电脑后，可以与 Windows Media Player 同步文件、在电脑与设备之间传输数据，还可以使用 Samsung Kies 程序。

如欲使用电脑连接，必须取消 USB 调试模式。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 → 应用程序 → 开发**，然后取消选择**USB调试**旁的复选框。

› 通过 Samsung Kies 连接

确保在电脑上安装了 Samsung Kies。可以从三星网站 (www.samsung.com/kies) 下载该程序。



Samsung Kies 同时适用于 Windows 和 Macintosh 电脑。

- 1 使用 USB 数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。

Samsung Kies 将自动启动。

如果 Samsung Kies 未能自动启动，双击电脑上的 Samsung Kies 图标。

- 2 将文件从电脑复制到设备。
有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

› 与 Windows Media Player 同步

确保在电脑上安装了 Windows Media Player。

- 1 使用选配的 USB 数据线，将设备的多功能插口与安装有 Windows Media Player 的电脑相连。

连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。

- 2 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。

- 3 在弹出窗口中编辑或输入设备名称 (如有必要)。
- 4 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。
- 5 开始同步。

》作为大容量存储设备连接

可以将设备作为可移动磁盘连接到电脑并且访问文件目录。如果在设备中插入存储卡，则可以将设备用作存储卡阅读器，用以访问存储卡的文件目录。



- 存储卡的文件目录将与内部存储器分开，作为可移动磁盘显示。
- 使用此功能前请先从三星网站 (www.samsung.com/cn) 下载相关型号的 USB 驱动程序并安装。

- 1 如果要与存储卡传输文件，请在设备中插入存储卡。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → USB应用 → 连接存储到电脑**。
- 3 使用 USB 数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。
- 4 连接后，选择**连接USB存储 → 确定**。
- 5 打开文件夹以查看文件。
- 6 将文件从电脑复制到存储卡。
- 7 完成后，选择**从电脑断开存储**。



如欲断开设备与电脑的连接，请单击 Windows 任务栏上的 USB 设备图标，然后单击选项以安全移除大容量存储设备。然后从电脑上移除 USB 数据线。否则，存储卡上存储的数据可能会丢失，也可能会损坏存储卡。

VPN 连接

可以创建虚拟专用网络 (VPN) 并通过公开网络，如互联网，连接您的私人网络。



设备已配置有互联网连接。如果访问互联网时出现问题，则需要编辑连接。如果不能确定需输入的连接信息，请咨询服务提供商。

› 设置 VPN 连接

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → VPN设置 → 添加 VPN**。
- 2 选择 VPN 类型。
- 3 自定义连接信息。



可用选项因 VPN 类型而异。

选项	功能
VPN名称	输入 VPN 服务器名称。
设置VPN服务器	输入 VPN 服务器的 IP 地址。

选项	功能
启动加密	设置 VPN 服务器加密。
设置IPsec预共享密钥	输入预共享密钥。
启动L2TP秘密	设置使用 L2TP 密钥密码。
设置L2TP秘密	输入 L2TP 密钥密码。
设置用户证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的用户证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从网上下载。
设置CA证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的认证授权 (CA) 证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从网上下载。
DNS搜索域	输入域名服务器 (DNS) 地址。

4 完成后，按下 [≡] → **储存**。

》连接至私人网络

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **VPN设置**。
- 2 选择连接的私人网络。
- 3 输入用户名和密码并选择**连接**。

工具

时钟

了解如何设置和控制闹钟和世界时钟。还可使用秒表和台钟。

› 设定新闹钟

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **闹钟**。
- 2 选择**创建闹钟**。
- 3 设定闹钟详细信息。
选中**智能闹钟**旁的复选框，启用模拟的自然声音，并使闹钟屏幕位于主闹钟屏幕之前。
- 4 完成后，选择**存储**。

› 停止闹钟

闹钟响起时：

- 如欲停止闹钟，向右拖动 .
- 如欲在指定时长后重复闹钟，向左拖动 .

› 删除闹钟

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **闹钟**。
- 2 按下 [≡] → **删除**。

- 3 选择欲删除的闹钟。
- 4 选择**删除**。

› 创建世界时钟

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **世界时间**。
 - 2 选择**添加城市**。
 - 3 输入城市名称或从城市列表中选择。
如欲在世界地图视图选择城市，选择 .
 - 4 如欲添加更多世界时钟，重复步骤 2-3。
-  如欲为时钟应用夏时制，点住时钟并选择**夏时制设置**。

› 使用秒表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **秒表**。
- 2 选择**开始启动秒表**。
- 3 选择**计时记录单圈用时**。
- 4 完成后，选择**停止**。
- 5 选择**重置清除记录时间**。

› 使用倒计时计时器

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **计时器**。

- 2 设定倒计时的时间长度。
- 3 选择**开始**以开始倒计时。
- 4 计时器时间到时，向右拖动 .

》使用台钟

台钟显示当前时间和日期。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **台钟**。
- 2 选择  以设定待机时钟。
- 3 按下 [] → **设置**。
- 4 更改以下选项：

选项	功能
隐藏状态栏	设定是否隐藏状态栏。
墙纸	选择待机时钟的背景图像。
时间/日历显示	设定为显示时钟或日历。
亮度	设定显示屏的亮度。
重设为默认值	将桌面时钟设定重置为出厂默认值。

计算器

了解如何在设备上执行数学计算。

› 执行计算

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**计算器**。
 - 2 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。
-  旋转设备进入横屏模式以使用科学计算器。如果取消自动旋转，按下 [≡] → **科学计算器**。

› 查看计算历史记录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**计算器**。
- 2 执行计算。
- 3 选择 ▼ 关闭计算器键盘。
出现计算历史记录。
- 4 如欲清除历史记录，按下 [≡] → **清除历史记录**。

词酷

了解如何在词典中查找英文单词或汉字。

› 查找字词

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**词酷**。
- 2 如果首次启动此应用程序，选择**接受**。
- 3 输入英文单词或汉字。
- 4 选择所需字词。
如欲在生词本中添加字词，选择 。

› 查看您的词典

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**词酷**。
- 2 按下 [≡] → **生词本**。
- 3 从您的词典中选择字词。

下载

了解如何管理从网络下载的文件记录。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**下载**。
- 2 选择下载文件夹。
- 3 如欲打开下载的文件，选择该文件。
如欲删除一个文件，选择复选框，然后选择**删除**。

Kies air

Kies air 使您可以通过 WLAN 将电脑连接至您的设备。您可以从电脑浏览器查看和控制保存在设备上的媒体文件、联系人、信息及其他数据。

› 自定义 Kies air 设定

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Kies air**。
- 2 按下 [≡] → **设定**。
- 3 更改以下选项：

选项	功能
访问请求	当使用 Kies air 时，允许来自其它设备的授权请求。
启动可见性	设定设备对电脑可见。
连接超时	选择结束连接前设备等待的时长。
锁定内容	选择不显示在电脑浏览器上的数据类型。
复位设置	将各种设定重置为出厂默认值。

› 使用 WLAN 将电脑连接至设备

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Kies air** → **开始**。
- 2 在电脑的浏览器中输入 Kies air 上显示的网址。
连接后，可在电脑的网络浏览器上看到设备数据。
- 3 如欲结束连接，选择**停止**。

迷你日记

了解如何保存照片日记。

› 创建迷你日记

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **迷你日记**。
- 2 如果首次启动此应用程序，选择**是**。
- 3 如果有已存储的日记，选择**新建日记**以创建新条目。
- 4 更改当天日期并设定天气 (如有必要)。
- 5 选择**点击添加照片**，然后添加图像或拍照。
如欲为附加的照片添加简短的说明，选择**添加位置**。
- 6 选择**点击添加文本**，然后输入文本并选择**完成**。
- 7 选择**保存**。

› 查看迷你日记

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**迷你日记**。

2 选择日记。



- 如欲上载迷你日记到社交网站，按下 [≡] → **更多** (如有必要) → **发布**。

- 如欲为其他人发送迷你日记，按下 [≡] → **更多** (如有必要) → **发送通过**。

我的文件

了解如何轻松快捷地访问设备存储卡上存储的所有图像、视频、音乐、声音片段，以及其他类型文件。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**我的文件**。

2 选择文件夹。

- 如欲在文件目录中向上移动一级，选择**向上**。

- 如欲返回主目录，选择**主界面**。

3 选择要打开的文件。

在文件夹中，按下 [≡] 使用以下选项：

- 如欲将文件发送给他人，选择**共享**。
- 如欲创建新文件夹，选择**新建文件夹**。
- 如欲删除文件或文件夹，选择**删除**。

- 如欲更改查看模式，选择**查看方式**。
- 如欲排序文件或文件夹，选择**排列方式**。
- 如欲在使用文件时使用更多功能，如移动、复制或重命名选项，选择**更多**。

Polaris Office

了解如何在设备和存储卡上创建和查看 Polaris Office 文档。

› 创建文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Polaris Office**。
- 2 如果首次启动此应用程序，则注册为在线用户或跳过注册。
- 3 选择  → 文档类型。
- 4 在文档中输入内容。
- 5 完成后，按下 [≡] → **保存**。
- 6 输入文档的名称并选择保存位置。
- 7 选择**保存**。

› 打开文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Polaris Office**。
- 2 在**我的文档**或**最近的文档**下选择文件夹 → 文档文件。

3 按需要查看文档。



可用选项因文档类型而异。

- 如欲放大或缩小，可用两个手指点住屏幕，然后分开手指 (合拢手指会缩小显示)。也可按下 [≡] → **缩放** → 选项。
- 如欲打开工具栏以编辑文档 (word、演示文稿或 excel 文件)，按下 [≡] → **编辑模式**。
- 如欲在文档上搜索文本，按下 [≡] → **查找**。
- 如欲为当前页面添加书签，按下 [≡] → **书签**。
- 如欲调整文档以适应屏幕，按下 [≡] → **回流文本**。
- 如欲发送文件给其他人，按下 [≡] → **更多** (如有必要) → **发送文件**。
- 如欲打印文件，按下 [≡] → **更多** → **打印**。
本设备仅与某些三星打印机兼容。
- 如欲通过文语转换功能阅读文档，按下 [≡] → **更多** → **文本转语音**。
- 如欲自定义显示或管理文档的设置，按下 [≡] → **更多** → **设置**。

› 线管理文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Polaris Office**。
- 2 选择**网络文档** → 服务。
- 3 输入电子邮件地址和密码以访问帐户，然后选择**添加**。
- 4 按需要查看和管理服务器上的文档。

搜索

可搜索设备上的应用程序和文件以及网络上的指定数据。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**搜索**。
- 2 输入数据的一个字母或一个字词进行搜索。
- 3 选择欲访问的数据。
- 4 对于网络搜索，选择一种服务以访问网站。

SIM 工具包

使用服务提供商提供的各种附加服务。视使用的 SIM 卡或 USIM 卡而定，此功能表可以使用但标签可能不同。

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **SIM 工具包**。

任务管理器

可使用任务管理器查看当前运行的应用程序和存储信息。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**任务管理器**。
- 2 使用以下选项：
 - **活动应用程序**：查看设备当前运行的所有应用程序的列表。
 - **已下载**：查看用于设备上已安装应用程序的总内存容量。
 - **RAM**：检查并管理设备的 RAM。
 - **存储容量**：查看设备和存储卡的已用存储量和可用存储量。
 - **帮助**：查看有关延长电池寿命的信息和随机存储器的信息。

设置

访问设置

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置**。
- 2 选择设定类别，然后选择选项。

无线和网络

更改无线网络连接的设定。

› 飞行模式

禁用设备的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

› WLAN 设置

- **WLAN**：开启或关闭 WLAN 功能。► 第 104 页
- **网络通知**：设定设备在开放网络可用时进行通知。
- **WPS按钮连接**：使用 WLAN 保护设置 (WPS) 按钮连接 WLAN。
- **添加 WLAN 网络**：手动添加 WLAN 接入点。

› Kies通过WLAN

使用 WLAN 连接功能将设备连接到 Samsung Kies。

› 蓝牙设定

- **蓝牙：**开启或关闭蓝牙无线连接功能。
▶ 第 102 页
- **设备名称：**为设备设定蓝牙名称。
- **可见：**设定设备以使其他蓝牙设备发现。
- **搜索设备：**搜索可用的蓝牙设备。

› USB应用

将设备作为大容量存储装置连接到电脑。

▶ 第 112 页

› 网络分享和便携式热点

- **USB网络分享：**启动 USB 网络分享功能，通过 USB 与电脑共享设备的移动网络连接。连接到电脑后，设备将用作电脑的无线调制解调器。
▶ 第 109 页
- **便携式WLAN热点设置：**
 - **便携式WLAN热点：**启动 WLAN 网络分享功能，通过 WLAN 功能与电脑或其他设备共享本设备的移动网络连接。▶ 第 108 页
 - **配置便携式WLAN热点：**配置网络设置以将设备用作接入点。
- **帮助：**了解关于 USB 和 WLAN 网络分享的更多信息。

› VPN设置

设定和连接至 VPN (虚拟专用网络)。▶ 第 113 页

› 移动网络

- **使用数据包：**设置此项可允许使用网络服务的群组交换数据网络。
- **数据漫游：**将设备设定成在漫游或本地网络不可用时连接到其他网络。
- **接入点名称：**设定接入点名称 (APN)。
- **网络模式：**选择网络类型。
- **网络运营商：**搜索可用网络。

通话

自定义通话功能设定。

- **呼叫拒绝：**设定为自动拒接特定电话号码的来电。可添加电话号码到拒绝列表。▶ 第 50 页
- **设置拒绝信息：**添加或编辑拒接来电时将要发送的信息。
- **来电提示：**
 - **拨出电话振动：**设定设备在对方接听电话时进行振动。
 - **通话状态音：**启动或取消通话连接提示音、分钟提示音或通话结束提示音。
 - **通话提示：**选择通话过程中设备提示您有关事件的方式。

• **呼叫应答/结束:**

- **应答键:** 将设备设定为按下主屏幕键接听来电。
- **自动应答:** 设定为在指定时长后自动接听来电 (仅在连接耳机时可用)。
- **电源键结束通话:** 将设备设定为按下 [⓪] 时结束通话。

• **打开距离传感器:** 设定在通话中开启距离传感器。

• **呼叫转移:** 将来电转移到另一个号码。

• **来电归属地:** 设置是否显示来电的地区信息, 并可从服务器更新版本。

 从服务器更新地区信息, 可能会产生附加费用。

• **附加设定:**

- **来电显示:** 拨打电话时向对方显示自己的号码。
- **呼叫限制:** 阻止呼入或呼出电话。
- **呼叫等待:** 进行通话时允许来电提示。
- **自动重拨:** 启动自动重拨, 以在通话连接失败或在通话中断开连接时重新拨打电话。
- **固定拨号号码:** 启动或取消 FDN 模式; 启动该模式后设备仅能拨打 FDN 列表上的号码。必须输入 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN2 码。

• **视频通话图像:** 选择向对方显示的图像。

• **接到电话时显示我的视频:** 设定是向对方显示自己的实时图片还是预置图片。

• **使用呼叫失败选项:** 选择是否在视频通话连接失败时重试语音通话。

- **IP电话列表：**添加或管理 IP 电话预设号码。
- **语音信箱服务：**选择服务提供商或设定其他提供商以接收语音邮件。
- **语音信箱：**输入用于访问语音信箱服务的号码。可以从服务提供商处获取此号码。

声音设定

更改设备不同的声音设置。

- **静音模式：**启动静音模式可关闭除媒体声音和闹钟提示音外的所有声音。
- **振动：**设置设备在某些情况下振动。
- **自动静音模式：**设定设备在特定时期自动切换至静音模式。
- **音量：**调整所有来电铃声、音乐和视频、设备系统声音和通知铃声的音量。
- **手机铃声：**选择来电提示铃声。
- **通知铃声：**选择活动提示铃声，如收到新信息。
- **打开按键音：**设定设备在触摸拨号屏幕上的按键时发出声音。
- **选择按键音：**将设备设定成在触摸屏上选择应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定声音：**设定设备在锁定或解锁触摸屏时发出声音。

显示

更改显示设置。

- **屏幕显示：**

- **字体风格：**更改显示文本的字体类型。
- **墙纸：**选择待机屏幕的墙纸。
- **墙纸：**选择屏幕锁定时显示的图像。
- **时钟位置：**选择锁定屏幕上时钟的位置。当您使用图案、PIN 码或密码激活屏幕锁时，该功能可能不可用。

- **亮度：**设定显示屏的亮度。

- **自动旋转屏幕：**设定是否在旋转设备时自动旋转内容。

- **动画：**设定设备在切换窗口时播放动画。

- **屏幕超时：**设定关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。

- **点击按键灯持续时间：**设定触摸按键背景灯的持续时间。

- **水平校准：**校准加速仪以调整设备的水平轴，以加强运动识别。

省电模式

- **使用省电模式：**电池电量低时自动启动省电模式。

- **省电模式于：**选择省电模式下的电量级别。

- **关闭WLAN：**当设备未连接至 WLAN AP 时，取消 WLAN 功能。

- **关闭蓝牙：**不使用时取消蓝牙功能。
- **关闭GPS：**不使用时取消 GPS 功能。
- **关闭同步：**当设备未与网络服务器同步时关闭同步。
- **亮度：**在省电模式下启动亮度级别。
- **亮度：**设定显示屏的亮度。
- **屏幕超时：**设定关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **省电小窍门：**了解如何减少电池电量消耗。

位置和安全

更改设备、SIM 卡或 USIM 卡以及 GPS 功能的安全性设定。

- **使用GPS卫星：**设定为使用 GPS 卫星查找所处位置。
- **使用传感器帮助：**设定在 GPS 信号受阻时，使用传感器增强定位。传感器的估算值与实际位置之间可能有所差异。
- **设置屏幕锁定：**设定解锁安全码。如果已设定安全码，该选项更改为**更改屏幕锁**。
 - **无：**取消屏幕锁定。
 - **图案：**设定用于解锁屏幕的解锁图案。
 - **PIN 码：**设置 PIN 码 (数字) 解锁屏幕。
 - **密码：**设置密码 (字母数字) 解锁屏幕。

- **设置 SIM 卡锁：**
 - **锁定SIM卡：** 启动或取消 PIN 码锁功能；该功能要求在使用设备前提供 PIN 码。
 - **更改 SIM 卡的 PIN 码：** 更改用于访问 SIM 卡或 USIM 卡数据的 PIN 码。
- **手机追踪：** 设置是否启动设备追踪，该功能可以在设备丢失或被盗时帮助您定位设备。
 ▶ 第 37 页
- **设置手机追踪：** 当启动设备追踪时，可自定义以下设置。
 - **设置收件人：** 设置收件人从丢失设备接收的追踪信息。
 - **修改密码：** 修改设备追踪功能密码。
 - **帮助：** 访问设备追踪功能的帮助信息。
- **可见密码：** 可设定设备在输入密码时将密码显示出来。
- **选择设备管理器：** 查看设备上安装的设备管理器。可启动设备管理器以应用新规则。
- **使用安全证书：** 使用证书和凭证以确保安全使用各个应用程序。
- **从USB存储器安装：** 安装储存在 USB 存储设备中的加密证书。
- **设置密码：** 设置或更改证书存储器密码。
- **清除存储：** 删除设备中的凭证内容，并重设密码。

应用程序

更改设定以管理已安装的应用程序。

- **未知来源：**选择此项可从任意来源下载应用程序。如果不选择此选项，则设备仅能从 Market 下载应用程序。
- **管理应用程序：**管理和移除已安装的程序列表。
- **运行中的服务：**查看正在使用的服务并访问服务以进行管理。
- **内存使用：**查看可用的内存以及设备上应用程序所使用的内存。
- **电池使用：**查看设备消耗的电量。
- **开发：**
 - **USB调试：**选择此项可通过 USB 数据线将设备连接到电脑。此项用于开发应用程序。
 - **允许模拟位置：**允许将模拟位置和服务信息发送至位置管理服务以进行测试。此项用于开发应用程序。
- **Samsung Apps：**选择网络连接 (WLAN 或群组交换数据网络) 以获取来自 Samsung Apps 的新应用程序的通知。

帐户和同步

更改自动同步功能的设定或管理要同步的帐户。

- **后台数据：**选择此设定以使用自动同步功能。自动同步将在背景运行，不会打开应用程序和同步数据。
- **自动同步：**设定设备自动同步联系人、日历和电子邮件数据。

动作

更改设备控制动作识别的设定。

- **动作激活：**设定为使用动作识别。
- **翻转：**设定为将设备正面朝下时，使来电和播放声音都静音。
- **指南：**了解如何控制动作。

私人

更改管理设定和数据的设定。

恢复出厂设定：重设为出厂默认值并删除所有数据。

存储器

查看设备和存储卡的存储信息。也可格式化存储卡。



格式化存储卡会永久删除存储卡中的所有数据。

语言和键盘

更改文本输入设定。

› 选择语言

选择所有功能表和应用程序的显示语言。

› 选择输入方法

选择默认的键盘类型进行文本输入。

› 三星输入法

- **输入模式：**选择默认输入方法，如 Qwerty 键盘、3*4 键盘或手写。
- **英语联想输入：**设定设备根据输入预测英文字词并显示字词建议。
- **语言输入设置：**选择文本输入的语言。
- **模糊音输入：**选择模糊拼音组。
- **手写设置：**自定义手写模式设置，例如识别速度、笔粗细或线条颜色。

语音输入和输出

更改语音转换功能的设置。

› TTS设置

- **收听实例：**收听作为示例的语音文字。
- **驾驶模式：**启动驾驶模式可将设备设定为大声阅读内容。
- **驾驶模式设置：**指定驾驶模式下使用的应用程序。
- **总是使用我的设置：**设置以使用通过应用程序中保存的设置所指定的语速和语言设置。
- **默认引擎：**将语言合成引擎设置为用于语音文字。
- **安装语音数据：**下载并安装 TTS 功能的语音数据。
- **语速：**选择 TTS 功能的语速。
- **语言：**选择 TTS 功能的语言。
- **引擎：**查看设备中的文语转换引擎。

辅助功能

- **辅助功能：**启动已下载的可访问应用程序，例如提供语音、铃声或振动反馈的 Talkback 或 Kickback。
- **电源键结束通话：**将设备设定为按下 [①] 时结束通话。

日期和时间

访问和修改以下设置，以控制设备显示日期和时间的方式。



如果电池一直没有充电或已从设备取下，重新开机后，时间和日期将被重置。

- **自动：**在跨越时区时自动更新时间。
- **设置日期：**手动设定当前日期。
- **选择时区：**设置本地时区。
- **设置时间：**手动设定当前时间。
- **使用24小时制：**设定以 24 小时制显示时间。
- **选择日期格式：**选择日期格式。

关于手机

访问有关设备的信息和检查设备的状态。

应用程序功能概述

下表显示了可用应用程序。应用程序顺序可能因设备软件的不同而有所差异，但用户可以更改顺序。提供的应用程序可能随服务提供商或 SIM 或 USIM 卡而异。

时钟	▶ 115	录像	▶ 71
日历	▶ 88	备忘录	▶ 90
音乐	▶ 76	设置	▶ 127
互联网	▶ 93	社交圈	▶ 59
照相机	▶ 60	影视圈	▶ 97
电子邮件	▶ 56	悦读圈	▶ 99
相册	▶ 73	音乐圈	▶ 97
搜索	▶ 125	娱乐共享	▶ 106
我的文件	▶ 122	Kies air	▶ 120

QQ空间	▶ 98
人人网	▶ 99
手机QQ	▶ 59
新浪微博	▶ 100
QQ浏览器	▶ 98
导航	▶ 98
录音机	▶ 92
任务	▶ 90
下载	▶ 119
图片编辑器	▶ 75
迷你日记	▶ 121
计算器	▶ 118

FM 收音机	▶ 80
Samsung Apps	▶ 100
任务管理器	▶ 126
词酷	▶ 118
Polaris Office	▶ 123
wikiAR维洽	▶ 101
同花顺	▶ 101
淘宝	▶ 101
动感信息	▶ 55
SIM工具包	▶ 125

故障排除

开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码之一：

代码	尝试使用此方法解决问题：
设备锁	如果启动了设备锁功能，则必须输入为设备设置的密码。
输入PIN码	首次使用设备或启用要求提供PIN码时，必须输入随SIM或USIM卡提供的PIN码。使用 锁定SIM卡 可禁用该功能。
输入PUK码以解锁SIM卡	如果SIM或USIM卡被锁，通常是因为PIN码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的PUK码。
输入PIN2码	当访问需要输入PIN2码的功能表时，必须输入随SIM或USIM卡提供的PIN2码。有关详细信息，请联系服务提供商。

设备显示网络或服务错误信息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

触摸屏反应缓慢或不正确

如果设备具有触摸屏并且触摸屏反应不正确，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性贴膜。保护性贴膜可能会阻止设备识别输入，我们不推荐触摸屏设备使用保护性贴膜。
- 点击触摸屏时请确保手指干燥且干净。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请将其交给当地的三星服务中心。

设备被冻结或存在严重错误

如果设备被冻结或挂起，可能需要关闭程序或重启设备以重新获得功能。如果设备被冻结或反应缓慢，按住 [⓪] 15 秒以上，直到 SAMSUNG 徽标出现。设备将自动重启。

如果问题依然存在，请进行出厂数据重置。在待机模式下，打开应用程序列表，选择**设置** → **私人** → **恢复出厂设定** → **重置手机** → **全部删除**。

通话中断

当您位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。

- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

呼入电话无法接通

- 确保设备已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

声音质量差

- 确保未挡住设备的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。

从联系人拨打电话时，无法接通

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存号码。
- 确保未对该联系人电话号码设置呼叫限制。

设备发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用设备。

电池充电异常或设备关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换 (请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明)。

设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在设备上使用应用程序，设备摸上去就会很热，这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

启动照相机时出现错误信息

三星设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

启动 FM 收音机时出现错误信息

三星设备上的 FM 收音机使用耳机线作为天线。未连接耳机时，FM 收音机将无法接收电台。如欲使用 FM 收音机，请首先确保已正确连接耳机。然后，扫描并保存可用电台。

如果执行这些步骤后依然无法使用 FM 收音机，请尝试使用其他无线电接收器收听需要的电台。如果使用其他接收器时可以收听电台，可能是设备需要进行维修。请联系三星服务中心。

打开音乐文件时出现错误信息

三星设备可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在设备上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持该文件类型。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能 (如有必要)。
- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 m) 之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将设备连接到电脑后未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线和设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。

安全注意事项

为保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的设备。

警告：防止触电、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器

请勿弯折或损坏电源线

请勿在充电时使用设备或用湿手接触设备

避免充电器或电池短路

请勿使充电器或电池滑落，或对其造成碰撞

请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电

请勿在雷雨天气使用设备

设备可能出现故障并且增加电击危险。

请勿使用已损坏或泄漏的电池

如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。

小心处理和处置电池及充电器

- 只可使用专为设备设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏设备。
- 请勿将电池或设备掷于火中。处理废旧电池或设备时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿将电池或设备放在加热设备 (例如微波炉、烤箱或散热器) 的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

保护设备、电池及充电器免于损坏

- 避免让设备和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致设备变形、降低设备的充电容量以及缩短设备和电池的使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

注意：在受限制区域使用设备时，请遵守所有安全警告和规定

在禁止使用设备的地方，请关闭设备

遵守所在特定区域限制使用设备的所有规定。

请勿在其他电子设备附近使用设备

大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的设备可能会干扰其他电子设备。

请勿在起搏器附近使用设备

- 如有可能，请避免在起搏器 15 cm 范围内使用设备，其原因是设备可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用设备，请与起搏器至少保持 15 cm 的距离。
- 如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用设备。

请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用设备

如果您个人使用任何医疗设备，请与设备制造商联系，以确保您的设备能在无线电频率中安全使用。

如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

有些助听器可能会受设备的无线电频率干扰，请联系制造商，以确保能安全使用助听器。

在可能发生爆炸的环境下关闭设备

- 在可能发生爆炸的环境下关闭设备，而非取出电池。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用设备。
- 切勿在放有设备、设备零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

乘坐飞机时请关闭设备

在飞机上使用设备属于违法行为，设备可能会干扰飞机的电子导航仪。

机动车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障

汽车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障，有关详细信息，请联系制造商。

在驾驶汽车、摩托车或自行车时，请勿使用耳机

- 否则可能造成严重的事故；在某些地区也可能受法律禁止。
- 在马路上行走或跑步，或者过马路时使用耳机可能会造成严重的事故。

请遵守有关驾车时使用设备的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请不要在驾车时使用设备。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 使用免提设备。
- 了解设备及其便利功能，如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您减少使用设备拨打电话或接听来电所需的时间。
- 将设备放在容易拿取的位置，无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。
- 让与您交谈的人知道您正在驾车。在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。
- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。
- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。如果您需要拨打电话，只拨打几个数字，再查看道路情况和后视镜，然后继续拨打。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让与您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。
- 使用设备求助。在发生火灾、交通意外或医疗紧急情况时拨打当地的紧急电话号码。
- 在紧急情况下，使用设备帮助他人。如果您目击车祸、犯罪现场或生命存在危险的严重紧急情况，请拨打当地的紧急电话号码。
- 必要时拨打道路救援或特定的非紧急援助号码。如果您看到不会构成严重危害的故障车辆、故障交通信号、无人受伤的轻微交通意外或者盗窃汽车行为，请拨打道路救援或其他特定的非紧急电话号码。

正确保管和使用设备

保持设备干燥

- 湿气和各种液体可能损坏设备零件或电子线路。
- 设备潮湿时请勿开机。如果设备已开机，请立即将其关闭并取下电池 (如果设备无法关机或无法取下电池，请维持现状)。然后用毛巾擦干设备并将其送往服务中心。
- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了设备内部零件。进水可能会损坏设备，而制造商对此将不予保修。

请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放设备

灰尘可能导致设备出现故障。

请勿将设备放在斜面上

如果设备滑落，则会被损坏。

请勿将设备存放在过热或过冷的地方。请在 -20℃ 至 50℃ 之间的范围内使用设备

- 如果将设备放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80℃，因此设备可能发生爆炸。
- 请勿将设备长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。
- 将电池存放在 0℃ 至 40℃ 范围的环境下。

请勿将设备与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放

- 设备可能会变形或出现故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

请勿将设备存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，设备可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡 (包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡) 可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的设备套或配件，同时避免设备长期接触磁场。

请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放设备

- 电池可能会泄漏。
- 设备可能会过热而引起火灾。

请勿使设备滑落或对其造成碰撞

- 这样可能会损坏设备的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏设备或零件出现故障。

如果设备有闪光灯或指示灯，请勿靠近人或动物的眼睛使用。接近眼睛使用闪光灯（如果有）可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

闪光灯下设备使用须知

- 使用设备时，室内应开一些灯，并且屏幕不应靠眼睛太近。
- 闪光灯下观看影片或玩 Flash 游戏时间过长时，可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适，立即停止使用设备。

减少反复性动作损伤的危险

反复执行按键、用手指在屏幕上书写或玩游戏等重复性动作时，您的手腕、颈部、肩膀或身体的其他部位可能偶尔会感到不适。使用设备一段时间后，请松弛一下握住设备的手，轻轻地按下按键，并适时地休息一下。如果休息后在使用时或使用后仍然感到不适，请停止使用并去看医生。

确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 电池连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 电池长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 充电器闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

时间 ¹ \ 类型	标准电池 (1500 mAh)	
	GSM	WCDMA
待机时间	最长 530 小时	最长 420 小时
语音通话时间 ²	最长 1110 分钟	最长 470 分钟
视频通话时间	-	最长 170 分钟

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 或 USIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。

2. 测量时间标准：在 +10 dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用设备，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用设备上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用设备。
- 反复使用通话模式。

使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品

- 使用通用电池或充电器可能会缩短设备的使用寿命或导致设备出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

请勿咬或吸吮设备或电池

- 这样做可能会损坏设备或引起爆炸。
- 如果儿童使用设备，请确保他们正确地使用设备。

使用设备通话时：

- 保持设备呈竖直方向，如同使用传统电话一样。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿接触设备的内置天线位置。接触天线会降低通话质量或导致设备发送超过所需的无线电频率。

使用耳机时保护听力和耳朵



- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。
- 在干燥的环境下，耳机内可能会积聚静电。避免在干燥的环境下使用耳机；在将耳机连接到设备之前，请勿接触金属物体，以免释放静电。

在行走或移动期间使用设备的注意事项

始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。

请勿将设备放在后裤袋或挂在腰部

如果摔倒，您可能会受伤或损坏设备。

请勿拆卸、改装或修理设备

- 制造商对设备的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请联系三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。

请勿给设备上油漆或粘贴纸

油漆和贴纸会阻塞设备零件并妨碍正常使用。如果对设备的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用并咨询医生。

清洁设备时：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭设备或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池触点。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

请勿在屏幕有裂痕或破损时使用设备

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。请联系三星服务中心予以修理。

请勿将设备用于指定用途之外的任何其他用途

在公共场所使用设备时避免干扰他人

请勿让儿童使用设备

设备不是玩具。请勿让孩子玩设备，因为他们可能会伤害到自己和他人、损坏设备或拨打电话增加您的费用。

小心安装设备

- 确保将设备或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将设备和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

只允许具备相关资格的人员维修设备

若由不具备相关资格的人员维修设备可能会造成设备损坏，并且不予保修。

小心拿取 SIM 卡或存储卡

- 设备正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏设备和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用设备进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方法。

确保个人和重要数据安全

- 使用设备时，务必备份重要数据。对于数据丢失，三星概不负责。
- 弃置设备时，务必备份所有数据，然后重置您的设备，以免个人信息被误用。

请勿散发受版权保护的内容

请勿散发未经版权所有人许可录制给他人的受版权保护的内容。该行为违反版权法。制造商对用户受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式[包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性]认可的条款或条件。

在任何情况下(包括疏忽)，通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

- 本使用说明书中的一些内容可能与设备不完全相符，取决于设备软件或服务提供商。
- 设备和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.517 W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。

■ 天津三星通信技术有限公司

地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号
(邮编：300385)

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司

地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园 (邮编：518057)

■ 惠州三星电子有限公司

地址：中国广东省惠州市陈江镇 (邮编：516029)

安装 Kies (与电脑同步) Kies

1. 从三星网站 (www.samsung.com/kies) 下载最新版本的 Kies 并安装到电脑。
2. 使用 USB 数据线将设备与电脑连接。
Samsung Kies 将自动启动。
更多信息请参考 Kies 上的帮助。

