

GT-I9108

# 使用说明书



中国移动通信  
CHINA MOBILE



# 使用本说明书

感谢您选购三星手机。本手机基于三星的高科技和高标准，为您提供高品质的移动通信和娱乐享受。

本使用说明书专门用于指导您了解手机的功能与特性。

## 请先阅读说明文件

- 使用手机之前，请先仔细阅读全部安全注意事项和本说明书，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的说明基于手机的默认设定。
- 本使用说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 本使用说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或运营商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。请访问 [www.samsung.com/cn](http://www.samsung.com/cn) 获得说明书的最新版本。
- 可用功能和附加服务可能因手机、软件或服务提供商而异。
- 本使用说明书的格式和交付基于 Google Android 操作系统，可能会有所不同，具体取决于用户的操作系统。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。

- 三星对由用户编辑注册表设置而导致的性能问题或不兼容问题概不负责。
- 您可以访问 [www.samsung.com/cn](http://www.samsung.com/cn) 对手机的软件进行升级。
- 本手机中提供的软件、声源、墙纸、图像及其他内容被许可在三星及其各自所有人之间有限使用。针对商业或其他用途抽取和使用这些资料将违反版权法。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

## 指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



**警告** - 可能伤及自己或他人的情况。



**小心** - 可能损坏手机或其他设备的情况。



**注意** - 注释、使用提示或附加信息。



**参照** - 具有相关信息的页面。例如：

▶ 第 12 页 (表示“参照第 12 页”)。

→ **下一步** - 执行某个步骤所必须遵循的选项或功能表选择顺序。例如：在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **关于手机** (表示先选择**设置**，下一步选择**关于手机**)。

[ ] **方括号** - 手机按键。例如：[] (表示选项键)。

## 版权

版权 © 2011 Samsung Electronics

本使用说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

## 商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Android 是 Google, Inc. 的商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 和 / 或其分支机构的注册商标。其他名称分别为各自所有者的商标。

- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
- DivX®、DivX Certified® 和相关徽标是 DivX, Inc. 的商标，均为授权使用。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

The logo for DivX HD, featuring the word "DIVX" in a large, bold, sans-serif font with a trademark symbol, and "HD" in a smaller, bold, sans-serif font below it.

## 关于 DIVX 视频

DivX® 是由 DivX, Inc. 创建的数字视频格式。这是用于播放 DivX 视频的官方 DivX Certified® 认证设备。请访问 [divx.com](http://divx.com) 网站获取更多信息以及用于将文件转换为 DivX 视频的软件工具。

通过 DivX Certified® 认证、可播放 DivX® 视频，最高可达 HD 720p，包括付费内容。

可播放 DivX® 视频，最高可能达 HD 1080p。

## 关于 DIVX 视频点播

本 DivX Certified® 认证设备注册后才能播放所购买的 DivX 视频点播 (VOD) 电影。要获得注册代码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 区域。请访问 [vod.divx.com](http://vod.divx.com) 网站，详细了解如何完成注册。

# 目录

安装 .....	10
配件介绍 .....	10
安装 SIM 或 USIM 卡和电池 .....	11
电池充电 .....	12
插入存储卡 .....	16
系上手带 .....	18
入门指南 .....	19
开机和关机 .....	19
了解手机 .....	20
使用触摸屏 .....	24
锁定或解锁触摸屏和按键 .....	27
逐步了解待机屏幕 .....	27
访问应用程序 .....	30
自定义手机 .....	33
输入文本 .....	38
从移动应用商场下载应用程序 .....	40
同步数据 .....	41
通信 .....	43
通话 .....	43
信息 .....	53
电子邮件 .....	55
动感信息 .....	57
社交圈 .....	58
飞信 .....	59
安全邮箱 .....	59
139邮箱 .....	61

休闲娱乐 .....	62
照相机 .....	62
录像 .....	73
相册 .....	74
图片编辑器 .....	77
视频制作器 .....	78
音乐 .....	80
FM 收音机 .....	83
个人信息 .....	86
联系人 .....	86
日历 .....	90
任务 .....	92
备忘录 .....	93
录音机 .....	94
网络 .....	95
互联网 .....	95
开心网 .....	99
MM (Mobile Market) .....	99
手机阅读 .....	100
移动梦网 .....	100
手机导航 .....	100
导航 .....	101
号簿管家 .....	101
人人网 .....	102
新浪微博 .....	102
中国移动统一门户 .....	102
随e行宽带 .....	102

连接功能 .....	103
蓝牙 .....	103
WLAN .....	105
WLAN 直连 .....	107
娱乐共享 .....	108
移动网络共享 .....	110
GPS .....	112
个人电脑连接 .....	113
VPN 连接 .....	115
工具 .....	117
时钟 .....	117
计算器 .....	119
词酷 .....	120
客户服务 .....	121
设备管理 .....	122
Kies air .....	122
迷你日记 .....	124
我的文件 .....	125
智能名片识别 .....	125
搜索 .....	126
任务管理器 .....	127
ThinkFree Office .....	127

设置 .....	130
访问设置 .....	130
无线和网络 .....	130
通话设定 .....	133
声音 .....	135
显示 .....	136
省电模式 .....	137
位置和安全 .....	137
应用程序 .....	139
帐户和同步 .....	140
动作 .....	140
隐私权 .....	141
SD 卡和手机内存 .....	141
语言和键盘 .....	141
语音输入和输出 .....	142
可访问性 .....	143
底座设置 .....	143
日期和时间 .....	143
关于手机 .....	143
故障排除 .....	144
安全注意事项 .....	150

# 安装

## 配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 手机
- 电池
- 使用说明书



只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。




- 随手机提供的物品可能不同，具体取决于您所在地区可使用的或服务提供商所提供的软件和配件。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 提供的配件能为手机提供最好的支持。
- 提供的配件之外的其他配件可能与您的手机不兼容。

## 安装 SIM 或 USIM 卡和电池

当您订购移动电话服务时，将获得一张用户识别模块 (SIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。如欲使用 TD-SCDMA 或 HSDPA 服务，可购买通用用户识别模块 (USIM) 卡。


如欲安装 SIM 或 USIM 卡和电池：

- 1 如果手机处于开机状态，按住 [⓪]，然后选择**关机** → **是**关闭手机。
- 2 取下电池盖。

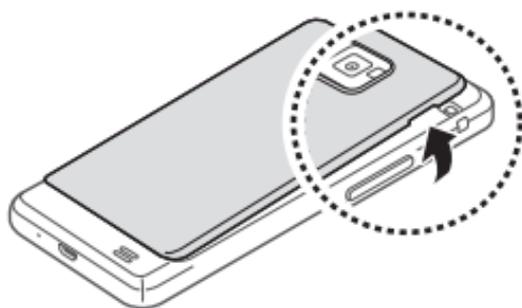


**!** 取下电池盖时，小心不要弄伤指甲。


- 3 将 SIM 或 USIM 卡插入手机，使其金色触点面向下。

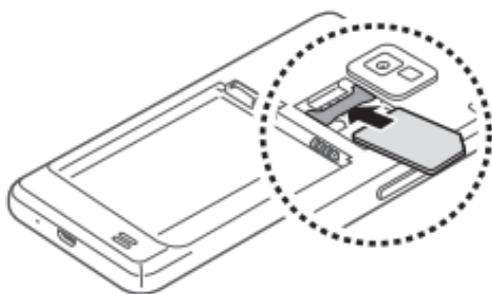

4 插入电池。

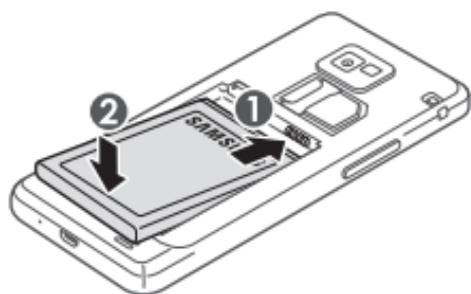

5 装回电池盖。

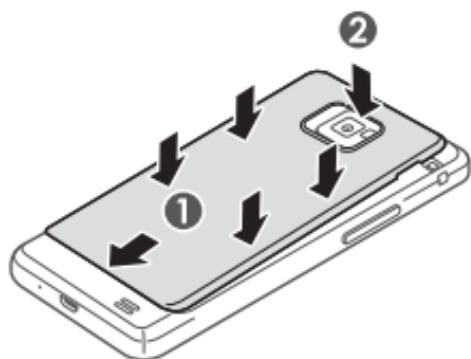

## 电池充电

首次使用手机之前，必须为电池充电。

可使用旅行充电器或通过 USB 数据线将手机与电脑相连，以对手机进行充电。


 仅使用三星许可的充电器和数据线。未经许可的充电器或数据线会导致电池爆炸或损坏您的手机。




- 电池电量不足时，手机会发出警告音并显示电量不足信息。电池图标  也会显示空白。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池充电后才能继续使用手机。
- 如果电池电量已完全耗尽，即便连接上旅行充电器，也无法开启手机。尝试开启手机前，让耗尽的电池先充电几分钟。

## › 用旅行充电器充电

1 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

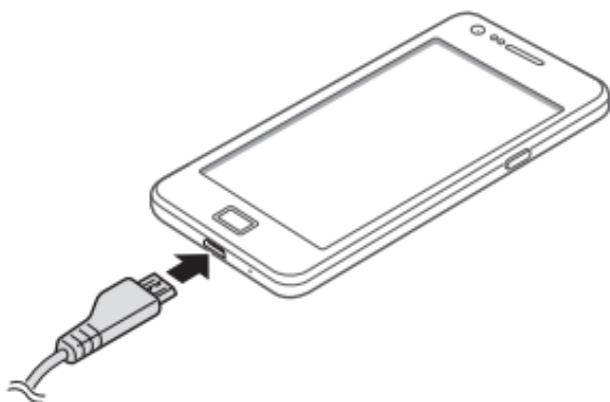

-  旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

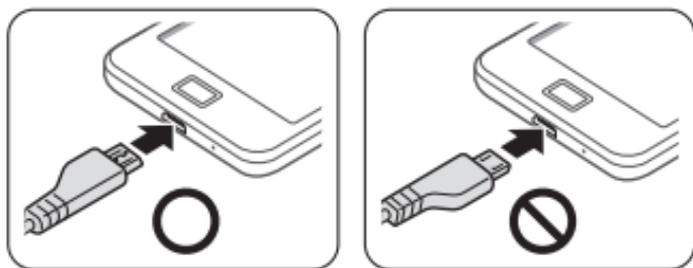

- 2 将旅行充电器的大端插头插入标准电源插座中。

-  可在充电时使用手机，但这会延长电池完全充电的时间。
- 当手机正在充电时，触摸屏可能由于电源不稳定而失效。此时，可从手机上拔下旅行充电器。
  - 手机在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。
  - 如果手机无法正常充电，请将手机和充电器拿到三星服务中心。

- 3 当电池充满电 (电池图标不再移动) 时，断开旅行充电器与手机的连接，然后将其从电源插座中拔下。

-  请勿在取下旅行充电器前取出电池。否则会损坏手机。

对完全未充电设备进行充电大约需要 4 个小时。由于电池属于耗材类，会逐渐损耗，充电时间也会因此缩短。电池的初始充电容量约为 1650 毫安。



如欲节约电量，不使用手机时请拔下旅行充电器。旅行充电器没有电源开关，所以必须从插座中拔下旅行充电器以停止充电。使用时，旅行充电器应保持紧贴插座。

## ▶ 用 USB 数据线充电

充电前，确保电脑已开机。

- 1 将 USB 数据线的一端 (微型 USB) 插入多功能插口。
- 2 将 USB 数据线的另一端连接到电脑的 USB 端口。



根据所用的 USB 数据线类型，可能需等待片刻才能开始充电。

- 3 当电池充满电 (电池图标不再移动) 时，断开 USB 数据线与手机的连接，然后将其从电脑上拔下。

## ▶ 减少电池损耗

如果在后台启动了自动同步、蓝牙功能或 WLAN 功能，电池会消耗更快。如欲节约电量，关闭不必要的应用程序。您也可减少背景灯时间以及显示屏的亮度，或者在不用手机时通过按下 [ⓘ] 将其切换至睡眠模式。


## 插入存储卡

如欲存储更多多媒体文件，必须插入存储卡。本手机可使用 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡，容量最高为 32 GB (取决于存储卡制造商和类别)。

 三星使用公认的存储卡行业标准，但是某些品牌可能无法与手机完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏手机或存储卡，并损坏存储在卡中的数据。

- 
- 手机仅支持存储卡的 FAT 文件结构。如果插入其他文件结构的存储卡，手机会要求重新格式化存储卡或无法识别存储卡。
  - 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
  - 将存储卡插入手机中时，存储卡的文件目录会显示在内部存储器 (moviNAND™) 下的 sdcard/external\_sd 文件夹中。

- 1 取下电池盖和电池。
- 2 将存储卡插入手机，使其金色触点面向下。

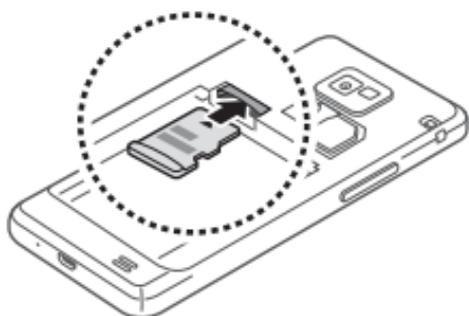

- 3 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。
- 4 装回电池和电池盖。

## 》取出存储卡

取出存储卡前，先卸载存储卡以便安全取出。

- 1 在待机模式下，选择**应用程序** → **设置** → **SD 卡和手机内存** → **卸载SD卡** → **确定**。
- 2 取下电池盖和电池。
- 3 轻推存储卡直到其脱离手机。
- 4 从存储卡插槽中取出存储卡。
- 5 装回电池和电池盖。

 手机正在发送或访问信息时，请勿取出存储卡，否则可能造成数据丢失或损坏存储卡或手机。

## › 格式化存储卡


在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。

在待机模式下，选择**应用程序** → **设置** → **SD卡和手机内存** → **卸载SD卡** → **确定** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部删除**。

 格式化存储卡前，记住要将所有重要数据备份到手机。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

## 系上手带

- 1 取下电池盖。
- 2 滑动手带使其穿过凹槽并将其钩在凸起上。

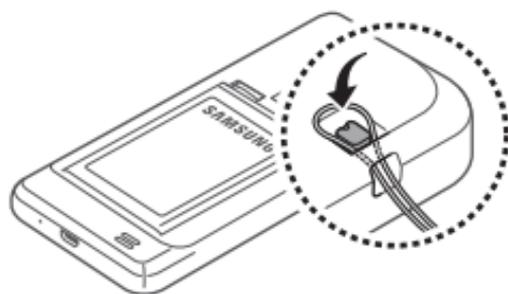

- 3 装回电池盖。

# 入门指南

## 开机和关机

如欲开机，按住 [ⓘ○]。


如欲关机，按住 [ⓘ○]，然后选择**关机** → **是**。



- 在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里)，请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。
- 如欲仅使用手机的非网络服务，可切换到飞行模式。按住 [ⓘ○]，然后选择**飞行模式**。

# 了解手机

## 手机部位图

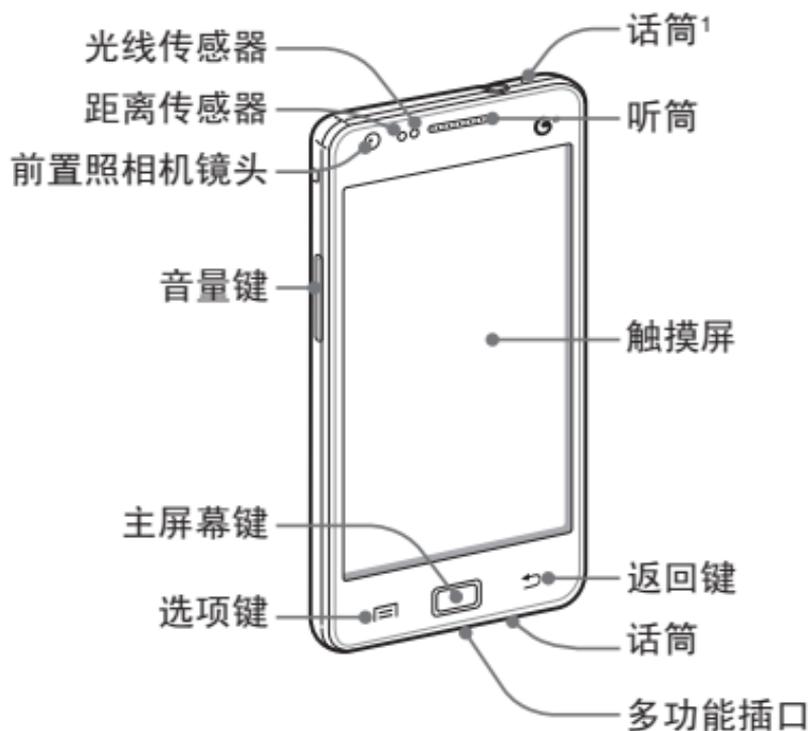

1. 仅在使用扬声器功能或录制视频时启动。



## ▶ 按键

按键	功能
 电源开/关/锁定键	开机 (按住); 进入快速功能表 (按住); 锁定触摸屏。
 选项键	打开当前屏幕上可用的选项列表; 打开快速搜索栏 (按住)。
 主屏幕键	返回到待机屏幕; 打开最近应用程序的列表 (按住)。
 返回键	返回到上一屏幕。
 音量键	调整手机的铃声音量。

## 指示符图标

 显示屏上显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

图标	定义
	无信号
	信号强度
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	已连接 TD-SCDMA 网络
	开放 WLAN 可用
	已连接 WLAN
	已连接 WLAN 直连
	已启动蓝牙
	已连接蓝牙耳机
	已启动 GPS
	正在通话
	保持通话
	已启动扬声器功能

图标	定义
	未接来电
	已与 Web 同步
	正在上传数据
	正在下载数据
	已启动语音来电转移
	已连接到电脑
	已启动 USB 网络分享
	已启动 WLAN 热点
	无 SIM 卡或 USIM 卡
	新短信或彩信
	新电子邮件信息
	新语音邮件信息
	已启动闹钟
	事件通知
	漫游中 (在正常服务区外)
	已启动静音模式
	已启动振动模式

图标	定义
	已启动飞行模式
	正在播放音乐
	已暂停播放音乐
	在后台打开 FM 收音机
	发生错误或需要注意
	电池电量
10:00	当前时间

## 使用触摸屏

使用手机触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。



- 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏接触到水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。



- 为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。
- 触摸屏有一个探测层，可以探测人体发出的微弱电荷。为达到最佳效果，请使用指尖点击触摸屏。使用手写笔或钢笔等尖锐工具进行操作时，触摸屏无法正常反应。

可执行以下操作来控制触摸屏：


- 点击：触摸一次，选择或启动功能表、选项或应用程序。



- 点住：点击一个项目并持续 2 秒以上。



- 拖动：点击一个项目并移动至所需位置。

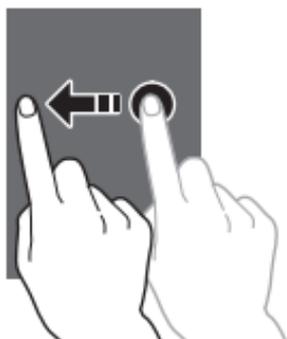

- 双击：快速的点击一个项目两次。



- 滑动：向上、向下、向左或向右滚动以浏览列表或屏幕。





- 如果未使用手机的时间达到指定时间长度，手机会关闭触摸屏。如欲打开屏幕，按下 [ⓘ] 或主屏幕键。
- 也可调整背景灯时间。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **显示** → **屏幕超时**。

## 锁定或解锁触摸屏和按键

可以锁定触摸屏和按键以防意外操作手机。

如欲锁定，按下 [ⓘ]。如欲解锁，按下 [ⓘ] 或主屏幕键打开屏幕，然后用手指向一侧拖动屏幕。



您可以启动屏幕锁功能以防他人使用或访问保存在您手机中的个人数据和信息。

▶ 第 35 页

## 逐步了解待机屏幕

手机处于待机模式时，可看到待机屏幕。在待机屏幕中，可查看手机的状态和访问应用程序。

待机屏幕有多个面板。向左或向右滚动选择一个待机屏幕面板。也可选择屏幕底部的点以直接移动到相应的待机屏幕面板。

## › 将项目添加到待机屏幕

可以通过添加应用程序或应用程序中的项目、桌面小组件或文件夹的快捷方式来自定义待机屏幕。如欲将项目添加到待机屏幕：

- 1 在待机模式下，按下 [≡] → **添加**或点住待机屏幕的空白区域。
- 2 选择项目类别 → 项目：
  - **小组件**：将小组件添加到待机屏幕。
  - **快捷键**：添加项目的快捷方式，例如应用程序、书签和联系人。
  - **文件夹**：为联系人创建新文件夹或添加文件夹。
  - **墙纸**：设置背景图像。

## › 在待机屏幕上移动项目

- 1 点住要移动的项目。
- 2 将项目拖至所需的位置。

## › 从待机屏幕删除项目

- 1 点住要移除的项目。  
回收站出现在待机屏幕底部。
- 2 将项目拖动到回收站。
- 3 当项目变成红色时，松开项目。

## › 使用快捷方式面板

在待机模式下或使用应用程序时，点击指示图标区域并将手指向下拖动以打开快捷方式面板。您可以启动或取消无线连接功能，并访问各种通知的列表，例如信息、通话、事件或处理状态。如欲隐藏列表，向上拖动列表的底部。

在快捷方式面板中，可使用以下选项：

- **WLAN**：启动或取消 WLAN 连接功能。  
▶ 第 105 页
- **蓝牙**：启动或取消蓝牙无线连接功能。  
▶ 第 103 页
- **数据**：启动或取消数据连接功能。
- **声音/振动**：启动或取消振动模式。
- **自动旋转**：启动或取消自动旋转。



可用的选项可能会因所在地区或服务提供商而异。

## › 在待机屏幕中添加或删除面板

可以根据个人喜好和需要，在待机屏幕中添加或删除面板以管理小组件。

1 在待机模式下，按下 [≡] → **编辑**。

也可用两个手指点住屏幕，然后合拢手指切换至编辑模式。

- 2 使用以下功能添加或删除面板：
  - 如欲移除面板，点住面板缩略图并将其拖动到屏幕底部的回收站。
  - 如欲添加新面板，选择 。
  - 如欲更改面板顺序，点住面板缩略图并将其拖至所需的位置。
- 3 完成后，按下 [↩]。

## 访问应用程序

如欲访问手机的应用程序：

- 1 在待机模式下，选择**应用程序**进入应用程序列表。
- 2 向左或向右滚动选择其他应用程序屏幕。  
也可选择屏幕底部的点以直接移动到相应的待机屏幕面板。
- 3 选择应用程序。
  -  可点住应用程序列表中的应用程序图标为应用程序添加快捷方式。可将待机屏幕上的图标移动至所需的位置。
- 4 按下 [↩] 返回上一个屏幕；按下主屏幕键返回待机屏幕。
  -  • 如果在使用一些功能时旋转手机，手机界面会自动旋转。如欲防止界面旋转，打开快捷方式面板，然后选择**自动旋转**。
  - 使用手机时，同时按住主屏幕键和 [⓪] 可截取屏幕图像。图像将保存在**我的文件** → **ScreenCapture**。

## › 管理应用程序

可以根据自己的喜好和需要，更改应用程序的顺序或将应用程序分到不同的类别组，重新安排应用程序列表中的各个应用程序。

- 1 在应用程序列表中，按下 [≡] → **编辑** → **确认**。
- 2 点住应用程序。
- 3 将应用程序图标拖至所需的位置。  
可将应用程序图标移动到其他应用程序屏幕。  
也可移动**主屏**旁边的最常用应用程序。
- 4 按下 [≡] → **储存**。

如欲添加文件夹或面板到应用程序屏幕：

- 1 在应用程序列表中，按下 [≡] → **编辑**。
- 2 点住应用程序。
- 3 将应用程序图标拖到屏幕底部的**添加文件夹或添加页面**。
- 4 重复步骤 2-3 可添加更多应用程序。
- 5 将**添加文件夹**或**添加页面**拖到应用程序屏幕。  
此时已将包含应用程序的新文件夹或面板添加到应用程序屏幕。
- 6 如果已添加文件夹，输入一个名称，然后选择**确认**。
- 7 按下 [≡] → **储存**。

如欲更改应用程序屏幕的顺序：

- 1 在应用程序列表中，用两个手指点住屏幕并合拢手指。
- 2 点住屏幕缩略图并将其拖至所需的位置。

## › 访问最近使用过的应用程序

- 1 按住主屏幕键打开最近访问的应用程序的列表。
- 2 选择要访问的应用程序。

## › 使用任务管理器

本手机是一款多任务设备。可以同时运行多个应用程序。不过，多任务可能导致通话中断、死机、存储问题或消耗更多电量。如欲避免这些问题，可使用任务管理器结束不必要的程序。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**任务管理器** → **活动应用程序**。  
显示手机当前运行的所有应用程序的列表。
- 2 如欲关闭应用程序，选择**退出**。  
如欲关闭所有使用中的应用程序，选择**全部退出**。

# 自定义手机

根据个人喜好自定义手机可实现更多功能。

## › 设置当前日期和时间

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **日期和时间**。
- 2 设置时间和日期并更改其他选项。

## › 打开或关闭选择按键音

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **声音** → **选择按键音**。

## › 调整铃声音量

按下上或下音量键，以调整铃声音量。

## › 切换到静音模式

如欲启动或取消静音模式，请执行以下操作之一：

- 在待机模式下，选择 **手机** → **键盘**，然后点住 **#**。
- 打开屏幕顶部的快捷方式面板并选择 **声音**。
- 按住 [⓪ ]，然后选择 **安静模式**。



可以设定手机在静音模式下提醒各种事件。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **声音** → **振动** → **始终或仅在静音模式下来电振动**。切换到静音模式后，将出现，而非。

## › 更改铃声

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **声音** → **手机铃声**。
- 2 从列表中选择铃声，然后选择**确定**。

## › 启动切换窗口时显示动画

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **显示** → **动画** → **部分动画**或**所有动画**。

## › 选择待机屏幕的墙纸

- 1 在待机模式下，按下 [] → **墙纸** → **选项**。
- 2 选择图像。
- 3 选择**储存**或**设置墙纸**。



对手机中提供的默认图像或墙纸的任何使用，三星概不负责。

## › 调整显示屏的亮度

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **显示** → **亮度**。
- 2 清除**自动亮度**旁边的复选框。
- 3 拖动滑块以调整亮度的级别。
- 4 选择**确定**。



显示屏的亮度级别会影响手机消耗电池电量的速度。

## › 设置屏幕锁定

启动屏幕锁定功能可锁定触摸屏。每次开机或解锁触摸屏时，手机都会要求输入解锁码。



- 如果忘记解锁码，需要将手机带到三星服务中心将其重置。
- 对于因使用非法软件造成的安全代码或私人资料丢失或其他损害，三星概不负责。

## 设置解锁图案

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **图案**。
- 2 注意观看屏幕提示和示例图案并选择下一个两次。
- 3 拖动手指至少连接 4 个点，画出图案。
- 4 选择**继续**。
- 5 重新绘制图案以确认。
- 6 选择**确认**。

## 设置解锁 PIN 码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **PIN 码**。
- 2 输入新 PIN 码 (数字) 并选择 **继续**。
- 3 再次输入新 PIN 码并选择 **确定**。

## 设置解锁密码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **密码**。
- 2 设置新密码 (数字字母) 并选择 **继续**。
- 3 再次输入新密码并选择 **确定**。

## › 锁定 SIM 或 USIM 卡

可通过启动随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码来锁定卡。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **位置和安全** → **设置 SIM 卡锁** → **锁定 SIM 卡**。
- 2 输入 PIN 码并选择 **确定**。

如果已启动 PIN 码锁，则每次开机时必须输入 PIN 码。



- 如果错误输入 PIN 码次数过多，则 SIM 或 USIM 卡会被锁定。此时必须输入 PIN 码解锁密钥 (PUK) 才能解锁 SIM 或 USIM 卡。
- 如果因输入错误的 PUK 码而导致 SIM 或 USIM 卡被锁定，请将卡带到服务提供商处进行解锁。

## › 启动手机追踪

如果某人在您的手机里插入了新的 SIM 或 USIM 卡，手机追踪功能会自动向指定收件人发送追踪信息，以协助您定位并找回手机。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **位置和安全** → **设置手机追踪**。
- 2 设置密码 (如有必要) 并选择 **确定**。
- 3 输入电话号码。
- 4 输入发件人姓名。
- 5 输入要发送至收件人的短信。
- 6 选择 **保存** → **同意**。

# 输入文本

可在虚拟键盘上选择字符或在屏幕上手写来输入文本。



无法输入某些语言的文本。如欲输入文本，需要将书写语言改为一种支持的语言。

▶ 第 141 页

## › 使用三星键盘输入文本

1 选择  → 输入模式，然后选择文本输入法。

选项	功能
Qwerty 键盘	在 QWERTY 键盘上选择字符。
3*4 键盘	在 3*4 键盘上选择字符。
手写	在屏幕任意处书写。



也可以在键盘上向左或向右滚动切换键盘类型。

2 通过选择数字字母键或在屏幕上手写来输入文本。

也可使用以下按键：



数字	功能
①	访问键盘设定；更改文本输入法（点住）。
②	在符号/数字模式和文本模式间切换。
③	清除输入。
④	另起一行。
⑤	更改输入语言。
⑥	插入空格。



在手写模式下，可使用以下手势：

功能	手势
空格	●— (英文)、●\ (中文)
回车	—┘
退格	—●

## › 复制和粘贴文本

输入文本时，可以借助复制和粘贴功能在其他应用程序中使用文本。

- 1 将光标悬停在您要复制的文字旁。
- 2 选择 。
- 3 选择**选择文字**或**全选**以选择所需的文字。
- 4 拖动  或  以选择所需的文字。
- 5 选择**复制**进行复制，或选择**剪切**将文本剪贴到剪贴板。
- 6 在另一个应用程序中，将光标悬停在欲粘贴文本的位置。
- 7 选择  → **粘贴**将文本从剪贴板插入到文本字段中。

## 从移动应用商场下载应用程序

本手机基于 Android 平台，可以通过安装其他应用程序来扩展手机功能。移动应用商场为您提供方便快捷的方式来购买游戏和移动应用程序。

 您的手机将来自己下载应用程序中的用户文件保存到 moviNAND™ 存储器。如欲将文件保存到 SD 存储卡，请将手机连接到电脑，然后将其从 moviNAND 复制到 SD 存储卡。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**MM**。
- 2 选择项目类别 → 项目。
- 3 选择**下载**。



从网站下载的文件可能包含会损坏手机的病毒。为了降低风险，请只从信任的来源下载文件。



某些媒体文件包含用于保护版权的“数字版权管理”。此保护措施会阻止手机下载、复制、修改或传输某些文件。

## 同步数据

您可将数据与各个网络服务器进行同步，并备份或恢复您的数据。

完成同步后，手机将与网站保持连接。如果网站上有任何更改，更新信息将显示在手机上并且手机将自动开始同步，反之亦然。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

## › 设定服务器帐户

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **帐户和同步**。
- 2 选择**添加帐户** → **帐户类型**。
- 3 按照屏幕提示完成帐户设定。  
对于在线社交服务 (如开心网或人人网)，输入用户名和密码，然后选择**登录**。

## › 启动自动同步

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **帐户和同步**。
- 2 选择**自动同步**。
- 3 选择**帐户**。
- 4 选择欲同步的应用程序。

如欲将应用程序排除在自动同步之外，请清除相应应用程序旁的复选框。

## › 手动同步数据

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **帐户和同步**。
- 2 选择**帐户**。
- 3 选择**现在同步**。手机将开始同步已设定要进行同步的数据。

# 通信

## 通话

了解如何使用通话功能，如拨打和接听电话、在通话过程中使用可用的选项，或者自定义和使用与通话相关的功能。

### › 拨打和接听电话

拨打、接听、结束或拒绝电话时，可使用按键或触摸屏。



- 当打开距离传感器时，手机会自动关闭并锁定触摸屏，以防止手机紧贴脸部时的意外输入。▶ 第 133 页
- 通话时身体和衣物发出的静电可能会干扰距离传感器。

## 拨打电话

1 在待机模式下，选择手机 → 键盘。



数字	功能
①	访问通话记录。
②	打开拨号屏幕。
③	拨打语音通话。
④	拨打 IP 电话。
⑤	访问联系人列表。
⑥	访问常用联系人。
⑦	发送信息。
⑧	发起视频通话。

2 输入区号和电话号码。

 可以设置手机显示来电归属地。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话设定** → **来电归属地** → **激活**。

3 选择  拨打语音电话。

如欲发起视频通话，选择 。


4 如欲结束通话，选择**结束通话**。

 • 可使用联系人保存经常拨打的号码。  
▶ 第 86 页

• 如欲快速访问通话记录以重新拨打最近拨打的号码，选择**手机** → **记录**。

## 接听电话

1 来电时，向右拖动 。

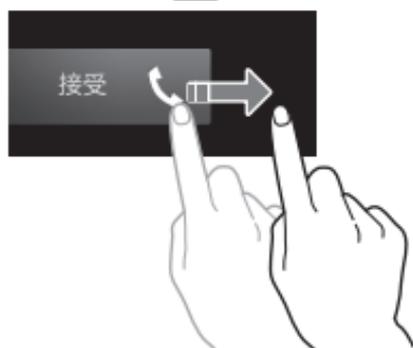

 当手机铃声响起时，按下音量键可使手机静音。

2 如欲结束通话，选择**结束通话**。

## 拒接来电

来电时，向左拖动 。



如欲在拒绝来电时发送一条信息，向上拖动**拒接来电并发送短信**。

 首先，设置要发送给来电者的信息。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话设定** → **设置拒绝信息**。

## 拨打国际长途

- 1 在待机模式下，选择**手机** → **键盘**，然后点住 **0** 以插入 **+** 号。
- 2 输入欲拨打的完整号码 (国家代码、**区号**和电话号码)，然后选择  进行拨号。

## › 使用耳机

将耳机插入手机，可接听电话且可控制通话：

- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲拒接电话，按住耳机按钮。

- 如欲在通话过程中保持通话或恢复保持中的通话，按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。

## › 在语音通话中使用选项

进行通话时可使用以下选项：



数字	功能
1	保持正在进行的通话。如欲返回保持的通话，点击  。
2	录制对话。
3	启动扬声器功能。  在嘈杂环境中，使用扬声器功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。

数字	功能
④	打开拨号屏幕。
⑤	结束当前通话。
⑥	通过蓝牙耳机与对方交谈。
⑦	关闭话筒使对方听不到自己的声音。

进行语音通话时可使用以下选项：

- 如欲调整通话音量，按下上或下音量键。
- 如欲接听第二个电话，在呼叫等待铃音响起时向右拖动 。手机会询问是结束还是保持第一个通话。必须订制呼叫等待服务才能使用此功能。
- 如欲打开联系人，按下 [≡] → **联系人**。
- 如欲添加备忘录，按下 [≡] → **备忘录**。
- 如欲在两个通话间进行切换，选择**切换**。
- 如欲进行多方通话（电话会议），拨打或接听第二方电话，并在接通第二方时选择**合并**。重复此操作可以添加更多方。必须订制多方通话服务才能使用此功能。

## › 在视频通话中使用选项

进行视频通话时可使用以下选项：

- 如欲在前置镜头和后置镜头之间切换，选择**照相机切换**。
- 如欲关闭话筒使对方听不到自己的声音，选择**静音**。
- 如欲向对方隐藏自己的图像，按下 [≡] → **关闭相机**。
- 如欲选择向对方显示其他图像，按下 [≡] → **发出图像**。
- 如欲打开拨号屏幕，按下 [≡] → **拨号盘**。
- 如欲通过蓝牙耳机与对方通话，按下 [≡] → **转换到耳机**。
- 如欲启动扬声器功能，按下 [≡] → **扬声器打开**。
- 如欲对对方进行操作，点住对方的图像。您可截取屏幕的图像或录制视频通话。

## › 查看和拨打未接来电

手机屏幕上会显示未接来电。如欲拨打未接来电的号码，打开快捷方式面板并选择未接来电。

## › 使用其他功能

可以使用各种通话相关功能，如自动拒接、固定拨号 (FDN) 模式或呼叫转移/限制。

### 设定自动拒绝

使用自动拒接可自动拒接特定号码的来电。如欲启动自动拒绝并创建自动拒绝列表：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **通话设定** → **呼叫拒绝**。
- 2 选择**语音通话**或**视频电话**。
- 3 选择**自动拒绝模式** → 选项。

选项	功能
全部号码	拒接所有来电。
仅黑名单	拒接黑名单上电话号码的来电。

- 4 选择**阻止列表**。
- 5 选择**添加**。
- 6 输入电话号码。
- 7 选择**匹配标准** → 选项 (如有必要)。
- 8 选择**存储**。
- 9 如欲添加更多号码，重复步骤 4-7。

## 使用固定拨号 (FDN) 模式

在固定拨号模式下，除存储在固定拨号列表中的号码外，其他拨出电话都将受到限制。如欲启动固定拨号模式：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **通话设定** → **附加设定** → **固定拨号号码** → **启用 FDN**。
- 2 输入 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN2 码并选择 **确定**。
- 3 选择 **FDN 列表**，然后添加要在固定拨号模式下使用的联系人。

## 设置呼叫转移

呼叫转移是一种网络功能，可以将来电发送给指定的其他号码。可单独为几种无法接听电话的情况 (如已经在通话中，或者不在服务区) 设置此功能。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **通话设定** → **呼叫转移** → **呼叫类型**。
- 2 选择一种情况。
- 3 输入呼叫转移的目的号码并选择 **启动**。  
设置将发送至网络。

## 设置呼叫限制

呼叫限制是一种网络功能，可限制特定呼叫类型或阻止对方拨打您的手机。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话设定** → **附加设定** → **呼叫限制** → **呼叫类型**。
- 2 选择呼叫限制选项。
- 3 输入呼叫限制密码并选择**确认**。  
设置将发送至网络。

## 设置呼叫等待

呼叫等待是一种网络功能，可以在您正在通话时提醒有来电呼入。此功能仅可用于语音通话。

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话设定** → **附加设定** → **呼叫等待**。设置将发送至网络。

## 查看通话记录

可以查看按类型筛选的通话记录。

- 1 在待机模式下，选择**手机** → **记录**。
- 2 按下 [≡] → **查看方式** → 选项以排序通话记录。

 可向左或向右快速滑动联系人，以从通话记录直接向联系人拨打电话或发送信息。

- 3 选择欲查看其详细信息的记录。

 在详细信息视图下，您可以拨打号码、向号码发送信息，或者将号码添加到联系人或黑名单中。

# 信息

了解如何创建和发送短信 (SMS) 或彩信 (MMS)，以及查看或管理已发送或接收的信息。

## › 发送短信

- 1 在待机模式下，选择**信息**。
- 2 选择 。
- 3 添加信息收件人。
  - 手动输入电话号码，多个号码之间使用分号或逗号隔开。
  - 选择  可从列表中选择电话号码。
- 4 选择**点击以输入信息**，然后输入信息文本。如欲插入表情符号，按下 [≡] → **插入笑脸符号**。
- 5 选择**发送**以发送信息。

## › 发送彩信

- 1 在待机模式下，选择**信息**。
  - 2 选择 。
  - 3 添加信息收件人。
    - 手动输入电话号码或电子邮件地址，多个号码或地址之间使用分号或逗号隔开。
    - 选择  可从列表中选择电话号码或电子邮件地址。
-  输入电子邮件地址时，手机将信息转换为彩信。

- 4 按下 [≡] → **添加主题**，然后添加信息主题。
- 5 选择**点击以输入信息**，然后输入信息文本。  
如欲插入表情符号，按下 [≡] → **插入笑脸符号**。
- 6 选择 ，并添加项目。  
可以从文件列表中选择文件，也可以制作新照片、视频或声音。
- 7 选择**发送**以发送信息。

## › 查看短信或彩信

- 1 在待机模式下，选择**信息**。  
就像使用信使一样，信息会按联系人分组为信息对话。
- 2 选择联系人。
- 3 对于彩信信息，选择一条信息以查看详细信息。

## › 听取语音信箱信息

如果设置了将未接来电转移至语音信箱服务器，来电者就可以在您未接听来电时留下语音信息。如欲访问语音信箱收件箱并听取语音信箱信息：

- 1 在待机模式下，选择**手机** → **键盘**，然后点住 **1**。
- 2 按照语音信箱服务器的指示操作。

 访问语音信箱服务器前，必须先保存服务器号码。服务提供商可提供此号码。

# 电子邮件

了解如何通过个人或公司电子邮件帐户发送或查看电子邮件信息。

## › 设置电子邮件帐户

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件**。
- 2 选择欲使用的电子邮件服务名称，如果是其它电子邮件帐户，选择**其它邮箱**。
- 3 输入您的电子邮件地址和密码。
- 4 选择**下一步** (对于普通电子邮件帐户) 或**手动设置** (对于其它公司电子邮件帐户)。
- 5 按照屏幕提示进行操作。

完成电子邮件帐户设置后，电子邮件信息将下载至手机。如果已创建两个以上帐户，可在电子邮件帐户之间进行切换；选择屏幕左上方的帐户名称，然后选择欲提取邮件的帐户。

## › 发送电子邮件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件**。
- 2 选择 。

- 3 添加信息收件人。
  - 手动输入电子邮件地址，多个地址之间使用分号或逗号隔开。
  - 选择  以从列表中选择电子邮件地址。
- 4 按下 [≡] → **添加抄送/暗送**，然后选择抄送/暗送字段以添加更多收件人。
- 5 选择主题字段以输入主题。
- 6 选择文本输入字段以输入电子邮件正文。
- 7 选择**附加**并附加文件。  
 无法添加受数字版权管理 (DRM) 保护的文件。
- 8 选择**发送**以发送信息。  
 如果用户离线或不在服务区，则在其上线或进入服务区之前，信息将一直保留在信息线程列表中。

## › 查看电子邮件

打开电子邮件帐户后，可以离线查看之前提取的电子邮件，或连接到电子邮件服务器以查看新信息。提取电子邮件之后，可以进行离线查看。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件** → 电子邮件帐户。
- 2 按下 [≡] → **刷新**更新信息列表。
- 3 选择电子邮件。

在信息视图中，可使用以下选项：

- 如欲移动至上一个或下一个信息，选择  或 。
- 如欲将信息移至其他文件夹，选择 。
- 如欲删除信息，选择 。
- 如欲回复信息，选择  → 回复。
- 如欲将信息转发给其他联系人，选择  → 转发。
- 如欲查看附件，选择  → 附件。如欲将其保存到手机，选择 。

## 动感信息

了解如何创建和发送动感信息。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **动感信息** → **新信息**。
- 2 选择  以更改工具类型。可以使用以下工具：

选项	功能
钢笔	在触摸屏书写文字或绘图。可以选择线条类型、线条粗细和颜色。
图形	插入图形。可以选择形状、线条粗细和颜色。
文本	输入要插入的文本。可以更改字体大小和颜色。

选项	功能
放大输入	在放大模式下书写文本或绘图。
小图像	可以选择保存在手机上的照片、制作小图像或选择一个预设小图像。
背景	设置背景。可以选择保存在手机上的照片、更改背景、或选择一个预设背景。

- 3 书写文本或插入图形。
- 4 使用其他选项完成信息内容。
  - 选择  消除所选的文本和图形。如欲清除所有输入内容，按下 [≡] → **清除**。
  - 选择  取消最近一个操作。
  - 选择  再次执行最近一个操作。
  - 选择  预览信息。
- 5 完成输入后，选择  发送信息。

## 社交圈

了解如何访问 Social Hub™ 这一集社交网络服务 (SNS)、电子邮件或信息于一体的综合性通信应用程序。有关详细信息，请访问 [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com)。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **社交圈**。
- 2 查看和使用来自社交圈的内容。

# 飞信

了解如何通过飞信与朋友和家人聊天。有了飞信，您可通过收发即时信息与其他人联系。有关详细信息，请联系服务提供商。

## › 登录到飞信

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**飞信**。
- 2 输入手机号或飞信号和密码并选择**登录**。

## › 发起聊天

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**飞信**。
- 2 从我的好友列表中选择联系人。将打开聊天屏幕。
- 3 输入信息并选择**发送**。
- 4 如欲结束聊天，按下 [≡] → **关闭会话**。

## 安全邮箱

可在安全邮箱中查看 VIP 发出的信息。

## › 发送 VIP 信息

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**安全邮箱**。
  - 2 设置密码 (如有必要) 并选择**确定**。
  - 3 选择 。
  - 4 添加信息收件人。
    - 手动输入电话号码或电子邮件地址，多个号码或地址之间使用分号或逗号隔开。
    - 选择  可从列表中选择电话号码或电子邮件地址。
-  输入电子邮件地址时，手机将信息转换为彩信。
- 5 按下 [≡] → **添加主题**，然后添加信息主题。
  - 6 选择**点击以输入信息**，然后输入信息文本。如欲插入表情符号，按下 [≡] → **插入笑脸符号**。
  - 7 选择 ，并添加项目。  
可以从文件列表中选择文件，也可以制作新照片、视频或声音。
  - 8 选择**发送**以发送信息。

## › 查看 VIP 信息

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**安全邮箱**。

- 2 输入密码并选择**确定**。  
就像使用信使一样，信息会按联系人分组为信息对话。
- 3 选择联系人。
- 4 从信息对话中选择短信或彩信。
- 5 对于彩信，选择  可查看附件。

## 139邮箱

您可以从服务提供商分配的预设帐户接收电子邮件，并在新邮件到达时及时回复。有关详细信息，请联系服务提供商。

### › 用 139 邮箱设置电子邮件帐户

您可使用手机号码作为电子邮件帐户，并收发邮件。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**139邮箱**。
- 2 启动 139 邮箱设置向导以建立 139 邮箱帐户。  
该帐户将自动添加到信息中心。

### › 查看电子邮件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**139邮箱**。
- 2 选择电子邮件。

# 休闲娱乐

## 照相机

了解如何拍摄和查看照片及视频。可以拍摄最高分辨率为 3264 x 2448 像素 (800 万像素) 的照片和最高分辨率为 1920 x 1080 像素的视频。



- 如果未使用照相机的时间达到指定时间长度，照相机会自动关闭。
- 视拍摄场景或拍摄条件的不同，存储容量可能不同。

### › 拍摄照片

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。

## 2 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。



数字	功能
①	更改照相机设置。
②	打开图像浏览器以查看拍摄的照片。
③	使用照相机快捷键。 <ul style="list-style-type: none"><li>• : 更改闪光灯设定。</li><li>• : 在前置镜头和后置镜头之间切换。</li></ul> 您可添加或删除常用选项的快捷键。▶ 第 73 页
④	检查照相机状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>• : 默认存储位置</li></ul>

数字	功能
5	切换到摄像机。
6	拍摄照片。

- 3 按下音量键可放大或缩小。  
也可用两个手指点住屏幕，然后分开手指（合拢手指会缩小显示）。
- 4 在预览屏幕上点击要聚焦的位置。  
对焦框将移至点击的位置，并在对准拍摄对象后变为绿色。
- 5 选择  进行拍照。  
照片会自动保存。

拍照后，选择图像浏览器图标可查看所拍摄的照片。

- 如欲查看更多照片，向左或向右滚动。
- 如欲放大或缩小，将两个手指放在屏幕上，然后分开手指（合拢手指则会缩小显示），或双击屏幕。
- 如欲将照片发送给他人，选择**共享**。
- 如欲删除照片，选择**删除**。
- 如欲使用有关照片的其他功能，选择**更多**。

## › 使用各种场景预置的选项进行拍照

照相机具有用于各种场景的预定义设置。可根据拍摄条件和对象轻松选择合适的模式。

例如，在夜间拍摄时，选择曝光度更大的夜间拍摄模式。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。
- 2 选择  → **场景模式** → 场景。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择  进行拍照。

## › 在自拍模式下拍照

可以使用前置照相机镜头轻松为自己拍照。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。
- 2 选择  → **自拍**。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择  进行拍照。

## › 在微笑拍摄模式下拍照

照相机可识别人物的脸部，这有助于拍摄他们微笑时的照片。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。

- 2 选择  → **拍摄模式** → **笑脸拍摄**。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择 。
- 5 将照相机镜头对准对象。  
手机会识别图像中的人，并检测他们的笑脸。  
检测到笑脸时，手机会自动拍照。

## 》 拍摄美肌照片

使用美肌模式可以隐藏面部瑕疵。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。
- 2 选择  → **拍摄模式** → **美肌**。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择  进行拍照。

## 》 拍摄全景照片

可使用全景拍摄模式拍摄宽幅全景照片。此模式非常适用于拍摄风景。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。
- 2 选择  → **拍摄模式** → **全景拍摄**。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择  拍摄第一张照片。

- 5 将手机缓慢向任意方向移动，然后将绿色边框与取景器对齐。  
绿色框与取景器对齐后，照相机会自动拍摄下一张照片。
- 6 重复步骤 5 以完成全景照片。

## ▶ 拍摄动态照片

可以对移动中的拍摄对象拍摄多张照片，然后将它们合成单张照片以显示其动态。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。
- 2 选择  → **拍摄模式** → **动态照片**。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择  拍摄第一张照片。
- 5 移动手机追随正在移动的对象。  
手机会自动拍摄随后的照片。
- 6 继续追随拍摄对象，直至手机拍摄完动态照片所需的所有照片。

## ▶ 自定义照相机设置

拍摄照片之前，选择  访问以下选项：

选项	功能
编辑快捷方式	编辑常用选项的快捷键。
自拍	在前置镜头和后置镜头之间切换。

选项	功能
闪光灯	更改闪光灯设定；可手动打开或关闭闪光灯，或者设置照相机在需要时自动使用闪光灯。
拍摄模式	更改拍摄模式。
场景模式	更改场景模式。
曝光值	调整曝光值。
聚焦模式	拍摄近景照片或将照相机设定为自动对焦拍摄对象或人的面孔。
计时器	选择照相机开始拍照前的延迟时间。
效果	应用特效，例如深褐色色调或灰度色调。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据光照条件调整色彩平衡。
感光度	调整照相机成像传感器的敏感度。
测光	选择曝光测量类型。
防震	减少由于手机振动或移动造成的模糊。

选项	功能
自动调整对比度	自动调整拍摄对象与背景间的对比度。
眨眼识别	将照相机设定为在人闭眼时进行提醒。
构图线	在预览屏幕上显示构图线。
图像质量	设置照片的质量级别。
GPS标签	<p>设置照相机在照片中包括位置信息。如欲使用此功能，必须启动定位服务。</p> <p> 如欲改善 GPS 信号，请避免在信号受阻的环境下拍摄，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。</p> <p>▶ 第 112 页</p>
存储器	选择用于存储所拍摄照片的存储位置。
重置	重置照相机设置。

## › 录制视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。
- 2 拖动滑块到摄像机以切换到摄像机。

### 3 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。



数字	功能
①	更改摄像机设置。
②	打开图像浏览器以查看录制的视频。
③	使用摄像机快捷键。 <ul style="list-style-type: none"><li>• : 更改闪光灯设定。</li><li>• : 更改录制模式或在前置镜头和后置镜头之间切换。</li></ul> 您可添加或删除常用选项的快捷键。▶ 第 73 页

数字	功能
4	检查摄像机状态。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>07:36:41</b>: 可录制的视频长度 (取决于可用存储空间)</li> <li>• : 默认存储位置</li> </ul>
5	切换到照相机。
6	录制视频。

4 按下音量键可放大或缩小。

也可用两个手指点住屏幕，然后分开手指 (合拢手指会缩小显示)。



如果使用最大分辨率进行视频录制，可能无法使用缩放功能。

5 选择  开始录制。

6 选择  结束录制。

视频会自动保存。



传输速度较慢时，摄像机可能无法正常将视频录制在存储卡中。

录制视频后，选择图像浏览器图标可查看录制的视频。

- 如欲查看更多视频，向左或向右滚动。
- 如欲将视频发送给他人，选择**共享**。
- 如欲删除视频，选择**删除**。
- 如欲使用有关照片的其他功能，选择**更多**。

## › 自定义摄像机设置

录制视频之前，选择  访问以下选项：

选项	功能
编辑快捷方式	编辑常用选项的快捷键。
闪光灯	更改闪光灯设置；可以手动打开或关闭闪光灯。
录制模式	更改录制模式。
曝光值	调整曝光值。
计时器	选择摄像机开始录制视频前的延迟时间。
效果	应用特效，例如深褐色色调或灰度色调。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据光照条件调整色彩平衡。
视频质量	设置视频的画质级别。
构图线	在预览屏幕上显示构图线。
存储器	选择用于存储所录制视频的存储位置。
重置	重置照相机设置。

## › 编辑快捷键图标

您可添加或删除常用选项的快捷键。

- 1 从预览屏幕中，按下 [≡] → **编辑快捷方式** 或点住快捷方式区域。
- 2 点住选项列表中的图标，然后将其拖到快捷方式区域。  
如欲删除快捷方式，点住图标，然后将其拖到选项列表中。
- 3 按下 [↶] 返回预览屏幕。

## 录像

了解如何使用视频播放器播放各种视频。视频播放器支持以下文件格式：3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv、rm、rmvb (编解码器：MPEG4、H.263、Sorenson H.263、H.264、VC-1、DivX/XviD、RV30、RV40)。



- 不支持某些文件格式，具体取决于手机的软件。
  - 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。
- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**录像**。
  - 2 选择要播放的视频。
  - 3 旋转手机进入横屏模式。

#### 4 使用下列图标或按键控制播放：

图标	功能
	更改视频画面的比例。
	返回上一文件；在文件中快退（点住）。
	暂停播放；选择  继续播放。
	停止播放。
	跳至下一个文件；在文件中快进（点住）。
	连接耳机时启动 5.1 声道环绕立体声系统。
	调整音量。
返回键	停止播放并返回播放列表。

## 相册

了解如何查看和播放存储在手机内存和存储卡中的照片和视频。

## › 支持的文件格式

类型	格式
图像	bmp、gif、jpg、png、agif、wbmp
视频	3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv、rm、rmvb (编解码器: MPEG4、H.263、Sorenson H.263、H.264、VC-1、DivX/XviD、RV30、RV40)



- 播放 DivX 点播视频时应该避免手机屏幕锁定。每次屏幕锁定都会消耗一次租片的播放次数。
- 不支持某些文件格式，具体取决于手机的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。

## › 查看照片

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相册**。
- 2 选择文件夹。
- 3 如欲更改查看模式，选择屏幕右上方的  或 .
- 4 选择要查看的照片 (无图标)。

查看照片时，使用以下选项：

- 如欲查看更多照片，向左或向右滚动。
- 如欲放大或缩小，可用两个手指点住屏幕，然后分开手指（合拢手指会缩小显示）。



如果已启动倾斜运动，用手指点住两点，然后来回倾斜设备可放大或缩小。

- 如欲将照片发送给他人，选择**发送通过**。
- 如欲将照片设定为墙纸或联系人的来电显示图像，按下 [≡] → **设定为**。
- 如欲删除照片，选择**删除**。
- 如欲使用有关照片的附加功能，按下 [≡] → **更多**，然后使用以下选项：
  - **复制**：复制照片文件。
  - **打印**：使用 WLAN 连接打印照片。
  - **编辑**：编辑照片文件。
  - **剪切**：从照片裁剪图像。
  - **动作**：访问该设定以控制手机的动作识别。
  - **向左旋转**：逆时针旋转照片。
  - **向右旋转**：顺时针旋转照片。
  - **幻灯片**：在选择的文件夹中开始幻灯片放映。
  - **重命名**：重命名照片。
  - **详情**：查看照片详细信息。

## ▶ 播放视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择相册。
- 2 选择要播放的视频 (带  图标)。
- 3 旋转手机进入横屏模式。
- 4 使用虚拟键控制播放。▶ 第 73 页

## 图片编辑器

您可编辑照片并应用各种效果。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择图片编辑器。
- 2 选择**选择图片** → 图像。  
如欲拍摄新照片，选择**拍摄照片**。
- 3 选择  → **新选择** → **确认**。
  - 如欲添加到选择边框或从中移除，选择  → **添加到选择**或**从选择中移除**。
  - 如欲反选，选择  → **反向选择**。
  - 如欲更改选择大小，选择 。
  - 如欲旋转或翻转图像，选择 。
  - 如欲裁剪图像，选择 。
  - 如欲撤消或重做上一个操作，选择  或 。

- 4 在欲选择的区域上拖动手指。
- 5 选择  应用色彩效果，或选择  应用滤镜效果。  
如欲使用附加工具，例如复制和扭曲，选择 。
- 6 根据需要调整图像 (如有必要)，然后选择 **完成**。
- 7 完成后，按下 [≡] → **保存**。

## 视频制作器

您可编辑视频并应用各种效果。

### › 创建视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **视频制作器**。
- 2 旋转手机进入横屏模式。
- 3 选择 **新建**。
- 4 选择边框主题并选择 **应用**。
- 5 从屏幕左侧窗格选择适当的图标，添加媒体文件。

- 6 点住文件，然后将其拖到屏幕底部窗格，再选择**完成**。
  - 如欲添加更多文件，重复步骤 6。
  - 如欲选择图像显示的持续时间，将图像拖到红线内，然后在预览屏幕中选择持续时间图标。
  - 如欲删除图像或视频，点住一个项目，然后将其拖到回收站内。
  - 如欲重新排列图像或视频，点住一个项目，然后将其拖到新位置。
- 7 选择 ，然后在图像或视频之间添加过渡效果。
- 8 完成后，按下 [≡] → **存储**。

## › 裁剪视频片段

- 1 启动视频制作器，然后添加媒体文件。
- 2 选择 。
- 3 将图像或视频拖到红线内。
- 4 移动起始括板到所需的文件起始点。
- 5 移动终止括板到所需的文件结束点。
- 6 保存编辑的视频。

## › 分割视频

- 1 启动视频制作器，然后添加媒体文件。
- 2 选择 。

- 3 将图像或视频拖到红线内。
- 4 移至要将文件分成两个片段的时间点，然后选择 。
- 5 保存编辑的视频。

## ▶ 对视频应用效果

- 1 启动视频制作器，然后添加媒体文件。
- 2 选择 。
- 3 将图像或视频拖到红线内。
- 4 选择效果选项。
- 5 保存编辑的视频。

## 音乐

了解如何使用音乐播放器随身收听自己喜爱的音乐。音乐播放器支持以下文件格式：mp3、m4a、mp4、3gp、3ga、wma、ogg、oga、aac、flac。



- 不支持某些文件格式，具体取决于手机的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。

## ▶ 向手机添加音乐文件

首先将文件传输到手机或存储卡中：

- 从无线网络下载。▶ 第 95 页
- 通过 Samsung Kies 从电脑下载。▶ 第 113 页

- 通过蓝牙接收。▶ 第 105 页
- 复制到存储卡。▶ 第 114 页
- 与 Windows Media Player 同步。▶ 第 113 页

## ▶ 播放音乐

将音乐文件传输到手机或存储卡后：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐**。
- 2 选择音乐类别 → 音乐文件。
- 3 使用下列图标控制播放：

图标	功能
	调整音量。
	连接耳机时启动 5.1 声道环绕立体声系统。
 <sup>1</sup>	启动随机模式。
 <sup>1</sup>	更改重复模式 (关闭、单曲重复或全部重复)。
	重新播放或返回上一文件；在文件中快退 (点住)。
	暂停播放；选择  继续播放。
	跳至下一个文件；在文件中快进 (点住)。

1. 点击播放器屏幕时会显示这些图标。

## › 新建播放列表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐**。
- 2 选择**播放列表**。
- 3 按下 [≡] → **新建**。
- 4 输入新播放列表的标题，然后选择**存储**。
- 5 选择**添加音乐**。
- 6 选择欲添加的文件并选择**添加**。

在播放过程中，可以按下 [≡] → **添加到播放列表** 向播放列表添加文件。

## › 将歌曲添加至快速列表

可以将歌曲添加至快速列表，并将歌曲存储为播放列表。在播放过程中，按下 [≡] → **添加到快速列表** 将当前歌曲添加至快速列表。

如欲转到快速列表，从音乐播放器主屏幕选择 **播放列表** → **快速列表**。如欲将快速列表存储为播放列表，按下 [≡] → **另存为播放列表**。

## › 自定义音乐播放器设置

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐**。
- 2 按下 [≡] → **设置**。

### 3 调整以下设置以自定义音乐播放器：

选项	功能
均衡器	选择默认均衡器类型。
音效	选择音效。
音乐菜单	选择要在音乐库屏幕中显示的音乐类别。
可视性	在播放过程中显示动画的可视化效果。

## FM 收音机

了解如何在 FM 收音机上收听音乐和新闻。如欲收听 FM 收音机，必须连接耳机（该耳机用作收音机天线）。

### ▶ 收听 FM 收音机

- 1 将耳机插入手机中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **FM 收音机**。

FM 收音机会自动搜索并保存可用电台。



- 第一次打开 FM 收音机时，手机会开始自动调频。
- 自动调频只能定位信号足够强的电台。

- 3 从所有电台列表中选择所需的电台，然后按下 [↶] 返回 FM 收音机屏幕。

#### 4 使用下列按键控制 FM 收音机：



数字	功能
①	打开或关闭 FM 收音机。
②	搜索可用电台。
③	将当前电台添加到收藏列表。
④	调整音量。
⑤	微调频率。

### › 自动存储电台

- 1 将耳机插入手机中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **FM 收音机**。

- 3 按下 [≡] → 扫描 → 扫描选项。  
FM 收音机会自动搜索并保存可用电台。
- 4 从所有电台列表中选择所需的电台，然后按下 [↩] 返回 FM 收音机屏幕。

## ▶ 将电台添加到收藏列表中

- 1 将耳机插入手机中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **FM 收音机**。
- 3 选择  打开 FM 收音机。
- 4 滚动到所需电台。
- 5 选择  加入收藏列表。

## ▶ 自定义 FM 收音机设置

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **FM 收音机**。
- 2 按下 [≡] → 设置。
- 3 调整以下设置来自定义 FM 收音机：

选项	功能
地区	选择所在地区。
背景播放	设置是否在使用其他应用程序时在后台运行 FM 收音机。如果打开此功能，可以从快捷方式面板控制 FM 收音机。
FM 自动关闭	设置 FM 收音机在指定时间后自动关闭。

# 个人信息

## 联系人

了解如何创建和管理个人或公司联系人的列表。可保存联系人的姓名、手机号码、家庭电话号码、电子邮件地址、生日及更多信息。

### › 新建联系人

1 在待机模式下，选择**联系人**。

2 选择 。

3 选择**存储位置**。

如果拥有一个以上的帐户，选择一个欲添加联系人的帐户。

4 输入联系人信息。

 如欲添加新项目，选择 。如欲删除项目，选择 。

5 选择**存储**，将联系人添加到存储器。

也可从拨号屏幕创建联系人。

1 在待机模式下，选择**手机** → **键盘**。

2 输入电话号码。

3 选择**添加到联系人** → **新建联系人**。

4 选择**存储位置**。

如果拥有一个以上的帐户，选择一个欲添加联系人的帐户。

- 5 输入联系人信息。
- 6 选择**存储**，将联系人添加到存储器。

## 》 查找联系人

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 在联系人列表中上或下滚动。  
还可沿着右侧的索引拖动手指，以快速滚动列表。
- 3 选择联系人的名称。

一旦找到联系人后，可以使用以下选项：

- 如欲呼叫联系人，选择  或 。
- 如欲发送信息，选择 。
- 如欲编辑联系人信息，按下 [] → **编辑**。
- 如欲设定为收藏，选择 。

## 》 设置快速拨号号码

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [] → **更多** → **快速拨号设置**。
- 3 选择位置编号 → 联系人。
- 4 选择电话号码 (如有必要)。



从拨号屏幕点住位置编号可快速拨打此号码。

## › 新建名片

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **我的名片**。
- 3 按下 [≡] → **编辑**(如有必要)。
- 4 输入个人详细信息。
- 5 选择**存储**。



可以将名片附加到信息或电子邮件来发送，也可通过蓝牙无线功能传输名片。

## › 从社区帐户提取联系人

可以查看社区网站帐户的列表，然后选择一个帐户以将网站联系人添加为手机联系人。

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **获取好友**。
- 3 选择帐户。
- 4 按照屏幕提示进行操作。

## › 创建联系人群组

通过创建联系人群组，可管理多个联系人，或向整个群组发送信息或电子邮件。首先创建一个群组。

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 向左或右滚动选择**群组**。
- 3 按下 [≡] → **新建**。

- 4 输入名称并为群组选择铃声。
- 5 选择**添加成员**，选择欲添加到群组的联系人，然后选择**添加**。
- 6 选择**存储**。

## › 复制联系人

如欲将 SIM 或 USIM 卡上的联系人复制到手机：

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **导入/导出** → **从SIM卡导入**。
- 3 选择要复制的联系人并选择**导入**。

如欲从手机向 SIM 卡或 USIM 卡复制联系人：

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **导入/导出** → **导出到SIM卡**。
- 3 选择欲复制的联系人，然后选择**导出** → **是**。

## › 导入或导出联系人

如欲从存储卡向手机导入联系人文件 (vcf 格式)：

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **导入/导出** → **从SD卡导入**。

- 3 选择导入一个、多个或全部联系人文件的选项，然后选择**确定**。
- 4 选择欲导入的联系人文件，然后选择**确定**。

如欲将手机中的联系人导出至存储卡：

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **导入/导出** → **导出到SD卡**。
- 3 选择**确定**进行确认。

## 日历

了解如何创建和管理每日、每周或每月事件，并为重要事件设置闹钟来提醒自己。

### › 新建事件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 选择**点击以新建事件**或按下 [≡] → **新建**。
- 3 根据需要输入事件的详细信息。
- 4 选择**存储**。

## › 查看事件

如欲更改日历视图：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 从日历上方选择查看模式。

如欲查看特定日期的事件：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 在日历上选择日期。在月视图中，安排有事件的日期标有小方框符号。

如欲手动输入日期来移动到特定日期，按下 [≡] → **转到**，选择 + 或 - 输入日期，然后选择**设定**。

如欲选择当天日期，按下 [≡] → **今天**。

- 3 选择欲查看其详细信息的事件。

 可按下 [≡] → **发送方式** → 选项，将活动发送给其他人。

## › 关闭事件闹钟

如果为日历事件设置闹钟，事件闹钟图标会在指定时间出现。

- 1 打开屏幕顶部的快捷方式面板。
- 2 选择提醒以查看事件的更多详细信息。
- 3 如欲再响或关闭提醒，选中事件旁的复选框并选择**重响**或**解除**。

# 任务

了解如何创建任务列表和设定闹钟，以提醒自己重要任务或设定优先级。

## › 创建任务

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**任务**。
- 2 选择**创建任务**或按下 [≡] → **创建**以新建任务。
- 3 输入任务的详细信息。
- 4 选择**保存**。

## › 查看任务

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**任务**。
- 2 按下 [≡] → **排列方式** → 选项以排序任务。
- 3 选择欲查看其详细信息的任务。  
对于超过截止日期的已完成任务，可选择复选框将其状态设定为已完成。

# 备忘录

了解如何记录重要信息以进行保存并在日后进行查看。

## › 新建备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**备忘录**。
- 2 如果有已保存的备忘录，选择**新备忘录**或按下 [≡] → **新建**以新建备忘录。  
如欲使用备忘录的其他功能，选择 。
  - ：删除备忘录。
  - ：更改备忘录的背景颜色。
  - ：锁定备忘录。
  - ：使用 WLAN 连接打印备忘录。
- 3 输入备忘录并选择**保存**。

## › 查看备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**备忘录**。
- 2 按下 [≡] → **搜索**或按住 [≡] 以搜索备忘录(如有必要)。
- 3 选择欲查看其详细信息的备忘录。  
如欲编辑备忘录，选择 。



可以通过按下 [≡] → **发送**来发送备忘录。

# 录音机

了解如何使用手机的录音机。

## › 录制语音备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**录音机**。
- 2 选择**录音**开始录制。
- 3 对着话筒说话。
- 4 完成后，选择**停止**。  
手机会自动保存备忘录。
- 5 如欲录制更多语音备忘录，再次选择**录音**。

## › 播放语音备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**录音机**。
- 2 选择**列表**。
- 3 选择要播放的语音备忘录。



可按下 [≡] → **共享**，将语音备忘录发送给其他人。

# 网络

网络服务需要数据连接。联系服务提供商选择最佳数据计划。

## 互联网

了解如何访问您喜好的网页并将其添加到书签。



- 如果访问网络或下载媒体，可能会产生其他费用。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 可用的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

## › 浏览网页

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**互联网**进入指定主页。

如欲登录某一具体网页，选择 URL 输入区，输入网页的网址 (URL)，然后选择 。

## 2 使用下列按键浏览网页：



数字	功能
①	输入欲访问的网页地址。
②	打开已存储书签、经常访问网页和最近网络历史记录列表。

浏览网页时，使用以下选项：

- 如欲放大或缩小，可用两个手指点住屏幕，然后分开手指（合拢手指会缩小显示）。



如果已启动倾斜运动，用手指点住两点，然后可来回倾斜手机以放大或缩小。

- 如欲打开新窗口，按下 [≡] → **新窗口**。
- 如欲查看当前活动的窗口，按下 [≡] → **窗口**。可打开多个页面，并在页面间进行切换。
- 如欲调整屏幕亮度，按下 [≡] → **浏览器亮度**。
- 如欲重新加载当前的网页，按下 [≡] → **刷新**。
- 如欲转到下一页历史记录，按下 [≡] → **前进**。
- 如欲收藏当前网页，按下 [≡] → **更多** → **添加书签**。
- 如欲将当前网页作为快捷方式添加至待机屏幕，按下 [≡] → **更多** → **添加主页快捷键**。
- 如欲搜索网页上的文本，按下 [≡] → **更多** → **在页面上查找**。
- 如欲查看网页详细信息，按下 [≡] → **更多** → **页面信息**。
- 如欲将网页的网址 (URL) 发送给他人，按下 [≡] → **更多** → **共享页面**。
- 如欲以全屏模式查看网页浏览器，按下 [≡] → **更多** → **全屏切换**。
- 如欲查看下载历史，按下 [≡] → **更多** → **下载列表**。
- 如欲自定义浏览器设定，按下 [≡] → **更多** → **设定**。
- 如欲通过连接的打印机打印当前网页或屏幕，按下 [≡] → **更多** → **打印**。本手机仅与三星打印机兼容。

## › 将喜好的网页收藏为书签

如果知道网页地址，可以手动添加书签。如欲添加书签：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**互联网**。
- 2 选择  → **书签**。
- 3 选择**添加**或按下  → **将上次查看过的网页加为书签**。  
如欲为当前查看的网页添加书签，转至步骤 5。
- 4 输入网页名称和网址 (URL)。
- 5 选择**确认**。

从书签列表中，点住书签，然后使用以下选项：

- 如欲在当前窗口打开网页，选择**打开**。
- 如欲在新窗口中打开网页，选择**在新窗口中打开**。
- 如欲编辑书签详细信息，选择**编辑书签**。
- 如欲添加书签快捷方式到待机屏幕，选择**添加主页快捷键**。
- 如欲将网页的网址 (URL) 发送给他人，选择**共享链接**。
- 如欲复制网页的网址 (URL)，选择**复制链接网址**。
- 如欲删除书签，选择**删除书签**。
- 如欲使用网页作为浏览器主页，选择**设为首页**。

## 访问经常访问的页面或近期历史记录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**互联网**。
- 2 选择  → **访问次数最多或历史记录**。
- 3 选择欲访问的网页。



可通过选择  将网页添加到书签列表。

## 开心网

在开心网中，可以享受游戏以及与朋友和家人进行聊天带来的快乐。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**开心网**。

## MM (Mobile Market)

可从移动应用商场下载游戏、铃声或其他应用程序。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**MM**。
- 2 搜索文件并将其下载到手机中。▶ 第 40 页

## 手机阅读

了解如何访问在线电子书阅读器并阅读电子书内容，例如各种书籍、报纸和杂志。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**手机阅读**。
- 2 选择类别 → 电子书内容。

## 移动梦网

若服务提供商在您所在区域提供了无线数字数据服务，则移动梦网服务可用。它是中国移动的一个网络门户服务。

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**移动梦网**。

## 手机导航

了解导航服务，该服务可提供道路指南以及有关自己位置和出行距离的信息。



导航地图、您的当前位置及其他导航数据可能因实际位置信息而有所不同。您应始终注意路况、交通及任何其他可能影响您驾驶的因素，并遵守所有在驾驶时应注意的安全警告和规章制度。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**手机导航**。
- 2 按照屏幕提示启动手机导航。

## 导航

了解如何使用导航功能查找所处位置，从在线地图上搜索街道或城市，以及获取路线。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**导航**。



导航地图、您的当前位置及其他导航数据可能因实际位置信息而有所不同。您应始终注意路况、交通及任何其他可能影响您驾驶的因素，并遵守所有在驾驶时应注意的安全警告和规章制度。

## 号簿管家

了解如何使用服务提供商预置在网络服务器上的在线联系人备份和还原联系人和日历事件。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**号簿管家**。
- 2 备份联系人信息并进行在线管理。

## 人人网

可以在人人网与认识的人保持联系。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**人人网**。

## 新浪微博

新浪微博是中国的在线社区网站。可以访问新浪微博 (微博) 并与其他人分享您的兴趣和感受。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**新浪微博**。

## 中国移动统一门户

访问 10086.cn 主页并使用各类网络服务。

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**中国移动统一门户**。

## 随e行宽带

您可以访问服务提供商的客户服务。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**随e行宽带**。

# 连接功能

## 蓝牙

蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约 10 m 的距离内交换信息，而不需要使用物理连接。

使用蓝牙发送信息时不需要将设备用线路连接起来。即使设备位于不同的房间，只要彼此距离不超过蓝牙的接收范围，便可以相互交换信息。



- 对于通过蓝牙无线功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与手机不兼容。

### › 打开蓝牙无线功能

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **蓝牙设定**。
- 2 选择 **蓝牙** 打开蓝牙无线功能。

## › 查找其他已启用蓝牙的设备并为之配对

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **蓝牙设定** → **搜索设备**。
- 2 选择设备。
- 3 输入蓝牙无线功能密码或其他设备蓝牙密码(如果有)，并选择**确定**。也可以选择**接受**以匹配手机与设备的密码。

当要配对的设备的所有者输入相同密码或接受连接时，即完成配对。



某些设备，尤其是耳机或车载套件，可能有固定的蓝牙密码(如 0000)。如果要配对的设备具有密码，则必须输入相应的密码。

## › 使用蓝牙无线功能发送数据

- 1 从适当的应用程序或**我的文件**选择文件或项目，如联系人、日历事件、备忘录或媒体文件。
- 2 选择一个选项以通过蓝牙发送数据。



选择选项的方式可能因数据类型而异。

- 3 搜索已启用蓝牙的设备并为之配对。

## › 使用蓝牙无线功能接收数据

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **蓝牙设定** → **可见**。  
手机对其他蓝牙设备可见的时间为 120 秒。
- 2 出现提示时，输入蓝牙无线功能密码，然后选择 **确定** (如有必要)。也可以选择 **接受** 以匹配手机与设备的密码。
- 3 选择 **接收** 确认愿意从该设备接收数据。

已接收的数据保存在 bluetooth 文件夹。如果接收到联系人，则会自动保存到联系人中。

## WLAN

了解如何使用手机的无线网络功能，以启动和连接符合 IEEE 802.11 b/g/n 标准的无线局域网 (WLAN)。

可以连接到互联网或者接入点或无线热点可用的其他网络设备。

## › 启动 WLAN 功能

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **WLAN设置** → **WLAN**。



后台运行的活动 WLAN 将消耗电池电量。如欲节省电池电量，请仅在需要时启动 WLAN。

## › 查找并连接 WLAN

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **WLAN设置**。  
手机将自动搜索可用的 WLAN。
- 2 在 **WLAN网络**下选择网络。
- 3 输入网络密码 (如有必要)。
- 4 选择**连接**。

## › 手动添加 WLAN

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **WLAN设置** → **添加 WLAN 网络**。
- 2 输入网络的 SSID 并选择安全类型。
- 3 根据所选的安全类型设定安全设置。
- 4 选择**储存**。

## › 使用 WLAN 保护设置 (WPS) 连接 WLAN

可使用 WPS 连接至安全网络。

如欲用 WPS 按钮连接至 WLAN:

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **WLAN设置**。
- 2 选择 **WPS按钮连接**。
- 3 在两分钟内按下接入点上的 WPS 按钮。

如欲用 WPS PIN 连接至 WLAN:

- 1 在待机模式下, 打开应用程序列表, 然后选择 **设置** → **无线和网络** → **WLAN设置**。
- 2 选择 WPS 图标显示的网络并选择 **WPS PIN**。
- 3 在接入点上, 输入 PIN 码并按下开始按钮。

## WLAN 直连

了解如何使用 WLAN 直连功能在无需接入点的情况下, 通过 WLAN 连接两台设备。

### › 将手机连接到另一台 WLAN 设备

- 1 在待机模式下, 打开应用程序列表, 然后选择 **设置** → **无线和网络** → **WLAN直连设置** → **确定** → **WLAN直连**。
- 2 按下 [≡] → **扫描**。
- 3 选择一个设备, 然后选择**连接**。  
当另一台设备的所有者接受连接时, 即完成配对。
- 4 如欲取消 WLAN 直连功能, 选择**断开WLAN直连**。

### › 通过 WLAN 发送数据

- 1 从适当的应用程序或**我的文件**选择文件或项目, 如备忘录、媒体文件或网址。

2 选择一个选项以通过 WLAN 发送数据。



选择选项的方式可能因数据类型而异。

3 搜索并选择一个 WLAN 设备。

## ▶ 通过 WLAN 接收数据

收到提示后，选择**确定**确认愿意接收数据。收到的数据将储存至 ShareViaWLAN 文件夹。

## 娱乐共享

了解如何使用数字生活网络联盟 (DLNA) 服务；借助此项服务，可使用 WLAN 在家中启用了 DLNA 的设备之间共享媒体文件。

必须首先启动 WLAN 功能并添加 WLAN 配置。

▶ 第 105 页

## ▶ 自定义共享媒体文件的 DLNA 设定

如欲允许其他启用了 DLNA 的设备访问手机上的媒体文件，必须启动媒体共享。



某些文件可能无法在启用了 DLNA 的设备上播放，具体取决于设备。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**娱乐共享**。

2 按下 [≡] → **设置**。

### 3 调整以下设定以自定义 DLNA 功能:

选项	功能
设备名称	输入用作媒体服务器的设备的名称。
共享视频	打开与其他启用了 DLNA 的设备间的视频共享。
共享图像	打开与其他启用了 DLNA 的设备间的图像共享。
共享音频	打开与其他启用了 DLNA 的设备间的音乐共享。
从其它设备上传	设置是否接受从其他设备上传。
默认存储器	选择用于存储已下载媒体文件的默认存储的位置。
字幕	设为显示字幕。

## ▶ 在其他启用了 DLNA 的设备上播放您的文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**娱乐共享**。
- 2 选择**我的设备**。
- 3 选择媒体类别和文件。
- 4 选择用来播放媒体文件的播放器。在所选播放器上开始播放。
- 5 使用手机图标控制播放。



播放可能需要缓冲，具体取决于网络连接和连接的服务器。

## › 在一个设备上播放另一设备的文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**娱乐共享**。
- 2 选择**远程设备**。  
手机会自动搜索启用了 DLNA 的设备。
- 3 选择用作媒体服务器的设备，即包含媒体文件的设备。
- 4 选择媒体类别和文件。
- 5 选择用来播放媒体文件的播放器。  
在所选播放器上开始播放。
- 6 使用手机图标控制播放。

## 移动网络共享

了解如何将手机设置为电脑或其他设备的无线调制解调器或无线接入点，并了解如何共享手机的移动网络连接。

## › 通过 WLAN 共享手机的移动网络

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **网络分享和便携式热点**。
- 2 选择**便携式WLAN热点设置** → **确定**。
- 3 选择**便携式WLAN热点** → **确定**以启动 WLAN 热点。

- 4 选择**配置便携式WLAN热点**以自定义 WLAN 热点：

选项	功能
网络 SSID	查看和编辑将向外部设备显示的手机名称。
安全	选择安全类型。

- 5 完成后，选择**储存**。
- 6 在其他设备上，在可用连接列表中找到您手机的名称，然后连接到网络。  
其它设备可共享手机上的移动网络连接。

## ▶ 通过 USB 共享设备的移动网络

- 1 使用 USB 数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **网络分享和便携式热点**。
- 3 选择 **USB网络分享**以启动 USB 网络分享功能。  
电脑可共享手机上的移动网络连接。  
如欲停止共享网络连接，清除 **USB网络分享** 旁的复选框。



电脑操作系统不同，网络连接的共享方式可能不同。

# GPS

本手机配有全球定位系统 (GPS) 接收器。了解如何启动位置服务。

如欲接收更好的 GPS 信号，避免在以下情况下使用手机：

- 建筑物之间、隧道或地下通道中，或在建筑物内
- 恶劣的天气条件
- 周围为高压或电磁场
- 在带有防紫外线保护膜的车辆里

 使用 GPS 功能时，请勿触摸内置天线区域或用手或其他物体盖住此区域。

 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

## › 启动定位服务

必须启动定位服务以接收位置信息并搜索地图。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **位置和安全**。
- 2 调整以下设置以启动定位服务：

选项	功能
使用GPS卫星	设置为使用 GPS 卫星查找所处位置。
使用传感器帮助	GPS 信号受阻时，使用传感器增强步行定位。传感器的估算值与实际位置之间可能存在差异。

## 个人电脑连接

了解如何使用 USB 数据线以 USB 连接模式将手机连接到电脑。将手机连接到电脑后，可以与 Windows Media Player 同步文件、直接在电脑与手机之间传输数据，还可以使用 Samsung Kies 程序。

### ▶ 通过 Samsung Kies 连接

确保在电脑上安装了 Samsung Kies。可以从三星网站 ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) 下载该程序。



Samsung Kies 可在 Windows 和 Macintosh 电脑上运行。

1 使用 USB 数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。

Samsung Kies 将自动启动。

如果 Samsung Kies 未能自动启动，双击电脑上的 Samsung Kies 图标。

2 将文件从电脑复制到手机。

有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

### ▶ 与 Windows Media Player 同步

确保在电脑上安装了 Windows Media Player。

1 使用 USB 数据线，将手机的多功能插口与安装有 Windows Media Player 的电脑相连。

连接成功后，电脑上会显示弹出窗口。

- 2 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。
- 3 在弹出窗口中编辑或输入手机名称 (如有必要)。
- 4 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。
- 5 开始同步。

## ▶ 作为大容量存储设备连接

可以将手机作为可移动磁盘连接到电脑并且访问文件目录。如果在手机中插入存储卡，则可以将手机用作存储卡阅读器，用以访问存储卡的文件目录。

 存储卡的文件目录将与内部存储器分开，作为可移动磁盘显示。

- 1 如果要与存储卡传输文件，请在手机中插入存储卡。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → USB应用 → 连接存储到电脑**。
- 3 选择**确定**进行确认 (如有必要)。
- 4 使用 USB 数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
- 5 连接后，选择**连接USB存储**。
- 6 选择**确定**进行确认 (如有必要)。
- 7 打开文件夹以查看文件。
- 8 将文件从电脑复制到存储卡。
- 9 完成后，选择**从电脑断开存储**。



如欲断开手机与电脑的连接，请单击 Windows 任务栏上的 USB 设备图标，然后单击选项以安全移除大容量存储设备。然后从电脑上移除 USB 数据线。否则，存储卡上存储的数据可能会丢失，也可能会损坏存储卡。

## VPN 连接

可以创建虚拟专用网络 (VPN) 并通过公开网络，如互联网，连接您的私人网络。



手机已配置有互联网连接。如果访问互联网时出现问题，则需要编辑连接。如果不能确定需输入的连接信息，请咨询服务提供商。

### › 设置 VPN 连接

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **VPN设置** → **添加VPN**。
- 2 选择 VPN 类型。
- 3 自定义连接信息。



可用选项因 VPN 类型而异。

选项	功能
VPN名称	输入 VPN 服务器名称。
设置VPN服务器	输入 VPN 服务器的 IP 地址。
启动加密	设置 VPN 服务器加密。

选项	功能
设置IPsec 预共享 密钥	输入预共享密钥。
启动L2TP 秘密	设置使用 L2TP 密钥密码。
设置L2TP 秘密	输入 L2TP 密钥密码。
设置用户 证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的用户证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从网上下载。
设置CA 证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的认证授权 (CA) 证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从网上下载。
DNS搜 索域	输入域名服务器 (DNS) 地址。

4 完成后，按下 [≡] → 储存。

## › 连接至私人网络

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **VPN设置**。
- 2 选择连接的私人网络。
- 3 输入用户名和密码并选择**连接**。

# 工具

## 时钟

了解如何设置和控制闹钟和世界时间。还可使用秒表和计时器。

### › 设置新闹钟

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **闹钟**。
- 2 选择**创建闹钟**或按下 [⌘] → **创建**。
- 3 设置闹钟详细信息。  
选中**智能闹钟**旁的复选框，启用模拟的自然声音，并使闹钟屏幕位于主闹钟屏幕之前。
- 4 完成后，选择**存储**。

### › 停止闹钟

闹钟响起时：

- 如欲停止闹钟，向右拖动 。
- 如欲在指定时间长度后重新响起闹钟，向左拖动 。

## › 删除闹钟

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **闹钟**。
- 2 按下 [≡] → **删除**。
- 3 选择欲删除的闹钟。
- 4 选择**删除**。

## › 创建世界时间

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**闹钟** → **世界时间**。
  - 2 选择**添加城市**或按下 [≡] → **添加**。
  - 3 输入城市名称或从城市列表中选择。  
如欲在世界地图查看中选择城市，选择 。
  - 4 如欲添加更多世界时间，重复步骤 2-3。
-  如欲为时钟应用夏时制，点住时钟并选择**夏时制设置**。

## › 使用秒表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **秒表**。
- 2 选择**开始**启动秒表。
- 3 选择**计时**记录圈数。
- 4 完成后，选择**停止**。
- 5 选择**重置**清除记录时间。

## › 使用倒计时计时器

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **计时器**。
- 2 设定倒计时的时间长度。
- 3 选择**开始**以开始倒计时。
- 4 计时器时间结束后，向右拖动 。

## 计算器

了解如何在手机上直接执行数学计算。

### › 执行计算

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**计算器**。
- 2 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

 旋转手机进入横屏模式以使用科学计算器。如果取消自动旋转，按下  → **科学计算器**。

### › 查看计算历史记录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**计算器**。
- 2 执行计算。

- 3 选择  关闭计算器键盘。  
出现计算历史记录。
- 4 如欲清除历史，按下  → 清除历史记录。

## 词酷

了解如何在词典中查找英文字词或汉字。

### › 查找字词

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择词酷。
- 2 如果首次启动此应用程序，请阅读免责声明信息并选择接受。
- 3 输入汉字或英文字词。
- 4 选择所需字词。  
如欲在生词本中添加字词，按下  → 添加生词。

### › 查看我的生词本列表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择词酷。
- 2 按下  → 生词本。
- 3 从我的字词列表中选择字词。

# 客户服务

了解如何访问手机的客户服务或查看有关在何处可以访问客户服务的信息。有关详细信息，请联系服务提供商。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**客户服务**。
- 2 拨打电话号码或连接到网页，以获取各种服务和信息。

选项	功能
服务指南	查看您可从其使用手机售后服务的热线号码和网页地址。
客户服务热线	致电中国移动服务中心。
短信营业厅	向中国移动服务中心发送短信息。
掌上营业厅	访问中国移动在线服务中心。
客户经理	致电客户中心的联系人。
客户服务设置	设置客户中心联系人的姓名和电话号码。

## 设备管理

了解如何升级与手机基本配置设置相关的软件文件。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设备管理**。
- 2 选择**软件更新**。
- 3 选择**软件更新**以在服务器上检查可用更新。
- 4 下载更新（如果有）。
- 5 当下载完成时，再次进入**设备管理**，然后选择**软件更新** → **立即安装更新包**。
- 6 按照屏幕提示完成升级过程。

## Kies air

Kies air 使您可以通过 WLAN 将电脑连接至您的手机。您可以从电脑浏览器查看和控制保存在手机上的媒体文件、联系人、信息及其他数据。

### › 自定义 Kies air 设定

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**Kies air**。
- 2 按下 [≡] → **设定**。

### 3 更改以下选项：

选项	功能
访问请求	当使用 Kies air 时，允许来自其它设备的授权请求。
启动可见性	设定手机对电脑可见。
连接超时	选择结束连接前手机等待的时长。
锁定内容	选择不应该显示在电脑浏览器上的数据类型。
复位设置	将各种设定重置为出厂默认值。

## ► 使用 WLAN 将电脑连接至手机

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Kies air** → **开始**。
- 2 在电脑的浏览器中输入 Kies air 上显示的网址。  
连接后，可在电脑的网络浏览器上看到手机数据。
- 3 如欲结束连接，选择 **停止**。

# 迷你日记

了解如何保存照片日记。

## › 创建迷你日记

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**迷你日记**。
- 2 阅读付费信息，然后选择**是**。
- 3 如果有已存储的日记，选择**新建日记**以创建新条目。
- 4 更改当天日期并设定天气（如有必要）。
- 5 选择**点击添加照片**，然后添加图像或拍照。
- 6 选择**点击添加文本**，然后输入文本并选择**完成**。
- 7 选择**保存**。

## › 查看迷你日记

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**迷你日记**。
- 2 选择日记。
  -  • 如欲上载迷你日记到社交网站，按下 [≡] → **更多**（如有必要）→ **发布**。
  - 如欲为其他人发送迷你日记，按下 [≡] → **更多**（如有必要）→ **发送通过**。

# 我的文件

了解如何轻松快捷地访问手机和存储卡上存储的所有图像、视频、音乐、声音片段，以及其他类型文件。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**我的文件**。
- 2 选择文件夹 → 文件。

在文件夹中，按下 [≡] 使用以下选项：

- 如欲将文件发送给他人，选择**共享**。
- 如欲创建新文件夹，选择**新建文件夹**。
- 如欲删除文件或文件夹，选择**删除**。
- 如欲更改查看模式，选择**查看方式**。
- 如欲排序文件或文件夹，选择**排列方式**。
- 如欲使用文件的附加功能，例如移动、复制或重命名选项，选择**更多**。

# 智能名片识别

了解如何拍摄名片和提取名片中的信息。

## › 拍摄名片

- 1 将名片放在光线良好的平整表面上。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**智能名片识别**。

- 3 将手机置于名片上方，使取景器中的边框与名片的边缘对齐。  
手机会自动拍摄并读取名片上的联系信息。
- 4 编辑任何没有正确转换的联系人细节。
- 5 按下 [≡] → 添加到通讯录。

## › 自定义名片识别设置

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**智能名片识别**。
- 2 选择 。
- 3 调整以下设置：

选项	功能
自动保存	将手机设定为保存所拍摄的名片照片。
自动识别	将手机设定为当名片与边框正确对齐时，自动拍摄。

## 搜索

了解如何搜索保存在手机和网络上的数据。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**搜索**。
- 2 输入关键字并选择  (如有必要)。
- 3 选择欲访问的数据。

# 任务管理器

可使用任务管理器查看当前运行的应用程序和存储信息。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**任务管理器**。
- 2 使用以下选项：
  - **活动应用程序**：查看手机当前运行的所有应用程序的列表。
  - **已下载**：查看用于手机上已安装应用程序的总内存容量。
  - **RAM**：检查并管理设备的 RAM。
  - **存储容量**：查看手机和存储卡的已用存储量和可用存储量。
  - **帮助**：查看有关延长电池寿命和 RAM 管理器的帮助信息。

## ThinkFree Office

了解如何在手机上查看插入的存储卡上的文档文件。如果您拥有使用 ThinkFree 网络服务的帐户，则可以在线管理文档。此应用程序支持以下文件格式：txt、rtf、pdf、doc、docx、dot、dotx、xls、xlsx、xlt、xltx、csv、ppt、pptx、pps、ppsx、pot、potx、xml。

## › 新建文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **ThinkFree Office**。
- 2 如果首次启动此应用程序，选择**接受**以确认。
- 3 选择**立即激活** → **关闭**启动 ThinkFree Office。
- 4 选择**我的文档**。
- 5 按下 [≡] → **新建** → 文档类型。
- 6 输入文档的名称并选择**确定**。
- 7 使用屏幕底部的工具在文档中输入内容。
- 8 完成编辑后，选择工具栏上的  或按下 [≡] → **文件** → **保存**。

## › 查看并编辑手机中的文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **ThinkFree Office**。
- 2 选择**我的文档** → 文档。
- 3 按需要查看文档。
  - 使用手指进行放大或缩小。将两个手指放在屏幕上，缓慢合拢或分开。
  - 如欲打开工具栏以编辑文档 (word、文本或 excel 文件)，按下 [≡] → **编辑**。

## › 在线管理文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **ThinkFree Office**。
- 2 选择**联机**。
- 3 输入用户名和密码以访问帐户，然后选择**登录**。
- 4 按需要查看和管理服务器上的文档。

# 设置

## 访问设置

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择设置。
- 2 选择设置类别，然后选择选项。

## 无线和网络

更改无线网络连接设置。

### › 飞行模式

禁用手机的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

### › WLAN设置

- **WLAN**：打开或关闭 WLAN 功能。▶ 第 105 页
- **网络通知**：设置手机在开放网络可用时进行通知。
- **手动接入**：设置手机在连接到网络时需要手动执行连接。
- **WPS按钮连接**：使用 WLAN 保护设置 (WPS) 按钮连接 WLAN。
- **添加 WLAN 网络**：手动添加 WLAN 接入点。

## › WLAN直连设置

- **WLAN直连**：使用 WLAN 直连功能在无需接入点的情况下，通过 WLAN 连接两台设备。  
▶ 第 107 页
- **配置WLAN直连**：查看或编辑设备的名称或密码。
- **状态**：查看连接状态。
- **断开WLAN直连**：断开已连接的 WLAN 直连。

## › Kies通过WLAN

使用 WLAN 将设备连接到 Samsung Kies。

## › 蓝牙设定

- **蓝牙**：打开或关闭蓝牙无线功能。▶ 第 103 页
- **设备名称**：为手机设置蓝牙名称。
- **可见**：设置手机以使其可被其他蓝牙设备发现。
- **搜索设备**：搜索可用的蓝牙设备。

## › USB应用

将手机作为大容量存储设备连接到电脑。

- ▶ 第 114 页

## › 网络分享和便携式热点

- **USB网络分享**：启动 USB 网络分享功能，通过 USB 与电脑共享设备的移动网络连接。连接到电脑后，手机被用作电脑的无线调制解调器。  
▶ 第 111 页
- **便携式WLAN 热点设置**：
  - **便携式WLAN热点**：启动便携式 WLAN 热点功能，通过 WLAN 功能与电脑或其他设备共享手机的移动网络连接。▶ 第 109 页
  - **配置便携式WLAN热点**：为 WLAN 热点进行网络设置。
- **帮助**：了解关于 USB 和 WLAN 网络分享的更多信息。

## › VPN设置

设置并连接至虚拟专用网络 (VPN)。▶ 第 115 页

## › 移动网络

- **使用数据包**：设置此项可允许使用网络服务的群组交换数据网络。
- **数据漫游**：将手机设置成在漫游时或本地网络不可用时连接到其他网络。
- **WLAN 重选**：设置设备在 WLAN 可用时自动切换至 WLAN。如果未启动此选项，设备将在 WLAN 可用时进行提示。
- **优先网络**：设置首选的网络列表。
- **接入点名称**：设定接入点名称 (APN)。
- **网络运营商**：搜索可用网络。

# 通话设定

自定义通话功能设置。

- **呼叫拒绝：** 设定为自动拒接特定电话号码的来电。可添加电话号码到拒绝列表。▶ 第 50 页
- **设置拒绝信息：** 添加或编辑拒接来电时将要发送的信息。
- **来电提示：**
  - **拨出电话振动：** 设定手机在对方接听电话时进行振动。
  - **通话状态音：** 启动或取消通话连接提示音、分钟提示音或通话断开提示音。
  - **通话提示：** 选择通话过程中手机提示您有关事件的方式。
- **呼叫应答/结束：**
  - **应答键：** 将手机设定为按下主屏幕键接听来电。
  - **自动应答：** 设定为在指定时长后自动接听来电 (仅在连接耳机时可用)。
  - **电源键结束通话：** 将手机设定为按下 [⓪] 时结束通话。
- **打开距离传感器：** 设定在通话中打开距离传感器。
- **呼叫转移：** 将来电转移到另一个号码。

- **来电归属地：**设置是否显示来电的地区信息，还可从服务器更新信息。



从服务器更新地区信息，可能会产生附加费用。

- **附加设定：**

- **来电显示：**拨打电话时向对方显示自己的身份。
  - **呼叫限制：**阻止呼入或拨出电话。
  - **呼叫等待：**启动呼叫等待以在通话中接听来电。
  - **自动重拨：**启动自动重拨，以在通话连接失败或在通话中断开连接时重新拨打电话。
  - **固定拨号号码：**启动或取消固定拨号模式；启用该模式后手机仅能拨打固定拨号列表中的号码。必须输入 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN2 码。
- **视频通话图像：**选择向对方显示的图像。
  - **使用呼叫失败选项：**选择是否在视频通话连接失败时重试语音呼叫。
  - **自动接听：**设置在您选择通过语音通话选项进行接听时，是否自动接听视频通话。
  - **IP电话列表：**添加或管理 IP 电话前缀号码。
  - **语音信箱服务：**选择服务提供商或设定其他提供商以接收语音邮件。
  - **语音信箱：**输入用于访问语音信箱服务的号码。可以从服务提供商处获取此号码。

# 声音

更改手机不同的声音设置。

- **静音模式**：启动静音模式可关闭除媒体声音和闹钟铃声外的所有声音。
- **情景模式**：选择声音设置。
- **振动**：设置手机针对不同活动振动。
- **自动静音模式**：设定手机自动切换至静音模式的时间。
- **音量**：调整所有通话铃声、音乐和视频、手机系统声音和通知铃声的音量。
- **手机铃声**：选择来电提示铃声。
- **通知铃声**：选择活动提示铃声，如收到新信息。
- **打开按键音**：设置手机在触摸拨号屏幕上的按键时发出声音。
- **选择按键音**：将手机设定成在触摸屏上选择应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定声音**：设置手机在锁定或解锁触摸屏时发出声音。
- **触觉反馈**：将手机设定为触摸按键时振动。
- **振动强度**：调整触觉反馈的振动强度。

# 显示

更改显示设定。

- **屏幕显示：**

- **字体风格：**更改显示文本的字体类型。
- **墙纸：**选择待机屏幕的背景图像。
- **墙纸：**选择屏幕锁定时显示的图像。
- **时钟位置：**选择锁定屏幕上时钟的位置。

- **亮度：**设置显示屏的亮度。

- **自动旋转屏幕：**设置是否在旋转手机时自动旋转内容。

- **动画：**设置手机在切换窗口时播放动画。

- **屏幕超时：**设置关闭显示屏背景灯前手机等待的时间长度。

- **触摸按键灯持续时间：**设定触摸按键背景灯的持续时间。

- **自动调节屏幕电量：**设定为通过调整显示屏亮度节省电量。

- **水平校准：**校准加速仪以调整手机的水平轴，以加强运动识别。

- **Gryo传感器校准：**校准陀螺仪，使手机能够正确识别旋转。



- 校准时将手机置于稳定表面上。校准过程中，如果手机振动或移动，校准将会失败。

- 对倾斜或平移动作、或动作游戏表现出漂移或意外运动时，校准陀螺仪。

## 省电模式

- **使用省电模式：** 电池电量低时自动启动省电模式。
- **省电模式子：** 选择省电模式下的电量级别。
- **关闭WLAN：** 当手机未连接至 WLAN AP 时，取消 WLAN 功能。
- **关闭蓝牙：** 不使用时取消蓝牙功能。
- **关闭GPS：** 不使用时取消 GPS 功能。
- **关闭同步：** 当手机未与网络服务器同步时关闭同步。
- **亮度：** 在省电模式下启动亮度级别。
- **亮度：** 设置显示屏的亮度。
- **屏幕超时：** 设置关闭显示屏背景灯前手机等待的时间长度。
- **省电小窍门：** 了解如何减少电池电量消耗。

## 位置和安全

更改手机、SIM/USIM 卡以及 GPS 功能的安全设定。

- **使用GPS卫星：** 设置为使用 GPS 卫星查找所处位置。
- **使用传感器帮助：** GPS 信号受阻时，使用传感器增强步行定位。传感器的估算值与实际位置之间可能存在差异。

- **AGPS功能设置**：设置网络辅助 GPS 功能。
  - **GPS星历图**：显示 GPS 卫星相关信息。
  - **GPS时间同步**：设置使用 GPS 卫星时间同步手机时间。
  - **设置屏幕锁定**：设置解锁安全码。如果已设置安全码，该选项将变为**更改屏幕锁**。
    - **无**：禁用屏幕锁定。
    - **图案**：设置用于解锁屏幕的解锁图案。
    - **PIN 码**：设置 PIN 码 (数字) 解锁屏幕。
    - **密码**：设置密码 (字母数字) 以解锁屏幕。
  - **设置 SIM 卡锁**：
    - **锁定SIM卡**：启动或取消 PIN 码锁定功能；该功能要求在使用手机前提供 PIN 码。
    - **更改 SIM 卡的 PIN 码**：更改用于访问 SIM 或 USIM 卡数据的 PIN 码。
  - **手机追踪**：启动或取消手机追踪功能；该功能可帮助您在手机遗失或被盗后找到手机。
- ▶ 第 37 页
- **设置手机追踪**：启动手机追踪 (▶ 第 37 页) 时，您可以自定义以下设定。



设定选项可能会因所在地区或服务提供商而异。

- **设置收件人**：设定接收来自遗失手机的追踪信息的收件人。
- **修改密码**：更改手机追踪功能的密码。
- **帮助**：访问手机追踪功能的帮助信息。

- **可见密码：**默认情况下，为保证安全性，手机会将输入的密码显示为·。可设置手机在输入密码时将密码显示出来。
- **选择设备管理员：**查看手机上安装的设备管理器。可启动设备管理器为手机应用新策略。
- **使用安全证书：**使用证书和凭证以确保安全使用各个应用程序。
- **从USB存储器安装：**安装储存在USB存储设备中的加密证书。
- **设置密码：**创建并确认用于访问凭证的密码。
- **清除存储：**删除手机中的凭证内容，并重设密码。

## 应用程序

更改已安装应用程序的管理设置。

- **未知来源：**选择此项可从任意来源下载应用程序。如果不选择此选项，则手机仅能从Android Market下载应用程序。
- **管理应用程序：**访问手机已安装的应用程序列表，查看应用程序信息。
- **运行中的服务：**查看正在使用的服务并访问服务以进行管理。
- **内存使用：**查看可用的内存以及手机上应用程序所使用的内存。
- **电池使用：**查看手机所消耗的电量。

- **开发：**
  - **USB调试：**选择此项可通过 USB 数据线将手机连接到电脑。此项用于开发应用程序。
  - **允许模拟位置：**允许将模拟位置和服务信息发送至位置管理器服务以进行测试。此项用于开发应用程序。

## 帐户和同步

更改自动同步功能的设置或管理要同步的帐户。

- **后台数据：**选择此设置以使用自动同步功能。自动同步将在后台运行，不用打开应用程序和同步数据。
- **自动同步：**设置手机自动同步联系人、日历和电子邮件数据。

## 动作

更改手机控制动作识别的设定。

- **动作激活：**设定为使用动作识别。
- **翻转：**设定为将手机正面朝下时，使来电、闹钟、音乐和 FM 收音机静音。
- **倾斜：**设定为在图库中查看图像或浏览网页时，用手指点住两点，然后来回倾斜手机可放大或缩小。
- **移动：**设定为点住一个项目，然后向左或向右倾斜手机可将该项目移至另一页。
- **指南：**了解如何控制动作。

# 隐私权

- **恢复出厂设定：**将设定重置为出厂默认值，并删除所有数据。

# SD 卡和手机内存

查看手机和存储卡的存储信息。也可格式化 USB 存储器和存储卡。



格式化存储卡会永久删除存储卡中的所有数据。

# 语言和键盘

更改文本输入设置。

## › 选择语言

选择所有功能表和应用程序的显示语言。

## › 选择输入方法

选择默认的键盘类型进行文本输入。

## › 三星输入法

- **输入模式：**选择默认输入法，例如 QWERTY 键盘、传统键盘或手写屏幕。
- **英语联想输入：**设定手机根据输入预测英文字词并显示字词建议。

- **语言输入设置**：选择文本输入的语言。
- **模糊音输入**：选择模糊拼音组。
- **手写设置**：自定义手写模式设置，例如识别时间、笔粗细或线条颜色。

## 语音输入和输出

更改文字转语音功能的设置。

### › TTS设置

- **收听实例**：聆听作为示例的语音文字。安装语音数据以使用 TTS 功能。
- **驾驶模式**：启动驾驶模式可将手机设定为大声阅读内容。
- **驾驶模式设置**：指定驾驶模式下使用的应用程序。
- **总是使用我的设置**：设定以使用通过应用程序中保存的设置所指定的语速和语言设置。
- **默认引擎**：将语音合成引擎设置为用于语音文字。
- **安装语音数据**：下载并安装文字转语音功能的语音数据。
- **语速**：选择文字转语音功能的语速。
- **语言**：选择文字转语音功能的语言。
- **引擎**：查看文字转语音功能的引擎。

## 可访问性

- **可访问性：**启动已下载的可访问应用程序，例如提供语音、铃声或振动反馈的 Talkback 或 Kickback。
- **电源键结束通话：**将手机设定为按下 [⓪] 时结束通话。

## 底座设置

- **音频输出模式：**设定为当设备连接至汽车或台式电脑的接口时，可使用所连接口的扬声器。

## 日期和时间

访问和修改以下设置，以控制手机显示日期和时间的方式：

- **自动：**在跨越时区时自动更新时间。
- **设置日期：**手动设置当前日期。
- **选择时区：**选择本地时区。
- **设置时间：**手动设置当前时间。
- **使用24小时制：**设置以 24 小时制显示时间。
- **选择日期格式：**选择日期格式。

## 关于手机

访问有关手机的信息和检查手机的状态。

# 故障排除

开启或使用手机时，手机提示您输入以下代码之一：

代码	尝试使用此方法解决问题：
输入PIN 码	首次使用手机或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码。使用 <b>锁定SIM卡</b> 功能表可禁用该功能。
输入PUK码 解锁SIM卡	如果 SIM 或 USIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
输入PIN2	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

## 手机显示网络或服务错误信息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

## 触摸屏反应缓慢或不正确

如果手机具有触摸屏并且触摸屏反应不正确，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性贴膜。保护性贴膜可能会阻止手机识别输入，我们不推荐触摸屏手机使用保护性贴膜。
- 点击触摸屏时请确保手指干燥且干净。
- 重新启动手机以清除任何暂时性软件错误。
- 确保手机软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请将其交给当地的三星服务中心。

## 手机被冻结或存在严重错误

如果手机被冻结或挂起，可能需要关闭程序或重置手机以重新获得功能。如果手机被冻结或反应缓慢，按住 [⓪] 8 至 10 秒。手机将自动重启。

如果问题依然存在，请进行出厂数据重置。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **隐私权** → **恢复出厂设定** → **重置手机** → **全部删除**。

## 通话中断

当您位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

## 拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

## 呼入电话无法接通

- 确保手机已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

## 通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

## 声音质量差

- 确保未挡住手机的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。

## 从联系人拨打电话时，无法接通

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存号码。
- 确保未对该联系人电话号码设置呼叫限制。

## 手机发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用手机。

## 电池充电异常或手机关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换（请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明）。

## 手机摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在手机上使用应用程序，手机摸上去就会很热，这属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。

## 启动照相机时出现错误信息

三星手机必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动手机。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

## 启动 FM 收音机时出现错误信息

三星手机上的 FM 收音机使用耳机线作为天线。未连接耳机时，FM 收音机将无法接收电台。如欲使用 FM 收音机，请首先确保已正确连接耳机。然后，扫描并保存可用电台。

如果执行这些步骤后依然无法使用 FM 收音机，请尝试使用其他无线电接收器收听需要的电台。如果使用其他接收器时可以收听电台，可能是手机需要进行维修。请联系三星服务中心。

## 打开音乐文件时出现错误信息

三星手机可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在手机上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保手机支持该文件类型。

## 找不到另一个蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能 (如有必要)。
- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 m) 之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

## 将手机连接到电脑后未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线 with 手机兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。

# 安全注意事项

为保护您和他人免受伤害或保护您的手机免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的手机。

## 警告：防止触电、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器

请勿弯折或损坏电源线

请勿在充电时使用手机或用湿手接触手机

避免充电器或电池短路

请勿使充电器或电池滑落，或对其造成碰撞

请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电

请勿在雷雨天气使用手机

手机可能出现故障并且增加电击危险。

请勿使用已损坏或泄漏的电池

如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。

## 小心处理和处置电池及充电器

- 只可使用专为手机设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏手机。
- 请勿将电池或手机掷于火中。处理废旧电池或手机时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿将电池或手机放在加热设备（例如微波炉、烤箱或散热器）的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

## 保护手机、电池及充电器免于损坏

- 避免让手机和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致手机变形、降低手机的充电容量以及缩短手机和电池的使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

## 注意：在受限制区域使用手机时，请遵守所有安全警告和规定

### 在禁止使用手机的地方，请关闭手机

遵守所在特定区域限制使用手机的所有规定。

### 请勿在其他电子设备附近使用手机

大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的手机可能会干扰其他电子设备。

### 请勿在起搏器附近使用手机

- 如有可能，请避免在起搏器 15 cm 范围内使用手机，其原因是手机可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用手机，请与起搏器至少保持 15 cm 的距离。
- 如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用手机。

### 请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用手机

如果您个人使用任何医疗设备，请与设备制造商联系，以确保您的手机能在无线电频率中安全使用。

### 如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

有些助听器可能会受手机的无线电频率干扰，请联系制造商，以确保能安全使用助听器。

### 在可能发生爆炸的环境下关闭手机

- 在可能发生爆炸的环境下关闭手机，而非取出电池。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用手机。
- 切勿在放有手机、手机零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

## 乘坐飞机时请关闭手机

在飞机上使用手机属于违法行为，手机可能会干扰飞机的电子导航仪。

## 机动车的电子设备可能因手机的无线电频率而出现故障

汽车的电子设备可能因手机的无线电频率而出现故障，有关详细信息，请联系制造商。

## 在驾驶汽车、摩托车或自行车时，请勿使用耳机

- 否则可能造成严重的事故；在某些地区也可能受法律禁止。
- 在马路上行走或跑步，或者过马路时使用耳机可能会造成严重的事故。

## 请遵守有关驾车时使用手机的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请不要在驾车时使用手机。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 使用免提设备。
- 了解手机及其便利功能，如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您减少使用手机拨打电话或接听来电所需的时间。
- 将手机放在容易拿取的位置，无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。
- 让您交谈的人知道您正在驾车。在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。
- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。
- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。如果您需要拨打电话，只拨打几个数字，再查看道路情况和后视镜，然后继续拨打。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。
- 使用手机求助。在发生火灾、交通意外或医疗紧急情况时拨打当地的紧急电话号码。
- 在紧急情况下，使用手机帮助他人。如果您目击车祸、犯罪现场或生命存在危险的严重紧急情况，请拨打当地的紧急电话号码。
- 必要时拨打道路救援或特定的非紧急援助号码。如果您看到不会构成严重危害的故障车辆、故障交通信号、无人受伤的轻微交通意外或者盗窃汽车行为，请拨打道路救援或其他特定的非紧急电话号码。

## 正确保管和使用手机

### 保持手机干燥

- 湿气和各种液体可能损坏手机零件或电子线路。
- 手机潮湿时请勿开机。如果手机已开机，请立即将其关闭并取下电池（如果手机无法关机或无法取下电池，请维持现状）。然后用毛巾擦干手机并将其送往服务中心。
- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了手机内部零件。进水可能会损坏手机，而制造商对此将不予保修。

### 请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机

灰尘可能导致手机出现故障。

### 请勿将手机放在斜面上

如果手机滑落，则会被损坏。

### 请勿将手机存放在过热或过冷的地方。请在 -20℃ 至 50℃ 之间的范围内使用手机

- 如果将手机放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80℃，因此手机可能发生爆炸。
- 请勿将手机长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。
- 将电池存放在 0℃ 至 40℃ 范围的环境下。

### 请勿将手机与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放

- 手机可能会变形或出现故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

### 请勿将手机存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，手机可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡（包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡）可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的手机套或配件，同时避免手机长期接触磁场。

### 请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放手机

- 电池可能会泄漏。
- 手机可能会过热而引起火灾。

## 请勿使手机滑落或对其造成碰撞

- 这样可能会损坏手机的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏手机或零件出现故障。

如果手机有闪光灯或指示灯，请勿靠近人或动物的眼睛使用。接近眼睛使用闪光灯 (如果有) 可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

## 闪光灯下手机使用须知

- 使用手机时，室内应开一些灯，并且屏幕不应靠眼睛太近。
- 闪光灯下观看影片或玩 Flash 游戏时间过长时，可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适，立即停止使用手机。

## 减少反复性动作损伤的危险

反复执行按键、用手指在屏幕上书写或玩游戏等重复性动作时，您的手腕、颈部、肩膀或身体的其他部位可能偶尔会感到不适。使用手机一段时间后，请松弛一下握住手机的手，轻轻地按下按键，并适时地休息一下。如果休息后在使用时或使用后仍然感到不适，请停止使用并去看医生。

## 确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 电池连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 电池长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 充电器闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

## 电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

时间 <sup>1</sup>	类型	标准电池 (1650 mAh)	
		GSM	TD-SCDMA
待机时间		最长 560 小时	最长 580 小时
语音通话时间 <sup>2</sup>		最长 860 分钟	最长 1050 分钟
视频通话时间		-	最长 220 分钟

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 或 USIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10 dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用手机上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

### 使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品

- 使用通用电池或充电器可能会缩短手机的使用寿命或导致手机出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

### 请勿咬或吸吮手机或电池

- 这样做可能会损坏手机或引起爆炸。
- 如果儿童使用手机，请确保他们正确地使用手机。

### 使用手机通话时：

- 保持手机呈竖直方向，如同使用传统电话一样。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿接触手机的内置天线位置。接触天线会降低通话质量或导致手机发送超过所需的无线电频率。

### 使用耳机时保护听力和耳朵



- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。
- 在干燥的环境下，耳机内可能会积聚静电。避免在干燥的环境下使用耳机；在将耳机连接到手机之前，请勿接触金属物体，以免释放静电。

### 在行走或移动期间使用手机的注意事项

始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。

### 请勿将手机放在后裤袋或挂在腰部

如果摔倒，您可能会受伤或损坏手机。

### 请勿拆卸、改装或修理手机

- 制造商对手机的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请把手机带到三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。

## 请勿给手机上油漆或粘贴纸

油漆和贴纸会阻塞手机零件并妨碍正常使用。如果对手机的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用并咨询医生。

## 清洁手机时：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭手机或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池触点。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

## 请勿在屏幕有裂痕或破损时使用手机

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。将手机带到三星服务中心予以修理。

## 请勿将手机用于指定用途之外的任何其他用途

## 在公共场所使用手机时避免干扰他人

## 请勿让儿童使用手机

手机不是玩具。请勿让孩子玩手机，因为他们可能会伤害到自己和他人、损坏手机或拨打电话增加您的费用。

## 小心安装手机和设备

- 确保将手机或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

## 只允许具备相关资格的人员维修手机

若由不具备相关资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

## 小心拿取 SIM 或存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。

## 确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用手机进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方法。

## 确保个人和重要数据安全

- 使用手机时，务必备份重要数据。对于数据丢失，三星概不负责。
- 弃置手机时，务必备份所有数据，然后重置您的手机，以免个人信息被误用。

## 请勿散发受版权保护的内容

请勿散发未经版权所有人许可录制给他人的受版权保护的内容。该行为违反版权法。制造商对用户受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

## 产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

## 免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式[包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性]认可的条款或条件。

在任何情况下(包括疏忽)，通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能随时停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符,取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同,取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.376 W/kg,符合国家标准**GB21288-2007**的要求。

- 天津三星通信技术有限公司

地址:天津市西青区微电子工业区微五路9号  
(邮编:300385)

- 深圳三星科健移动通信技术有限公司

地址:中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街2号三星科健园(邮编:518057)

- 惠州三星电子有限公司

地址:中国广东省惠州市陈江镇(邮编:516029)

## 安装 Kies (与电脑同步) Kies

1. 从三星网站 ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) 下载最新版本的 Kies 并安装到电脑。
2. 使用 USB 数据线将设备与电脑连接。  
Samsung Kies 将自动启动。  
更多信息请参考 Kies 上的帮助。



中国印刷  
GH68-34871A

中文 07/2011 版本 1.0