

**SAMSUNG ELECTRONICS**



网址  
<http://www.samsungmobile.com.cn>

中国印刷  
编码: GH68-23466A  
中文 06/2009 版本 1.2

GT-M2710C  
使用说明书



# 使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星高科技和高标准，为您提供高品质的移动沟通和娱乐。

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。

如欲迅速使用手机，请参照“手机简介”、“手机的安装和准备”以及“使用基本功能”。

- 使用本手机之前，请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- 本使用说明书中的描述以手机默认设置为基础。

## 指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告

**警告** - 可能伤及自己或他人。



小心


**小心** - 可能损坏手机或其它设备。



**注意** - 注释、使用提示或附加信息。



**参照** - 具有相关信息的页面。例如：  
▶12 页（表示“见 12 页”）。

- **下一步** - 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择**信息**→**发信息**（表示**信息**，下一步**发信息**）。
- [ ] **方括号** - 手机按键。例如：[  ]（表示电源开 / 关 / 结束键）。
- < > **尖括号** - 在各屏幕上控制不同功能的软键。例如：< **确认** >（表示**确认**软键）。

## 版权信息

本手机所采用的所有技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标—蓝牙 QD ID:B015150。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。

# 目录

<b>安全和使用信息</b> .....	2
安全警告 .....	2
安全注意事项 .....	4
重要使用信息 .....	6
<b>手机简介</b> .....	10
配件介绍 .....	10
手机部位图 .....	11
按键 .....	12
显示 .....	13
图标 .....	14
<b>手机的安装和准备</b> .....	15
安装 SIM 卡和电池 .....	15
电池充电 .....	16
插入存储卡（选配） .....	17

<b>使用基本功能</b> .....	19	启用和发送 SOS 信息 .....	42
开机和关机 .....	19	启用手机追踪 .....	42
使用功能表 .....	20	录制和播放语音备忘录 .....	43
根据需要设定手机 .....	20	编辑图片 .....	44
使用基本通话功能 .....	22	打印图片 .....	46
发送和查看信息 .....	23	使用 Java 游戏和应用程序 .....	46
添加和查找联系人 .....	25	动感乐园 .....	47
使用照相机基本功能 .....	26	查看世界时间 .....	47
收听音乐 .....	27	设定和使用闹钟 .....	48
浏览网页 .....	28	使用计算器 .....	49
<b>使用高级功能</b> .....	30	货币或长度等基本换算 .....	49
使用高级通话功能 .....	30	设定倒计时定时器 .....	50
使用高级电话簿功能 .....	32	使用秒表 .....	50
使用高级信息功能 .....	33	创建文本备忘录 .....	50
使用高级照相机功能 .....	34	管理日历 .....	50
使用高级音乐功能 .....	37	<b>查看功能表功能</b> .....	<b>a</b>
<b>使用工具 and 应用程序</b> .....	40	<b>故障排除</b> .....	<b>b</b>
使用蓝牙无线功能 .....	40		

# 安全和使用信息

遵守下列注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保手机性能最佳。



## 安全警告

### 将手机放在儿童或宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童或宠物接触不到的地方。儿童或宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

### 保护听力



以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

## 小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

## 小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。

- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路或过热。

## 避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

# 警告

## 在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

## 降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的必要次数，并注意时常休息。



## 安全注意事项

### 交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

### 遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

### 只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

### 在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

## 乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

## 保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

## 小心妥善处理手机

- 不要将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏。不要湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。

- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 手机是复杂电子设备，防止手机受到撞击或粗暴使用，以免造成严重损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机照相机的闪光灯或指示灯（如果有）。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

## 避免干扰其它电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。



## 重要使用信息

### 在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

### 只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

### 确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

### 电池最长使用时间

此信息基于充足电的电池。

类型	标准电池（800 mAh）
时间 <sup>1</sup>	
通话时间 <sup>2</sup>	最长 500 分钟
待机时间	最长 530 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

电池的实际使用时间可能不同，并且比所标示的时间短，取决于如何使用手机。在下列情况下会缩短待机时间：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等。

- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 反复使用通话模式。

### 小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

### 确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

### 产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	X	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

- : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

## 免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标或其他知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其他方式[包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性]认可的条款或条件。在任何情况下(包括疏忽)，通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同

或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其他损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。


# 手机简介

在本章中，了解手机部位图、按键、显示和图标。

## 配件介绍


---

检查产品包装盒内是否有下列物品：


- 手机
  - 电池
  - 旅行充电器（充电器）
  - 使用说明书
-  • 随手机提供的物品可能随所在国家或服务提供商提供的软件和配件而异。
- 可向当地的三星经销商购得各种配件。
  - 只可使用三星公司专用软件。盗版或非法软件可能会造成损坏或故障，制造商对此不予保修。

## 手机部位图

手机正面包括下列按键和功能键：

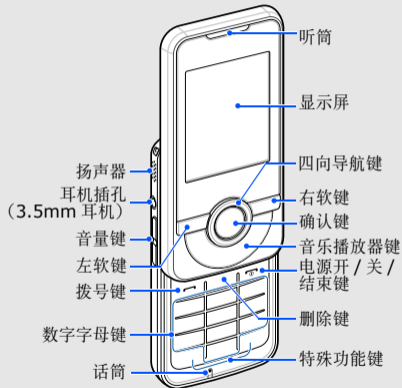

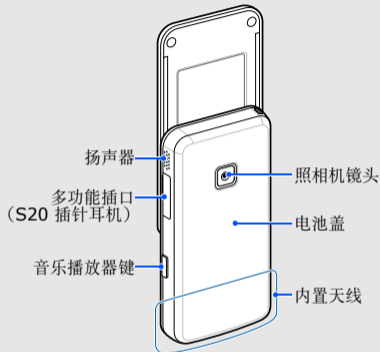


手机背面包括下列按键和功能键：




滑下手机滑盖可以自动锁定按键，以防意外操作。如欲解锁，按下 < 开锁 > → < 确认 >。

## 按键


按键	功能
 软键	完成显示屏最下一行指示的操作。
 四向导航键	在待机模式下，进入 <b>我的功能表</b> ，也可进入用户定义功能表（左/右/下）；在功能表模式下，滚动功能选项。
 确认键	在待机模式下，进入浏览器功能表。在功能表模式下，选择反白显示的功能选项或确认输入的内容。
 后退键	在音乐播放过程中，返回上一文件或重新开始播放；在文件中快退（按住）。
 播放键	在待机模式下，访问音乐播放器；在播放器模式下，播放、暂停或继续播放。

按键	功能
 前进键	在音乐播放过程中，跳到下一文件；在文件中快进（按住）。
 拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，可查看最近已拨、未接或已接的号码。
 删除键	删除输入的字符或应用程序中选定的项目。
 电源开/关/结束键	打开或关闭手机（按住）；结束通话；在功能表模式下，返回待机模式。
 数字字母键	输入数字、字母及一些特殊字符；在待机模式下，按住 [ <b>1</b> ] 可进入语音信箱；按住 [ <b>0</b> ] 可输入国际区号前缀。

按键	功能
 	<p><b>特殊功能键</b></p> <p>输入特殊字符或执行特殊功能；在待机模式下，按住 [#]，启动或取消静音设定；输入电话号码时，按住 [*]，可在数字间输入暂停符。</p>
	<p><b>音量键</b></p> <p>调节手机音量。</p>
	<p><b>音乐播放器</b></p> <p>在待机模式下，启动音乐播放器。</p>

## 显示

手机显示屏由三个区域组成：

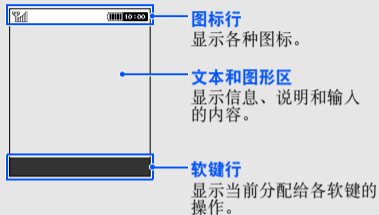

## 图标

了解显示屏上显示的图标。

图标	定义
	信号强度
	<b>GPRS 网络状态</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>蓝色：已连接 GPRS 网络</li> <li>红色：正在通过 GPRS 网络传送数据</li> </ul>
	<b>EDGE 网络状态</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>蓝色：已连接 EDGE 网络</li> <li>红色：正在通过 EDGE 网络传送数据</li> </ul>
	正在接通或通话中
	启用 SOS 信息功能
	已连接蓝牙免提车载套件或耳机
	启用蓝牙

图标	定义
	启用闹钟
	新短消息
	新电子邮件信息
	正在播放音乐
	暂停播放音乐
	已插入存储卡
	启用正常设定
	启用静音设定
	电池电量
	当前时间

# 手机的安装和准备


首次使用手机时，从安装和设置手机开始。


## 安装 SIM 卡和电池

当您申请入网时，就会得到一张用户身份模块或 SIM 卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码和可选服务。


如欲安装 SIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。

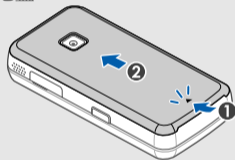


如果手机处于开机状态，按住 [  ] 关机。

## 2. 插入 SIM 卡。

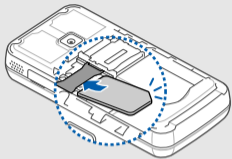


- 在没有插入 SIM 卡的情况下，可以使用手机的非网络服务和部分功能表。
- 将 SIM 卡的金色触点面向下将卡插入手机。

## 3. 插入电池。

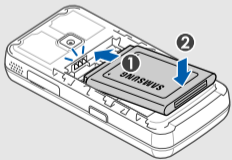


## 4. 装回电池盖。

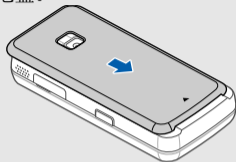

## 电池充电

在首次使用手机之前，必须给电池充电。


1. 打开手机侧面多功能插口的外盖，并把旅行充电器的小端插头插入插口。

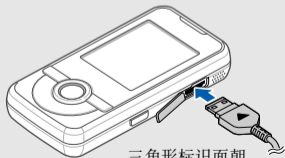


三角形标识面朝  
向手机正面



充电器连接不当可能会造成手机严重损坏。对于误操作造成的损坏，不给予保修。

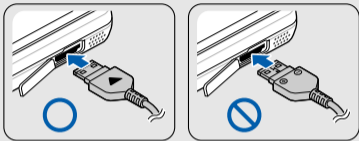

2. 将旅行充电器大端插头与标准交流电源插座连接。
3. 当电池充足电（ 电池图标不再移动）时，从电源插座拔下旅行充电器。  
本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。

4. 从手机拔下旅行充电器。
5. 合上多功能插口外盖。



### 电池低电量指示


当电池电量不足时，手机发出警告音和电池电量不足信息。电池图标也呈空白并闪烁。如果电池电量太低，手机会自动关机。需给电池充电，才可继续使用手机。

## 插入存储卡（选配）


插入存储卡，即可存储多媒体文件和信息，或备份重要信息。手机接受达 8 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。

1. 取下电池盖。



2. 打开手机的存储卡盖。

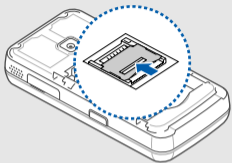

3. 将存储卡盖向上提起，并将存储卡标签面向上，插入卡槽中。

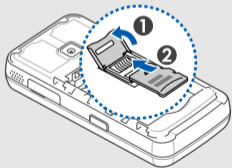

4. 合上并锁定存储卡盖。

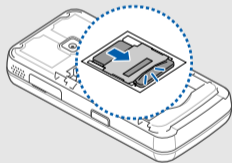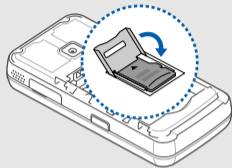


# 使用基本功能

学会如何进行基本操作以及使用手机主要功能。


## 开机和关机

---

如欲打开手机：

1. 推开手机滑盖。
2. 按下 []。
3. 输入 PIN 码，并按下 < **确认** >（必要时）。
4. 当安装向导打开时，按照屏幕提示设定手机。

如欲关闭手机：

1. 推开手机滑盖。
2. 按住 []，关闭手机。

## 切换到脱机模式

切换到脱机模式，即可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域内使用手机非网络服务。

如欲切换到脱机模式，在功能表模式下，选择**设定**→**情景模式**→**脱机**。



在禁止使用无线设备的区域内，遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。

## 使用功能表

如欲使用手机功能表：

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >**，可进入功能表模式。
2. 使用导航键滚动选择功能表或选项。
3. 按下确认键、**< 选择 >** 或 **< 确认 >**，可确认反白显示的选项。

4. 按下 **< 返回 >**，可返回上一级功能表；按下 **[⏪]** 可返回待机模式。

## 根据需要设定手机

根据自己的喜好设定手机。

### 调节按键音量

在待机模式下，按下音量键可调节按键音量。

### 启动或取消静音设定

在待机模式下，按住 **[#]**，可启动或取消静音设定。

### 改变铃声

1. 在功能表模式下，选择**设定**→**情景模式**。
2. 滚动到所需的模式。

3. 按下 < **选项** > → **编辑** → **语音呼叫铃声**。
  4. 选择铃声类型 → **铃声**。
  5. 按下 < **储存** >。
- 如欲切换到其它模式，从列表中选择。

## 创建情景模式

1. 在功能表模式下，选择 **设定** → **情景模式**。
2. 按下 < **选项** > → **制作**。
3. 为模式输入名称并按下确认键。
4. 按需要设定声音。
5. 完成后，按下 < **储存** >。

## 选择墙纸（待机模式）

1. 在功能表模式下，选择 **设定** → **显示和灯光设定** → **主屏**。
2. 向左或向右滚动选择 **图片**。

3. 向下滚动到 **墙纸** → **图片类型** → **图片**。
4. 按下 < **储存** >。

## 为显示屏选择主题

如欲选择一个主题：

1. 在功能表模式下，选择 **设定** → **显示和灯光设定** → **我的主题**。
2. 滚动到主题并按下 < **选择** >。

如欲创建主题：

1. 在功能表模式下，选择 **设定** → **显示和灯光设定** → **我的主题**。
2. 滚动到 **Create** 并按下 < **选择** >。
3. 按照屏幕提示设置所需主题。
4. 完成后，为主题输入名称并按下确认键。
5. 按下 < **是** > 应用主题。

## 设定功能表快捷键

1. 在功能表模式下，选择**设定**→**话机设定**→**快捷键**。
2. 选择用作快捷键的按键。
3. 选择分配给快捷键的功能表。

## 锁定手机

1. 在功能表模式下，选择**设定**→**安全设定**→**话机锁**→**开**。
2. 输入 4 至 8 位新密码，并按下 < **确认** >。
3. 再次输入新密码，并按下 < **确认** >。



- 首次进入需要输入密码的功能表时，需要设置并确认新密码。
- 三星公司对非法软件所造成的密码、私人信息丢失或其他损坏概不负责。

## 使用基本通话功能

学会拨打或接听电话以及使用基本通话功能。

### 拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [**☎**] 拨打电话号码。
3. 如欲结束通话，按下 [**⏏**]。

### 接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下 [**☎**]。
2. 如欲结束通话，按下 [**⏏**]。

### 调节音量

如欲在通话过程中调节音量，按下上或下音量键。

## 使用扬声器功能

1. 在通话过程中，按下确认键→< **是** >，可打开扬声器。
2. 如欲切换到听筒，再次按下确认键。

## 使用耳机

通过连接所提供的耳机到手机上，可以拨打或接听电话：

- 如欲重拨最后使用的一个电话，按下耳机按钮，并再次按住。
- 如欲接听电话，按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，按住耳机按钮。

## 发送和查看信息

学会发送和查看短信息（SMS）、彩信（MMS）以及电子邮件信息。

## 发送短信息或彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息**→**发信息**→**信息**。
2. 输入欲发送的号码并向下滚动。
3. 输入文本信息。▶24 页  
如欲作为短信息发送，直接跳到步骤 5。  
如欲作为彩信发送，继续到步骤 4。
4. 按下 < **选项** > →**添加多媒体**并添加其它项目。
5. 按下 < **选项** > →**发送**发送信息。

## 发送电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**信息**→**发信息**→**电子邮件**。
2. 输入邮件地址并向下滚动。
3. 输入主题并向下滚动。

4. 输入电子邮件文本。
5. 按下 **< 选项 >** → **添加多媒体** 并添加项目（必要时）。
6. 按下 **< 选项 >** → **发送** 发送电子邮件。

## 输入文本

在输入文本时，可以更改文本输入法。

- 按住 **[#]** 选择输入法；按下 **[#]** 更改文本输入法。
- 按下 **[\*]** 改变英文大小写输入。
- 按住 **[\*]** 切换到特殊符号输入法。

使用下列输入法输入文本：

输入法	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按下相应的数字字母键输入拼音。</li> <li>2. 向左或向右滚动选择拼音。</li> <li>3. 按下确认键，各汉字前显示数字。</li> <li>4. 向上或向下滚动选择汉字。（必要时）</li> <li>5. 按下相应数字字母键，可输入相应汉字。</li> <li>6. 完成后，按下 <b>&lt; 返回 &gt;</b>。</li> </ol>
笔画	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按下 <b>[1]</b> 到 <b>[5]</b> 输入笔画。不确定输入哪一个笔画时，按下 <b>[6]</b>，将会插入一个占位符。</li> <li>2. 按下确认键，各汉字前显示数字。</li> <li>3. 向上或向下滚动选择汉字（必要时）。</li> <li>4. 按下数字字母键可输入相应汉字。</li> <li>5. 完成后，按下 <b>&lt; 返回 &gt;</b>。</li> </ol>

输入法	功能
123	按下相应数字字母键，输入数字。
特殊符号	按下相应数字字母键，选择特殊符号。
智能英文	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按下相应数字字母键，输入整个单词。</li> <li>2. 当正确显示单词时，按下 [0] 插入空格。如果没有显示正确的单词，向上或向下滚动选择备选单词。</li> </ol>
英文字母	按下相应的数字字母键，直到屏幕上显示所需字母为止。

## 查看短信息或彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息**→**收件箱**。
2. 选择短信息或彩信。

## 查看电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**信息**→**电子邮箱**。
2. 选择一个帐户。
3. 按下 < **选择** > 检查新邮件。
4. 选择电子邮件或标题。

## 添加和查找联系人

学会使用电话簿的基本功能。

### 添加新联系人

1. 在待机模式下，输入电话号码并按下 < **选项** >。
2. 选择**储存**→**储存位置**（**话机**或**SIM卡**）→**新建**。
3. 选择**号码类型**（必要时）。
4. 输入联系人信息。

5. 按下 < **储存** > 或 < **选项** > → **储存** 添加联系人到储存器。

## 查找联系人

1. 在待机模式下，按下 < **联系人** >。
2. 输入欲查找姓名的前几个字符。
3. 从搜索列表中选择联系人的姓名。



查到联系人后，可以：

- 按下 [**呼叫**] 呼叫联系人。
- 按下 < **选项** > → **编辑**，可编辑联系人信息。

## 使用照相机基本功能

了解拍照和查看照片与录像的基本功能。

### 拍照

1. 在功能表模式下，选择**照相机**可打开照相机。

2. 将镜头对准拍摄对象并根据需要进行调节。
3. 按下确认键拍照，照片被自动存储。
4. 按下 < **返回** > 继续拍照（步骤 2）。

### 查看照片

在功能表模式下，选择**我的文件**→**图片**→**我的照片**→选择照片文件。

### 录像

1. 在功能表模式下，选择**照相机**可打开照相机。
2. 按下 [**1**] 切换到录像模式。
3. 将镜头对准拍摄对象并根据需要进行调节。
4. 按下确认键开始录制。
5. 按下 < **回** > 或确认键停止录制，录像被自动存储。
6. 按下 < **返回** > 继续录制另一段录像（步骤 3）。

## 查看录像

在功能表模式下，选择**我的文件**→**录像**→**我的录像片段**→选择录像文件。

## 收听音乐

了解如何通过音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

### 收听 FM 收音机

1. 插入提供的耳机。



- 可以使用3.5mm耳机或S20插针耳机收听收音机，但声音效果会有所不同。
- 在使用3.5mm耳机收听收音机时，不要将旅行充电器或PC数据线连接到手机，充电器或数据线可能被当作天线，由此影响耳机的功能。

2. 在功能表模式下，选择**FM 收音机**。

3. 按下确认键打开 FM 收音机。

4. 按下 **< 是 >** 开始自动搜索电台。

收音机自动搜索并储存提供的电台。



- 第一次使用 FM 收音机，会提示自动搜索电台。
- 能否搜索到无线电台，与所处位置的收音机信号状况有关。

5. 向上或向下滚动选择电台。

6. 如欲获得所听音乐的信息，按下 **< 选项 >** → **音乐识别**。

7. 如欲关闭收音机，按下确认键。

### 收听音乐文件

开始传输文件到手机或存储卡上：

- 从无线网络下载。▶28 页
- 使用选装三星 PC studio 从计算机下载。▶37 页
- 通过蓝牙接收。▶41 页

- 复制到存储卡上。▶37 页
  - 与 Windows Media Player 11 同步。▶38 页
- 在传输音乐文件到手机或存储卡后，
1. 在待机模式下，按下 [▶||]。
  2. 选择音乐目录→音乐文件。
  3. 用下列按键控制播放：

按键	功能
▶	暂停或继续播放
音量键	调节音量
◀◀	重新开始播放；返回上一文件（在 3 秒内按下）；在文件中快退（按住）
▶▶	播放下一文件；在文件中快进（按住）

## 浏览网页

学会访问以及对收藏网页标记书签。


### 浏览网页

1. 在功能表模式下，选择**浏览器**→**主页**登陆服务提供商的主页。  
如欲启用三星乐园，选择**三星乐园**→**三星乐园主页**。
2. 使用下列按键操作浏览网页：

按键	功能
导航键	向上或向下滚动网页
确认键	选择一个项目
< 返回 >	返回到上一网页
< 选项 >	访问浏览器的选项列表

## 对收藏网页标记书签

1. 在功能表模式下，选择**浏览器**→**书签**。
2. 按下 < **选项** > →**添加书签**。
3. 输入页面名字和网址（URL）。
4. 按下确认键。

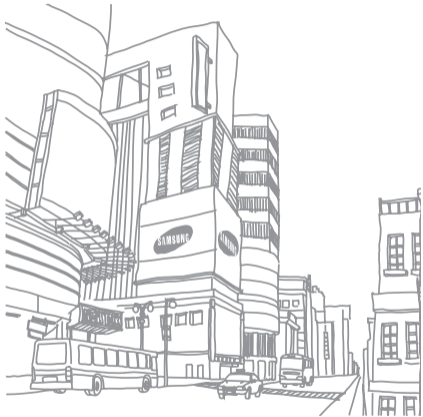

# 使用高级功能

学会如何执行高级操作并使用手机附加功能。

## 使用高级通话功能

---

了解手机附加通话功能。

### 查看和拨打未接电话

手机会在显示屏上显示未接电话。如欲拨打未接电话的号码：

1. 按下 < **查看** >。
2. 滚动到欲拨打的未接电话。
3. 按下 [**☎**] 拨打。

### 呼叫近期联系人

1. 在待机模式下，按下 [**☎**] 显示近期联系人的号码列表。
2. 滚动到所需电话号码并按下 [**☎**] 拨打。

## 保持通话或返回保持通话

按下 < **保持** > 将通话保持；或按下 < **返回** > 可以返回保持的通话。

## 通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持该项功能，可以在通话时拨打另外一个号码：

1. 按下 < **保持** >，将第一个通话保持。
2. 输入第二个号码，并按下 [ **⏏** ]。
3. 按下 < **切换** >，切换这两个电话。
4. 如欲结束保持的电话，按下 < **选项** > → **结束** → **通话保持**。
5. 如欲结束当前通话，按下 [ **⏏** ]。


## 应答第二个来电

如果网络支持该项功能，可以在通话中接听另外一个来电：


1. 按下 [ **⏏** ]，接听第二个电话。  
第一个电话被自动保持。
2. 按下 < **切换** >，切换这两个电话。

## 多方通话（电话会议）

1. 呼叫多方通话中欲添加的第一方。
2. 连接到第一方后，呼叫第二方。  
第一方被自动保持。
3. 连接到第二方后，按下 < **选项** > → **电话会议**。
4. 重复步骤 2 和 3 添加更多通话方（必要时）。


5. 如欲结束多方通话，按下 []。

## 呼叫国际长途

1. 在待机模式下，按住 [0] 插入 + 号。
2. 输入要拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），并按下 [] 拨打。

## 利用联系人拨打电话

可以使用存储的联系人条目直接拨打号。▶25页。

1. 在功能表模式下，选择**电话簿**。
2. 滚动选择要拨打的号码，并按下 [] 拨打。

## 使用高级电话簿功能

学会创建名片、设定快速拨号以及创建联系人分组。

## 创建名片

1. 在功能表模式下，选择**电话簿**→**我的名片**。
2. 输入个人详细信息。
3. 按下确认键或 < **选项** > →**储存**。



可以将名片附到信息或电子邮件上发送，或通过蓝牙无线功能发送名片。

## 设置快速拨号号码

1. 在功能表模式下，选择**电话簿**→**快速拨号**。
2. 滚动选择要设置的数字（2-9）并按下确认键。
3. 选择联系人→电话号码（必要时），设定号码。

此联系人储存到快速拨号号码上。



在待机模式下，可以按住指定的快速拨号呼叫该联系人。

## 创建联系人分组

通过创建联系人分组，可以将铃声和来电识别照片分配给各组，或向整个组发送信息和电子邮件。开始创建分组：

1. 在功能表模式下，选择**电话簿**→**分组**。
2. 按下 < **选项** > →**添加**。
3. 输入分组名称。
4. 如欲设置来电识别图像，滚动到图片字段，按下确认键→**图片类型**→**选择图片**。  
如欲设置分组铃声，滚动到铃声字段，按下确认键→**铃声类型**→**铃声**。
5. 按下 < **储存** >。

## 使用高级信息功能

学会创建模板，使用模板创建新信息。

### 创建文字模板

1. 在功能表模式下，选择**信息**→**模板**→**文字模板**。
2. 选择空位置，打开新模板窗口。
3. 输入文本并按下 < **选项** > →**储存**储存模板。

### 创建彩信模板

1. 在功能表模式下，选择**信息**→**模板**→**彩信模板**。
2. 按下 < **选项** > →**新建**打开新模板窗口。

3. 用主题和所需附件，创建彩信，用作模板。  
▶23 页。
4. 按下 < **选项** > → **储存到** → **模板**，储存彩信模板。

## 在新信息中插入文字模板

1. 如欲创建新信息，在功能表模式下，选择**信息** → **发信息** → 信息类型。
2. 在文本区，按下 < **选项** > → **插入** → **模板** → 选择模板。


## 用彩信模板编写信息

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **模板** → **彩信模板**。
2. 滚动选择所需模板并按下 < **选项** > → **发送**。模板打开作为新的彩信。


## 使用高级照相机功能

了解如何在各种模式下拍照和自定义照相机设置。

### 连拍

1. 在功能表模式下，选择**照相机**打开照相机。
2. 按下 <  > → **拍摄模式** → **连续拍摄**。
3. 进行必要的调节。
4. 按住确认键进行连拍。

### 拍摄分段照片

1. 在功能表模式下，选择**照相机**打开照相机。
2. 按下 <  > → **拍摄模式** → **矩阵拍摄**。
3. 选择图片布局。

4. 进行必要的调节。
5. 按下确认键拍摄分段照片。

## 拍摄带相框照片

1. 在功能表模式下，选择**照相机**打开照相机。
2. 按下 <☰> → **拍摄模式** → **相框**。
3. 选择相框。
4. 进行必要的调节。
5. 按下确认键拍摄带相框照片。

## 使用照相机选项

拍摄照片之前，按下 <☰> 访问以下选项：

选项	功能
拍摄模式	切换拍摄模式
大小	更改图片大小
白平衡	调节色彩平衡
曝光测量	选择曝光类型
效果	应用特效

进行录像之前，按下 <☰> 访问以下选项：

选项	功能
拍摄模式	更改录制模式
大小	更改图像大小
白平衡	调节色彩平衡
效果	应用特效

## 自定义照相机设置

从取景器中，按下 <☰> → **设定** 访问以下设置：

选项	功能
质量	调节数字图片或录像片段的质量
夜晚模式	设置是否使用夜晚模式


选项	功能
预览	设置照相机拍照或录制录像片段后返回到预览屏幕
快门声音	选择快门操作的伴随音
录制声音	录制录像片段时是否打开快门操作的伴随音
声音录制	打开或关闭音频
存储器	选择用于存储新图片或录像片段的存储位置
缺省名字	编辑新拍图片或录像片段的缺省名字
照相机快捷键 / 快捷键信息	查看快捷键信息

## 使用高级音乐功能


学会播放音乐文件，创建播放列表并储存广播电台。

### 通过三星 PC studio 复制音乐文件

如欲使用此功能，您必须先安装三星 PC studio。


1. 在功能表模式下，选择**设定**→**PC 连接**→**三星 PC studio**→**储存**。
2. 按下 [] 返回到待机模式。
3. 使用选配的 PC 数据线，连接手机上的多功能插口到计算机上。
4. 运行三星 PC studio 并从计算机上复制文件到手机。  
参考三星 PC studio 获取更多的信息。

### 复制音乐文件到存储卡


1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，选择**设定**→**PC 连接**→**大容量存储器**→**储存**。
3. 按下 [] 返回到待机模式。
4. 使用选装 PC 数据线，将手机多功能插口连接到计算机上。  
连接时，计算机上会出现弹出窗口。
5. 在此弹出窗口选择**打开文件夹以查看文件**。
6. 从计算机复制文件到存储卡上。

## 将手机与 Windows Media Player

### 11 同步


1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，选择**设定**→**PC 连接**→**多媒体播放器 (MTP)**→**储存**。
3. 按下 [] 返回到待机模式。
4. 使用选配 PC 数据线将手机多功能插口连接到装有 Windows Media Player 11 的计算机上。  
连接时，计算机上显示弹出窗口。
5. 在计算机上的弹出窗口中，选择**将数字媒体文件同步到此设备**。
6. 在弹出窗口中编辑或输入您的手机名称（必要时），并点击**完成**。
7. 选择并拖动所需音乐文件到同步列表。
8. 点击**开始同步**。

### 创建播放列表

1. 插入存储卡。
2. 在待机模式下，按下 [] →**播放列表**。
3. 按下 < **选项** > →**创建播放列表**。
4. 输入新播放列表名字，并按下确认键。
5. 选择新播放列表。
6. 按下 < **选项** > →**添加**→**曲目**。
7. 选择要添加的文件，并按下 < **添加** >。

### 根据需要设定音乐播放器

学会调节音乐播放器的播放和声音设置。

1. 在待机模式下，按下 []。
2. 按下 < **选项** > →**设定**。
3. 调节音乐播放器设置。
4. 按下 < **储存** >。

## 从 FM 收音机上录制歌曲

1. 将耳机插入到手机的多功能插口。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 按下确认键打开 FM 收音机。
4. 按下 **< 选项 >** → **录音**，开始录制。
5. 当完成录制后，按下 **< 停止 >**，音乐文件将会存储到**收音机选录**（在功能表模式下，选择**我的文件**→**音乐**）。



录制功能仅为语音录制，录制的质量次于数字媒体。

## 自动存储无线电台

1. 把提供的耳机插入手机多功能插口中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 按下确认键，可打开收音机。
4. 按下 **< 选项 >** → **自动搜索电台**。

5. 按下 **< 是 >** 确认（必要时）。  
收音机自动搜索并存储现有电台。

## 音乐识别

了解进入在线音乐服务并在播放过程中获取所听歌曲的信息。

1. 在功能表模式下，选择**音乐**→**音乐识别**→**音乐识别**。  
手机连接到服务器。
2. 当手机成功注册后，按下 **< 录音 >** 录制一段所查看的音乐。



一些手机网络供应商可能不提供此项服务，数据库也可能没有全部歌曲的信息。

# 使用工具和应用程序

学会如何使用手机工具和附加应用程序。

## 使用蓝牙无线功能

---

了解手机能够连接到其它无线设备上，以便交换数据和使用免提功能。

### 启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，选择**应用**→**蓝牙**。
2. 按下 < **选项** > →**设定**。
3. 向下滚动到**启动**。
4. 向左或向右滚动选择**开**。
5. 若允许其它设备搜索您的手机，向下滚动到**我的话机可见模式**，并向左或向右滚动选择**开**。
6. 按下 < **储存** >。

## 搜索并对接其它蓝牙设备

1. 在功能表模式下，选择**应用**→**蓝牙**→**查找新设备**。
2. 滚动到列表中的设备名称并按下 **< 选择 >**。
3. 输入蓝牙无线功能 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并按下 **< 确认 >**。  
当其它设备的所有人输入同一代码或接受连接时，对接完成。

## 使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机应用程序中选择一个要发送的文件或项目。
2. 按下 **< 选项 >** → **发送通过** → **蓝牙**（在发送联系人数据时，指定要发送的数据）。

## 使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 码，并按下 **< 确认 >**（必要时）。
2. 按下 **< 是 >** 确认从设备接收数据（必要时）。

## 使用远程 SIM 模式

在远程 SIM 模式中，可以通过手机上的 SIM 卡使用蓝牙免提车载套件拨打或接听电话。

如欲启用远程 SIM 模式：

1. 在功能表模式下，选择**应用**→**蓝牙**。
2. 按下 **< 选项 >** → **设定**。
3. 向下滚动到**远程 SIM 模式**。
4. 向左或向右滚动到**开**并按下 **< 储存 >**。  
如欲使用远程 SIM 模式，从蓝牙免提车载套件开始蓝牙连接。


## 启用和发送 SOS 信息

当遇到紧急情况时，可以发送 SOS 信息求助。

1. 在功能表模式下，选择**信息**→**SOS 信息**→**发送选项**。
2. 向左或向右滚动选择**开**，开启 SOS 信息功能。
3. 向下滚动并按下确认键，可打开收件人列表。
4. 按下确认键可打开联系人列表。
5. 滚动到联系人并按下确认键。
6. 选择一个号码。（必要时）
7. 当完成联系人选择后，按下 < **选项** > →**选择**可返回到收件人列表。
8. 按下 < **选项** > →**储存**可存储收件人。
9. 向下滚动并设置 SOS 信息重复发送次数。
10. 按下 < **储存** > → < **是** >。

如欲发送 SOS 信息，必须在手机合上滑盖且锁定按键的情况下，连续按下音量键四次。



一旦发送 SOS 信息，手机会暂停所有功能，直到按下 []。

## 启用手机追踪

当有人将一张新的 SIM 卡插入到您的手机里后，手机追踪功能将自动发送追踪信息到您设定的联系人以帮助您找回手机。

如欲启用手机追踪：

1. 在功能表模式下，选择**设定**→**安全设定**→**手机追踪**。
2. 输入密码并按下 < **确认** >。
3. 向左或向右滚动选择**开**。
4. 向下滚动并按下确认键打开收件人列表。
5. 按下 < **选项** > →**电话簿**，打开联系人列表。

6. 滚动到一个联系人并按下确认键。
7. 选择一个号码。(必要时)
8. 完成联系人选择后, 按下 < 选项 > → 选择, 返回到收件人列表。
9. 按下确认键存储收件人。
10. 向下滚动并输入发件人的名称。
11. 按下 < 储存 > → < 接受 >。

## 录制和播放语音备忘录

学会使用手机的录音机。

### 录制语音备忘录

1. 在功能表模式下, 选择**应用**→**录音机**。
2. 按下确认键开始录制。
3. 对着话筒录制所需内容。
4. 录制完成时, 按下下导航键。

### 播放语音备忘录

1. 从录音机屏幕, 按下 < 选项 > → **转到语音列表**。
2. 选择文件。
3. 使用下列按键控制播放过程:

按键	功能
确认键	暂停或继续播放
音量键	调节音量
导航键	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 左: 在文件中后退</li> <li>• 右: 在文件中前进</li> <li>• 下: 停止播放</li> </ul>

## 编辑图片

学会编辑图片和采用有趣效果。

### 对图片采用效果

1. 在功能表模式下，选择**应用**→**图片编辑器**。
2. 按下 < **选项** > →**新图片**→**打开或拍照**。
3. 选择图片，或新拍照片。
4. 按下 < **选项** > →**效果**→效果选项。
5. 选择要采用的效果变化，并按下 < **完成** >。  
如欲在图片的特定区域应用模糊效果，选择区域并按下确认键。
6. 完成效果处理后，按下 < **选项** > →**另存为**。
7. 按下 < **是** >。
8. 输入图片新文件名，按下 < **选项** > →**储存**。

## 调节图像

1. 在功能表模式下，选择**应用**→**图片编辑器**。
2. 按下 < **选项** > →**新图片**→**打开或拍照**。
3. 选择图片，或新拍照片。
4. 按下 < **选项** > →**调整**→调整选项（自动对准、亮度、对比度或颜色）。  
使用导航键，调节所需图片并按下 < **完成** >。
5. 当完成调节后，按下 < **选项** > →**另存为**。
6. 按下 < **是** >。
7. 输入图片新文件名，按下 < **选项** > →**储存**。

## 变换图像

1. 在功能表模式下，选择**应用**→**图片编辑器**。
2. 按下 < **选项** > →**新图片**→**打开或拍照**。

3. 选择图片，或新拍照片。
4. 按下 < 选项 > → 转换 → 调整大小、旋转或翻转。
5. 根据需要旋转或翻转图片，并按下 < 完成 >。  
如欲改变图片尺寸，选择尺寸并跳到到 7 步。
6. 当完成调节后，按下 < 选项 > → 另存为。
7. 按下 < 是 >。
8. 输入图片新文件名，按下 < 选项 > → 储存。

## 剪切图像

1. 在功能表模式下，选择应用 → 图片编辑器。
2. 按下 < 选项 > → 新图片 → 打开或拍照。
3. 选择图片，或新拍照片。
4. 按下 < 选项 > → 剪切。
5. 根据需要移动矩形。

如欲改变大小或更改选择框形状，按下 < 选项 > → 调整大小或形状。

6. 当完成修剪后，按下 < 选项 > → 已完成（必要时）。
7. 按下 < 选项 > → 另存为。
8. 按下 < 是 >。
9. 输入图片新文件名，按下 < 选项 > → 储存。

## 插入视觉特征

1. 在功能表模式下，选择应用 → 图片编辑器。
2. 按下 < 选项 > → 新图片 → 打开或拍照。
3. 选择图片，或新拍照片。
4. 按下 < 选项 > → 插入。

5. 选择视觉特征并添加。  
如欲移动附加图片，使用导航键（必要时）。
6. 按下 < **完成** > 或确认键。
7. 完成插入视觉特征后，按下 < **选项** > → **另存为**。
8. 按下 < **是** >。
9. 输入图片新文件名，按下 < **选项** > → **储存**。

## 打印图片

学习使用选配 PC 数据线或使用蓝牙无线功能打印图片。

如欲使用选配 PC 数据线打印图片：

1. 连接手机到与之兼容的打印机。
2. 打开图片。▶26 页
3. 按下 < **选项** > → **打印通过** → **USB**。
4. 设置打印选项并打印图片。

如欲使用蓝牙无线功能打印图片：

1. 打开图片。▶26 页
2. 按下 < **选项** > → **打印通过** → **蓝牙**。
3. 选择蓝牙启用的打印机并与打印机对接。▶41 页
4. 设置打印选项并打印图片。

## 使用 Java 游戏和应用程序

学会使用 Java 技术开发的游戏和应用程序。

### 玩游戏

1. 在功能表模式下，选择 **应用** → **游戏及更多** → **游戏**。
2. 从列表选择游戏，并遵循屏幕上的说明。



提供的游戏可能随服务提供商或所在地区而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

## 启动应用程序

1. 在功能表模式下，选择**应用**→**游戏及更多**→应用程序。
2. 按下 < **选项** > 可查看各种选项的列表并设置应用程序。

## 动感乐园

了解通过创新的动作识别功能享受游戏的快乐，如晃动您的手机。

1. 在功能表模式下，选择**应用**→**动感乐园**→应用程序。
2. 玩动感拍子机、掷骰子或在摇彩游戏中选择一个随机号码。

## 查看世界时间

学会查看另一个国家或城市的时间，并设置在显示屏上显示世界时间。

### 查看世界时间

1. 在功能表模式下，选择**管理目录**→**世界时间**。
2. 向下滚动到一个时钟。
3. 向左或向右滚动选择时区。
4. 按下确认键存储世界时钟。



如欲设置夏令时，按下 < **选项** > →**设定夏令时**→**时区**→ < **储存** > 。

## 在显示屏上添加世界时间

在双时钟显示的模式下，可以在显示屏上查看两个不同时区的时间。

在创建世界时间后：

1. 在功能表模式下，选择**管理目录**→**世界时间**。
2. 滚动选择要添加的世界时间，并按下 **< 选项 >** → **标记为第二时钟**。
3. 按下 **< 取消 >** → **< 返回 >**。
4. 在功能表模式下，选择**设定**→**显示和灯光设定**→**主屏**。
5. 选择**时钟**。
6. 向左或向右滚动到**双重**。
7. 按下 **< 储存 >** 两次。

## 设定和使用闹钟

学会设定和控制重要事件的闹钟。

### 设定新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择空闹钟并按下确认键。
3. 设定闹钟细节。  
可以将收音机选录设置为闹钟铃声。
4. 按下 **< 储存 >**。



**关机闹钟**设为**开**时，即使手机关机，该闹钟也将闹响。

## 关闭闹钟

在闹钟响起时：

- 按下 **< 确认 >** 或任意键可关闭闹钟，闹钟不会再响。
- 按下 **< 确认 >** 或确认键可关闭闹钟。  
或者按下 **< 多睡一会 >** 或任意键，闹钟将会在设定时间之后再次闹响。

## 取消闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择要取消的闹钟并按下确认键。
3. 向下滚动（必要时）。
4. 向左或右滚动选择**关**。
5. 按下 **< 储存 >**。

## 使用计算器

1. 在功能表模式下，选择**管理目录**→**计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

## 货币或长度等基本换算

1. 在功能表模式下，选择**管理目录**→**换算**→选择换算类型。
2. 在相应字段中输入货币或测量值并选择单位。

## 设定倒计时定时器

---

1. 在功能表模式下，选择**应用**→**定时器**。
2. 按下 < **设定** >。
3. 输入要倒计时的时间，并按下 < **确认** >。
4. 按下确认键开始或暂停倒计时。
5. 当定时器到期时，按下 < **确认** > 关闭提示。

## 使用秒表

---

1. 在功能表模式下，选择**应用**→**秒表**。
2. 按下确认键可开始秒表。
3. 完成后，按下 < **停止** >。
4. 按下 < **重置** >，可清除记录时间。

## 创建文本备忘录

---

1. 在功能表模式下，选择**管理目录**→**备忘录**。
2. 按下 < **制作** >。
3. 输入备忘录文本。
4. 按下确认键。

## 管理日历

---

学会改变日历查看方式以及创建事件。

### 改变日历查看方式

1. 在功能表模式下，选择**管理目录**→**日历**。
2. 按下 < **选项** > →**查看方式**→**按日查看**或**按周查看**。

## 创建事件

1. 在功能表模式下，选择**管理目录**→**日历**。
2. 按下 < **选项** > →**制作**→事件类型。
3. 根据需要输入事件细节。
4. 按下确认键。

## 查看事件

如欲查看特定日期的事件：

1. 在功能表模式下，选择**管理目录**→**日历**。
2. 在日历上选择日期。
3. 选择事件以查看其详情。

如欲按事件类别查看：

1. 在功能表模式下，选择**管理目录**→**日历**。
2. 按下 < **选项** > →**事件列表**→事件。
3. 选择事件以查看其详情。



# 查看功能表功能

在待机模式下，按下 < 功能表 > 进入功能表模式。

## 1 通话记录

## 2 电话簿

## 3 音乐

## 4 浏览器

- 1 主页
- 2 百度一下
- 3 三星乐园
- 4 访问网址
- 5 书签
- 6 已存页面
- 7 历史记录
- 8 浏览器设定

## 5 信息

- 1 发信息
- 2 收件箱
- 3 草稿箱
- 4 发件箱
- 5 已发信息
- 6 电子邮箱
- 7 我的文件夹
- 8 模板
- 9 按文件夹删除
- 10 设定
- 11 SOS 信息
- 12 小区信息
- 13 存储器状态

## 6 我的文件

- 1 图片
- 2 录像
- 3 音乐
- 4 声音
- 5 其它文件
- 6 存储卡 \*
- 7 存储器状态

## 7 管理目录

- 1 日历
- 2 备忘录
- 3 世界时间
- 4 计算器
- 5 换算

## 8 照相机

## 9 FM 收音机

## 10 应用

- 1 图片编辑器
- 2 录音机
- 3 蓝牙
- 4 游戏及更多
- 5 动感乐园
- 6 定时器
- 7 秒表
- 8 SIM 卡应用

## 11 闹钟

## 12 设定

- 1 情景模式
- 2 显示和灯光设定
- 3 时间和日期
- 4 话机设定
- 5 应用设定
- 6 安全设定
- 7 网络设定
- 8 PC 连接
- 9 安装向导
- 10 存储器设定
- 11 出厂设置

\* 仅当插入存储卡时可使用本功能

# 故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，再与专业维修人员联系。

当打开手机时，可能显示下列信息：


信息	试一下该方法以解决问题：
请插入 SIM 卡	保证正确安装 SIM 卡。
话机锁	话机锁功能已有效。您必须输入话机密码。
输入 PIN 码	首次使用手机时或启用 PIN 码锁功能时，必须输入随 SIM 卡一起提供的 PIN 码。使用 <b>PIN 码锁</b> 功能表，可取消本功能。

信息	试一下该方法以解决问题：
输入 PIN2 码	当进入需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。详情请联系您的服务提供商。
输入 PUK 码	连续数次输错了 PIN 码，导致 SIM 卡已被锁住。必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

### 手机显示“无服务”或“网络错误”。

- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。
- 有些选项未经申请不能使用。请与服务提供商联系，了解详细情况。

### 输入了号码，但不能拨号。

- 保证按下拨号键：[]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设定电话号码呼叫限制选项。

### 通话对方无法与您接通。

- 保证手机开机。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设定电话号码呼叫限制选项。

### 通话对方听不见您说的话。

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

### 手机发出提示音，并且电池图标闪烁。

电池电量不足。请给电池充电或更换电池，才可继续使用手机。

### 通话质量差。

- 保证未挡住手机内部天线。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

### 选择联系人条目拨打电话，但没有拨号。

- 保证联系人列表中正确保存了电话号码。
- 必要时，重新输入并储存电话号码。

### 电池充电异常或手机有时关机。

- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并用新电池更换。

### 手机摸上去发热。

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.363W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。
- 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：2009CP1783
- 进网许可证号：02-5827-901809

- 天津三星通信技术有限公司

地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）

- 深圳三星科健移动通信技术有限公司

地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）

- 惠州三星电子有限公司

地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516229）