

SAMSUNG

GT-P5210

用戶手冊

www.samsung.com/hk

關於本手冊

本裝置使用三星的高標準和專門技術，提供優質流動通訊和娛樂體驗。本用戶手冊經專門設計，用於詳細介紹裝置的功能及特徵。

- 使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和正確使用。
- 說明基於裝置的預設設定。
- 圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 內容可能與產品不同，也可能與服務供應商或服務商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。如需手冊的最新版本，請參閱三星網站 www.samsung.com/hk。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視乎裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應商而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由三星以外的供應商應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星對由用戶編輯註冊表設定或修改作業系統軟體而導致的效能問題或不相容概不負責。嘗試自訂作業系統可能導致裝置或應用程式無法正常工作。
- 本裝置中提供的軟件、聲源、螢幕牆紙及其他內容被許可為有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。用戶對非法使用媒體導致的法律問題應負全責。

- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤消支援。若您對裝置隨附的應用程式有疑問，請聯絡三星服務中心。對於用戶安裝的應用程式，請聯絡服務供應商。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟件，可能會導致裝置故障並損壞或丟失數據。這些操作違反三星授權協議，會使您的保用失效。

說明圖示



警告：可能會傷害自己或他人的情況



注意：可能會損壞裝置或其他設備的情況



備註：附註、使用技巧或其他資料

版權

版權 © 2013 Samsung Electronics

本指南受國際版權法保護。

未經 **Samsung Electronics** 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本指南中的任何內容，包括影印、錄製或存儲在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Android 標誌、Google™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Google Play™ Store 和 Google Talk™ 是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。

DivX®、DivX Certified® 和相關標誌是 Rovi Corporation 或其子公司的商標，經授權許可使用。



關於 DivX 影片

DivX® 是 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 建立的數位影片格式。這是通過嚴格測試可播放 DivX 影片的 DivX Certified® 官方認證裝置。如需進一步資訊以及可用來轉檔成 DivX 影片的軟體工具，請造訪 www.divx.com。

關於 DivX 隨選影片

這款 DivX Certified® 裝置必須註冊，才能播放 DivX 點播影片 (VOD) 內容。若要取得註冊碼，請在裝置設定選單中尋找 DivX VOD 區段。有關如何完成註冊的進一步資訊，請移至 vod.divx.com。

DivX Certified® 可播放畫質高達 720p 的 DivX® 影片，包括付費內容。

在 Dolby Laboratories 的授權下製造。Dolby、Dolby Digital Plus 和雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的商標。



目錄

新手上路

- 7 裝置結構圖
- 8 按鈕
- 9 包裝內容
- 9 為電池充電
- 11 插入記憶卡
- 13 開機和關機
- 14 握持裝置
- 14 鎖定和解鎖裝置
- 14 調整音量
- 14 切換至靜音模式

基本功能

- 15 指示圖示
- 16 使用觸控屏
- 19 旋轉螢幕
- 19 通知
- 20 快速設定面板
- 21 主螢幕
- 23 鎖定螢幕
- 24 使用應用程式
- 25 應用程式螢幕
- 26 說明
- 26 輸入文字
- 29 連接至 Wi-Fi 網絡
- 30 設定帳戶

- 31 傳輸檔案
- 32 保護裝置安全
- 34 升級裝置

通訊

- 35 聯絡人
- 38 電子郵件
- 40 Google Mail
- 41 Talk
- 42 Google+
- 42 Messenger
- 42 ChatON

Web 和網絡

- 43 瀏覽器
- 44 Chrome
- 45 藍牙
- 46 Group Play
- 47 Smart Remote

媒體

- 48 音樂播放器
- 49 相機
- 55 媒體瀏覽器

- 58 Paper Artist
- 59 影片播放器
- 60 YouTube

應用程式和媒體商店

- 62 Play Store
- 63 Samsung Apps
- 63 Game Hub
- 64 Readers Hub

公用程式

- 65 備忘錄
- 66 S Planner
- 68 Polaris Office
- 71 Dropbox
- 71 鬧鐘
- 72 世界時間
- 73 計算機
- 73 S Voice
- 74 Google
- 75 Voice Search
- 75 我的檔案
- 76 下載項目

旅遊和本地搜尋

- 77 地圖
- 78 在地服務
- 79 導航


設定

- 80 關於設定
- 80 Wi-Fi
- 81 藍牙
- 81 數據使用量
- 81 更多設定
- 82 封鎖模式
- 82 駕駛模式
- 82 聲音
- 83 顯示
- 84 儲存裝置
- 84 省電模式
- 84 電量
- 84 應用程式管理員
- 85 定位服務
- 85 鎖定螢幕
- 86 安全性
- 87 語言和輸入
- 91 雲端
- 91 備份與重設
- 91 加入帳戶
- 91 語音控制
- 92 配件
- 92 日期和時間
- 92 協助工具
- 93 關於裝置
- 93 Google Settings

故障排除

新手上路

裝置結構圖

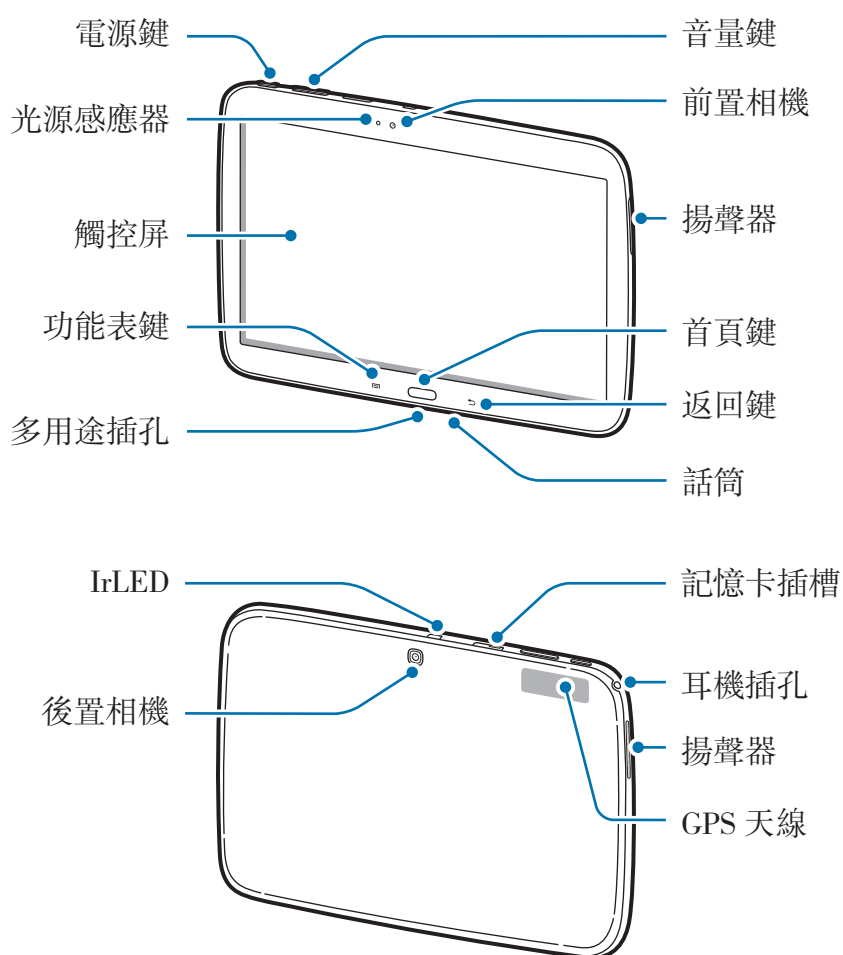

- 請勿用手或其他物體蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。
- 請勿使用螢幕保護裝置。這樣會導致感應器故障。
- 請勿讓水接觸觸控屏。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。

按鈕

按鈕	功能
 電源鍵	<ul style="list-style-type: none">• 按住以開啓或關閉裝置。• 若裝置出現嚴重錯誤、當機或靜止不動，按住超過 7 秒重設裝置。• 按下以鎖定或解鎖裝置。觸控屏關閉時，裝置進入鎖定模式。
 功能表鍵	<ul style="list-style-type: none">• 輕觸以在目前螢幕上開啓可用選項的清單。• 在主螢幕上輕觸並按住以啓動 Google 搜尋。
 首頁鍵	<ul style="list-style-type: none">• 按下以返回主螢幕。• 按住以開啓目前應用程式的清單。
 返回鍵	<ul style="list-style-type: none">• 輕觸以返回上一個螢幕。
 音量鍵	<ul style="list-style-type: none">• 按下以調整裝置音量。

包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有以下物品：

- 裝置
- 快速入門指南



- 裝置隨附的項目和可用的配件可能會因所在地區或服務供應商有所不同。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前確保它們與裝置相容。
- 其他配件可能與您的裝置不相容。
- 請僅使用三星認可的配件。使用未經認可的配件所造成的故障不屬保用服務範疇。
- 是否提供所有配件完全決定於生產廠家。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。

為電池充電

首次使用電池之前，先用充電器為電池充電。




僅用三星認可的充電器、電池和纜線。未經認可的電池、充電器或纜線可導致電池爆炸或損壞裝置。




- 電池電量不足時，裝置會發出警告音並顯示電量不足訊息。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。為耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓裝置。

使用充電器充電

將 USB 纜線連接至 USB 電源轉接器，然後將 USB 纜線一端連接至多用途插孔。

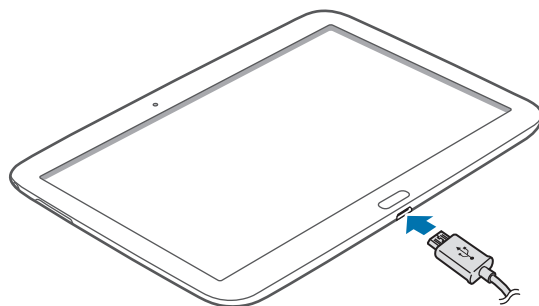

 充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。



- 可在充電時使用裝置，然而會延長電池完全充電的時間。
- 若裝置在充電時電力供應不穩定，觸控屏可能會失效。如果此現象發生，從裝置上拔下充電器。
- 當充電時，裝置可能變熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正確充電，請將裝置和充電器送至三星服務中心。

完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。



爲了節約能源，在不使用時請拔下充電器。此充電器是沒有電源開關，所以您必須從電源插座拔下充電器，以避免在不使用時浪費電力。在充電時應保持裝置與電源插座緊密連接。

檢查電池充電狀態

若在裝置關機時給電池充電，將會顯示下列圖示，指示目前電池充電狀態：



充電中



充電已完成

減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及停用背景執行的功能，可以延長每次充電後裝置的使用時間：

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 透過工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

插入記憶卡

裝置支援最高容量為 64 GB 的記憶卡。視乎記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。




- 某些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡儲存中的數據。
- 正面朝上插入記憶卡。



- 裝置僅支援 FAT 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。
- 將記憶卡插入裝置時，記憶卡的檔案目錄將顯示在內建記憶體的 **SD memory card** 資料夾中。

- 1 打開記憶卡插槽的外蓋。
- 2 將金色觸點向下，插入記憶卡。
- 3 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。

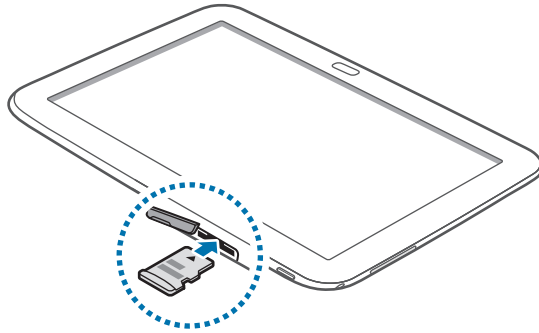

- 4 蓋上記憶卡插槽的外蓋。

取出記憶卡

在取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **儲存裝置** → **卸載 SD 卡**。

- 1 打開記憶卡插槽的外蓋。
- 2 推入記憶卡，直到其脫離裝置，然後將其拔出。
- 3 蓋上記憶卡插槽的外蓋。



請勿在裝置傳輸或存取資訊時取出記憶卡。這樣做會導致數據丟失或損壞，或損壞記憶卡或裝置。三星對誤用損壞的記憶卡所造成的損失，包括數據丟失概不負責。

格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。

在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **儲存裝置** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **全部刪除**。




在格式化記憶卡前，請記得對裝置上的所有重要數據製作備份複本。用戶操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

開機和關機

首次開啓裝置時，按照螢幕上的說明設定裝置。

按住電源鍵幾秒鐘開機。

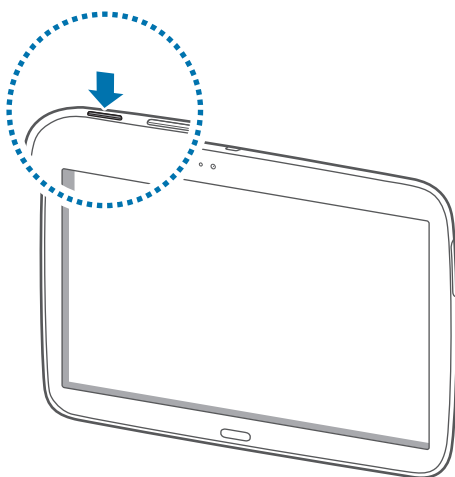

- 在禁止使用無線裝置的區域 (例如：在飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 按住電源鍵，然後輕觸**飛行模式**以停用無線功能。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後輕觸**關機**。

握持裝置

請勿用手或其他物體蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。

鎖定和解鎖裝置

不使用時請鎖定裝置以避免不必要的操作。按下電源鍵關閉螢幕並使裝置進入鎖定模式。如果裝置在一段指定的時間內不使用，將會自動鎖定。

若要解鎖裝置，按下電源鍵或首頁鍵，然後在螢幕右側的解鎖螢幕區域向任意方向滾動手指。

調整音量

按下音量鍵左側或右側調整鈴聲音量，或調整播放音樂或影片時的音量。

切換至靜音模式

使用以下方法之一：

- 按住左側音量鍵，直至其切換至靜音模式。
- 按住電源鍵，然後輕觸**靜音**。
- 開啓螢幕頂部的通知面板，然後輕觸**聲音**。

基本功能

指示圖示

顯示在螢幕頂部的圖示提供關於裝置狀態的資訊。下表中列出的圖示為最常見的圖示。

圖示	意義
	已連接 Wi-Fi
	已啓動藍牙功能
	已啓動 GPS
	與網絡同步
	已連接至電腦
	已啓動鬧鐘
	已啓動靜音模式
	已啓動飛行模式
	發生錯誤或需要謹慎
	電池電量

使用觸控屏

僅用手指使用觸控屏。




- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到水。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。
- 為避免損壞觸控屏，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或在用指尖觸控時用力過猛。
- 使觸控屏待機過長時間可能會導致殘留影像 (螢幕殘影) 或重疊影像。不使用裝置時請關閉觸控屏。

手指姿勢


輕觸

若要開啓應用程式、選擇功能表項目、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕鍵盤輸入字元，手指輕觸即可。

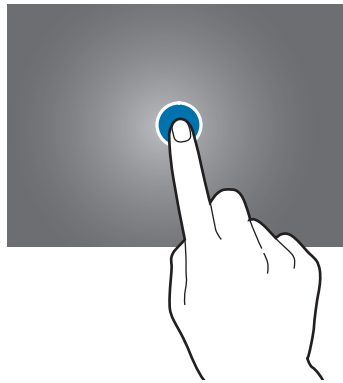


拖動

若要將圖示、縮圖或預覽移至新位置，將其輕觸並按住，然後拖至目標位置。

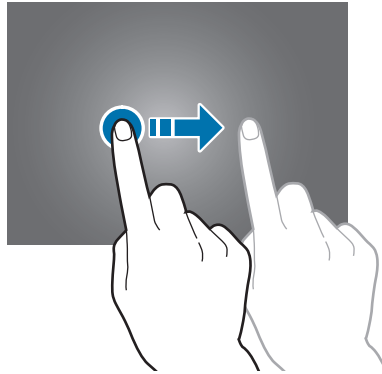


輕觸兩下

在網頁、地圖或圖像上輕觸兩下以放大某一部分。再次輕觸兩下返回。

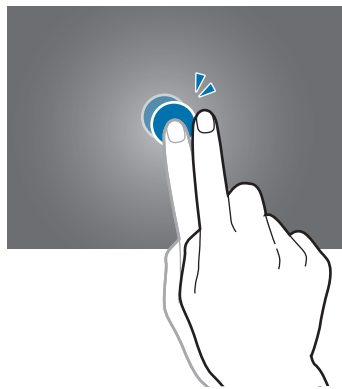


輕彈

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右輕彈以檢視其他面板。向上或向下輕彈以滾動檢視網頁或清單，例如：聯絡人。

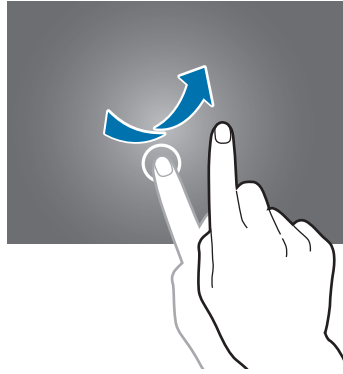


合攏

在網頁、地圖或圖像上分開兩指放大某一部分。合攏縮小。

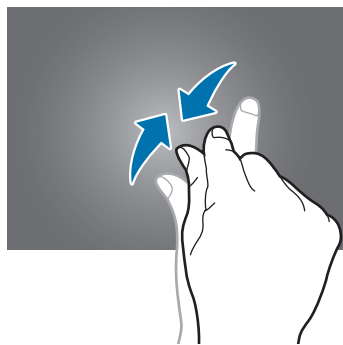

旋轉螢幕

許多應用程式既可以直向顯示，又可以橫向顯示。旋轉裝置會導致螢幕自動調整以適合新螢幕的方向。

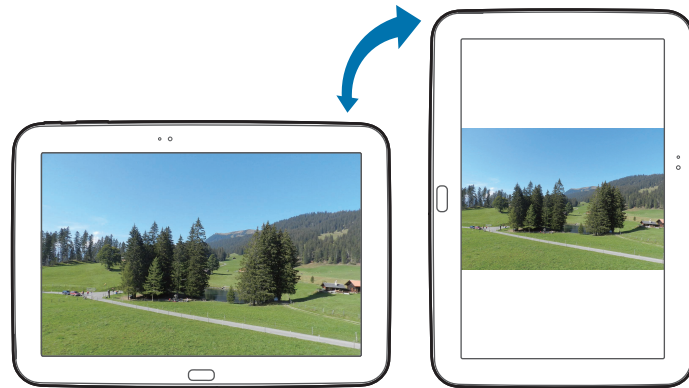

若要防止螢幕自動旋轉，開啓通知面板，然後取消選擇**螢幕旋轉**。




- 某些應用程式不支援螢幕旋轉。
- 視乎方向而定，某些應用程式會顯示不同的螢幕。

通知

通知圖示出現於螢幕頂部的狀態列上，報告新訊息、日曆事件、裝置狀態等資訊。從狀態列向下拖動開啓通知面板。滾動清單以檢視其他提示。若要關閉通知面板，向上拖動位於螢幕底部的橫條。


快速設定面板

從快速設定面板中，可以檢視裝置的目前設定。從狀態列右上方向下拖動，輕觸  以開啓快速設定面板，然後使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啓動或關閉 Wi-Fi 功能。
- **GPS**：啓動或關閉 GPS 功能。
- **聲音**：啓動或關閉靜音模式。
- **螢幕旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。
- **藍牙**：啓動或關閉藍牙功能。
- **封鎖模式**：啓動或關閉封鎖模式。在封鎖模式中，裝置將封鎖通知。若要選擇待封鎖的通知，輕觸 **設定** → **封鎖模式**。
- **省電模式**：啓動或關閉省電模式。
- **駕駛模式**：啓動或關閉駕駛模式。
- **智能休眠**：啓動或關閉智能休眠功能。
- **同步**：啓動或關閉應用程式的自動同步功能。
- **飛行模式**：啓動或關閉飛行模式。



視乎所在地區或服務供應商而定，可用選項可能有別。

若要重新排列快速設定面板上的選項，開啓快速設定面板，輕觸 ，然後輕觸並將項目拖至其他位置。

主螢幕

主螢幕是存取所有裝置功能的起始點。它顯示指示圖示、Widget、應用程式的捷徑及其他。

主螢幕可以具有多個面板。若要檢視其他面板，向左或向右滾動。

重排項目

加入應用程式圖示

在主螢幕上，輕觸**應用程式**，輕觸並按住應用程式圖示，然後將其拖入面板預覽。

加入項目

透過加入 Widget、資料夾或面板自訂主螢幕。

在主螢幕上輕觸並按住空白區域，然後選擇以下類別之一：

- **應用程式和 widget**：將 widget 加入主螢幕。
- **資料夾**：建立新資料夾。
- **頁面**：將新面板加到主螢幕。

移動項目

輕觸並按住項目並將其拖至新位置。若要將其移至另一面板，將其拖至螢幕一側。

移除項目

輕觸並按住項目，然後將其拖至主螢幕頂部顯示的資源回收筒。資源回收筒變紅時，將其放開。

重排面板


加入新面板

輕觸  → **編輯頁面** → 。

移動面板

輕觸  → **編輯頁面**，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖至新位置。

移除面板

輕觸  → **編輯頁面**，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖至螢幕頂部的資源回收筒。

設定螢幕牆紙

將儲存在裝置中的圖片或相片設定為主螢幕的螢幕牆紙。

在主螢幕上，輕觸  → **設定螢幕牆紙** → **主螢幕**，然後選擇以下選項之一：

- **即時螢幕牆紙**：檢視動態圖像。
- **媒體瀏覽器**：檢視裝置相機拍攝的相片或從互聯網下載的圖像。
- **螢幕牆紙**：檢視螢幕牆紙圖像。

然後，選擇圖像並輕觸**設定螢幕牆紙**。或者，選擇圖像，拖動邊框調整圖像大小，然後輕觸**完成**。

使用 Widget

Widget 是小型的應用程式，可在主螢幕上提供方便的功能及資訊。若要使用 Widget，將其從 Widget 面板加入主螢幕。



- 有些 Widget 連接至網絡服務。使用基於網絡的 Widget，可能需支付額外費用。
- 可用的 Widget 可能隨所在地區或服務供應商而異。

加入 Widget 至主螢幕

在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **Widgets**。在 Widget 面板上向左或向右滾動，然後輕觸並按住 Widget 將其加入主螢幕。

使用設定捷徑 Widget

在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **Widgets**，然後輕觸並按住**設定捷徑**以開啓設定選項的清單。選擇設定選項以將其作為捷徑加入主螢幕。

鎖定螢幕

鎖定螢幕不但可以避免裝置在不使用時執行不必要的操作，還允許您加入方便的 Widgets。


加入 Widgets

若要在螢幕鎖定時使用 Widget，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕**，然後勾選**多重 widget**。



當安全功能啓動時，不可在鎖定螢幕上使用 Widget。

在螢幕左側輕觸 Widget 面板區域。向右滾動至最後一頁，輕觸 **+**，然後選擇要加入到鎖定螢幕的 Widget。

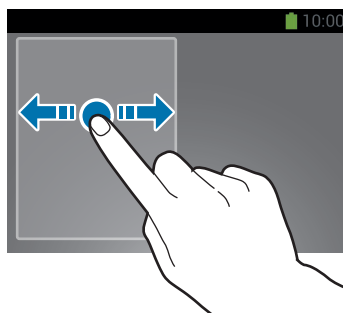

重排面板

移動面板

在 Widget 面板區域上向左或向右滾動，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖至新位置。

移除面板

在 Widget 面板區域上向左或向右滾動，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖至螢幕頂部的資源回收筒。

使用應用程式

此裝置可以執行多種類型的應用程式，包括媒體到互聯網應用程式。

開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以將其開啓。

從最近使用的應用程式中開啟

按住首頁鍵以開啓最近使用的應用程式清單。

選擇應用程式圖示以開啓。

關閉應用程式

關閉不使用的應用程式以節約電池電量並保持裝置效能。

按住首頁鍵，輕觸**工作管理員**，然後輕觸應用程式旁邊的**結束**將其關閉。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**結束全部**。或者，也可按住首頁鍵，然後輕觸**關閉全部**。


應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式的圖示，包括新安裝的應用程式。

在主螢幕上，輕觸**應用程式**開啓應用程式螢幕。


若要檢視其他面板，向左或向右滾動。

重排應用程式

輕觸  → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖至新位置。若要將其移至另一面板，將其拖至螢幕一側。

透過資料夾整理

將相關的應用程式放入資料夾一起管理。

輕觸  → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖至**建立資料夾**。輸入資料夾名稱，然後輕觸**確定**。將應用程式拖至新資料夾，然後輕觸**儲存**以儲存排列。

重排面板

在螢幕上合攏手指，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖至新位置。

安裝應用程式

使用應用程式商店，例如 **Samsung Apps** 下載並安裝應用程式。

解除安裝應用程式


輕觸  → **解除安裝**，然後選擇應用程式以解除安裝。



裝置附帶的預設應用程式不能解除安裝。

分享應用程式

可透過電子郵件、藍牙或其他方式與其他用戶分享下載的應用程式。

輕觸  → **分享應用程式**，選擇應用程式，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。接下來的步驟會隨所選的方式而異。

說明

存取說明資訊以瞭解如何使用裝置及應用程式，或配置重要設定。

在應用程式螢幕上輕觸**說明**。選擇要檢視提示的類別。

若要按字母順序排列類別，輕觸 。

若要搜尋關鍵字，輕觸 。

輸入文字

使用三星中文輸入法鍵盤、三星鍵盤或語音輸入功能輸入文字。



有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其更改為受支援的輸入語言之一。

更改鍵盤類型

輕觸任何欄位，開啓通知面板，輕觸**選擇輸入法**，然後選擇要使用的鍵盤類型。


使用三星中文輸入法鍵盤

更改鍵盤版面




輕觸 ，然後輕觸 **倉頡/快速倉頡** 或 **筆劃(香港)**。

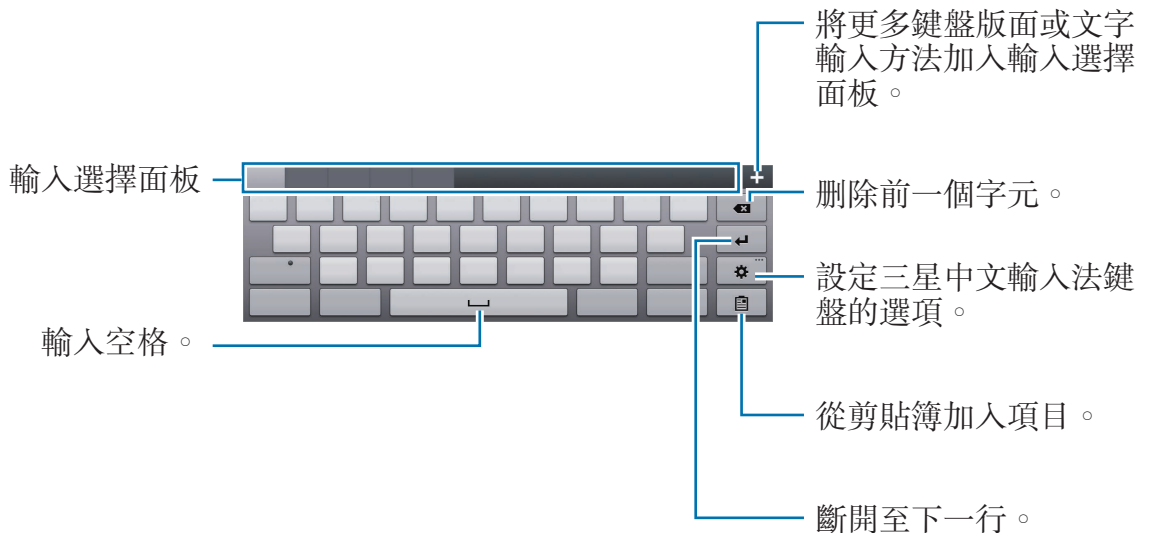

在 3x4 鍵盤上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入某個字元，重複輕觸對應於該字元的按鍵。



更改鍵盤類型



輕觸並按住 ，然後輕觸  以更改鍵盤類型。輕觸並按住 ，然後將浮動鍵盤移至其他位置。

若要切換至固定鍵盤，輕觸 。

更改語言鍵盤





輕觸輸入語言鍵以更改語言鍵盤。

手寫輸入


輕觸  → **中文手寫 (香港)** 或 **英文手寫**，輕觸 ，然後用手指書寫字詞。輸入字元時會顯示建議字詞。選擇建議字詞。



筆劃模式

輕觸  → **筆劃(香港)**，輕觸  以切換至筆劃模式，然後輕觸筆劃鍵。若不肯定要輸入哪個筆劃，輕觸 。若要檢視更多替代字元，輕觸 。

使用三星鍵盤

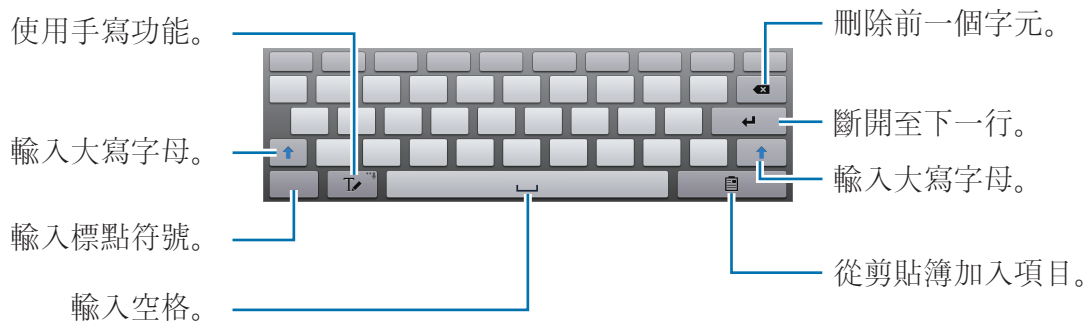

輸入大寫字母

輸入字元前輕觸 。若要全部輸入大寫，輕觸兩下。

更改鍵盤類型

輕觸並按住 ，然後輕觸  或  以更改鍵盤類型。輕觸並按住 ，然後將浮動鍵盤移至其他位置。

若要切換至固定鍵盤，輕觸 。

更改語言鍵盤

輕觸輸入語言鍵以更改語言鍵盤。



透過語音輸入文字

啓動語音輸入功能，然後對著話筒說話。裝置會顯示您說的話。

如果裝置未正確識別您說的話，輕觸帶底線的文字，然後從下拉式清單中選擇替代字詞或短語。

若要更改語言或加入語音識別的語言，輕觸目前的語言。

複製和貼上

在文字上輕觸並按住，拖動  或  增加或減少文字，然後輕觸**複製**進行複製或**剪下**進行剪下。所選的文字將複製到剪貼板。

若要將其貼到文字輸入欄位，在應輸入文字的點輕觸並按住，然後輕觸**貼上**。

連接至 Wi-Fi 網絡

將裝置連接至 Wi-Fi 網絡以使用互聯網或與其他裝置分享媒體檔案。(第 80 頁)



使用互聯網應用程式之前，確保 Wi-Fi 連線已啓動。

開啟和關閉 Wi-Fi

開啓通知面板，然後輕觸 **Wi-Fi** 將其開啓或關閉。



不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

加入 Wi-Fi 網絡

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後向右拖動 **Wi-Fi** 開關。

從偵測到的 Wi-Fi 網絡清單中選擇網絡，輸入密碼 (如有必要)，然後輕觸**連接**。需要輸入密碼的網絡會顯示鎖圖示。裝置連接至 Wi-Fi 網絡後，只要網絡可用，裝置就會自動連接至網絡。

加入 Wi-Fi 網絡

如果所需的網絡未出現在網絡清單中，輕觸網絡清單底部的**新增 WiFi 網絡**。如果不是開放網絡，在**網絡 SSID** 中輸入網絡名稱，選擇安全性類型並輸入密碼，然後輕觸**連接**。

忘記 Wi-Fi 網絡

裝置會忘記任何曾經使用的網絡，包括目前網絡，且裝置會因此無法自動連接至這些網絡。在網絡清單中選擇網絡，然後輕觸**忘記**。

設定帳戶

Google 應用程式，例如：**Play Store** 需要使用 Google 帳戶，**Samsung Apps** 亦需要使用三星帳戶。建立 Google 和三星帳戶以獲得最佳的裝置體驗。

加入帳戶

按照未登入時開啓 Google 應用程式顯示的說明設定 Google 帳戶。

若要登入或註冊 Google 帳戶，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **加入帳戶** → **Google**。之後，輕觸 **New** 註冊，或輕觸 **Existing**，然後按照螢幕上的說明完成帳戶設定。裝置上可使用多個 Google 帳戶。

另外設定三星帳戶。

移除帳戶

在應用程式螢幕上，輕觸**設定**，在**帳戶**下選擇帳戶名稱，選擇要移除的帳戶，然後輕觸**移除帳戶**。

傳輸檔案

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。



某些應用程式支援以下檔案格式。視乎裝置的軟件版本或電腦作業系統而定，有些檔案格式不支援。

- 音樂：mp3、m4a、mp4、3gp、3ga、wma、ogg、oga、aac 和 flac
- 圖像：bmp、gif、jpg 和 png
- 影片：3gp、mp4、avi、wmv、flv 和 mkv
- 文件：doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf 和 txt

與 Samsung Kies 連接

Samsung Kies 是一個電腦應用程式，用於管理媒體庫、聯絡人和日曆並與三星裝置建立同步。從三星網站下載最新的 Samsung Kies。

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

Samsung Kies 會在電腦上自動啓動。如果沒有啓動 Samsung Kies，請按電腦上的 Samsung Kies 圖示兩次。

2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

詳情請參閱 Samsung Kies 說明。

與 Windows Media Player 連接

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

- 1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- 2 開啓 Windows Media Player 並同步音樂檔案。

作為媒體裝置連接

- 1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- 2 開啓通知面板，然後輕觸**已連接為媒體裝置** → **媒體裝置 (MTP)**。
如果電腦不支援媒體傳輸協定或未安裝任何相應的驅動程式，輕觸**相機 (PTP)**。
- 3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

保護裝置安全

使用安全功能以免他人使用或存取儲存在裝置中的個人資料和資訊。無論何時解鎖，裝置都需要解鎖碼。

設定臉部解鎖

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **臉部解鎖**。

使臉部適合要拍攝的畫面。然後設定備份解鎖 PIN 碼或圖形解鎖螢幕，以免臉部解鎖失敗。

設定臉部和語音解鎖


在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **臉部和語音**。

使臉部適合要拍攝的畫面並設定語音指令。然後設定備份解鎖 PIN 碼或圖形解鎖螢幕，以免臉部和語音解鎖失敗。

設定圖形

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **圖形**。

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。設定備份 PIN 碼以在您忘記圖形時解鎖螢幕。

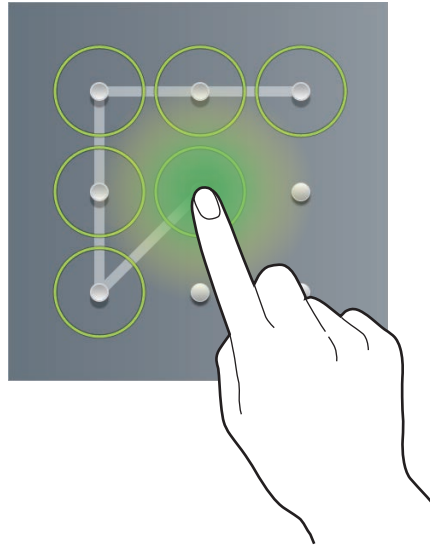

設定 PIN 碼

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **PIN 碼**。

輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

設定密碼

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **密碼**。

輸入至少四個字元 (包括數字和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

解鎖裝置

按下電源鍵或首頁鍵開啓螢幕，然後輸入解鎖碼。



如果忘記解鎖碼，請帶同裝置前往三星服務中心以作重設。

升級裝置

裝置可升級至最新的軟件。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

升級 Samsung Kies

啓動 **Samsung Kies** 並將裝置連接至電腦。Samsung Kies 將自動識別裝置並在對話方塊中顯示可用的更新 (如果有)。在對話方塊中按一下更新按鈕開始升級。請參閱 **Samsung Kies** 說明以獲得關於如何升級的詳細資料。



- 裝置升級時，請勿關閉電腦或斷開 USB 纜線。
- 升級裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。

空中升級

裝置可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接升級至最新的軟件。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **關於裝置** → **軟件更新** → **更新**。

通訊

聯絡人

使用此應用程式以管理聯絡人，包括電話號碼、電子郵件地址及其他。
在應用程式螢幕上輕觸**聯絡人**。

管理聯絡人

建立聯絡人

輕觸  並輸入聯絡人資料。

- ：加入圖像。
-  / ：加入或刪除聯絡人欄位。

編輯聯絡人

選擇要編輯的聯絡人，然後輕觸 。

刪除聯絡人

輕觸 。

搜尋聯絡人

使用以下搜尋方法之一：

- 向上或向下滾動聯絡人清單。
- 使用聯絡人清單左側的索引，沿著這些索引拖動手指快速滾動檢視。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位並輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，可執行以下操作之一：

- ☆：加入我的最愛聯絡人。
- ✉：撰寫電子郵件。

顯示聯絡人

按預設，裝置會顯示裝置或其他帳戶上儲存的所有聯絡人。
輕觸 ☰ → **要顯示的聯絡人**，然後選擇聯絡人儲存的位置。

移動聯絡人

移動聯絡人到 Google 帳戶

輕觸 ☰ → **合併帳戶** → **與 Google 合併**。
在聯絡人清單中，移動到 Google 聯絡人的聯絡人將會顯示 。

移動聯絡人到三星帳戶

輕觸 ☰ → **合併帳戶** → **合併到三星帳戶**。
在聯絡人清單中，移動到三星聯絡人的聯絡人將會顯示 。

匯入和匯出聯絡人

匯入聯絡人

輕觸 ☰ → **匯入/匯出** → **從 USB 儲存裝置匯入**或**從SD卡匯入**。

匯出聯絡人

輕觸 ☰ → **匯入/匯出** → **匯出至 USB 儲存裝置**或**匯出至SD卡**。

分享聯絡人

輕觸 ☰ → **匯入/匯出** → **分享名片透過**，選擇聯絡人，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。

最愛聯絡人

輕觸**聯絡人** → **我的最愛**。

輕觸 ，然後執行以下操作之一：

- **搜尋**：搜尋聯絡人。
- **加到我的最愛**：將聯絡人加到我的最愛。
- **從我的最愛中移除**：從我的最愛中移除聯絡人。
- **網格檢視 / 清單檢視**：以網格或清單形式檢視聯絡人。
- **說明**：存取有關使用聯絡人的說明資訊。

聯絡人群組


輕觸**聯絡人** → **群組**。

將聯絡人加到群組

選擇群組，然後輕觸  → **加入成員**。選擇要加入的聯絡人，然後輕觸**完成**。

管理群組

輕觸 ，然後執行以下操作之一：

- **搜尋**：搜尋聯絡人。
- **編輯**：更改群組設定。
- **加入成員**：新增成員到群組。
- **移除成員**：從群組移除成員。
- **發送電子郵件**：發送電子郵件到群組成員。
- **更改次序**：輕觸並按住群組名稱旁邊的 ，將其向上或向下拖至另一位置，然後輕觸**完成**。
- **說明**：存取有關使用聯絡人的說明資訊。

刪除群組


輕觸 ，選擇用戶加入的群組，然後輕觸**刪除**。無法刪除預設群組。

發送電子郵件到群組成員

選擇群組，輕觸  → **發送電子郵件**，選擇成員，然後輕觸**完成**。

名片

建立名片並將其發送給其他人。

輕觸**設定個人資料**，輸入詳細資料，例如：電話號碼、電子郵件地址和郵寄地址，然後輕觸**儲存**。如果在設定裝置時已儲存用戶資訊，在**我**中輕觸並按住名片，然後輕觸  進行編輯。

輕觸  → **分享名片透過**，然後選擇分享方式。

電子郵件


使用此應用程式發送或檢視電子郵件訊息。

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。


設定電子郵件帳戶

首次開啓**電子郵件**時，設定電子郵件帳戶。

輸入電子郵件地址和密碼。輕觸**下一步**設定私人電子郵件帳戶，例如：Google Mail，或輕觸**手動設定**設定公司電子郵件帳戶。之後，按照螢幕上的說明完成設定。

若要設定其他電子郵件帳戶，輕觸  → **設定** → **加入帳戶**。

發送訊息

輕觸要使用的電子郵件帳戶，然後輕觸螢幕頂部的 。輸入收件人、主題和訊息，然後輕觸**發送**。

輕觸  從聯絡人清單加入收件人。


輕觸**加入我**以將您本人作為收件人加入。

輕觸**抄送/密送**以加入更多收件人。

輕觸  以附加圖像、影片、聯絡人、備忘錄、事件和其他。

輕觸  將圖像、事件、聯絡人、位置資訊和其他插入訊息。

發送預定的訊息

撰寫訊息時，輕觸 。勾選**排定發送**，設定時間和日期，然後輕觸**完成**。裝置將在指定時間和日期發送訊息。




- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網絡或網絡不穩定，訊息將無法發送。
- 此功能以裝置上設定的時間和日期為基礎。如果跨越時區且網絡未更新此資訊，時間和日期可能會不正確。

閱讀訊息

選擇要使用的電子郵件帳戶擷取新訊息。若要手動擷取新訊息，輕觸 。

輕觸要讀取的訊息。

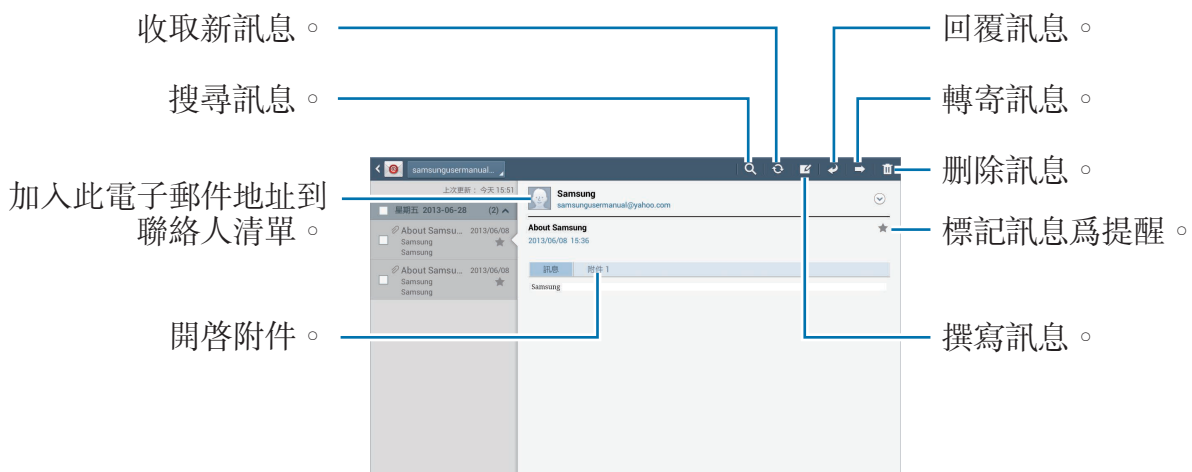

輕觸附件標籤以開啓附件，然後輕觸**儲存**進行儲存。

Google Mail

使用此應用程式以快速直接地存取 Google Mail 服務。

在應用程式螢幕上輕觸 **Gmail**。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。
- 視乎您的地區或服務供應商而定，此應用程式的標籤形式可能有別。

發送訊息

在任何郵箱中，輕觸 ，輸入收件人、主題和訊息，然後輕觸 **SEND**。

輕觸 **+ CC/BCC** 以加入更多收件人。


輕觸  附加圖像。

輕觸  → **Save draft** 儲存訊息以在以後遞送。

輕觸  → **Attach video** 附加影片。

輕觸  → **Discard** 重新開始。

閱讀訊息

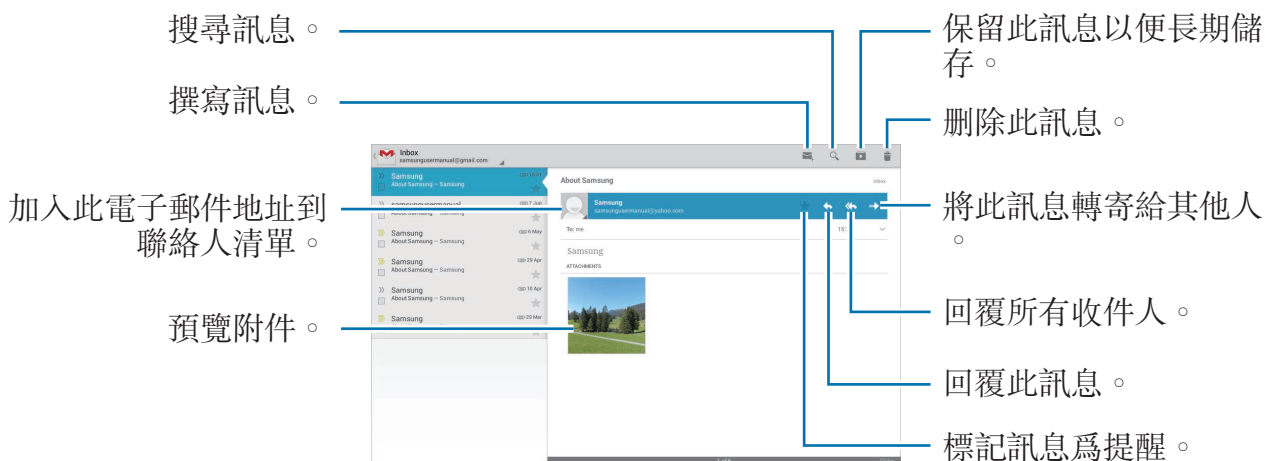

標籤

Google Mail 不使用實際的資料夾，而是使用標籤替代。啓動 Google Mail 時，裝置將顯示帶收件匣標籤的訊息。

輕觸  → **Refresh** 以手動擷取新訊息。

若要為訊息加入標籤，選擇該訊息，輕觸  → **Change labels**，然後選擇要指定的標籤。

Talk

使用此應用程式以透過 Google Talk 與他人聊天。

在應用程式螢幕上輕觸 **Talk**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

公開設定

輕觸帳戶 ID 以更改可用性狀態、圖像或狀態訊息。

加入好友

輕觸 ，輸入要加入好友的電子郵件地址，然後輕觸 **DONE**。

與好友聊天

從好友清單中選擇好友，在螢幕底部的欄位中輸入訊息，然後輕觸 。

若要將好友加入聊天，輕觸  → **Add to chat**。

若要結束聊天，輕觸  → **End chat**。

在聊天之間切換

從好友名單中選擇一名好友。

刪除聊天記錄


聊天會自動儲存。若要刪除聊天記錄，輕觸  → **Clear chat history**。

Google+

使用此應用程式以透過 Google 的社交網絡服務與人們保持聯絡。
在應用程式螢幕上輕觸 **Google+**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

輕觸 **All Circles** 以更改類別，然後向上或向下滾動以檢視來自您的圈子的貼文。
輕觸  以使用其他社交網絡功能。

Messenger

使用此應用程式以透過 Google+ 即時訊息服務與他人聊天。
在應用程式螢幕上輕觸 **Messenger**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

從好友清單中選擇好友，在螢幕底部的欄位中輸入訊息，然後輕觸 **▶**。

ChatON

使用此應用程式與任何擁有手機號碼的裝置聊天。
在應用程式螢幕上輕觸 **ChatON**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

輸入三星帳戶的電話號碼或電子郵件地址建立好友清單，或從建議清單中選擇好友。

選擇好友開始聊天。



若要與 ChatON 同步裝置上的聯絡人，輕觸 **更多** → **設定** → **聯絡人同步**。

Web 和網絡

瀏覽器

使用此應用程式以瀏覽互聯網。
在應用程式螢幕上輕觸**瀏覽器**。


檢視網頁

輕觸地址欄位，輸入網址，然後輕觸**前往**。
輕觸  以在檢視網頁時分享、儲存或列印目前的網頁。
若要更改搜尋引擎，輕觸  → **設定** → **進階** → **選擇搜尋引擎**。

開啟新頁面

輕觸 。
若要轉至其他網頁，在標題欄位上向左或右滾動，然後輕觸要選擇的頁面。



透過語音搜尋網絡

輕觸地址欄位，輕觸 ，說出關鍵字，然後選擇出現的建議關鍵字之一。





視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

書籤


若要為目前網頁標註書籤，輕觸 。
若要開啓已加入書籤的網頁，輕觸 ，然後選擇網頁。

歷程記錄

輕觸  → **歷程記錄** 從最近造訪的網頁清單中開啓網頁。若要清除歷程記錄，輕觸  → **清除歷程記錄**。

輕觸  → **歷程記錄** → **最常瀏覽** 從最常造訪的網頁清單中開啓網頁。

儲存頁面


若要檢視儲存的網頁，輕觸  → **已儲存頁面**。

連結

在網頁上輕觸並按住連結以在新頁面上開啓、儲存或複製。

若要檢視儲存的連結，輕觸  → **下載項目**。

分享網頁

若要與他人分享網頁地址，輕觸  → **分享頁面**。

若要分享一部分網頁，輕觸並按住所需的文字，然後輕觸 **分享**。

Chrome

使用此應用程式以搜尋資訊並瀏覽網頁。

在應用程式螢幕上輕觸 **Chrome**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

檢視網頁

輕觸地址欄位，然後輸入網址或搜尋條件。

開啟新頁面

輕觸  → **New tab**。

若要轉至其他網頁，在標題欄位上向左或右滾動，然後輕觸要選擇的頁面。

書籤

若要將目前網頁加入書籤，輕觸 ☆，輸入名稱和網址等詳細資料，然後輕觸 **Save**。


若要開啓已加入書籤的網頁，輕觸  → **Bookmarks**，然後選擇網頁。

透過語音搜尋網絡

輕觸 ，說出關鍵字，然後選擇出現的建議關鍵字之一。

與其他裝置同步

當使用同一 Google 帳戶登入時，可以同步開啓的標籤和書籤，以在其他裝置上透過 Chrome 使用。

若要在其他裝置上檢視開啓的標籤，輕觸  → **Other devices**。選擇要開啓的網頁。

藍牙

藍牙可在近距離的兩個裝置之間建立直接的無線連接。使用藍牙與其他裝置交換數據或媒體檔案。



- 對於透過藍牙功能發送或接收的數據遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經 Bluetooth SIG 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 不可將藍牙功能用於非法目的 (例如：出於商業目的剽竊檔案副本或非法竊聽)。
對於非法使用藍牙功能所造成的後果，三星概不負責。

若要啓動藍牙，在應用程式螢幕上，輕觸 **設定** → **藍牙**，然後向右拖動 **藍牙** 開關。

與其他藍牙裝置配對

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙** → **掃描**，偵測到的裝置將會列舉出來。選擇要配對的裝置，然後在兩台裝置上接受自動生成的密碼進行確認。

發送和接收數據

許多應用程式都支援透過藍牙傳輸數據。例如**媒體瀏覽器**。開啓**媒體瀏覽器**，選擇圖像，輕觸  → **藍牙**，然後選擇藍牙裝置之一。之後，在其他裝置上接受藍牙授權請求以接收圖像。傳輸的檔案儲存在 **Bluetooth** 資料夾。如果接收到聯絡人，聯絡人將自動加到聯絡人清單中。

Group Play

使用此應用程式與多個裝置分享螢幕。建立或加入 **Group Play** 工作階段，然後分享圖像、文件或音樂。

在應用程式螢幕上輕觸 **Group Play**。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。
- 使用此應用程式時，無法使用互聯網。


建立 Group Play 群組

輕觸**建立群組**，設定密碼，然後使用以下功能：

- **分享音樂**：選擇要分享的音樂檔案。可以連接兩個或多個裝置並將其用於實現環繞音效。
- **分享圖片**：選擇要分享的圖像。
- **分享文件**：選擇要分享的文件。
- **玩遊戲**：與好友一起玩線上遊戲。

輕觸  在螢幕上書寫備註或繪圖。所有參與者均可看到您建立的內容。

輕觸  以馬賽克版面檢視所有分享的圖像。

輕觸  或  以選擇更多圖像或文件。

輕觸  以檢視群組參與者。

加入 Group Play

輕觸**加入群組**，選擇要加入的 Group Play 群組，然後輸入該群組的密碼。選擇媒體類別，目前正在分享的內容將會出現在裝置上。

Smart Remote

使用此應用程式以將裝置用作電視和娛樂系統的遙控器。

在應用程式螢幕上輕觸 **Smart Remote**。

必須先將裝置連線到 Wi-Fi 網絡並確保裝置的紅外線面向電視。

將裝置設定為電視的遙控器

輕觸 **Choose Your Country or Region**，選擇國家或地區，然後按照螢幕上的說明完成註冊過程。

若要開啓遙控器面板，輕觸螢幕右下方的面板圖柄。

若要加入其他房間，輕觸  → **Add New Room**。

自訂遙控器設定

輕觸  並使用以下選項：

- **Edit Channels**：編輯裝置螢幕上顯示的頻道。
- **Rooms & Devices**：更改連接設定。
- **Profile**：輸入用戶設定以便 Peel 能夠找到熱播節目。
- **Favorite Programs**：檢視最愛的節目。
- **Cut Programs**：還原之前隱藏的節目。
- **Genres**：隱藏或更改流派的順序。
- **Sports**：隱藏或更改體育的順序。
- **Send Feedback**：報告您對應用程式開發的建議或意見。
- **Notifications**：設定裝置為提醒你即將到來的各種電視節目。
- **Reset Peel**：重設連線設定。

媒體

音樂播放器

使用此應用程式收聽音樂。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂播放器**。





- 視乎裝置軟件版本而定，有些檔案格式不支援。
- 視乎所用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。

播放音樂

選擇音樂類別，然後選擇要播放的歌曲。


輕觸螢幕底部的相簿圖像以開啓音樂播放器螢幕。

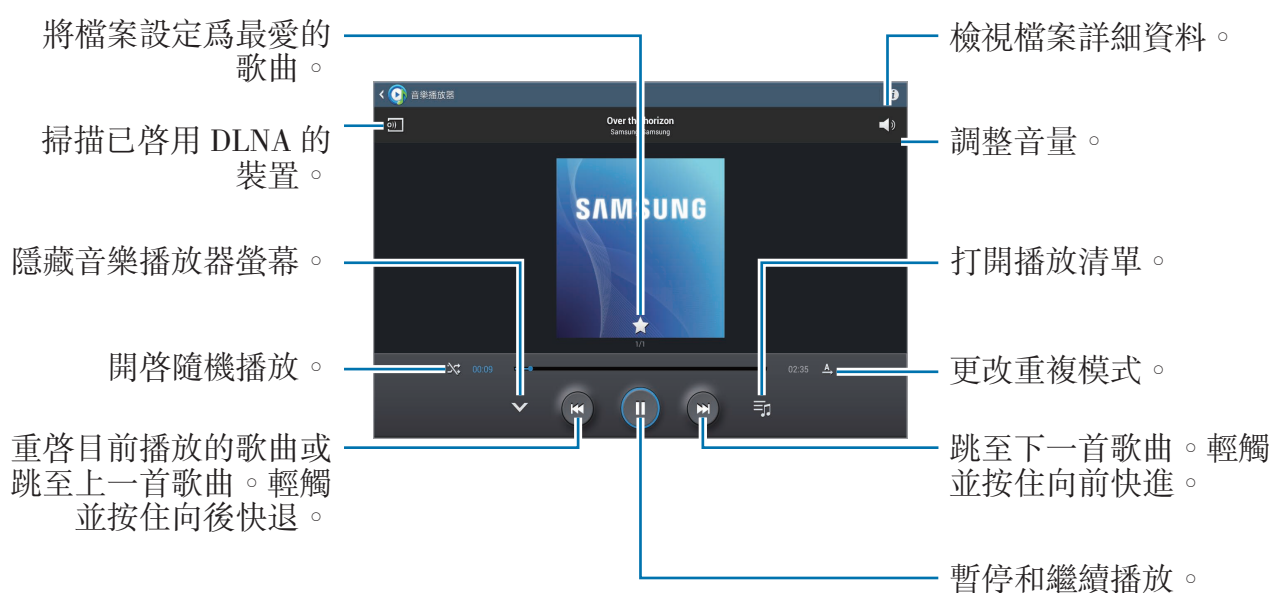

若要以均衡的音量級別收聽歌曲，輕觸  → **設定** → **智能音量**。



智能音量啓動時，響起的音量可能會比裝置音量級別更響。小心不要長時間使用過響的聲音，以避免損害您的聽力。

若要在使用耳機收聽歌曲時設定個人化的聲音，輕觸  → **設定** → **Adapt Sound** → **開**。將音量調高至 14 或更高級別時，適應聲音選項會不適用於音樂播放。如果將音量調低至 13 或更低級別時，該選項會重新適用。


建立播放清單

選擇自己的歌曲精選。

輕觸  → **建立播放清單**。輸入標題並輕觸**確定**。選擇要包括的歌曲，然後輕觸**完成**。

若要將目前播放的歌曲加入播放清單，輕觸  → **加到播放清單**。

按心情播放音樂

播放按心情分組的音樂。播放清單由裝置自動建立。加入新歌曲時，輕觸**音樂廣場** → 。

輕觸**音樂廣場**，然後選擇一種心情。或者拖動手指選擇多個單元格。

相機

使用此應用程式拍攝相片或錄製影片。

使用**媒體瀏覽器**檢視透過裝置相機拍攝的相片和影片。(第 55 頁)

在應用程式螢幕上輕觸**相機**。




- 不使用時，相機會自動關閉。
- 確保鏡頭清潔。否則，在某些需要高解像度的模式中，裝置可能無法正常工作。


相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿為其拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在法律禁止的地方拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍攝相片或錄製影片。

拍攝相片

拍攝相片

輕觸  拍攝一張相片。

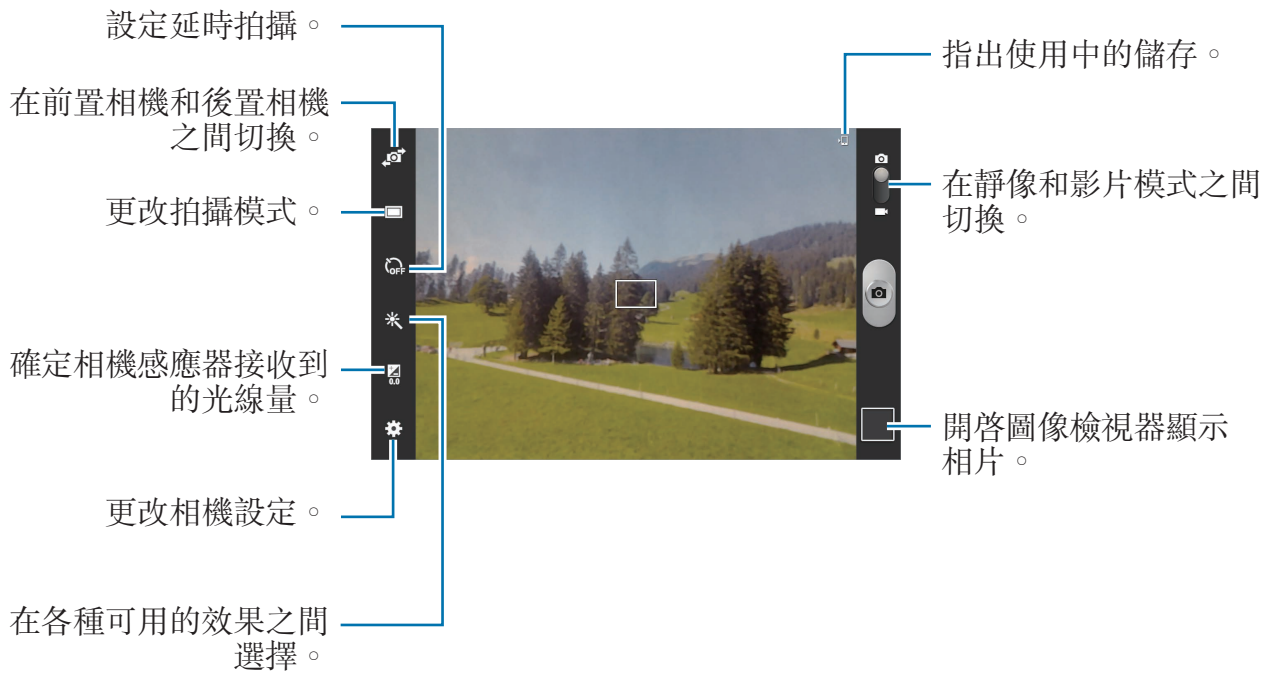

場景模式

預先定義的設定讓您在拍攝相片時可以實現對準即拍。

輕觸  → **場景模式**。

- **風景**：使用此設定拍攝色彩更豐富的藍天和風景相片。
- **運動**：使用此設定拍攝快速移動的對象。
- **派對/室內**：使用此設定拍攝光線良好的室內場景。
- **海灘/雪景**：使用此設定拍攝光線良好或陽光明媚的戶外場景。
- **日落**：使用此設定可以使色彩更豐富、對比度更銳利。
- **日出**：使用此設定可以獲得非常細微的色彩。
- **秋色**：使用此設定拍攝背景偏紅的風景。

- **燭光**：使用此設定拍攝在黑暗的背景中透出亮光的圖像。
- **煙花**：使用此設定拍攝高對比度的場景。
- **背光**：使用此設定拍攝亮光位於主體之後的場景。
- **夜間**：使用此設定在較暗的條件下拍攝圖像。

拍攝模式

多種相片效果可用。



輕觸  → **拍攝模式**。

- **單張拍攝**：拍攝單張相片。
- **全景**：拍攝一張由多張相片連在一起合成的相片。
若要獲得最佳的相片，按照這些提示執行操作。
 - 向一個方向緩慢移動相機。
 - 使相機的觀景器保持在指引框內。
 - 避免拍攝位於無法識别的背景，例如空無一物的天空或白牆前面的主體。
- **好友相片分享**：設定裝置為識別標記於相片中的人的面孔並將相片發送給此人。視乎面孔的角度、臉孔大小、膚色、面部表情、光線條件或主體佩戴的飾品，面孔識別可能會失敗。
- **一笑即拍**：在人物微笑時拍攝相片。

全景相片




全景相片是一種包含多張相片的寬幅橫向圖像。


輕觸  → **拍攝模式** → **全景**。

輕觸  並向一個方向移動相機。兩個全景指引框對齊時，相機會自動以全景順序拍攝另一張相片。若要停止拍攝，輕觸 。


拍攝影片

拍攝影片

將靜態-影片開關滑向影片圖示，然後輕觸  拍攝影片。若要暫停錄製，輕觸 。若要停止錄製，輕觸 。

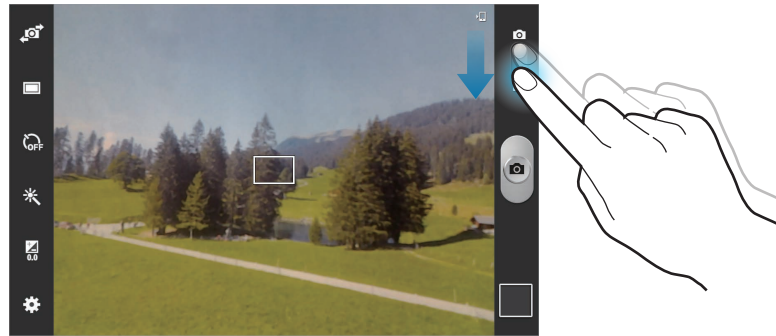


錄製模式

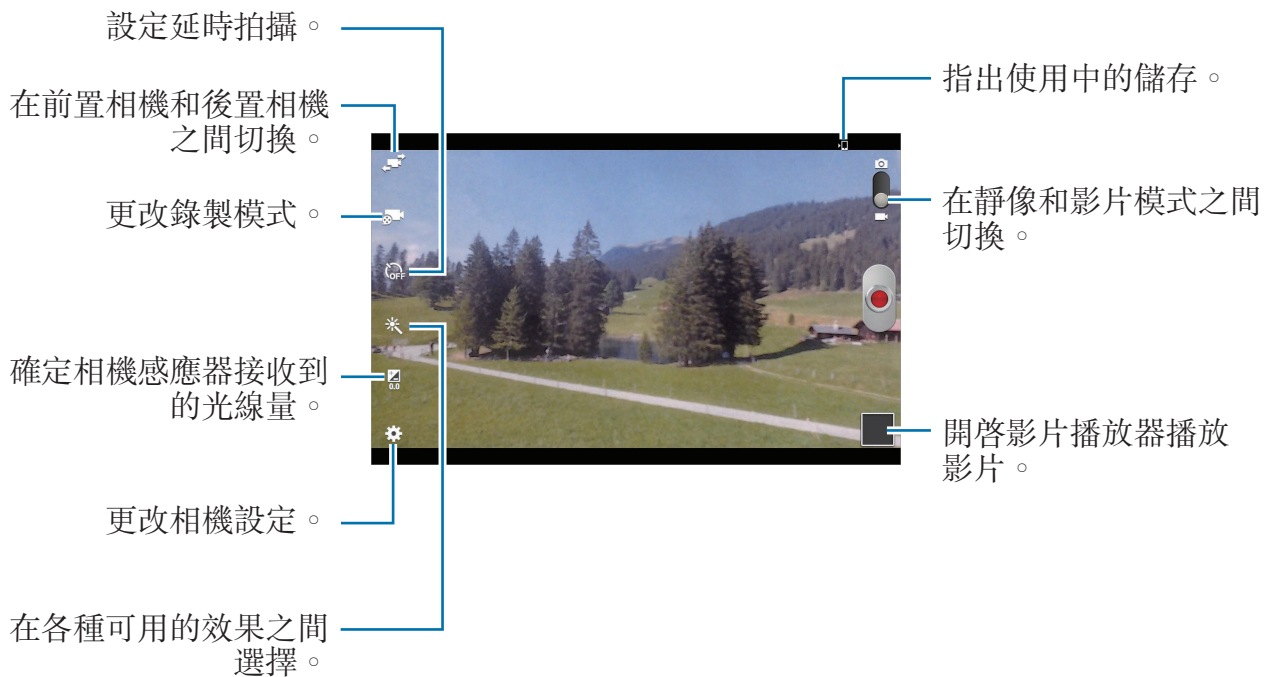

輕觸  以更改錄製模式。

- **正常**：使用此模式獲得一般畫質。
- **電子郵件限制**：使用此模式拍攝畫質較低的圖像以透過電子郵件發送。

放大和縮小

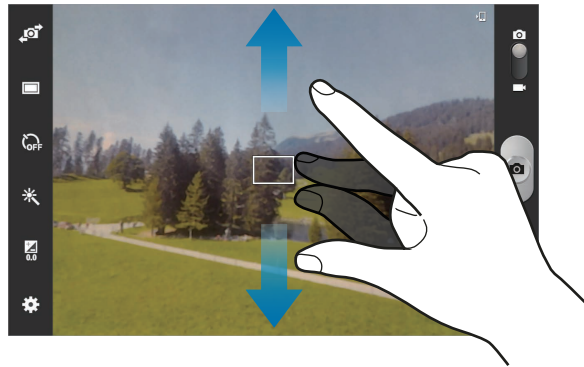


使用以下方法之一：

- 使用音量鍵以放大或縮小。
- 在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合攏進行縮小。



放大/縮小效果適用於錄影時下使用縮放功能。

配置相機的設定

輕觸  以配置相機設定。並非以下所有選項都適用於相機和攝錄機模式。可用的選項會因使用的模式而異。

- **編輯捷徑**：重新整理常用選項的捷徑。
- **GPS 標籤**：將 GPS 位置標籤附加至相片。



- 若要改進 GPS 訊號，則避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
- 位置會在您上傳相片到互聯網時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。
- **自拍**：拍攝自己的相片。
- **自錄**：拍攝自己的影片。

- **拍攝模式**：更改拍攝模式。
- **錄製模式**：更改錄製模式。
- **效果**：在各種可用的效果之間選擇。
- **場景模式**：更改場景模式。
- **曝光值**：更改曝光值。此值可確定相機感應器接收到的光線量。對於微光條件，使用更高的曝光。
- **計時器**：使用此選項進行延時拍攝。
- **解像度**：選擇解像度。解像度越高，品質越高。但佔用記憶體越多。
- **白平衡**：選擇適當的白平衡，以使圖像具有逼真的色彩範圍。此設定專為特定的光線條件設計。這些設定類似於專業相機中對應于白平衡曝光的熱量範圍。
- **測光**：選擇測光方法。此選項用於確定如何計算光值。中央重點測光測量場景中央的背景光線。點測量指定位置的光照值。矩陣取整個場景的平均值。
- **指引**：顯示取景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- **使用語音拍照**：設定相機使用語音指令拍照。
- **儲存為翻轉**：反轉圖像以建立原始場景的鏡像。
- **圖像品質**：設定相片的品質。圖像品質越高，所需的儲存空間越多。
- **影片品質**：設定影片的品質級別。
- **儲存裝置**：選擇儲存位置。
- **重設**：重設相機設定。

捷徑

重新整理捷徑以便於存取相機的各種選項。

輕觸  → **編輯快速設定**。

輕觸並按住某一選項並將其拖至螢幕左側的空位。

媒體瀏覽器

使用此應用程式檢視圖像和影片。

在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。



- 某些檔案格式不支援，視乎裝置上安裝的軟件而定。
- 視乎所用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。

檢視圖像

啓動**媒體瀏覽器**顯示可用的資料夾。當另一個應用程式，例如：**電子郵件**儲存圖像時，裝置將自動建立 **Download** 資料夾以包含該圖像。類似地，擷取螢幕圖像時將自動建立 **Screenshots** 資料夾。選擇資料夾以將其開啓。

在資料夾中，圖像將按建立日期顯示。選擇要以全屏檢視的圖像。

向左或向右滾動以檢視下一個或上一個圖像。

放大和縮小


使用以下方法之一放大圖像：

- 在任意位置輕觸兩下放大。
- 在任意位置分開兩指進行放大。合併進行縮小，或輕觸兩下恢復。

播放影片


影片檔在預覽上顯示  圖示。選擇要觀看的影片，然後輕觸 。

修剪影片片段

選擇影片，然後輕觸 。將起始括板移至所需的起點，將終止括板移至所需的終點，然後儲存影片。

編輯圖像

檢視圖像時，輕觸  並使用以下功能：

- **我的最愛**：加入我的最愛清單。
- **投影片**：開始以投影片形式放映目前資料夾中的圖像。
- **相框**：使用此選項以在圖像上加入相框和備註。編輯的圖像將儲存在 **Photo frame** 資料夾中。
- **相片備註**：使用此選項以在圖像的背面撰寫備註。輕觸  以編輯備註。
- **複製到剪貼板**：複製到剪貼板。
- **列印**：透過 Wi-Fi 連線列印圖像。本裝置僅與部分三星打印機相容。
- **重新命名**：重新命名檔案。
- **好友相片分享**：將圖像發送給面孔標記在圖像中的人。
- **左轉**：逆時針旋轉。
- **右轉**：順時針旋轉。
- **裁剪**：調整要裁剪的藍色框的大小並儲存此框內的圖像。
- **掃描附近裝置**：搜尋已啓動媒體分享的裝置。
- **設定為**：將圖像設定為螢幕牆紙或聯絡人圖像。
- **詳細資料**：檢視圖像詳細資料。
- **設定**：更改媒體瀏覽器設定。

修改圖像

檢視圖像時，輕觸  → **相片編輯器**或**紋紙藝術家**以修改圖像。

最愛圖像

檢視圖像時，輕觸  → **我的最愛**以將圖像加入至我的最愛清單。




刪除圖像

使用以下方法之一：

- 在資料夾中，輕觸  → **選擇項目**，勾選圖像，然後輕觸 。
- 檢視圖像時，輕觸 。

分享圖像

使用以下方法之一：

- 在資料夾中，輕觸  → **選擇項目**，勾選圖像，然後輕觸  將其發送給其他人。
- 檢視圖像時，輕觸  將其發送給其他人或透過社交網絡服務進行分享。

設定為螢幕牆紙

檢視圖像時，輕觸  → **設定為** 將圖像設定為螢幕牆紙或將其指定給聯絡人。

標記面孔

輕觸  → **設定** → **標籤**，然後勾選**臉部標籤**。已在圖像上識別的臉孔周圍將出現黃色框。輕觸臉孔，輕觸**加入名字**，然後選擇或加入聯絡人。


面孔標籤出現在圖像上時，輕觸面孔標籤並使用可用的選項，例如：發送電子郵件。



視乎面孔的角度、臉孔大小、膚色、面部表情、光線條件或主體佩戴的飾品，面孔識別可能會失敗。

透過資料夾整理

建立資料夾以整理儲存在裝置中的圖像或影片。可以從一個資料夾複製或移動檔案到另一個資料夾。


若要建立新資料夾，輕觸 。輸入資料夾的名稱，輕觸**確定**，然後勾選圖像或影片。輕觸並按住選擇的任何圖像或影片，將其拖至新資料夾，然後輕觸**完成**。輕觸**複製**進行複製或**移動**進行移動。

Paper Artist

使用此應用程式使圖像就似帶趣味效果或相片框的插圖。

在應用程式螢幕上輕觸 **Paper Artist**。

使用藝術工具編輯圖像。編輯的圖像將儲存在**媒體瀏覽器** → **Paper Pictures** 資料夾中。

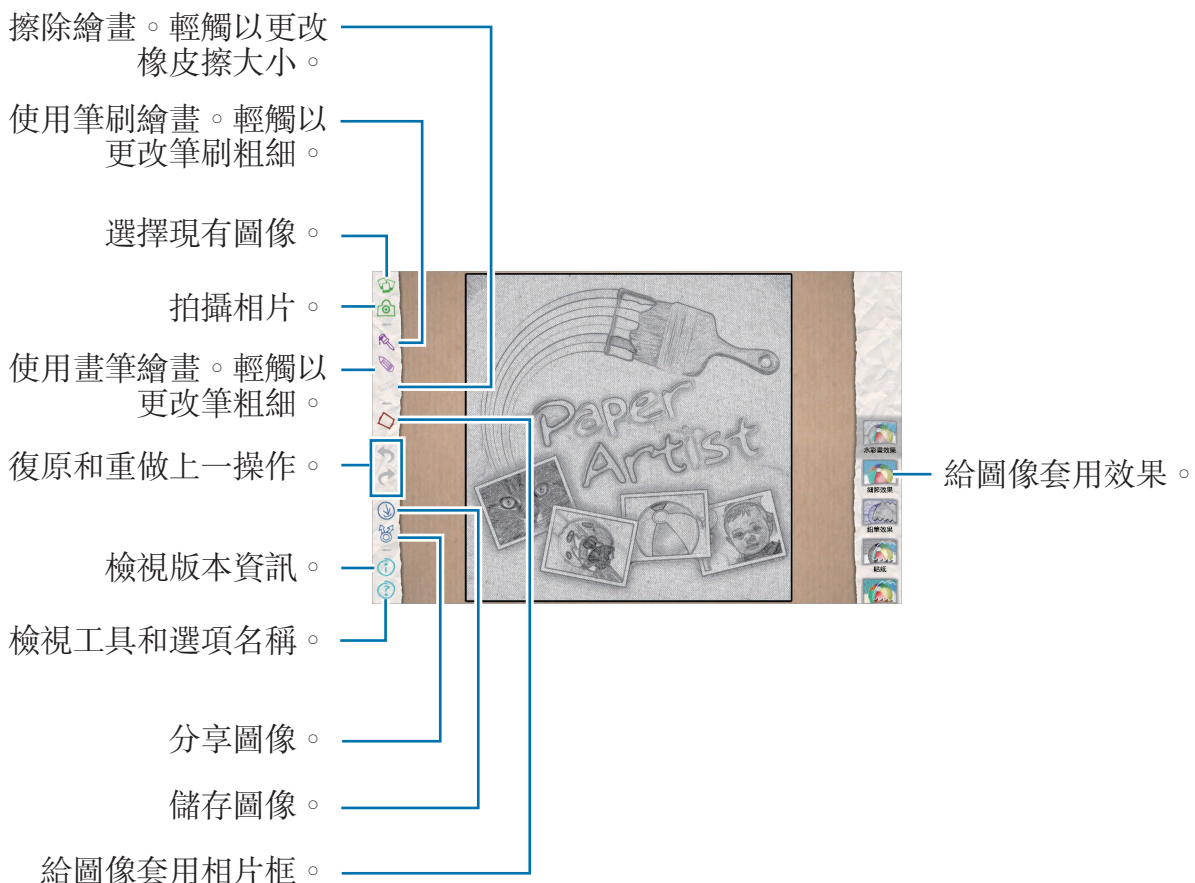

影片播放器

使用此應用程式播放影片檔案。


在應用程式螢幕上輕觸**影片播放器**。



- 在播放 DivX 點播影片時避免鎖定裝置的螢幕。每次當播放 DivX 點播影片時鎖定螢幕，某一可用的租用計數就會減少。
- 視乎裝置軟體而定，有些檔案格式不支援。
- 視乎所用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。

播放影片

選擇要播放的影片。

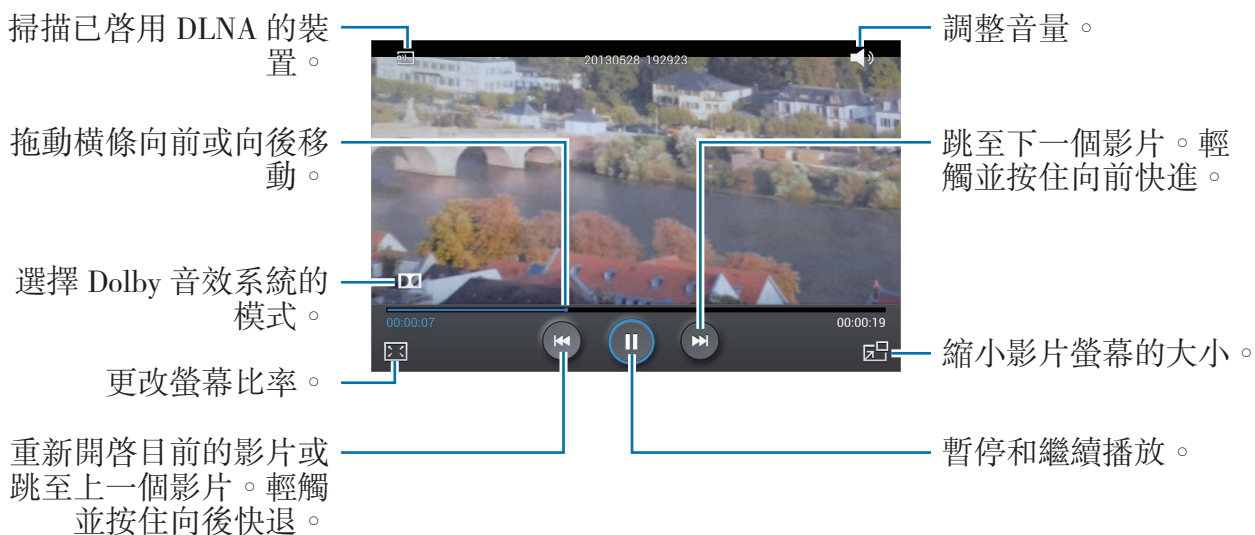


刪除影片

輕觸 → **刪除**，勾選影片，然後輕觸**刪除**。

分享影片

輕觸 → **分享透過**，選擇分享方式，勾選影片，然後輕觸**分享**。

使用彈出式影片播放器

使用此功能以在不關閉影片播放器的情況下使用其他應用程式。觀看影片時，輕觸  以使用彈出式播放器。

兩指在螢幕上張開可放大播放器，合併縮小。若要移動播放器，將播放器移至其他位置。

YouTube

使用此應用程式從 YouTube 網站觀看影片。

在應用程式螢幕上輕觸 **YouTube**。




視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

觀看影片

輕觸 ，然後輸入關鍵字。選擇返回的搜尋結果之一觀看影片。

輕觸螢幕，然後輕觸  以顯示全屏。

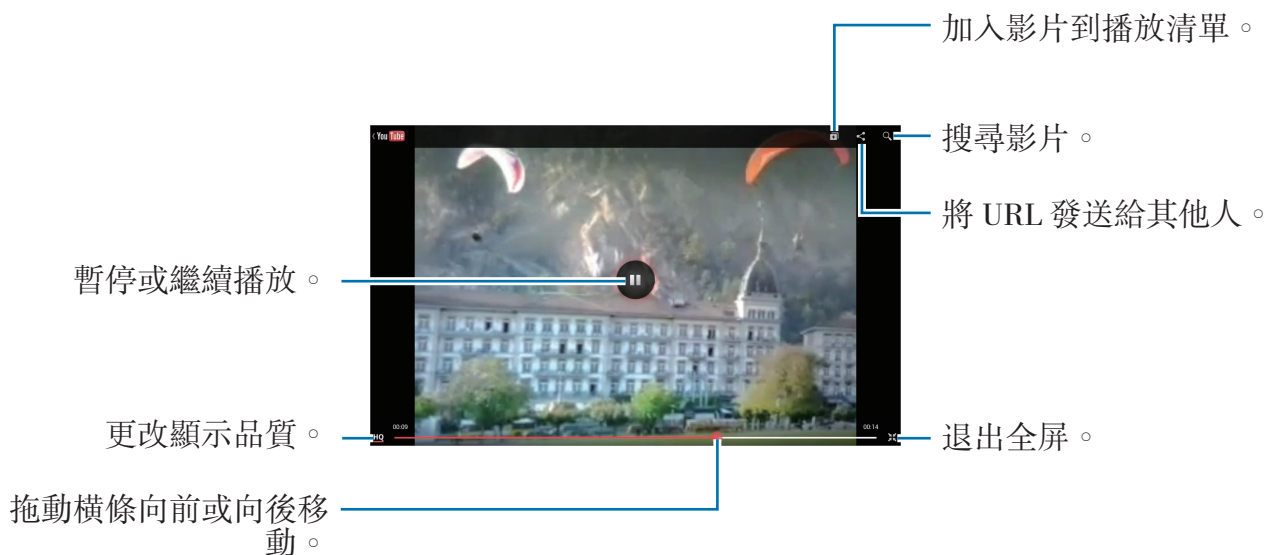

分享影片

選擇要觀看的影片，輕觸 ，然後選擇分享方式。

上載影片

選擇帳戶，輕觸 ，選擇影片，輸入影片資訊，然後輕觸 **UPLOAD**。

應用程式和媒體商店

Play Store

使用此應用程式購買並下載能夠在裝置上運行的應用程式和遊戲。
在應用程式螢幕上輕觸 **Play Store**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸  透過關鍵字搜尋。


選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸 **Install**。如果應用程式需要付費，輕觸價格，然後按照螢幕上的說明完成購買過程。



- 任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啓通知面板並輕觸圖示以更新應用程式。
- 若要安裝從其他來源下載的應用程式，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性** → **未知的來源**。

解除安裝應用程式

解除安裝從 **Play Store** 購買的應用程式。

輕觸 ，在已安裝應用程式清單中選擇要刪除的應用程式，然後輕觸 **Uninstall**。

Samsung Apps

使用此應用程式購買和下載專門的三星應用程式。如需詳細資料，請瀏覽 www.samsungapps.com。

在應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Apps**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式。輕觸  選擇類別。

若要搜尋應用程式，在螢幕頂部輕觸 ，然後在搜尋欄位中輸入關鍵字。

選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸**獲取或購買**。



任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啓通知面板並輕觸圖示以更新應用程式。

Game Hub

使用此應用程式存取遊戲。

在應用程式螢幕上輕觸 **Game Hub**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

向左或向右滾動並選擇要從 **Samsung Apps** 下載的遊戲。

Readers Hub

使用此應用程式以購買圖書或訂閱報紙或雜誌。

在應用程式螢幕上輕觸 **Readers Hub**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。




選擇要閱讀的電子書。若要下載電子書檔案，轉至 **Readers Hub Store**。

公用程式











備忘錄

使用此應用程式以記錄重要資訊以儲存並於日後檢視。
在應用程式螢幕上輕觸**備忘錄**。

撰寫備忘錄

輕觸 ，輸入備忘錄，然後輕觸**儲存**。
若要更改背景顏色，輕觸  → **顏色**。
若要鎖定備忘錄以使他人無法檢視，輕觸  → **鎖定**。

瀏覽備忘錄

向上或向下滾動瀏覽備忘錄縮圖。
若要搜尋備忘錄，輕觸 。
若要更改檢視模式，輕觸 。
若要刪除備忘錄，輕觸 。
若要按日期排序備忘錄，輕觸  → **排序方式**。
若要將備忘錄中的文字發送給其他人，輕觸  → **共享文字方式**。
若要將備忘錄發送給其他人，輕觸  → **分享透過**。
若要透過 Wi-Fi 連接列印備忘錄，輕觸  → **列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。
若要從 Google Docs 匯入備忘錄，輕觸  → **匯入**。
若要將備忘錄匯出至其他儲存位置，輕觸  → **匯出**。
若要更改備忘錄設定，輕觸  → **設定**。

檢視備忘錄

輕觸備忘錄縮圖將其開啓。向左或向右滾動以檢視更多備忘錄。

若要編輯備忘錄，輕觸備忘錄。

輕觸  並使用以下選項：

- **刪除**：刪除備忘錄。
- **顏色**：更改背景顏色。
- **鎖定**：鎖定備忘錄以使他人無法檢視。
- **列印**：透過 Wi-Fi 連線列印備忘錄。本裝置僅與部分三星打印機相容。
- **共享文字方式**：將備忘錄中的文字發送給其他人。
- **分享透過**：發送備忘錄給其他人。

S Planner

使用此應用程式管理事件和工作。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

建立事件或工作


輕觸 ，然後使用以下方法之一：

- **加入事件**：輸入具有可選重複設定的事件。
- **加入工作**：輸入具有可選優先順序設定的工作。
- **加入備忘錄**：建立手寫備忘錄以附加至日期。

若要更加迅速地加入事件或工作，輕觸日期進行選擇，然後再次輕觸。




輸入標題並指定要使用或與之同步的日曆。然後輕觸**編輯事件詳情**或**編輯工作詳情**加入更多詳細資料，例如事件重複的頻率、預先提示的時間或發生的地方。

附加顯示事件位置的地圖。在**位置**欄位中輸入位置，輕觸欄位旁邊的 ，然後輕觸並按住出現的地圖，標出精確的位置。

附加圖像。輕觸**圖像**，然後拍攝相片或選擇現有圖像之一。

與 Google 日曆同步

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Google** (位於**帳戶**下)，選擇 Google 帳戶，然後勾選**同步日曆**。若要手動同步進行更新，在應用程式螢幕上，輕觸 **S Planner** →  → **同步**。

若要顯示已同步的事件或工作，輕觸  → **設定** → **檢視設定** → **日曆** → **顯示**，選擇 Google 帳戶，然後輕觸**確定**。

更改日曆類型

從不同的日曆類型中選擇一種，包括年曆、月曆、週曆和其他。可以使用合併姿勢更改日曆類型。例如，合併手指可以從月日曆變為年日曆，而分開手指可以使年日曆變回月日曆。

搜尋事件

輕觸 ，然後輸入要搜尋的關鍵字。

若要檢視當天的事件，輕觸**今天**。

刪除事件

選擇事件，然後輕觸  → **刪除**。

分享事件

選擇事件，輕觸  → **分享透過**，然後選擇分享方式。


Polaris Office

使用此應用程式以編輯各種格式的文件，包括試算表和演示文件。

在應用程式螢幕上，輕觸 **Polaris Office**。



視乎檔案類型而定，有些功能可能不可用。

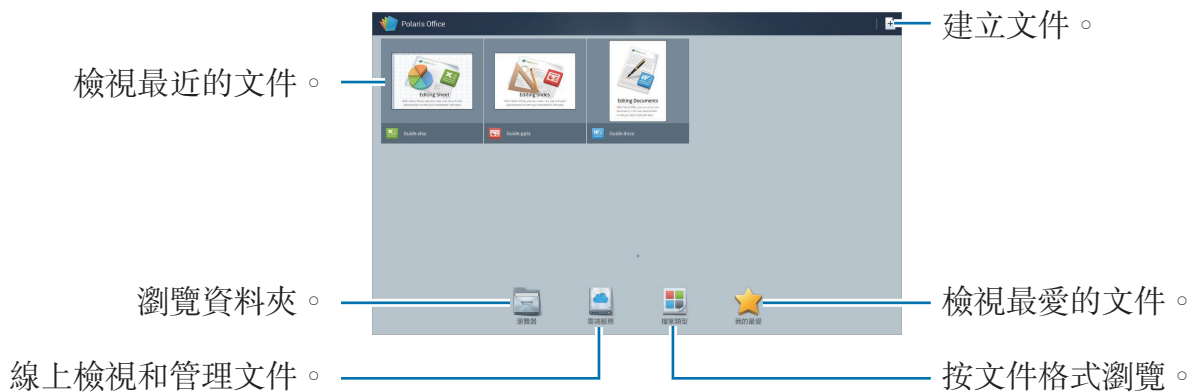

建立文件

輕觸 ，然後選擇文件類型。

使用螢幕頂部的編輯工具列以編輯文件。

若要完成，輕觸 ，輸入檔案名稱，選擇要儲存至的資料夾，然後輕觸**儲存**。

閱讀文件

輕觸在螢幕上最近的文件檔案。或輕觸**瀏覽器**、**雲端服務**、**檔案類型**或**我的最愛**，然後選擇要開啓的檔案。

若要開始投影片放映，輕觸 。

若要在文件中搜尋文字字串，輕觸 。

輕觸 ，然後使用以下功能之一：

文件

- **另存新檔**：使用不同名稱儲存文件。
- **導出為PDF檔案**：將檔案儲存為 PDF 檔案。
- **尋找和取代**：搜尋或替換文字。
- **頁面格式**：更改頁面配置。
- **全螢幕**：僅檢視文件內容，不含頁面空白。
- **縮放**：更改檢視大小。
- **回流文本**：重新排列文字以適合螢幕。
- **顯示備忘錄**：檢視文件中的註解。
- **文字轉換語音**：透過文本語音轉換功能閱讀文件。
- **列印**：透過 Wi-Fi 連線列印文件。本裝置僅與部分三星打印機相容。

簡報

- **另存新檔**：使用不同名稱儲存文件。
- **導出為PDF檔案**：將檔案儲存為 PDF 檔案。
- **尋找和取代**：搜尋或替換文字。
- **繼續檢視**：連續檢視投影片。
- **縮放**：更改檢視大小。
- **列印**：透過 Wi-Fi 連線列印文件。本裝置僅與部分三星打印機相容。

試算表

- **另存新檔**：使用不同名稱儲存文件。
- **尋找和取代**：搜尋或替換文字。
- **保護工作表**：鎖定工作表以使他人無法編輯。
- **凍結**：固定住所選的行。
- **重新計算**：重新計算工作表上的函數。
- **排序**：按指定的條件排列儲存格。
- **篩選**：檢視按指定條件篩選的儲存格。
- **縮放**：更改檢視大小。
- **列印**：透過 Wi-Fi 連線列印文件。本裝置僅與部分三星打印機相容。

文字

- **另存新檔**：使用不同名稱儲存文件。
- **文字轉換語音**：透過文本語音轉換功能閱讀文件。
- **列印**：透過 Wi-Fi 連線列印文件。本裝置僅與部分三星打印機相容。

Dropbox



使用此應用程式儲存並透過 Dropbox 雲端儲存與他人分享檔案。將檔案儲存至 Dropbox 時，您的裝置將自動與網絡伺服器及任意其他已安裝 Dropbox 的電腦同步。



在應用程式螢幕上輕觸 **Dropbox**。




視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

首次執行 Dropbox 時，輕觸 **Start** 將其啓動。按照螢幕上的說明完成設定。

一旦 Dropbox 啓動，透過裝置的相機拍攝的相片和影片將會自動上傳至 Dropbox。若要檢視上傳的相片或影片，輕觸 。若要分享或刪除檔案，或建立相簿，輕觸 ，然後選擇檔案。

若要將檔案上傳至 Dropbox，輕觸  →  → **Upload here** → **Photos or videos** 或 **Other files**。


若要開啓 Dropbox 中的檔案，選擇檔案即可。

檢視圖像或影片時，輕觸  以將其加入我的最愛清單。若要開啓最愛的檔案，輕觸 。

鬧鐘

使用此應用程式為重大事件設定鬧鐘。

在應用程式螢幕上，輕觸**鬧鐘**。

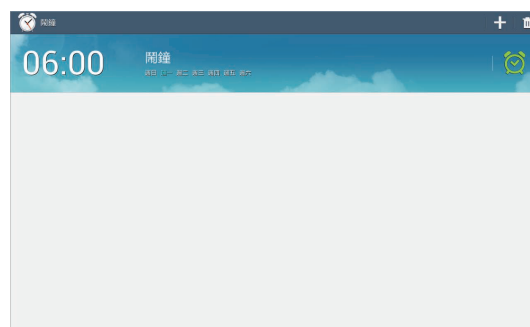

— 開啓或關閉此鬧鐘。

設定鬧鐘

輕觸 **+**，設定鬧鐘鬧響的時間，選擇鬧鐘重複的日子，然後輕觸**儲存**。

- **位置鬧鐘**：設定位置。鬧鐘僅在您位於該位置時鬧響。
- **重響**：設定預設時間後鬧鐘重複響起的間隔和次數。
- **智能鬧鐘**：設定鬧鐘在預設時間前響起的時間。

停止鬧鐘

將 **×** 拖到大圓外面以停止鬧鐘。將 **ZZ** 拖到大圓外面以在指定時間長度後重複鬧鐘。

刪除鬧鐘

輕觸並按住鬧鐘，然後輕觸**刪除**。

世界時間

使用此應用程式可檢視世界上許多主要城市的時間。

在應用程式螢幕上，輕觸**世界時間**。

建立時鐘

輕觸 **🌐**，輸入城市名稱或從地球儀上選擇城市，然後輕觸 **+**。

若要套用夏令時間，輕觸並按住時鐘，然後輕觸**夏令時間設定**。

刪除時鐘

輕觸並按住時鐘，然後輕觸**刪除**。

計算機

使用此應用程式進行簡單或複雜計算。

在應用程式螢幕上輕觸**計算機**。

若要清除歷程記錄，輕觸  → **清除歷程記錄**。

若要更改歷程記錄的字元大小，輕觸  → **文字大小**。

S Voice

使用此應用程式以透過語音命令裝置發送訊息、撰寫備忘錄等等。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Voice**。或者，也可以按下首頁鍵兩次。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

下面是幾個口頭指令的範例：

- 打開音樂
- 啓動計算機
- 檢查日程

增強語音識別的提示

- 話音清晰。
- 在安靜的地方說話。
- 請勿使用冒犯性言語或俚語。
- 不要以方言口音講話。

視乎環境或講話的方式而定，裝置可能無法識別您的指令或可能執行不必要的指令。

Google

使用此應用程式不但可以搜尋互聯網，還可以搜尋裝置上的內容。
在應用程式螢幕上輕觸 **Google**。




視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

搜尋裝置

輕觸搜尋欄位，然後輸入關鍵字。或者，也可輕觸 ，然後說出關鍵字。

搜尋範圍

若要選擇要搜尋的應用程式，輕觸  → **Settings** → **Tablet search**，然後勾選要搜尋的項目。

Google Now

啓動 Google 搜尋以檢視 Google Now 卡，瞭解您最可能感興趣的目前天氣、公共交通資訊、下一個約會等等。

首次開啓 Google 搜尋時加入 Google Now。若要更改 Google Now 設定，輕觸  → **Settings** → **Google Now**。

Voice Search

使用此應用程式透過語音搜尋網頁。

在應用程式螢幕上輕觸 **Voice Search**。




視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

當 **Speak now** 出現在螢幕上時，說出關鍵字或短語。

我的檔案

使用此應用程式以存取儲存在裝置中的所有類型的檔案，包括圖像、影片、歌曲和聲音片段。



在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

選擇資料夾以將其開啓。若要返回上層資料夾，輕觸 。若要返回根目錄，輕觸 **主目錄**。

在資料夾中，使用以下功能之一：

- **搜尋**：搜尋檔案。
- **縮圖**：更改檢視模式。
- **建立資料夾**：建立資料夾。
- **時間**：排列檔案或資料夾。

勾選檔案或資料夾，然後使用以下功能之一：

- **複製**：將檔案或資料夾複製到另一資料夾。
- **移動**：將檔案或資料夾移動到另一資料夾。
- **刪除**：刪除檔案或資料夾。
- **分享透過**：發送檔案給其他人。
-  → **重新命名**：重新命名檔案或資料夾。
-  → **詳細資料**：檢視檔案或資料夾的詳細資料。

下載項目

使用此應用程式檢視透過應用程式下載的檔案。

在應用程式螢幕上輕觸**下載項目**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

若要檢視從互聯網下載的檔案，輕觸**互聯網下載**，否則輕觸**其它下載**檢視從其他應用程式下載的檔案，例如：**電子郵件**。

選擇檔案以透過適當的應用程式將其開啓。

若要按大小排列檔案，輕觸**按大小排序**。

若要按日期排列檔案，輕觸**按日期排序**。

旅遊和本地搜尋

地圖

使用此應用程式標出裝置的位置、搜尋地點或獲取路線。
在應用程式螢幕上輕觸**地圖**。




視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

搜尋位置

輕觸**搜尋地圖**，輸入地址，然後輕觸 。選擇位置以檢視具體位置資訊。若要搜尋附近的位置，輕觸 。



一旦找到位置，輕觸  並使用以下功能之一：

- **清除結果**：清除地圖。
- **可離線使用**：儲存特定區域的地圖以便離線檢視。
- **定位**：與好友分享位置資訊。
- **我的位置**：檢視離線地圖、標示星形的地點、最近的地點等。
- **設定**：更改地圖設定。
- **說明**：檢視關於使用地圖的資訊。

若要檢視目前位置，輕觸 。

若要放大或縮小地圖，將兩隻手指在螢幕上分開進行放大，合併進行縮小。

取得目的地的路線

- 1 輕觸 。
- 2 輕觸 ，然後選擇以下方法之一輸入起始和結束位置：
 - **我目前的位置**：使用目前位置作為起始位置。
 - **聯絡人**：從聯絡人清單中選擇。
 - **地圖上的點**：在地圖上輕觸標出位置。
 - **我的位置**：從最愛地點清單中選擇。
- 3 選擇出行方式，例如駕車、乘坐公共交通工具或步行，然後輕觸**開始**。
- 4 選擇顯示的路線之一。

在地服務

使用此應用程式搜尋附近的酒店、銀行、公共汽車站等等。


在應用程式螢幕上輕觸**在地服務**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

選擇地點類別，然後從搜尋結果清單中選擇地點。

- **地圖**：在地圖上標出該地點位置。
- **路線**：搜尋前往該地點的路線。

若要加入地點類別，在類別清單上輕觸  → **新增搜尋**，然後在文字欄位中輸入搜尋關鍵字。

導航

使用此應用程式搜尋前往目的地的路線。

在應用程式螢幕上輕觸**導航**。



- 導航地圖、您目前的位置及其他導航數據可能因實際位置資訊而異。應始終注意路況、交通狀況及任何其他可能影響您駕駛的因素。駕駛時請遵守所有安全警告和規章制度。
- 視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

使用諸如說出或輸入目的地位置等方法指定目的地。一旦找到路線，按照螢幕上的說明導航至目的地。

設定

關於設定


使用此應用程式以配置裝置、設定應用程式選項和加入帳戶。
在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

Wi-Fi


啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網絡並存取互聯網或其他網絡裝置。
若要使用選項，輕觸 。

- **進階**：自訂 Wi-Fi 設定。
- **WPS 按鈕**：透過 WPS 按鈕連接至安全 Wi-Fi 網絡。
- **WPS PIN 項目**：透過 WPS PIN 連接至安全 Wi-Fi 網絡。
- **說明**：存取 Wi-Fi 的說明資訊。

設定 Wi-Fi 休眠政策

在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi** →  → **進階** → **睡眠期間保持 Wi-Fi 開啟**。

設定網絡通知


裝置可以偵測開放 Wi-Fi 網絡並在偵測到時在狀態列上顯示圖示進行通知。
在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi** →  → **進階**，然後勾選**網絡通知**以啓動此功能。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可在不用到接入點的情況下，透過 Wi-Fi 網絡直接連線兩個裝置。
在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**。

藍牙

啓用藍牙功能，以便在近距離內交換資訊。

若要使用更多選項，輕觸 。

- **可見度逾時**：設定裝置可被偵測的持續時間。
- **已接收檔案**：檢視透過藍牙功能接收的檔案。
- **說明**：存取藍牙的說明資訊。

數據使用量

記錄數據使用量。

若要使用更多選項，輕觸 。

- **限制背景數據**：設定裝置以在使用流動網絡時停用背景同步功能。
- **自動同步數據**：啓動或關閉應用程式的自動同步功能。可以在**設定** → **帳戶**上為各個帳戶選擇要同步的資訊。
- **流動熱點**：選擇 Wi-Fi 熱點以免背景中運行的應用程式使用它們。

更多設定

自訂設定以控制裝置與其他裝置或網絡的連線。

飛行模式

停用裝置所有的無線功能。您僅可使用非網絡服務。

VPN

設定和連接至虛擬私人網絡 (VPN)。

附近裝置

- **檔案共享**：啓動媒體共享以允許其他已啓用 DLNA 的裝置存取本裝置上的媒體檔案。
- **共享內容**：設定裝置以與其他裝置分享您的內容。
- **已允許裝置清單**：檢視可存取您的裝置的裝置清單。
- **不允許的裝置清單**：檢視阻止存取您的裝置的裝置清單。
- **下載至**：選擇用於儲存媒體檔案的儲存位置。
- **從其他裝置上載**：設定裝置以接受從其他裝置上載。

透過 Wi-Fi 連接 Kies

透過 Wi-Fi 網絡將裝置連接到 Samsung Kies。

封鎖模式

選擇將要封鎖的通知和封鎖的時間長度。

駕駛模式

啓動駕駛模式以將裝置設定為讀出內容並指定要在駕駛模式中使用的應用程式。

聲音

更改裝置上各種聲音的設定。

- **音量**：調整音樂和影片、系統音和通知鈴聲的音量。
- **通知**：選擇事件提示鈴聲，例如：收到新訊息。
- **觸控聲音**：設定當在觸控屏上選擇應用程式或選項時，裝置發出聲音。
- **螢幕鎖定聲音**：設定裝置在鎖定或解除鎖定觸控屏時發出聲音。
- **Adapt Sound**：為您在收聽音樂時的慣用耳個人化聲音。

顯示

更改顯示設定。

- **螢幕牆紙：**
 - **主螢幕：**選擇主螢幕的背景圖片。
 - **鎖定螢幕：**選擇鎖定螢幕的背景圖片。
 - **主螢幕和鎖定螢幕：**為主螢幕和鎖定螢幕選擇一張背景圖片。
- **通知面板：**自訂將出現在通知面板上的項目。
- **螢幕模式：**
 - **最佳化顯示：**使用此模式以根據顯示設定最佳化顯示。
 - **動態：**使用此模式以使顯示色調更鮮艷。
 - **標準：**使用此模式以呈現標準環境。
 - **電影：**使用此模式以呈現昏暗的環境，例如黑暗的房間。
- **亮度：**設定螢幕亮度。
- **螢幕逾時：**設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。
- **螢幕保護程式：**設定裝置以在裝置連接至多媒體底座或正在充電時啟動螢幕保護程式。
- **智能螢幕：**
 - **智能休眠：**設定裝置以阻止顯示器背光在您注視顯示器時關閉。
 - **智能旋轉：**設定介面不按臉孔的方向旋轉。
- **字體風格：**更改顯示文字的字體。
- **字體大小：**更改字體大小。
- **提高可讀性：**銳化文字以使其更容易閱讀。
- **觸控按鍵燈持續時間：**設定觸控按鍵背景燈的亮燈時長。
- **顯示電池電量百分比：**設定裝置以顯示剩餘電池電量。

儲存裝置

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊或格式化記憶卡。



格式化記憶卡將永久刪除卡中的所有數據。



記憶體的实际可用容量會少於指定的容量，這是因為作業系統和預設應用程式佔用了部分記憶體。

省電模式

啓動省電模式並更改省電模式的設定。

- **CPU 省電**：設定裝置限制使用部分系統資源。
- **螢幕省電**：設定裝置降低螢幕的亮度。
- **瞭解關於省電模式**：瞭解如何減少電池電量消耗。

電量

檢視裝置所消耗的電池電量。

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

定位服務

更改位置資訊權限的設定。

- **存取我的位置**：設定裝置以允許應用程式使用您的目前位置資訊。
- **使用 GPS 衛星**：設定裝置以使用 GPS 衛星來尋找目前位置。
- **使用無線網絡**：設定裝置以允許蒐集位置數據，或透過 Wi-Fi 或流動網絡確定遺失或被盜裝置的位置。
- **我的地點**：設定將在您使用 GPS、Wi-Fi 或藍牙功能來尋找您的目前位置時用於特定位置的手機設定。

鎖定螢幕

更改鎖定螢幕的設定。

- **螢幕鎖定**：啓動螢幕鎖定功能。視乎選擇的螢幕鎖定功能而定，以下選項可能會有所不同。
- **多重 widget**：設定裝置以允許在螢幕上使用 Widget。
- **鎖定螢幕 widget**：
 - **時鐘或個人訊息**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示時鐘或個人訊息。以下選項視您的選擇而定。

對於時鐘：

- **時鐘大小**：更改時鐘的大小。
- **顯示日期**：設定裝置以透過時鐘顯示日期。
- **擁有人資訊**：輸入將透過時鐘顯示的資訊。

對於個人訊息：

- **編輯個人訊息**：編輯個人資訊。
- **捷徑**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示和編輯應用程式捷徑。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- **解鎖效果**：選擇解鎖螢幕時的效果。
- **說明文字**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示說明文字。
- **於鎖定螢幕喚醒**：設定裝置在螢幕鎖定時識別喚醒指令。
- **設定喚醒指令**：設定喚醒指令以啓動 **S Voice** 或執行指定功能。

安全性

更改裝置安全設定。

- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的數據。每次開機時都必須輸入密碼。



啓用此設定之前，應先為電池充電，因為加密數據可能需要超過一個小時。

- **加密外置 SD 卡**：設定裝置以加密記憶卡上的檔案。



若在將裝置重設為原廠預設值之前啓用此設定，裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。

- **遠端控制**：設定裝置以允許透過互聯網遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星帳戶。
 - **帳戶註冊**：加入或檢視您的三星帳戶。
 - **使用無線網絡**：設定裝置以允許蒐集位置數據，或透過 Wi-Fi 或流動網絡確定遺失或被盜裝置的位置。
- **尋找我的手機網頁**：存取尋找我的手機網站 (findmymobile.samsung.com)。可以在尋找我的手機網站上追蹤和控制遺失或被盜的裝置。
- **顯示密碼**：設定裝置以在輸入密碼時進行顯示。
- **裝置管理員**：檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以允許裝置管理員套用新規則到裝置上。

- **未知的來源**：選擇從任何來源安裝應用程式。若未選擇，則只能從 **Play Store** 下載應用程式。
- **驗證應用程式**：設定此選項以在安裝應用程式前允許 **Google** 檢查應用程式是否存在有害的行為。
- **受信任的憑證**：使用證書和憑證以確保安全使用各種應用程式。
- **從儲存裝置安裝**：安裝儲存在 **USB** 儲存裝置上的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置清除認證內容並重置密碼。

語言和輸入

更改文字輸入設定。視乎選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

語言

選擇適用於所有功能表和應用程式的顯示語言。

預設

選擇輸入文字的預設鍵盤類型。

Google voice typing

若要更改語音輸入設定，輕觸 。

- **Choose input languages**：選擇用於輸入文字輸入語言。
- **Block offensive words**：設定裝置以在語音輸入時阻止裝置識別令人反感的言語。

三星中文輸入法

若要變更三星中文輸入法鍵盤設定，輕觸 。

- **輸入模式**：將更多鍵盤版面或文字輸入方法加入輸入選擇面板。
- **英語聯想輸入**：啓動預測文字模式以根據輸入預測英文單詞並顯示拼寫建議。
- **連結到聯絡人**：在輸入選擇面板中建立聯絡人連結。可以輕觸並點住連結加入聯絡人資訊。
- **按鍵音**：設定裝置在觸碰按鍵時發出聲音。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如，確認時間、筆的厚度或筆的顏色。
- **高級設置**：
 - **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置在輕觸空格鍵時輸入亮顯的漢字。
 - **按鍵自動糾錯**：設定裝置自動更正拼錯的單詞。
 - **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉為大寫。
 - **自動加入句點**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
 - **模糊音輸入**：選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。
 - **字符預覽**：設定裝置顯示輕觸的每個字元的大圖。
- **重置設定**：重設三星中文輸入法鍵盤設定。
- **關於**：檢視版本資訊。

三星鍵盤

若要更改三星鍵盤設定，輕觸 。



視乎所在地區或服務供應商而定，可用選項可能有別。

- **輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文字**：啓動預測文字模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。也可自訂單詞預測設定。
- **連續輸入**：設定裝置以在鍵盤上滾動輸入文字。
- **游標控制**：啓動或關閉智能鍵盤導覽功能以透過滾動鍵盤移動游標。
- **手寫**：自訂手寫的設定，例如確認時間、筆的厚度或筆的顏色。
- **進階**：
 - **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉為大寫。
 - **自動空格**：設定裝置自動在字詞之間插入空格。
 - **自動標點符號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
 - **預覽字元**：設定裝置顯示輕觸的每個字元的大圖。
 - **輕觸按鍵時響鈴**：設定裝置在觸控按鍵時發出聲音。
- **說明**：存取關於使用三星鍵盤的說明資訊。
- **重設設定**：重設三星鍵盤設定。

語音識別

選擇語音識別引擎。



此功能會在使用語音識別應用程式時出現。

語音搜尋


對於三星語音識別功能，使用以下選項：

- **Language**：選擇用於語音識別的語言。
- **Open via the home key**：設定裝置以透過按下首頁鍵兩次啓動 **S Voice**。
- **Use location data**：設定裝置以將位置資訊用於語音搜尋結果。
- **Hide offensive words**：隱藏裝置在語音搜尋結果中識別的冒犯性字詞。
- **Help**：存取關於 **S Voice** 的說明資訊。
- **About**：檢視版本資訊。
- **Voice control**：設定裝置識別用於控制裝置的語音指令。可以指定透過語音指令控制的功能。
- **Wake up command**：設定裝置以使用 **S Voice** 時說出喚醒指令來啓動語音識別。
- **Wake up in lock screen**：設定裝置在螢幕鎖定時識別喚醒指令。
- **Set wake-up command**：設定喚醒指令以啓動 **S Voice** 或執行指定功能。
- **Check missed events**：設定裝置以在按下耳機按鈕啓動 **S Voice** 時，檢查訊息或事件。
- **Home address**：輸入您的家庭住址以便透過語音指令功能使用您的位置資訊。
- **Log in to Facebook**：輸入您的 Facebook 帳戶資訊以透過 **S Voice** 使用 Facebook。
- **Log in to Twitter**：輸入您的 Twitter 帳戶資訊以透過 **S Voice** 使用 Twitter。

對於 Google 語音識別功能，使用以下選項：

- **Language**：選擇用於語音識別的語言。
- **Speech output**：設定裝置提供語音回饋以提示目前操作。
- **Block offensive words**：隱藏裝置在語音搜尋結果中識別的冒犯性字詞。
- **Bluetooth headset**：設定裝置以在有藍牙耳機連接至裝置時，允許透過藍牙耳機進行語音搜尋。

文本語音轉換選項

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要更改語音合成引擎的設定，輕觸 。
- **語速**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聆聽範本**：聽取一段範本的朗讀文字。

指針速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指針速度。

雲端

更改與三星帳戶或 Dropbox 雲端儲存同步資料或檔案的設定。

備份與重設

更改設定以管理您的設定和數據。

- **備份我的資料**：設定裝置以將設定和應用程式數據備份到 Google 伺服器。
- **備份帳戶**：設定或編輯 Google 備份帳戶。
- **自動還原**：設定裝置以在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式數據。
- **重設為原廠設定**：將設定重設為原廠預設值，並刪除所有的數據。

加入帳戶

加入電子郵件或 SNS 帳戶。

語音控制

更改設定以透過語音指令控制選項。

配件

更改配件設定。

- **底座聲音**：設定為當裝置連接至台式底座，或從底座移除時播放聲音。
- **音訊輸出模式**：設定裝置以在裝置連接至台式底座時使用底座揚聲器。
- **音訊輸出**：選擇將裝置連接至 HDMI 裝置時使用的聲音輸出格式。有些裝置可能不支援環繞聲設定。

日期和時間

存取和修改以下設定，以控制裝置如何顯示時間和日期。




如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時格式**：以 24 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

協助工具

協助工具服務是為那些有身體殘疾的人設計的特殊功能。存取並提醒以下設定以改進裝置的可存取性。

- **自動旋轉螢幕**：設定介面在您旋轉裝置時自動旋轉。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。
- **說出密碼**：設定裝置朗讀透過 TalkBack 輸入的密碼。
- **顯示捷徑**：在快速功能表上加入**協助工具**的捷徑，該功能表會在按住電源鍵時顯示。

- **管理協助工具**：匯出或匯入協助工具設定以便與其他裝置分享。
- **TalkBack**：啓動 TalkBack，它可提供語音回饋。
- **字體大小**：更改字體大小。
- **放大**：設定裝置以透過手指姿勢放大或縮小。
- **負片色彩**：反轉顯示顏色以改善可見性。
- **色彩調整**：當裝置確定您是色盲或閱讀內容有困難時調整螢幕的色彩方案。
- **協助工具捷徑**：設定裝置以在您按住電源鍵的同時，用兩隻手指輕觸並按住螢幕來啓動 Talkback。
- **文本語音轉換選項**：
 - **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要更改語音合成引擎的設定，輕觸 。
 - **語速**：選擇文字轉換語音功能的速度。
 - **聆聽範本**：聽取一段範本的朗讀文字。
- **強化網絡協助工具**：設定應用程式並安裝網頁指令碼以輕鬆存取網頁內容。
- **聲音平衡**：調整使用雙耳機時的音量平衡。
- **單聲道**：使用一只耳塞收聽音訊時啓用單聲道。
- **關閉所有聲音**：關閉所有裝置聲音。
- **協助功能表**：設定裝置以顯示協助性捷徑圖示，這些圖示可協助您存取通知面板上的外部按鈕或功能支援的功能。也可編輯捷徑圖示上的功能表。
- **輕觸並按住延遲**：設定輕觸並按住螢幕的辨識時間。
- **互動控制**：設定不包括在觸碰輸入範圍內的螢幕區域。

關於裝置

存取裝置資訊並更新裝置軟體。

Google Settings

使用此應用程式以配置 Google 提供的某些功能的設定。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google Settings**。

故障排除

啟動或使用裝置時，要求您輸入以下其中一種編碼：

- 密碼：啓用裝置上鎖功能後，您必須輸入所設定的裝置密碼。

裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

觸控屏反應緩慢或反應不當

如果裝置採用觸控屏，且觸控屏反應不當，請嘗試以下操作：

- 取下觸控屏的任何保護蓋。保護蓋可能阻止裝置識別輸入，因此不建議觸控屏裝置使用。
- 輕觸觸控屏時，請確認您的雙手乾淨且乾燥。
- 請重新啓動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認裝置軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請將裝置攜至當地三星服務中心。

裝置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果裝置畫面靜止不動或當機，您需要關閉程式或重設裝置才能恢復操作。如果裝置畫面靜止不動且無回應，按住電源鍵超過 7 秒鐘。裝置將自動重啓。

如此問題仍不能解決，執行回復出廠指令。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重設裝置** → **全部刪除**。

裝置發出蜂鳴聲並且電池圖示變成空白

電量不足。爲裝置充電或更換電池可繼續使用裝置。

電池未能正常充電或裝置自動關機

用戶不可更換裝置內的電池。如果電池有問題或需要更換，請將裝置帶至三星服務中心。

裝置太熱

當您使用的應用程式需要更多電力，或在裝置上使用的應用程式較長的一段時間，可能導致裝置發熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後仍無法正常使用相機，請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

三星裝置可能因為多種原因而無法播放某些音樂檔案。若在裝置上開啓音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置已啓動藍牙無線功能 (如有需要)。
- 確認您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 纜線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。
- 如果您是 Windows XP 用戶，請確保您的電腦已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確保電腦已安裝 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

機殼外圍的小隙

- 此小隙是不可避免的製造工藝，且部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此隙稍微擴張。

視乎所在地區、服務供應商或軟件版本的不同，本手冊中的某些內容可能與您的裝置存在差異，如有更改，恕不另行通知。

