


GT-S5296 使用说明书

www.samsung.com/cn

中国印刷
GH68-38210A
中文 01/2013. 版本 1.0



设备布局

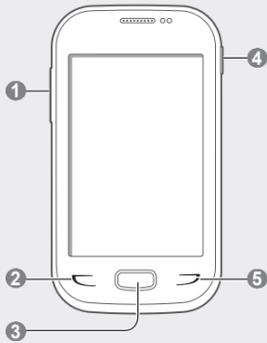

1 音量键
从主屏幕调整手机的音量；发送 SOS 信息
请参阅“使用 SOS 信息功能”

2 拨号键
拨打或接听电话；从主屏幕查看最近拨打、未接或已接听的号码

3 返回键
在功能表屏幕中，返回主屏幕；在 SIM 卡之间切换（按住）

4 电源键
开机或关机（按住）

5 结束键
结束通话；在功能表屏幕中，取消输入并返回主屏幕

设备屏幕上将会显示以下状态指示：

图标	说明
	无 SIM 卡
	无信号
	信号强度 ¹
	正在搜索网络
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	电池电量
	正在通话
	已启动呼叫转移
	新短信（SMS）
	新彩信（MMS）
	新语音留言
	新推送信息
	已启动 SOS 信息功能

图标	说明
	已启动正常模式
	已启动静音模式
	蓝牙功能已启动
	WLAN 已启动
	正在浏览网页
	已连接电脑
	已启动闹钟
	正在播放音乐
	已暂停播放音乐
	已打开 FM 收音机
	漫游中（在正常服务区外）
	已插入存储卡
	10:00 当前时间

1. 该图标根据 SIM 卡设置而不同。


安装 SIM 卡和电池

1. 取下电池盖并插入 SIM 卡。



! 切勿用力弯折或扭曲电池盖，否则可能将其损坏。

2. 插入电池并装回电池盖。

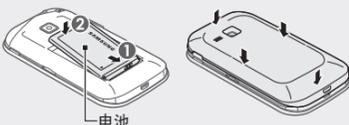

电池充电



连接到标准交流电源插座

- 将充电器插入多功能插口。
- 充电完成后拔下充电器。

! 请仅使用三星认可的充电器、电池和连接线。未获授权的充电器或连接线可能导致电池爆炸或设备损坏。

在拔下充电器之前，切勿从设备中取出电池，以防损坏。

! 如欲节约电量，不使用设备时请拔下旅行充电器。旅行充电器没有电源开关，因此在不使用时必须从电源插座拔下旅行充电器以节约电量。充电时，充电设备应保持紧贴电源插座。

当设备正在充电时，触摸屏可能由于电源不稳定而失效。此时，可从设备上拔下充电器。

安装存储卡

您的设备接受最大容量为 32 GB 的存储卡。根据存储卡的生产商和类型，有些存储卡可能与您的设备不兼容。



存储卡

如图所示插入存储卡。

- 在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与设备不兼容。请仅在设备上格式化存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 切勿使用尖利工具从设备中取出存储卡。

开机或关机

开机

按住电源键，根据需要输入 PIN 码，然后点击**完成**。

关机

按住电源键。

! 如果电池一直没有充电或已从设备取下，重新开机后，时间和日期将被重置。

访问功能表

如欲访问设备的功能表或选项：

在触摸屏上滑动	向左或向右滑动功能表屏幕。
点击	启动一个功能表或应用程序。
功能表	打开功能表屏幕。
	返回上一个屏幕。
	关闭功能表或应用程序，并返回主屏幕。

! 当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

输入文本

更改文本输入模式

点击 拼音	切换到拼音模式。
点击 笔画	切换到笔画模式。
点击 ENG	切换到 ABC 模式。
点击 、 或	更改文本输入方式。
点击 T9	在 T9 与 ABC 模式之间切换。
点击 123 或 ?#	切换到数字或符号模式。

拼音模式

- 选择相应的数字字母键输入拼音。
- 选择拼音。
- 选择 直至出现所需汉字。
- 从列表中选择所需汉字。

笔画模式

- 选择 **1** 至 **5** 输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，选择 **6**。设备会插入一个占位符。
- 选择 直至出现所需汉字。
- 从列表中选择所需汉字。

拨打或接听电话

- 如欲拨打电话，点击**键盘**，输入号码并选择 或
- 如欲结束通话，按下
- 如欲拨打最近拨打的号码，按下 并选择号码，然后再选择
- 如欲使用通讯录拨打电话，点击**联系人**，选择一个联系人，然后选择
- 如欲接听来电，按下

发送和查看信息

主屏幕 → **信息**

发送信息

- 点击**编写**。
- 点击 打开通讯录。或点击收件人字段以输入联系人号码。
- 选择联系人。
- 选择文本输入字段并输入文本信息。
请参阅“输入文本”。
- 如欲在信息中附加文件，点击**更多** → 选项并选择文件。
- 选择**通过 SIM 1 发送**或**通过 SIM 2 发送**。

查看信息

选择要阅读的信息。

管理联系人

将姓名、电话号码和个人信息等数据保存在设备内存或 SIM 卡中。

主屏幕 → **联系人**

添加新联系人

- 点击**新建联系人** → 存储位置（如有必要）。
- 选择号码类型（如有必要）。
- 输入联系人信息，然后点击**保存**。

编辑联系人

- 选择一个联系人，然后点击**编辑**。
- 编辑项目，然后点击**完成**。
- 点击**保存**。

删除联系人

选择一个联系人，然后点击**删除**。

使用照相机

功能表 → **照相机**

拍照

- 逆时针旋转设备使之进入横屏模式。
- 将镜头对准拍摄对象并点击 进行必要调整。
- 点击 进行拍照。照片会自动保存。

录制视频

- 逆时针旋转设备使之进入横屏模式。
- 点击 切换到摄像机。
- 将镜头对准拍摄对象并点击 进行必要调整。
- 点击 开始录制。
- 点击 结束录制。视频会自动保存。

查看照片和视频

从主屏幕点击**功能表** → **我的文件** → **图片**或**视频**，然后选择要查看的项目。

收听音乐

功能表 → **音乐**

按键	功能
	播放、暂停或继续播放音乐。
	重新播放或返回上一个文件（按下）；在文件中快退（按住）。
	跳至下一个文件（按下）；在文件中快进（按住）。

正在浏览网页

功能表 → **互联网**

! 第一次访问互联网时，可能会提示您创建互联网配置文件。

浏览网页

按键	功能
	后退或前进
	打开浏览器选项

将喜爱的网页加入书签

- 点击 → **添加**。
- 输入详细信息，然后点击**保存**。

调整铃声

功能表 → **设定** → **提示音**

更改铃声

- 点击**语音通话铃声**。
- 选择铃声。

更改信息提示音

- 点击**信息提示音**。
- 选择铃声。

调整铃声音量

- 点击**音量** → **来电提示**。
- 调整音量。

在通话过程中调整音量

正在通话时，按下上或下音量键可调整音量。

使用闹钟

功能表 → **闹钟**

设置新闹钟

- 点击**创建**。
- 输入详细信息，然后点击**保存**。

停止闹钟

当闹钟响铃时：

- 点住**停止**可停止闹钟。
- 点住**多睡一会**可使闹钟在多睡的时间内静音。

取消闹钟

点击要取消的闹钟旁边的滑块。

收听 FM 收音机

功能表 → **FM 收音机**

启动 FM 收音机

- 将耳机插入设备。
- 点击 开启 FM 收音机。
- 使用下列按键控制 FM 收音机：

按键	功能
	开启或关闭 FM 收音机。
	搜索可用电台。

将电台加入收藏列表

- 将耳机插入设备。
- 点击 可将电台加入收藏列表。

使用蓝牙功能

功能表 → **蓝牙**

开启蓝牙功能

- 点击**蓝牙**即可开启蓝牙功能。
- 点击**设置**并设置**我的话机可见模式**，以允许其他设备搜索您的设备。

查找并配对其他蓝牙设备

- 点击**搜索**查找其他蓝牙设备。
- 选择设备。
- 点击**是**以匹配设备之间的匹配密码。
- 当其他设备接受连接时，即完成配对。

! 根据设备的设置，您可能必须输入匹配密码。

关闭蓝牙功能

点击**蓝牙**即可关闭蓝牙功能。

使用蓝牙功能发送数据

- 从设备的一个应用程序选择要发送的项目。
- 点击**发送通过** → **蓝牙**。

自定义设备

这些设置控制应用程序和功能的运作方式。更改它们可自定义设备。设备外观、声音配置文件、通话操作等都可以自定义。

功能表 → **设定**

功能表	说明
SIM 卡管理	更改 SIM/USIM 卡设置。
声音设置	更改不同的声音配置文件设置。
显示	改变墙纸、亮度等。
提示音	更改提醒类型、铃声、音量等。
时间和日期	更改设备的时间和日期。
手机	更改设备语言等。
通话	设置自动拒绝、接听模式、呼叫转移等。
备份管理器	备份或恢复数据。
安全	设置锁定或更改密码。
连接	设置与电脑连接的设置。
网络	更改网络配置文件设置。
存储空间	清除内存、管理存储卡或设置默认存储位置。
重置	重置设备。
关于手机	查看有关设备的信息。

备份数据

备份数据（例如联系人、信息、日历和任务）到存储卡。要使用此功能，必须安装存储卡。

功能表 → **设定** → **备份管理器**

备份数据

点击**备份**，选择要备份的项目，然后点击**备份**。

恢复数据

点击**恢复**，选择要恢复的项目，再点击**恢复**。

