

SAMSUNG

GT-S5301

用户手册



使用本手冊

感謝您選擇三星流動裝置。本裝置採用三星的高科技和高標準為基礎，給您帶來高品質的流動通訊和娛樂體驗。

本手冊專門用於指導您瞭解裝置的功能及特徵。

請先參閱說明文件

- 使用裝置之前，請先閱讀完全手冊及所有安全指示，以確保安全和妥善使用。
- 本手冊中的說明基於裝置的預設設定。
- 本手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品不同。
- 本手冊的內容可能與產品不同，也可能與服務供應商或服務商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪三星網站 (www.samsung.com/hk) 以獲得手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應商而異。
- 本手冊的格式設定和交付基於 **Android** 作業系統，並可能因用戶的作業系統而異。
- 本裝置上的應用程式與相當電腦應用程式可能起不同作用，此程式可能未包括電腦版本中的所有功能。
- 應用程式及其功能可能因地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。

- 三星對由用戶編輯註冊表設定或修改作業系統軟體而導致的效能問題或不相容概不負責。嘗試自訂作業系統可能導致裝置或應用程式無法正常工作。
- 可以造訪三星網站 (www.samsung.com/hk) 升級裝置的軟體。
- 本裝置中提供的軟體、音訊、螢幕牆紙和圖像被許可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對用戶的此類版權侵權行為概不負責。
- 使用訊息、上傳和下載、自動同步或位置服務等數據服務可能需承擔額外費用。為避免產生額外的費用，請選擇適當的數據資費計劃。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。
- 請妥善保存本手冊，以供日後參考。

說明圖示

開始之前，先熟悉一下將在本手冊中使用的圖示：



警告 — 可能會傷害自己或他人的情況



注意 — 可能會損壞裝置或其他設備的情況



備註 — 附註、使用技巧或其他資訊

- ▶ **參閱** — 包含相關資訊的頁面；例如：
 - ▶ 第 12 頁 (表示「請參閱第 12 頁」)

- **接著** — 執行某一步驟時必須選擇的選項或功能表次序；例如：在應用程式清單中，選擇**設定** → **關於裝置** (表示先選擇**設定**，接著選擇**關於裝置**)

版權

版權 © 2013 Samsung Electronics

本手冊受國際版權法保護。

未經 **Samsung Electronics** 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或存儲在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- **SAMSUNG** 和 **SAMSUNG** 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- **Android** 標誌、**Google™**、**Google Maps™**、**Google Mail™**、**YouTube™**、**Google Play™ Store**、**Google Latitude™** 和 **Google Talk™** 是 Google, Inc. 的商標。
- **Bluetooth®** 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。
- **Wi-Fi®**、**Wi-Fi Protected Setup™**、**Wi-Fi CERTIFIED™** 和 **Wi-Fi** 標誌是 Wi-Fi Alliance 的商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。

目錄

裝配	9
配件簡介	9
裝置結構圖	10
按鍵	11
插入 SIM 或 USIM 卡和電池	12
為電池充電	13
插入記憶卡 (選購)	17
附加掛繩 (選購)	19
新手上路	20
開機或關機	20
使用觸控屏	21
鎖定或解鎖觸控屏和按鍵	24
開始瞭解主螢幕	24
存取應用程式	29
啓動多個應用程式	31
自訂裝置	31
輸入文字	36
通訊	41
通話	41
訊息	46
Google Mail	49
電子郵件	51
Talk	53
ChatON	54
Messenger	55
Google+	55

娛樂	56
相機	56
媒體瀏覽器	63
影片播放器	66
音樂播放器	68
FM 收音機	71
個人資訊	74
聯絡人	74
S Planner	77
備忘錄	79
錄音機	80
網絡	82
瀏覽器	82
Latitude	86
Maps	87
Play Store	89
Navigation	90
Local	91
Samsung Apps	91
YouTube	92
連接設定	94
USB 連接	94
Wi-Fi	96
Wi-Fi Direct	98
流動網絡共享	99
藍牙	101

GPS	103
VPN 連接	104
工具	107
計算機	107
時鐘	107
下載項目	108
Search	108
我的檔案	109
Quickoffice	110
SIM 卡工具包	111
設定	112
存取設定選項	112
Wi-Fi	112
藍牙	112
數據使用量	112
更多設定	113
聲音	114
顯示	115
螢幕牆紙	115
儲存裝置	116
電量	116
應用程式管理員	116
帳戶與同步	116
定位服務	116
安全性	117
語言和輸入	119
備份和重設	123
日期和時間	123

協助工具	124
開發人員選項	125
關於裝置	126
故障排除	127

裝配

配件簡介


檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 流動裝置
- 電池
- 快速入門指南

 請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能會造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。

-  • 裝置隨附的項目和可用的配件可能會因所在地或服務供應商有所不同。
- 您可以向本地的三星零售商購買其他配件。
 - 隨附項目僅針對您的裝置設計，與其他裝置並不相容。
 - 其他配件可能與您的裝置不相容。

裝置結構圖

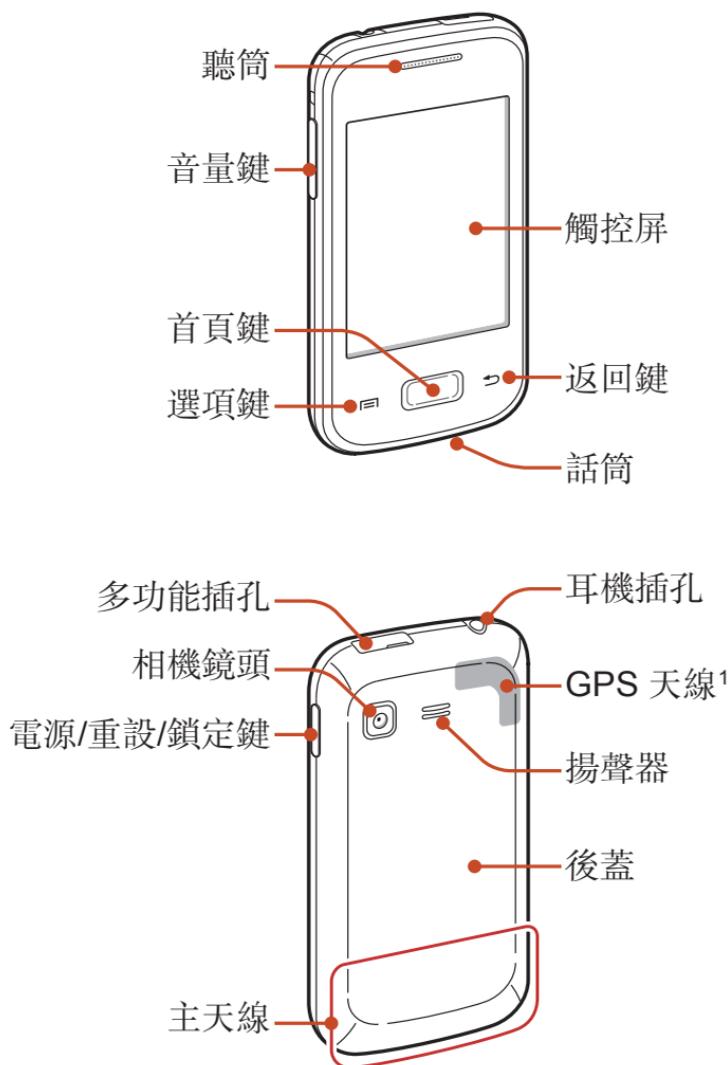

1. 使用 GPS 功能時，請勿用手或其他物體蓋住天線周圍區域。

按鍵


按鍵	功能
 電源/ 重設/ 鎖定鍵	開啓裝置 (按住)；存取裝置選項 (按住)；重設裝置 (按住 8-10 秒)；關閉和鎖定觸控屏或開啓螢幕。
 選項鍵	在主螢幕上，啓動 Google Search 應用程式 (按住)；開啓目前螢幕上可用的選項清單；在使用某些應用程式時開啓搜尋輸入視窗 (按住)。
 首頁鍵	返回主螢幕；開啓最近使用的應用程式清單 (按住)。
 返回鍵	返回上一個螢幕。
 音量鍵	調整裝置音量。

1. 如果裝置出現嚴重錯誤、死機或靜止不動，可能需要重設裝置才能正常使用。

插入 SIM 或 USIM 卡和電池

當您選購流動電話服務時，將收到一張 SIM 卡 (用戶識別卡)，裡面載有選購詳細資料，例如個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，可購買 USIM 卡 (通用用戶識別卡)。


1 取下後蓋。

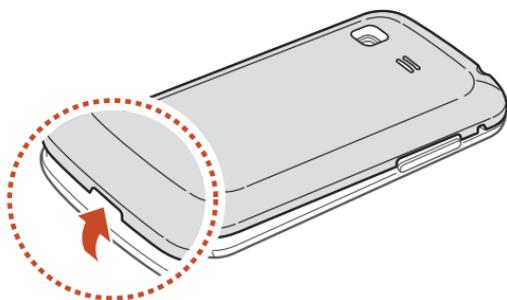

 取下後蓋時請小心不要傷及指甲。


 請勿過度彎折或扭曲後蓋。這樣做可能損壞後蓋。

2 將 SIM 卡或 USIM 卡放入裝置，金色觸點向下。

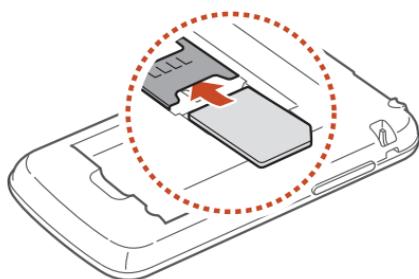


-  裝置的 SIM 卡插槽僅適用標準 SIM 卡。插入 microSIM 卡或帶未經授權卡座的 microSIM 卡可能會損壞裝置的 SIM 卡插槽。

3 插入電池。

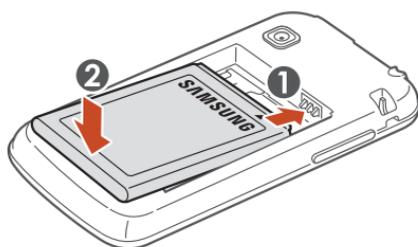

4 蓋上後蓋。

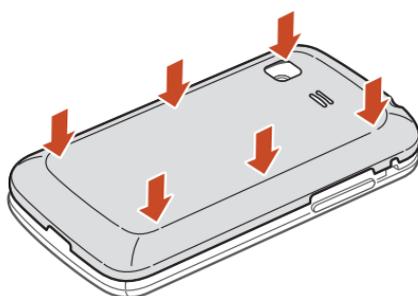

為電池充電

首次使用裝置或電池長時間未用之後，必須為電池充電。您可用旅行充電器對電池充電，或用 USB 纜線將裝置連線至電腦來充電。


-  僅用三星認可的充電器和纜線。未經認可的充電器或纜線可導致電池爆炸或損壞裝置。



- 電池電力不足時，裝置會發出警告音和顯示電力不足訊息。需給電池充電後才能繼續使用裝置。
- 如果電池已完全放電，則無法開啓裝置，即使已連接旅行充電器。為耗完電的電池充電一段時間，然後再嘗試開啓裝置。

▶ 使用旅行充電器充電

- 1 打開多功能插孔外蓋。
- 2 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

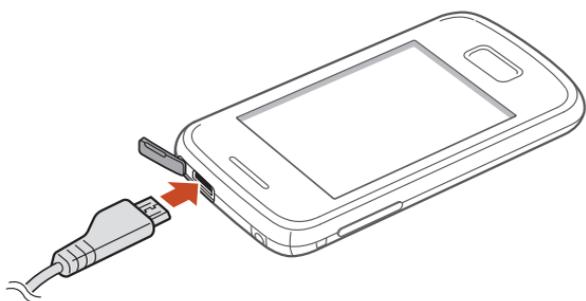

旅行充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

3 將旅行充電器較大一端插入電源插座。



- 若裝置在充電時電力供應不穩定，觸控屏可能會失效。如果此現象發生，從裝置上拔下旅行充電器。
- 裝置在充電時會發熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器帶至三星服務中心。

4 當電池充滿電時，從裝置拔出旅行充電器，然後從電源插座拔出旅行充電器。



請勿在裝置連接至旅行充電器時取下電池。這樣做可能損壞裝置。



爲了節約能源，在不使用時請拔掉旅行充電器。此旅行充電器是沒有電源開關，所以您必須從電源插座拔下旅行充電器，在不使用時以避免浪費電力。在充電時應保持裝置與電源插座緊密連接。

› 使用 USB 纜線充電

在充電前，確保電腦已開機。

- 1 打開多功能插孔外蓋。
 - 2 將 USB 纜線較小的一端 (微型 USB) 插入多功能插孔。
 - 3 將 USB 纜線的較大一端插入電腦上的 USB 埠。
-  視乎所使用的 USB 纜線類型而定，可能需要稍候片刻才能開始充電。
- 4 當電池充滿電時，從裝置拔出 USB 纜線，然後再從電腦拔出。

› 減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及停用背景執行的功能，可以延長每次充電後裝置的使用時間：

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 透過工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

插入記憶卡 (選購)


裝置支援容量最高為 **32 GB** 的記憶卡。視乎記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。

 三星使用認可的記憶卡業界標準，某些品牌可能未完全與您的裝置相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡。也可能會損壞記憶卡上儲存的數據。

-  裝置僅支援記憶卡的 **FAT** 檔案系統。如果插入用不同檔案系統格式化的記憶卡，則裝置將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置，則記憶卡的檔案目錄將顯示在 **extSdCard** 資料夾中。

1 取下後蓋。

2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

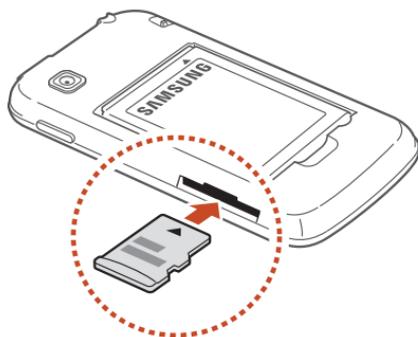

3 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。

4 蓋上後蓋。

› 移除記憶卡

請確認裝置目前並未存取記憶卡。

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **儲存裝置** → **卸載 SD 卡**。

2 選擇**確定** (如有需要)。

3 取下後蓋。

4 向裡輕推記憶卡，直至從裝置脫離。

5 取出記憶卡。

6 蓋上後蓋。

 請勿在裝置傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致數據丟失，或損壞記憶卡或裝置。

› 格式化記憶卡


在電腦上格式化記憶卡可能會導致記憶卡與裝置不相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。

在應用程式清單中，選擇**設定** → **儲存裝置** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **全部刪除**。

 在格式化記憶卡前，請記得對所有重要數據製作備份複本。用戶操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

附加掛繩 (選購)

- 1 取下後蓋。
- 2 滑動掛繩使其穿過凹槽並將其鉤在突起處上。

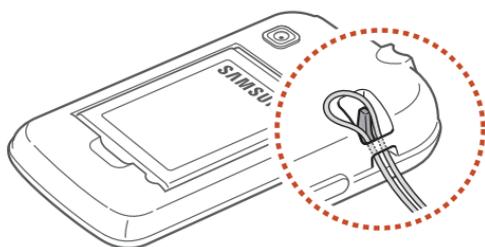

- 3 蓋上後蓋。

新手上路

開機或關機

- 1 按住電源鍵。
- 2 輸入 SIM 或 USIM 隨附的 PIN 碼，然後選擇**確定** (如有需要)。

 首次將裝置開機時，請跟隨螢幕上的指示設定裝置。必須登入 Google 或建立 Google 帳戶才能使用需要與 Google 伺服器互動的應用程式。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後選擇**關機** → **確定**。

-  • 在禁止使用無線裝置的區域 (例如：在飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和認可人員的指示。
- 若要僅使用裝置的非網絡功能，切換至飛行模式。▶ 第 113 頁

使用觸控屏

使用裝置的觸控屏可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控屏的基本操作。



- 請勿用指尖按下觸控屏，或在觸控屏上使用尖利的工具。這樣做可能會損壞觸控屏或導致觸控屏發生故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到液體。在潮濕環境下或沾到液體時，觸控屏可能會出現故障。
- 使觸控屏待機過長時間可能會導致殘留影像(螢幕殘影)或重疊影像。不使用裝置時請關閉觸控屏。




- 爲了讓觸控屏發揮更好的效能，使用裝置前請取下觸控屏保護膜。
- 觸控屏中有一層可偵測由人體發出的微弱電荷。爲了達到最佳效果，請使用手指輕觸觸控屏。觸控屏在接觸到尖銳的工具(例如：手寫筆或鋼筆)時，將不做出反應。

可透過以下動作來控制觸控屏：


輕觸

輕觸一下以選擇或啓動功能表、選項或應用程式。

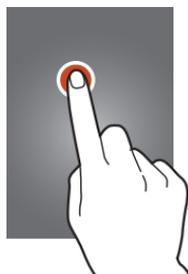

輕觸並按住

輕觸一個項目並持續 2 秒以上。

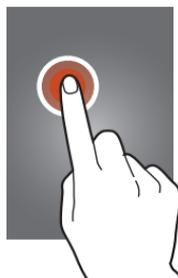

拖動

輕觸一個項目並將其移至新位置。



輕觸兩下

快速地輕觸一個項目兩次。



輕彈

向上、向下、向左或向右快速滾動以瀏覽清單或螢幕。



合攏

張開兩隻手指，然後將手指合併到一塊。



- 當在指定的期間內不使用裝置時，裝置會關閉觸控屏。若要開啓螢幕，按下電源鍵或首頁鍵。
- 可以設定裝置在關閉螢幕前等待的時間長度。在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **螢幕逾時**。

鎖定或解鎖觸控屏和按鍵

當在指定的期間內不使用裝置，裝置會關閉觸控屏，及自動鎖定觸控屏和按鍵，以防意外操作裝置。若要手動鎖定觸控屏和按鍵，按下電源鍵。

若要解鎖，按下電源鍵或首頁鍵開啓螢幕，輕觸螢幕上的任何位置，然後將手指拖到大圓周外面。



您可啓動螢幕鎖定功能以免他人使用或存取裝置上儲存的個人資料和資訊。▶ 第 33 頁

開始瞭解主螢幕

從主螢幕，可以檢視裝置現狀並存取應用程式。

主螢幕具有多個面板。向左或向右滾動至主螢幕上的面板。也可選擇螢幕底部的某點以直接移到相應的面板。

指示圖示

 視乎所在地區或服務供應商而定，螢幕上顯示的圖示可能會有所不同。

圖示	定義
	無訊號
	訊號強度
	已連接至 GPRS 網絡
	已連接至 EDGE 網絡
	已連接至 UMTS 網絡
	已連接至 HSDPA 網絡
	已連接 Wi-Fi AP
	已啓動藍牙功能
	已啓動 GPS
	正在通話
	未接來電
	已連接至電腦
	無 SIM 或 USIM 卡
	新訊息
	已啓動鬧鐘

圖示	定義
	漫遊 (在服務地區以外)
	已啓動靜音模式
	已啓動震動模式
	已啓動飛行模式
	發生錯誤或需要謹慎
	電池電量

▶ 使用通知面板

若要開啓通知面板，輕觸指示圖示區域並向下拖動。
若要隱藏面板，將面板的底部向上拖動。

從通知面板中，可以檢視裝置的目前狀態並使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啓動或關閉 Wi-Fi 功能。▶ 第 96 頁
- **GPS**：啓動或關閉 GPS 功能。▶ 第 103 頁
- **聲音**：啓動或關閉靜音模式。可以關閉裝置聲音或將其設定為在靜音模式下震動。
- **螢幕旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。
- **通知**：隱藏或顯示通知圖示。

- **流動數據**：啓動或關閉數據連線。
- **藍牙**：啓動或關閉藍牙功能。▶ 第 101 頁
- **同步**：啓動或關閉應用程式的自動同步功能。



可用的選項可能隨所在地區或服務供應商而異。


› 移動主螢幕上的項目

輕觸並按住項目，然後將其拖到新位置。



› 從主螢幕移除項目

輕觸並按住項目，然後將其拖到資源回收筒。

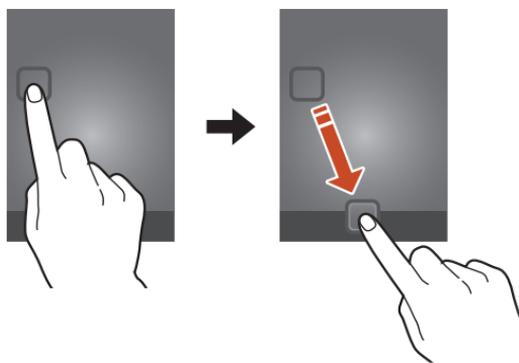

› 從主螢幕新增或移除面板

可以新增或移除主螢幕面板以整理 Widget。

- 1 在主螢幕上，將兩隻手指放在螢幕上並將手指互相靠近以切換至編輯模式。
- 2 新增、移除或重新整理面板：
 - 若要移除面板，輕觸並按住面板的縮圖圖像，然後將其拖到資源回收筒。
 - 若要加入新面板，選擇 。
 - 若要設定主螢幕的主面板，選擇 。
 - 若要更改面板的順序，輕觸並按住面板的縮圖圖像，然後將其拖到新位置。
- 3 按下返回鍵返回上一個螢幕。

› 使用 Widget

Widget 是小型的應用程式，可在主螢幕上提供方便的功能及資訊。

-  • 有些 Widget 連接至網絡服務。使用基於網絡的 Widget，可能需支付額外費用。
- 可用的 Widget 可能隨所在地區或服務供應商而異。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Widgets** 開啓 Widget 面板。
- 2 在 Widget 面板上向左或向右滾動以尋找 Widget。
- 3 輕觸並按住 Widget 以將其加到主螢幕。

存取應用程式

啓動應用程式並使用裝置上的功能。可以重新整理應用程式清單以滿足您的個人喜好，或從互聯網下載應用程式以增強裝置的功能。

- 1 在主螢幕上，選擇  以存取應用程式清單。
- 2 向左或向右滾動到另一個螢幕。
也可選擇螢幕底部的某點以直接移到相應的螢幕。
- 3 選擇應用程式。
- 4 按下返回鍵返回上一個螢幕。按下首頁鍵返回主螢幕。



- 輕觸並按住應用程式清單中的圖示即可將應用程式捷徑加到主螢幕上。
- 如果在使用一些功能時旋轉裝置，介面亦會旋轉。若要阻止介面旋轉，選擇**設定** → **顯示** → **自動旋轉螢幕**。

› 組織應用程式

可以更改應用程式於應用程式清單中的順序，或將其歸入不同的類別組。

- 1 在應用程式清單中，按下選項鍵，然後選擇**編輯**。
- 2 輕觸並按住應用程式圖示。

3 整理應用程式：

- 若要移動應用程式，將其拖到新位置。
- 若要將應用程式加到新資料夾，將其拖到 。
- 若要將應用程式移動到新面板，將其拖到 。
- 若要卸載應用程式，將其拖到 。



將應用程式圖示拖至  時，可檢視關於應用程式的資訊。

4 選擇儲存。

› 下載應用程式

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Play Store** 或 **Samsung Apps**。
- 2 搜尋應用程式並將其下載到裝置。



若要安裝從其他來源下載的應用程式，必須選擇 **設定** → **安全性** → **未知的來源**。

› 解除安裝應用程式

- 1 在應用程式清單中，按下選項鍵，然後選擇**解除安裝**。
- 2 在應用程式圖示上選擇 ，然後選擇**確定**。



僅可卸載已下載的應用程式。

› 存取最近使用的應用程式

- 1 按住首頁鍵檢視最近使用過的應用程式清單。
- 2 選擇應用程式。

啟動多個應用程式

裝置可以同時執行多個應用程式，讓您同時進行多項工作。若要啟動多個應用程式，可在使用某個應用程式時按下首頁鍵。然後從主螢幕選擇要啟動的另一應用程式。

› 管理應用程式

您可以使用工作管理員管理多個應用程式。

1 按住首頁鍵，然後選擇**工作管理員** → **啟用的程式**。

工作管理員會啟動並顯示啟用的應用程式。

2 控制啟用的應用程式：

- 若要關閉應用程式，選擇**結束**。
- 若要關閉所有應用程式，選擇**結束全部**。

自訂裝置

按個人喜好更改設定獲取更多功能。

› 更改顯示語言

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **語言和輸入** → **語言**。

2 選擇語言。

› 開啟或關閉觸碰音效

在應用程式清單中，選擇**設定** → **聲音** → **觸控聲音**。

› 調整裝置的音量

- 1 向上或向下按下音量鍵。
- 2 選擇 ，然後拖動滑動條以調整各種聲音的音量級別。

› 切換至靜音模式

若要啓動或取消裝置的靜音功能，執行以下作業之一：

- 輕觸指示圖示區域並將其向下拖動以開啓通知面板，然後選擇**聲音**。
- 按住電源鍵，然後選擇  或 。
- 在應用程式清單中，選擇  → **鍵盤**，然後輕觸並按住 。

› 選擇主螢幕牆紙

- 1 在螢幕上，選擇**設定** → **螢幕牆紙** → **主螢幕**。
- 2 選擇圖像資料夾 → 圖像。

› 更改顯示字體

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **字體風格**。
- 2 選擇字體。

› 調整螢幕的亮度

 螢幕的亮度會影響裝置消耗電池電量的快慢程度。

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **亮度**。
- 2 向左或向右拖動滑動條。
- 3 選擇**確定**。

› 鎖定裝置

可透過圖形、PIN 碼或密碼鎖定裝置。一旦啓動螢幕鎖定功能，每次開啓裝置或解鎖觸控屏，就必須在裝置上輸入密碼。

-  • 如果您忘記密碼，請將裝置攜至三星服務中心以作重設。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

設定解鎖圖形

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **安全性** → **螢幕鎖定** → **圖形**。
- 2 檢視螢幕上的指示和範例圖形，然後選擇**下一個**。
- 3 畫出圖形將至少 4 個點連接起來，然後選擇**繼續**。
- 4 再次畫出圖形並選擇**確認**。
- 5 完成備份 PIN 碼設定。

 若忘記解鎖圖形，可透過備份 PIN 碼停用螢幕鎖定功能。

設定解鎖 PIN 碼

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **安全性** → **螢幕鎖定** → **PIN 碼**。
- 2 輸入新的 PIN 碼並選擇**繼續**。
- 3 再次輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

設定解鎖密碼

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **安全性** → **螢幕鎖定** → **密碼**。
- 2 輸入新密碼 (字母數字)，然後選擇**繼續**。
- 3 再次輸入密碼，然後選擇**確定**。

▶ 鎖定 SIM 卡或 USIM 卡

可以使用 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定裝置。一旦啟動 SIM 或 USIM 卡鎖定，每次開啓裝置或存取需要 PIN 碼的功能表時，就必須輸入 PIN 碼。

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **安全性** → **設定 SIM 卡鎖** → **鎖定SIM卡**。
- 2 輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。



- 如果輸入不正確的 PIN 碼次數過多，將封鎖您的 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 如果由於輸入不正確的 PUK 而鎖定了 SIM 或 USIM 卡，請將 SIM 或 USIM 卡帶至服務供應商處以解除鎖定。

› 啟動尋找我的手機功能

如果有人將一張新的 SIM 或 USIM 卡插入您遺失或遭竊的裝置，尋找我的手機功能會自動將該聯絡人號碼發送至特定收件人，以助您找到並取回裝置。若要使用此功能，必須建立三星帳戶，以便透過互聯網遠端控制裝置。

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **安全性** → **SIM 卡更改提示**。
- 2 選擇**登入**。
若要建立三星帳戶，選擇**建立新帳戶**。
- 3 輸入電子郵件地址和三星帳戶的密碼，然後選擇**登入**。
- 4 向右拖動 **SIM 卡更改提示** 開關。
- 5 選擇**提示訊息**。
- 6 輸入將發送給收件人的文字訊息，然後選擇**確定**。
- 7 加入聯絡人：
 - 選擇**建立**，然後手動輸入電話號碼，包括國家代碼和 + 號。
 - 選擇**聯絡人**，從聯絡人清單中選擇電話號碼。
- 8 選擇**儲存**。

輸入文字

可以透過對著話筒說話、在虛擬鍵盤上選擇字元或在螢幕上書寫等方法輸入文字。



有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其更改為受支援的輸入語言之一。

› 更改文字輸入法

- 1 從文字欄位中，輕觸指示圖示區域，然後將其向下拖動以開啓通知面板。
- 2 選擇**選擇輸入法** → 文字輸入法。

› 透過 Google 語音輸入功能輸入文字

- 1 對著話筒說出文字。
- 2 完成後，選擇 **Done**。




若要新增語音識別的輸入語言，選擇語言 → **Add more languages**。

› 使用三星中文輸入法輸入文字

- 1 選擇  → **繁體中文(香港)** 或 **英文** → 鍵盤類型。
- 2 透過選擇字母數字鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。

也可使用以下按鍵：

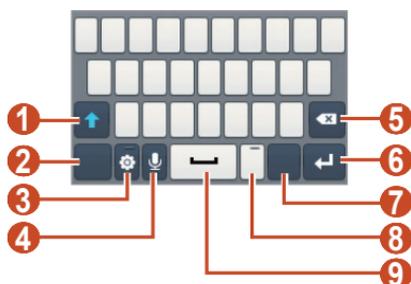

數字	功能
1	更改大小寫。
2	切換文字輸入模式。
3	存取鍵盤設定；更改文字輸入法 (輕觸並按住)。
4	通過語音輸入文字。此功能僅當您啓動語音輸入功能才可用。
5	清除輸入。
6	開始新的一行。
7	更改輸入語言。
8	插入句號；開啓符號面板 (輕觸並按住)。
9	插入空格。



可以在手寫面板上使用下列手勢：

功能	手勢
空格鍵	
輸入鍵	
退格鍵	

使用 3x4 鍵盤輸入文字時，可使用以下模式：

模式	功能
倉頡	<ol style="list-style-type: none">1. 選擇  以切換至倉頡模式。2. 選擇相應的虛擬鍵以輸入倉頡。3. 選擇  並從出現的清單中選擇字元。
筆劃	<ol style="list-style-type: none">1. 選擇  以切換至筆劃模式。2. 選擇適當的虛擬鍵。若不肯定要輸入哪個筆劃，選擇 。3. 選擇  並從出現的清單中選擇字元。
英文	<ol style="list-style-type: none">1. 選擇  以切換至 ABC 模式。2. 選擇相應的虛擬鍵，直到適當的字元出現。
XT9 (預測文字)	<ol style="list-style-type: none">1. 在 ABC 模式中，選擇 。XT9 旁邊的綠點會亮起。2. 選擇相應的虛擬鍵輸入字詞。3. 出現正確字詞後，選擇  可插入一個空格。若未出現正確的字詞，選擇  並從顯示的清單中選擇替代的字詞。
數字	<ol style="list-style-type: none">1. 選擇  以切換至數字模式。2. 選擇數字。 <p> 輕觸並按住虛擬鍵可輸入數字。</p>
符號	<ol style="list-style-type: none">1. 選擇  以切換至符號模式。2. 選擇  或  滾動至符號集。3. 選擇符號。

› 使用三星鍵盤輸入文字

1 選擇  → 鍵盤類型 → 鍵盤類型。

2 透過選擇字母數字鍵輸入文字。

 輸入文字時，旋轉裝置以寬螢幕檢視 QWERTY 鍵盤。按需要選擇虛擬鍵以輸入文字。

也可使用以下按鍵：



數字	功能
①	更改大小寫。
②	切換文字輸入模式。
③	存取鍵盤設定；輕觸並按住  以切換至手寫模式，或存取語音輸入功能或剪貼板。
④	清除輸入。
⑤	開始新的一行。
⑥	插入空格。

使用 3x4 鍵盤輸入文字時，可使用以下模式：

模式	功能
ABC	<ol style="list-style-type: none">1. 選擇  以切換至 ABC 模式。2. 選擇相應的虛擬鍵，直到適當的字元出現。
數字	<ol style="list-style-type: none">1. 選擇  以切換至數字模式。2. 選擇數字。 <p> 可在 ABC 模式下，輕觸並按住虛擬鍵輸入數字。</p>
符號	<ol style="list-style-type: none">1. 選擇  以切換至符號模式。2. 選擇 ◀ 或 ▶ 滾動至符號集。3. 選擇符號。

› 複製和貼上文字

從文字欄位中，可以將文字複製並貼上到其他應用程式。

- 1 輕觸並按住一段文字。
- 2 拖動  或  選擇文字。
- 3 選擇  或  以將文字加到剪貼板。
- 4 在其他應用程式中，將游標放置於將要插入文字的位置。
- 5 選擇  → **貼上**，以將文字從剪貼板插入至文字欄中。

通訊

通話

瞭解如何使用通話功能，諸如撥打電話和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。

 為避免意外輸入，裝置會在通話時自動鎖定觸控屏。若要解鎖觸控屏，輕觸兩下**輕觸兩下解鎖**。

› 撥打電話

- 1 在應用程式清單中，選擇  → **鍵盤**，然後輸入區域號碼和電話號碼。
- 2 選擇  撥打語音電話。
- 3 選擇**結束通話**以結束通話。

-  • 可以在聯絡人清單中儲存經常撥打的號碼。
▶ 第 74 頁
- 若要存取最近呼叫的通話記錄並重撥號碼，選擇  → **記錄**。

› 接聽來電

- 1 若有來電，選擇 ，然後將手指拖到大圓周外面。
-  若要關閉鈴聲，按下音量鍵。
- 2 選擇**結束通話**以結束通話。

› 拒絕來電

若有來電，選擇 ，然後將手指拖到大圓周外面。

› 撥打國際電話

- 1 在應用程式清單中，選擇  → **鍵盤**，然後輕觸並按住 **0+** 以插入 + 字元。
- 2 輸入完整的號碼 (國家代碼、區域號碼和電話號碼)。
- 3 選擇  撥打該號碼。

› 使用耳機

將耳機連接至裝置，即可方便地接聽和控制電話。

- 若要接聽電話，按下耳機按鈕。
- 若要拒絕來電，按住耳機按鈕。
- 若要保留通話或恢復已保留通話，按下耳機按鈕。
- 若要結束通話，按下耳機按鈕。

› 在語音通話期間使用選項

在語音通話中可使用下列選項：

- 若要調整通話音量，向上或向下按下音量鍵。
- 若要保留通話，選擇**保留**。若要恢復已保留的通話，選擇**不保留**。
- 若要撥打另一個電話，選擇**加入通話**，然後撥打新號碼。

- 若要開啓聯絡人清單，選擇**加入通話** → **聯絡人**。
- 若要在兩個通話間切換，選擇**切換**。
- 若要接聽另一個電話，在來電待接鈴聲響起時，選擇 ，然後將手指拖到大圓周外面。裝置會提示結束或保留第一個來電。您必須訂用來電待接服務以使用本功能。
- 若要開啓撥號螢幕，選擇**加入通話**。
- 若要啓動揚聲器功能，選擇**揚聲器**。

 在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚某些通話內容。爲了達到更好的音訊效果，請使用標準裝置模式。

- 若要關閉話筒以便其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要透過藍牙耳機跟對方通話，選擇**耳機**。
- 若要進行多方通話 (電話會議)，撥打或接聽另一個通話，並在連接到第二方時選擇**合併**。重複該操作以新增更多方。您必須訂用多方通話服務以使用本功能。

› 檢視和撥打未接來電

裝置將顯示未接電話。若要返回通話，輕觸指示圖示區域，並將其向下拖動以開啓通知面板，然後選擇未接來電通知。

› 設定自動拒絕

使用自動拒絕可自動拒絕特定號碼的來電。

- 1 在應用程式清單中，選擇 。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**通話設定** → **來電拒絕**。
- 3 向右拖動**自動拒絕模式**開關。
- 4 選擇**自動拒絕模式** → 選項。

選項	功能
全部號碼	拒絕所有來電。
自動拒絕號碼	拒絕自動拒絕清單上電話號碼的來電。

- 5 選擇**自動拒絕清單**。
- 6 選擇**建立**。
- 7 輸入號碼並選擇**儲存**。
可以為號碼設定條件。
- 8 若要加入更多號碼，重複執行步驟 6-7。

› 啟動固定撥號 (FDN) 模式

在 FDN 模式下，裝置將阻止撥出除位於 SIM 或 USIM 卡上 FDN 清單中儲存的號碼以外的所有電話。

- 1 在應用程式清單中，選擇 。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**通話設定** → **其他設定** → **固定撥號號碼**。

- 3 選擇**啟用固定撥號**。
- 4 輸入 SIM 或 USIM 隨附的 PIN2 碼，然後選擇**確定**。
- 5 選擇**固定撥號清單**並新增聯絡人。

› 設定來電轉駁

來電轉駁是一種網絡功能，用於將來電發送到指定的號碼。可以針對幾種不同情況分別設定此功能。

- 1 在應用程式清單中，選擇 。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**通話設定** → **來電轉駁** → **語音通話**。
- 3 選擇某一情況。
- 4 輸入電話將轉駁的號碼，然後選擇**啟用**。
您的設定將發送到網絡。

› 設定通話限制

通話限制是一種網絡功能，用於限制某些類型的通話，避免他人用您的裝置撥打電話。

- 1 在應用程式清單中，選擇 。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**通話設定** → **其他設定** → **通話限制** → **語音通話**。
- 3 選擇一個通話限制選項。
- 4 輸入通話限制密碼，然後選擇**確定**。
您的設定將發送到網絡。

› 設定來電待接

來電待接是一種網絡功能，用於在通話時提醒有其他來電。

- 1 在應用程式清單中，選擇 。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**通話設定** → **其他設定** → **來電待接**。
您的設定將發送到網絡。

› 檢視通話或訊息記錄

可以檢視按類型篩選的通話和訊息記錄。

- 1 在應用程式清單中，選擇  → **記錄**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**檢視方式** → 選項。
 可以透過在記錄項目上向左或向右滾動來向聯絡人撥打電話或發送訊息。
- 3 選擇記錄項目，檢視其詳細資料。
 從詳細資料檢視表中，可以撥打電話、發送訊息給該號碼，或將該號碼新增到聯絡人清單或自動拒絕清單。

訊息

瞭解如何建立和發送文字 (SMS) 或多媒體 (MMS) 訊息，然後檢視或管理已發送或已接收的訊息。

-  在本地服務區外發送或接收訊息可能額外收費。
如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

› 發送文字信息

- 1 在應用程式清單中，選擇**訊息** → 。
- 2 加入聯絡人：
 - 手動輸入電話號碼，並以分號或逗號將其隔開。
 - 選擇 ，從通話、訊息或聯絡人清單中選擇電話號碼。
- 3 選擇文字欄並輸入訊息文字。
若要插入表情符號，按下選項鍵，然後選擇**插入表情符號**。
- 4 若要發送訊息，選擇 。

› 發送多媒體訊息

- 1 在應用程式清單中，選擇**訊息** → 。
- 2 加入聯絡人：
 - 手動輸入電話號碼或電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
 - 選擇 ，從通話、訊息或聯絡人清單中選擇電話號碼或電子郵件地址。

 當輸入電子郵件地址時，裝置將訊息轉換為多媒體訊息。
- 3 選擇文字欄並輸入訊息文字。
若要插入表情符號，按下選項鍵，然後選擇**插入表情符號**。

- 4 選擇  並附加檔案。
- 5 按下選項鍵，然後選擇**加入主題**並輸入主題。
- 6 若要發送訊息，選擇 。

› 檢視文字或多媒體訊息

- 1 在應用程式清單中，選擇**訊息**。
訊息已按聯絡人分組為訊息執行緒。
- 2 選擇聯絡人。
- 3 選擇要檢視更多詳細資料的訊息。

› 收聽留言信箱訊息

如果將裝置設定為將未接電話轉駁至留言信箱伺服器，則在您錯過接聽來電時，來電者可以留下留言信箱訊息。

- 1 在應用程式清單中，選擇  → **鍵盤**，然後輕觸並按住 **1** 。
- 2 按照留言信箱伺服器的指示操作。

 必須儲存留言信箱伺服器編號，然後存取留言信箱伺服器。聯絡服務供應商獲得該號碼。

Google Mail

瞭解如何透過 Google Mail™ 郵箱服務發送或檢視訊息。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 視乎您的地區或服務供應商而定，此功能的標籤形式可能有別。

› 發送電子郵件訊息

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Gmail** → 。
- 2 選擇收件人欄，然後輸入電子郵件地址。
- 3 選擇主題欄並輸入主題。
- 4 選擇文字欄並輸入電子郵件文字。
- 5 按下選項鍵，然後選擇 **Attach file** 並附加檔案。
- 6 若要發送訊息，選擇 。



- 如果處於離線狀態或不在所屬服務地區內，則裝置會把此訊息保留在訊息對話內，直至重新連線和身處所屬服務地區內。

› 檢視電子郵件訊息

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Gmail**。
- 2 選擇  以更新訊息清單。
- 3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要移動到下一個或上一個訊息，向右或向左滾動。
- 若要新增訊息至最愛清單，選擇 。
- 若要回覆訊息，選擇 。
- 若要向所有人回覆訊息，選擇  → **Replay all**。
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇  → **Forward**。
- 若要存檔訊息，選擇 。
- 若要刪除訊息，選擇 。
- 若要加入標籤至訊息，選擇 。
- 若要將訊息標記為未讀，選擇 。
- 若要將訊息標記為重要，按下選項鍵，然後選擇 **Mark important**。
- 若要隱藏訊息，按下選項鍵，然後選擇 **Mute**。
- 若要檢視隱藏的訊息，從標籤清單選擇  → **All mail**。
- 若要將訊息增加到垃圾郵件清單，按下選項鍵，然後選擇 **Report spam**。
- 若要更改電子郵件設定，按下選項鍵，然後選擇 **Settings**。
- 若要檢視附件，選擇 **VIEW**。若要將其儲存至裝置，選擇 **SAVE**。



可用選項因電子郵件帳戶而異。

電子郵件

瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳戶發送或檢視電子郵件訊息。

› 設定電子郵件帳戶

- 1 在應用程式清單中，選擇**電子郵件**。
- 2 輸入電子郵件地址和密碼。
- 3 選擇**下一步**。若要手動輸入帳戶詳細資料，選擇**手動設定**。
- 4 跟隨螢幕上的指示操作。

當完成設定電子郵件帳戶，電子郵件訊息即下載至您的裝置。如果已建立兩個或多個帳戶，則可在不同帳戶之間切換。在螢幕上選擇帳戶名稱，然後選擇想要收取郵件的帳戶。

› 發送電子郵件訊息

- 1 在應用程式清單中，選擇**電子郵件** → 。
- 2 加入聯絡人：
 - 手動輸入電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
 - 選擇 ，從通話、訊息或聯絡人清單中選擇電子郵件地址。

- 3 選擇主題欄並輸入主題。
- 4 選擇文字欄並輸入電子郵件文字。
- 5 選擇  並附加檔案。
- 6 若要發送訊息，選擇 。

 如果處於離線狀態或不在所屬服務地區內，則裝置會把此訊息保留在訊息對話內，直至重新連線和身處所屬服務地區內。

› 檢視電子郵件訊息

- 1 在應用程式清單中，選擇**電子郵件**。
- 2 選擇  以更新訊息清單。
- 3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要移動到下一個或上一個訊息，向右或向左滾動。
- 若要回覆訊息，選擇 。
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇 。
- 若要刪除訊息，選擇 。
- 若要將訊息標記為未讀，按下選項鍵，然後選擇**標記為未讀**。
- 若要移動訊息至其他資料夾，按下選項鍵，然後選擇**移動**。
- 若要將訊息儲存至裝置，按下選項鍵，然後選擇**儲存電子郵件**。訊息將儲存到**我的檔案** → **sdcard** → **Saved Email**。
- 若要透過 Wi-Fi 列印訊息，按下選項鍵，然後選擇**列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。
- 若要建立新訊息，按下選項鍵，然後選擇**撰寫**。

- 若要將收件人的電子郵件地址按聯絡人群組儲存至電話簿，按下選項鍵，然後選擇**儲存為群組**。
- 若要更改電子郵件設定，按下選項鍵，然後選擇**設定**。
- 若要儲存附件到裝置，選擇附件視窗 → 。

Talk

瞭解如何透過 Google Talk™ 即時訊息服務與家人和朋友進行即時通訊。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 設定狀態

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Talk**。
- 2 選擇 Google 帳戶。
- 3 在好友清單上選擇姓名。
- 4 自訂狀態、圖像和訊息。

› 新增聯絡人到好友清單

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Talk** → 。
- 2 輸入好友的電子郵件地址，然後選擇 **DONE**。
當好友接受此邀請後，隨即會被增加至好友清單中。

› 開始對話

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Talk**。
- 2 從好友清單中選擇聯絡人。
對話螢幕會開啓。
- 3 輸入並發送訊息。
 - 若要加入更多聯絡人到對話，按下選項鍵，然後選擇 **Add to chat**。
 - 若要在眾多進行中的聊天中切換，向左或向右滾動。
 - 若要使用音訊聊天，選擇 。
- 4 按下選項鍵，然後選擇 **End chat** 結束對話。

ChatON

瞭解如何使用 **ChatON** 從任何擁有手機號碼的裝置收發即時訊息。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **ChatON**。
 在首次啓動這個應用程式時，跟隨螢幕上的指示操作以完成帳戶設定。
- 2 輸入並發送訊息。

Messenger

瞭解如何透過 **Google+ Messenger** 即時訊息服務與家人和朋友進行即時通訊。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在應用程式清單中，選擇 **Messenger**。

 在首次啓動這個應用程式時，跟隨螢幕上的指示操作以完成帳戶設定。

2 輸入並發送訊息。

Google+

瞭解如何存取 **Google** 的社交網絡服務。可以建立群組以收發即時訊息及上傳相片。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在應用程式清單中，選擇 **Google+**。

 在首次啓動這個應用程式時，跟隨螢幕上的指示操作以完成帳戶設定。

2 選擇  → 社交網絡功能。

娛樂

相機


瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。



- 相機在指定的期間內未使用時自動關閉。
- 視乎場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

▶ 拍攝相片

- 1 在應用程式清單中，選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 將相機鏡頭對準對象，作出各項必要調整。

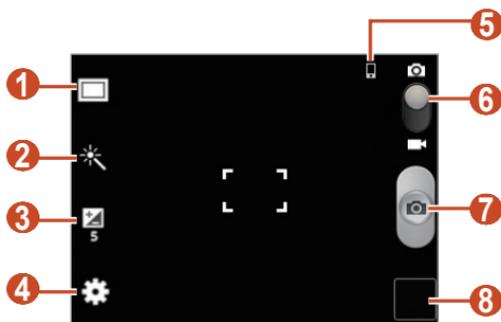

數字	功能
1	更改拍攝模式。▶ 第 58 頁
2	套用特殊效果。
3	調整曝光值以更改亮度。

數字	功能
4	更改相機設定。
5	檢視儲存位置。
6	切換至攝錄機。
7	拍攝相片。
8	檢視拍攝的相片。



若要放大或縮小，按下音量鍵。以最高解像度拍攝時，放大或縮小功能可能不可用。

4 選擇  拍攝相片。
相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇圖像檢視器可進行檢視。

- 若要檢視更多相片，向左或向右滾動。
- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或互相靠近。若要返回原始大小，輕觸兩下螢幕。
- 若要將相片發送給他人，選擇 。
- 若要開始投影片播放，選擇  → **開始播放投影片**。
輕觸螢幕以停止投影片播放。
- 若要刪除相片，選擇 。
- 若要將相片新增到剪貼板，按下選項鍵，然後選擇 **複製到剪貼板**。
- 若要逆時針旋轉相片，按下選項鍵，然後選擇 **左轉**。
- 若要順時針旋轉相片，按下選項鍵，然後選擇 **右轉**。

- 若要從相片中裁剪一部分，按下選項鍵，然後選擇**裁剪**。
- 若要設定相片為螢幕牆紙或聯絡人圖像，按下選項鍵，然後選擇**設定為**。
- 若要透過 Wi-Fi 列印相片，按下選項鍵，然後選擇**列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。
- 若要更改檔案名稱，按下選項鍵，然後選擇**重新命名**。
- 若要檢視相片詳細資料，按下選項鍵，然後選擇**詳細資料**。

› 更改拍攝模式

可以使用多種拍攝模式拍攝相片。若要更改拍攝模式，選擇  → 選項。

選項	功能
一笑即拍	將裝置設定成識別人的臉孔並協助您拍攝他們微笑的樣子。
全景	拍攝全景相片。
分享拍攝	拍攝相片並透過 Wi-Fi Direct 發送給其他人。

› 自訂相機設定

拍攝相片之前，選擇  可存取以下選項：


選項	功能
編輯快捷鍵	編輯常用選項的捷徑。
拍攝模式	更改拍攝模式。▶ 第 58 頁
場景模式	更改場景模式。
亮度	調整曝光值以更改亮度。
計時器	選擇相機拍攝相片前的延遲長度。
效果	套用特殊效果。
解像度	選擇解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
測光	選擇曝光測量類型。
指引	設定為在預覽螢幕上顯示格線。
圖像品質	選擇相片的品質級別。

選項	功能
GPS 標籤	<p>設定相機以包含相片的位置資訊。</p>  <ul style="list-style-type: none"> • 若要改進 GPS 接收效果，則避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。 • 位置會在您上傳相片到互聯網時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。
儲存裝置	選定儲存所拍相片的儲存位置。
重設	重設相機設定。

▶ 錄製影片

- 1 在應用程式清單中，選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 拖動滑塊以切換至攝錄機。

4 將鏡頭對準對象，作出各項必要調整。

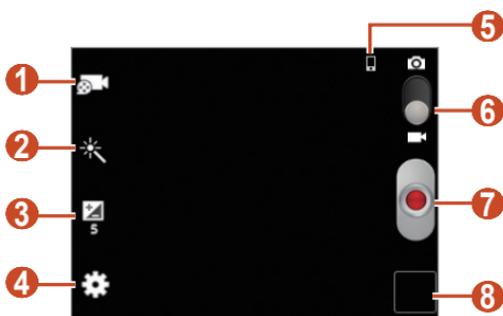

數字	功能
①	更改錄製模式 (附加至多媒體訊息或正常儲存)。
②	套用特殊效果。
③	調整曝光值以更改亮度。
④	更改攝錄機設定。
⑤	檢視儲存位置。
⑥	切換至相機。
⑦	錄製影片。
⑧	檢視已錄製的影片。



若要放大或縮小，按下音量鍵。以最高解像度錄製時，放大或縮小功能可能不可用。

5 選擇  開始錄製。

6 選擇  停止錄製。
影片會自動儲存。

 使用傳輸速度較慢的記憶卡，攝錄機可能無法正確錄製影片。

錄製影片後，選擇圖像檢視器可進行檢視。

- 若要檢視更多影片，向左或向右滾動。
- 若要播放影片，選擇 。
- 若要將影片發送給其他人或進行分享，選擇 。
- 若要開始投影片播放，選擇  → **開始播放投影片**。
輕觸螢幕以停止投影片播放。
- 若要刪除影片，選擇 。
- 若要更改檔案名稱，按下選項鍵，然後選擇**重新命名**。
- 若要檢視影片詳細資料，按下選項鍵，然後選擇**詳細資料**。

› 自訂攝錄機設定

錄製影片前，選擇  可存取以下選項：

選項	功能
編輯快捷鍵	編輯常用選項的捷徑。
錄製模式	更改錄製模式 (附加至多媒體訊息或正常儲存)。
亮度	調整曝光值以更改亮度。

選項	功能
計時器	選擇攝錄機開始錄製影片前的延遲長度。
效果	套用特殊效果。
解像度	選擇解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
指引	設定為在預覽螢幕上顯示格線。
影片品質	選擇影片的品質級別。
儲存裝置	選擇儲存所錄影片的儲存位置。
重設	重設攝錄機設定。

媒體瀏覽器

瞭解如何檢視和播放儲存在裝置中的圖像和影片。



- 視乎裝置軟體而定，有些檔案格式不支援。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 檢視圖像

1 在應用程式清單中，選擇**媒體瀏覽器**。

2 選擇資料夾 → 圖像。

檢視圖像時，使用以下選項：

- 若要檢視更多圖像，向左或向右滾動。
- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或互相靠近。若要返回原始大小，輕觸兩下螢幕。
- 若要將圖像發送給其他人或進行分享，選擇 。
- 若要開始投影片播放，選擇  → **開始播放投影片**。輕觸螢幕以停止投影片播放。
- 若要刪除圖像，按下選項鍵，然後選擇**刪除**。
- 若要將圖像新增到剪貼板，按下選項鍵，然後選擇**複製到剪貼板**。
- 若要逆時針旋轉圖像，按下選項鍵，然後選擇**左轉**。
- 若要順時針旋轉圖像，按下選項鍵，然後選擇**右轉**。
- 若要從圖像中裁剪一部分，按下選項鍵，然後選擇**裁剪**。
- 若要設定圖像為螢幕牆紙或聯絡人圖像，按下選項鍵，然後選擇**設定為**。
- 若要透過 Wi-Fi 列印圖像，按下選項鍵，然後選擇**列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。

- 若要更改檔案名稱，按下選項鍵，然後選擇**重新命名**。
- 若要檢視圖像詳細資料，按下選項鍵，然後選擇**詳細資料**。



可用選項因選擇的資料夾而異。

▶ 播放影片

- 1 在應用程式清單中，選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇資料夾 → 影片 (以  圖示指示)。
- 3 選擇  開始播放。
- 4 使用按鍵控制播放。▶ 第 66 頁

在播放期間，按下選項鍵存取下列選項：

- 若要將影片發送給其他人或進行分享，選擇**分享透過**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音訊，選擇**透過藍牙**。如果將耳機連接至裝置的耳機插孔，則無法使用此選項。
- 若要將影片播放器設定為在一段指定的時間長度之後自動關閉，選擇**影片自動關閉**。
- 若要更改影片播放器設定，選擇**設定**。
- 若要檢視影片詳細資料，選擇**詳細資料**。

影片播放器


瞭解如何使用影片播放器。



- 視乎裝置軟體而定，有些檔案格式不支援。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

▶ 播放影片

- 1 在應用程式清單中，選擇**影片播放器**。
- 2 選擇影片。
- 3 使用下列按鍵控制播放：

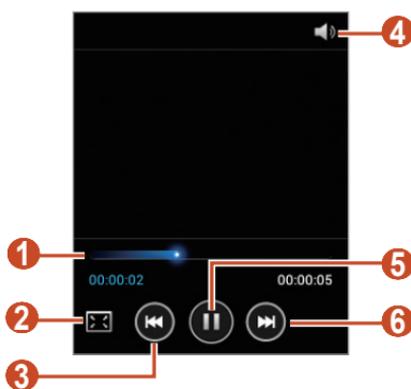

數字	功能
1	拖動或輕觸橫條即可在檔案中向前搜尋或向後搜尋。
2	更改影片螢幕的比率。

數字	功能
3	重新開始播放；跳至上一個檔案 (在 3 秒內輕觸)；在檔案中向後搜尋 (輕觸並按住)。
4	調整音量。
5	暫停播放；選擇  繼續播放。
6	跳至下一個檔案；在檔案中向前搜尋 (輕觸並按住)。

在播放期間，按下選項鍵存取下列選項：

- 若要將影片發送給其他人或進行分享，選擇**分享透過**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音訊，選擇**透過藍牙**。如果將耳機連接至裝置的耳機插孔，則無法使用此選項。
- 若要將影片播放器設定為在一段指定的時間長度之後自動關閉，選擇**影片自動關閉**。
- 若要更改影片播放器設定，選擇**設定**。
- 若要檢視影片詳細資料，選擇**詳細資料**。

› 自訂影片播放器設定

- 1 在播放期間，按下選項鍵，然後選擇**設定**。
- 2 更改下列選項：

選項	功能
自動播放下一段	將影片播放器設定為自動播放下一個檔案。
SoundAlive	選擇聲效。

音樂播放器

瞭解如何在外出時收聽自己喜愛的音樂。



- 視乎裝置軟體而定，有些檔案格式不支援。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 增加音樂檔案至裝置

首先將檔案傳送至您的裝置或記憶卡中：


- 從互聯網下載。▶ 第 82 頁
- 透過 Samsung Kies 從電腦下載。▶ 第 94 頁
- 透過 Windows Media Player 從電腦下載。
▶ 第 94 頁
- 透過藍牙接收。▶ 第 103 頁
- 透過 Wi-Fi 接收。▶ 第 98 頁
- 複製到記憶卡。

› 播放音樂

1 在應用程式清單中，選擇**音樂播放器**。

2 選擇音樂類別 → 音樂檔案。

3 使用下列按鍵控制播放：

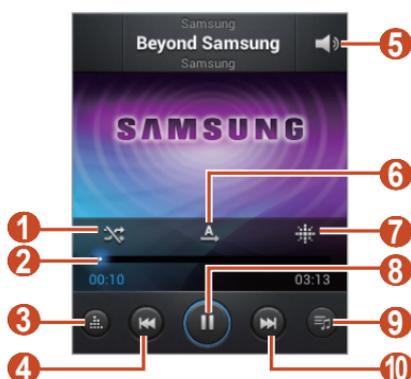

數字	功能
1	啓動隨機播放模式。
2	拖動或輕觸橫條即可在檔案中向前搜尋或向後搜尋。
3	選擇聲效。
4	重新開始播放；跳至上一個檔案 (在 2 秒內輕觸)；在檔案中向後搜尋 (輕觸並按住)。
5	調整音量。
6	更改重複模式。
7	按心情排序音樂。
8	暫停播放；選擇  繼續播放。
9	打開播放清單。
10	跳至下一個檔案；在檔案中向前搜尋 (輕觸並按住)。



您可透過耳機控制音樂播放器。在主螢幕上，按住耳機按鈕啓動音樂播放器。然後，按下耳機按鈕開始或暫停播放。

在播放期間，按下選項鍵存取下列選項：

- 若要將音樂檔案加入到快速清單 (以儲存為播放清單)，選擇**加到快速清單**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音樂，選擇**透過藍牙**。如果將耳機連接至裝置的耳機插孔，則無法使用此選項。
- 若要將音樂檔案發送給其他人或進行分享，選擇**分享透過**。
- 若要新增音樂檔案到播放清單，選擇**加到播放清單**。
- 若要檢視音樂詳細資料，選擇**詳細資料**。
- 若要將音樂檔案設定為鈴聲，選擇**設定為**。
- 若要搜尋已啓動媒體共享的裝置，選擇**掃描附近裝置**。
- 若要更改音樂播放器設定，選擇**設定**。
- 若要停止播放並關閉音樂播放器，選擇**結束**。

▶ 建立播放清單

- 1 在應用程式清單中，選擇**音樂播放器** → **播放清單**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**建立播放清單**。
- 3 輸入新播放清單的標題，然後選擇**確定**。
- 4 選擇**加入音樂**。
- 5 選擇要包含的檔案，然後選擇**完成**。

› 自訂音樂播放器設定

- 1 在應用程式清單中，選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
- 3 按下選項鍵，然後選擇**設定**。
- 4 更改下列選項：

選項	功能
SoundAlive	選擇聲效。
播放速度	更改播放速度。
音樂目錄	選擇要在音樂庫螢幕中顯示的音樂類別。
歌詞	設定為在播放期間顯示歌詞。
音樂自動關	將音樂播放器設定為在指定的時間段後關閉。

FM 收音機

瞭解如何在 FM 收音機上聽音樂和新聞。若要收聽 FM 收音機，必須連接耳機，它可作為收音機天線。

› 收聽 FM 收音機

- 1 將耳機插入裝置中。
- 2 在應用程式清單中，選擇**FM 收音機**。

- 3 選擇  開啓 FM 收音機。
- 4 使用下列按鍵控制 FM 收音機：



數字	功能
①	從 FM 收音機錄製歌曲。
②	開啓或關閉 FM 收音機。
③	微調頻率。
④	將目前電台加入最愛清單。
⑤	調整音量。
⑥	存取目前電台的服務，例如下載音樂檔案或呼叫電台。視乎所在地區而定，本選項可能不可用。
⑦	搜尋可用的電台。

▶ 自動儲存電台

- 1 將耳機插入裝置中。
- 2 在應用程式清單中，選擇 **FM 收音機**。
- 3 按下選項鍵，然後選擇**掃描** → 選項。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

› 新增電台到我的最愛清單

- 1 將耳機插入裝置中。
- 2 在應用程式清單中，選擇 **FM 收音機**。
- 3 滾動到電台。
- 4 選擇 **+** 以加入電台到我的最愛清單。

› 自訂 FM 收音機設定

- 1 在應用程式清單中，選擇 **FM 收音機**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**設定**。
- 3 更改下列選項：

選項	功能
儲存裝置	選擇用於儲存 FM 收音機片段的儲存位置。
收音機文字	設定在 FM 收音機螢幕上顯示電台 ID。電台 ID 僅在提供本資訊的電台中可用。
其他頻率	設定為在目前訊號較弱時自動重調電台頻率。
FM 自動關	設定 FM 收音機在指定的時間長度後自動關閉。

個人資訊

聯絡人

瞭解如何建立及管理儲存在裝置記憶體或 SIM/USIM 卡上的個人或商務聯絡人清單。您可以儲存姓名、電話號碼、電子郵件地址及更多聯絡人資訊。

› 建立聯絡人

- 1 在應用程式清單中，選擇  → **聯絡人** → 。
- 2 選擇儲存位置。
- 3 輸入聯絡人資料。
- 4 選擇**儲存**將聯絡人加到記憶體。

 選擇**加到聯絡人**，可以從撥號螢幕建立聯絡人。

› 尋找聯絡人

- 1 在應用程式清單中，選擇  → **聯絡人**。
- 2 向上或向下滾動聯絡人清單。
- 3 選擇聯絡人名稱。

從聯絡人檢視表中，使用下列選項：

- 若要撥打語音電話，選擇 。
- 若要發送訊息，選擇 。

- 若要發送電子郵件訊息，選擇 。
- 若要設定常用號碼，選擇 。
- 若要編輯聯絡人資料，選擇 。

› 設定快速撥號號碼

- 1 在應用程式清單中，選擇  → **聯絡人**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**快速撥號設定**。
- 3 選擇位置編號 → 聯絡人。

 透過輕觸並按住撥號螢幕上的位置編號，可撥打快速撥號號碼。

› 建立名片

- 1 在應用程式清單中，選擇  → **聯絡人**。
- 2 選擇**設定個人資料**。
- 3 輸入個人的詳細資料，然後選擇**儲存**。

 可以透過將名片附加到多媒體訊息或電子郵件來發送名片，也可透過藍牙傳輸。

› 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，可以管理多個聯絡人並發送訊息或給整個群組。

- 1 在應用程式清單中，選擇  → **群組**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**建立**。

- 3 輸入群組的名稱並選擇鈴聲。
- 4 新增成員到群組。
- 5 選擇**儲存**。

› 複製聯絡人

從 SIM 或 USIM 卡複製聯絡人到裝置

- 1 在應用程式清單中，選擇  → **聯絡人**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**匯入/匯出** → **從SIM卡匯入**。
- 3 選擇儲存位置。
- 4 選擇要複製的聯絡人，然後選擇**完成**。

從裝置複製聯絡人到 SIM 或 USIM 卡

- 1 在應用程式清單中，選擇  → **聯絡人**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**匯入/匯出** → **匯出至 SIM 卡**。
- 3 選擇要複製的聯絡人，然後選擇**完成** → **確定**。

› 匯入或匯出聯絡人

可從裝置的 USB 儲存裝置或記憶卡匯入或從中匯出檔案 (vcf 格式)。

匯入聯絡人檔案

- 1 在應用程式清單中，選擇  → **聯絡人**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**匯入/匯出** → **從SD卡匯入**或**從 USB 儲存裝置匯入**。
- 3 選擇儲存位置。
- 4 選擇匯入單一聯絡人檔案、多個聯絡人檔案或全部聯絡人檔案，然後選擇**確定**。
- 5 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**確定**。

匯出聯絡人

- 1 在應用程式清單中，選擇  → **聯絡人**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**匯入/匯出** → **匯出到SD卡**或**匯出至 USB 儲存裝置**。
- 3 選擇**確定**進行確認。

S Planner

裝置包括一款功能強大的計畫程式，可讓您快捷高效地管理您的日程表。瞭解如何建立和管理事件和工作，以及如何設定鬧鐘來提醒重大事件和工作。

› 建立事件或工作

1 在應用程式清單中，選擇 **S Planner**。

2 選擇 。

3 在螢幕上方選擇事件類型。

 若要從備忘錄建立事件，選擇 **Quick add**。此功能僅適用於英文和韓文。

4 輸入事件的詳細資料，然後選擇**儲存**。

› 更改檢視模式

1 在應用程式清單中，選擇 **S Planner**。

2 在螢幕的上方選擇下拉式功能表。

3 選擇檢視模式。

- **月**：在一個檢視中顯示整個月份
- **週**：全週按日顯示的時間區格
- **日**：按日顯示時使用時間區格
- **議程**：特定時間段內所有事件和節假日安排的清單
- **工作**：工作清單

 也可以將兩隻手指放在螢幕上，然後將手指張開或互相靠近以更改檢視模式。

› 檢視事件或工作

1 在應用程式清單中，選擇 **S Planner**。

2 在日曆上選擇日期。

- 若要移至特定日期，按下選項鍵，然後選擇**前往**，再輸入日期。
- 若要移至今天的日期，選擇**今天**。

3 選擇事件，檢視其詳細資料。



可以透過按下選項鍵，然後選擇**分享透過**，將事件發送給其他人或進行分享。

› 停止事件鬧鐘

若為日曆事件設定提醒，鬧鐘會在指定的時間響起。

- 1 輕觸指示圖示區域，然後將其向下拖動以開啓通知面板。
- 2 選擇事件通知。
- 3 選擇事件，檢視更多詳細資料。
若要使事件鬧鐘重響，選擇**重響**。

備忘錄

瞭解如何記錄重大事件以便日後檢視。

› 建立備忘錄

- 1 在應用程式清單中，選擇**備忘錄**。
- 2 選擇 **+**。
- 3 輸入備忘錄文字。
- 4 選擇**儲存**。

› 檢視備忘錄

- 1 在應用程式清單中，選擇**備忘錄**。
- 2 選擇備忘錄，檢視其詳細資料。

檢視備忘錄時，可使用以下選項：

- 若要編輯備忘錄，輕觸螢幕或選擇 。
- 若要刪除備忘錄，選擇 。
- 若要更改背景顏色，選擇 。
- 若要保護備忘錄不被意外刪除，選擇 。
- 若要透過 Wi-Fi 列印備忘錄，選擇 。本裝置僅與部分三星打印機相容。

 透過輕觸並按住備忘錄，然後選擇**發送**或**分享**，可將備忘錄發送給其他人或進行分享。

錄音機

瞭解如何操作裝置的錄音機。

› 錄製語音備忘錄

- 1 在應用程式清單中，選擇**錄音機**。
- 2 選擇  開始錄製。
若要暫停錄製，選擇 。
- 3 對著話筒說話。
- 4 完成後，選擇 。
裝置會自動儲存備忘錄。

▶ 播放語音備忘錄

- 1 在應用程式清單中，選擇**錄音機**。
- 2 選擇  存取語音備忘錄清單。
- 3 選擇語音備忘錄。
若要暫停播放，選擇 。
- 4 選擇  停止播放。

 透過輕觸並按住語音備忘錄，然後選擇**分享**透過，可將語音備忘錄發送給其他人。

▶ 自訂語音備忘錄設定

- 1 在應用程式清單中，選擇**錄音機**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**設定**。
- 3 更改下列選項：

選項	功能
儲存裝置	選擇用於儲存語音備忘錄的儲存位置。
預設名稱	輸入用於給語音備忘錄命名的字首。
錄音品質	選擇語音備忘錄的品質。
MMS 限制	設定為將錄音限制為可附加於多媒體訊息的最大長度。

網絡

-  瀏覽互聯網和下載媒體檔案可能產生附加費用。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

瀏覽器

瞭解如何存取最愛的網頁並將其加入書籤。

-  • 視乎您的地區或服務供應商而定，此功能的標籤形式可能有別。
- 可用的圖示可能隨所在地區或服務供應商而異。

› 瀏覽網頁

- 1 在應用程式清單中，選擇**瀏覽器**。
- 2 若要存取特定網頁，選擇 **URL** 欄位，輸入網址，然後選擇**前往**。
- 3 使用以下按鍵瀏覽網頁：



數字	功能
1	檢視網頁詳細資料。
2	重新載入目前網頁。裝置在載入網頁時，此圖示會變為  。

數字	功能
3	輸入網址。
4	檢視書籤、經常瀏覽的頁面和最近的互聯網歷程記錄。
5	檢視使用中瀏覽器視窗的縮圖。

瀏覽網頁時，可存取下列選項：

- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或互相靠近。若要返回原始大小，輕觸兩下螢幕。
- 若要向後或向前移至歷程記錄中的網頁，按下返回鍵或按下選項鍵，然後選擇**下一頁**。
- 若要開啓新視窗，按下選項鍵，然後選擇**新視窗**。
- 若要為目前網頁新增書籤，按下選項鍵，然後選擇**加入書籤**。
- 若要將目前網頁的捷徑加到主螢幕，按下選項鍵，然後選擇**新增捷徑到首頁螢幕**。
- 若要將網址發送給其他人，按下選項鍵，然後選擇**分享頁面**。
- 若要搜尋網頁上的文字，按下選項鍵，然後選擇**在頁面上尋找**。
- 若要切換至桌面檢視，按下選項鍵，然後選擇**桌面檢視**。
- 若要儲存目前網頁以便離線閱讀，按下選項鍵，然後選擇**儲存以供離線閱讀**。選擇  → **儲存頁面**可檢視已儲存的頁面。

- 若要檢視下載歷程記錄，按下選項鍵，然後選擇**下載項目**。
- 若要透過 Wi-Fi 列印網頁，按下選項鍵，然後選擇**列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。
- 若要更改瀏覽器設定，按下選項鍵，然後選擇**設定**。

› 透過語音搜尋資訊

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 在應用程式清單中，選擇**瀏覽器**。
- 2 選擇 URL 欄位。
- 3 選擇  並對著裝置話筒說一個關鍵字。
裝置將搜尋與關鍵字相關的網頁。
- 4 選擇搜尋結果。

› 將常用網頁加入書籤

如果知道網址，可手動加入書籤。

- 1 在應用程式清單中，選擇**瀏覽器**。
- 2 輸入網址或瀏覽至網頁。
- 3 按下選項鍵，然後選擇**加入書籤**。
- 4 輸入書籤名稱，然後選擇**儲存**。

若要檢視書籤，選擇  → **書籤**。從書籤清單輕觸並按住書籤，存取下列選項：

- 若要在目前的視窗中開啓網頁，選擇**開啟**。
- 若要開啓新視窗，選擇**在新視窗開啟**。
- 若要編輯書籤詳細資料，選擇**編輯書籤**。
- 若要將書籤捷徑加入到主螢幕，選擇**新增捷徑到首頁螢幕**。
- 若要將目前網頁的網址發送給其他人，選擇**分享連結**。
- 若要複製目前網頁的網址，選擇**複製連結網址**。
- 若要刪除該書籤，選擇**刪除書籤**。
- 若要將網頁用作瀏覽器的首頁，選擇**設定爲首頁**。

› 從互聯網下載檔案

從互聯網下載檔案或應用程式時，裝置會將其儲存到記憶體中。

 從互聯網下載的檔案可能含有會損壞裝置的病毒。若要降低此風險，請僅從信任的來源下載檔案。

 有些媒體檔案中包括數碼版權管理以保護版權。這種保護機制可能會阻止您下載、複製、修改或發送某些檔案。

- 1 在應用程式清單中，選擇**瀏覽器**。
 - 2 搜尋檔案或應用程式並將其下載至裝置。
-  若要安裝從其他來源下載的應用程式，必須選擇**設定** → **安全性** → **未知的來源**。

› 檢視目前歷程記錄

- 1 在應用程式清單中，選擇**瀏覽器** →  → **歷程記錄**。
- 2 選擇要存取的網頁。

Latitude

瞭解如何透過 Google Latitude™ 定位服務與朋友分享您的位置，並檢視他們的位置。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Latitude**。
裝置會自動加入 Latitude。
- 2 選擇  → 選項。
- 3 選擇一個朋友或輸入電子郵件地址，然後選擇**新增好友**。

- 4 選擇**是**。
當好友接受您的邀請時，即可分享位置。
- 5 選擇**地圖檢視**。
朋友於地圖上的位置將與其相片一起顯示。

Maps

瞭解如何使用 Google Maps™ 地圖服務找尋所在位置，搜尋地點及獲取路線。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 為找尋所在位置和搜尋地圖，您必須啓動位置服務。▶ 第 103 頁

› 搜尋位置

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Maps**。
地圖會顯示目前所在位置。
- 2 選擇 。
- 3 輸入位置的關鍵字，然後選擇 。
若要透過語音搜尋位置，選擇 。
- 4 選擇要檢視其詳細資料的位置。

檢視地圖時，可使用下列選項：

- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或互相靠近。
- 若要檢視所有搜尋結果，選擇**結果清單**。
- 若要為該位置加入星號，選擇顯示位置名稱的對話框 →  或 。
- 若要搜尋您身處附近的位置，選擇 。
- 若要為地圖加入附加資訊的層面或更改檢視模式，選擇 。
- 若要檢視您的目前位置，選擇 。

▶ 獲得到達指定目的地的路線

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Maps**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇 。
- 3 輸入起點和目的地的地址。
若要從聯絡人清單或帶星號標記的地點輸入地址，或選擇地圖上的點，選擇  → 選項。
- 4 選擇出行方式，然後選擇**規劃路線**。
地圖上將會標示路線。取決於選擇的出行方式，您可能會看到多條路線。
- 5 完成後，按下選項鍵，然後選擇**清除結果**。

Play Store

裝置的功能可透過安裝附加的應用程式得到擴展。Play Store 為您提供了一種方便快捷的方式購買流動應用程式。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 裝置會把用戶檔案從已下載的應用程式儲存到內部記憶體。

› 下載應用程式

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Play Store**。
- 2 搜尋應用程式並將其下載到裝置。
下載完成時，裝置將自動安裝應用程式。

› 解除安裝應用程式

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Play Store**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**我的應用程式**。
- 3 選擇項目。
- 4 選擇 **Uninstall** → **OK**。

Navigation

瞭解如何獲得到達您的目的地的口頭指示。



- 導航地圖、您目前的位置及其他導航數據可能因實際位置資訊而異。您應始終注意路況、交通及其他可能影響您駕駛的因素，並遵守一切有關駕駛的安全警告和規章制度。
- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在應用程式清單中，選擇 **Navigation**。

2 透過下列方法輸入目的地：

- 透過語音輸入目的地。
- 用虛擬鍵盤輸入目的地。
- 從聯絡人地址選擇目的地。
- 從標示星形的地點選擇目的地。

3 安裝所需的軟體，然後使用導航功能。

Local

瞭解如何搜尋商業場所和景點。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Local**。
- 2 若要搜尋特定地點周邊的商業場所和景點，選擇地點 → **輸入地址**。
- 3 選擇類別。
裝置會搜尋與該類別相關的周邊地點。
- 4 選擇要檢視其詳細資料的地點。

 也可透過按下選項鍵，然後選擇**新增搜尋**來加入更多類別。

Samsung Apps

透過 **Samsung Apps**，您可以輕鬆下載各種適用於您裝置的應用程式和更新。**Samsung Apps** 提供的各種最佳化的應用程式，使裝置變得更有智慧。瞭解上面提供的有用應用程式並增強您的流動體驗。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Samsung Apps**。
- 2 搜尋並下載應用程式到裝置。

 • 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 如需詳細資料，請瀏覽 www.samsungapps.com，或參閱 **Samsung Apps** 說明書。


YouTube

瞭解如何透過 YouTube™ 影片分享服務檢視和上傳影片。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

▶ 播放影片

- 1 在應用程式清單中，選擇 **YouTube**。
- 2 選擇影片。
- 3 旋轉裝置以橫向檢視。
- 4 使用下列按鍵控制播放：

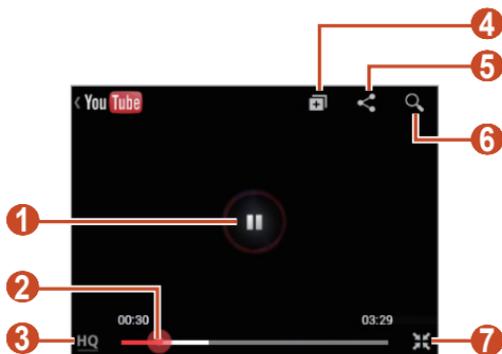

數字	功能
1	暫停或繼續播放。
2	輕觸橫條即可在檔案中向前搜尋或向後搜尋。
3	檢視影片品質。此功能對於某些影片可能不適用。

數字	功能
④	加入影片到播放清單。
⑤	將 URL 發送給其他人。
⑥	搜尋影片。
⑦	旋轉螢幕至縱向檢視。

› 上傳影片

- 1 在應用程式清單中，選擇 **YouTube**。
- 2 選擇您的帳戶。
- 3 選擇  → 影片。
-  在首次上傳影片時，選擇一種網絡類型以上傳影片。
- 4 輸入上載的詳細資料，並選擇 **Upload**。

連接設定

USB 連接

瞭解如何使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

 裝置正在傳輸或存取數據時，請勿從電腦拔下 USB 纜線。這樣做會導致數據丟失或損壞裝置。

 為確保效果最佳，請將 USB 纜線直接連接到電腦上的 USB 埠。使用 USB 集線器時，數據傳輸可能會失敗。

› 與 Samsung Kies 連接

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。可以從三星網站下載該程式。

- 1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
Samsung Kies 會在電腦上自動啓動。如果沒有啓動 Samsung Kies，請按電腦上的 Samsung Kies 圖示兩次。
- 2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。
詳情請參閱 Samsung Kies 說明。

› 與 Windows Media Player 連接

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

- 1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- 2 開啓 Windows Media Player 並同步音樂檔案。

› 作為媒體裝置連接

可以將裝置連接到電腦並存取裝置上儲存的媒體檔。

- 1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- 2 輕觸指示圖示區域，然後將其向下拖動以開啓通知面板。
- 3 選擇**已連接作為外置儲存裝置 → 媒體裝置 (MTP)**。
- 4 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

› 作為相機裝置連接

可將裝置作為相機連接到電腦並存取裝置中的檔案。

 當電腦不支援媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝裝置的 USB 驅動程式時，可使用此 USB 連線模式。

- 1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- 2 輕觸指示圖示區域，然後將其向下拖動以開啓通知面板。
- 3 選擇**已連接作為外置儲存裝置 → 相機 (PTP)**。
- 4 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

Wi-Fi

瞭解如何使用裝置的無線聯網功能以啟動和連接到任何與 IEEE 802.11 標準相容的無線局域網 (Wi-Fi)。
您可連接到互聯網，或連接到接入點或無線熱點可用的其他網絡裝置。

› 啟動 Wi-Fi 功能

在應用程式清單中，選擇**設定**，然後向右拖動 **Wi-Fi** 開關。

 已啟動的 Wi-Fi 在後台運行會消耗電池電量。若要節省電池電量，只在需要時啟動此功能。

› 找尋並連線到 Wi-Fi AP

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
裝置將自動搜尋可用的 Wi-Fi AP。
- 2 在 **Wi-Fi 網絡** 下選擇一個 AP。
- 3 輸入 AP 的密碼 (如有需要)。
- 4 選擇**連接**。

› 手動加入 Wi-Fi AP

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi** → **新增 WiFi 網絡**。
- 2 輸入 AP 的 SSID，然後選擇一種安全類型。
- 3 根據選擇的安全類型設定安全性設定，然後選擇**儲存**。

› 透過保護設定連接 Wi-Fi AP

可透過 WPS 按鍵或 WPS PIN 連接至安全的 AP。若要使用此方法，無線接入點必須具有 WPS 按鍵。

透過 WPS 按鍵連接

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
- 2 選擇 WPS 可用的 AP，然後選擇**顯示進階選項**。
- 3 選擇 **WPS** 下拉式功能表。
- 4 選擇**按鍵** → **連接**。
- 5 在 2 分鐘內按下 AP 上的 WPS 按鍵。

透過 WPS PIN 連接

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
- 2 選擇 WPS 可用的 AP，然後選擇**顯示進階選項**。
- 3 選擇 **WPS** 下拉式功能表。
- 4 選擇**來自此裝置的 PIN 碼**以使用裝置的 WPS PIN。
- 5 選擇**連接**。
- 6 在 AP 上輸入裝置的 PIN 碼。

› 設定靜態 IP 設定

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
- 2 選擇 AP → **顯示進階選項**。
- 3 選擇 **IP 設定** 下拉式功能表。
- 4 選擇**靜態**。

5 更改 IP 設定。

6 選擇**連接**。

Wi-Fi Direct

瞭解如何使用 Wi-Fi Direct 功能在無需 AP 的情況下，透過 Wi-Fi 連線兩台裝置。

› 將本裝置連線到另一個裝置

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **Wi-Fi Direct**。

2 向右拖動 **Wi-Fi Direct** 開關。

3 選擇**掃描**。

4 選擇一個裝置。

其他裝置的所有者接受連線時，裝置即會連線。

 選擇**多點連接**可將您的裝置連接至多個裝置並發送數據。

› 透過 Wi-Fi 發送數據

1 從適當的應用程式選擇檔案或項目。

2 選擇要透過 Wi-Fi 發送數據的選項。

 選擇選項的方式可能視乎數據類型而定。

3 搜尋並選擇另一個裝置。

› 透過 Wi-Fi 接收數據

接收數據時，數據將自動儲存至裝置。收到的數據將儲存至 ShareViaWiFi 資料夾。

流動網絡共享

瞭解如何與其他裝置分享本裝置的流動網絡連線。

› 透過 Wi-Fi 分享裝置的流動網絡

瞭解如何將本裝置用作其他裝置的無線接入點。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **網絡共享及 Mobile AP** → **Mobile AP**。
- 2 向右拖動 **Mobile AP** 開關以透過 Wi-Fi 啓動流動網絡分享。
- 3 選擇**配置**，配置網絡設定，以將裝置用作 AP。

選項	功能
網絡 SSID	編輯裝置名稱，該名稱將在其他裝置上顯示。
隱藏我的裝置	設定為避免其他裝置找到您的裝置。
安全性	選擇安全性類型。
密碼	輸入密碼，以避免未經認可就存取您的流動網絡。此選項僅在設定安全性選項時可用。
顯示密碼	設定為在輸入密碼時顯示輸入。
顯示進階選項	選擇廣播頻道。

- 4 選擇**儲存**。
- 5 在另一裝置上找到裝置的名稱，然後連線至您的流動網絡。

 可以將流動網絡共享限制為指定裝置。選擇**允許的裝置**，建立一個裝置清單，然後選擇您的裝置名稱以將分享模式更改為**僅限已允許裝置**。

▶ 透過 USB 分享您裝置的流動網絡

瞭解如何透過與電腦建立 USB 連線來將本裝置用作無線數據機。

- 1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- 2 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **網絡共享及 Mobile AP**。
- 3 選擇 **USB 網絡共享**，啓動透過 USB 分享流動網絡。
若要停止分享網絡連線，清除 **USB 網絡共享**旁邊的核取方塊。

 分享方法視乎電腦的作業系統而定。

› 透過藍牙分享裝置的流動網絡

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **網絡共享及 Mobile AP**。
- 2 選擇**藍牙網絡共享**，透過藍牙啓動流動網絡分享。
- 3 在另一裝置上，尋找並配對您的裝置。
確保已啓動藍牙功能和可見性設定。

藍牙

瞭解如何透過藍牙與其他裝置交換數據或媒體檔案。



- 對於透過藍牙功能發送或接收的數據遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經 Bluetooth SIG 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 不可將藍牙功能用於非法目的 (例如：出於商業目的剽竊檔案副本或非法竊聽)。對於非法使用藍牙功能所造成的後果，三星概不負責。

› 啟動藍牙功能

在應用程式清單中，選擇**設定**，然後向右拖動**藍牙**開關。

› 尋找並與其他裝置配對

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **藍牙** → **掃描**。

2 選擇一個裝置。

3 選擇**確定**以匹配兩個裝置之間的藍牙 PIN 碼。或者，輸入藍牙 PIN 碼，然後選擇**確定**。

當其他裝置的擁有者接受連線或輸入相同的 PIN 碼時，配對即可完成。如果配對成功，裝置將自動搜尋可用的服務。



某些裝置，尤其是耳機或免提汽車套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼 (例如：0000)。如果其他裝置有 PIN 碼，必須輸入它。

› 透過藍牙發送數據

1 從適當的應用程式選擇檔案或項目。

2 選擇要透過藍牙功能發送數據的選項。



選擇選項的方式可能視乎數據類型而定。

3 搜尋藍牙裝置並與之進行配對。

› 透過藍牙接收數據

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **藍牙**，然後選擇裝置旁邊的核取方塊。
- 2 當提示時，選擇**確定**以匹配藍牙 PIN 碼或輸入藍牙 PIN 碼，然後選擇**確定** (如有需要)。
- 3 選擇**接受**，確認您願意接收數據。

接收的數據已儲存在 **bluetooth** 資料夾。接收的聯絡人自動儲存至電話簿。

GPS

裝置已配備全球定位系統 (GPS) 接收器。瞭解如何啓動定位服務及使用其他 GPS 功能。

爲了獲得更好的 GPS 接收效果，請不要在下列情況下使用裝置：

- 在建築物之間，在隧道或地下通道裡，或在建築物之內
- 在惡劣天氣下
- 在高電壓或電磁場附近
- 在裝有防曬膜的車輛內

 使用 GPS 功能時，請勿用手或其他物體蓋住天線周圍區域。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 啟用定位服務

為接收所在位置或搜尋地圖，您必須啟動定位服務。

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **定位服務**。
- 2 更改下列選項：

選項	功能
使用無線網絡	設定以使用 Wi-Fi 及／或流動網絡找尋所在位置。  使用流動網絡可能需要承擔額外費用。
使用 GPS 衛星	設定為使用 GPS 衛星尋找所處位置。
位置和 Google 搜尋	設定裝置使用目前 Google 搜尋和其他 Google 服務的位置。

VPN 連接

瞭解如何建立虛擬私人網絡 (VPN) 以及如何透過互聯網安全連線至 VPN。

-  裝置應已配置好可以存取互聯網。如果無法正常存取互聯網，則必須修改連接。如果不確定需輸入什麼資訊，請詢問您的 VPN 管理員。
- 若要使用此功能，必須啟動螢幕鎖功能。

› 設定 VPN 模式

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **VPN** → **新增 VPN 網絡**。
- 2 更改下列選項：

選項	功能
名稱	輸入 VPN 伺服器的名稱。
類型	選擇 VPN 類型。
伺服器地址	輸入 VPN 伺服器的位址。
L2TP 保密	輸入 L2TP 保密密碼。
IPSec 識別碼	輸入用戶名稱。
IPsec預共用金鑰	輸入預先共用安全金鑰。
IPSec 使用者證書	選擇 VPN 伺服器用於認證身份的使用者證書。您可從 VPN 伺服器匯入用戶證書或從互聯網下載。
IPSec CA 證書	選擇 VPN 伺服器用來識別您的認證機構 (CA) 證書。您可從 VPN 伺服器匯入用戶證書或從互聯網下載。
IPSec 伺服器證書	選擇 VPN 伺服器用於認證身份的伺服器證書。您可從 VPN 伺服器匯入用戶證書或從互聯網下載。

選項	功能
PPP 加密 (MPPE)	設定為在將數據發送至 VPN 伺服器之前加密數據。
顯示進階選項	設定為更改進階網絡設定。



可用選項因 VPN 類型而異。

3 完成後，選擇**儲存**。

▶ 連接至私人網絡

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **VPN**。
- 2 選擇私人網絡。
- 3 輸入用戶名稱和密碼，然後選擇**連接**。

工具

計算機

瞭解如何使用裝置執行計算。

1 在應用程式清單中，選擇**計算機**。

2 使用螢幕上的按鍵執行基本計算。

 將裝置旋轉為橫向檢視，以使用科學計算機。若設定螢幕在您旋轉裝置時不自動旋轉，按下選項鍵，然後選擇**科學計算機**。

時鐘

瞭解如何設定並控制鬧鐘及使用時鐘顯示。

› 設定鬧鐘

1 在應用程式清單中，選擇**時鐘**。

2 選擇**建立鬧鐘**。

3 設定鬧鐘的詳細資料。

4 完成後，選擇**儲存**。

 若要停用鬧鐘，選擇鬧鐘旁邊的時鐘圖示。若要刪除鬧鐘，輕觸並按住鬧鐘，然後選擇**刪除**。

› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 若要停止鬧鐘，選擇 ，然後將手指拖到大圓周外面。
- 若要使鬧鐘在多睡時段內暫停鬧鐘，選擇 ，然後將手指拖到大圓周外面。

下載項目

瞭解如何管理從網絡下載檔案的記錄。

- 1 在應用程式清單中，選擇**下載項目**。
- 2 選擇下載類別。
- 3 若要開啓下載的檔案，選擇記錄。
若要刪除記錄，選擇核取方塊，然後選擇 。

Search

瞭解如何搜尋裝置中的數據或互聯網上的資訊。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Search**。
- 2 輸入關鍵字並選擇 。
若要透過話音搜尋數據，選擇  並對著裝置的話筒說出關鍵字。
- 3 選擇搜尋結果。

我的檔案

瞭解如何存取裝置中儲存的各種類型的檔案。

› 支援的檔案格式

本裝置支援以下檔案格式：

類型	格式
圖像	bmp、gif、jpg、png、wbmp
影片	3gp、mp4
音樂	mp3、m4a、3gp、mp4、ogg、amr
聲音	wav、imy、midi、amr
其他	doc、docx、pdf、ppt、pptx、txt、xls、xlsx、htm、html、vcf、vcs、vnt



- 視乎裝置軟體而定，有些檔案格式不支援。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。

› 檢視檔案

1 在應用程式清單中，選擇**我的檔案**。

2 選擇資料夾。

- 若要在檔案目錄中上移一級，選擇 。
- 若要返回主目錄，選擇 。

3 選擇檔案。

從資料夾清單中，按下選項鍵以存取下列選項：

- 若要建立用於管理檔案的資料夾，選擇**建立資料夾**。
- 若要刪除檔案或資料夾，選擇**刪除**。
- 若要搜尋儲存在裝置中的檔案，選擇**搜尋**。
- 若要更改檢視模式，選擇**檢視方式**。
- 若要對檔案或資料夾進行排序，選擇**排序按**。
- 若要將檔案發送給其他人或進行分享，選擇**分享透過**。
- 若要複製或將檔案或資料夾移至另一資料夾，選擇**移動或複製**。
- 若要更改檔案或資料夾名稱，選擇**重新命名**。
- 若要更改檔案管理員設定，選擇**設定**。

Quickoffice

瞭解如何使用裝置檢視文件。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 開啟文件

1 在應用程式清單中，選擇 **Quickoffice**。



如果首次啓動此應用程式，登記為線上用戶或跳過登記。

- 2 選擇 Quickoffice 程式。
- 3 選擇**內部儲存空間**或 **extSdCard** → 文件檔案。
若要開啓最近使用的檔案，在**最近的文件**下選擇檔案。
- 4 檢視文件。

SIM 卡工具包

使用服務供應商提供的多種附加服務。視乎 SIM 卡或 USIM 卡而定，此應用程式的標籤可能不同。在應用程式清單中，選擇 **SIM 卡工具包**。

設定

存取設定選項

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定**。
- 2 選擇設定類別，然後選擇選項。

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi AP 並存取互聯網或其他網絡裝置。

藍牙

啓用藍牙功能，以便在近距離內交換資訊。

數據使用量

記錄數據使用量及自訂限制設定。

- **流動數據**：設定為使用任何流動網絡上的數據連線。
- **設定流動數據限制**：設定流動數據使用限制。
- **數據使用週期**：輸入每月重設日期以監控數據使用量。

若要更多使用選項，按下選項鍵。

- **數據漫遊**：設定為在漫遊時使用數據連線。
- **限制背景數據**：設定為在使用流動網絡時停用背景同步功能。
- **顯示 Wi-Fi 使用量**：設定為顯示透過 Wi-Fi 的數據使用情況。

更多設定

更改設定以控制裝置與其他裝置或網絡的連線。

› 飛行模式

啓動飛行模式將停用裝置上的所有無線功能。您僅可使用非網絡功能。

› 流動網絡

- **流動數據**：設定為使用任何流動網絡上的數據連線。
- **數據漫遊**：設定為在漫遊時使用數據連線。
- **接入點名稱**：為流動網絡選擇接入點名稱 (APN)。可以新增或編輯 APN。若要將 APN 設定重設為原廠預設值，按下選項鍵，然後選擇**重設為預設**。
- **網絡模式**：選擇網絡類型。
- **網絡營運商**：
 - **搜尋網絡**：搜尋並選擇網絡。
 - **自動選擇**：設定裝置以選擇第一個可用網絡。

› 網絡共享及 Mobile AP

- **Mobile AP**：設定為將本裝置用作其他裝置的無線接入點。
- **USB 網絡共享**：設定為透過與電腦建立 USB 連線來將本裝置用作無線數據機。
- **藍牙網絡共享**：啓動藍牙網絡共享以透過藍牙與電腦共享流動網絡。
- **說明**：檢視關於使用網絡共享功能的資訊。

› Wi-Fi Direct

啓動 Wi-Fi Direct 功能在無需 AP 的情況下，透過 Wi-Fi 連線兩個裝置。

› VPN

設定和管理虛擬私人網絡 (VPN)。

聲音

更改裝置各種聲音的設定。

- **靜音模式**：啓動靜音模式以使裝置震動或關閉除媒體聲音和鬧鈴聲以外的所有聲音。
- **音量**：調整裝置各種聲音的音量。
- **裝置鈴聲**：選擇來電提示鈴聲。
- **預設通知**：選擇事件提示鈴聲，如收到新訊息和未接來電。

- **聲音和震動**：設定裝置對來電進行震動並播放鈴聲。
- **按鍵聲音**：將裝置設定為當您在撥號螢幕上輸入號碼時發出聲音。
- **觸控聲音**：設定裝置在您觸摸撥號螢幕時發出聲音。
- **螢幕鎖定聲音**：設定裝置在您鎖定或解除鎖定觸控屏時發出聲音。

顯示

更改設定以控制裝置上的顯示和背光。

- **亮度**：調整螢幕亮度。
- **螢幕逾時**：選擇在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **自動旋轉螢幕**：設定介面在您旋轉裝置時自動旋轉。
- **字體風格**：更改顯示文字的字體。
- **字體大小**：更改將用於在應用程式中建立或顯示項目的字體大小。

螢幕牆紙

更改螢幕牆紙設定。

- **主螢幕**：選擇主螢幕的背景圖片。
- **鎖定螢幕**：選擇鎖定螢幕的背景圖片。
- **主螢幕和鎖定螢幕**：為主螢幕和鎖定螢幕選擇一張背景圖片。

儲存裝置

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊。也可格式化記憶卡。



格式化記憶卡會永久刪除儲存位置中的所有數據。



記憶體的实际可用容量會少於指定的容量，這是因為作業系統和預設應用程式佔用了部分記憶體。

電量

檢視裝置所消耗的電池電量。

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

帳戶與同步

更改自動同步的設定，或管理同步的帳戶。

定位服務

更改定位服務的設定。

- **使用無線網絡**：設定以使用 Wi-Fi 及／或流動網絡找尋所在位置。

- **使用 GPS 衛星**：設定以 GPS 衛星定位找尋所在位置。
- **位置和 Google 搜尋**：設定裝置使用目前 Google 搜尋和其他 Google 服務的位置。

安全性

更改設定以確保本裝置、SIM 卡或 USIM 卡的安全。

- **螢幕鎖定**：啓動螢幕鎖定功能。
- **鎖定螢幕選項**：



這些設定僅在您設定滑鎖選項時適用。

- **捷徑**：設定為在鎖定螢幕上顯示和編輯應用程式捷徑。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- **時鐘**：設定是否在鎖定螢幕上顯示時鐘。
- **雙時鐘**：設定是否在鎖定螢幕上顯示兩個時鐘。
- **天氣**：設定為顯示天氣資訊並更改天氣顯示的設定。
- **說明文字**：設定為在鎖定螢幕上顯示說明文字。
- **擁有人資訊**：輸入您的資訊，該資訊將在鎖定螢幕上顯示。
- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的數據。每次開機時都必須輸入密碼。



啓用此設定之前，應先為電池充電，因為加密數據可能需要超過一個小時。

- **加密外置 SD 卡：**

- **加密外置 SD 卡：**設定為將檔案儲存到記憶卡時加密檔案。
- **完全加密：**設定為加密記憶卡上的所有檔案。
- **不包括多媒體檔案：**設定為加密記憶卡上除媒體檔案以外的所有檔案。



若在將裝置重設為原廠預設值之前啓用此設定，裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。

- **遠端控制：**設定為允許透過互聯網遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星和 Google 帳戶。
 - **帳戶註冊：**加入或檢視您的三星和 Google 帳戶。
 - **使用無線網絡：**設定為允許收集位置數據，並允許透過 Wi-Fi 和流動網絡確定遺失或被盜裝置的位置。
- **SIM 卡更改提示：**啓動尋找我的裝置功能。
- **SamsungDive 網頁：**存取 SamsungDive 網站 (www.samsungdive.com)。可以在 SamsungDive 網站上追蹤和控制遺失或被盜的裝置。
- **設定 SIM 卡鎖：**
 - **鎖定SIM卡：**設定為鎖定 SIM 或 USIM 卡。若要在裝置上使用 SIM 或 USIM 卡，必須輸入 PIN 碼。
 - **更改 SIM 卡 PIN 碼：**更改 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。

- **顯示密碼**：設定為在輸入密碼時顯示輸入。
- **裝置管理員**：檢視經認可的裝置管理員。可以允許裝置管理員套用新規則到裝置上。
- **未知的來源**：設定裝置以安裝從任何來源下載的應用程式。如果不選擇此選項，則裝置僅能安裝從 Play Store 下載的應用程式。
- **受信任的憑證**：設定為使用證書和認證以確保安全使用應用程式。
- **從儲存裝置安裝**：安裝儲存於裝置 USB 儲存裝置中的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置刪除證書並重設密碼。

語言和輸入

更改語言和文字輸入的設定。

› 語言

選擇顯示語言。

› 預設

選擇文字輸入法。

› Google voice typing

啓動 Google 語音輸入功能透過語音輸入文字。若要更改語音輸入設定，選擇 。

- **Select input languages**：選擇 Google 語音識別的輸入語言。
- **Block offensive words**：設定為在語音輸入時阻止裝置識別令人反感的言語。

› 三星中文輸入法

若要更改三星中文輸入法鍵盤設定，選擇 。

- **語言輸入設定**：選擇文字輸入的語言。
- **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置在輕觸空格鍵時輸入亮顯的漢字。
- **按鍵自動糾錯**：設定裝置自動更正拼錯的單詞。
- **語音輸入**：啓動語音輸入功能以透過語音輸入文字。
- **英語聯想輸入**：啓動預測文字模式以根據輸入預測英文單詞並顯示拼寫建議。
- **自動加入句點**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉為大寫。
- **連結到聯絡人**：在輸入選擇面板中建立聯絡人連結。可以輕觸並點住連結加入聯絡人資訊。
- **模糊音輸入**：選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。

- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如，識別時間、筆的厚度或筆的顏色。
- **繁體中文(香港)**：選擇預設中文鍵盤版面。
- **英文**：選擇預設英文鍵盤版面。
- **字符預覽**：設定裝置顯示輕觸的每個字元的大圖。
- **按鍵震動**：設定裝置在觸碰按鍵時震動。
- **按鍵音**：設定裝置在觸碰按鍵時發出聲音。
- **重置設定**：重設三星中文輸入法鍵盤設定。
- **版本**：檢視版本資訊。

› 三星鍵盤

若要更改三星鍵盤設定，選擇 。

- **鍵盤類型**：選擇鍵盤類型。
- **輸入語言**：設定鍵盤所用的輸入語言。
- **預測文字**：啓動 XT9 模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。也可自訂單詞預測設定。
- **連續輸入**：設定為在鍵盤上滑動輸入文字。
- **鍵盤滑動**：設定為透過在鍵盤上向左或向右滑動手指來切換文字輸入模式。
- **手寫**：啓動手寫模式。也可更改手寫模式的設定，例如：識別時間、筆粗細或筆顏色。
- **語音輸入**：啓動語音輸入功能以透過語音輸入文字。
- **自動首字大寫**：設定為自動將句子的第一個字母變為大寫字母。

- **自動標點符號**：設定為需要時自動插入標點符號。
- **預覽字元**：設定裝置顯示您觸摸的每個字母的預覽圖。
- **輕觸按鍵時響鈴**：設定裝置在您輕觸按鍵時發出聲音。
- **教學課程**：檢視關於使用三星鍵盤的教學課程。
- **重設設定**：將三星鍵盤設定重設為原廠預設值。

› 語音搜尋

- **Language**：選擇用於 Google 語音識別的語言。
- **SafeSearch**：將裝置設定為從語音搜尋結果中過濾色情文字和圖像。
- **Block offensive words**：設定為隱藏裝置在語音搜尋結果中識別的不雅字詞。

› 文本語音轉換輸出

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要更改語音合成引擎的設定，選擇 。
- **語速**：選擇 TTS 功能的速度。
- **聆聽範本**：聽取一段範本的朗讀文字。
- **駕駛模式**：啟動駕駛模式以便為來電、訊息或事件詳細資料提供音訊通知。

› 指針速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指針速度。

備份和重設

更改設定以管理您的設定和數據。

- **備份我的資料**：設定備份裝置的設定和應用程式數據到 Google 伺服器。
- **備份帳戶**：設定或編輯 Google 備份帳戶。
- **自動還原**：設定為在重新安裝應用程式時還原設定和應用程式數據。
- **重設為原廠設定**：將您的設定重設為原廠預設設定，並刪除您的全部數據。

日期和時間

更改設定以控制時間和日期在裝置上顯示的方式。

 如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

- **自動日期和時間**：設定裝置從網絡接收時間資訊並自動更新時間和日期。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **自動時區**：設定為跨越時區時從網絡接收時區資訊。
- **選擇時區**：選擇時區。
- **使用 24 小時格式**：設定為以 24 小時格式或 12 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

協助工具

協助工具服務是為那些有身體殘疾的人設計的特殊功能。更改設定以改進對裝置介面和功能的可存取性。

- **自動旋轉螢幕**：設定介面在您旋轉裝置時自動旋轉。
- **說出密碼**：設定裝置朗讀透過 TalkBack 輸入的密碼。
- **接聽 / 結束通話**：
 - **接聽鍵**：設定為按下首頁鍵接聽來電。
 - **電源鍵結束通話**：設定為按下電源鍵時結束通話。
- **協助工具捷徑**：為協助工具設定新增捷徑，該捷徑會在按住電源鍵時顯示。
- **螢幕逾時**：選擇在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **TalkBack**：啓動 TalkBack，它可提供語音回饋。
- **安裝網路指令碼**：設定應用程式並安裝網頁指令碼以輕鬆存取網頁內容。
- **字體大小**：更改將用於在應用程式中建立或顯示項目的字體大小。
- **單聲道**：使用一只耳塞收聽音訊時啓用單聲道。
- **關閉所有聲音**：關閉所有裝置聲音。
- **輕觸並按住延遲**：設定輕觸並按住螢幕的辨識時間。

開發人員選項

更改應用程式開發的設定。

- **USB 除錯**：啓動 USB 除錯模式以透過 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- **開發裝置 ID**：檢視裝置的開發 ID。
- **允許模擬位置**：允許將模擬位置和服務資訊發送至位置管理員服務部門進行測試。
- **桌面備份密碼**：設定密碼以保護備份數據。
- **嚴格模式**：設定裝置在應用程式執行耗時較長的操作時使螢幕閃爍顯示。
- **顯示指針位置**：設定為在觸碰螢幕時顯示指標的座標和軌跡。
- **顯示觸碰**：設定為在觸碰螢幕時顯示指針。
- **顯示螢幕更新**：設定以閃爍顯示已更新的螢幕區域。
- **顯示 CPU 使用量**：設定為列出所有啓用的處理程序。
- **強制 GPU 轉譯**：設定為使用 2D 硬體加速來提升圖形效能。
- **視窗動畫縮放**：選擇開啓和關閉快顯視窗的速度。
- **過場動畫縮放**：選擇螢幕切換的速度。

- **不要保留活動**：設定為在啓動新應用程式時結束執行中的應用程式。
- **限制背景處理程序**：設定為限制可在背景執行的處理程序數量。
- **顯示所有 ANR**：設定裝置在背景中有執行中的應用程式無回應時進行提示。

關於裝置

檢視關於裝置的資訊，例如型號和版本。

 可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務下載並安裝韌體更新。若要檢查韌體更新，選擇**軟件更新** → **更新**。

故障排除

啟動或使用裝置時，要求你輸入以下其中一種編碼：

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
密碼	啓用裝置上鎖功能後，您必須輸入所設定的裝置密碼。
PIN 碼	初次使用裝置或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 鎖定SIM卡 功能表。
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時，你必須輸入由 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡你的服務供應商。

裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 如果您身處訊號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

觸控屏反應緩慢或反應不當

如果裝置採用觸控屏，且觸控屏反應不當，請嘗試以下操作：

- 取下觸控屏的任何保護蓋。保護蓋可能阻止裝置識別輸入，因此不建議觸控屏裝置使用。
- 輕觸觸控屏時，請確認您的雙手乾淨且乾燥。
- 請重新啓動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認裝置軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請將裝置攜至當地三星服務中心。

裝置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果裝置畫面靜止不動或當機，您需要關閉程式或重設裝置才能恢復操作。如果裝置畫面靜止不動且無回應，按住電源鍵 8-10 秒。直到裝置自動關閉並重新啓動。

如此問題仍不能解決，執行回復出廠指令：

在應用程式清單中，選擇**設定** → **備份和重設** → **重設爲原廠設定** → **重設裝置** → **全部刪除**。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網絡。請移至另一個區域，然後重試。

無法連接已撥電話

- 確認已按下撥號鍵。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

無法連接來電

- 確認已開機。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對來電號碼設定通話限制。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確認沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認未遮蔽裝置的內部天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，無法連接通話

- 確認聯絡人清單中儲存了正確的號碼。
- 如有需要，請重新輸入並儲存號碼。
- 確認未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

裝置發出提示音，電池圖標閃爍

電量不足。為裝置充電或更換電池可繼續使用裝置。

電池未能正常充電或裝置有時自動關機

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池 (有關正確處理指令，請參考當地法例)。

裝置太熱

同時使用多個應用程式時，裝置需要消耗更多電量，可能會導致發熱。這屬正常現象，不會影響裝置壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星流動裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後仍無法正常使用相機，請聯絡三星服務中心。

啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

三星流動裝置上的 FM 收音機使用耳機纜線作為天線。若沒有連接耳機，FM 收音機將無法接收電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他接收器可以收聽電台，則您的裝置可能需要維修服務。請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

三星流動裝置可能因為多種原因而無法播放某些音樂檔案。若在裝置上開啓音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置已啓動藍牙無線功能 (如有需要)。
- 確認您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 纜線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。
- 如果您是 Windows XP 用戶，請確保您的電腦已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確保電腦已安裝 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

視乎裝置軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的裝置存在差異。

若要安裝 Samsung Kies (電腦同步)



1. 請從三星網站 (www.samsung.com/hk/kies) 下載最新版本的 Samsung Kies，並將其安裝在電腦上。
2. 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
如需詳細資訊，請參閱 Samsung Kies 說明。