

- * 視已安裝的軟體、服務供應商或國家而定，本手冊內的部分說明可能與手機實際情況有所不同。
- * 視所在的國家而定，手機與配件可能與本手冊中的圖示有所差異。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- * SAR 標準值為 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.607 W/kg。

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-24998A
Taiwan. 08/2009. Rev. 1.0

Samsung GALAXY

使用手冊



使用本手冊

感謝您購買此款三星行動電話，這款行動電話採用了三星高科技技術與標準，能為您提供超優質的行動通訊與娛樂體驗。

本使用手冊經過精心編撰，可為您說明行動電話的所有功能與特色。

- 使用行動電話前請先詳閱本手冊，以確保安全且正確的使用。
- 本手冊所述之說明是以電話的預設值為準。

說明圖示

開始使用前，請先熟悉本手冊中常見的圖示：



警告—可能導致個人或他人受傷的情況



注意—可能導致話機或其他設備損壞的狀況



備註—使用須知、小祕訣或額外資訊

- ▶ 請參閱—包含相關資訊的頁數，例如：
 - ▶ p. 12（表示「請參閱第 12 頁」）
- 順序符號—執行步驟所須遵循的選項或功能表選擇順序，如：選擇訊息 → 新增訊息（代表選擇訊息，接著再選新增訊息）
- [] 方括號—手機按鍵，例如：[

版權資訊

本手機所使用的所有技術與產品皆為其各自所有人之財產：

- 本產品使用以 Linux 為基礎的 Android 平台，可使用多種 JavaScript 軟體擴充功能。
- Google、Android、Android Market、Google Talk、Google Mail 以及 Google Maps 皆為 Google, Inc. 的商標。
- YouTube 為 YouTube, LLC. 的商標。YouTube® 標誌為 YouTube, LLC. 的註冊商標。
- Bluetooth® 為 Bluetooth SIG, Inc. 之全球註冊商標。Bluetooth QD ID：B015432
- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 標誌以及 Wi-Fi 標誌皆為 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。

目錄

安全性及使用資訊	1
安全性警告	1
安全性注意事項	4
重要使用資訊	6
手機簡介	10
拆封	10
手機外觀	11
按鍵	12
圖示	13
使用手機入門	14
組裝及準備使用手機	14
開啓及關閉手機電源	19
使用觸控式螢幕	20
認識首頁畫面	22
開啓應用程式	24
自訂手機	24
輸入文字	26

從 Android Market 下載應用程式	28	個人設定	48
從 WAP 下載檔案	29	連絡人	48
同步化資料	30	Google 日曆	51
進行通訊	32	WAP	53
通話	32	瀏覽器	53
文字與多媒體訊息	35	Google 搜尋	56
Google Mail™	36	Google 地圖™	56
電子郵件訊息	38	工具	58
Google Talk™	39	藍牙	58
媒體	41	Wi-Fi	59
支援的檔案格式	41	鬧鐘	60
音樂	42	小算盤	61
影片	43	設定	62
相機	44	無線網路控制	62
圖庫	45	通話設定	64
YouTube™	47	音效與顯示	65

資料同步化	66
安全與位置	67
應用程式	68
SD 卡與手機儲存	69
日期與時間	69
地區與文字	69
關於手機	71

故障排除

a

安全性及使用 資訊

請遵守下列注意事項，以避免危險或非法狀況，並確保手機的最佳效能。



WARNING

安全性警告

請將手機遠離幼童及寵物

請將手機及所有配件遠離幼童或寵物所能觸及的範圍。若不慎吞入細小零件，可能導致窒息或嚴重傷害。

保護您的聽力



以高音量收聽耳機，可能會對您的聽力造成損害，請僅使用收聽對話或音樂所需的最低音量設定值。

謹慎安裝行動電話及設備

請確定您車輛中所安裝的任何行動電話或相關設備皆已牢固裝設妥當，請避免將手機及配件放置在靠近或位於安全氣囊膨脹時的位置。若不當安裝無線設備，可能會在安全氣囊快速充氣時造成嚴重傷害。

請謹慎處理及棄置電池及充電器

- 請僅使三星核准、專為您的手機所設計的電池及充電器，不相容的電池和充電器可能會造成嚴重傷害，或損壞您的手機。
- 請勿將電池或手機棄置於火焰中。請依據當地相關法規妥善棄置使用過的電池或手機。

- 請切勿將電池或手機放置於發熱裝置的上方或內部（例如：微波爐、火爐或暖氣機），電池過熱時可能有爆炸的危險。
- 請切勿重摔或刺穿電池。請避免將電池暴露於外部高壓中，否則可能會造成內部短路及過熱。

避免干擾心律調節器

請依製造商及獨立研究機構 Wireless Technology Research 的建議，在手機及心律調節器之間維持至少 15 公分（6 吋）的距離，以避免可能的干擾。若您基於任何理由懷疑手機可能干擾心律調節器或其他醫療裝置時，請立即關閉手機，並聯絡心律調節器或醫療裝置的製造商，以獲得適當指導。

WARNING

在有爆炸危險性的環境中請關機

請勿於加油站、靠近燃料或化學藥物之處使用手機。請依任何警告標誌或指示說明之指示關閉手機。若在燃料或化學藥劑的貯存及運輸區域、或爆裂區域當中或附近時，手機可能會引發爆炸危險。請勿將易燃液體、氣體或爆炸性材料與手機及其零配件放置於同一個置物箱中，或一併攜帶。

降低重複性動作傷害的風險

使用手機時，請輕握手機並輕按按鍵，盡可能使用特殊功能以減少所需按下的按鍵數（如使用範本及預先設定的文字），並適度休息。

手機螢幕破裂時請勿使用。

破碎玻璃或壓克力可能割傷您的手部與臉部。請將手機送往三星維修中心更換螢幕。因個人未妥善保管所造成的手機損壞將不列入保固範圍。

WARNING



CAUTION

安全性注意事項

保持行車安全

請避免在駕駛時使用手機，並遵守在駕駛時限制使用手機的所有相關法規。若情況允許，請使用免持聽筒配件以提升行車安全性。

遵守所有安全性警告及法規

請遵守於特定區域內限制使用手機的各項相關法規。

請僅使用三星核准的配件

若使用不相容的配件，可能會損壞您的手機或造成傷害。

靠近醫療設備時請關機

手機可能會干擾醫院或健診機構的醫療設備，請遵守所有法規、公告警語及醫療人員的指示。

在飛機上請關機或停用無線功能

手機可能會對飛行裝置造成干擾，請遵守所有飛航法規，在飛航人員指示時關閉手機或切換成停用無線功能的模式。

保護電池及充電器以免受損

- 請避免將電池暴露在極為低溫或極為高溫的環境中（低於 0° C/32° F 或高於 45° C/113° F），極端的溫度會降低電池的充電容量及使用壽命。
- 請避免電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極端子之間相連，而導致電池暫時或永久性損壞。
- 請切勿使用損壞的充電器或電池。

請小心謹慎處理手機

- 請勿拆解行動電話，以免引發觸電危險。
- 手機請遠離任何液體，液體將造成手機嚴重損壞，並將改變手機內顯示水害標籤的顏色。請勿以潮溼雙手使用手機。手機因進水所造成的損壞，恕不在製造商的保固範圍內。
- 請避免在多粉塵、髒汙區域使用或存放手機，以免損壞移動式零件。
- 您的手機屬於精密電子裝置，請妥善保護，避免撞擊及不當處理所造成的嚴重損壞。
- 請勿在手機上彩繪，塗料可能會阻塞手機的移動式零件並影響手機的正常運作。

- 若手機備有閃光燈或燈光，請勿在靠近孩童或動物的眼睛周圍使用。
- 暴露在磁場中可能會導致手機損壞。請勿使用含有磁鐵開關的手提袋或配件，或使手機長時間接觸磁場。

避免干擾其他電子設備

手機所放射的無線電射頻（RF）訊號，可能會干擾無隔絕保護或遮蔽不良的電子設備，例如：心律調節器、助聽器、醫療設備及其他家庭或車輛中的電子設備。請洽詢您的電子設備製造商，以解決您所遭遇的任何干擾問題。

CAUTION



重要使用資訊

以正常位置使用手機

請避免接觸手機的內建天線。

僅交由合格人員維修您的手機

若由不合格的人員維修手機，可能會損壞手機，並造成保固失效。

確保電池及充電器的最長使用壽命

- 請避免將電池充電超過一星期，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 長時間未使用的電池會逐漸放電，在使用前必須重新充電。
- 未使用充電器時，請將其電源拔除。
- 僅限於將電池用於原定用途。

謹慎處理 SIM 卡及記憶卡

- 請勿在手機傳輸或存取資訊時取出記憶卡，否則可能會造成資料遺失及／或損壞記憶卡或手機。
- 請妥善保護記憶卡，以免受到強力衝擊、靜電及其他裝置的電子雜訊。
- 頻繁讀寫資料將縮短記憶卡的使用壽命。
- 請勿以手指或金屬物體接觸金色接點或端子。若記憶卡髒汙，請用軟布擦拭。

請確定可於需要時獲得緊急服務

您的手機在某些地區或情況下，可能無法撥打緊急電話，前往偏遠或未開發地區旅行之前，請事先規劃聯絡緊急服務人員的替代方法。

SAR 資訊

您本手機符合 **CNS 14959** 有關無線電曝露規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 **CNS 14959** 建議的無線電頻率（RF）發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值（SAR）。**CNS 14959** 建議的 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤。¹

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。

雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

1 公用行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤（瓦／公斤），為測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所不同。

商品名稱／ 型號	行動電話／ GT-i7500H
額定電壓／ 電量	3.7V / 1440 mAh
最大發射功率	GSM 850/900 MHz : 33dBm GSM 1800/1900 MHz : 30dBm WCDMA 900/2100 MHz : 24dBm
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標 示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標 示
製造／產品號 碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼

廠商名稱、 地址、電話 (製造／進口 ／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 6 樓 02-6603-5168
功能規格或相 容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注 意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999

免責聲明

部分可透過手機存取的內容與服務屬於第三方之財產，並受到著作權法、專利法、商標法及／或其他智慧財產權法保護，此類內容與服務僅供個人非商業用途使用，您不得以任何未經內容擁有者或服務供應商授權的方式，使用其所屬的任何內容或服務。除上述外，除非經相關內容擁有者或服務供應商明示授權，您亦不得以任何方式或媒介經由此手機顯示之內容或服務，進行修改、複製、重新發布、上傳、張貼、傳輸、翻譯、販售、製作衍生作品、剝削或流通。

「第三方所述內容與服務是依『現況』提供，對於所提供之內容或服務任何用途，三星不提供任何明示或暗示之擔保。

三星對於任何默示擔保（包括但不限於適銷性或特定用途之適用性），皆具明示免責權利。對於透過本手機所取得之任何內容或服務之準確度、效力、時限、合法性或完整性，三星恕

不保證；且無論在任何情況下，包括本公司之疏忽，對於任何因與本文內容所致或相關因素導致任何直接、間接、意外、特殊或後續損害、律師費、其他開支，或因個人或第三方對於本文內容或服務之使用所導致之以上情況，不論合約規定或侵權，即使已事先告知此類損害之可能性，三星亦概不負責。」

第三方服務可能隨時終止或中斷，三星不代表或保證任何內容或服務於任何時間皆維持其可用性。由第三方透過網路及傳輸設備所提供之內容與服務，三星無權管控。除本免責聲明之通用性之外，對於任何因透過本行動電話取得之內容或服務，如發生中斷或中止情況，三星恕不承擔任何明示責任或義務。

對於與此類內容與服務相關之客戶服務，三星亦不承擔任何責任或義務。若您對此類內容或服務有任何疑問或要求，請直接與相關內容與服務供應商洽詢。

手機簡介

本節將介紹手機的外觀、按鍵以及圖示。

10

拆封

請檢查產品包裝內是否含以下物品：


- 手機
- 電池
- 旅用充電器
- 使用手冊




- 手機隨附物品因當地或服務供應商提供之軟體與配件而異。
- 您可洽當地三星經銷商購買額外配件。
- 產品隨附之原廠配件可使話機達最佳效能。
- 請僅使用三星核准的軟體。盜版或非法軟體可能導致行動電話損壞或故障，因此類行為所引起的故障恕不受保固保障。

手機外觀

手機正面含以下按鍵與功能：

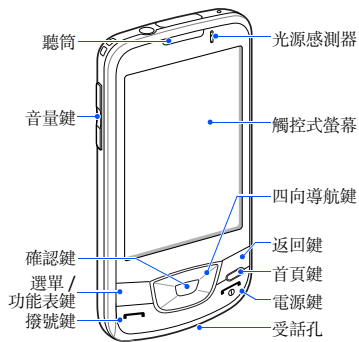

手機背面含以下按鍵與功能：

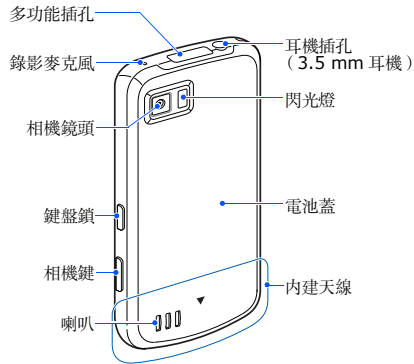

按鍵

按鍵	功能
 功能表	在畫面開啓可用選項清單
 導航鍵	可捲動選擇應用程式或功能表選項
 確認	確認選項或輸入內容
 返回	返回上一個畫面
 首頁	開啓首頁畫面，開啓目前程式清單（長按）
 撥號	可撥號或接聽來電；在待機模式中，可取得最近撥出、未接或已接聽的電話號碼

按鍵	功能
 電源	開啓手機電源（長按）、結束通話、快速存取功能表（長按）
 音量鍵	可調整手機音量
 鍵盤鎖	關閉顯示畫面並鎖定觸控式螢幕，解除鎖定觸控式螢幕（長按）
 相機	在首頁畫面上啓動相機（長按），進入相機模式後即可拍照或錄影

圖示

瞭解螢幕上出現的圖示。

圖示	說明
	訊號強度
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連接 UMTS 網路
	漫遊中（超出一般服務範圍）
	啟動 GPS
	其他狀態圖示（觸碰圖示即可檢視）
	通話中
	未接來電
	已啟動來電轉接
	已和電腦連線
	啟動藍牙

圖示

說明

	已連接藍牙設備
	啟動 Wi-Fi
	與 WAP 同步
	未插入 SIM 卡
	新文字訊息（SMS）或多媒體訊息（MMS）
	新電子郵件訊息
	新語音信箱訊息
	即時訊息
	啟動靜音模式
	播放音樂中
	飛航模式
	電池電量
	啟用鬧鐘

使用手機入門

瞭解如何開始使用手機。

14

組裝及準備使用手機

組裝並設定手機，開始使用手機。


插入 SIM 卡及電池

申請行動電話服務時，會收到一張含有訂閱詳細資料（例如個人識別碼（PIN）及選用服務）的用戶身分識別卡（SIM）。

如欲使用 UMTS 服務，可購買通用用戶身分識別（USIM）卡。


如欲安裝 SIM 卡及電池

1. 請取下電池蓋。

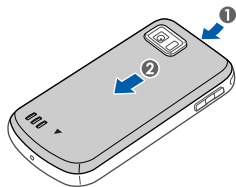


若手機為開機狀態，請先關機。► p. 19

2. 插入 SIM 卡。

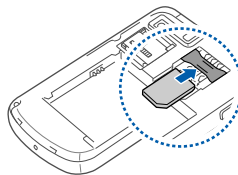


- 將 SIM 卡放入手機的凹槽內，金色晶片接觸面朝下。
- 若未插入 SIM 卡，您仍可以使用手機的非網路服務以及部分功能表。

3. 放入電池。

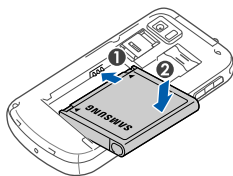

4. 裝回電池蓋。

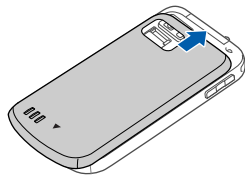

將電池充電

第一次使用手機前，必須先將電池充飽電。


1. 請打開手機上方多功能插孔的蓋子。
2. 將旅行充電器小的一端插入多功能插孔。



有三角形的一面朝上。



旅行充電器連接不當可能會對手機造成損害。任何因使用不當所造成的損壞，恕不在保固範圍內。

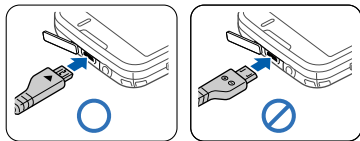

3. 將旅行充電器大的一端插入電源插座。
4. 電池充飽後（ 圖示不再閃動），請從電源插座取下旅行充電器。



為確保電池的最佳效能，前一到三次使用時，請將電池完全充電和放電（使用到完全沒電為止）。

5. 取下連接手機的旅行充電器。

6. 關上多功能插孔的護蓋。



關於低電量指示器

電池電量偏低時，手機會發出警告音，並顯示電池低電量的訊息，電池圖示上的條紋也會消失。如果電池電量過低，手機將會自動關機。請將電池充電以便繼續使用手機。


插入記憶卡（可選購）

如欲儲存更多多媒體檔案，您必須插入記憶卡，此手機可接受 **microSD™** 或 **microSDHC™** 記憶卡，最高可擴充至 32GB（視記憶卡製造商與類型而定）。




在電腦上格式化記憶卡可能會導致卡片與手機不相容，請僅在手機上格式化記憶卡。


1. 請取下電池蓋。
2. 請解開記憶卡匣。

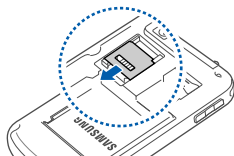


3. 向上推出記憶卡匣並插入記憶卡（如圖所示）。

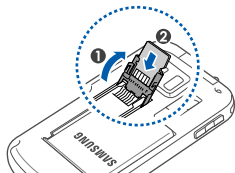

4. 關閉記憶卡匣。

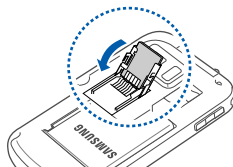

5. 鎖上記憶卡匣。

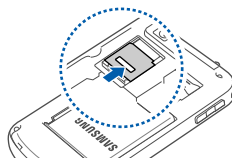

6. 裝回電池蓋。



取出記憶卡

爲了安全起見，請先卸載記憶卡後再取出。

1. 開啓應用程式清單 (►p. 24) 後，選擇**設定** → **SD 卡與手機儲存** → **SD 卡中的卸載 SD 卡**。
2. 請取下電池蓋。
3. 請解開並向上推出記憶卡匣。
4. 取出記憶卡。

開啟及關閉手機電源

如欲開機，請長按 [

由於預設值設爲永遠連線至 Google 伺服器，因此可能需支付資料連線費用。

如欲關機

1. 請長按 [

使用手機入門

鎖定或解除鎖定觸控式螢幕與按鍵

您可以鎖定觸控式螢幕與按鍵，以免不慎誤觸啟動手機功能。如欲鎖定，請按 [⏻]。如欲解除鎖定，請長按 [⏻]。



可設定解鎖圖形預防未經授權人士解除鎖定並使用手機。► p. 25

停用無線功能

停用手機無線功能後，您即可於限制無線裝置使用的地點（如飛機及醫院等場所）使用手機的非網路服務。

如欲停用無線功能，請長按 [✈️] 後選擇**飛航模式**。



在禁止使用無線裝置的場所中，請遵守所有官方人員所張貼的警示與說明。


使用觸控式螢幕

手機的觸控式螢幕可讓您輕鬆選擇項目或執行功能，請瞭解如何使用觸控式螢幕的基本操作。




為使觸控式螢幕的使用達最佳效果，使用手機前，請先撕下螢幕保護膜。


- 觸控圖示即可啓動應用程式或選擇功能表或圖示。

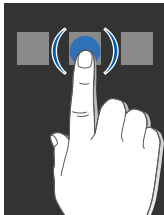

- 以手指向上或向下拖曳，即可捲動瀏覽縱向的選項清單。

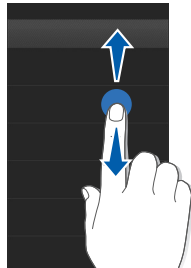


- 將手指向左或向右拖曳，即可捲動瀏覽橫向的選項清單。

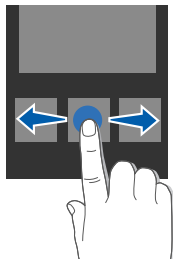

使用手機入門

認識首頁畫面

開起手機後，將會出現首頁畫面。可在此畫面中存取多種功能以及狀態資訊。

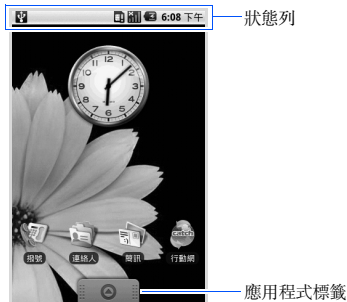

*手機所顯示的首頁畫面可能與使用手冊的畫面有所差異。

捲動首頁畫面

向左或向右拖曳即可檢視首頁畫面隱藏區。

將項目新增至首頁畫面

可新增應用程式、Widget 或資料夾捷徑自訂首頁畫面。如欲將項目新增至首頁畫面。

1. 按下 [⌂] 後選擇**新增**。
2. 選擇項目類別 → 項目：
 - **捷徑**：新增項目捷徑，例如應用程式、書籤、連絡人、Google Mail 標籤以及音樂播放清單。
 - **小工具**：新增類比時鐘、日曆、迷你播放器、相框以及 Google 搜尋等小工具。
 - **資料夾**：建立新資料夾或連絡人資料夾。

- **桌布**：設定背景影像。

移動首頁中的項目

1. 觸碰並按住項目後即可移動。
2. 項目放大時即可將項目拖曳至所需位置。

移除首頁中的項目

1. 觸碰並按住項目後即可移除。
項目放大且應用程式標籤上的  圖示變更為  圖示時，代表該應用程式標籤已變更為垃圾標籤。
2. 將該項目拖曳至垃圾標籤。
3. 項目與垃圾標籤顯示為紅色時，放開項目即可。

查看網路資訊與通知

自畫面上方向下拉動狀態列，即可存取網路資訊與通知清單。如欲清除通知，請選擇**清除通知**。

如欲隱藏清單，按住清單底部向上拖曳。

開啟應用程式

如欲開啓手機的應用程式

1. 向上拖曳首頁畫面上的  開啓應用程式清單。
2. 選擇欲開啓的應用程式。



觸碰後按住應用程式後，將新增至首頁畫面。

3. 按下 [] 返回上一個畫面，按下首頁鍵即可返回首頁畫面。

如欲開啓近期使用的應用程式

1. 長按首頁鍵開啓近期開啓的應用程式清單。
2. 選擇欲開啓的應用程式。

自訂手機

您可自訂手機以符合個人喜好，發揮手機的最大功效。

開啟或關閉觸碰音效

在首頁畫面中，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **音效與顯示** → **觸碰音效**。

調整鈴聲音量

向上或向下按下首頁畫面中的音量鍵調整鈴聲音量。

切換或退出靜音模式

按住 [] 後選擇首頁畫面中的**靜音模式**關閉手機鈴聲。

重複此操作即可退出靜音模式。

變更鈴聲

1. 在首頁畫面中，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **音效與顯示** → **電話鈴聲**。
2. 從清單中選擇鈴聲，然後選擇**確定**。

開啟切換視窗時的動畫

在首頁畫面中，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **音效與顯示** → **動畫**。

設定解鎖圖形

可設定解鎖圖形防止他人未經允許擅自使用手機。

1. 在首頁畫面中，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **安全與位置** → **設定解鎖圖形**。
2. 閱讀畫面上的說明後按**下一步**（若需要）。
3. 用手指畫出至少連接 4 個點的圖形。
4. 選擇**繼續**。
5. 再畫一次圖形進行確認。
6. 選擇**確認**。



設定解鎖圖形後，每次開機時都需輸入圖形。若不欲每次開機都需輸入圖形，請清除安全與位置中需要解鎖圖形旁的核取方塊。

輸入文字

可使用觸控式螢幕輸入文字並建立簡訊或連絡人。

變更輸入面板

如欲變更輸入面板

1. 觸碰文字輸入欄位。
畫面下方將顯示 Android 鍵盤。
2. 請按住 Android 鍵盤中的 **123** 或 **ABC**。

3. 選擇輸入方式 → Android 鍵盤。



如欲隱藏鍵盤，請按下 [↵]。如欲顯示鍵盤，請觸碰文字輸入欄位。

使用 Android 鍵盤輸入文字

顯示 Android 鍵盤後，請選擇字母數字鍵輸入文字。

亦可選擇使用下列圖示：

圖示	功能
	變更大小寫（小寫、大寫）；觸碰即可開啓大寫鎖定鍵功能輸入字元（顯示綠點）。
	刪除字元、清除輸入欄位（觸碰後按住）

圖示	功能
	切換數字 / 符號以及 ABC 模式
	插入空格

使用三星輸入法輸入文字

使用三星輸入法時，可輸入注音與英文字元，並切換至手寫模式。

輸入英文字元

1. 將輸入面板變更為三星輸入法。
2. 當出現英文 **qwerty** 鍵盤時，請選擇適當的虛擬鍵輸入文字。

輸入注音

1. 將輸入面板變更為三星輸入法。
2. 選擇面板左下方的 注音。

3. 當出現 **BoPoMoFo** 鍵盤時，請選擇適當的虛擬鍵輸入文字。

4. 在清單中選擇字元。
若未顯示所需字元，請選擇 ◀ 或 ▶ 顯示其他字元。

手寫輸入文字

1. 將輸入面板變更為三星輸入法。
2. 選擇面板左下方的手寫。
三星面板將切換為手寫模式。
3. 在畫面上寫下任一字元。
4. 在清單中選擇字元。
若未顯示所需字元，請選擇 ◀ 或 ▶ 顯示其他字元。

複製並貼上文字

輸入文字時，可使用複製並貼上功能在其他應用程式使用該文字。

1. 觸碰並按住文字輸入欄位。
2. 在選項清單中選擇**選取文字**。
3. 以手指拖曳欲標示的文字。
4. 觸碰並按住已標示的文字。
5. 選擇**複製**即可將文字複製到剪貼簿。
6. 若在其他應用程式，可按住文字輸入欄位。
7. 選擇**貼上**即可將文字插入欄位。

從 Android Market 下載應用程式

可在 Android Market 輕鬆、快速選購遊戲與手機應用程式。此 Android 平台手機透過加裝應用程式即可擴充功能。



手機將在 moviNAND™ 記憶體儲存下載應用程式的使用者檔案。如欲將檔案儲存在 SD 記憶卡中，請將手機連接至電腦後，再將 moviNAND 中的檔案複製到 SD 記憶卡。

安裝應用程式

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇 **Market**。
2. 顯示服務條款時選擇**接受**。

3. 選擇項目類別 → 項目。
4. 選擇**安裝**（免費項目）或**購買**。
5. 選擇**安裝**後，手機會立刻開始下載項目。
6. 選擇**購買**後，需輸入信用卡資訊。請依照畫面說明進行操作。

解除安裝應用程式

1. 在 Android Market 首頁畫面按下 [] → **我的下載**。
2. 選擇欲刪除的項目。
3. 選擇**解除安裝**。

從 WAP 下載檔案

自 WAP 下載檔案或 WAP 應用程式時，手機將之儲存在記憶卡中。如欲檢視支援的檔案格式，請參閱〈支援的檔案格式〉。▶ p. 41



CAUTION

自 WAP 下載的檔案可能含有損壞手機的病毒。為降低風險，請自信任的來源下載檔案。



有些媒體檔案含有數位版權管理保護其版權。此保護機制可能導致您無法下載、複製、修改或傳輸該檔案。

從 WAP 下載檔案

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**。
2. 搜尋檔案或應用程式後進行下載。

如欲安裝在 **Android Market** 以外的網站所下載應用程式，您必須選擇**設定** → **應用程式** → **未知的來源**。

查看下載記錄

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**。
2. 按 [**上**] → **更多** → **下載**。
3. 如欲清除下載記錄清單，按下 [**上**] → **清除清單**。
如欲取消下載，按下 [**上**] → **取消所有下載**。

同步化資料

可利用 **Google** 伺服器將資料（**Google** 訊息、日曆以及連絡人）進行同步化，備份或還原資料。

完成同步化後，手機將會保持 **WAP** 連線。**WAP** 一旦有任何變更，手機將會顯示更新資訊並自動開始同步化，反之亦然。



需具備 **Google** 帳號才可使用 **Google** 伺服器進行同步化。若無 **Google** 帳號，選擇初步設定畫面中的建立，即可註冊 **Google** 帳號。

啟動自動同步

在 WAP 新增或編輯應用程式資料時（Google Mail、日曆以及連絡人）時，手機將自動顯示更新資訊，反之亦然。

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **資料同步化**。
2. 選擇**自動同步**。
3. 選擇欲同步化的應用程式。

如欲將應用程式排除在自動同步化之外，請清除應用程式旁的核取方塊。

手動同步化資料

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **資料同步化**。
2. 按 [**上**] → **立即同步**。手機將開始同步化所設進行同步化的資料。

進行通訊

瞭解撥打、接聽來電，以及使用行動電話網路與網際網路傳送與接收多種類型訊息的基本功能。

32

通話

瞭解如何撥打電話，並使用通話功能。



通話期間將手機靠近耳朵時，手機將自動鎖定觸控式螢幕，避免意外觸碰按鍵。

撥打電話

1. 在首頁畫面中按 [↵]，即可顯示最近已撥號碼的清單。
2. 選擇**撥號**。
3. 輸入區碼與電話號碼。
4. 按 [↵] 進行撥號。
5. 如欲結束通話，請按 [⏏]。

接聽來電

1. 來電時，請按 [↵]。



若連接手機隨附的耳機，可按下耳機鍵。

2. 如欲結束通話，請按 [⏏]。

調整音量

如欲於通話時調整音量，請向上或向下按音量鍵。

使用擴音功能

1. 通話時，按下 [🔊] → **喇叭**即可啟動擴音功能。
2. 如欲切換回聽筒，只要再重複步驟 1 即可。



在吵雜的環境中，若使用擴音功能可能會無法聽到對方的聲音。為獲得較佳收音效果，請使用一般模式。

查看並撥出未接來電

手機將顯示未接的來電。如欲撥打未接來電

1. 選擇未接來電通知。
2. 捲動至欲撥打的未接來電。
3. 按下 [↵] 撥打。

撥打最近已撥號碼

1. 在首頁畫面中按 [↵]，即可顯示最近已撥號碼的清單。
2. 選擇欲撥打的號碼後，再按一下撥號或按下 [↵] 進行撥號。

撥打國際電話

1. 在首頁畫面中按 [↵]，即可顯示最近已撥號碼的清單。
2. 選擇**撥號**。

3. 觸碰並按住 **0** 插入 **+** 字元。
4. 輸入要撥出的完整號碼（國碼、區碼及電話號碼），然後按 **[↵]** 撥出號碼。

使用連絡人撥打連絡人電話

您可以利用已儲存的連絡人，直接從連絡人中撥打電話號碼。► p. 48

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**連絡人**。
2. 選擇連絡人姓名。
3. 選擇欲撥打的號碼或按下 **[↵]** 撥打預設號碼。

保留來電或恢復已保留的通話

按下 **[⏸]** → **保留**可保留來電或恢復已保留的通話。

撥打第二通電話

如果您的網路支援此功能，即可於通話時撥出另一組號碼：

1. 按下 **[⏸]** → **新增通話**，將第一通來電保留。
2. 輸入第二通號碼進行撥號後按下 **[↵]**。
3. 按下 **[⏸]** → **切換通話**即可進行切換。
4. 如欲結束目前的通話，請按 **[⏹]**。

接聽第二通來電

若您的網路支援此功能，即可接聽第二通來電：

1. 按下 **[↵]** 即可接聽第二通來電。
第一通來電將會自動轉為保留。
2. 按下 **[⏸]** → **切換通話**即可進行切換。

進行多方通話（電話會議）

1. 請先撥打要加入多方通話的第一名連絡人。
2. 接通之後，再撥打第二名連絡人。
手機將會自動保留第一名連絡人的通話。
3. 第二名連絡人接通後，按下 [**⏏**] → **合併通話**。
4. 如有需要，可重複步驟 2 及 3，加入更多方連絡人。
5. 如欲私下與一方進行對談，按下 [**⏏**] → **管理多方通話**。選擇一方 → **↔**。
6. 如欲中斷某一方參與多方通話，選擇該方旁的 **📞**。
如欲結束多方通話，請按 [**📞**]。

文字與多媒體訊息

使用簡訊功能。關於輸入文字說明，請參閱〈輸入文字〉。▶ p. 26

注意：若輸入字符超過 3 各頁面則自動轉換成多媒體訊息模式發送。

傳送文字訊息

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇 **簡訊** → **新增簡訊**。
2. 選擇收件者輸入欄位。
3. 輸入收件者號碼。
4. 選擇文字輸入欄位。
5. 輸入訊息文字。
如欲插入表情符號，請按下 [**⏏**] → **插入表情符號**。
6. 選擇**傳送**以傳送訊息。
已傳送的訊息以訊息列表分組。

傳送多媒體訊息

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**簡訊** → **新增簡訊**。
2. 選擇收件者輸入欄位。
3. 輸入收件者電話號碼或電子郵件地址。
4. 選擇文字輸入欄位。
5. 輸入訊息文字。
如欲插入表情符號，請按下 [👉] → **插入表情符號**。
6. 按下 [👉] → **附加** → 其中一個選項，加入該項目。
7. 按下 [👉] → **新增主旨**，新增訊息主旨。
8. 選擇**傳送**以傳送訊息。
已傳送的訊息以訊息列表分組。

檢視文字或多媒體訊息

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**簡訊**。
2. 在訊息列表清單選擇文字或多媒體訊息。
3. 傳送多媒體訊息時，請選擇  **查看附件**。

Google Mail™

可利用 Google Mail 將新的電子郵件訊息擷取至收件匣。進入 **Gmail** 後，將顯示收件匣畫面。標題列將顯示未讀取的訊息總數量，並以粗體顯示未讀取的訊息。標示訊息後，訊息標籤將呈現標色長方形。



Google Mail 功能表的標示可能因服務供應商的不同而有別。

查看電子郵件訊息

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇 **Gmail**。
2. 在訊息列表清單選擇電子郵件訊息。
開啓訊息後，可選擇**回覆**、**全部回覆**或**轉寄**以便回覆或轉寄訊息。

使用標籤組織電子郵件訊息

可利用標籤或新增星號圖示標示重要訊息，組織整理電子郵件。可利用標籤篩選器整理訊息。

將標籤新增至訊息

1. 觸碰並按住收件匣畫面中的訊息。
2. 選擇**變更標籤**。
3. 選擇新增標籤後，選擇**確定**。

將星號圖示新增至訊息

1. 觸碰並按住收件匣畫面中的訊息。
2. 選擇**標上星號**。即可在訊息旁顯示星號圖示。

篩選訊息

1. 在收件匣畫面中，按下 [**⏏**] → **檢視標籤**。
2. 選擇欲查看的訊息標籤。

傳送電子郵件訊息

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇 **Gmail**。
2. 按下 [**⏏**] → **撰寫郵件**。
3. 在收件者欄位輸入姓名或地址。
4. 輸入主旨與訊息。

5. 如欲附加影像檔案，按下 [] → **附加** → **檔案**。

6. 選擇**傳送**以傳送訊息。

電子郵件訊息

瞭解傳送或查看電子郵件訊息的方法。

設定 POP3 或 IMAP 帳號

最多可擷取 5 個 POP3 或 IMAP 帳號的訊息。

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件**。
2. 選擇**下一步**開始設定帳號。
3. 輸入電子郵件地址和密碼後，選擇**下一步**。
4. 選擇帳號類型（POP3 或 IMAP）。
5. 請依照畫面說明進行操作。

查看電子郵件訊息

開設電子郵件帳號後，可離線查看之前擷取的電子郵件，或可連線至電子郵件伺服器查看新訊息。擷取電子郵件訊息後，即可可離線查看。

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件** → 您的信箱。
2. 按下 [] → **重新整理**更新收件匣，獲得新電子郵件訊息。
3. 在訊息列表清單選擇電子郵件訊息。

傳送電子郵件訊息

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件** → 電子郵件帳號。
2. 按下 [] → **撰寫郵件**。
3. 輸入電子郵件地址。

4. 選擇主旨輸入欄位後，輸入主旨。
5. 選擇文字輸入欄位後，輸入訊息文字。
6. 如欲附加影像檔案，按下 [📎] → **新增附件** → 檔案。
7. 選擇**傳送**以傳送訊息。

若您處於離線或服務範圍以外的區域時，訊息將保留在訊息列表清單中，直到您上線並位於服務範圍區域內。

刪除電子郵件帳號

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件**。
2. 按下 [📎] → **帳號**。
3. 按住要刪除的帳號。
4. 選擇**移除帳號**。

Google Talk™

瞭解如何使用 Google Talk 傳送即時訊息給朋友或家人。

開始聊天

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**Google Talk**。
好友清單將顯示所有通訊器連絡人，分為線上、忙碌以及隱形等類別。
2. 在清單中選擇好友。即開啓聊天畫面。
3. 輸入訊息，然後選擇**傳送**。
如欲插入表情符號，請按下 [😊] → **更多** → **插入表情符號**。
4. 如欲切換兩個進行中的聊天，請按下 [📎] → **切換即時通訊**。
5. 如欲結束聊天，請按 [📎] → **結束即時通訊**。

將好友新增至好友清單

1. 在好友清單按下 [] → **新增朋友**。
2. 如欲新增好友，請在邀請畫面中輸入連絡人資訊後，選擇**傳送邀請**。

進行通訊



媒體

瞭解使用音樂、影片、相機、圖庫以及
YouTube 等手機媒體應用程式的方法。

支援的檔案格式

手機支援以下檔案格式：

檔案類型	副檔名
音樂	.arm、.mp3、.mid、.ogg、.wav、 .imy、.ota、.rtttl
影片	.3gp、.mp4
影像	.bmp、.gif、.jpg、.png

檔案類型	轉碼器
音樂	- 解碼：MP3、OGG、AAC、AAC+、 eAAC+、MIDI（SMF、XMF、 RTTTL/RTX、OTA、iMeoldy） - 編碼：AMR-NB
影片	- 解碼： -影片：H.264、MPEG4、H.263 -音樂：AAC、AMR-NB - 編碼：MPEG4（影片）+ AMR-NB （音樂）

音樂

瞭解如何透過音樂播放器收聽音樂。

將音樂檔案新增至您的手機

請先將檔案新增至您的手機或記憶卡：

- 從 WAP 下載檔案。► p. 30
- 複製到記憶卡。

將音樂檔案複製到記憶卡

1. 插入記憶卡。
2. 使用選購的電腦數據傳輸線，將話機的多功能插孔與電腦連接埠相互連接。
3. 開啓狀態列，然後選擇 **USB 連線** → **掛載**。
連線後，電腦上將會出現快顯視窗。
4. 開啓資料夾檢視檔案。

5. 將檔案從電腦複製到記憶卡。

播放音樂檔案

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇 **音樂**。
2. 選擇類別 → 音樂檔案。
3. 使用下列圖示與按鍵控制播放功能：

圖示 / 按鍵	功能
	暫停或繼續播放
	重新開始播放、在檔案中倒轉（長按）
	跳至下一首、在檔案中快轉（長按）
	開啓播放清單
	啓用隨機播放模式

圖示 / 按鍵	功能
	變更重複播放模式
音量鍵	調整音量
	使用選項

建立播放清單

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**音樂**。
2. 選擇類別 → 音樂檔案。
3. 按 [] → **新增至播放清單** → **新增**。
4. 輸入新播放清單的標題，然後選擇**儲存**。
5. 如欲將其他音樂檔案新增至播放清單，播放該檔案時按 [] → **新增至播放清單** → 播放清單。



另一個將音樂檔案新增至播放清單的方式是按住檔案並選擇**新增至播放清單**。

使用派對隨機播放功能

您可以將所有音樂檔案新增至目前正在播放的播放清單。

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**音樂**。
2. 選擇類別 → 音樂檔案。
3. 按 [] → **派對隨機播放**。
4. 如欲關閉派對隨機播放功能，請選擇 .

影片

瞭解如何播放手機內儲存的影片檔案。

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**影片**。
2. 選擇影片檔案。

3. 使用下列圖示與按鍵控制播放功能：

圖示 / 按鍵	功能
	暫停或繼續播放
	在檔案中倒轉
	在檔案中快轉
音量鍵	調整音量

相機

瞭解拍照與檢視相片及影片的基本操作。如欲使用相機，必須先插入記憶卡。

拍攝相片

1. 按住相機鍵即可開啓相機。
2. 將手機逆時針旋轉為水平方向。

3. 將鏡頭對準拍攝目標，然後進行必要的調整。

4. 按相機鍵或選擇  即可拍照。
相片將會自動儲存。

錄製影片

1. 按住相機鍵即可開啓相機。
2. 將手機逆時針旋轉為水平方向。
3. 按 [] → **切換為影片**，即可切換為錄影模式。
4. 將鏡頭對準拍攝目標，然後進行必要的調整。
5. 按相機鍵或選擇  即可開始錄影。
6. 按相機鍵或選擇  即可停止錄影。
影片將會自動儲存。

自訂相機設定

1. 按住相機鍵即可開啓相機。
2. 按 [] → **設定**。
3. 自訂下列選項：
 - **在相片儲存位置資訊**：設定為拍攝含位置資訊的相片（經緯度）。
 - **選取影片品質**：選擇拍攝影片的畫質選項。
 - **選擇閃光燈**：開啓或關閉閃光燈，或者使用自動閃光燈功能。
 - **選擇預設儲存**：選擇您要儲存新相片或影片的記憶體位置。

圖庫

瞭解如何管理圖庫的所有相片和影片。

開啟相片

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**圖庫**。
2. 選擇相片資料夾 → 相片。
拍攝的相片已儲存在**攝影機圖片**中。
3. 選擇 ◀ 或 ▶ 可捲動瀏覽相片。
 - 如欲放大或縮小，請選擇  或 .
 - 如欲旋轉影像，請按 [] → **旋轉** → 旋轉選項。
 - 如欲裁剪相片某一部份，請按 [] → **裁切**。接著移動或重新調整裁剪框的大小、裁剪選取的部分，然後選擇**儲存**。

開啟影片

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**圖庫**。
2. 選擇影片資料夾 → 影片檔案。
拍攝的影片已儲存在**攝影機影片**中。
3. 使用下列圖示與按鍵控制播放功能：

圖示 / 按鍵	功能
	暫停或繼續播放
	在檔案中倒轉
	在檔案中快轉
音量鍵	調整音量

播放投影片

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**圖庫**。
2. 選擇相片資料夾。
3. 按 [投影片。

如欲自訂投影片設定，按 [更多 → **設定**，然後在**投影片設定**底下進行變更。

分享相片或影片

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**圖庫**。
2. 選擇相片或影片資料夾 → 相片或影片檔案。
3. 按 [分享。
4. 在 Gmail、簡訊（MMS）以及 Picasa 中選擇分享選項。

YouTube™

YouTube 是一項免費的線上視訊資料流服務。瞭解如何透過 YouTube 觀看與分享影片。

觀看影片

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。
2. 從影片清單選擇最熱門的影片。
您也可以按 [**上**] → **類別** → 其中一個類別，選擇影片類別。
3. 使用下列圖示與按鍵控制播放功能：

圖示 / 按鍵	功能
	暫停或繼續播放
	在檔案中倒轉
	在檔案中快轉

圖示 / 按鍵	功能
進度列	以手指在進度列上滑動可觀看影片的特定片段
音量鍵	調整音量

分享影片

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。
2. 按住影片。
3. 選擇**分享**。
4. 在 Gmail 和簡訊（MMS）中選擇分享選項。
即可用此影片連結開始撰寫新訊息。

個人設定

瞭解如何管理連絡人與行事曆事件。您的連絡人與日曆會與 Google 伺服器同步。

48

連絡人

瞭解如何運用連絡人名片與群組儲存個人資訊，例如姓名、電話號碼以及地址等。

建立連絡人

如欲在撥號畫面建立連絡人

1. 在首頁畫面中按 [] → **新增至連絡人** → **建立新連絡人**。
4. 輸入連絡人資訊。
如欲新增來電顯示影像，請按 [] → **新增圖示**。
5. 設定完畢後，選擇**完成**即可新增連絡人名片。

如欲在連絡人清單建立連絡人

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**連絡人**。
2. 按 [上] → **新增連絡人**。
3. 輸入連絡人資訊。
如欲新增來電顯示影像，請按 [上] → **新增圖示**。
4. 設定完畢後，選擇**完成**即可新增連絡人名片。

從 SIM 卡匯入連絡人

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**連絡人**。
2. 按 [上] → **匯入連絡人**。
3. 選取要匯入的連絡人。
如欲匯入所有連絡人，請按 [上] → **全部匯入**。

尋找聯絡人

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**連絡人**。
2. 按 [上] → **搜尋**。
3. 輸入所要搜尋姓名的前幾個字母。
4. 從搜尋清單中選擇連絡人的姓名。



找到連絡人後，您可以：

- 撥打該名連絡人的號碼
- 按 [上] 並選擇編輯連絡人，即可編輯**連絡人資訊**

設定我的最愛連絡人清單

您可以將連絡人設成我的最愛，與一般連絡人分開管理。開始時先將連絡人新增至我的最愛清單。

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**連絡人**。
2. 按住連絡人並選擇**新增至我的最愛**。
3. 重複步驟 2 將其他連絡人新增至我的最愛連絡人清單。



如欲使用我的最愛清單，請前往連絡人清單並選擇**我的最愛**標籤。

依群組篩選連絡人

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**連絡人**。
2. 按 [⏏] → **顯示群組**。
3. 選擇一個群組 → **確定**。
連絡人就會依選取的群組進行篩選。

同步處理連絡人群組

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**連絡人**。
2. 按 [⏏] → **編輯同步處理群組**。
3. 選擇要透過 Google 伺服器同步處理的連絡人群組。
如欲同步處理所有連絡人，請選擇**同步處理所有連絡人**。

Google 日曆

使用 Google 日曆記錄每月、每週以及每日的行程表。

變更行事曆顯示

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇 **Google 日曆**。
行事曆以月份顯示畫面開啓。
2. 按 [⌵] → 顯示選項：
 - **待辦事項**：當月預約安排清單。
 - **日**：一天內各個小時。
 - **週**：一週內每天的各個小時。

顯示多個行事曆

若您已在 WAP 建立 Google 日曆，並與手機完成同步處理，即可選擇在手機顯示的行事曆。您同樣也可在 Google 日曆檢視行程表事件。

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇 **Google 日曆**。
2. 按 [⌵] → **更多** → **我的日曆**。
所有與手機同步的行事曆都會顯示在清單中。
3. 勾選手機欲顯示的行事曆旁的核取方塊。

建立事件

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇 **Google 日曆**。
2. 按 [⌵] → **新活動**。

3. 在欄位填寫內容後調整事件設定。

在 **Google 日曆** 欄位中選擇要顯示的行事曆（若使用多個行事曆）。

在 **提醒** 欄位中設定事件發生前的提醒時間。
如欲新增事件的提醒鬧鐘，請選擇 **+**。

4. 完成後，請選擇**儲存**。

查看今日事件

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇 **Google 日曆**。
2. 按 [**上**] → **今日**。
3. 選擇事件，查看其詳細內容。

查看事件提醒

若設定行事曆事件的提醒鬧鐘，狀態列會顯示 **1** 圖示。

1. 自畫面上方向下拉動狀態列，即可開啓通知清單。
2. 選擇提醒，檢視該事件的其他詳細內容。
3. 如欲使用貪睡功能或取消提醒，可選擇**全部貪睡**或**全部取消**。



您可以變更提醒類型。在行事曆畫面中，按 [**上**] → **更多** → **設定** → **設定警示及通知**。選擇**警示**（會出現快顯視窗）、**狀態列通知**（會在狀態列上顯示 **1** 圖示）或**關閉**（關閉提醒）。

WAP

瞭解如何利用內建 WAP 瀏覽器連線至 WAP。瞭解如何使用 Google 搜尋與 Google 地圖。

瀏覽器

瞭解如何開啓最愛的 WAP 網頁並設爲書籤。



- 開啓 WAP 與下載媒體可能會產生額外的費用。
- **瀏覽器**應用程式的標示可能因服務業者而異。
- 可用選項可能因地區或服務業者而不同。

瀏覽 WAP 網頁

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇 **瀏覽器**。
即開啓預設首頁。

2. 開啟 WAP 網頁：

- 按 [↵] → **書籤** → 其中一個書籤。
- 按 [↵] → **書籤**，捲動至**常用網頁**或**紀錄**，然後選擇 WAP 網頁。
- 按 [↵] → **前往**、輸入 WAP 網址，再選擇**前往**。

3. 瀏覽 WAP 網頁時，可使用下列功能：

- 如欲返回上一頁，請按 [↶]。
- 如欲重新載入 WAP 網頁，請按 [↵] → **重新整理**。
- 如欲放大或縮小 WAP 網頁，點觸任一方向即可顯示縮放圖示，然後再選擇一個縮放圖示。您目前瀏覽的 WAP 網頁可能不支援縮放功能。

開啟多個網頁

您可以開啟多個網頁，並來回切換。

1. 在首頁畫面開啟應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**。
2. 開啟 WAP 網頁，然後按 [↵] → **新視窗**。
3. 在新視窗開啟其他 WAP 網頁。
4. 按 [↵] → **視窗**，即可瀏覽目前開啟的 WAP 網頁。
如欲開啟其他 WAP 網頁，請按 [↵] → **新視窗**。
5. 選擇要使用的 WAP 網頁。

搜尋 WAP 網頁文字

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**。
2. 按 [↵] → **更多** → **在頁面中尋找**。
3. 在搜尋欄位中輸入關鍵字。
WAP 網頁就會標示出符合輸入內容的文字。

將最愛的 WAP 網頁設爲書籤

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**。
2. 按 [↵] → **書籤** → **加入書籤**。
3. 輸入頁面標題與 WAP 位址。
4. 選擇**確定**。

複製 WAP 網頁文字

您可以複製 WAP 網頁的文字，並貼到其他應用程式中作爲備註等。

1. 瀏覽 WAP 網頁時，按 [↵] → **更多** → **選取文字**。
2. 用手指拖曳選取需要的文字。
標示的文字就會複製到剪貼簿。
3. 若在其他應用程式，可按住文字輸入欄位。
4. 選擇**貼上**即可將文字插入欄位。

Google 搜尋

您可以利用 Google 搜尋服務搜尋網站資訊。原廠設定值已將 Google 搜尋列新增至首頁畫面。

1. 在首頁畫面選擇 Google 搜尋列。
2. 輸入關鍵字後選擇 。
即可連線到 Google 網站。

Google 地圖™

瞭解如何找出您的位置、透過線上地圖搜尋街道、城市或國家以及確認方向。

變更地圖顯示

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇 **Google 地圖**。
2. 按 [] → **地圖模式** → **地圖 / 衛星 / 路況**。

搜尋地圖

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇 **Google 地圖**。
2. 依照所需方向以手指在地圖上拖曳。
3. 如欲放大或縮小，請選擇  或 .

尋找我的位置

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇 **Google 地圖**。
2. 按 [⬆] → **我的位置**。

搜尋特定位置

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇 **Google 地圖**。
2. 按 [⬆] → **搜尋**。
3. 採用下列其中一項方式搜尋：
 - 輸入地址。
 - 輸入事務類別。
 - 選擇紀錄清單的地址或類別。
4. 選擇 .

取得特定目的地的方位指示

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇 **Google 地圖**。
2. 按 [⬆] → **路線**。
3. 輸入開始地點與結束地點的地址。
4. 選擇旅遊方式 → **前往**。
5. 按 [⬆] → **在地圖上顯示**。
6. 完成後，請按 [⬆] → **更多** → **清除結果**。

工具

瞭解如何使用行動電話中的工具與其他應用程式。

58

藍牙

瞭解手機如何連結其他無線裝置，並使用免持功能。

開啟藍牙無線功能

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線網路控制**。
2. 選擇**藍牙**，即可開啓藍牙無線功能。

搜尋其他藍牙啟動裝置並進行配對

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線網路控制** → **藍牙設定** → **掃描裝置**。
您的手機就會開始搜尋，並顯示藍牙啟動裝置清單。

2. 在藍牙裝置清單中選擇一個裝置。
3. 選擇**是**即可確認配對的 PIN 碼。



- 如欲配對其他藍牙啟動裝置，雙方必須使用相同 PIN 碼。耳機或免持汽車套件必須使用固定 PIN 碼，例如 **0000**。
- 根據連線的裝置而定，您可能需要輸入藍牙無線功能的 PIN 碼。

允許藍牙裝置尋找您的手機

在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線網路控制** → **藍牙設定** → **可測得**。其他藍牙裝置即可找到您的手機，顯示時間為 2 分鐘。

Wi-Fi

瞭解如何啓用並連線至無線區域網路。若您正處於無線區域網路的接收範圍內，手機就可偵測和連線至現有的無線區域網路，並透過網際網路進行通話、傳送資料或瀏覽 WAP。



您的手機使用的是非調和頻率，因此在某些國家可能會無法使用無線區域網路。

啟用並連線至無線區域網路

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線網路控制** → **Wi-Fi**。
您的手機會偵測並顯示目前可用的無線區域網路。
2. 選擇 **Wi-Fi 設定**。
3. 選擇 **Wi-Fi 網路**下的其中一個網路。

4. 輸入無線區域網路的密碼，然後選擇**完成**。
5. 選擇**連線**。
6. 選擇 **WAP** 式功能表，並透過無線區域網路連線至線上服務。



在背景啓用的無線區域網路會耗用電池電力。為節省電池電力，請於必要時再啓用無線區域網路。

新增無線區域網路

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線網路控制** → **Wi-Fi 設定** → **新增 Wi-Fi 網路**。
2. 輸入網路的 **SSID** 後選擇安全類型。
3. 根據選取的安全類型進行安全設定。
4. 完成後，請選擇**儲存**。

鬧鐘

瞭解如何設定並掌握重要事件的鬧鐘。

設定新鬧鐘

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**鬧鐘**。
2. 按 [**+**] → **新增鬧鐘**。
3. 選擇**開啟鬧鐘**。
4. 設定各欄位的鬧鐘細節（時間、鈴聲、震動、重複以及標籤）。
5. 完成後，請按 [**↵**]。

停止鬧鐘

鬧鐘響時，可選擇**取消**來關閉鬧鐘；若選擇**貪睡**，十分鐘後鬧鐘會再次響起。

刪除鬧鐘

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**鬧鐘**。
2. 按住要刪除的鬧鐘。
3. 選擇**刪除鬧鐘** → **確定**。

變更鬧鐘類型

您可以變更鬧鐘外觀。

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**鬧鐘**。
2. 選擇鬧鐘影像。
3. 在畫面底部左右拖曳。
4. 選擇需要的鬧鐘類型。

小算盤

瞭解如何執行數學運算。

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**小算盤**。
2. 使用與小算盤相應的按鍵，進行基本的數學運算。
如欲使用進階操作，請按 [**↕**] → **進階面板**。

設定

瞭解如何設定手機。

62

如欲設定手機

1. 在首頁畫面開啓應用程式清單，然後選擇**設定**。
2. 選擇一項類別（**無線網路控制**、**通話設定**、**音效與顯示**、**資料同步化**、**安全與位置**、**應用程式**、**SD 卡與手機儲存**、**日期與時間**、**地區與文字**、**關於手機**）。

無線網路控制

變更無線網路連線的設定。

Wi-Fi

開啓或關閉無線區域網路功能。

Wi-Fi 設定

- **Wi-Fi**：開啓或關閉無線區域網路功能。
- **網路通知**：將手機設定為可使用開放式網路時發出通知。
- **新增 Wi-Fi 網路**：新增無線區域網路。

藍牙

開啓或關閉藍牙無線功能。

藍牙設定

- **藍牙**：開啓或關閉藍牙無線功能。
- **裝置名稱**：設定手機的藍牙名稱。
- **可測得**：將手機設定為可供其他藍牙裝置搜尋。
- **掃描裝置**：搜尋可用的藍牙裝置。

行動網路

- **資料漫遊**：將手機設定為漫遊中或家用網路無法使用時連線至其他網路。
- **只使用 2G 網路**：將手機設定為僅可連線至 2G 網路。
- **電信業者**：搜尋可用網路並選擇漫遊時使用的網路。
- **存取點名稱**：設定存取點名稱（APN）。

飛航模式

停用手機所有無線功能。

通話設定

變更通話功能設定。

固定撥號號碼

- **啟用固定撥號號碼**：限制只能發話給 SIM 卡指定的連絡人。如欲啟用此功能，您必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN2 碼。
- **更改 PIN2**：變更 PIN2 碼。
- **固定撥號號碼清單**：設定限制撥號的連絡人清單。

語音信箱

變更語音信箱號碼。

通話指定轉接

將來電轉接至其他號碼。轉接通話時，您必須指定接聽號碼或轉接通話的延遲時間。

其他通話設定

- **本機號碼**：發話時向對方顯示發話號碼。
- **話中插接**：通話時允許通知另一通來電。
- **自動應答**：選擇無法接聽時，由手機自動接聽電話前的時間。

電信業者

- **搜尋網路**：搜尋可用網路並選擇漫遊時使用的網路。
- **自動選取**：將手機設定為自動選擇第一個可用網路。

音效與顯示

變更手機各種音效設定與顯示畫面。

靜音模式

啓用靜音模式會關閉所有音效。

鈴聲音量

設定來電鈴聲與通知的預設音量。

媒體音量

設定音樂與影片的預設音量。

電話鈴聲

選擇通知您來電的電話鈴聲。

手機震動

將手機設爲以震動方式通知您的來電。

通知鈴聲

選擇事件通知的鈴聲，例如收到簡訊、未接來電以及鬧鐘。

觸碰音效

將手機設爲使用撥號面板時播放按鍵音效。

觸摸撥號鍵時震動

將手機設爲使用撥號面板時產生按鍵的震動效果。

可聽見選項

設定在手機觸控式螢幕選擇應用程式或選項時的音效。

SD 卡通知

設定手機辨識出記憶卡時發出的音效。

顯示方向

設定旋轉手機時，自動切換螢幕方向。

動畫

設定手機切換視窗時顯示的動畫。

自動亮度

將手機設為由光線感測器自動調整螢幕亮度。

螢幕亮度

調整螢幕亮度。

螢幕逾時

設定手機未使用時保持螢幕顯示的時間。

資料同步化

選擇要與 Google 伺服器同步化的應用程式。

► p. 30

安全與位置

變更保護手機、SIM 卡以及 GPS 功能的設定。

使用無線網路

將手機設定為使用無線網路確認位置（若應用程式可支援）。

啟用 GPS 衛星接收器

啟用 GPS 功能確認位置（若應用程式可支援）。您可以利用 GPS 查看街道位置。

需要解鎖圖形

將手機設為每次開機時需要畫出解鎖圖形。設定後便可避免在未授權狀態下將手機解鎖。

使用可見圖形

設定是否顯示畫出的解鎖圖形。

使用觸覺回饋

將畫出解鎖圖形的效果設為震動。

設定解鎖圖形

設定解開手機鎖定的解鎖圖形。▶ p. 25

設定 SIM 卡鎖定

- **鎖定 SIM 卡**：啟用 PIN 需求便可鎖定 SIM 卡。您必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN 碼。
- **變更 SIM PIN**：變更 PIN 碼。

密碼可見

手機原廠設定值為顯示輸入的密碼。為了安全考量，請將手機設定為以 * 顯示密碼。

應用程式

變更已安裝應用程式的管理設定。

未知的來源

選擇從任一來源下載應用程式。若未選擇此選項，只能從 **Android Market** 下載應用程式。

管理應用程式

開啓手機安裝的應用程式清單，並查看應用程式資訊。

如欲檢視目前執行中的程式或額外安裝的第三方應用程式，請按 [] → **篩選** → **執行中或第三方**。

開發

- **USB 除錯中**：選擇利用電腦數據傳輸線連接手機與電腦。
- **保持清醒**：設定充電時保持手機螢幕亮度。
- **允許模擬位置**：允許模擬欲傳送到位置管理員服務進行測試的位置與服務資訊。此為開發應用程式之用。

SD 卡與手機儲存

查看記憶卡與手機的記憶資訊、格式化外部或內建記憶體，以及重新設定手機。

日期與時間

控管日期、時間及時區的外觀與運作。

地區與文字

變更文字輸入設定。

選取地區

選擇所有功能表與應用程式的顯示語言，以及所有文字編輯器的寫入語言。

三星輸入法

- **按鍵聲音**：將手機設為按下按鍵時播放音效。
- **按鍵震動**：將手機設為按下按鍵時產生震動。
- **聯想輸入**：將手機設定為顯示下一個字的建議。
- **拼音輸入**：設為使用拼音輸入法。
- **注音鍵盤切換**：可選擇的鍵盤類型有 Qwerty 鍵盤或 3*4 鍵盤。
- **手寫筆線寬**：選擇手寫模式時的線寬。
- **手寫筆顏色**：選擇手寫模式時的筆顏色。
- **手寫識別速度**：選擇手寫識別的速度。

- **手寫筆漸變色**：套用筆顏色的漸變色效果，並更改漸變色的顏色。
- **自適應**：將手機設為使用手寫模式畫出特定手寫筆跡時，將常用字元優先顯示在其他字元之前。
- **自定義**：將手機設為寫入預先定義的手寫筆跡時，建議使用特定詞組或執行操作。您必須定義這些手寫筆跡。
- **簡繁切換**：將手機設為使用手寫模式時，自動切換簡體或繁體字元。

設定

Android 鍵盤



可用選項可能因地區或服務業者而不同。

- **按下按鍵時震動**：將手機設為按下按鍵時產生震動。
- **按下按鍵時播放音效**：將手機設為按下按鍵時播放音效。
- **自動大寫**：將手機設為自動將標點符號後的第一個字母改為大寫，例如句點、問號或驚嘆號。
- **查看建議**：將手機設為根據常見錯誤顯示建議字詞。您應先設定建議字詞。
- **自動完成**：將手機設為選取快速修正與顯示建議時，使用空格鍵或標點符號可自動插入標示的字詞。

使用者字典

設定您自己的字典。按 [↵] → **新增**，再輸入欲儲存至字典的字詞。當您輸入文字時，字典中的字詞會顯示為建議字詞。

關於手機

檢視手機相關資訊、查看手機狀態以及瞭解手機使用方式。



如欲使用三星全新的 PC Studio，您必須在**增加設定** → **只使用大容量儲存**中停用 **USB 大量儲存模式**後，才可將手機連接至電腦。



故障排除

如果您在行動電話的使用或操作上有任何問題，聯絡服務專員前，請先利用以下故障排除程序，確認是否能解決問題。

開啟手機或使用手機時，畫面會提示您輸入下列其中一個代碼：

代碼	請嘗試以下操作來解決問題：
PIN 碼	第一次使用手機時，或者輸入 PIN 碼的要求啟用後，您必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN 碼。您可在 SIM 卡鎖定 功能表中停用此功能。
PUK 碼	您的 SIM 卡已鎖住，這通常是因為您輸入錯誤 PIN 碼的次數過多所致。請輸入服務業者提供的 PUK 碼。

代碼	請嘗試以下操作來解決問題：
PIN2 碼	進入需使用 PIN2 碼驗證的功能表時，請輸入 SIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細資訊，請聯絡您的服務業者。

手機提示您插入 SIM 卡。

請確認 SIM 卡是否安裝正確。

手機未顯示訊號（網路圖示無任何格數）

- 若您剛開啟手機，請靜候約 2 分鐘，讓手機尋找網路與接收訊號。

- 若在隧道或電梯裡可能會收不到訊號。請前往較空曠的區域。
- 您可能位在服務範圍之外。進入服務範圍後即可收到訊號。

忘記 PIN 碼或 PUK 碼

若您忘記或遺失 SIM 卡隨附的 PIN 碼或 PUK 碼，請聯絡購買商家或服務業者。

畫面顯示白色線條

若長時間未使用手機後開啓手機，或者未關機即取下電池時，畫面可能會顯示白色線條。過一會兒畫面就會自動修正。

輸入號碼後無法撥出

- 請確認你是否按下 [↵]。

- 請確認您啓用的行動電話網路是否正確。
- 請確認您是否對該電話號碼設定通話限制。

選擇欲撥打的連絡人號碼後，卻無法撥出

- 請確認連絡人資訊中儲存的電話號碼是否正確。
- 必要時，請重新輸入號碼並加以儲存。

對方無法聽到您的聲音

- 請確認手機內建麥克風是否遭到遮蔽或覆蓋。
- 請將內建麥克風靠近您嘴邊。
- 若使用耳機，請確認耳機的接線是否有誤。

通話音質不佳

- 請確認是否遮住手機底部的內建天線。
- 在訊號過弱的區域時，可能會無法接收訊號，請移動至其他區域，然後再試一次。

電池無法正常充電，或充電時手機有時會自動關機

- 拔下手機上的充電器、取下電池後再重新裝上，然後再重新充電一次。
- 電池端子可能有髒汙，請使用乾淨的軟布擦拭金色端子，然後重新充電。
- 如果電池無法完全充飽，請以正確方式棄置舊電池，並更換新電池。

手機過熱

使用耗電量較大的應用程式時，手機可能會過熱。此為正常現象，並不會影響手機的使用壽命或效能。

手機提醒您刪除資料

可用記憶體不足。請將資料存至記憶卡或刪除應用程式中的舊項目。

手機無法連線至網路

- 請確認輸入的網路服務業者設定是否有效。
- 請確認您是否透過無線連線與手機服務業者連線，且訊號是否遭到阻擋。
- 請確認您輸入的使用者名稱與密碼是否正確。

找不到藍牙啟動裝置

- 請確認雙方裝置是否均啟動藍牙無線功能。
- 請確認裝置之間的距離是否過遠，以及裝置之間是否有牆壁或其他障礙物阻隔。
- 請確認是否啟用顯示裝置功能。
- 請確認雙方裝置是否能使用藍牙無線技術。

遠端藍牙耳機聽不到音樂

- 請確認您的手機是否已接上耳機。
- 請確認耳機是否支援您聆聽的音樂格式。
- 請確認耳機與手機之間的距離是否過遠，以及兩者之間是否有牆壁或其他障礙物阻隔。



故障排除

d