

海尔 H-U76

移动电话 中文用户手册

目 录

安全预防措施.....	5
温馨提示.....	5
版权声明.....	5
1 您的手机.....	6
1.1 手机外观	6
1.2 手机按键说明及快速使用	7
1.3 待机屏及内容	7
2 开始使用.....	8
2.1 电池	8
2.2 SIM 卡的插入和取出	9
2.3 SIM 卡解锁	10
2.4 连接到网络	10
2.5 USB 数据线的使用	10
3 快速使用指南.....	11
3.1 直接拨号	11
3.2 接听电话	12
3.3 输入信息	12
4 通信录.....	14
4.1 联系人列表	14
4.2 新建联系人	14
4.3 来电群组	14
4.4 通信录设置	14
5 通话记录.....	15
5.1 A 卡通话记录	15
5.2 B 卡通话记录	15
6 时间管理.....	16
6.1 闹钟	16
6.2 日历查询	16
6.3 世界时间	16
6.4 秒表	16
6.5 备忘录	17
6.6 时间与日期	17
7 我的收藏.....	17
8 信息.....	18
8.1 写信息	18
8.2 收件箱	18
8.3 草稿箱	19
8.4 发件箱	19
8.5 预发信箱	19
8.6 收藏夹	19
8.7 垃圾箱	19
8.8 彩信	20
8.9 电子邮件	21
8.10 小区广播	22
8.11 模板	22
8.12 短信设置	23
9 音乐.....	23
10 计算器.....	23

11	工具.....	24
11.1	百度搜索	24
11.2	汇率换算	24
11.3	归属地查询	24
11.4	照片编辑器	24
11.5	自编铃声	24
11.6	幻灯片	24
11.1	中文字典	25
11.2	英学通	25
11.3	海尔客服电话	25
11.4	STK 应用.....	25
12	蓝牙.....	25
13	安全管理.....	26
13.1	来电防火墙	26
13.2	私密防火墙	27
13.3	短信防火墙	27
13.4	A 卡安全设置	27
13.5	B 卡安全设置	28
13.6	手机锁	28
13.7	键盘锁	28
13.8	更改密码	28
14	情景模式.....	28
15	设置.....	29
15.1	手机设置	29
15.2	显示设置	30
15.3	通话设置	30
15.4	网络设置	32
15.5	模式设置	32
15.6	恢复出厂设置	32
16	QQ.....	33
17	WAP	33
18	视频播放.....	34
19	收音机.....	34
20	照相机.....	34
21	摄像机.....	35
22	录音.....	36
22.1	录音机	36
22.2	FM 定时录音	36
23	空中书城.....	36
24	相册.....	36
25	电子书.....	36
26	Java	37
26.1	Java 应用	37
26.2	Jave 设置	37
27	更多.....	37
27.1	娱乐社区	37
27.2	网络电台	37
27.3	精彩影视	37
27.4	UCWEB 浏览器.....	37
27.5	QQ 浏览器	38
28	本地游戏.....	38

29	星球大战.....	38
30	皇帝的宝藏.....	38
31	神勇猪小弟.....	38
32	贪吃鱼.....	39
33	打地鼠.....	39
34	公主骑士团.....	39
35	东北麻将.....	39
36	钢铁兄弟连.....	39
37	动感保龄球.....	40
38	动感平衡球.....	40
39	更多.....	40
40	百度.....	40
41	新浪.....	40
42	空中网.....	40
43	柠檬.....	41
44	开心网.....	41
45	163 邮箱.....	41
46	大众点评.....	41
47	猫扑.....	41
48	招聘.....	41
49	携程.....	42
50	淘宝彩票.....	42
51	更多.....	42
52	附录.....	42
52.1	手机电池安全规程和使用说明	42
52.2	手机的使用与维护	44
52.3	常见问题及帮助	44

安全预防措施

- ★ 在医院中应该关机，因为手机可能会影响某些医疗设备的功能，如起搏器等。
 - ★ 在加油站、化工厂附近或执行易爆作业时必须关机，因为手机会影响技术性安装操作。
 - ★ SIM 卡可以卸下，请注意避免让儿童吞下此部件。
 - ★ 不可超出电源供电系统指定电压，并请使用规定的外部设备。
 - ★ 无论在任何情况下，都不可拆开手机和电池，并严禁对这些设备进行修改。手机防拆标签若有损坏，手机保修服务即失效。
 - ★ 废弃的电池请按当地情况妥善处理。
 - ★ 手机可能干扰电视机、收音机、电脑等电器设备。
 - ★ 乘坐飞机的任意时刻都必须关机，以免手机干扰电子系统，造成飞机事故。
 - ★ 在驾驶车辆时，请务必使用耳机，避免因单手驾车而造成的交通事故。
-  **警告：**使用不当会导致使用失效。

温馨提示

- ★ 耳机通话过程中请调整好耳机话筒与本身声源的距离，以免因距离过大影响与对方通话的质量及效果。
- ★ 在存储卡中存放文件时请注意存储路径，请把 mp3 文件存放在“音乐”文件夹，mp4、3gp、avi 文件存放在“视频”文件夹，照片存放在“照片”文件夹，铃声文件存放在“音频”文件夹，txt 文件存放在“电子书”文件夹，以免手机不能正确识别。


版权声明

- ★ 本公司拥有对本手册的最终解释权。
- ★ 本公司保留在不作任何预先通知的情况下对本说明书中技术规格作修改的权利。
- ★ 本公司保留在不作任何预先通知情况下修改本说明书的权利。
- ★ 在未经我公司事先书面允许的情况下，严禁以任何形式复制、使用、发表本手册中的任何内容。
- ★ 在任何情况下，我公司不对手机原因引起的任何数据和收入方面的损失承担责任。
- ★ 本手册的任何图片仅供参考，请以实物为准。




1 您的手机

1.1 手机外观

请参见手机布局及按键功能介绍简图。

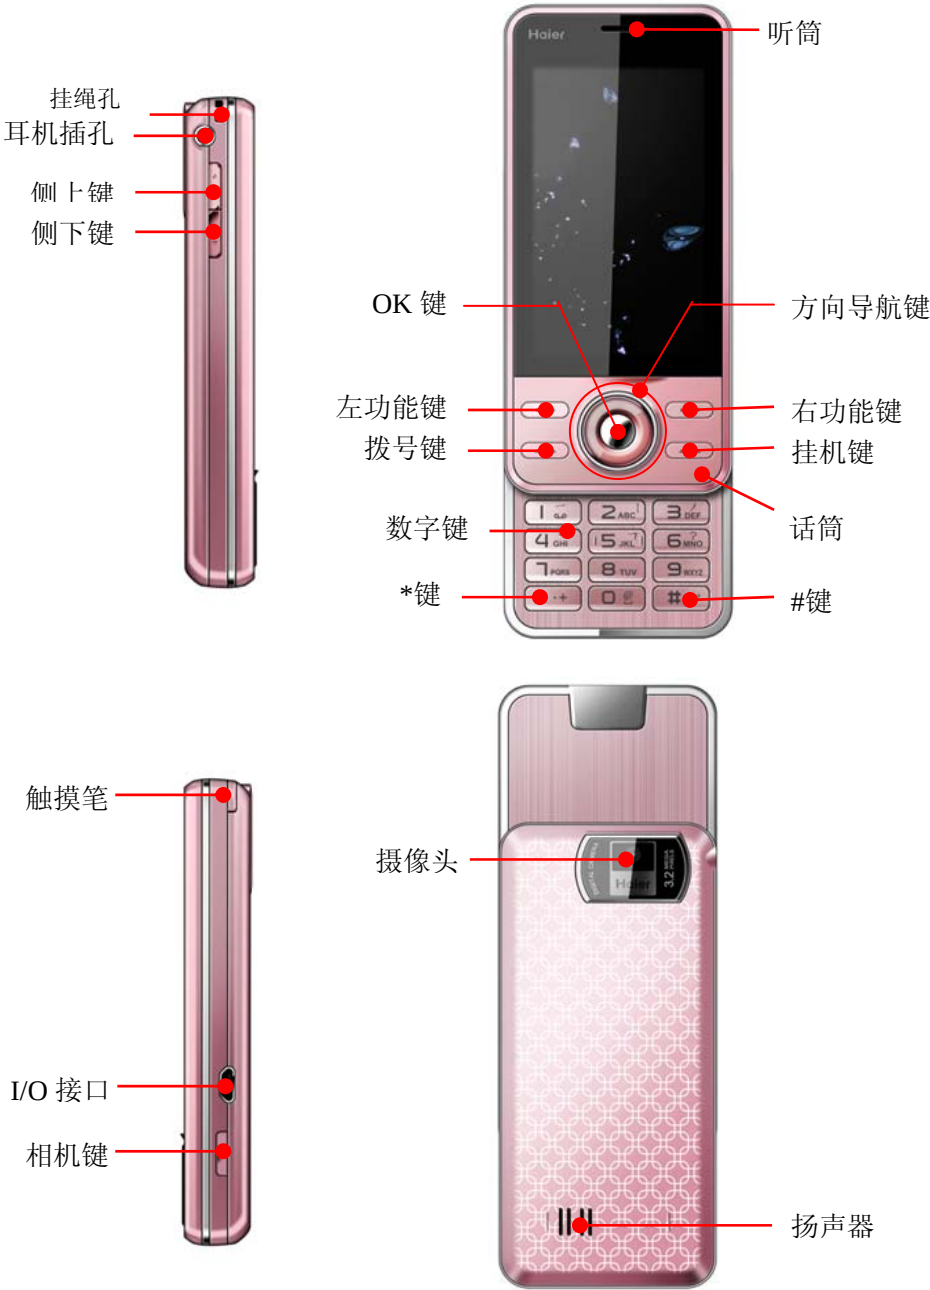

1.2 手机按键说明及快速使用


按键	表示	说明
上键		默认状态下，待机时短按进入“情景模式”（用户可自定义其他功能）；在主菜单窗口，移动选择焦点。
下键		默认状态下，待机时短按进入“通信录”（用户可自定义其他功能）；在主菜单窗口，移动选择焦点。
左键		默认状态下，待机时短按进入“音乐”（用户可自定义其他功能），在主菜单窗口，移动选择焦点。
右键		默认状态下，待机时短按进入“信息”（用户可自定义其他功能），在主菜单窗口，移动选择焦点。
OK 键		待机时短按进入“主菜单”。
左功能键		待机时短按进入“快捷功能”菜单列表；其他界面执行左软键功能。
右功能键		待机时短按进入“日历”，其他界面执行右软键功能。
拨号键		拨打电话，有来电时接听电话；待机时短按，进入通话记录。
挂机键		在待机界面，按挂机键锁屏、锁键盘；不在待机屏，短按可快速返回待机屏，长按为开/关机功能；通话过程中可挂断电话。
照相机键		在待机界面，按照相机键进入照相机预览界面；在照相机预览界面，按照相机键可进行拍照。
侧上键		短按调大音量（待机、通话、MP3/视频文件播放窗口中调大音量）；在菜单模式下，移动选择焦点。
侧下键		短按调小音量（待机、通话、MP3/视频文件播放窗口中调小音量）；在待机界面，长按可进行语音朗读；在菜单模式下，移动选择焦点。
1		待机时短按输入 1，长按进入语音信箱。
2-9		待机时短按输入 2-9，长按进行快速拨号（需先设置好快速拨号的号码）。
0		待机时短按输入 0，长按进入上网界面。
*		待机时短按输入*，长按和连续按切换输入*、+、p、w。
#		待机时短按输入#，长按切换会议模式与之前的模式。

 **注意：**本手册中“短按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持 2 秒钟以上再松开。



1.3 待机屏及内容

在待机屏可以通过显示屏中的指示和符号获得您需要的信息。

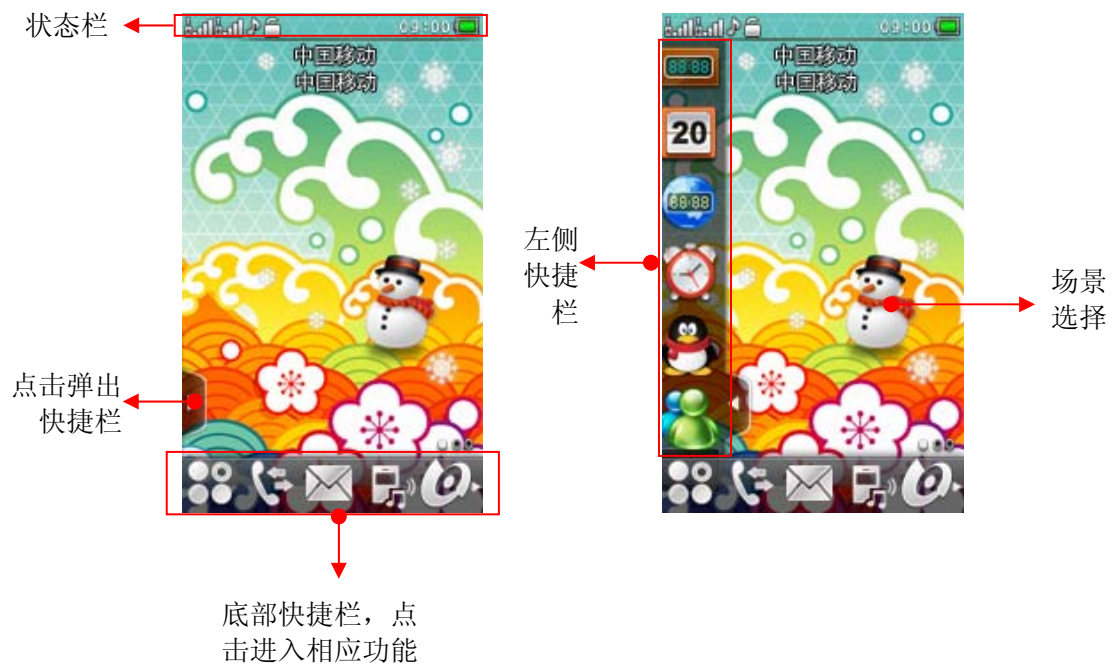

在待机界面，可将左侧快捷栏中的快捷图标拖到待机屏，然后点击图标进入相应的功能，您也可以再将图标拖回至快捷栏中，并且可以上下拖动待机屏左侧的快捷栏。另外，点击待机屏底部的快捷栏可进入相应的功能，并且可以左右拖动图标。

状态栏的图标说明见下表：

图标	说明	图标	说明
	A 卡的信号指示		A 卡设置呼叫转接
	B 卡的信号指示		B 卡设置呼叫转接
	电量指示		标准模式
	A 卡有新短信息		会议模式
	B 卡有新短信息		A 卡有新彩信息
	B 卡有新彩信息		已插入耳机
	A 卡有未接电话		已开启闹钟
	B 卡有未接电话		蓝牙已开启

注意：本手机的主菜单共有四页，通过点击软键区域的圆点图标、按左功能键或左右滑动屏幕可进行切换。


2 开始使用

2.1 电池

初始状态电池充了约50%的电量，拆开后即可使用。前三次充电请彻底用完电后再充满使用，这样电池易达到最佳使用状态。

电池的拆卸和安装

- ★ 拆卸时按下图进行：

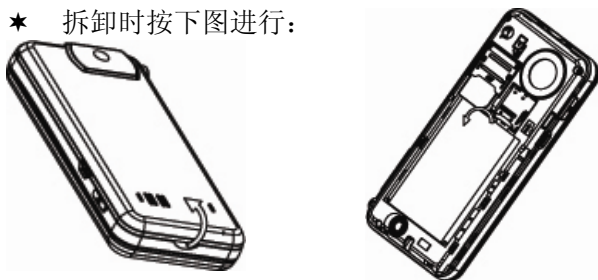


警告：取出电池之前一定要将手机关机，否则可能损坏您的 SIM 卡。

- ★ 安装时按以下步骤进行：
 - a) 将电池金属触点与电池舱金属触点对齐，并将电池底部卡入电池舱；
 - b) 将电池后盖盖上。

电池的充电

- ★ 标准化旅充使用方法：标准化旅充，即旅充头加充电线的充电方式，如下：
 - a) 用充电线的一端连接旅充头；
 - b) 充电线的另一端连接手机；
 - c) 连接好旅充头和手机后，就可以跟普通充电器使用方法一样对手机进行充电了。

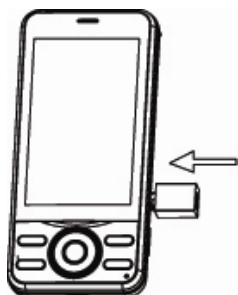

注意：

- ★ 请采用手机原配标准旅充头进行充电，否则可能对您的手机造成损坏，甚至发生危险。
- ★ 在充电状态，手机屏幕图标区的电量指示符号会循环闪动；如果充电时已关机，屏幕上还会出现充电指示的画面，表示手机正在进行充电。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。
- ★ 当屏幕图标区的电量指示符号显示全满，并不再闪动，表明充电已经完成。如果是关机充电的，屏幕还会显示充电完成的画面。充电过程一般需要4个小时。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。
- ★ 充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器相互间的连接。
- ★ 充电时一定要置于环境温度为-10℃~至+55℃的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。如果在充电时温度过高或者过低，请停止充电，以免损坏电池或发生危险。

2.2 SIM 卡的插入和取出

SIM 卡

- ★ 使用手机前您必须先手机中插入有效的SIM（用户身份识别模块）卡。
- ★ 一切建立网络连接相关的信息都记录在SIM卡的芯片内，包括您在SIM卡通话录中存储的姓名、电话号码以及短信息。为了防止丢失和损坏SIM卡中的信息，应避免触摸金属接触面，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。

SIM 卡的插入和取出

- ★ 关闭手机，移去电池和其它外部电源；
- ★ 将SIM卡放入卡座，确保SIM卡金属平面区域朝下，参考机身图示，SIM卡边角位置与卡槽边角位置相同；
- ★ 当您需要取出SIM卡时，请先关机，拿掉电池，再取卡。



开关手机

- ★ 要打开手机或关闭手机，请长按**挂机键**。

2.3 SIM 卡解锁

为了防止非法使用，您的SIM卡采用PIN（个人标识号）码加密保护。当选用了此项功能，如果您已经设置了PIN码保护，在您每次开机时必须输入PIN码，这样您才能将SIM卡解锁，手机才能正常使用；用户也可以关闭SIM卡密码，但在这种情况下，SIM卡不能防止被非法使用。

- ★ 长按**挂机键**打开手机。
- ★ 输入PIN码，按确定结束。例如，若PIN设置为1234，则进行如下输入：**1 2 3 4** 确定。
- ★ 假如连续三次输入错误，您的SIM卡将被网络锁定，手机将询问PUK码。

 **注意：**您的网络供应商会为您的SIM卡设置一个标准的PIN（4到8位）号，您应该尽快将其改变为您的私人密码。

2.4 连接到网络

SIM卡解锁成功后，手机自动搜索可用网络（屏幕上显示查找）。一旦取得联系，网络供应商的名字将出现在待机屏上。此时您的手机已连接到服务网络。

 **注意：**如屏幕上提示“可打紧急电话”（Emergency），意味着您已在正常网络覆盖范围（服务范围）之外或者您的卡没有通过验证，但仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。

2.5 USB 数据线的使用

本手机支持 USB 接口，您可以通过 USB 数据线将手机连接至电脑上，在手机与电脑之间进行复制、移动文件等操作，也可以通过电脑浏览手机上保存的照片、录音、摄像等文件。USB 数据线的使用方法为：将 USB 数据线的一端插入 PC（个人电脑）上的 USB 接口，再将另一端连接至手机侧部 USB 接口上，此时会弹出菜单选择界面（关机状态下不会弹出该菜单选择界面），包括：存储装置、网络摄影机、序列端口。

存储装置

选择“**储存装置**”后，即可进入 USB 拷贝状态，此时在 PC 上可以查找到可移动磁盘，您就可以进行文件的复制移动了。

 **注意：**和电脑连接完毕后，请先在电脑上安全删除硬件操作后再断开手机与电脑的连接。

本手机支持在开机状态下使用存储装置功能，在开机状态下使用存储装置功能的过程中有些功能是受限制的，比如音乐播放器不能使用等。

网络摄影机

插入 USB 后，弹出的菜单界面选择“网络摄影机”，可将手机摄像机作为网络视频的工具。使用时请按以下步骤：

1. 手机处于开机状态时插入 USB 线，会自动进入“USB 设置”的接口；
2. 选择“网络摄影机”，界面显示摄像头图片；
3. 通过 MSN 或 QQ 等工具开启视频功能即可。退出时，请先在计算机上关闭视频功能，再拔下 USB 线，请勿直接拔下。

序列端口

本手机支持手机与 PC 机之间进行数据同步和 Modem 上网操作，操作方法如下：

1. 首先进行手机与 PC 机的连接。打开 PC 同步工具，连接数据线，在弹出的菜单中选择“**序列端口**”。
2. 连接。在进行连接时需设置正确的端口，可在电脑中进行查找。首先右键单击“我的电脑”，再选择“管理→设备管理器”，再点击“端口”前面的“+”，在展开的列表中查找“USB Modem Driver”对应的端口。然后在 PC 工具中的“设置→通用项→COM 端口”中选择相应的端口，之后手机与 PC 机会自动连接。此时可进行数据同步的操作。
3. 拨号上网。用户还可以利用 PC 工具进行拨号上网。按照步骤 1、2 操作完之后，选择 PC 工具中的“创建连接”选项卡，在该界面点击创建，提示“创建连接成功”后关闭该窗口。再选择“拨号”选项卡，点击拨号，连接成功后就可以进行拨号上网。若想断开连接在该界面点击连接的项，再点击“断开连接”即可结束拨号上网。也可以通过在 PC 机上安全删除硬件来断开拨号上网。

 **注意：**拨号上网时会按照 GPRS 流量收取一定的费用，具体资费请咨询当地的运营商。

3 快速使用指南

当网络运营商的标志在显示屏上出现时，您就可以拨打或接听电话了。通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效地提高通话质量。

3.1 直接拨号

拨打国内电话

在拨号盘输入电话号码后（如果是国内固话长途，请加区号），按**拨号键**进行呼出。

拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨通主机，再拨分机号。如果您输入电话号码时，在主机号码和分机号码之间插入符号“P”（连续按*键输入），本机就会为您完成拨号和自动拨分机号码。

快速拨号

快速拨号也称缩位拨号，您可以分别对数字键（2-9）进行设置电话号码。开启快速拨号功能后，在待机界面长按数字键 2-9，可以自动拨出相应的电话号码。

SIM 卡位置拨号

在拨号盘界面，依次按数字键和#键，可进行 SIM 卡位置拨号，即存储在 SIM 卡上相应位置的电话号码会自动出现，按**拨号键**，可拨出电话。

3.2 接听电话

来电可直接按**拨号键**接听；如果耳机已经插上，您还可以使用耳机接听电话。如果开启任意键接听则按数字键、*键、#键、方向键、接听键、左功能键、OK 键、照相机键均能接听电话。如果开启“开盖接听”，滑开盖即可接听电话。

通话九宫格

在通话过程中，屏幕上将显示最常用的九个功能的快捷键供您选择，具体的图标功能将随着不同情况的通话而略有不同。

- 选择通信录：进入通信录列表界面；
- 选择拨号盘：可按需直接拨打新电话或分机号；
- 选择通话记录：即可在通话中查看通话记录，同时可对通话记录进行操作；
- 选择备忘录：即可在通话中查看备忘录，同时可对备忘录进行操作；
- 选择录音：开启录音功能，再次点击**录音**图标，则停止录音；
- 选择信息：即可在通话中对信息功能进行操作；

选择静音：可暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其他人进行交谈，点击**静音**图标后，屏幕上的**静音**图标显示为激活状态，再次点按，可返回正常的通话过程中；

选择保持：通话保持后通话双方都听不到对方的声音，此时屏幕上的**保持**图标显示为激活状态，再次点击，可回到正常的电话通话中；通话过程中按拨号键也可保持通话；

选择免提：开启免提功能，再次点击则恢复至听筒接听。

在通话中，按选项，您可以进行如下操作：

保持单路通话：暂停当前通话，此时通话双方都听不到对方的声音；再选择选项中的**恢复单路通话**可恢复正常通话；

结束单路通话：结束当前通话；

新呼叫：进入新呼叫号码编辑界面，编辑完号码后可呼叫该号码；

通信录：进入通信录列表界面；

信息：进入信息菜单。由于网络占用的限制，通话过程中彩信功能被禁止；

静音：进行开关设置，在静音打开的情况下不发送本地语音；

连接预设蓝牙耳机：通过蓝牙耳机进行通话连接（当手机已连接蓝牙耳机时有该菜单）。
两路通话时还可进行切换、会议、转接操作。

切换：切换当前处于激活状态的一方；

会议：将当前通话的双方组织成会议通话状态；

转接：可将该路通话转接到其他号码，该功能需要网络的支持。

 **注意**：会议通话需网络运营商支持。

3.3 输入信息

输入法的显示图标

进入可编辑窗口（编辑通信录、编辑信息等）后，输入法显示为：

输入法名称	显示为	输入法名称	显示为
智能拼音		大写英文	
笔划输入		小写英文	
智能英文大写		数字输入	

智能英文小写



切换输入法

在信息编辑界面上，可按 # 键切换输入法，也可点击屏幕左上角的输入法图标切换。

智能拼音输入法

切换输入法至 $\text{S} \text{ 拼音}$ ，通过手机按键或点击屏幕上的虚拟按键完成中文输入。

- ★ 通过手机按键或屏幕上虚拟按键的字母，根据自己所要，输入中文对应的拼音选择相应的字母；
- ★ 在字母的输入过程中，汉字待选区将出现该按键上对应的数字以及由该字母组成的拼音；
- ★ 通过按 $\ast$ 键选择所需拼音，再按方向键选择所需的汉字，也可点击屏幕上的上页、下页图标切换上一屏、下一屏，按左功能键或对应数字键确认所选字，该汉字将显示在输入栏中光标处；
- ★ 如需删除输入的文字，可短按 右功能键 删除光标前的文字，或长按 右功能键 清除全部文字；
- ★ 在第一个汉字选定后，根据词组使用频率自动出现常用词组，直接按 左功能键 可输入；
- ★ 如需连续输入多个汉字，请直接输入完整的拼音，即可实现一次输入多个汉字，大大提高输入效率。

笔划输入法

切换输入法至选择“ $\text{S} \text{ 笔划}$ ”后，按数字键输入笔划，屏幕上显示汉字。您可以根据要输入的汉字对应的标准笔划顺序按相应的数字键。“1、2、3、4、5”分别代表“横、竖、撇、点、横折”五个笔形，6 代表任意笔画。

- ★ 按汉字的标准笔划顺序按相应的数字键或点击屏幕上相应的笔画图标，输入笔划，此时可按对应的数字键来选定相应的部首，在笔划输入行的下面一行显示对应于输入笔划的待选汉字；按 右功能键 可删除最后一笔。
- ★ 选择和选定并输入字：
上、下键上下翻页，左、右键左右滚动，或点击屏幕上的下页、上页图标，查找待选汉字，左功能键选定汉字。
- ★ 选定联想字：
上、下键上下翻页，左、右键左右滚动，左功能键选定汉字。

智能英文大写、小写输入法

切换输入法至“ $\text{S} \text{ ABC}$ ”或“ $\text{S} \text{ abc}$ ”后，用户选择字母所在的按键，或点击屏幕上的虚拟键盘，手机会对用户输入的字母进行英文大写或小写的智能组合。

字母大写、小写输入法

切换输入法至“ $\text{I} \text{ ABC}$ ”或“ $\text{I} \text{ abc}$ ”后，按一个数字键 2~9 可以输入按键上的第一个字母，按两下该数字键可以输入按键上的第二个字母，依次类推。如果要输入的字母与前一个字母位于相同的按键上，请等待前一个字母被选定后即光标再次出现时，确认前一个字母的输入，然后再按下该键输入新字母。

数字输入法

切换输入法至“ $\text{I} \text{ 123}$ ”后，直接按数字键可以在光标处输入数字，也可以直接点击屏幕上的数字键直接输入。

输入符号

按*键进入符号选择界面，按方向键移动光标至所需标点按**左功能键**确定，或直接点击需要的符号。

 **注意：**使用各输入法输入信息时，按**左、右键**选择要输入的字母、数字或汉字，选定后按**左功能键**输入，或直接点击需要输入的内容。

4 通信录

4.1 联系人列表

在通信录列表界面，依次点击数字键盘上要查找联系人的姓和名的首字母，要查找的记录便会出现列表中。当要查找的联系人姓名中有英文时，点击输入相应的所有英文字母即可，当要查找的联系人姓名中含有数字或其他特殊符号时，点击数字键盘上的“？”即可。点击列表界面的中间键可收放数字键盘。

使用按键也可按照上面的方法进行查找，数字键 1 代表虚拟数字键盘上的“？”键，连续按数字键则可切换输入相应键盘上的字母。

选择一条记录，按选项键，可进行**发送短信、发送彩信、IP 拨号、编辑、删除、复制、移动、发送名片、来电群组、通信录设置、归属地查询、设为不想听、设为只想听**操作。

4.2 新建联系人

在通信录列表界面，选择“新建联系人”即可添加号码。可将新建的联系人添加至 SIM 卡或手机中。

4.3 来电群组

来电群组包括朋友、家人、重要人士、同事、其他。选择一个群组可查看该群组的成员，并对其进行群组名称、来电铃声、来电图片、来电视频进行设置。

4.4 通信录设置

首选存储位置

对新建记录时的存储位置进行设置。

快速拨号

快速拨号也称缩位拨号，您可以分别对数字键（2-9）进行设置电话号码。开启快速拨号功能后，在待机界面长按数字键 2-9，可以自动拨出相应的电话号码。

我的名片

可编辑和发送我的名片。

本机号码

可设置或查看相应 SIM 卡的号码

存储状态

可查看本机通信录和 SIM 卡通话录的使用状况。

删除全部联系人

可将 SIM 卡或手机中全部记录一次性全部删除。

通信录备份

备份：可选择备份所有、手机、A 卡、B 卡的通信录记录；

恢复：可将已备份的文件恢复至手机中。分为添加恢复和覆盖恢复两种类型，选择帮助，

可查看有关恢复操作的帮助说明。

 **注意：**备份文件为.vcf 格式，您可以通过 PC 更新该文件，但需注意文本格式，否则将不能在手机端正常恢复。备份文件存储在存储卡中，故在进行通信录备份前要保证手机中插入存储卡。

5 通话记录

您使用A卡和B卡拨出和接听到的每一个电话号码都存在手机通话记录表中。最近拨打的、接听的和未接的电话号码按照类型分别列在已拨电话、已接电话和未接电话菜单下，点击每个页面的标题或按左右方向键，可以切换当前显示的通话记录的类型。当通话记录存储满后，新的记录会将最旧的记录替换掉。

5.1A 卡通话记录

所有电话

利用该功能，可以查阅 A 卡所有电话记录。在通话记录列表界面，按 OK 键可查看该记录的详情，按选项键可进行如下操作：

保存号码：将号码保存至 SIM 卡或手机（陌生号码的通话记录才有该菜单）；

发送短信：进入短信编辑界面，编辑完成后给该号码发送短信息；

发送彩信：进入彩信编辑界面，编辑完成后给该号码发送彩信；

删除：从该通话记录中删除该记录；

发送号码：可通过短信方式将该号码发送出去；

呼叫前编辑：可编辑该电话号码并进行呼叫；

呼叫：可直接呼叫该号码；

IP 拨号：在记录电话号码前插入 IP 号码，再用 A/B 卡拨打该号码；

全部删除：可删除该目录下的所有通话记录；

通话计时：可查阅 **上次通话**、**已拨电话**、**已接电话**和**重设全部**通话计时操作；

设为垃圾号码：将该通话记录号码添加至短信过滤的垃圾号码列表中；

设为不想听：将该通话记录号码添加至不想听列表中；

设为只想听：将该通话记录号码添加至只想听列表中。

已拨电话

利用该功能，可以查阅已拨电话，操作同“所有电话”。

已接电话

利用该功能，可以查阅已接电话，操作同“所有电话”。

未接电话

利用该功能，可以查阅未接电话，操作同“所有电话”。

5.2B 卡通话记录

同 A 卡通话记录操作。

6 时间管理

6.1 闹钟

本款手机提供五个闹钟供用户使用,用户可根据自身需要进行设置,设置闹钟步骤如下:

1. 设置闹钟的状态为开启;
2. 设置闹钟响闹时间;
3. 选择所需要的闹钟的**重复**、**闹钟铃声**、**重复提醒时间(分)**、**提示类型**。
4. 按“完成”键完成设置。

6.2 日历查询

日程表

使用本功能您可以方便的管理每日的日程,用户可以查看和编辑指定日期的日程事件。进入日程表,按选项键提供以下功能:

查看当天: 查看当前选择日期的日程;

查看所有: 进入日程列表查看全部日程;

添加事件: 添加一个新的日程事项;

删除事件: 可删除全部事件、已过期事件或某一时间段的事件;

跳至指定日期: 跳至指定日期查看或编辑该天的备忘事件;

以周查看/以月查看: 按周或月查看日程;

农历: 可设置日程表主界面农历显示的**开启**或**关闭**。

阴历查询

输入阳历日期后,按**左功能键**显示出该日期的阴历时间;

阳历查询

输入阴历日期后,按**左功能键**显示出该日期的阳历时间;

节气查询

在列表中选择您想要查询的节气,按**左功能键**显示出该节气所对应的阳历的时间。

节日查询

在列表中选择您想要查询的节日,按**左功能键**显示出该节日所对应的阳历的时间。

6.3 世界时间

可以浏览世界不同时区的城市,按选项键可进行“其他城市启动夏令时”的**开启**、**关闭**设置。

6.4 秒表

一般秒表: 提供分别计时、以圈计时、查看记录功能;

多面向秒表: 点击屏幕上的方向键图标开始计时,屏幕上方显示总计时,按 OK 键暂停,暂停后点击“重设”全部清零,点击继续,则继续计时。

6.5 备忘录

可新建**约会**、**电话**、**纪念日**类型的日程记录，操作同“日程表”。

6.6 时间与日期

设置城市：选择一个城市作为当地城市；

设置异地城市：选择一个国外城市作为异地城市；

时间/日期设置：设置当地的时间、日期和夏令时的开关；

格式设置：可设置时间、日期、日期分割符的显示格式；

根据时区更新时间：设置手机是否根据所在的时区自动更新时间；

自动对时：进入自动对时手机会弹出关于自动对时的说明，选择确定，则开始对时；选择取消，则退出自动对时。

 **注意：**使用本功能会产生一定的流量费，具体资费请咨询当地的运营商。移动手机请拨打 10086，联通请拨打 10010。

7 我的收藏

本机提供一定空间供用户使用，还支持存储卡（容量可选）。您可以使用该功能方便的管理存储于手机和存储卡上各种类型的目录和文件。选择“**手机**”或“**存储卡**”，按选项键，提供以下操作：

打开

使用该功能进入存储器根目录，根目录中会列出系统缺省文件夹、建立资料夹和用户文件。选择某个文件夹时，按选项键，可进行如下操作：

打开：打开指定的资料夹；

新建文件夹：使用该功能，您可以在指定位置建立一个新文件夹；

重命名：对指定的资料夹做更名操作；

删除：删除指定的文件夹；

排序方式：对存储器上的文件做排序操作，以排序后的方式显示。

选择某个文件时，按选项键，针对不同类型文件可进行如下操作：

预览（播放）：查看或播放指定文件，针对不同类型的文件会有变化；

发送：将文件通过蓝牙、彩信、电子邮件方式发送；

使用：将文件应用于某功能，如墙纸、屏幕保护等；

重命名：对指定的文件做更名操作；

复制：复制指定文件到指定位置；若剩余空间不足以完成复制操作，手机将给出提示信息；

移动：移动指定文件到指定位置；

删除：删除指定文件；

删除全部文件：删除指定文件所在目录的全部文件；

多选操作：可对所选择的多个文件进行删除、复制、移动操作；

新建文件夹：使用该功能，您可以在指定位置建立一个新文件夹；

排序方式：对存储器上的文件做排序操作，以排序后的方式显示。

格式化

使用该功能可以格式化存储器中的所有数据。格式化后的数据不能恢复，请小心使用该功能。存储卡中大量重要资料格式化前请注意备份资料。

重命名

将存储卡进行重命名。

详细信息

使用该功能可查看所选文件的详细信息。

8 信息

8.1 写信息

步骤一：首先输入要发送的短信内容，编辑短信内容时，按选项键，您可进行如下操作：

发送到：结束短信息内容的编辑，进入到收件人编辑界面；

来信群回：可同时给 A 卡或 B 卡收件箱的中多个联系人发送短信；

插入模板：可添加一些常用的短语作为短信的内容；

插入通话记录：将最近的通话记录作为新短信的内容插入；

插入短信内容：可将收件箱、草稿箱、发件箱中的短信作为新短信的内容插入；

插入对象：插入手机内置的图片、预设动画、铃声、预设声音；

插入名片：将通信录中的一条记录的姓名和号码同时插入短信内容里；

插入书签：将储存的书签地址插入到所编辑的短信息内容里；

文字格式：对编辑内容的字体、对齐、新段落的设置；

输入法：切换输入法；

保存到草稿箱：可将该短息保存到草稿箱中。

步骤二：选择“**发送到**”，进入短信收件人编辑界面，您可以手动添加号码，也可以从通信录中选择多个号码，编辑完号码后，按选项键可进行**发送、短信预发、编辑收件人、移除收件人、移除全部收件人**操作。

8.2 收件箱

本功能用于储存接收到的短信息。进入“**A 卡收件箱**”或“**B 卡收件箱**”列表界面，按 OK 键阅读信息；按选项键，您可进行如下操作：

回复短信：进入短信内容编辑，回复该信息；

回复彩信：进入彩信内容编辑，回复该信息；

搜索：可按关键字和日期搜索短信；

转发：转发原有的短信息，按所需目的地发送；

删除：删除该短消息；

同号删除：可一次性删除收件箱中该号码发来的所有短信；

多选删除：可一次性删除多条信息；

同号保留：只保存该号码发来的短信，其他短信全部删除；

多选保留：可选择某些信息保留，其他短信全部删除；

全部删除：删除收件箱里所有的短信，为了避免用户进行误操作，需先输入密码；

保存到通信录：可将该信息的发件人号码保存到通信录中（发件人为陌生号码时才有该菜单）；

移至收藏夹：可将该短信移至收藏夹中；

移至垃圾箱：可将该短信移至垃圾箱中；

标记为未读/标记为已读：可将所选信息标记为未读/已读状态；

高级选项：可将所选信息在 SIM 卡与手机之间相互复制、移动，或将全部的信息在手

机与 SIM 卡之间进行复制移动。

阅读短信时，画“x”会删除当前短信，画圆圈可以回复该短信，在屏幕上左右滑动或者按左右导航键，可以切换上一条、下一条短信。选择某条短信，按 OK 键读取内容。按 OK 键可直接回复该短信，按选项键，可进行**回复短信、回复彩信、删除、转发、语音朗读、移至收藏夹、移至垃圾箱、高级选项**操作，在高级选项中可进行**提取号码、提取网址、提取电子邮件地址、提取 USSD、复制到手机（SIM 卡）、移动到手机（SIM 卡）**操作。

8.3 草稿箱

编辑后保存未发送的信息都保存在草稿箱中。在草稿箱短信列表界面，按选项键可进行**发送、编辑、搜索、删除、多选删除、多选保留、全部删除、高级选项（复制到手机（SIM 卡）、移动到手机（SIM 卡）、复制全部、移动全部）**操作。

在草稿箱列表界面，按 OK 键可进行查看。在阅读界面，画“x”会删除当前短信，在屏幕上左右滑动或者按左右导航键，可以切换上一条、下一条短信。按选项键，可进行**发送、编辑、删除、高级选项**操作。

8.4 发件箱

发送成功并保存的信息和未发送成功的短信都保存在发件箱中。进入“A 卡发件箱”或“B 卡发件箱”，在短信息列表界面，按 OK 键可查看该信息。选择已发送成功的短信，按选项键可进行**转发、搜索、删除、同号删除、多选删除、同号保留、多选保留、全部删除、高级选项**操作。选择未发送成功的短信，按选项键，可进行**重发、编辑、搜索、删除、同号删除、多选删除、同号保留、多选保留、全部删除、高级选项**操作。在信息阅读界面，画“x”会删除该短信，在屏幕上左右滑动，可以切换上一条、下一条短信。

8.5 预发信箱

预约发送的短信在未发送之前保存在预发信箱中，预发成功之后会保存在发件箱中（需开启保存已发短信）。在信息列表界面，按选项键，可进行以下操作：

立即发送：可即刻发送所选短信；

编辑：重新编辑该短信；

删除：删除该短信，删除短信后不再执行预发短信操作；

删除全部：可删除全部短信。

在信息详情界面，按选项键，可进行**立即发送、编辑、删除**操作。

8.6 收藏夹

收藏夹中的短息是从收件箱中移过来的需要收藏的短信。在信息列表界面，按选项键，可进行**转发、回复短信、回复彩信、删除、同号删除、多选删除、全部删除**操作。在信息阅读界面，画“x”会删除该短信，画圆圈可以回复该短信，在屏幕上左右滑动，可以切换上一条、下一条短信，按选项键可进行转发、删除操作。

8.7 垃圾箱

当短信防火墙开启状态下，过滤所来信息，将被存储到垃圾箱中。在短信息列表界面，按选项键您可进行**转发、回复短信、回复彩信、删除、全部删除、设为普通号码**操作。

选择**设为普通号码：**将该短信的发件人从垃圾号码中删除，之后收到该号码发来的短信都将存储至收件箱中。

在信息阅读界面，画“x”会删除该短信，画圆圈可以回复该短信，在屏幕上左右滑动，可以切换上一条、下一条短信。

8.8 彩信

您的手机还可以发送和接收彩信。通过彩信服务，您可以发送包含图片声音、视频与文本的消息。当发送彩信时，您的收件人必须使用一部拥有彩信功能的手机，才能够查看您的消息。

写彩信

步骤一：选择写彩信，输入相应信息。

收件人：设置收件人的手机号码或电子邮件；

抄送：设置抄送给的手机号码或电子邮件；

密送：设置作为密件发送给手机号码或电子邮件。

主题：设置彩信主题；

编辑内容：编辑彩信内容，用户可以加入文字、图片、声音、视频和附件。

步骤二：输入相应信息后，点击“完成”，进入发送选项：

发送：发送所编辑的彩信；

保存并发送：把彩信保存在发件箱中并发送；

保存到草稿箱：把彩信保存在草稿箱中待以后发送；

保存成模板：将彩信保存为模板，供后续使用；

发送选项：设置该彩信的发送选项；

退出：退出对彩信的编辑，此时出现提示信息询问用户是否储存该彩信。

收件箱

本菜单让您浏览您收到的彩信。选择一条已下载的彩信，按选项键进入下列选项：

查看：查看彩信内容；

回复：您可以给发件人回复彩信；

短信回复：您可以给发件人回复短信；

回复给所有人：回复“发件人”、“收件人”、“抄送”栏中的所有人；

转发：把已选彩信发送给其他人；

删除：删除已选彩信；

全部删除：删除收件箱中所有彩信；

保存成模板：将彩信保存为模板，供后续使用；

信息详情：查看彩信的发件人，收件人，抄送，主题，接收时间，发送时间和文件大小；

使用详情：使用彩信中的号码、网址、邮箱信息等。

发件箱

本菜单可让您储存执行保存并发送后的彩信。您可以对其中的信息进行**查看、转发、编辑、删除、全部删除、保存成模板、信息详情、使用详情**操作。

草稿箱

列出所有创建后储存到草稿箱里的彩信，您可以对其中的信息进行**查看、发送、编辑、删除、全部删除、保存成模板、信息详情、使用详情**操作。

模板

编辑新彩信时您可以使用预设的彩信模板，选择一个模板按选项键进入下列选项：

查看：查看样版内容；

写彩信：将样版作为新彩信，您可对它进行编辑；

信息详情：查看信息的发件人、收件人、抄送、密送、主题和文件大小信息。

您也可自定义设置预设的彩信信息，对于自定义的预设彩信您可以进行**查看、写彩信、删除、全部删除、信息详情**操作。

彩信设置

本菜单可以让您对发送和接收彩信的配置进行以下设置。

服务器设置: 用于进行彩信所需网络的配置。具体配置方法请与网络供应商联系;

编辑设置: 用于设置彩信的编辑模式、图片缩小、最佳播放时间、自动签名、签名;

发送设置: 用于设置发送彩信的使用期内, 发送报告, 读取报告, 优先级, 间隔时间和发送时间;

接收设置: 用于设置接收彩信的主网络, 漫游网络, 读取报告和发送报告;

彩信过滤: 用于设置匿名发信人和广告信息的接收情况;

存储状态: 用于查看彩信的存储状态。

8.9 电子邮件

在进行电子邮件的操作之前, 须先设置电子邮件帐户并启动。

发送并接收

发送和接收该账户的电子邮件。成功之后有结果显示。

编辑电子邮件

步骤一: 编辑电子邮件的内容。

收件人: 设置收件人的电子邮件;

抄送: 设置抄送给人的电子邮件;

密送: 设置作为密件发送电子邮件。

主题: 设置电子邮件主题;

附件: 添加要发送的附件;

优先级: 设置该电子邮件的优先级;

内容: 编辑电子邮件的内容。

步骤二: 输入相应信息后, 点击“完成”, 进入下一选项:

发送: 发送所编辑的电子邮件;

发送并保存: 把已编辑的该电子邮件保存在发件箱中并发送;

保存到草稿箱: 把已编辑的该电子邮件保存在草稿箱中待以后发送;

不保存离开: 退出电子邮件编辑, 并不保存该邮件;

收件箱

在所有收到的电子邮件列表界面, 按选项键, 可进行以下操作:

查看: 查看该电子邮件;

排序: 可设置排序模式和排序顺序;

标记为未读: 将该邮件标记为未读状态 (未读状态的电子邮件没有改功能);

标记为删除: 将该电子邮件标记为删除状态;

删除: 删除该电子邮件。

在查看电子邮件界面, 按选项键, 可进行以下操作:

回复: 回复该电子邮件发件人, 并将该电子邮件的内容附加上;

回复时不附上来信内容: 回复该电子邮件, 但不会附上该电子邮件的内容;

全部回复: 回复该电子邮件全部收件人和发件人, 并将原电子邮件的内容附加在回复邮件中;

全部回复并不附上来信内容: 回复该电子邮件全部收件人和发件人, 且不将原邮件的内容附件在回复邮件中;

转发: 编辑该电子邮件并可转发给别人;

详细信息: 查看该电子邮件的详细信息;

提取选项: 下载附件中的内容 (邮件包含附件时才会有此选项);

标记为未读: 将该电子邮件标记为未读状态 (未读状态的电子邮件没有该功能);

标记为删除: 将该电子邮件标记为删除状态;

删除: 删除该电子邮件。

发件箱

发件箱中存放的是没有发送成功的电子邮件，在邮件列表界面，按选项键，可进行**查看、排序、标记为删除、删除**操作。

阅读发送失败的电子邮件时，按选项键，可进行**发送、发送并保存、编辑、移动到草稿箱、详细信息、标记为删除、删除**操作。

已发邮件

已发邮件中存放的是已成功发送的电子邮件，在邮件列表界面，按选项键，可进行**查看、排序、标记为删除、删除**操作。

阅读已发送电子邮件时，按选项键，可进行**转发、详细信息、标记为删除、删除**操作。

草稿箱

草稿箱中存放的是新建电子邮件时直接保存的电子邮件，在邮件列表界面，按选项键，可进行**查看、排序、标记为删除、删除**操作。

阅读草稿箱电子邮件时，按选项键，可进行**编辑、详细信息、标记为删除、删除**操作。

清空邮箱

可一次性删除收件箱、发件箱、已发邮件、草稿箱、全部邮箱中的邮件。

删除已标记电子邮件

将收件箱、发件箱、已发邮件、草稿箱、全部邮箱中的标记为删除状态的邮件全部删除。

电子邮件帐户

本手机预置了 163 和 sina 邮箱，用户也可以自行设置邮箱帐户，在电子邮件账户列表界面，按选项键，可进行以下操作：

启动: 启动该电子邮件账户；

编辑: 编辑该电子邮件账户，包括电子邮件地址、显示名称、用户名、密码、发送服务器、接收服务器、高级设置；

新建账户: 新建一个电子邮件账户；

删除: 删除该电子邮件账户。

模板

在编辑电子邮件内容时，您可以使用模板，快速编辑内容。选择一条模板内容，按选项键，可进行**编辑、移除、编辑电子邮件**操作。

8.10 小区广播

该网络服务允许您接收 A 卡、B 卡各种各样内容的文本信息，如天气状况或交通信息。目前世界上开通这项服务的网络很少，相关内容请咨询网络运营商。

接收模式: 开启或关闭小区广播设置；

读取信息: 查看广播信息；

语言: 选择您所需的语言显示小区广播信息（语言支持与否取决于网络运营商）；

频道设置: 选择、添加、编辑、删除广播频道。

8.11 模板

手机中储存常用的短消息，用户可以对模板进行写信息、编辑、移除操作。

8.12 短信设置

A 卡信息设置

利用该功能，您可设置 A 卡有关短信一些参数设置。

模式设置：可存储或修改发送短信息所需的短信中心号码，或从网络运营商处获得该号码。

语音信箱：本功能用于设置 A 卡语音信箱或 B 卡语音信箱的号码和接听留言。您可以输入两组语音信箱的电话号码，服务供应商将为您提供该号码。

状态设置：可设置发送报告、回复路径及保存已发送信息操作。

存储状态：查看在 SIM 卡及手机中存储的短信息数量。

首选存储位置：设置短消息的默认存储位置是 SIM 卡还是手机。

短信计数器：查看最近一段时间内的已发送和已接收的短信条数。

B 卡信息设置

设置请参考 A 卡信息设置的说明内容。

短信备份

可选择备份 A 卡、B 卡或所有短信。

短信排序

可对信箱中的短信按时间、按号码、按姓名进行排序。

9 音乐

使用该功能欣赏悦耳的音乐，歌曲文件需放在存储器的“音乐”目录中。

按 **OK** 键可进行播放 / 暂停音乐操作；按侧上、下键可以调节播放音量的大小。按左、右方向键能够切换上一首、下一首歌。按上方向键进入播放列表界面，按下方向键停止播放。

 **警告：**用户在使用移动电话的音乐播放器时，请注意将音量调整至合适大小，以免对听力造成伤害。

 **注意：**待机界面，音乐后台播放时，长按 **OK** 键手机会提示您是否停止播放器。

10 计算器

本款手机为用户提供计算器功能，可进行加、减、乘、除的运算。使用计算器的步骤如下：

输入第一组数字：当屏幕上显示“0”时，输入要计算的第一组数字；

输入运算符：点击输入相应的运算符；

输入第二组数字：点击相应的数字输入第二组数字；

计算结果：按 **OK** 键或点击屏幕上的“=”，屏幕上显示计算结果；

继续计算：若要利用现有的结果进行计算，可继续输入运算符、再输入第二个数字进行计算；

退出计算器功能：按“清除”、“返回”逐级退出。

如果输入错误，点击“清除”删除前一个数字或运算符号，长点击“清除”全部清除。

11 工具

11.1 百度搜索

使用该功能可在百度网站搜索您需要的内容。在主界面输入要查找的内容后，按 OK 键或选择选项菜单中的搜索进行搜索。

11.2 汇率换算

利用该功能可以进行货币换算。输入汇率后按“确定”，再输入要换算的货币数字，就可得出本国货币与外国货币的换算值。

11.3 归属地查询

本功能可用于查询手机号码和座机号码（需带区号）的归属地。

 **注意：**一些最新推出的号码段的号码可能无法识别。

11.4 照片编辑器

照片艺术家

可从手机或存储卡中选择图片并进行编辑，也可从照相机中临时拍照之后进行编辑，还可将手机或存储卡中的图片进行尺寸调整。

图片拼布

将多张图片拼合为一张，可二、四、九张图片拼合。

11.5 自编铃声

该功能让用户自行编辑喜爱的音乐作为来电、闹钟的铃声，自编铃声还可以用音乐播放器播放。

铃声编辑目录为空时，按“添加”键进入编辑画面，点击图标进行相应的操作，按选项键可进行如下操作：

播放：试听自编的铃声；

播放速度：设置当前自编铃声的播放速度；

选取乐器：选择播放铃声的乐器；

保存：保存该铃声于手机中的音频目录下。

 **注意：**一首自编铃声最多能编辑 150 个音符。

11.6 幻灯片

在手机或存储卡中选取一个有图片的文件夹，选择播放即可以幻灯片的形式顺序播放该文件夹中的图片。您也可以进入设置，对幻灯片的播放方式、速度、特效、背景音乐、水平播放、声音、排序方式进行设定。

11.1 中文字典

包括中文字典、成语字典两个字典，具体使用说明请参照手机中的帮助菜单内容。请不要删除存储卡中对应文件，否则不能正常使用此功能

11.2 英学通

可进行英语学习。请不要删除存储卡中对应文件，否则不能正常使用此功能

11.3 海尔客服电话

可查看海尔客服电话，并可直接进行呼叫。

11.4 STK 应用

此功能由网络运营商提供，根据 SIM 卡提供的服务，将有不同的选项出现在此目录下。菜单的名称和内容完全视网络运营商所提供的服务而定。如果 SIM 卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不显示在手机上。如需获得更多信息请与网络运营商联系。

 **注意：**是否能够使用取决于网络商是否提供此服务，以及您是否订购了此服务。如果您插入具有增值服务功能的 SIM 卡，菜单中将显示该图标，选择此图标，可进入 SIM 卡应用功能。

12 蓝牙

蓝牙为短距离无线信息传送技术。蓝牙设置菜单包括以下项：

蓝牙开关

设置蓝牙的状态。

搜索免持设备

打开手机的蓝牙后，选择此选项手机将开始对有效范围内的免持设备进行搜索，当手机搜索到相应的蓝牙设备后，再选择连接，手机会要求输入蓝牙设备的密码（密码及蓝牙设备使用请参考蓝牙设备说明书）。

 **注意：**免持设备是指蓝牙耳机、蓝牙车载设备等音频设备。

远程控制

可将手机当作遥控器来控制 PC 机的桌面、多媒体播放器和幻灯片，但需先将手机与 PC 机通过蓝牙设备连接上。

我的设备

对于已经连接的蓝牙设备，按选项键可以进行**连接**、**设为默认耳机设备**（高亮蓝牙耳机时有这一项）、**设备名称**、**授权设置**、**删除**、**全部删除**、**服务列表**等操作。蓝牙设备之间可以通过蓝牙发送 / 接收数据：（以下说明供参考，请参考实际使用的蓝牙设备说明）

发送数据

进入我的收藏、多媒体、电话簿等应用程序选择要发送的项目，选择发送 / 通过蓝牙，

手机会搜寻蓝牙设备，找到之后选择发送会要求输入蓝牙密码。这里的密码不是固定的，但是建立蓝牙连接的两个设备所输入的密码必须一致才能匹配成功。

接收数据

当所选设备的授权设置为询问连接时，手机通过蓝牙接收到数据后会提示是否接收资料，选择是便可进行蓝牙传输。当所选设备的授权设置为自动连接时就不会弹出是否接收资料的界面，而是直接接收。当所选设备的授权设置为拒绝连接时，就不会接收来自该设备的资料。

文件传输

先选择选项查找周围 PDA、手机、电脑的蓝牙设备，接着选择连接（连接时需要输入蓝牙密码，操作同发送数据）。连接成功后，在选项中选择连接 / 文件传输服务，此时接收端会出询问提示。选择是便可建立传输，此时可以把对方已共享的文件下载到本手机中。

连接中设备

可以查看已经联机的蓝牙设备并可进行断线操作。

设置

手机可见性：打开则本机可以被别的蓝牙设备识别，关闭则无法被识别。

本机设备名称：可编辑本机设备名称。

认证需求：设置是否开启认证，开启后可对蓝牙传输的信息进行加密。

设置声音路径：选择手机输出则通话声音在手机端输出，选择免持设备输出则可以把通话声音传到蓝牙耳机等音频输出设备。

 **注意：**对于蓝牙声音的输出路径，也可以在通话中进行设置：使用蓝牙耳机进行通话时，选择通话选项中的“切换声音路径”可以把通话声音输出在蓝牙耳机和手机之间进行切换。

封锁设备：选择我的设备中的一个设备项，通过选项菜单中授权设置的拒绝连接将所选的设备设为封锁设备。而在此封锁设备界面，可以通过点击解锁将此设备恢复连接。

存储位置：设置蓝牙接收文件的存储路径。

文件传输设置：可设置使用蓝牙设备传输文件时的目录权限。

图文件对象传输设置：设置在与其它机器连接后进行图文件共享的目录。

我的蓝牙

 可查看本手机设备名称、蓝牙设备地址、支持服务相关信息。

13 安全管理

13.1 来电防火墙

该功能提供拒接某些来电的功能，当这些电话来电时，对方将听到电话占线的提示。

设置：设置来电防火墙的开启状态。

不想听列表：可以设置所要拒接的电话号码清单。在号码输入界面可以直接输入电话号码，对于本地座机号码，需要输入区号才能实现拒接功能。

只想听列表：设置只想接听的号码，开启只想听后只能接听只想听列表中的号码的来电。

服务时段：设置来电防火墙的开始时间、结束时间和周期。

13.2 私密防火墙

私密防火墙要求对重要的信息进行操作时需先输入密码，可以防止在机主不知情的情况下，外人查看机主信息，如**通信录、信息、通话记录、我的收藏、WAP、日程表、备忘录**时需要输入正确的密码（出厂默认密码是 0000）。

选择**开关**：选择**开启**或**关闭**时需先输入保密密码。若选择开启此项功能，手机进行任何与个人信息相关的操作时，都要求输入密码。如关闭此项功能，操作时不再要求输入密码，但同时不再提供个人信息保护。

选择**保护内容**：设置需要提供信息加密的内容，需先输入正确的保护密码才能进行保护内容的设定。

13.3 短信防火墙

普通短信防火墙

普通短信防火墙功能提供一种简便快捷的方式使您免受垃圾短信的骚扰。进入普通短信防火墙界面，可进行如下操作：

垃圾号码列表：设置拒收信息的号码；

垃圾内容列表：设置短信过滤内容，含有与设置的内容相同的信息都将被过滤掉；

设置：

垃圾号码和内容至垃圾箱：拒收符合垃圾号码列表与含有垃圾内容的信息；

陌生号码至垃圾箱：通信录以外的号码发来的信息直接移动到垃圾箱；

关闭：关闭短信防火墙功能。

智能短信防火墙

设置**开启**或**关闭**智能短信防火墙功能。

13.4A 卡安全设置

A 卡锁

要求输入 PIN 码。输入正确后，方可设置。若设置 SIM 卡为打开，每次开机时，都需要输入 PIN 密码，三次输入错误时，就要求输入 PUK 码(个人解锁码)。PUK 码是用来解开并更改被锁定的 PIN 码。若 PUK 码未提供或者遗失，请与网络运营商联系。

固定拨号

若您的 SIM 卡具有该功能，您可以限制向外拨出的电话号码。若启动该功能，您的手机只能呼叫存在于固定拨号清单中的电话号码。设置该项功能需要输入 PIN2 码。该功能需要网络支持。

 **注意**：开机后输了一次 PIN2 码后，关机前不再需要 PIN2 码。因此，若您不希望他人改变固定拨号的状态，作了设置以后请关机，再重新开机。

禁止拨号

若您的 SIM 卡具有该功能，您可以限制向外拨出的电话号码。若启动该功能，您的手机不能呼叫存在于固定拨号清单中的电话号码。设置该项功能需要输入 PIN2 码。该功能需要网络支持。

更改密码

利用该功能可以更改 A 卡的 PIN 码、PIN2 码。

13.5B 卡安全设置

B 卡的安全设置请参考 A 卡的安全设置说明。

 **注意：** B 卡安全设置中无禁止拨号功能。

13.6 手机锁

利用该功能可进行手机加锁 / 解锁操作，操作时输入密码开启或关闭手机锁。当手机被加锁时，开机时会要求输入手机密码。手机密码为 4~8 位数字。

 **注意：** 手机锁出厂时默认的密码是“0000”。

13.7 键盘锁

利用该功能可进行手机键盘的上锁设置，设置自动锁键盘的时间后，在设置的时间内，在待机界面未进行任何操作，手机将自动锁住键盘。

锁键盘：待机时短按电源键；

开锁：开盖状态，按 OK 键再按*键；合盖时开盖解锁或者按 OK 键再按左功能键解锁。

13.8 更改密码

可以对手机锁密码进行修改设置。

 **注意：** 上述密码的个数可设置 4 至 8 位。

14 情景模式

在情景模式列表界面，按 OK 键启动情景模式，按左功能键，对相应的模式进行编辑：

铃声设置： 包括 *A 卡来电*、*B 卡来电*、*来电语音朗读*、*A 卡信息*、*B 卡信息*、*来信语音朗读*、*开机铃声*、*关机铃声*、*开盖铃声*、*关盖铃声*、*按键音*、*触屏音*。当来电语音朗读和来信语音朗读开启后，来电或来信的提示音才会为语音朗读。

音量： 设置铃声和按键音音量。

提示类型：

1. **仅响铃：** 来电时只响铃；
2. **仅振动：** 来电时只振动；
3. **振动及响铃：** 来电时既响铃及振动；
4. **振动后响铃：** 来电时先振动后响铃。

响铃类型：

1. **一声：** 来电时铃声只响一次；
2. **重复：** 来电时铃声连续不断重复播放；
3. **渐强：** 来电时铃声不断重复播放且音量逐渐变大。

其它提示音：

1. **警告：** 操作需要警告给出提示音；
2. **错误提示：** 操作错误给出提示音；
3. **网络连接：** 开机搜寻网络成功后给出提示音；
4. **通话连接：** 接通电话后给出提示音。

力反馈开关： 设置是否开启力反馈功能。

 **注意：** 插入耳机自动进入耳机模式，此模式无启动选项。

在耳机模式下开启自动应答后，还可以使用耳机接听电话。
打开蓝牙功能，连接免持装置后，手机自动进入蓝牙模式。

15 设置

15.1 手机设置

语言

显示可供选择的菜单语言，可以选择 *English* 和 **简体中文**。选定语言后菜单及提示信息会相应改变。

主题

可切换手机的背景主题。

问候语

设置为打开时，开机时显示问候语，用户可编辑问候语。

触屏校准

通过校准触屏使得触笔点屏更加准确。

快捷功能

进入快捷功能按“选项”键，可对快捷功能列表进行以下操作：

添加：新增一个快捷功能；

编辑：编辑当前快捷功能；

删除：删除当前快捷功能；

全部删除：删除全部的快捷功能清单；

关闭/启动：关闭当前快捷功能；

更改顺序：编辑当前快捷功能在清单中的顺序。

指定功能键

本机出厂时已设置了各个方向键的默认快捷功能，用户也可根据自身需要修改每个方向键的快捷功能。

语音朗读内容

设置是否开启语音朗读 **日期、星期、时间、未接来电**（如果有未接电话）、**未读信息**（如果有未读信息）功能。当您设置了开启，则在待机界面长按**侧下键**，本机会以语音方式提示您日期、时间、未读短信等内容。

 **注意：**蓝牙模式下不能进行语音朗读短信和电子书的操作。

序列接口设置

进行序列接口设置，可选择 A 卡、B 卡。

音效

设置手机系统中的声音特效和低音强化效果。

手写设置

可设置手写速度和手写笔的色彩。

首选输入法

设置文字编辑界面的默认输入法。

定时开关机

有四个定时功能，可以设置手机的自动开机和关机时间，使用定时开关机功能前，必须先将其状态设置为开启。然后设置开机或关机选项，最后设置时间。

15.2 显示设置

墙纸：系统提供多幅默认图片供用户选择，用户也可以将自行下载的图片作为墙纸。

屏幕保护：设置屏保图片和时间。首先将屏保状态设置为打开，然后设置屏保等待时间，最后选择一幅屏保图片。除手机提供的多幅图片外，用户也可将自行下载的图片作为屏保，文件尺寸不要过大；

开机动画：设置开机动画；

关机动画：设置关机动画；

主菜单效果：设置主菜单界面的切换效果；

显示本机号码：可控制在待机界面是否显示本机号码；

LCD 背光：设置 LCD 背光亮度和背光的持续时间；

字体大小：可设置手机的字体大小；

运营商显示：设置是否在待机界面显示运营商。

15.3 通话设置

A 卡通话设置

本机号码

可以选择网络运营商提供的系统预设、隐藏号码和发送号码。手机出厂的默认状态为系统预设。

 **注意：**该功能与网络有关，选择“**隐藏号码**”可能会导致不能拨号。

呼叫等待

启动：开启呼叫等待功能时，手机将与网络联系。若启动了呼叫等待功能，在通话时若有人拨打您的手机，网络将向您提供提示，同时在屏幕上显示另一来电的电话号码；

关闭：若取消了呼叫等待功能，在通话时若有人拨打您的手机，网络不提供提示；

查询：用于向网络查询目前的状态。

呼叫转移

该网络服务功能允许将打入的电话转接到您指定号码上。进入通话设置后，选择呼叫转移，进入该功能。

转接所有语音来电：当该功能打开时，所有打入的电话都转到转移号码上。选择启动或关闭，手机将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应并告知操作结果；

联络不到转移：当该功能打开时，打入的电话无法接通时转到转移号码上。选择启动或关闭，手机将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应并告知操作结果；

无应答转移：当该功能打开时，若打入的电话在指定的延时时间内无人应答，则转到转移号码上。选择启动或关闭，手机将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应并告知操作结果；

遇忙转移：当该功能打开时，打入的电话在手机忙时转到转移号码上。选择启动或关闭，手机将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应并告知操作结果。

 **注意：**上述四种转接操作中，**启动：**输入转移号码后打开；**关闭：**取消该项转移功

能；**查询**：用于向网络查询某项转移功能的当前状态。手机将与网络联系，片刻后网络做出响应并告知查询结果。

转接所有数据来电：需要网络运营商的支持才能转移所有数据来电；

取消转移：该功能用于取消各项转移功能，即把各项转移功能都设为取消。选择该功能，手机将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应并告知操作结果。

呼叫限制

该功能利用呼叫限制网络服务功能，允许您对呼叫加以限制。设置本功能时，需要网络运营商提供的网络限制密码。若密码不正确，将提示出错信息。在选定所需选项之后，继续选择启动或关闭，手机将要求输入禁止密码，然后手机与网络联系，停顿片刻后，网络将做出响应并告知操作结果。包括禁止拨出、禁止来电、取消所有、更改密码。

线路切换

切换在通话时使用的线路。

B 卡通话设置

设置同 A 卡通话设置，但不能进行关闭群组的操作。

短信应答

进入短信应答可进行如下设置：

选择**开关**：设置该功能的开启和关闭，开启该功能后，在拒接来电后，手机会弹出是否要短信应答的提示界面，选择是并选择一条应答短语，即可完成短信应答拒接的电话；

选择**应答内容**：选择或编辑回复短信的默认内容。

答录机

当您在没有时间或操作不便时，可启动答录机功能，用事先设置好的答录语来提示拨打您电话的人留言，并记录留言的内容。在答录机工作过程中，您也可以按“接听”键或按**拨号键**来中断答录机，由您亲自接听电话。

留言

在留言列表界面，按选项键可进行以下操作：

播放：播放该留言；

详细信息：查看该留言的详细信息，包括姓名、电话号码、日期时间、持续时间；

呼叫：可直接呼叫该号码；

保存到通信录：可将该留言者的号码保存到通信录中；

删除：删除该留言记录

全部删除：删除全部的留言记录；

保护：将所选的留言保护起来，之后就不能对该留言进行删除操作。

设置

可对答录机进行如下设置：

自动应答：可设置是否开启答录机功能；

存储位置：设置留言文件的存储位置；

等待时间：设置在来电多久之后答录机自动接听电话；

录音时间：设置答录机答录的时长；

问候语：设置用户在给您留言之前的听到的提示语。

接通振动

设置接通振动功能的开启与关闭，当开启该功能时在来电接通时手机会振动一下。

开盖接听

设置是否在来电时通过开盖来接听电话。

任意键接听

设置是否在来电时通过按数字键、*键、#键、方向键、接听键、左功能键、OK 键、照

相机键接听电话。

高级设置

自动重拨：通过对其进行开关设置，来**开启**或**关闭**该功能。该功能打开后，您的手机会在一次试拨不成功时，继续追加试拨，以尝试接通某一电话号码。

IP 拨号：您可以设置三个 IP 号码，根据插入的 SIM 卡所在运营商网络情况，启动其中的一组 IP 号码。

通话时间提示：该功能可对用户做出提示，用户可以及时结束通话，以节省话费。可供选择的提示类型为关闭、一声或周期，设置为关闭时不会有提示音；设置为一声时需要输入在范围 1~3000(秒)之间的具体提示时间，到该时间时，手机将自动响一次；设置为周期时，需要在范围 30~60(秒)之间选择一个数值，作为手机的提醒时间间隔，提醒间隔时间到手机将自动响一次。

自动限时：可设置通话的时间期限，打开并设置好时间，到达时间会自动挂断电话；

15.4 网络设置

A 卡网络设置

网络选择：对网络进行**重新搜索**、**选择网络**、**选择模式**操作。

首选网络：选择优先使用的网络运营商，默认状态下的显示为当前使用 SIM 卡所在的网络，按选项键，可进行以下操作：

从列表添加：显示所有的 PLMN 清单；

新建：新增网络使用的优先级；

更改优先级：设置网络的优先级别；

删除：删除当前使用的优先网络。

B 卡网络设置

B 卡的网络设置请参考 A 卡的网络设置说明。

连接管理

可以管理当前正在使用的网络。当您上 WAP、接收彩信、使用 QQ 时就可以在连接管理中看到网络连接的信息。

数据帐户

GSM 数据

可以设置的选项包括帐户名称、号码、用户名、密码、线路类型、速度、主 DNS 地址、次 DNS 地址。

GPRS

可以设置的选项包括帐户名称、GPRS 连接点、用户名、密码、认证类型、主 DNS 地址、次 DNS 地址。

15.5 模式设置

可设置 SIM 卡的开启方式或设置为飞行模式。设置为飞行模式后，手机无信号，不能进行拨号、发送信息等操作。

15.6 恢复出厂设置

用于恢复手机某些设置，输入密码，点击确定，进入恢复出厂设置界面。恢复设置后手机会自动关机，若想继续使用手机，请长按挂机键开机。

 **注意：**恢复出厂设置的密码，出厂时默认为“0000”。

16 QQ

使用本软件，您可以随时随地与 QQ 好友进行聊天。

 **注意：**使用本功能会产生一定的流量费，具体资费请咨询当地的运营商。

17 WAP

该功能使您的手机可以浏览因特网，您的手机提供一些已有的方式用来访问因特网，只要启动相应的方式您就可以开始浏览。

主页

点击主页可快速进入该手机的预置主页面。

书签

您可以在手机的内存中储存网页的地址作为书签。选择一个书签项，按选项键进入下列菜单：

进入：访问已选书签中设置的网页；

编辑：编辑已选书签，新书签有此选项；

发送：将该书签地址通过短信、彩信或电子邮件发送；

删除：删除已选书签，新书签有此选项；

全部删除：删除全部书签；

添加新书签：输入标题及地址建立一个新书签。

网页历史记录

您可以查阅您访问过的链接记录。

已存网页

您可以在离线状态下查阅您保存的网页。

输入地址

输入网络地址并确定可以连接到该地址。

服务收件箱

所接收到的 WAP 置入式信息会被储存在服务收件箱中，服务供应商会主动发送 WAP 信息到您的手机中。

设置

选择 SIM 卡：选择手机 WAP 上网时使用的 SIM 卡，或总是询问；

编辑帐户：该选项用于设置各种 WAP 上网方式的属性。请与您的服务商或供应商联系获得正确的设置。

浏览选项：设置浏览器的等待时间、浏览网站时是否显示图片、缓存是否开启以及 Cookies 是否开启；

服务信息设置：设置是否接收服务信息。接收到的服务信息被储存在服务收件箱中；

清空缓存：您所存取的信息或数据是被储存在手机的缓存区中，该缓存区用来暂时储存

数据，该选项用于清除缓存区中的信息；
清空个人资料：用于清除个人资料信息。

GPRS 流量

利用该功能，可以查阅 GPRS 的传送与接收量，也可以重设计数器的内容。

18 视频播放

使用该功能可播放您所选的摄像或电影文件，在播放过程中，按选项键，可进行蓝牙的相关设置和设置是否重复播放。在播放界面点击图标可进行相关操作，见下表：

	快进、快退播放		调节播放速度（avi 格式文件有效）
	对当前播放的界面进行截图		调节音量
	全屏播放		播放、暂停

 **注意：** 下载电影文件需要放在存储器的视频目录中才可以使用视频播放器播放。
损坏、格式不支持的视频文件可能造成手机功能不能正常使用。

19 收音机

本机支持耳机状态下的调频广播收听。

插入耳机进入调频广播界面，按**侧上、下键**可以调节音量大小；按 **OK** 键开始录音；按**左功能键**进入“选项”可以进行以下功能操作：

频道列表： 查看频道记录，选定某个频道记录后可进入其选项进行**播放、删除或编辑**操作；

手动输入： 可以手动输入一个频道的频率，确定后进入该频道收听；

自动搜索： 确定后自动进行频道搜索并将搜索到的频道记录到频道清单里；

设置： 可设置手机喇叭、录音格式、声音品质、储存位置、频道效果；

录音： 可对当前收听的频道广播进行录音；

附加： 选择已有相应格式的录音，在该录音上继续录下当前收听的频道广播内容；

文件列表： 显示已有的录音文件；

20 照相机

您可以使用该功能拍摄照片，移动手机摄像头对准要拍摄的画面按 **OK 键**或按**照相机键**进行拍摄，已保存的图片文件储存在相册中。在预览界面，您可以点击图标调节拍照的相关

设置。

	曝光补偿调节		调节延迟拍摄
	调节焦距		调节连拍设置
	调节照片尺寸		进入选项设置
	调节照片品质		拍摄照片
	调节白平衡		退出照相机

按左功能键或者点击进入“选项”，提供下列功能：

- 相册：**可查看照片并进行相关操作；
- 相机设置：**可调整拍照相关设置，使相机处于拍摄理想状态，拍摄的照片达到最佳效果；
- 照片设置：**设置照片大小和照片品质；
- 白平衡：**选择设置白平衡效果；
- 情境模式：**设置为自动或夜拍模式；
- 特效设置：**选择特效；
- 存储位置：**可设置照片的存储位置；
- 恢复默认值：**将相机的各种设置还原为出厂时的设置。

21 摄像机

您可以使用该功能摄像，调节摄像头方向选取好景物或人物后，按 **OK 键** 开始摄像，在照相机预览界面，点击预览界面的图标可以进行相应的操作：

	曝光补偿调节		调节白平衡
	调节焦距		进入选项设置
	调节照片品质		开始录像
	调节夜拍模式		退出摄像机

按左功能键或者点击进入“选项”，可进行以下功能操作：

- 摄像机设置：**设置摄像机的曝光补偿、夜拍模式、避免闪烁，以使拍摄的影像达到最好的状态；
- 视频设置：**设置影片的视频品质；
- 白平衡：**设置摄像机的白平衡效果；
- 特效设置：**设置影片特效；
- 存储位置：**设置视频文件的储存路径；
- 恢复默认值：**恢复摄像机出厂时的设置。

22 录音

22.1 录音机

进入录音界面按 **OK** 键直接开始录音。按选项键可进行新录音、列表、设置等操作，选择设置可进行存储位置、文件格式、声音品质的设置。

 **注意：**在录音过程中，若有来电，录音过程将中断并自动保存来电之前的录音资料。

22.2 FM 定时录音

使用本功能可以将调频广播收录下来，方便您的收听。

23 空中书城

使用本功能可查看畅销书籍、最新上线的书籍等，还可以进行相关的设置，使用本功能会产生的一定的流量费用，请仔细阅读使用相关的提示信息。

24 相册

相册中保存着您拍摄的照片，是存储在手机或存储卡中的“照片”文件夹中的图片文件。在照片预览界面，按左右方向键或在屏幕上左右拖动可以切换图片。

25 电子书

使用该功能可随时阅读电子书。电子书只将存放在手机或者存储卡中的“电子书”目录的文本文件放置于清单中，请您把下载的文件保存在“电子书”目录中。目前本系统不能全部支持某些非标准格式的文件，只能识别后缀名为 **txt** 格式的文本文档。

26 Java

26.1 Java 应用

本手机支持 Java 功能，支持用户自行安装 Java 程序。您可以在网络上下载您喜欢的应用程序和游戏进行安装。

 **注意：**将 Java 程序安装文件复制到手机或记存储卡，在“我的收藏”里可以选择后缀名为 jar 的文件安装 Java 程序，安装成功的 Java 程序将放置在本菜单下。

26.2 Java 设置

可以设置 Java 程序运行时的参数，包括 Java 音效、Java 背光、Java 振动、选择 SIM 卡、Java A 卡设置组、Java B 卡设置组、执行内存大小。

27 更多

27.1 娱乐社区

使用该功能可以下载包含游戏软件，随时随地享受移动互联生活所带来的乐趣。

 **注意：**使用本功能会产生一定的流量费，具体资费请咨询当地的运营商。

27.2 网络电台

使用该功能可以在线收听网络电台。

 **注意：**使用本功能会产生一定的流量费，具体资费请咨询当地的运营商。

27.3 精彩影视

使用该功能可以在线观看精彩的电视、电影。

 **注意：**使用本功能会产生一定的流量费，具体资费请咨询当地的运营商。

27.4 UCWEB 浏览器

使用本功能可以让手机上互联网浏览网页内容或进行相关操作。

进入 UCWEB 浏览器主页，按左功能键，您可以进行打开、导航、窗口、工具、设置、退出操作。

在主界面上，用户可以搜索、输入网址等操作，也可在主界面直接点击历史记录进入网页。

本功能需要您的手机开通 GPRS 业务，并能正常上网。

 **注意：**使用本功能会产生一定的流量费，具体资费请咨询当地的运营商。

27.5 QQ 浏览器

使用本功能可以让手机上互联网浏览网页内容或进行相关操作。使用该功能首先要进行网络设置（设置进行联网的 SIM 卡和帐户）。进入该功能后，按左功能键，可进行书签、打开、导航、工具、网络、设置、退出操作。

本功能需要您的手机开通 GPRS 业务，并能正常上网。

28 本地游戏

本地游戏提供了多款游戏，具体游戏操作请参考其游戏说明。

29 星球大战

星球大战是一种飞行射击游戏。暴走的自律兵器，无尽的杀戮战争，人类在自己制造的高科技机体显得如此渺小，你作为唯一的希望，驾驶最后的战机，能成为新的救世主吗？

本手机支持重力感应功能，在玩游戏的过程中，左右倾斜手机，可以控制战机的位置。具体的游戏操作请参见游戏的帮助说明。

 **注意：**在游戏过程中，有的时候会出现一些费用提示信息，请仔细阅读使用。

30 皇帝的宝藏

传说中皇帝的宝藏只要利用神奇的龙珠与龙图破解所有的机关，就能取得。两名摸金校尉程灿和周聚无意中得到了龙珠和龙图，两人决定合伙取得皇帝的宝藏。

游戏过程中利用弹板和小球击破所有的砖块片可以顺利通过。有的砖块中藏有神奇的道具可以帮助顺利通过，有的砖块中则是致命的陷阱，需要小心躲避。击破坚固块外的所有石块之后游戏顺利过关。一旦小球返回时没能及时用弹板接住或被致命的陷阱命中，就会损失一个小球，当所有小球均损失后游戏失败。

本手机支持重力感应功能，在玩游戏的过程中，左右倾斜手机，可以控制弹板的位置。具体的游戏操作请参见游戏的帮助说明。

 **注意：**在游戏过程中，有的时候会出现一些费用提示信息，请仔细阅读使用。

31 神勇猪小弟

游戏中有丰富的打狼道具，小猪的发射速度不慢，千万不要让吹气球的狼和在后面的窗户里的狼碰到猪小弟，那是致命的哦。

游戏的具体操作参见游戏中的帮助说明信息。

 **注意：**在游戏过程中，有的时候会出现一些费用提示信息，请仔细阅读使用。

32 贪吃鱼

贪吃鱼是一个休闲动作类游戏，游戏中你将控制一只可爱的上古海王类后裔，在弱肉强食的海底世界生存并成长。

在游戏中，您将通过吃海底的生物达到成长目标来完成关卡。具体的游戏操作请参见游戏中的帮助说明。

33 打地鼠

打地鼠游戏要看你的手指的灵敏度，在游戏过程中按相应的数字键或点击相应的位置，可将地鼠打回洞中。具体的游戏操作可参考手机中的帮助信息。

 **注意：**在游戏过程中，有的时候会出现一些费用提示信息，请仔细阅读使用。

34 公主骑士团

游戏通过消去至少 3 个相邻的一样的图标升级过关。具体请参见游戏中的帮助信息。

 **注意：**在游戏过程中，有的时候会出现一些费用提示信息，请仔细阅读使用。

35 东北麻将

本手机支持东北麻将。游戏玩法请参见游戏中的帮助说明。

 **注意：**在游戏过程中，有的时候会出现一些费用提示信息，请仔细阅读使用。

36 钢铁兄弟连

本游戏是一款以坦克为主题的游戏。具体的游戏玩法请参见游戏中的帮助说明。

 **注意：**在游戏过程中，有的时候会出现一些费用提示信息，请仔细阅读使用。

37 动感保龄球

本游戏主要是利用手机中的重力芯片或按键来玩手机版的保龄球。具体游戏说明请参见游戏中的帮助信息。

38 动感平衡球

本手机主要是利用手机的重力芯片的感应，将球从起始点送到目的地。

 **注意：**在游戏过程中，有的时候会出现一些费用提示信息，请仔细阅读使用。

39 更多

本手机还支持一些其他的游戏。具体使用方法请参见游戏中的帮助信息。

40 百度

进入百度 WAP 页面，可进行网页操作。

41 新浪

进入新浪 WAP 网页，可进行网页操作。

42 空中网

进入空中网 WAP 页面，可进行网页操作。

43 柠檬

进入柠檬 WAP 页面，可进行网页操作。

44 开心网

进入开心网 WAP 页面，可进行网页操作。

45 163 邮箱

进入 163 邮箱 WAP 页面，可进行邮箱收发等操作。

46 大众点评

进入大众点评手机网页，并进行相关操作。

47 猫扑

进入猫扑手机网页，并进行相关操作。

48 招聘

进入智联招聘手机网页，并进行相关操作。

49 携程

进入携程手机网页，并进行相关操作。

50 淘宝彩票

进入淘宝彩票手机网页，并进行相关操作。

51 更多

可进入搜狐、QQ、126 邮箱、人人网、天涯、Google、凤凰网、起点、饭统网、51job 手机网页，并进行相关操作。

52 附录

52.1 手机电池安全规程和使用说明

推荐使用事项

- ★ 使用电池前，请仔细阅读使用说明书和电池表面标识。
- ★ 请在正常的室内环境中使用电池。温度： $-20^{\circ}\text{C}\sim+35^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度： $65\pm 20\%$ 。
- ★ 在使用过程中，应远离热源、高压，避免儿童玩弄电池。切勿摔打电池。本电池只能使用原厂配套充电器充电，如果采用标准化充电器，请选择通过泰尔认证的充电器。不要将电池放在充电器中充电超过 24h。
- ★ 切勿将电池正负极短路，切勿自己拆装电池，也勿让电池受潮，以免发生危险。
- ★ 长期不用时，请将电池储存完好。让电池处于半电荷状态，既不充满，也别放完。请用不导电材料包裹电池，以避免金属直接接触电池，造成电池损坏。将电池保存在阴凉干燥处。
- ★ 废弃电池请安全妥当处理，不要投入火中或液体中。

危险警告

- ★ 禁止拆装电池
电池内部具有保护机构和保护电路可以避免发生危险。不合适的拆装将会损坏保护功能，将会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 禁止让电池短路
不要将电池的正负极用金属连接，也不要将电池与金属放在一起存储和移动。如果电池被短路，将会有超大电流流过，将会损坏电池，造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

- ★ 避免在电源附近使用电池
不要在火源、烤炉附近或超过 80℃ 的环境中使用电池。过热将会导致电池内部短路，使电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 禁止弄湿电池
不要弄湿电池，更不能将电池投入水中。否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 避免在火源附近或阳光直射下充电
否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 使用专用充电器和正确充电
使用非专用充电器给电池充电，会发生危险。在不正常的条件下充电会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 禁止破坏电流
禁止使用金属凿入电池、捶打或摔打电池、或其他方法破坏电池否则会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧，甚至发生危险。
- ★ 禁止在电池上直接焊接
过热将会造成电池隔离物的熔化、安全保护功能丧失，使电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 禁止将电池直接接在电源插座或车载点烟器上充电
高压、大电流将会流过电池而使其损坏，或使电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 不可将电池用于其他设备
不合适的使用条件会损坏电池的性能、降低寿命，甚至会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 不要直接接触及漏液电池
渗漏的电解液会造成皮肤不适。万一电解液进入眼睛，尽快用清水冲洗，不可揉眼，并迅速送医院处理。

警告

- ★ 不可与其它电池混用
电池不可与其它类型的一次或二次电池混用，否则会因为不正常的充、放电造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 将电池远离孩童
将电池置于儿童不能得到的地方，以避免孩童噬咬或吞咽电池，如果吞咽了电池，应迅速送医院处理。
- ★ 不可长期置于充电器上
如果超过正常充电时间很长时间充电器仍在充电，应停止充电，不正常的充电可能会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 不可置于微波炉或其他压力容器中
瞬间加热或结构损坏会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 漏液电池不可近火
假如发现电池漏液（或有异味），应让电池远离火源，否则，渗漏的电解液会着火，甚至造成其它危险。
- ★ 不可使用不正常电池
假如发现电池有异味、变形、变色或扭曲，应让电池离开手机或充电器并弃用。使用不正常的电池会发热、冒烟、变形或燃烧。

注意事项

- ★ 在强阳光下使用电池
请不要在强阳光曝晒的环境下使用电池，以免发热、变形、冒烟。至少避免电池性能下降、减少寿命。
- ★ 防静电
电池中装有保护电路可以避免各种意外情况的发生。不要在高压静电场所使用电池，因

为静电容易损坏保护板，而导致电池工作不正常，发热、冒烟、变形或燃烧。

- ★ 充电温度范围
推荐的充电温度范围是 0℃～35℃。在超出范围的环境中充电有可能造成电池性能下降、减少寿命。
- ★ 使用手册
在使用电池之前，请仔细阅读使用手册并经常在需要时阅读。
充电方式
请使用专用充电器和推荐的充电方式，在推荐的环境条件下给电池充电。
- ★ 第一次使用
在第一次使用电池时，若发现电池不整洁或有异味等不正常现象，不可继续将电池用于手机或其它设备，应将电池返回销售商。
- ★ 儿童使用
儿童使用电池前，应受父母指导，并在使用中受监督是否正确。
- ★ 避免孩童接触电池
电池应放在孩童不能得到的位置。应避免孩童将电池从充电器或手机中取、玩弄。
- ★ 注意漏液
假如电池漏液粘在皮肤或衣物上，用清水冲洗，以免造成皮肤不适。

52.2手机的使用与维护

本手机是由优良技术设计的产品，请小心使用。下列建议有助于用户更好的使用和维护手机。

- ★ 将手机及所有零件置于儿童拿不到的地方。
- ★ 请保持移动电话干燥。雨水、湿气和各种液体和水可能含有腐蚀电路的矿物质。
- ★ 请勿将手机存放在布满灰尘、肮脏的地方或在该处使用手机。
- ★ 请勿将手机存放在高温的地方。高温可能会缩短电子装置的寿命、破坏电池，并将某些塑胶零件变形或融化。
- ★ 请勿将电话存放在低温的地方。当它从低温处移至正常温度时，内部可能会产生湿气，可能造成电路板损坏。
- ★ 请勿尝试拆卸手机。非专业人员的不当处理可能会导致装置损毁。
- ★ 请勿投掷、敲击或摇晃手机，粗暴的使用方式可能会破坏内部的主机板。
- ★ 请勿使用刺激性的化学制品、清洁溶剂或腐蚀性的清洁剂来清洁电话。要清洁手机时，请使用蘸有温和肥皂水的抹布轻轻擦拭。
- ★ 请勿为手机涂上颜料，颜料可能会妨碍装置的活动零件，影响正常操作。
- ★ 请使用厂商推荐的原厂配件，未经授权的配件可能会损坏手机。
- ★ 如果不慎将手机弄湿，请关机并取出电池，然后 24 小时后，确定手机已干再开始使用。
- ★ 请勿将金属件（专门配置的充电器接口和数据线接口除外）与手机充电器接口接触，以免造成短路。
- ★ 本手机符合《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。

52.3常见问题及帮助

异常情况	发生原因	解决方法
信号不良	1.在信号不良的地区使用手机。如高楼附近或地下室。	如果在楼房内，请移到窗口附近。 如果信号很弱，请移到空旷的地方。
	2.处于通话密集时期，线路拥塞造成无法通话。	尽量避免。
	3.远离网络运营商的基地站。	可请网络运营商提供服务区域图。
回音或杂音	1.网络运营商的中继线不良造成。	挂断再重拨，中继线的选择可能更换较好的线路。

	2.某些通话地区本地线路不良。	
不能开机	电池电量耗尽。	给电池充电。
待机时间变短	1.待机时间与网络运营商的系统设置有关。同一手机在不同的网络下使用,待机时间不尽相同。	在信号接受不良的区域,请暂时关机。
	2.电池消耗,使用几年后电池的性能会逐渐降低。	更换新电池。
	3.收不到信号时,手机会持续搜索信号,消耗大量电池,造成待机时间短。	移到接收信号较好的区域或暂时关机。
SIM 卡不能使用	1. SIM 卡损坏。 2. 不在服务区内。 3. 信号弱	1.与网络运营商联系。 2.检查网络运营商的服务区域。 3.移到窗口选择另一个服务网络。
无网络服务	1. SIM 卡损坏。 2. SIM 卡未装好。 3. SIM 卡触点不清洁。	1.送回网络运营商处检查。 2.重新正确安装 SIM 卡。 3.用干净的布将触点擦拭干净。
不能发送短信息	为开通此项服务或没有输入短信中心号码。	与网络运营商联系,设定短信中心号码。
无法拨打电话或无法接听电话	已设置通话限制。	关闭通话限制
PIN 错误	输入 3 次不正确 PIN 密码	与网络运营商联系。
电池不能充电	1. 电池或充电器损坏。 2. 手机温度低于 5℃或高于 40℃。 3. 接触不良。 4. 可能为内置 USB 直插头与数据线同时使用冲突。	1. 更换新电池或充电器。 2. 调整充电环境。 3. 检查充电器接头是否连接好。 4. 只能使用 USB 直插头或使用数据线充电。
无法将资料输入通信录	通信录资料已满。	删除部分通信录资料。
无法设置某些功能	网络运营商不提供此功能。	与网络运营商联系。